

Σχεδιάγραμμα μενού

Λίστα μενού

Μενού "Χαρτί"

Προεπιλεγμένη προέλευση
Μέγεθος/Τύπος χαρτιού
Ρύθμιση τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων
Μέγεθος αντικατάστασης
Υφή χαρτιού
Βάρος χαρτιού
Τοποθέτηση χαρτιού
Προσαρμοσμένοι τύποι
Προσαρμοσμένα ονόματα³
Ονόματα προσαρμοσμένου δίσκου³
Γενική εγκατάσταση
Ρύθμιση θήκης

Αναφορές

Σελίδα ρυθμίσεων μενού
Στατιστικά συσκευής
Δοκιμή συρραφής
Σελίδα ρύθμισης δικτύου¹
Λίστα προφίλ
Γραμματοσειρές εκτύπωσης
Εκτύπωση καταλόγου
Αναφορά υλικού

Δίκτυο/Θύρες

Ενεργό NIC
Τυπικό δίκτυο²
Τυπικό USB
Παράλληλη θύρα [x]
Σειριακή θύρα [x]
Εγκατάσταση SMTP

Ασφάλεια

Επεξεργασία ρυθμίσεων ασφαλείας⁴
Διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας³
Εμπιστευτικές εκτυπώσεις
Διαγρ. προσωρ. αρχείων δεδομ.
Αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίσεις

Γενικές ρυθμίσεις
Μενού Μονάδα Flash
Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Βοήθεια

Εκτύπωση όλων των οδηγών
Ποιότητα εκτύπωσης
Οδηγός εκτύπωσης
Οδηγός ελαττωμάτων εκτύπωσης
Οδηγός πληροφοριών
Οδηγός αναλωσίμων

Μενού πρόσθετης κάρτας⁵

Εμφανίζεται μια λίστα με τους εγκατεστημένους DLE (Προσομοιωτές λήψης).

¹ Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Σελίδα ρύθμισης δικτύου ή ως Σελίδα ρύθμισης δικτύου [x].


² Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, αυτό το στοιχείο μενού εμφανίζεται ως Βασικό δίκτυο ή ως Δίκτυο [x].

³ Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο σε μοντέλα εκτυπωτών που διαθέτουν οθόνη αφής.

⁴ Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών που διαθέτουν οθόνη αφής.

⁵ Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί ένας ή περισσότεροι DLE.

Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

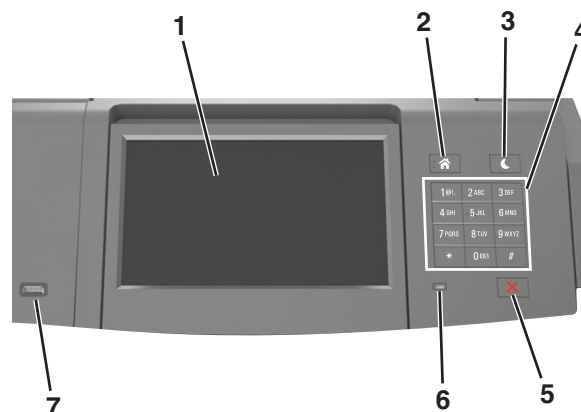

	Χρήση	Σκοπός
1	Οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> • Να δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή. • Ρύθμιση και χειρισμός του εκτυπωτή.
2	Κουμπί αρχικής οθόνης	Μετάβαση στην αρχική οθόνη
3	Κουμπί αναστολής λειτουργίας	<p>Ενεργοποίηση κατάστασης "Αναστολή λειτουργίας" ή "Αδρανοποίηση". Οι ακόλουθες ενέργειες επαναφέρουν τον εκτυπωτή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πατήστε και αφήστε το κουμπί αναστολής λειτουργίας. • Αγγίξτε την οθόνη ή πατήστε οποιοδήποτε υλικό κουμπί. • Ανοίξτε μια θήκη, κάλυμμα ή θύρα. • Αποστείλετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή. • Εκτελέστε επαναφορά χωρίς απενεργοποίηση από τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας. • Συνδέστε μια συσκευή σε θύρα USB.
4	Πληκτρολόγιο	Πληκτρολόγηση αριθμών, γραμμάτων ή συμβόλων στον εκτυπωτή.
5	Κουμπί Διακοπή ή Άκυρο	Σταματά κάθε δραστηριότητα του εκτυπωτή.
6	Ενδεικτική λυχνία	Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή
7	Θύρα USB	Σύνδεση προσαρμογέα USB Bluetooth ή μονάδας flash στον εκτυπωτή. Σημείωση: Μόνο η μπροστινή θύρα USB υποστηρίζει μονάδες flash.

Επεξήγηση των χρωμάτων του κουμπιού αναστολής λειτουργίας και των ενδεικτικών λυχνιών.

Τα χρώματα του κουμπιού αναστολής λειτουργίας και των ενδεικτικών λυχνιών στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη κατάσταση του εκτυπωτή ή συνθήκη.


Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση του εκτυπωτή
Απενεργοποίηση	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδρανοποίησης.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ο εκτυπωτής προθερμαίνεται, επεξεργάζεται δεδομένα ή εκτυπώνει.
Σταθερό πράσινο	Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, αλλά σε αδράνεια.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Απαιτείται παρέμβαση του χειριστή.

Λυχνία κουμπιού αναστολής λειτουργίας	Κατάσταση του εκτυπωτή
Απενεργοποιημένος	Ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, σε αδράνεια ή σε κατάσταση ετοιμότητας.
Σταθερά πορτοκαλί	Ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε ή εξέρχεται από λειτουργία αδρανοποίησης.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για 0,1 δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, σβήνει εντελώς για 1,9 δευτερόλεπτα με αργό ρυθμό παλμού.	Ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία αδρανοποίησης.

Παρουσίαση της αρχικής οθόνης



Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εκτυπωτής, στην οθόνη εμφανίζεται μια βασική οθόνη, που αποκαλείται αρχική οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τα εικονίδια της αρχικής οθόνης για να προχωρήσετε σε μια ενέργεια.

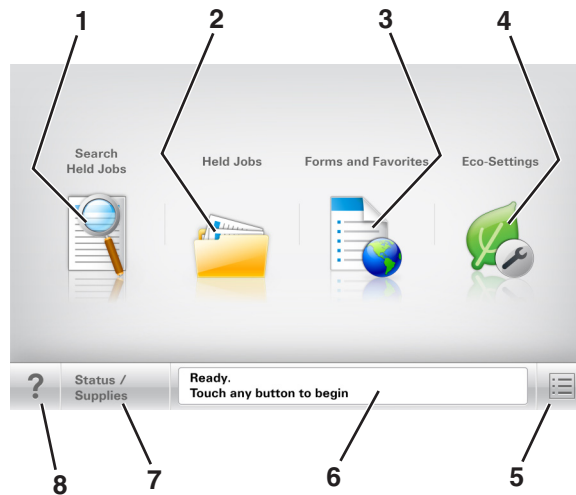Σημείωση: Η αρχική οθόνη σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις προσαρμογής της αρχικής οθόνης, τις ρυθμίσεις διαχείρισης και τις ενεργές ενσωματωμένες λύσεις.



	Αγγίξτε το κουμπί	Για
1	Αναζήτηση εργασιών σε αναμονή	Να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις τρέχουσες εργασίες σε αναμονή.
2	Εργασίες σε αναμονή	Να εμφανίσετε όλες τις τρέχουσες εργασίες σε αναμονή.
3	Φόρμες και Αγαπημένα	Πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ηλεκτρονικές φόρμες.
4	οικολογικές ρυθμίσεις	Προσαρμογή της κατανάλωσης ενέργειας, του θορύβου και της χρήσης τόνερ και χαρτιού.
5	Μενού	Να έχετε πρόσβαση στα μενού του εκτυπωτή. Σημείωση: Τα μενού είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας.
6	Γραμμή κατάστασης μηνύματος	<ul style="list-style-type: none"> • Να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση εκτυπωτή όπως Έτοιμος ή Απασχολημένος. • Εμφάνιση συνθηκών εκτυπωτή όπως Χαμηλή στάθμη μονάδας απεικόνισης ή Χαμηλή στάθμη κασέτας. • Να εμφανίσετε μηνύματα παρέμβασης και οδηγίες σχετικά με την εξάλειψή τους.
7	Κατάσταση/Αναλώσιμα	<ul style="list-style-type: none"> • Να εμφανίζεται μια προειδοποίηση εκτυπωτή ή μήνυμα σφάλματος όταν ο εκτυπωτής απαιτεί παρέμβαση για τη συνέχιση της επεξεργασίας. • Να προβάλλετε περισσότερες πληροφορίες για την προειδοποίηση ή το μήνυμα του εκτυπωτή και πώς να γίνει απαλοιφή του.
8	Συμβουλές	Άνοιγμα πληροφοριών Βοήθειας που ενεργοποιούνται βάσει περιβάλλοντος στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Δυνατότητες

Λειτουργία	Περιγραφή
Προειδοποίηση μηνύματος παρακολούθησης λειτουργίας 	Εάν κάποιο μήνυμα παρακολούθησης λειτουργίας επηρεάζει μια λειτουργία, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει.
Προειδοποίηση 	Εάν προκύψει μια κατάσταση σφάλματος, τότε εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο.
Διεύθυνση IP εκτυπωτή Παράδειγμα: 123.123.123.123	Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή δικτύου βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης και εμφανίζεται ως τέσσερις ομάδες αριθμών, χωρισμένες από τελείες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP όταν συνδέεστε στον ενσωματωμένο διακομιστή Web, ώστε να προβάλλετε και να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή από μακριά όταν δεν βρίσκεστε δίπλα στη συσκευή.