

Valikkokartta

Valikot-luettelo

Paperivalikko	Raportit	Network/Ports (Verkko/Portit)	
oletuslähde	Valikkoasetussivu	Aktiivinen NIC	
Paperikoko/-laji	Laitetilastot	Vakioverkko ²	
Monisyötön asetus	Nitojan testi	Vakio-USB	
Korvaava paperikoko	Verkkoasetussivu ¹	Rinnakkaisportti [x]	
Paperin laatu	Profiililuettelo	Sarjaportti [x]	
Paperin paino	Tulosta fontit	SMTP-asetus	
Paperin lisäys	Tulosta hakemisto		
Mukautetut lajit	Inventaariraportti		
Mukautetut nimet ³			
Mukautetut alustojen nimet ³			
Yleisasetukset			
Alustan asetus			
Suojaus	Asetukset	Ohje	Lisäkortti-valikko ⁵
Muokkaa suojausasetuksia ⁴	Yleisasetukset	Tulosta kaikki oppaat	Luettelo asennetuista DLE-emulaattoreista tulee näkyviin.
Muut suojausasetukset ³	Flash-asema-valikko	Tulostuslaatu	
Luottamuksellinen tulostus	Tulostusasetukset	Tulostusopas	
Pyyhi väliaikaiset datatiedostot		Toistuvien virheiden opas	
Suojaustarkistusloki		Information Guide (Tieto-opas)	
Aseta päivä ja aika		Supplies Guide (Tarvikeopas)	

¹ Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.


² Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.

³ Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.

⁴ Tämä valikko tulee näkyviin vain tietyissä tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.

⁵ Tämä valikko tulee näkyviin vain, jos yksi tai useampi DLE on asennettu.

Ohjauspaneelin käyttäminen

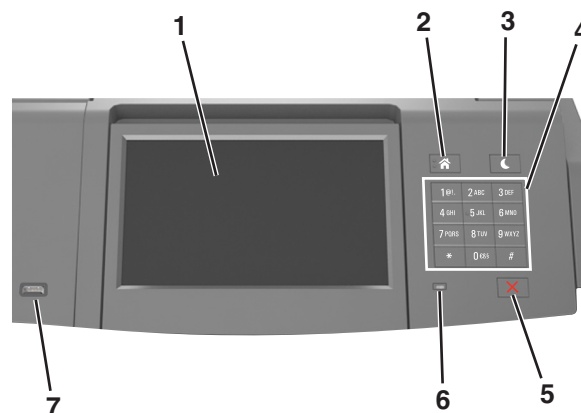

	Osa	Toiminto
1	Näyttö	- Tulostimen tilan tarkistaminen. - Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.
2	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön
3	Lepo-painike	Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta: - Paina Lepo-painiketta. - Kosketa näyttöä tai paina mitä tahansa näppäintä. - Avaa lokero, luukku tai kansi. - Lähetä tulostustyö tietokoneesta. - Suorita uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä. - Liitä laite USB-porttiin.
4	Numeronäppäimistö	Syötä tulostimeen numeroita, kirjaimia tai muita merkkejä.
5	Seis- tai Peruuta-painike	Tulostimen toiminnan keskeyttäminen.
6	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen.
7	USB-portti	Liitä tulostimeen USB-Bluetooth-sovitin tai flash-asema. Huomautus: Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia.

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Tulostimen ohjauspaneelin Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värit ilmaisevat tulostimen tilan.


Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.
Vilkkuu punaisena	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimen virta on katkaistu, tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.
Tasainen keltainen	Tulostin on lepotilassa.
Vilkkuu keltaisena	Tulostin on siirtymässä horrostilaan tai palautuu horrostilasta.
Vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu kokonaan 1,9 sekunniksi. Kuvio toistuu hitaasti.	Tulostin on säästötilassa.

Päänäytön toiminta

Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita jokin toiminto päänäytön painikkeilla ja kuvakkeilla.

Huomautus: Aloitusnäyttö voi vaihdella aloitusnäytön ja järjestelmänvalvojan tekemien asetusten sekä aktiivisten upotettujen ratkaisujen mukaan.

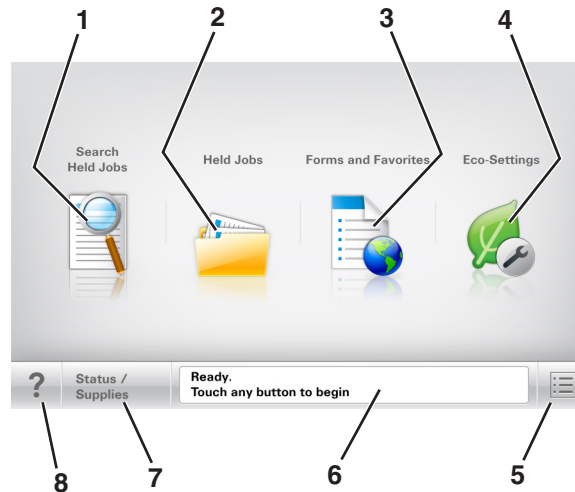

	Painike	Toiminto
1	Search Held Jobs (Haku pysäytetyistä töistä)	Hae pidossa olevista töistä.
2	Pidossa olevat työt	Näytetään kaikki nykyiset pysäytetyt työt.
3	Lomakkeet ja suosikit	Käytä usein käytettyjä verkkolomakkeita.
4	Eco-Settings	Sääda energiankulutusta, melua sekä väriaineen ja paperin kulutusta.
5	valikot.	Tulostinvalikkojen käyttäminen. Huomautus: Valikot ovat käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on Valmis-tilassa.
6	Tilailmoitusrivi	- Näyttää tulostimen tilan, esimerkiksi Valmis tai Varattu. - Näyttää tulostimen tilan, kuten Kuvayksikkö vähissä tai Värikasetti vähissä. - Näyttää ilmoituksia ja ohjeet siitä, miten toimia niiden kanssa.
7	Tila/tarvikkeet	- Näyttää tulostimen varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn käsittelyä voidaan jatkaa. - Katso lisätietoja tulostimen varoituksesta tai ilmoituksesta sekä sen poistamisesta.
8	Vihjeitä	Avaa tulostimen ohjauspaneeliin käytönaikaisia ohjetietoja.

Ominaisuudet

Ominaisuus	Kuvaus
Virheilmoitus 	Jos virheilmoitus vaikuttaa toimintaan, tämä kuvake tulee näkyviin ja punainen merkkivalo vilkkuu.
Varoitus 	Virhetilanteen syntyessä tämä kuvake ilmestyy näkyviin.
Tulostimen IP-osoite Esimerkki: 123 . 123 . 123 . 123	Verkkotulostimen IP-osoite näkyy aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa. Se koostuu neljästä numero-ryhmästä, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Tarvitset IP-osoitetta, kun tarkastelet ja muokkaat tulostimen asetuksia etänä Embedded Web Server -sovelluksen kautta.