

Affichage des menus

Liste des menus

Menu Papier

Source par défaut
Format/Type papier
Configurer MF
Changer format
Texture du papier
Grammage du papier
Chargement du papier
types personnalisés
Noms personnalisés³
Noms des réceptacles personnalisés³
Configuration générale
configuration du réceptacle

Rapports

Page des paramètres de menus
Statistiques du périphérique
Test agraf.
Page de configuration réseau¹
Liste des profils
Imprimer polices
Imprimer répertoire
Rapport d'inventaire

Réseau/Ports

NIC actif
Réseau standard²
USB standard
Parallèle [x]
Série [x]
Configuration de la SMTP - Ajouter

Sécurité

Modifier les configurations de sécurité⁴
Divers paramètres de sécurité³
Impression confidentielle
Effacer fichiers données temporaires
Journal d'audit de sécurité
Définir la date et l'heure

Paramètres

Paramètres généraux
Menu Lecteur flash
Paramètres d'impression

Aide

Imprimer tous les guides
Qualité impression
Guide d'impression
Guide des défauts d'impression
Guide d'information
Guide des fournitures

Menu Carte option⁵

La liste des émulateurs de téléchargement (DLE) installés s'affiche.

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau ou Page de configuration réseau [x].


² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

³ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

⁴ Ce menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimantes à écran tactile.

⁵ Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

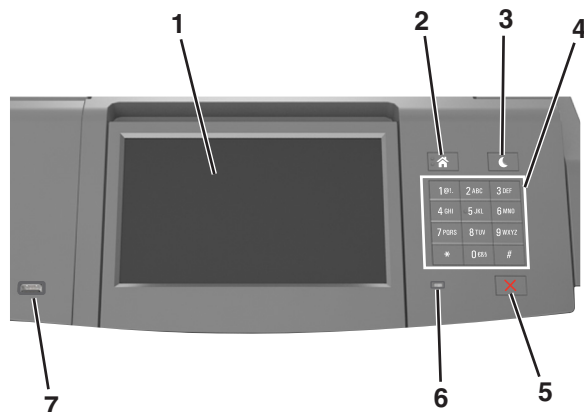

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> • Connaître l'état de l'imprimante. • Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Veille	<p>Activer le mode veille ou le mode hibernation.</p> <p>Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintenez le bouton Veille enfoncé. • Appuyez sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Ouvrez un tiroir, un capot ou une porte. • Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. • Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connectez un périphérique au port USB.
4	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles sur l'écran.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
7	Port USB	<p>Permet de raccorder un adaptateur Bluetooth USB ou un lecteur flash à l'imprimante.</p> <p>Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.</p>

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.


Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.

Présentation de l'écran d'accueil



Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

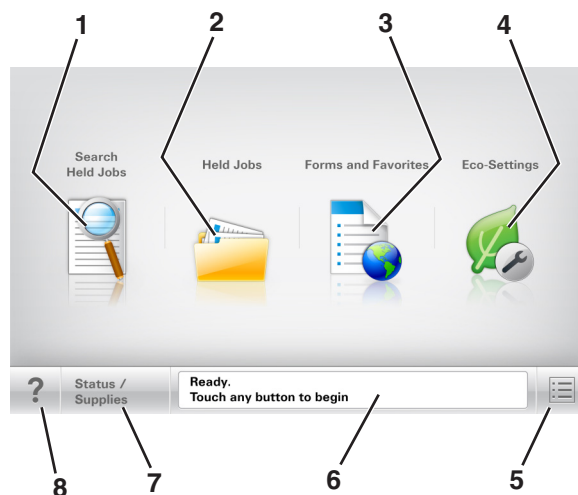Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



	Appuyez sur	Pour
1	Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
2	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
3	Formulaires et favoris	Accéder à des formulaires en ligne régulièrement utilisés.
4	Paramètres Eco	Réglez la consommation d'énergie, le bruit, le toner et l'utilisation du papier.
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
6	Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher l'état de l'imprimante tel que Niveau unité de traitement d'images bas ou Niveau cartouche bas. Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.
7	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.
8	Conseils	Afficher des informations d'aide contextuelle sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
Avertissement 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.

Fonction	Description
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123 . 123 . 123 . 123	L'adresse IP de votre imprimante réseau est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.