

## Menu Map (מפת תפריטים)

### רשימת תפריטים

Network/Ports (רשת/יציאות)	Reports (דוחות)	Paper Menu (תפריט נייר)	Option Card (כרטיס אופציונלי) <sup>5</sup>	Help (עזרה)	Settings (הגדרות)	Security (אבטחה)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Active NIC (NIC פעיל)</li> <li>Standard Network (רשת סטנדרטית<sup>2</sup>)</li> <li>Standard USB (USB רגיל)</li> <li>Parallel &lt;x&gt; (קבילי &lt;x&gt;)</li> <li>Serial [x] (טורי [x])</li> <li>SMTP Setup (הגדרת SMTP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)</li> <li>Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)</li> <li>Stapler Test (בדיקת שדכן)</li> <li>Network Setup Page (דף הגדרות רשת)<sup>1</sup></li> <li>Profiles List (רשימת פרופילים)</li> <li>Print Fonts (הדפסת גופנים)</li> <li>Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)</li> <li>Asset Report (דוח נכס)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Default Source (מקור ברירת מחדל)</li> <li>Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)</li> <li>Configure MP (הגדרת MP)</li> <li>Substitute Size (גודל חלופי)</li> <li>Paper Texture (מרקם הנייר)</li> <li>Paper Weight (משקל נייר)</li> <li>Paper Loading (טעינת נייר)</li> <li>Custom Types (סוגים מותאמים אישית)</li> <li>Custom Names (שמות מותאמים אישית)<sup>3</sup></li> <li>Custom Bin Names (שמות סל מותאם אישית)<sup>3</sup></li> <li>Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)</li> <li>Bin Setup (הגדרת סל)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DLEs (מופיעה רשימה של DLEs (אמולטורים שהורדו) מותקנים)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)</li> <li>Print Quality (איכות הדפסה)</li> <li>Printing Guide (מדריך ההדפסה)</li> <li>Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)</li> <li>Information Guide (מדריך מידע)</li> <li>Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>גדרות כלליות</li> <li>Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק)</li> <li>Print Settings (הגדרות הדפסה)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>עריכת הגדרות אבטחה<sup>4</sup></li> <li>Miscellaneous Security Settings (הגדרות אבטחה שונות)<sup>3</sup></li> <li>Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)</li> <li>Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)</li> <li>Security Audit Log (לוג ביקורת אבטחה)</li> <li>Set Date and Time (הגדרת תאריך ושעה)</li> </ul>

<sup>1</sup> בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Network Setup Page (דף הגדרת מדפסת) או כ-Network [x]Setup Page (דף הגדרת רשת [x]).


<sup>2</sup> בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Standard Network (רשת רגילה) או כ-Network [x] (רשת [x]).

<sup>3</sup> תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

<sup>4</sup> תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת הכוללים מסך מגע.

<sup>5</sup> תפריט זה מוצג רק כאשר מותקן DLE אחד או יותר.

## בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

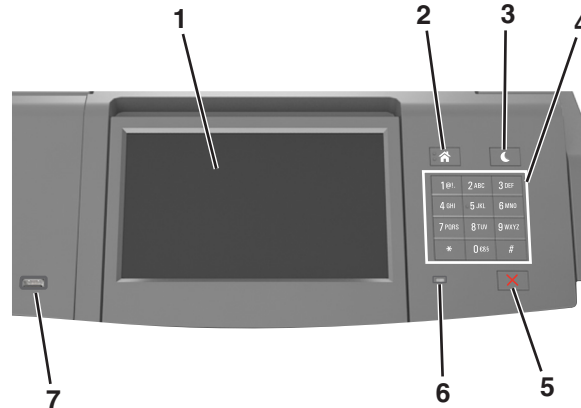

קוד	השתמש ב:	כדי
1	Display (הצגה)	<ul style="list-style-type: none"> <li>בדיקת מצב המדפסת.</li> <li>התקן והפעל את המדפסת</li> </ul>
2	הלחצן בית	לעבור למסך הבית.
3	לחצן Sleep (שינה)	<p>מאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. בצע את הפעולות הבאות כדי להעיר את המדפסת ממצב שינה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ על הלחצן שינה, ושחרר אותו.</li> <li>גע במסך או לחץ על לחצן פיזי כלשהו.</li> <li>פתח מגש, מכסה או דלת.</li> <li>שלח עבודת הדפסה מהמחשב.</li> <li>בצע איפוס בהפעלה בעזרת מתג ההפעלה הראשי.</li> <li>חבר התקן ליציאת USB.</li> </ul>
4	לוח מקשים	הזן מספרים, אותיות או סמלים במדפסת.
5	הלחצן עצור או ביטול	עצור את כל פעילות המדפסת.
6	נורית חיווי	בדוק את מצב המדפסת.
7	יציאת USB	<p>חבר למדפסת מתאם USB Bluetooth או כונן הבזק. הערה: רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק.</p>

## הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחווה

הצבעים של נוריות המחווה והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.


נורית המחווה	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה ובמצב היברנציה.
ירוק מהבהב	המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.
ירוק יציב	המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.
אדום מהבהב	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

נורית הלחצן שינה	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה, במצב סרק או מוכן.
כתום יציב	המדפסת נמצאת במצב שינה.

מצב מדפסת	נורית הלחצן שינה
המדפסת נכנסת למצב היברנציה או מתעוררת ממצב היברנציה.	כתום מהבהב
המדפסת נמצאת במצב היברנציה.	כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטית.



## הבנת מסך הבית

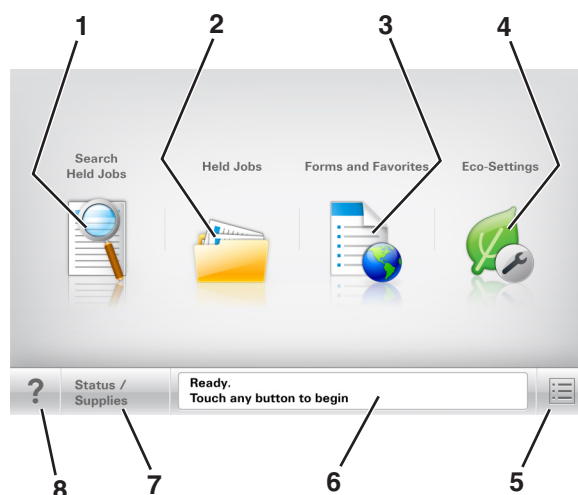עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.  
**הערה:** מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.



גע ב-	כדי	
1	Search Held Jobs (חיפוש בעבודות בהמתנה)	חפש עבודות בהמתנה נוכחיות.
2	Held Jobs (עבודות בהמתנה)	הצג את כל העבודות בהמתנה הנוכחיות.
3	טפסים ומועדפים	גש לטפסים מקוונים שנעשה בהם שימוש תכוף.
4	הגדרות אקולוגיות	כוונן צריכת חשמל, רעש, טונר ושימוש בנייר.
5	תפריטים	גש לתפריטי המדפסת. <b>הערה:</b> תפריטים אלה זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה).
6	סרגל הודעות מצב	<ul style="list-style-type: none"> <li>הצג את המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה <b>Ready (מוכנה)</b> או <b>Busy (עסוקה)</b>.</li> <li>הצג מצבי מדפסת כמו <b>Imaging unit low (יחידת הדמיה נמוכה)</b> או <b>Cartridge Low (מחסנית נמוכה)</b>.</li> <li>הצג הודעות התערבות ואת ההנחיות כיצד לנקות אותן.</li> </ul>
7	מצב/חומרים מכלים	<ul style="list-style-type: none"> <li>הצג אזהרת מדפסת או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד.</li> <li>הצג מידע נוסף על האזהרה או ההודעה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.</li> </ul>
8	עצות	פתח מידע עזרה תלוי הקשר בלוח הבקרה של המדפסת.

## תכונות

תיאור	תכונה
אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.	התראת הודעת התערבות 
אם קורה מצב שגיאה, סמל זה מופיע.	אזהרה 
כתובת IP של מדפסת הרשת ממוקמת בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ומופיעה כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות. תוכל להשתמש בכתובת ה-IP בעת גישה לשרת האינטרנט המובנה כדי שתוכל להציג, ולהגדיר מרחוק, הגדרות של המדפסת גם כאשר מיקומך הפיזי אינו סמוך למדפסת.	כתובת IP של המדפסת דוגמה: <b>123.123.123.123</b>