

# Mappa dei menu

## Elenco dei menu

### Menu Carta

Origine predefinita  
formato/tipo carta  
configura MU  
Sostituisci formato  
Grana carta  
Peso carta  
caricamento carta  
tipi personalizzati  
Nomi personalizzati<sup>3</sup>  
Nomi raccoglitori personalizzati<sup>3</sup>  
Impostazione universale  
Installaz. raccoglitore

### Report

Pagina delle impostazioni dei menu  
Statistiche periferica  
Test cucitrice  
Pagina impost. Rete<sup>1</sup>  
Elenco profili  
Stampa font  
Stampa directory  
Report risorse

### Rete/Porte

NIC attiva  
Rete standard<sup>2</sup>  
USB Standard  
Parallela [x]  
Seriale [x]  
Configurazione SMTP

### Protezione

Modifica impostazioni di protezione<sup>4</sup>  
Impostazioni di sicurezza varie<sup>3</sup>  
Stampa riservata  
Canc. file dati temporanei  
Registro controllo protezione  
Imposta data e ora

### Impostazioni

Impostazioni generali  
Menu Unità flash  
Impostazioni di stampa

### Guida

Stampa tutte le guide  
Qualità stampa  
Guida alla stampa  
Guida ai difetti di stampa  
Guida informativa  
Guida ai materiali di consumo

### Menu Scheda opzionale<sup>5</sup>

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.

<sup>1</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].


<sup>2</sup> A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

<sup>3</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>4</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>5</sup> Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

## Uso del pannello di controllo della stampante

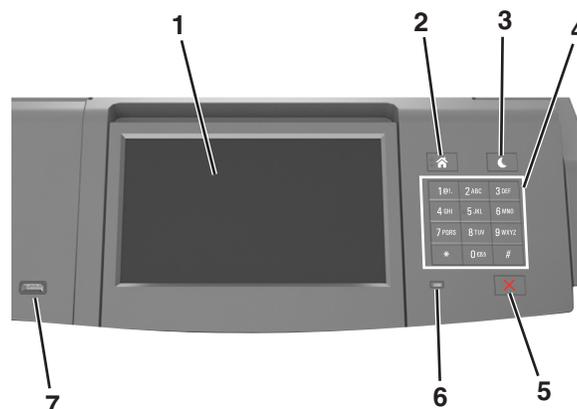

	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare lo stato della stampante.</li> <li>• Installare e usare la stampante.</li> </ul>
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione e rilascio del pulsante di sospensione.</li> <li>• Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante fisico.</li> <li>• Aprire un vassoio, uno sportello o un coperchio.</li> <li>• Inviare un processo di stampa dal computer.</li> <li>• Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale.</li> <li>• Collegamento di un dispositivo alla porta USB.</li> </ul>
4	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli dalla stampante.
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
7	Porta USB	<p>Collegare una scheda Bluetooth USB o un'unità flash alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.


Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

## Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

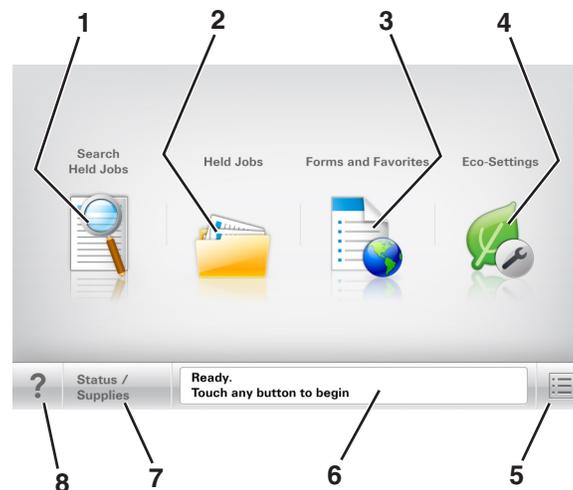

	Toccare	Per
1	Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
2	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
3	Moduli e preferiti	Accedere a moduli online utilizzati di frequente.
4	Impostazioni risparmio	Regolare il consumo energetico, rumore e l'uso di toner e carta.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. <b>Nota:</b> Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio <b>Pronta</b> o <b>Occupata</b>.</li> <li>Mostra le condizioni della stampante, ad esempio <b>Unità immagini in esaurimento</b> o <b>Cartuccia in esaurimento</b>.</li> <li>Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.</li> </ul>
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>Visualizzare maggiori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come azzerarlo.</li> </ul>
8	Suggerimenti	Consente di visualizzare le informazioni della Guida sensibili al contesto sul pannello di controllo della stampante.

## Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di intervento 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.

Funzione	Descrizione
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso a Embedded Web Server per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.