

メニューマップ

メニューリスト

用紙メニュー	レポート	ネットワーク/ポート
標準設定給紙源	メニュー設定ページ	アクティブ NIC
用紙サイズ/タイプ	デバイス統計	標準ネットワーク ²
MP を構成する	ステープラーテスト	標準 USB
代替サイズ	ネットワーク設定ページ ¹	パラレル [x]
用紙の粗さ	プロファイル一覧	シリアル [x]
用紙の重量	フォント一覧を印刷	SMTP セットアップ
用紙セット方法	ファイルディレクトリを印刷	
カスタム紙種	備品レポート	
カスタム名 ³		
カスタム排紙トレイ名 ³		
ユニバーサル設定		
排紙トレイ設定		

セキュリティ

セキュリティ設定の編集 ⁴
その他のセキュリティ設定 ³
コンフィデンシャル印刷
一時データファイルの消去
セキュリティ監査ログ
日付/時刻を設定

設定

一般設定
フラッシュドライブメニュー
印刷設定

ヘルプ

すべてのガイドを印刷
印刷品質
印刷ガイド
印刷不良ガイド
情報ガイド
消耗品ガイド


¹ プリンタ設定に応じて、このメニュー項目はネットワーク設定ページまたはネットワーク [x] 設定ページに表示されます。

² プリンタ設定に応じて、このメニュー項目は標準ネットワークまたはネットワーク [x]に表示されます。

³ このメニューは、タッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

⁴ このメニューは、一部のタッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

プリンタコントロールパネルを使用する

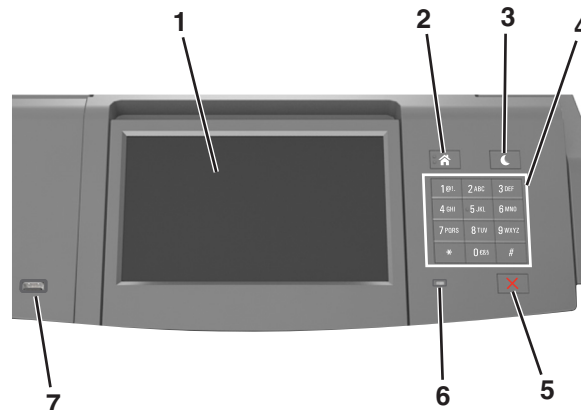

	項目	目的
1	表示	<ul style="list-style-type: none"> プリンタの状態を表示します。 プリンタを設定して操作します。

	項目	目的
2	[ホーム]ボタン	ホーム画面に移動します。
3	[スリープ]ボタン	スリープモードまたはハイバネートモードを有効にします。 次の操作を実行すると、プリンタがスリープモードから復帰します。 <ul style="list-style-type: none"> • [スリープ]ボタンを押して放す。 • 画面をタッチするか、いずれかのハードボタンを押す • トレイ、カバー、またはドアを開く。 • コンピュータから印刷ジョブを送信する • 主電源スイッチを使用して電源オンリセットを実行する • デバイスを USB ポートに接続する。
4	キーパッド	プリンタで数字、文字、または記号を入力します。
5	[停止]または[キャンセル]ボタン	すべてのプリンタの動作を停止します。
6	インジケータランプ	プリンタの状態を確認します。
7	USB ポート	USB Bluetooth アダプタまたはフラッシュドライブをプリンタに接続します。 メモ: 正面の USB ポートのみがフラッシュドライブをサポートします。

スリープボタンとインジケータランプの色を理解する

プリンタコントロールパネルの[スリープ]ボタンとインジケータランプの色は、特定のプリンタの状態または状況を示します。


インジケータランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタはオフかハイバネートモードです。
緑色で点滅	プリンタはウォーミングアップ中、データの処理中、印刷中のいずれかです。
緑色で点灯	プリンタはオンですが、アイドル状態です。
赤色で点滅	プリンタへのユーザー操作が必要です。

スリープボタンランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタはオフか[準備完了]状態です。
黄色で点灯	プリンタはスリープモードです。
黄色で点滅	プリンタはハイバネートモードに入っているか、ハイバネートモードから復帰していません。
0.1 秒間黄色で点滅した後、低速のパルスパターンで 1.9 秒間完全にオフになる	プリンタはハイバネートモードです。

ホーム画面を理解する



プリンタの電源を入れると、ホーム画面という基本画面が表示されます。ホーム画面のボタンとアイコンを使用して、操作を開始します。

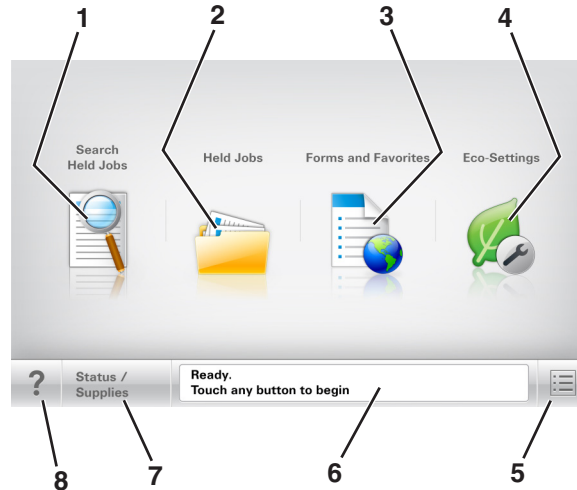メモ: ホーム画面のカスタマイズ設定、管理者設定、およびアクティブな内蔵ソリューションによっては、ホーム画面が異なって表示される場合があります。



	タッチ	目的
1	保持されたジョブ検索	現在保持されたジョブを検索します。
2	保持されたジョブ	現在保持されたジョブジョブがすべて表示されます。
3	用紙とお気に入り	頻繁に使用されるオンラインフォームにアクセスします。
4	エコ設定	エネルギー消費、騒音、トナー、および用紙の使用を調整します。
5	メニュー	プリンタのメニューを表示します。 メモ: これらのメニューは、プリンタがレディ状態の場合にのみ使用できます。
6	状況メッセージバー	<ul style="list-style-type: none"> • [準備完了]や[取り込み中]など、現在のプリンタの状況を示します。 • [イメージングユニット残り僅か]または[カートリッジ残り僅か]など、プリンタの状況を示します。 • ユーザー操作メッセージと解決手順を示します。
7	状況/消耗品	<ul style="list-style-type: none"> • プリンタで処理を続行するために操作が必要な場合には、必ずプリンタ警告またはエラーメッセージが表示されます。 • プリンタ警告またはメッセージの詳細と解決方法を示します。
8	ヒント	プリンタコントロールパネルで、状況に応じたヘルプ情報を開きます。

機能

機能	説明
注意メッセージ通知 	機能と関連がある注意メッセージの場合、このアイコンが表示され、赤色のインジケータランプが点滅します。
警告 	エラー状況が発生した場合、このアイコンが表示されます。
プリンタの IP アドレス 例: 123.123.123.123	ネットワークプリンタの IP アドレスはホーム画面の左上端にあり、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。物理的にプリンタの近くにいるときに、内蔵 Web サーバーにアクセスし、プリンタ設定の表示やリモート構成を行う場合には、IP アドレスを使用できます。