

Menyoversikt

Menyliste

Papirmeny	Rapporter	Nettverk/porter		
Standardkilde	Menyinnstillingsside	Aktiv NIC		
Papirstørrelse/-type	Enhetsstatistikk	Standard nettverk ²		
Konfigurer FB-mater	Test av stifteenhet	Standard USB		
Skift størrelse	Side for nettverksoppsett ¹	Parallell [x]		
Papirstruktur	Profiler-liste	Seriell [x]		
Papirvekt	Skriv ut skrifter	SMTP-oppsett		
Papirilegging	Skriv ut katalog			
Tilpassede typer	Aktivarapport			
Tilpassede navn ³				
Tilpassede utskuffnavn ³				
Universaloppsett				
Skuffinstallasjon				
Sikkerhet	Innstillinger	Hjelp	Tillegskortmeny ⁵	
Rediger sikkerhetsoppsett ⁴	Generelle innstillinger	Skriv ut alle veiledningene	Viser en liste over installerte nedlastingsemulatorer.	
Diverse sikkerhetsinnstillinger ³	Flash-stasjonsmeny	Utskriftskvalitet		
Konfidensiell utskrift	Utskriftsinnstillinger	Utskriftsveiledning		
Slett midlertidige datafiler		Utskriftsfeilveiledning		
Sikkerhetskontrolllogg		Informasjon		
Angi dato og klokkeslett		Rekvisitaveiledning		

¹ Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Nettverksoppsettsside eller Nettverk [x] -oppsett.


² Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standard nettverk eller Nettverk [x].

³ Denne menyen vises bare på skrivermodeller med berøringsskjerm.

⁴ Denne menyen vises bare på enkelte skrivermodeller med berøringsskjerm.

⁵ Denne menyen vises bare hvis en eller flere nedlastingsemulatorer er installert.

Bruke skriverens kontrollpanel

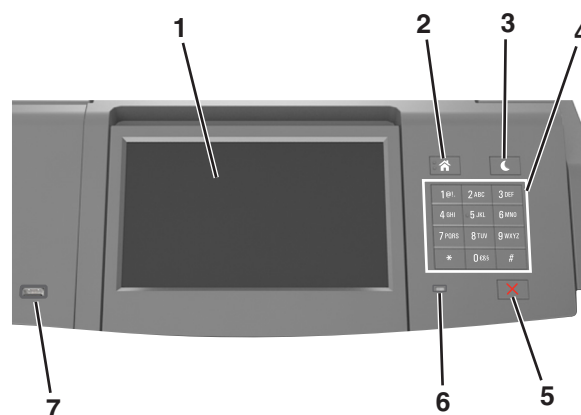

	Bruk	For å
1	Kontrollpanelskjerm	<ul style="list-style-type: none"> • Vise statusen for skriveren. • Installere og ta i bruk skriveren.
2	Hjem	Gå til startbildet.
3	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Slik aktiverer du skriveren igjen: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på og slipp Hvilemodus-knappen. • Trykk på skjermen eller en knapp. • Åpne en skuff, et deksel eller en dør. • Send en utskriftsjobb fra datamaskinen. • Utfør en Tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren. • Koble en enhet til en USB-port.
4	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler på skriveren.
5	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all skriveraktivitet.
6	Indikatorlampe	Kontrollere statusen for skriveren.
7	USB-port	Koble en USB Bluetooth-adapter eller en flash-enhet til skriveren. Merk: Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter.

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.


Indikatorlampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster	Skriveren er i dvalemodus.

Lære mer om startbildet



Når skriveren er slått på, vises startbildet. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

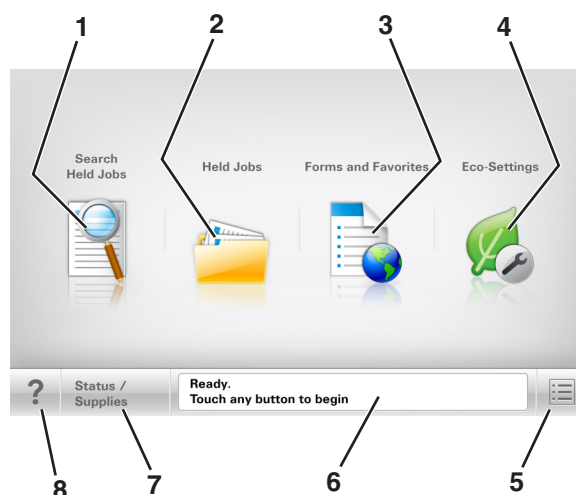Merk: Startsidene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startsidene, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.



	Trykk på:	For å
1	Søk i holdte	Søke i holdte jobber.
2	Holdte jobber	Vise alle jobber som er holdt tilbake.
3	Skjemaer og favoritter	Åpner skjemaer som brukes ofte.
4	Miljøinnstillinger	Juster strømforbruk, støy, toner og papirbruk.
5	Menyer	Vise skrivermenyene. Merk: Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Klar.
6	Statusmeldingslinje	<ul style="list-style-type: none"> • Viser den gjeldende statusen for skriveren, for eksempel Klar eller Opptatt. • Viser skrivertilstander, for eksempel Bildeenhets snart tom eller Kassett snart tom. • Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne meldingene.
7	Status/rekvisita	<ul style="list-style-type: none"> • Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb. • Viser mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.
8	Tips	Åpne konteksthengig hjelp på skriverens kontrollpanel.

Funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Varsel om behov for tilsyn 	Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den røde indikatorlampen blinker.
Advarsel 	Hvis det oppstår en feil, vises dette ikonet.
Skriverens IP-adresse Eksempel: 123 . 123 . 123 . 123	Nettverksskriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsidene og vises som fire sett med tall atskilt med punktum. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang til Embedded Web Server, slik at du kan vise og fjerne konfigurere skriverinnstillingene selv om du fysisk ikke er i nærheten av skriveren.