

# Ghid media

## Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

**Notă:** Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.

Dimensiune hârtie <sup>1</sup>	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	X	✓	✓
<b>Oficio</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	X	✓	✓
<b>Universal<sup>3</sup></b>	Între 105 x 148 mm și 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	X	✓	✓
	Între 70 x 127 mm și 216 x 356 mm (între 2,76 x 5 și 8,5 x 14 in.)	X	X	✓	X
<b>7 3/4 Plic (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	✓	X	✓	X
<b>9 Plic</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

<sup>2</sup> Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

<sup>3</sup> Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 inchi) la 216 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 inchi) la 356 mm (14 inchi).

Dimensiune hârtie <sup>1</sup>	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
<b>10 Plic</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	X	✓	X
<b>DL Plic</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	X	✓	X
<b>C5 Plic</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	X	✓	X
<b>B5 Plic</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	X	✓	X
<b>Alte Plicuri</b>	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

<sup>2</sup> Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

<sup>3</sup> Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 inchi) la 216 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 inchi) la 356 mm (14 inchi).

## Depozitarea hârtiei


Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.


## Evitarea blocajelor

**Încărcați hârtie în mod corespunzător.**

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

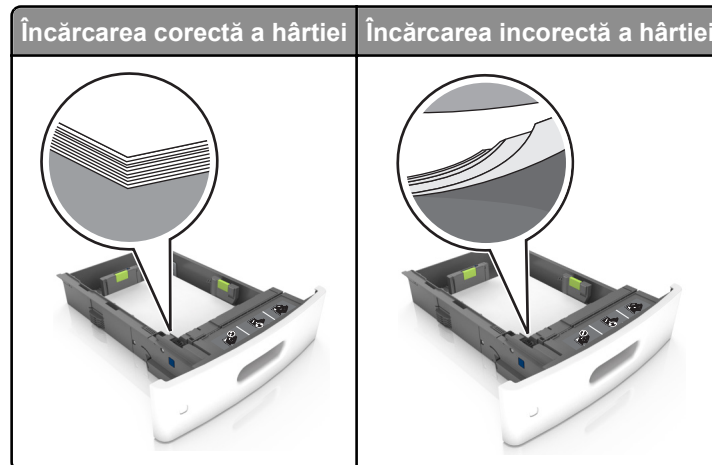


- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

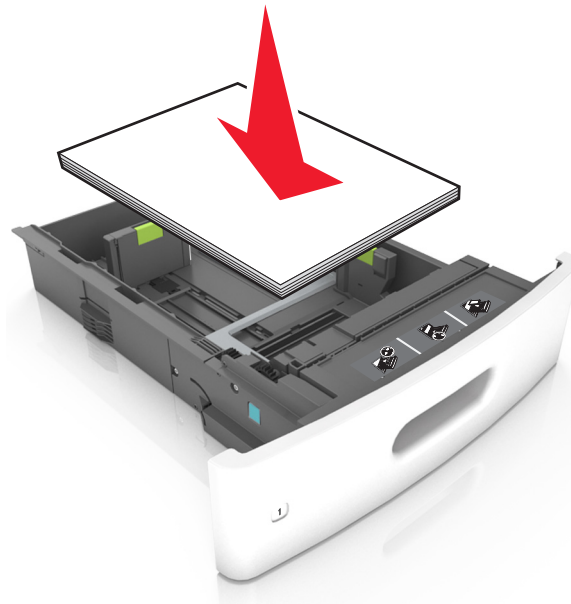

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.
- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii. Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea "Încărcarea hârtiei și suporturi speciale" din *Ghidul utilizatorului*.


## Permiteți hârtiei să intre în mod corespunzător în recipientele opționale de corespondență

- Asigurați-vă că reglați extensorul recipientului astfel încât indicatorii de dimensiune a hârtiei să se potrivească cu dimensiunea hârtiei utilizate.

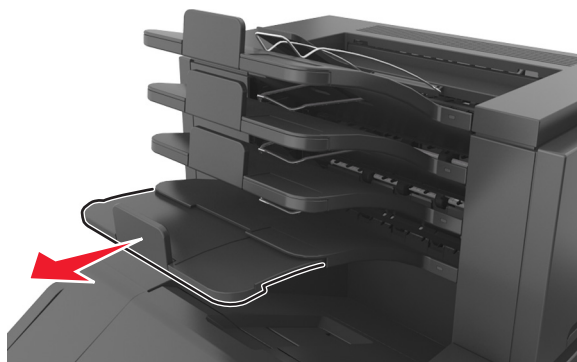

### Note:


- Dacă extensorul recipientului este mai scurt decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, hârtia va provoca blocaje în recipientul de corespondență. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Legal iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Scrisoare, va avea loc un blocaj.
  - Dacă extensorul recipientului este mai mare decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, atunci marginile devin inegale iar hârtia nu va fi stivuită corespunzător. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Scrisoare iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Legal, atunci hârtia nu va fi stivuită corespunzător.
- Dacă hârtia trebuie returnată în recipientul de corespondență, introduceți hârtia sub brațul recipientului, apoi împingeți hârtia până în capăt.

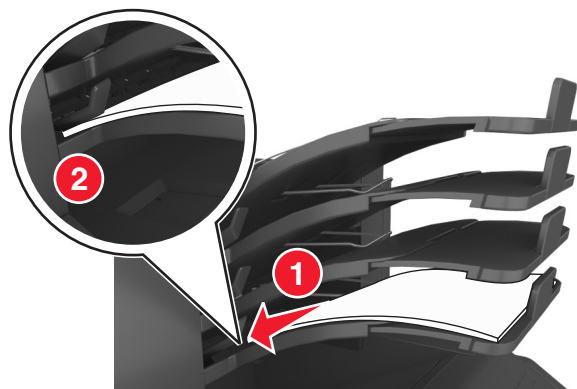

**Notă:** Dacă hârtia nu se află sub brațul recipientului, va avea loc un blocaj, din cauza supraîncărcării recipientului.

## Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați, ventilați și îndreptați hârtia sau suportul special înainte de a le încărca.

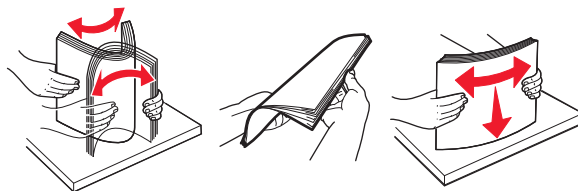

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.