

Menyöversikt

Menylista

Pappersmeny	Rapporter	Nätverk/portar	
Default Source (standardkälla)	Sida med menyinställningar	Active NIC (Aktivt nätverkskort)	
Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)	Enhetsstatistik	Standardnätverk ²	
Configure MP (konf. univ.matare)	Häftenh.test	Standard-USB	
Substitute Size (ersättningsstorlek)	Nätverksinställningssida ¹	Parallell [x]	
Paper Texture (Pappersstrukt.)	Profillista	Seriell [x]	
Paper Weight (Pappersvikt)	Skriv ut teckensnitt	SMTP-inställningar	
Paper Loading (pappersmatning)	Skriv ut katalog		
Custom Types (anpassade typer)	Inventarierapport		
Anpassade namn ³			
Anpassade facknamn ³			
Universal Setup (Universell inställning)			
Bin Setup (Fackkonfiguration)			
Security (säkerhet)	Inställningar	Hjälp	Tillvalskortmeny ⁵
Redigera säkerhetsinställningar ⁴	Allmänna inställningar	Skriv ut alla handböcker	En lista med installerade DLE (Download Emulators) visas.
Övriga säkerhetsinställningar ³	Menyn Flash-enhet	Utskriftskvalitet	
Konfidentiell utskrift	Utskriftsinställningar	Guide för utskrift	
Radera tillfälliga datafiler		Guide för utskriftsfel	
Säkerhetsgranskningslogg		Informationsguide	
Ställ in datum och tid		Guide för förbrukningsmaterial	

¹ Den här menyn visas antingen som Nätverksinställningssida eller Nätverk [x] Inställningssida, beroende på skrivarens inställning.


² Den här menyn visas antingen som Standardnätverk eller Nätverk, beroende på skrivarens inställning [x].

³ Den här menyn visas endast på skrivare med pekskärm.

⁴ Den här menyn visas endast på vissa skrivare med pekskärm.

⁵ Den här menyn visas bara när en eller flera DLE är installerade.

Använda skrivarens kontrollpanel

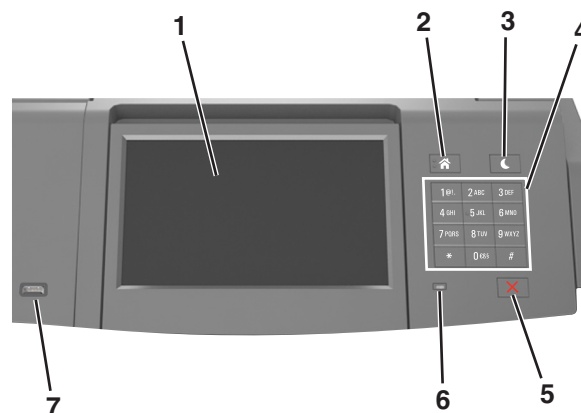

	Använd	För att
1	Display	• Visa skrivarens status. • Installera och hantera skrivaren.
2	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
3	Knappen Viloläge	Aktivera viloläge eller standbyläge. Gör följande för att aktivera skrivaren ur viloläget: • Tryck på och håll ned knappen Vila. • Tryck på skärmen eller någon av tangenterna. • Öppna ett fack, en lucka eller ett lock. • Skicka ett utskriftsjobb från datorn. • Utför en strömåterställning med huvudströmbrytaren. • Sätt i en enhet i en USB-port.
4	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver och symboler på skrivaren.
5	Stopp- eller avstängningsknapp	Stoppa alla utskriftsaktiviteter.
6	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.
7	USB-port	Anslut en USB Bluetooth-adapter eller en flashenhet till skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen.

Förstå färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på knappen för viloläge och indikatorlampan på skrivarens kontrollpanel visar vissa skivarstatusar eller tillstånd.


Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd, i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläget.
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.

Förstå startskärmen

När skrivaren har satts på visar displayen en basskärm som även kallas startskärmen. Använd knapparna och ikonerna på startskärmen för att initiera en åtgärd.

Obs! Huvudmenyn kan variera beroende på huvudmenyns anpassade inställningar, administrativa inställningar och aktiva inbäddade lösningar.

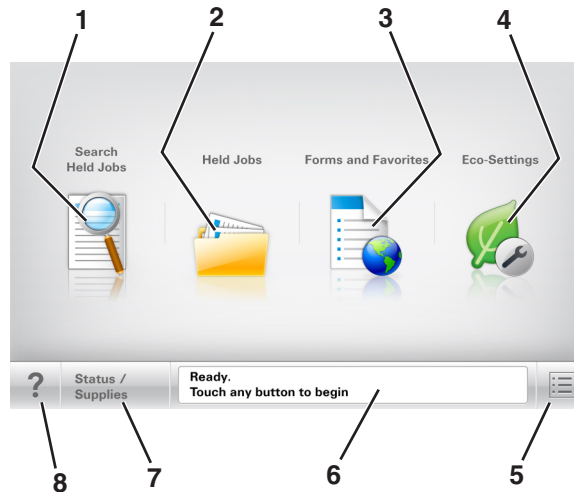

	Tryck på	För att
1	Sök lagrade jobb	Sök aktuella lagrade jobb.
2	Lagrade jobb	Visa alla befintliga lagrade jobb.
3	Formulär och favoriter	Komma åt onlineformulär som används ofta.
4	Ekoinställningar	Justera energiförbrukning, bullernivå, toner och pappersanvändning.
5	Menyer	Öppna skrivarmenyerna. Obs! Dessa menyer är endast tillgängliga när skrivaren är i läget Klar.
6	Statusmeddelandefält	- Visa aktuell skrivarstatus som Klar eller Upptagen. - Visa skrivarförhållanden som Bildhanteringsenhet låg eller Kassett snart slut. - Visa meddelanden för vad användaren bör göra för att rensa dem.
7	Status/förbrukningsmaterial	- Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen. - Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort det.
8	Tips!	Öppna sammanhangsstyrd hjälpinformation på skrivarens kontrollpanel.

Funktioner

Funktion	Beskrivning
Tillsynsmeddelande 	Om ett tillsynsmeddelande påverkar en funktion visas den här ikonen, och den röda indikatorlampan blinkar.
Varning 	Om ett fel inträffar visas den här ikonen.
Skrivarens IP-adress Exempel: 123 . 123 . 123 . 123	Nätverksskrivarens IP-adress finns i det övre vänstra hörnet på startskärmen och visas som fyra uppsättningar siffror med punkter emellan. Du kan använda IP-adressen när du öppnar den inbyggda webbservern och vill se och fjärrkonfigurera skrivarinställningarna även när du inte är fysiskt nära skrivaren.