

# Ortam Kılavuzu

## Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları

**Not:** Yazıcı, genişliği 210 mm'den (8,3 inç) az olan kağıtlara yazdırırken en iyi yazdırma performansını sağlamak için bir süre sonra düşük hızda yazdırabilir.

Kağıt boyutu <sup>1</sup>	Boyutlar	Standart veya isteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi	İsteğe bağlı 2100 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Önlü Arkalı Yazdırma
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inç)	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	X	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	X	✓	✓
<b>Oficio</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓	X	✓	✓
<b>Universal<sup>3</sup></b>	105 x 148 mm - 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 inç - 8,5 x 14 inç)	✓	X	✓	✓
	70 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,76 x 5 - 8,5 x 14 inç)	X	X	✓	X
<b>7 3/4 Zarf (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	✓	X	✓	X
<b>9 Zarf</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Tercih ettiğiniz varsayılan kağıt boyutu yazıcı kontrol panelinden ayarlanamıyorsa tepsideki uzunluk kılavuzunun konumuna karşılık gelen genel kağıt boyutlarını Kağıt Türü/Boyutu menüsünden seçebilirsiniz. Kağıt boyutu yoksa **Universal** türünü seçin veya tepsi boyutu algılamayı kapatın. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

<sup>2</sup> Kağıt, uzun kenar yönlendirmesi ile desteklenir.

<sup>3</sup> Universal, arkalı önlü modunda yalnızca genişlik 105 mm (4,13 inç) - 216 mm (8,5 inç), uzunluk ise 148 mm (5,83 inç) - 356 mm (14 inç) arasındaysa desteklenir.

Kağıt boyutu <sup>1</sup>	Boyutlar	Standart veya isteğe bağlı 250 veya 550 yapraklık tepsi	İsteğe bağlı 2100 sayfalık tepsi	Çok amaçlı besleyici	Önlü Arkalı Yazdırma
<b>10 Zarf</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	✓	X	✓	X
<b>DL Zarf</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	✓	X	✓	X
<b>C5 Zarf</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)	✓	X	✓	X
<b>B5 Zarf</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç)	✓	X	✓	X
<b>Diğer Zarf</b>	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 inç) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç) arasında	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Tercih ettiğiniz varsayılan kağıt boyutu yazıcı kontrol panelinden ayarlanamıyorsa tepsideki uzunluk kılavuzunun konumuna karşılık gelen genel kağıt boyutlarını Kağıt Türü/Boyutu menüsünden seçebilirsiniz. Kağıt boyutu yoksa **Universal** türünü seçin veya tepsi boyutu algılamayı kapatın. Daha fazla bilgi için müşteri desteğine başvurun.

<sup>2</sup> Kağıt, uzun kenar yönlendirmesi ile desteklenir.

<sup>3</sup> Universal, arkalı önlü modunda yalnızca genişlik 105 mm (4,13 inç) - 216 mm (8,5 inç), uzunluk ise 148 mm (5,83 inç) - 356 mm (14 inç) arasındaysa desteklenir.

## Kağıtları saklama


Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.


## Sıkışmaları önleme

### Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

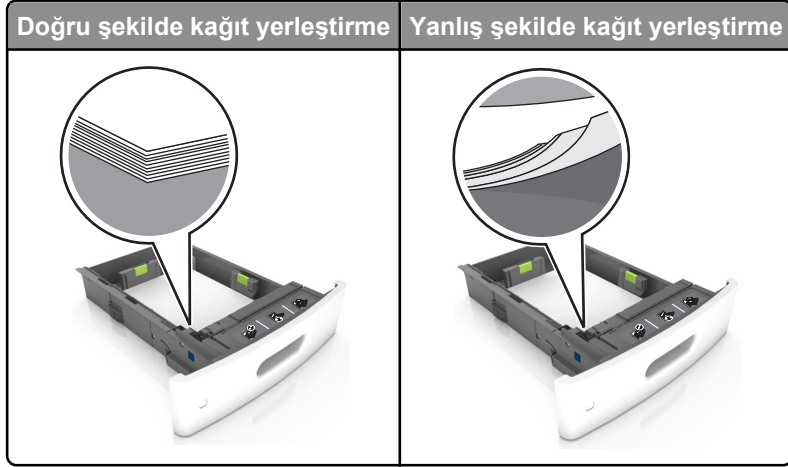

- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

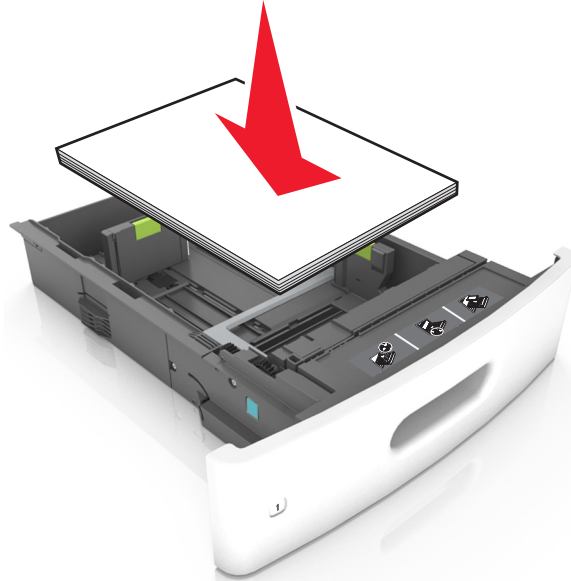

- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.
- Zimba tutucu ile birlikte kullanmak üzere delikli kağıt yüklüyorsanız, kağıdın uzun kenarındaki deliklerin tepsinin sağ tarafına geldiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki “Kağıt ve özel ortam yükleme” konusuna bakın.


## Kağıdın isteğe bağlı posta kutusu selelerine düzgünce girmesini sağlayın

- Sele genişleticiyi ayarlayarak, kağıt boyutu göstergelerinin kullanılan kağıda uygun olmasını sağlayın.



### Notlar:


- Bir sele genişleticisi yazdırdığınız kağıdın boyutundan daha kısaysa bu kağıt, posta kutusu selesinde sıkışmaya neden olur. Örneğin, legal boyutlu kağıda yazdırıyorsanız ve sele genişletici letter boyutuna ayarlanmışsa sıkışma oluşur.
  - Sele genişletici yazdırdığınız kağıdın boyutundan daha uzunsa kenarlar aynı uzunlukta olmaz ve kağıt yığını düzgün oluşturulmaz. Örneğin, letter boyutlu kağıda yazdırıyorsanız ve sele genişletici legal boyutuna ayarlanmışsa kağıt yığını düzgün oluşturulmaz.
- Kağıdın posta kutusu selesine döndürülmesi gerekirse kağıdı sele kolunun altına sokun ve geriye doğru iyice çekin.

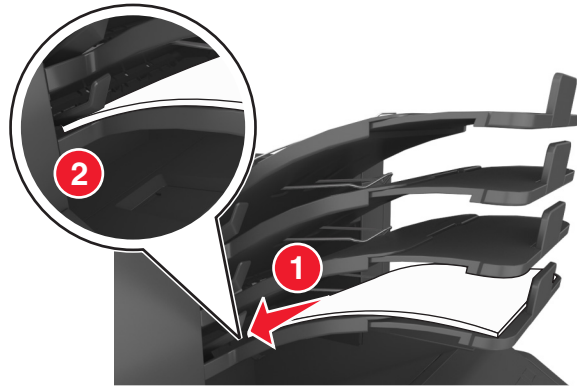

**Not:** Sele kolunun altında kağıt yoksa selenin aşırı dolması yüzünden sıkışma oluşur.

## Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıdı veya özel ortamı yüklemeyen önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

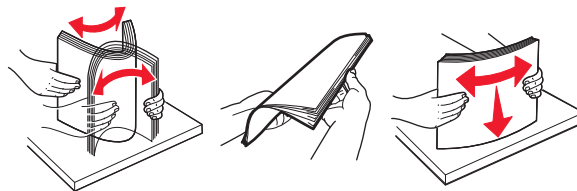

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.

- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.