


빠른 참조서

프린터에 대해 알아보기

제어판 사용

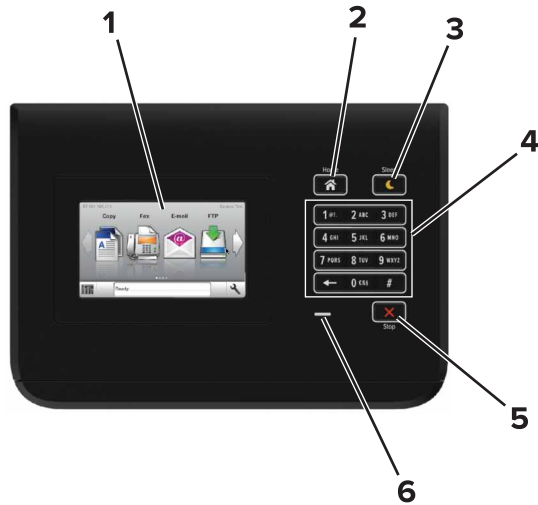

	사용	동작
1	디스플레이	- 프린터 상태를 표시합니다. - 프린터를 설정 및 조작합니다.
2	홈 버튼	기본 화면으로 돌아갑니다.
3	절전 버튼	절전 또는 최대 절전 모드를 활성화합니다. 다음 작업을 수행하면 프린터 절전 모드가 해제됩니다. - 제어판 기본 화면 선택 다음 작업을 수행하면 프린터 최대 절전 모드가 해제됩니다. - 프린터가 절전 모드에서 해제될 때까지 절전 버튼 누름 - 기본 전원 스위치를 사용하여 전원 리셋 수행
4	키패드	프린터에 숫자, 문자 또는 기호를 입력합니다.

	사용	동작
5	중지 또는 취소 버튼	모든 프린터 작업을 중지합니다.
6	표시등	프린터 상태를 확인합니다.

절전 단추 및 표시등의 색상 이해

프린터 제어판에서 절전 단추 및 표시등의 색상은 특정 프린터 상태 또는 조건을 나타냅니다.

표시등	프린터 상태
꺼짐	전원이 꺼져 있거나 프린터가 절약 모드입니다.
초록색 점멸	프린터가 예열, 데이터 처리 또는 작업 인쇄 중입니다.
녹색 단색	프린터가 켜져 있고 정지 상태입니다.
빨간색 깜박임	프린터에 사용자의 조작이 필요합니다.

절전 단추 표시등	프린터 상태
끄기	프린터가 꺼져 있거나, 유류 상태이거나 준비 상태입니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 대기 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 최대 절전 모드로 전환되거나 해제되는 중입니다.
주황색으로 0.1 초 동안 잠시 켜졌다가 1.9 초 동안 꺼지는 패턴이 느리게 반복됩니다.	프린터가 최대 절전 모드입니다.

용지 및 특수 용지 넣기

용지 크기 및 종류 설정

홈 화면에서 다음으로 이동합니다.

>용지 메뉴 >용지 크기/유형 > 용지함 선택 > 용지 크기 또는 종류 선택 >

Universal 용지 설정 구성

Universal 용지 크기 설정은 사용자 정의 설정으로, 이를 통해 프린터 메뉴에 설정되어 있지 않은 용지 크기로 인쇄할 수 있습니다.

1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



>용지 메뉴 >Universal 용지 설정

2 측정 단위를 선택하고 세로 너비 및 높이를 설정합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.


급지대에 용지 넣기




주의—부상 위험: 장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

1 용지함을 당겨서 뺍니다.

참고: 인쇄 작업 중 또는 사용 중이 프린터 디스플레이에 표시되어 있는 동안에는 용지함을 제거하지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.

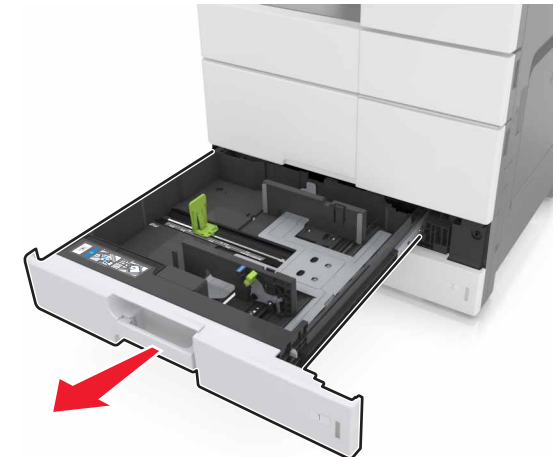


2 용지 가이드를 누르고 넣을 용지 크기에 맞는 위치로 맞춥니다.

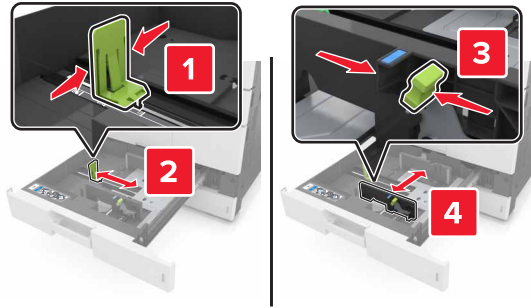

참고: 용지함 바닥에 있는 표시기를 사용하여 가이드의 위치를 조절합니다.



3 용지를 앞뒤로 살짝 구부려 느슨하게 하고 파라락 넘겨 용지가 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

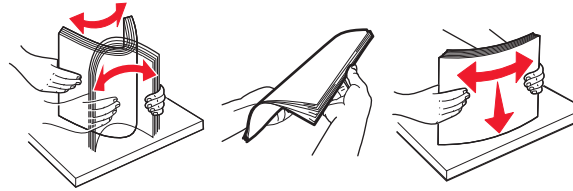

4 인쇄면이 위로 오도록 용지를 넣습니다.



참고:

- 양면 인쇄 시에는 인쇄면이 아래로 오도록 용지를 넣습니다.
- 사전 천공 용지는 구멍이 용지함 전면을 향하게 또는 용지함 왼쪽에 오도록 해서 넣습니다.
- 레터헤드지는 머리글이 용지함 왼쪽에 오도록 해서 넣습니다.
- 이때 용지량을 용지함 가장자리에 있는 최대 적재 높이 표시 아래로 유지하십시오. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.




5 용지함을 삽입합니다.

6 제어판의 용지 메뉴에서 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

다용도 공급 장치에 용지 넣기


1 다용도 공급 장치를 엽니다.

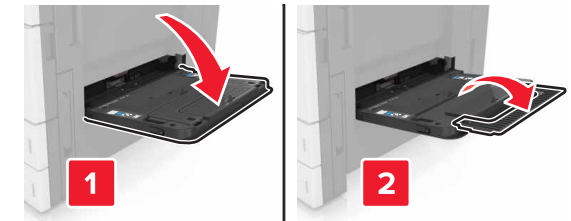

2 공급할 용지 크기와 일치하도록 가이드를 조정합니다.



3 용지를 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

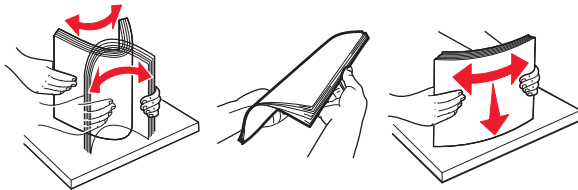

4 용지를 넣습니다.

- 한 가지 크기와 유형의 용지만 넣으십시오.


레터헤드지 넣기

선택 사항인 마무리 장치를 사용하지 않는 경우	선택 사항인 마무리 장치를 사용하는 경우
단면 인쇄 참고: 긴 가장자리 방향인 경우, 머리글이 급지대 왼쪽에 오도록 하고 인쇄면이 아래로 향하게 해서 레터헤드지를 넣습니다.	단면 인쇄 참고: 긴 가장자리 방향인 경우, 머리글이 급지대 오른쪽에 오도록 하고 인쇄면이 아래로 향하게 해서 레터헤드지를 넣습니다.
양면 인쇄 참고: 긴 가장자리 방향인 경우, 머리글이 급지대 오른쪽에 오도록 하고 인쇄면이 위로 향하게 해서 레터헤드지를 넣습니다.	양면 인쇄 참고: 긴 가장자리 방향인 경우, 머리글이 급지대 왼쪽에 오도록 하고 인쇄면이 위로 향하게 해서 레터헤드지를 넣습니다.

천공된 용지 넣기


단면 인쇄	양면 인쇄

- 봉투는 덮개가 있는 부분이 아래로 향하게 해서 넣습니다.

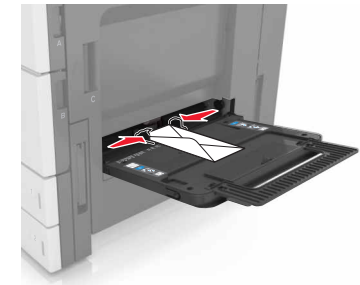

경고—손상 위험: 우표, 걸쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착체가 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 이러한 봉투는 프린터에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.

- 용지를 최대 적재량 선 아래로 유지합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

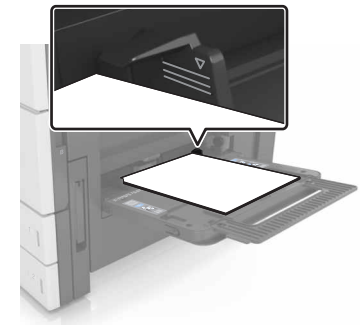

5 제어판의 용지 메뉴에서 급지대에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

용지함 연결 및 분리

트레이 연결 및 분리

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 설정 >용지 메뉴를 누릅니다.

- 3 연결하는 트레이의 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경합니다.

- 트레이를 연결하려면 연결할 트레이의 용지 크기 및 용지 종류 설정이 다른 트레이의 설정과 일치하는지 확인합니다.
- 트레이를 분리하려면 분리할 트레이의 용지 크기 또는 용지 종류 설정이 다른 트레이의 설정과 일치하지 않는지 확인합니다.

- 4 제출을 클릭합니다.

참고: 프린터 제어판에서 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [1 페이지의 “용지 크기 및 종류 설정”](#)을 참조하십시오.

경고—손상 위험: 용지함에 넣은 용지는 프린터에서 지정한 용지 유형 이름과 일치해야 합니다. 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 설정을 올바르게 구성하지 않으면 인쇄 문제가 발생할 수 있습니다.

용지 유형에 사용자 정의 이름 만들기

- 1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



>용지 메뉴 >사용자 정의 이름

- 2 사용자 정의 용지 유형 이름을 입력하고 변경 사항을 적용합니다.

- 3 사용자 정의 유형을 누른 다음 기존 사용자 정의 이름이 새 사용자 정의 용지 유형 이름으로 대체되었는지 확인합니다.

사용자 정의 용지 유형 지정

내장 웹 서버 사용

금지대 연결 또는 분리 시 금지대에 사용자 정의 용지 종류 이름을 지정합니다.

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 홈 스크린에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 설정 >용지 메뉴 >사용자 정의 유형을 누릅니다.

- 3 사용자 정의 용지 유형 이름을 선택한 다음 용지 유형을 선택합니다.

참고: 용지는 모든 사용자 정의 이름에 대한 공장 출하 시 기본 용지 유형입니다.

- 4 제출을 클릭합니다.

프린터 제어판 사용

- 1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



>용지 메뉴 >사용자 정의 유형

- 2 사용자 정의 용지 유형 이름을 선택한 다음 용지 유형을 선택합니다.

참고: 용지는 모든 사용자 정의 유형 이름에 대한 공장 출하 시 기본 용지 유형입니다.

- 3  을 누릅니다.

인쇄

문서인쇄

- 1 프린터 제어판에서 적재한 용지에 맞는 용지 유형 및 크기를 설정합니다.

- 2 인쇄 작업 보내기:

Windows 사용자의 경우

- a 문서를 열고 파일 >인쇄를 클릭합니다.

- b 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 클릭합니다.

- c 필요에 따라 설정을 조정합니다.

- d 확인 >> 인쇄를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- a 페이지 설정 대화 상자에서 설정을 사용자 정의합니다.

- 1 문서를 연 상태에서 파일 >페이지 설정을 선택합니다.

- 2 용지 크기를 선택하거나 넣은 용지에 맞는 사용자 정의 크기를 만듭니다.

- 3 확인을 클릭합니다.

- b 인쇄 대화 상자에서 설정을 사용자 정의합니다.

- 1 문서를 열고 파일 >인쇄를 선택합니다.

필요한 경우 표시 삼각형을 클릭하여 기타 옵션을 봅니다.

- 2 인쇄 옵션 팝업 메뉴에서 필요에 따라 설정을 조정합니다.

참고: 특정 용지 유형에 인쇄하려면 넣은 용지에 맞는 용지 유형 설정을 조정하거나 적절한 용지함 또는 공급 장치를 선택합니다.

- 3 인쇄를 클릭합니다.

토너 농도 조정

- 1 홈 스크린에서 다음으로 이동합니다.



>설정 >인쇄 설정 >품질 메뉴


- 2 토너 농도 설정을 조정한 다음 변경 사항을 저장합니다.

플래시 드라이브에서 인쇄

참고:

- 암호화된 PDF 파일을 인쇄할 때 제어판에서 파일 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
- 인쇄 권한이 없는 파일은 인쇄할 수 없습니다.

1 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.

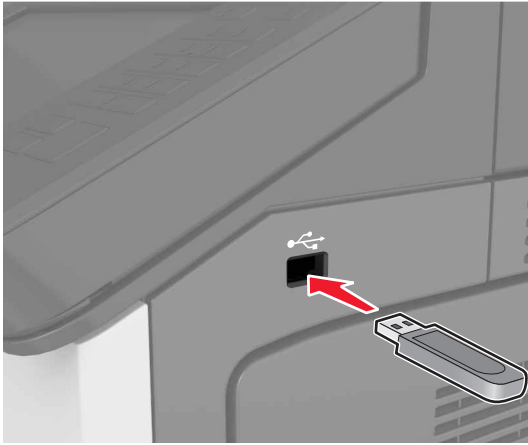

참고:

- 플래시 드라이브를 설치하면 프린터 기본 화면에 플래시 드라이브 아이콘이 표시됩니다.
- 용지 걸림이 발생한 경우와 같이 프린터에 주의가 필요한 때에 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 인식하지 못합니다.
- 프린터에서 다른 인쇄 작업을 처리하는 동안 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터 디스플레이에 **사용 중**이 나타납니다. 이러한 인쇄 작업이 처리된 후, 플래시 드라이브의 문서가 인쇄 대기 작업 목록에 있는지 확인해야 할 수도 있습니다.

경고—손상 위험: 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 프린터나 플래시 드라이브를 만지지 마십시오. 데이터가 손실되거나 고장날 수 있습니다.



2 제어판에서 인쇄하려는 문서를 누릅니다.

3 인쇄 매수를 지정한 다음 인쇄 작업을 전송합니다.

참고:

- 문서 인쇄가 완료되기 전까지는 **USB** 포트에서 플래시 드라이브를 분리하지 마십시오.
- 초기 **USB** 메뉴 화면을 종료해도 프린터에 플래시 드라이브가 삽입되어 있는 경우 기본 화면에서 **보류 작업**을 선택하여 플래시 드라이브 파일을 인쇄할 수 있습니다.

지원되는 플래시 드라이브 및 파일 유형

참고:

- 고속 **USB** 플래시 드라이브는 최대 속도 표준을 지원해야 합니다. 저속 **USB** 장치는 지원되지 않습니다.
- **USB** 플래시 드라이브에서는 **FAT(File Allocation Tables)** 시스템이 지원되어야 합니다. **NTFS(New Technology File System)** 또는 다른 파일 시스템으로 포맷된 장치는 지원되지 않습니다.

권장되는 플래시 드라이브	파일 유형
많은 플래시 드라이브가 프린터와 연결 사용 용도로 테스트를 거쳐 승인받았습니다. 자세한 내용은 프린터 구입처에 문의하십시오.	문서: • .pdf • .xps 이미지: • .dcm • .gif • .jpeg 또는 .jpg • .bmp • .pcx • .tiff 또는 .tif • .png

인쇄 작업 취소

프린터 제어판에서 인쇄 작업 취소

- 1 프린터 제어판에서 **작업 취소**를 터치하거나 키패드에서 를 누릅니다.

- 2 취소할 인쇄 작업을 누른 다음 **선택한 작업 삭제**를 누릅니다.

참고: 키패드에서 를 누른 후 **재시작**을 터치해서 홈 스크린으로 돌아갑니다.

컴퓨터에서 인쇄 작업 취소

Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.

Windows 8:

검색 창의 입력란에 **실행**을 입력하고 다음으로 이동합니다.

실행 > 프린터 제어 입력 > 확인

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

- a 를 누르거나, **시작**을 누른 다음 **실행**을 누릅니다.
- b **프린터 제어**를 입력합니다.
- c **Enter** 키를 누르거나 **확인**을 누릅니다.

- 2 프린터 아이콘을 더블 클릭합니다.

- 3 취소할 인쇄 작업을 선택합니다.

- 4 삭제를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 환경설정에서 프린터 폴더를 엽니다.
- 2 인쇄 대기열을 열고 취소하려는 작업을 선택한 다음 삭제를 누릅니다.

용지 걸림 해결

용지 걸림 예방

용지를 올바르게 넣습니다.

- 트레이에 용지를 평평하게 넣었는지 확인하십시오.




- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이를 제거하지 마십시오.
- 프린터가 인쇄 중인 경우 트레이에 용지를 공급하지 마십시오. 인쇄 전에 용지를 넣거나 메시지가 표시될 때까지 기다리십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.



- 공급 장치 또는 다용도 공급 장치의 고정대가 올바른 위치에 있는지, 용지 또는 봉투를 세게 누르고 있지 않은지 확인하십시오.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨지거나 접힌 용지, 젖은 용지, 구부러지거나 휘어진 용지를 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

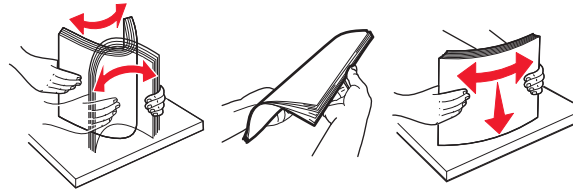


- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

용지 걸림 메시지 및 위치 이해

용지 걸림이 발생하면 프린터 디스플레이에 용지 걸림 위치와 정보를 표시하는 메시지가 나타납니다. 디스플레이에 표시된 도어, 덮개, 용지함을 열고 걸린 용지를 제거합니다.

참고:

- 용지 걸림 도우미가 커기로 설정된 경우, 걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 표준 출력함으로 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빈 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 커기나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다. 하지만 자동 설정은 프린터 메모리 용량에 여유가 있는 경우에만 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다.

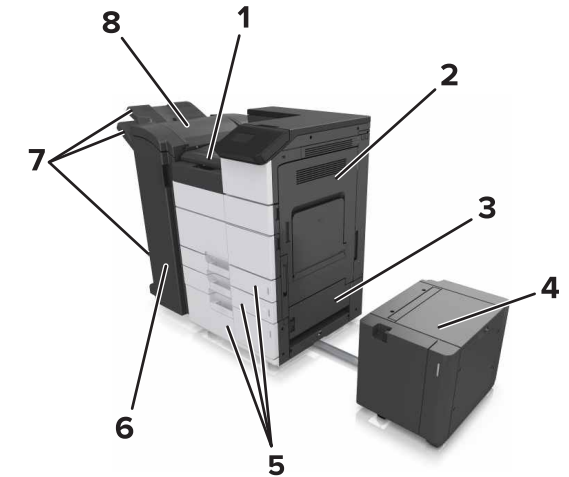

1	영역 G
2	덮개 C
3	덮개 D
4	덮개 F
5	용지함
6	덮개 H
7	마무리 장치 출력함
8	덮개 J

영역 이름	제어판 메시지	수행할 조치
다용도 공급 장치	[x]-용지 걸림, 다용도 공급 장치에서 걸린 용지 제거. [200.xx]	공급 장치에서 걸린 용지를 제거합니다.
덮개 C, 용지함	[x]-용지 걸림, 덮개 C를 열고 걸린 용지 모두 제거. [2yy.xx]	덮개 C를 열어 걸린 용지를 제거합니다.
	[x]-용지 걸림, 3000 장 용지함을 당기고 덮개 C 열기. [2yy.xx]	용지함을 당기고 걸린 용지를 제거합니다.

영역 이름	제어판 메시지	수행할 조치
뒷개 D, 용지함	[x]-용지 걸림, 뒷개 D를 열고 걸린 용지 모두 제거. [24y.xx]	뒷개 D를 열어 걸린 용지를 제거합니다. 용지함을 당기고 걸린 용지를 제거합니다.
	[x]-용지 걸림, 3000 장 용지함을 당기고 뒷개 D 열기. [24y.xx]	
뒷개 C 및 F	[x]-용지 걸림, 3000 장 용지함을 당기고 뒷개 F 열기. [24y.xx]	3000 장 용지함을 당겨서 빼고 용지함 측면의 걸린 용지를 제거합니다. 뒷개 F를 열어 걸린 용지를 제거합니다.
영역 G, 뒷개 C, J, 및 H, 마무리 장치 출력함	[x]-용지 걸림, 뒷개 G, H, 및 J를 열고 걸린 용지 제거. [4yy.xx]	뒷개 G를 열어 걸린 용지를 제거합니다. 뒷개 H를 열어 걸린 용지를 제거합니다.
뒷개 C 및 G, 마무리 장치 출력함	[x]-용지 걸림, 고정 장치를 눌러 영역 G에 액세스. 출력함에 용지가 남아 있음 [40y.xx]	스태플 마무리 장치를 왼쪽으로 밀고 걸린 용지를 제거합니다.
영역 G, 뒷개 C, J, 및 H, 마무리 장치 출력함	[x]-용지 걸림, 뒷개 H를 열고 손잡이 H6을 시계 방향으로 회전. 출력함에 용지가 남아 있음 [426.xx~428.xx]	뒷개 H를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

[x]-용지 걸림, 다용도 공급 장치에서 걸린 용지 제거. [200.xx]

- 1 다용도 급지대에서 용지를 모두 제거합니다.
- 2 걸린 용지를 제거합니다.




- 3 뒷개 C를 열고 용지 조각을 제거합니다.

참고: 프린터에 연결된 케이블에 뒷개 C가 걸리지 않는지 확인합니다.

- 4 뒷개 C를 닫습니다.


- 5 용지를 앞뒤로 살짝 구부려 느슨하게 하고 파라락 넘겨 용지가 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 용지의 가장자리가 고르게 되도록 다듬습니다.

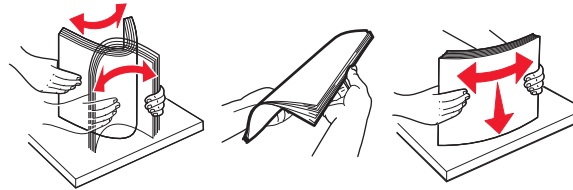

- 6 용지를 다시 로드합니다.

[x]-용지 걸림, 뒷개 C를 열고 걸린 용지 모두 제거. [2yy.xx]

- 1 뒷개 C를 엽니다. 프린터에 연결된 케이블에 이 뒷개가 걸리지 않는지 확인합니다.

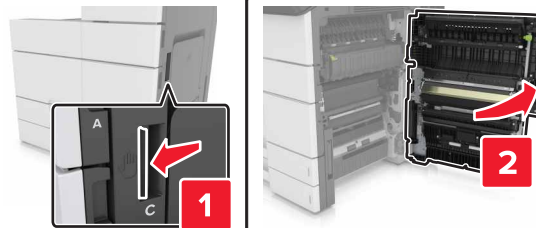


- 2 다음 위치에서 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.




주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


- 퓨저 영역

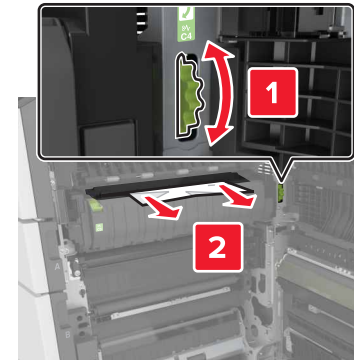


- 퓨저 영역 아래

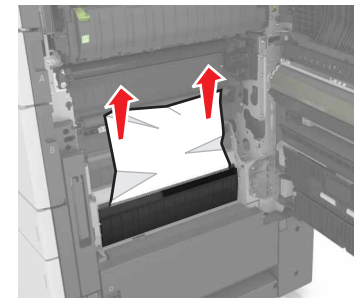


- 양면 인쇄 장치 영역

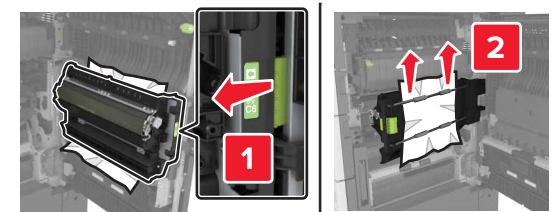

- 양면 인쇄 장치 영역 위

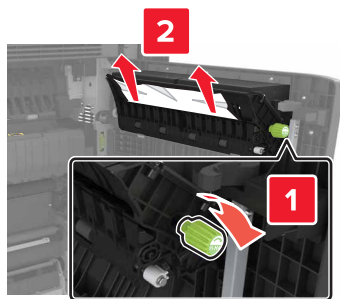

3 표준 용지함을 연 다음 걸린 용지를 찾습니다.

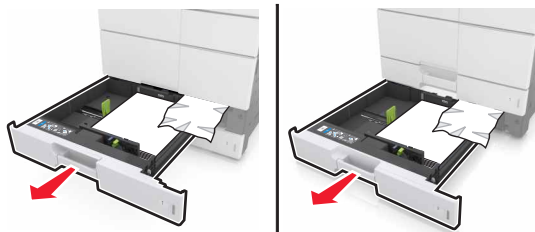

4 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



5 용지함과 덮개 C를 닫습니다.

[x]-용지 걸림, 3000 장 용지함을 당기고 덮개 C 열기. [2yy.xx]

1 3000 장 용지함을 당깁니다.

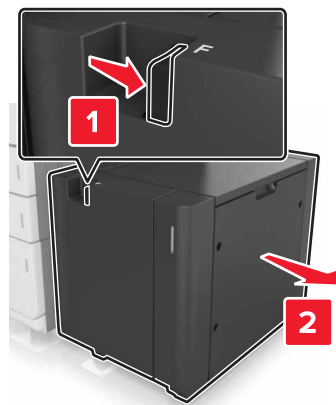

2 덮개 C를 엽니다. 프린터에 연결된 케이블에 이 덮개가 걸리지 않는지 확인합니다.




3 다음 위치에서 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

- 퓨저 영역

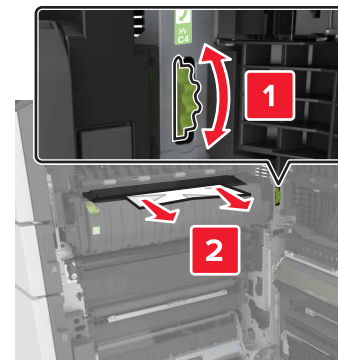


- 퓨저 영역 아래

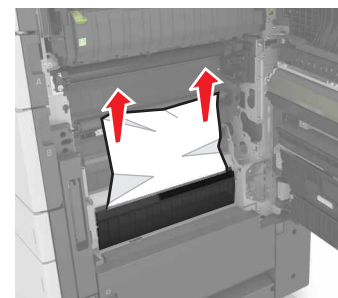

- 양면 인쇄 장치 영역



- 양면 인쇄 장치 영역 위

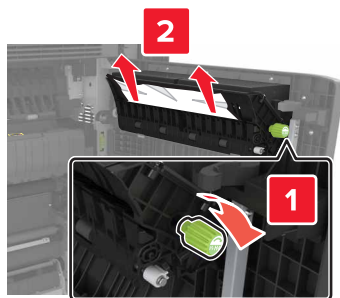

4 표준 용지함을 연 다음 걸린 용지를 찾습니다.



5 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.




6 용지함과 덮개 C 를 닫습니다.

7 3000 장 용지함을 원래 위치로 밀어 넣습니다.


[x]-용지 걸림, 덮개 D 를 열고 걸린 용지 모두 제거. [24y.xx]

1 덮개 D 를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

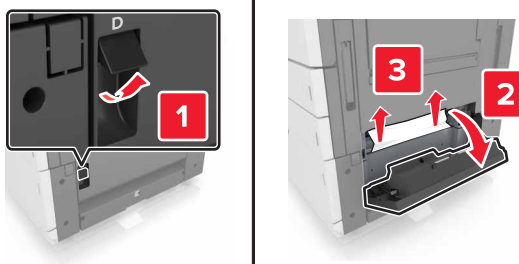


2 옵션 용지함을 연 다음 걸린 용지를 찾습니다.

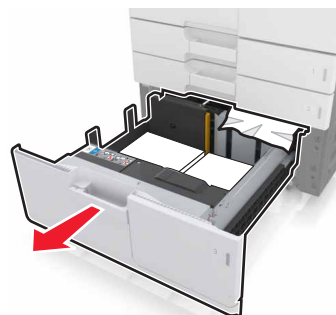

3 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

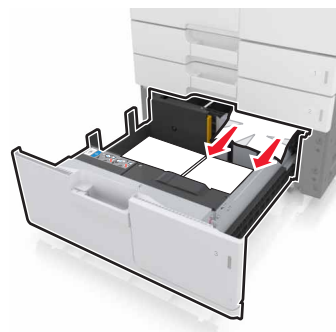

4 용지함과 덮개 D 를 닫습니다.


[x]-용지 걸림, 3000 장 용지함을 당기고 덮개 D 열기. [24y.xx]

1 3000 장 용지함을 당깁니다.

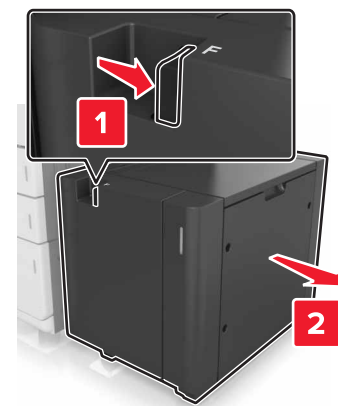


2 덮개 D 를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

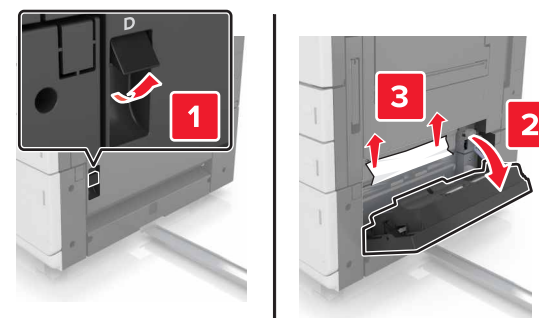


3 옵션 용지함을 연 다음 걸린 용지를 찾습니다.

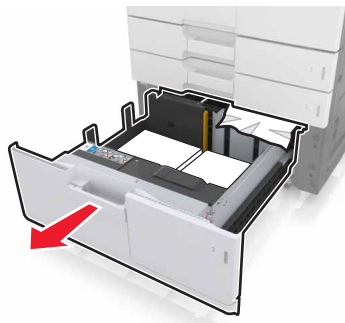

4 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

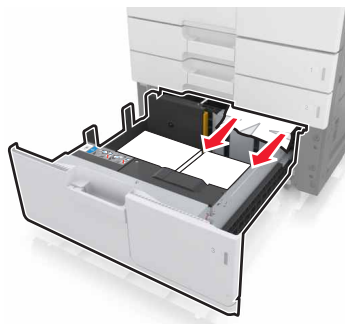


5 용지함과 덮개 D 를 닫습니다.

6 3000 장 용지함을 원래 위치로 밀어 넣습니다.


[x]-용지 걸림, 3000 장 용지함을 당기고 덮개 F 열기. [24y.xx]

1 3000 장 용지함을 당깁니다.

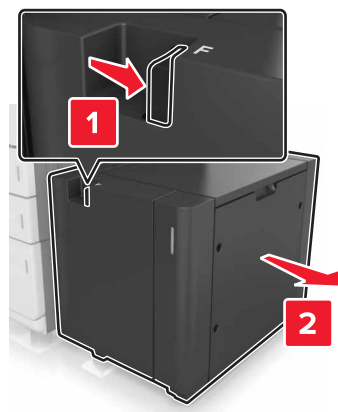


2 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

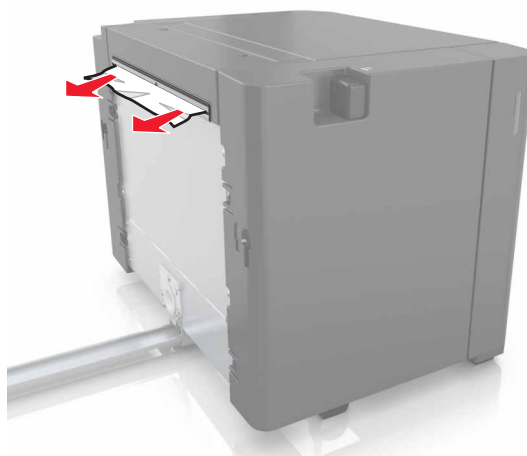

3 덮개 F 를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

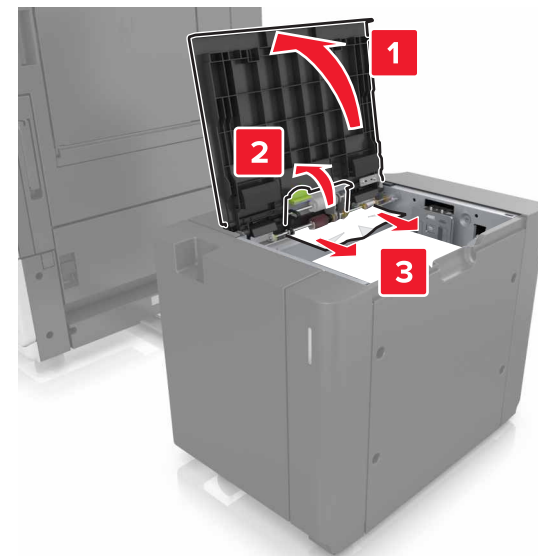

4 덮개 F 를 닫습니다.

5 덮개 C 를 엽니다. 프린터에 연결된 케이블에 이 덮개가 걸리지 않는지 확인합니다.




6 다음 위치에서 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


• 퓨저 영역

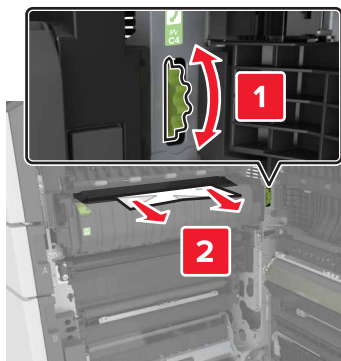


• 퓨저 영역 아래

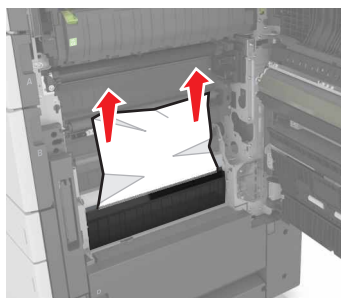

• 양면 인쇄 장치 영역

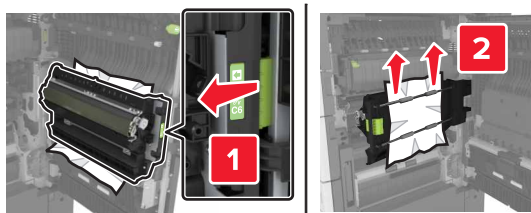

• 양면 인쇄 장치 영역 위

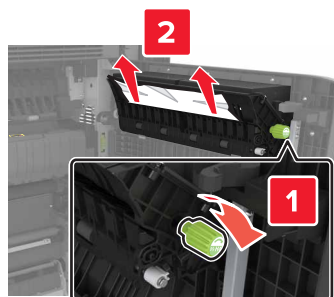


7 덮개 C를 닫은 다음 3000 장 용지함을 다시 원래 위치에 밀어 넣습니다.


[x]-용지 걸림, 덮개 G, H, 및 J를 열고 걸린 용지 제거. 출력함에 용지가 남아 있음. [4yy.xx]

1 덮개 G를 열어 걸린 용지를 제거합니다.


참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

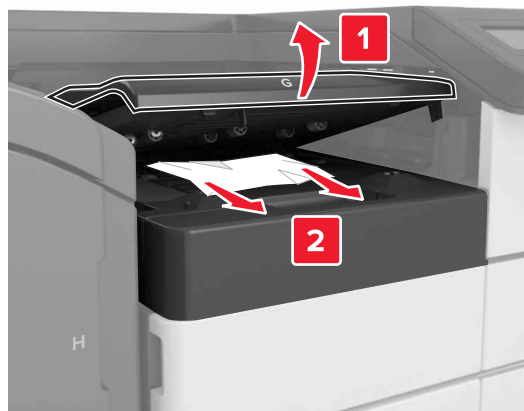

2 덮개 J를 열고 핸들 J1을 들어 올려 똑바로 세웁니다.

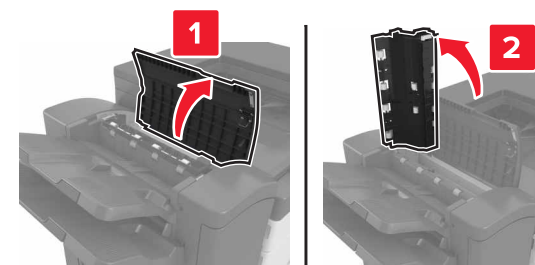


3 덮개 H를 엽니다.

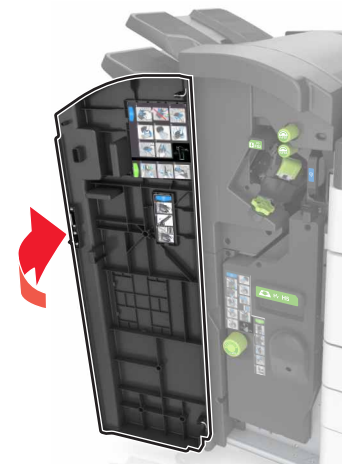


4 다음의 모든 위치에서 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.


• 덮개 J

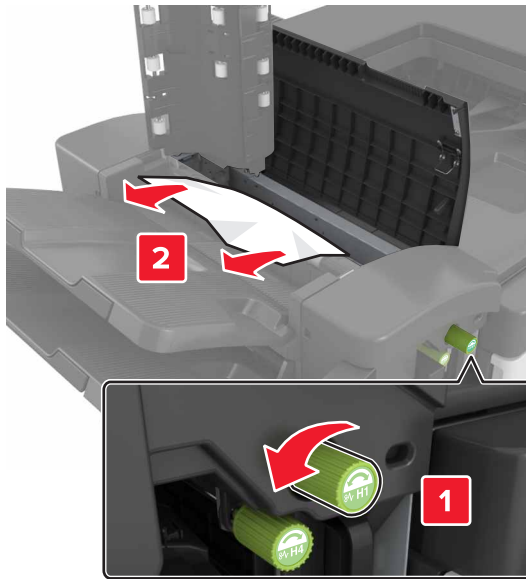


참고: 마무리 장치 출력함 사이에 걸린 용지가 있는 경우 용지를 제거합니다.

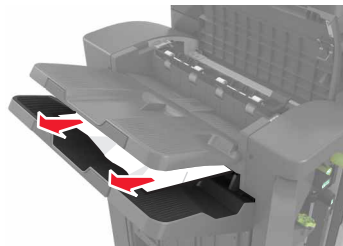


• 영역 H1 및 H2

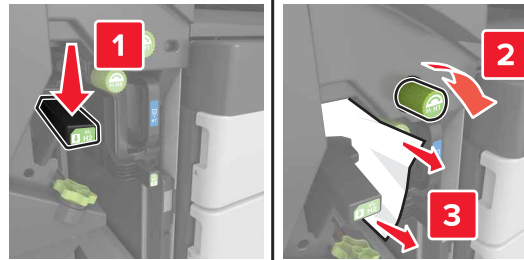

• 영역 H3 및 H4

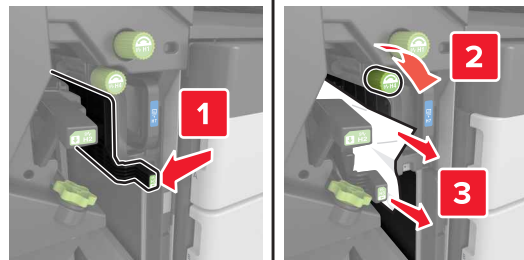


• 영역 H6

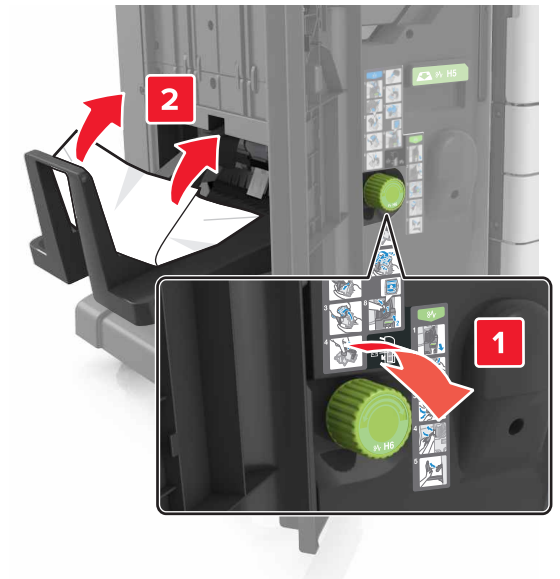

5 덮개 H 를 닫습니다.

6 덮개 C 를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 덮개 C 에서 프린터에 연결된 케이블이 걸리지 않았는지 확인합니다.

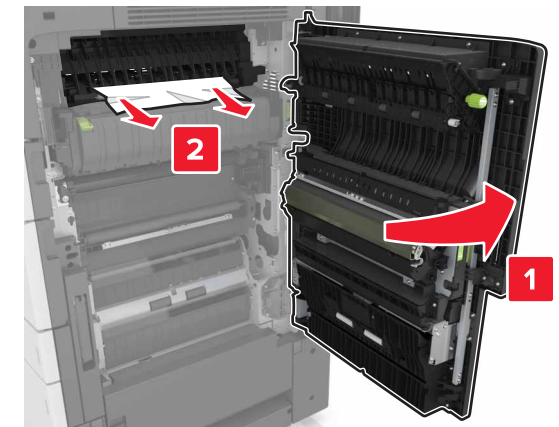

참고:

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 3000 장 용지함이 설치된 경우 용지함을 오른쪽으로 밀어 덮개를 엽니다.


7 덮개 C 를 닫습니다.

[x]-용지 걸림, 고정 장치를 눌러 영역 G 에 액세스. 출력함에 용지가 남아 있음. [40y.xx]

1 스테플 마무리 출력함에 모든 용지를 제거합니다.




2 고정 장치를 누르고 스테플 마무리 장치를 왼쪽으로 민 다음 걸린 용지를 제거합니다.

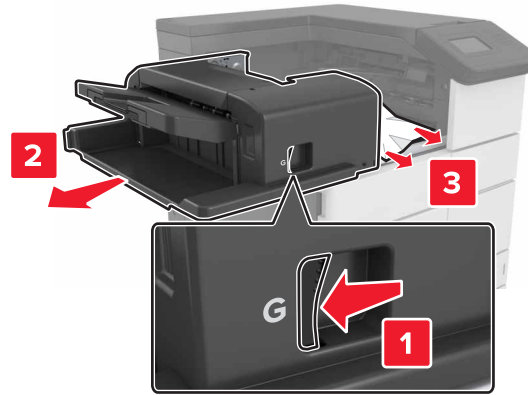


참고:

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 필요할 경우 스피너 휠 G1 을 아래로 돌려 걸린 용지를 마무리 출력함으로 보낸 다음 용지를 제거합니다.

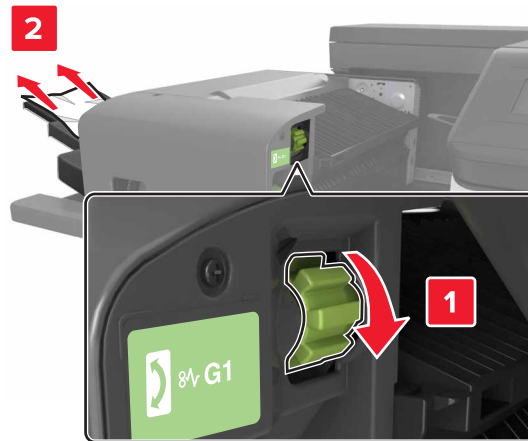


3 마무리 장치를 원래 위치로 밀어 넣습니다.

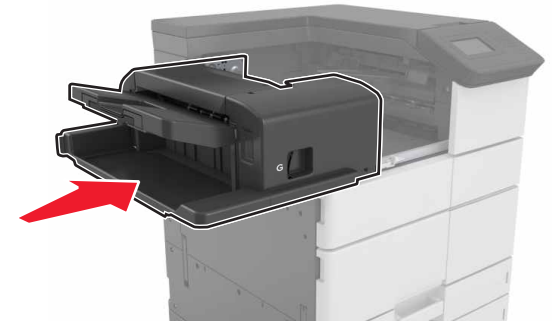

4 덮개 C 를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

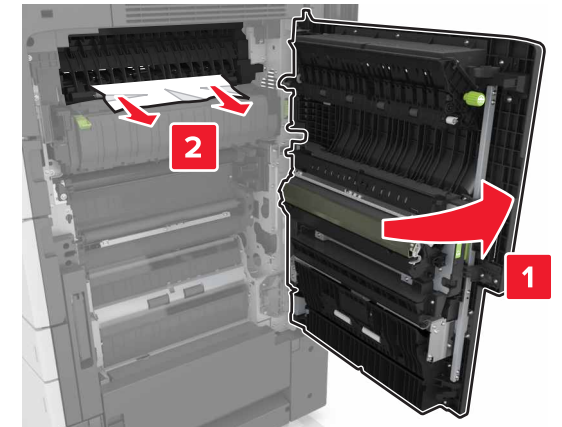

참고:

- 프린터에 연결된 케이블에 덮개 C 가 걸리지 않는지 확인합니다.
- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 3000 장 용지함이 설치된 경우 용지함을 오른쪽으로 밀어 덮개를 엽니다.


5 덮개 C 를 닫습니다.

[x]-용지 걸림, 고정 장치를 눌러 영역 G에 액세스하고 걸린 스테플 제거. 출력함에 용지가 남아 있음. [402.93]


1 스테플 마무리 출력함에서 모든 용지를 제거합니다.




2 스테플 마무리 장치의 고정 장치를 누른 다음 마무리 장치를 왼쪽으로 밀습니다.

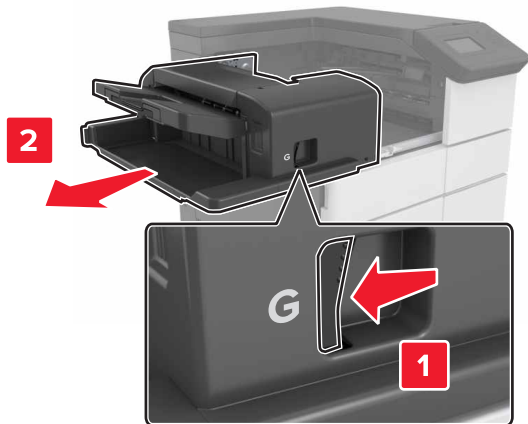


3 스테플 카트리지를 홀더를 제거합니다.

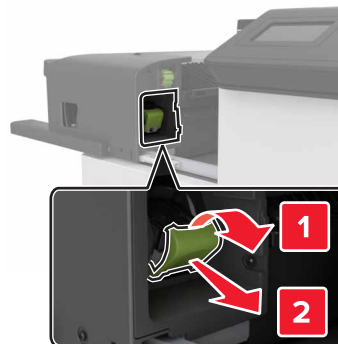

4 금속 탭을 사용하여 스테플 보호대를 들어올린 다음 느슨해진 스테플을 모두 제거합니다.

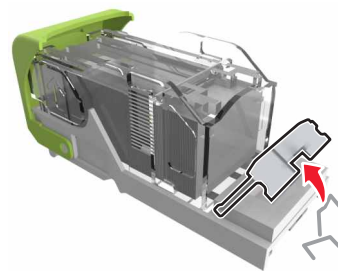


5 스테플 보호대가 찰칵하며 제자리로 들어갈 때까지 아래로 누릅니다.

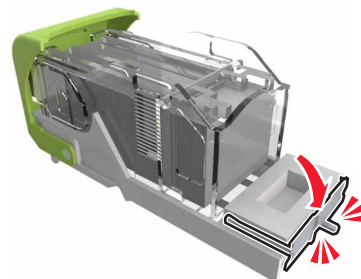


6 스테플을 메탈 브래킷 쪽으로 누릅니다.




참고: 스테플이 카트리지 후면에 있으면 카트리지를 아래로 흔들어 스테플이 메탈 브래킷 근처에 오도록 합니다.

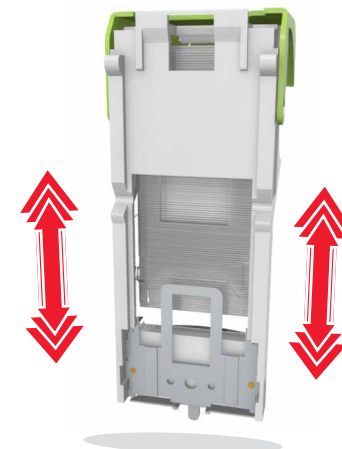

7 홀더가 활착하며 제자리로 들어갈 때까지 카트리지 홀더를 마
무리 장치로 밀어 넣습니다.

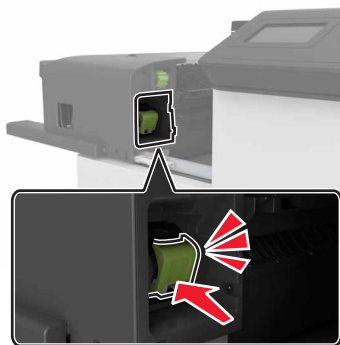


8 마무리 장치를 원래 위치로 밀어 넣습니다.

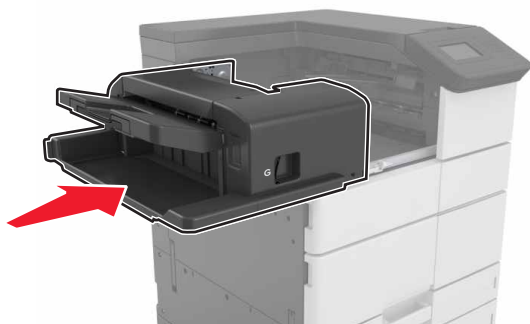


**[x]-용지 걸림, 덮개 H를 열고 손잡이
H6을 시계 방향으로 회전. 용지를 용지
함에 그대로 둡니다. [426.xx-428.xx]**

덮개 G에 걸린 용지가 있을 경우 덮개를 열고 용지를 제거합니다.

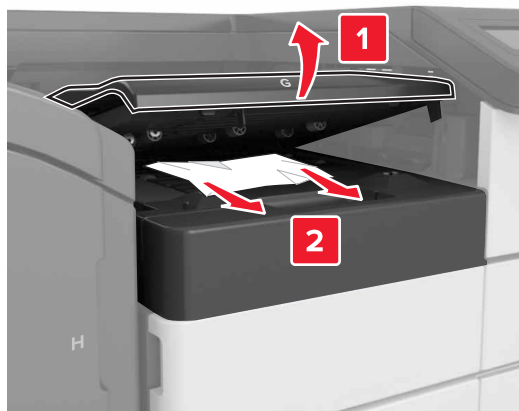

1 덮개 J를 연 다음 손잡이 J1을 들어 올립니다.

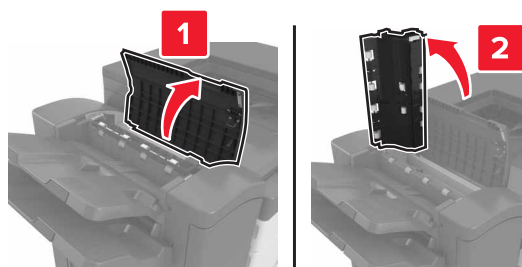


2 덮개 H를 엽니다.




3 다음 위치에서 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 덮개 J

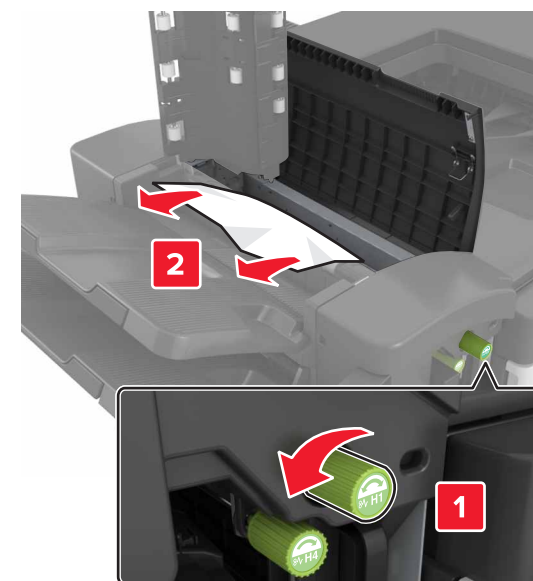


참고: 마무리 장치 출력함 사이에 걸린 용지가 있을 경우 용지를 제거합니다.

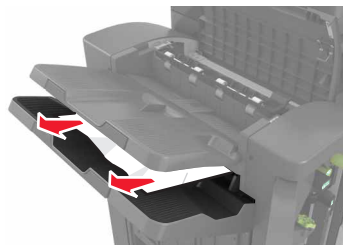


• 영역 H1 및 H2




• 영역 H3 및 H4

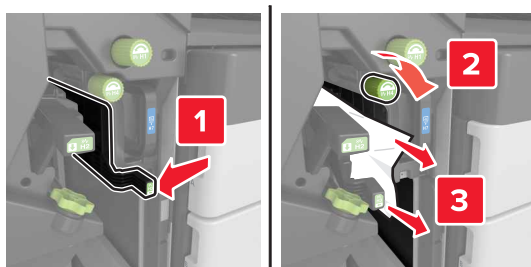

• 영역 H6

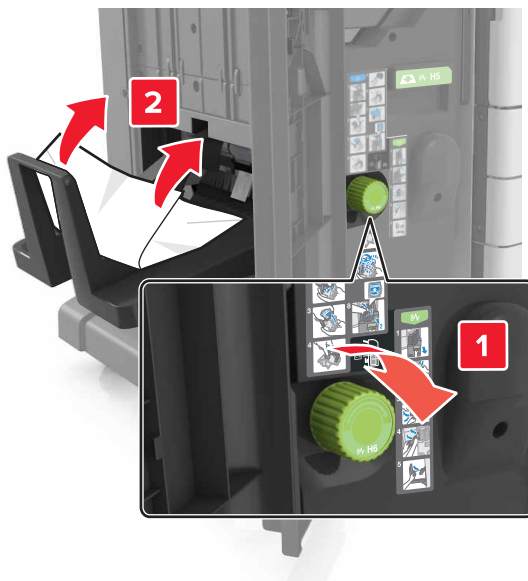


4 손잡이 H5 를 사용하여 소책자 제작용 출력함을 잡아 당깁니다.

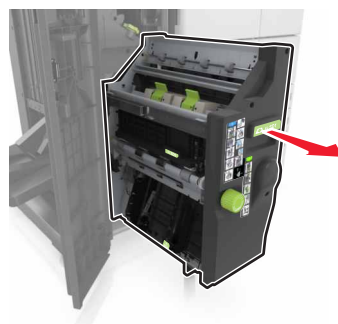


5 다음 위치에서 걸린 용지를 제거합니다.

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.


• 영역 H8

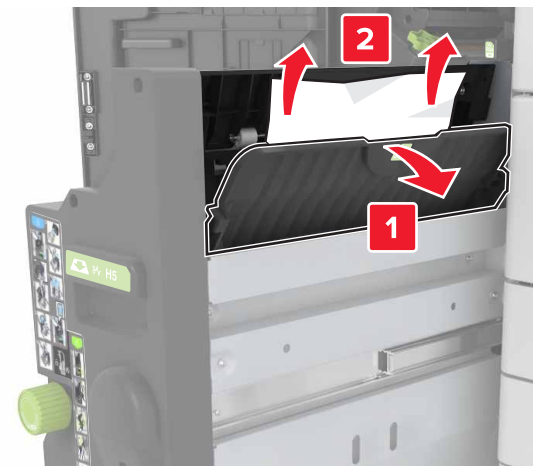

• 영역 H9

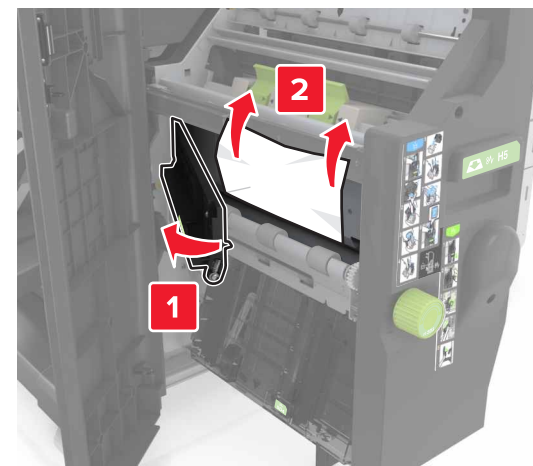


• 영역 H10

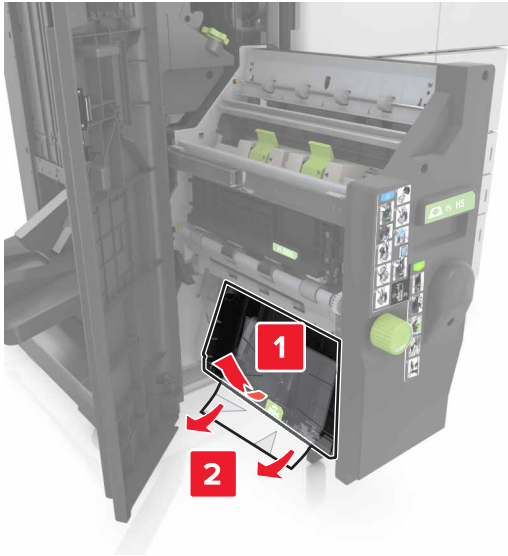

- 6 소책자 제작용 출력함을 제자리에 끼웁니다.
- 7 덮개 H를 닫습니다.
- 8 덮개 C를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

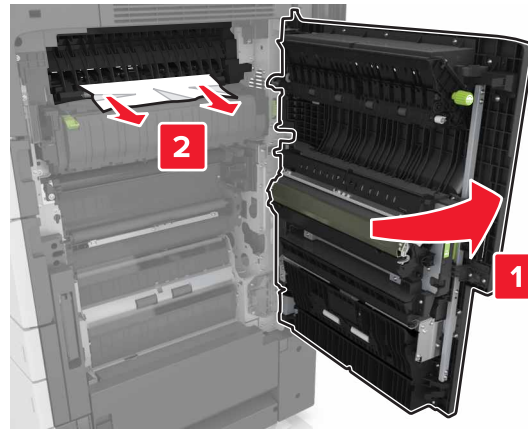

참고:

- 프린터에 연결된 케이블에 덮개 C가 걸리지 않는지 확인합니다.
- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.
- 3000 장 용지함이 설치된 경우 용지함을 오른쪽으로 밀어 덮개를 엽니다.

- 9 덮개 C를 닫습니다.