

Menu Map (خريطة القائمة)

سرد Menus (القوائم)

Paper Menu (قائمة الورق)

Default Source (المصدر الافتراضي)
Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)
Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)
Substitute Size (استبدال الحجم)
Paper Texture (مادة الورق)
Paper Loading (تحميل الورق)
Custom Types (أنواع مخصصة)
أسماء مخصصة
أسماء السلة المخصصة
Universal Setup (الإعداد العالمي)
Bin Setup (إعداد الحاوية)

Security (الأمان)

إعدادات الأمان المتنوعة
Confidential Print (طباعة سرية)
مسح ملفات البيانات الموقفة
Security Audit Log (سجل مراقبة الأمان)
ضبط التاريخ والوقت

Reports (التقارير)

Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)
Device Statistics (إحصائيات الجهاز)
اختبار الدباسة
Network Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال) ¹
Profiles List (قائمة ملفات التعريف)
Print Fonts (خطوط الطباعة)
Print Directory (دليل الطباعة)
Asset Report (تقرير الأصول)
Event Log Summary (ملخص سجل الأحداث)

إعدادات

إعدادات عامة
Flash Drive Menu (قائمة محرك أقراص فلاش)
إعدادات الطباعة

Network/Ports (الشبكة/المنافذ)

Active NIC (بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة)
Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) ²
Standard USB (USB قياسي)
[x] متواز
[x] تسلسلي
SMTP Setup (إعداد SMTP)

تعليمات

طباعة جميع الأدلة
جودة الطباعة
Printing Guide (دليل الطباعة)
Media Guide (دليل الوسائط)
دليل عيوب الطباعة
Menu Map (خريطة القائمة)
Information Guide (دليل المعلومات)
Connection Guide (دليل التوصيل)
Moving Guide (دليل النقل)
Supplies Guide (دليل المستلزمات)

Option Card Menu (قائمة بطاقة الخيارات)³


تظهر قائمة برامج DLE (برامج مضاهاة التنزيل) المثبتة.
--

¹ وفقًا لإعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ Network Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال) أو Network [x] Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال [x]).

² وفقًا لإعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو Network [x] (شبكة اتصال [x]).

³ تظهر هذه القائمة فقط عند تثبيت برنامج DLE واحد أو أكثر.

استخدام لوحة التحكم

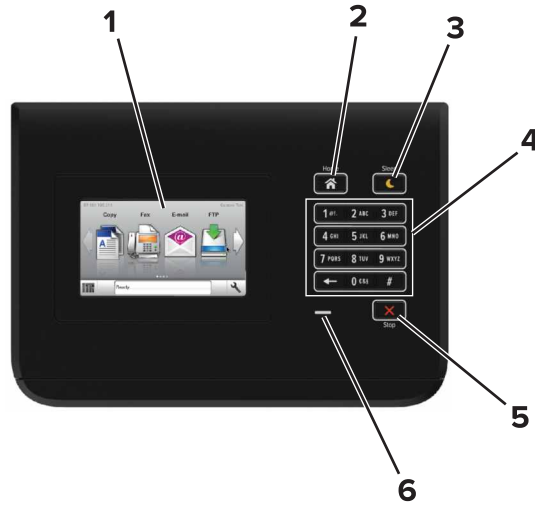

رقم	استخدم:	الوصف
1	Display (العرض)	<ul style="list-style-type: none"> • اعرض حالة الطابعة. • قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
3	زر Sleep (الخمول)	<p>قم بتمكين وضع السكون أو وضع الإسبات.</p> <p>تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع السكون":</p> <ul style="list-style-type: none"> • لمس الشاشة الرئيسية للوحة التحكم <p>تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع الإسبات":</p> <ul style="list-style-type: none"> • الضغط على زر "السكون" حتى تشتغل الطابعة • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي
4	لوحة المفاتيح الرقمية	أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز على الطابعة.
5	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	أوقف كل نشاطات الطابعة.
6	مصباح المؤشر	فحص حالة الطابعة.

استيعاب ألوان زر السكون ومصابيح المؤشرات

تشير ألوان زر "السكون" ومصابيح المؤشر بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.

مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر ثابت	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".	إيقاف
الطابعة في وضع "السكون".	لون كهربائي ثابت

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
تدخل الطابعة في وضع "الإسبات" أو يتم تنبيهها منه.	لون كهربائي وامض
الطابعة في وضع "الإسبات".	لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفأ تمامًا لمدة 1.9 ثانية بشكل بطيء ومتذبذب.

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما. **ملاحظة:** قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقًا لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.





المس	الرمز	الوصف
1	تغيير اللغة	قم بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.
2	Bookmarks (الإشارات المرجعية)	إنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URLs) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: لا تشمل طريقة عرض الشجرة الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها ضمن النماذج والمفضلة، كما لا تكون الإشارات المرجعية الموجودة في الشجرة قابلة للاستخدام في النماذج والمفضلة.
3	إيقاف المهام	عرض جميع المهام المحجوزة حاليًا.
4	USB	قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديدها أو طباعتها من محرك أقراص محمول. ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.
5	قوائم	قم بالوصول لقوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في الحالة Ready (جاهزة).
6	شريط رسالة الحالة	<ul style="list-style-type: none"> • لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة). • اعرض حالة مستلزمات الطابعة. • اعرض رسائل التدخل وإرشادات حول كيفية مسحها.
7	الحالة / مستلزمات الطابعة	<ul style="list-style-type: none"> • اعرض رسالة تحذير أو رسالة خطأ من الطابعة عندما تتطلب التدخل لمتابعة المعالجة. • اطلع على مزيد من المعلومات حول رسالة التحذير أو رسالة الخطأ من الطابعة، وحول كيفية مسحها.
8	تلميحات	اعرض معلومات تعليمات حساسة للسياق.

وقد تظهر تلك أيضًا على الشاشة الرئيسية:

المس	ل
Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة)	البحث في المهام المحجوزة حالياً.
المهام بحسب المستخدم	قم بالوصول إلى مهام الطباعة التي يحفظها المستخدم.
ملفات التعريف والتطبيقات	قم بالوصول إلى ملفات التعريف والتطبيقات.

الميزات

الميزة	الوصف
تنبيه رسالة الحضور 	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير 	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.
عنوان IP الخاص بالطابعة مثال: 123.123.123.123	يقع عنوان IP الخاص بطابعتك في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة الرئيسية. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى ملقم ويب المضمن لعرض إعدادات الطباعة وتثبيتها عن بعد.