


Printing Guide (دليل الطباعة)

تحميل الأدرج


تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدرج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها. 

1 اسحب الدرج للخارج.

ملاحظة: لا تقم بإزالة الأدرج أثناء طباعة إحدى المهام أو أثناء ظهور الرسالة **Busy (مشغولة)** على شاشة الطابعة. القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث انحسار للورق.

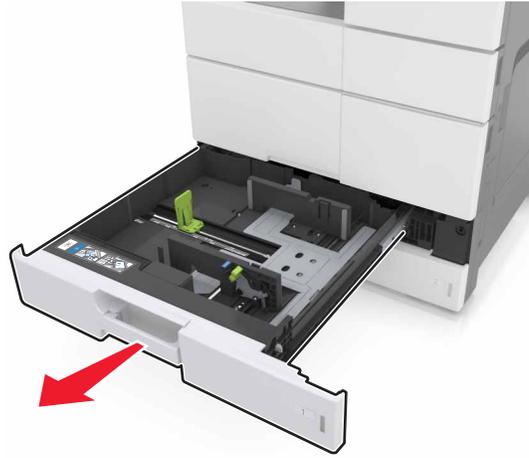


2 اضغط على موجّهات الورق وحركها إلى الموضع المناسب لحجم الورق الذي تقوم بتحميله.

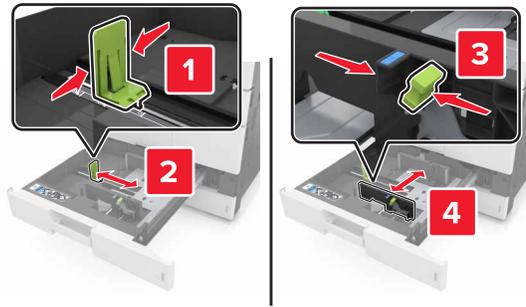

ملاحظة: استخدم المؤشرات الموجودة على الجزء السفلي من الدرج لتحديد موضع الموجّهات.



3 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بثهويتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

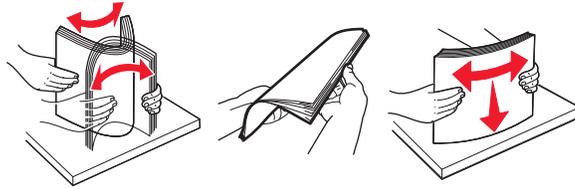

4 حمّل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة للأعلى.



ملاحظات:

- حمّل الوجه القابل للطباعة مع توجيهه للأسفل للطباعة على الوجهين.
- حمّل الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الثقوب باتجاه مقدمة الدرج أو إلى يساره.
- حمّل الورق ذا الرأسية مع توجيهه الرأسية نحو الجانب الأيسر من الدرج.
- تأكد من أن الورق لم يتعد خط الحد الأقصى للتعبئة على حافة درج الورق. قد يتسبب التحميل الزائد في انحناء الورق.




5 قم بإدخال الدرج.

6 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطباقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض


1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

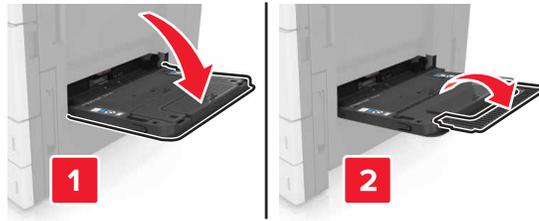

2 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.



3 قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه ثم قم بثنيه. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

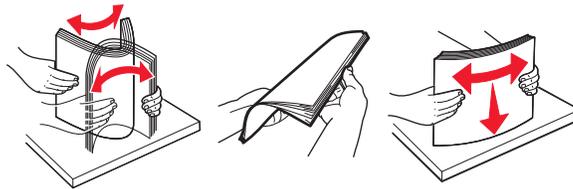

4 قم بتحميل الورق.

• قم بتحميل حجم ونوع واحد من الورق.


تحميل الورق ذي الرأسية

مع وحدة تشطيب اختيارية	بدون وحدة تشطيب اختيارية
<p>الطباعة على جانب واحد</p>  <p>ملاحظة: لاتجاه الحافة الطويلة، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الورق إلى الأسفل مع توجيهه الرأسية نحو الجانب الأيمن من وحدة التغذية.</p>	<p>الطباعة على جانب واحد</p>  <p>ملاحظة: لاتجاه الحافة الطويلة، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الورق إلى الأسفل مع توجيهه الرأسية نحو الجانب الأيسر من وحدة التغذية.</p>
<p>طباعة على الجانبين</p>  <p>ملاحظة: لاتجاه الحافة الطويلة، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الورق إلى الأعلى مع توجيهه الرأسية نحو الجانب الأيسر من وحدة التغذية.</p>	<p>طباعة على الجانبين</p>  <p>ملاحظة: لاتجاه الحافة الطويلة، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الورق إلى الأعلى مع توجيهه الرأسية نحو الجانب الأيمن من وحدة التغذية.</p>

تحميل الورق المثقب مسبقاً


طباعة على الجانبين	الطباعة على جانب واحد
	

- قم بتحميل الأظرف مع إدخال الجنيح مواجه للأعلى.

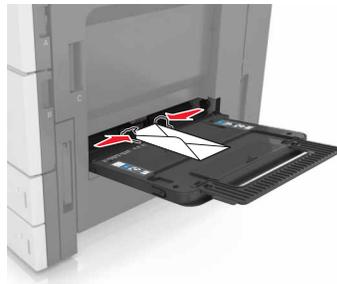

تحذير - تلف محتمل: تجنب استخدام أظرف تحمل طوابع أو مشابك أو دبائيس أو إبريزم أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلقة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. فقد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطباعة.

- تأكد من عدم تجاوز الورق لخط الحد الأقصى للتعبئة. قد يتسبب التحميل الزائد في انحناس الورق.

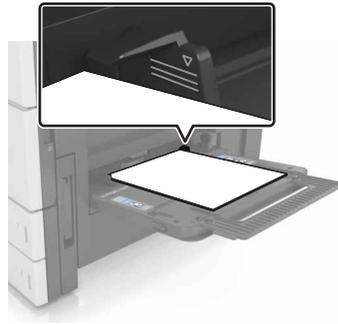

5 من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه من قائمة Paper (الورق) ليطباقا الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية.

تعيين حجم الورق ونوعه

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

⚙️ < قائمة الورق < حجم/نوع الورق < حدد أحد الأدراس < حدد حجم الورق أو نوعه < ✓