

Schéma nabídky

Seznam nabídek


Nabídka Papír	Zprávy	Sít/Porty	Nabídka přídatné karty ³
Výchozí zdroj	Stránka nastavení nabídek	aktivní síťová karta	Zobrazí se seznam instalovaných konfigurací DLE (Download Emulator).
Velikost nebo typ papíru	Statistika zařízení	Standardní síť ²	
Konfigurace univerzálního podavače	Test sešíváčky	Standardní USB	
Náhradní formát	Stránka s nastavením sítě ¹	Paralelní port [x]	
Povrch papíru	Seznam profilů	Sériové rozhraní [x]	
Vkládání papíru	Tisk typů písma	Nastavení SMTP	
Vlastní typy	Tisk adresáře		
Vlastní názvy	Zpráva o aktivech		
Vlastní názvy odkladačů	Souhrn protokolu událostí		
Univerzální nastavení			
Nastavení odkladače			
Zabezpečení	Nastavení	Nápověda	
Různá bezpečnostní nastavení	Obecná nastavení	Tisk všech příruček	
Důvěrný tisk	Nabídka Jednotka Flash	Kvalita tisku	
Vymazat dočasné soubory	Nastavení tisku	Pokyny k tisku	
Protokol auditu zabezpečení		Pokyny k médiím	
Nastavit čas a datum		Příručka o vadách tisku	
		Schéma nabídky	
		Informace	
		Pokyny k připojení	
		Pokyny k přemísťování	
		Pokyny ke spotřebnímu materiálu	

¹ V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě [x].

² V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

³ Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, je-li instalována jedna či více konfigurací DLE.

Použití ovládacího panelu

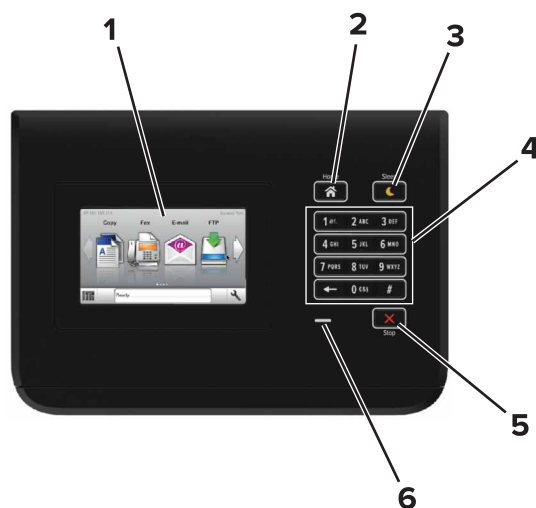

	Tlačítko	Funkce
1	Displej	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí stav tiskárny. • Nastavení a ovládání tiskárny
2	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
3	Tlačítko Spánek	Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutí domovské obrazovky na ovládacím panelu Následující akce probudí tiskárnu z režimu hibernace: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutí tlačítka Spánek, dokud se tiskárna neprobudí • Resetování vypnutí a zapnutí prostřednictvím hlavního vypínače
4	Klávesnice	Zadávání číslic, písmen nebo symbolů do tiskárny
5	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
6	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny

Popis barev tlačítka Spánek a kontrolky

Barvy tlačítka Spánek a kontrolky na ovládacím panelu tiskárny označují určitý stav tiskárny.

Kontrolka indikátoru	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítí zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá, nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.

Kontrolka tlačítka Spánek	stavu tiskárny
Bliká žlutě	Tiskárna přechází do nebo se probouzí z režimu hibernace.
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom pomalu zhasne na dobu 1,9 sekundy	Tiskárna je v režimu hibernace.

Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.

Poznámka: Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných řešeních.





Stiskněte tlačítko	Funkce
1	Změnit jazyk Změňte primární jazyk tiskárny.
2	Záložky Umožňuje vytvářet, uspořádat a ukládat záložky (adresy URL) do stromové struktury složek a odkazů na soubory. Poznámka: Stromová struktura nezahrnuje záložky vytvořené pomocí aplikace Formuláře a oblíbené položky. Záložky ve stromové struktuře nelze využít prostřednictvím aplikace Formuláře a oblíbené položky.
3	Pozdržené úlohy Zobrazí všechny aktuálně pozdržené úlohy.
4	USB Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash. Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když se vrátíte na domovskou obrazovku a přitom je k tiskárně připojena paměťová karta nebo jednotka paměti flash.
5	Nabídky Umožňuje přístup do nabídek tiskárny. Poznámka: Tyto nabídky jsou dostupné, jen když je tiskárna ve stavu Připravena.
6	Stavová lišta <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Připravena nebo Zaneprázdněna. • Zobrazí stav spotřebního materiálu tiskárny. • Zobrazuje zprávy a pokyny k jejich odstranění.
7	Stav/spotřební materiál <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy tiskárny, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci. • Zobrazuje podrobnější informace o varování či hlášení tiskárny včetně pokynů, jak je odstranit.
8	Tipy Zobrazení kontextové nápovědy

Na domovské obrazovce se může zobrazit i další tlačítka:

Stiskněte tlačítko	Funkce
Hledat pozdržené úlohy	Vyhledávání pozdržených úloh
Úlohy podle uživatelů	Přístup k tiskovým úlohám uloženým uživatelem
Profily a aplikace	Přístup k profilům a aplikacím

Funkce

Funkce	Popis
Výstražné hlášení o přítomnosti 	Pokud hlášení o přítomnosti ovlivní funkci, zobrazí se tato ikona a bliká červená kontrolka.
Varování 	Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona.
Adresa IP tiskárny Příklad: 123.123.123.123	Adresa IP tiskárny je umístěna v levém horním rohu domovské obrazovky. Adresu IP můžete použít při přístupu k serveru Embedded Web Server, když potřebujete zobrazit a vzdáleně nakonfigurovat nastavení tiskárny.