

Menuoversigt

Listen Menuer


Menuen Papir	Rapporter	Netværk/porte	Optionskortmenu ³
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC	Der vises en liste over installerede DLE'er
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Standardnetværk ²	(downloademulatorer).
Konfigurer MP	Hæfteenh.test	Standard USB	
Erstat med størrelse.	Netværksinstallationsside ¹	Parallel [x]	
Papirstruktur	Profilliste	Seriel [x]	
Papirilægning af papir	Udskriv fonte	SMTP-opsætning	
Specialtyper	Udskriv bibliotek		
Custom Names (Specialnavne)	Aktivrapport		
Brugerdefinerede bakkenavne	Oversigt over log m. begivenhed		
Generel opsætning			
Bin Setup (Bakkeopsætning)			
Sikkerhed	Indstillinger	Hjælp	
Diverse sikkerhedsindstillinger	Generelle indstillinger	Udskriv alle guider	
Fortrolig udskrivning	Menuen Flashdrev	Udskriftskvalitet	
Slet midlertidige datafiler	Udskriftsindstillinger	Udskrivningsvejledning	
Sikkerhedsovervågningslog		Medievejledning	
Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt)		Vejledning til udskrivningsfejl	
		Menuoversigt	
		Informationsvejledning	
		Tilslutningsvejledning	
		Vejl. flytn. af printereren	
		Vejledning til forbrugsstoffer	

¹ Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Instal.side til netværk[x].

² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

³ Denne menu vises kun, når der er en eller flere DLE'er installeret.

Brug af betjeningspanelet

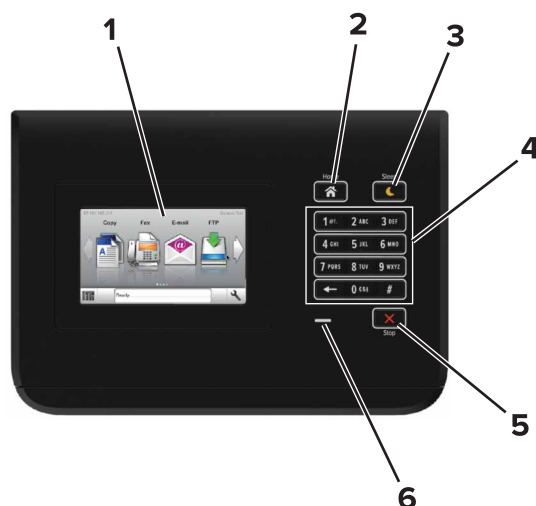

	Brug	For at
1	Vis	<ul style="list-style-type: none"> • Vis status for printeren. • Opsætning og betjening af printeren.
2	Knappen Hjem	Gå til startside.
3	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Følgende handlinger afbryder printerens slumringstilstand: <ul style="list-style-type: none"> • Berør kontrolpanelet på startskærbilledet Følgende handlinger vækker printeren fra dvaletilstand: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på slumreknappen, indtil printeren aktiveres • Udførelse af strømnullstilling med hovedafbryderkontakten
4	Tastatur	Indtast tal, bogstaver eller symboler på printeren.
5	knappen Stop eller Annuller	Stoppe al printeraktivitet.
6	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.

Dvaleknapplys	Printerstatus
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.

Beskrivelse af startskærbilledet

Når printerens tændes, vises et basisskærbillede, kaldet startskærbilledet, på displayet. Brug knapperne på startskærbilledet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.





Tryk på	For at
1 Skift sprog	Skift primært sprog på printerens.
2 Bogmærker	Opret, organiser, og gem en række bogmærker (URLs'er) i en træstrukturvisning med mapper og fil-link. Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker oprettet inden for Formularer og Favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer og Favoritter.
3 Tilbageholdte job	Viser alle aktuelle tilbageholdte job.
4 USB	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev. Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startskærmen, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printerens.
5 Menuer	Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printerens er i tilstanden Klar.
6 Statusbeskedbjælke	<ul style="list-style-type: none"> • Viser den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. • Vis status for printerens forbrugsstoffer. • Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.
7 Status/forbrugsstoffer	<ul style="list-style-type: none"> • Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printerens kræver indgriben for at fortsætte behandlingen. • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan de fjernes igen.
8 Tip	Vis kontekstafhængige Hjælpe-oplysninger.

Disse kan også vises på startskærbilledet:

Tryk på	For at
Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.
Job efter bruger	Få adgang til udskriftsjob gemt af brugeren.
Profiler og løsningsapplikationer	Få adgang til profiler og programmer.

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
<p>Orientering om tilsynsmeddelelse</p> 	Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.
<p>Advarsel</p> 	Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon.
<p>Printerens IP-adresse Eksempel: 123 . 123 . 123 . 123</p>	IP-adressen på din printer finder du i øverste venstre hjørne af startskærbilledet. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerindstillingerne.