

Menu Map (Valikkokartta)

Valikot-luettelo


| Paperivalikko | Raportit | Network/Ports (Verkko/Portit) | Lisäkortti-valikko ³ |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| oletuslähde | Valikkoasetussivu | Aktiivinen NIC | Luettelo asennetuista DLE-emulaattoreista tulee näkyviin. |
| Paperikoko/-laji | Laitetilastot | Vakioverkko ² | |
| Monisyötön asetus | Nitojan testi | Vakio-USB | |
| Korvaava paperikoko | Verkkoasetussivu ¹ | Rinnakkaisportti [x] | |
| Paperin laatu | Profiililuettelo | Sarjaportti [x] | |
| Paperin lisäys | Tulosta fontit | SMTP-asetus | |
| Mukautetut lajit | Tulosta hakemisto | | |
| Mukautetut nimet | Inventaariraportti | | |
| Mukautetut alustojen nimet | Tapahtumalokin yhteenveto | | |
| Yleisasetukset | | | |
| Alustan asetus | | | |
| Suojaus | Asetukset | Ohje | |
| Muut suojausasetukset | Yleisasetukset | Tulosta kaikki oppaat | |
| Luottamuksellinen tulostus | Flash-asema-valikko | Tulostuslaatu | |
| Pyyhi väliaikaiset datatiedostot | Tulostusasetukset | Tulostusopas | |
| Suojaustarkistusloki | | Tulostusmateriaaliopas | |
| Aseta päivä ja aika | | Toistuvien virheiden opas | |
| | | Menu Map (Valikkokartta) | |
| | | Information Guide (Tieto-opas) | |
| | | KytKentäopas | |
| | | Kuljetusopas | |
| | | Supplies Guide (Tarvikeopas) | |

¹ Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.

² Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.

³ Tämä valikko tulee näkyviin vain, jos yksi tai useampi DLE on asennettu.

Ohjauspaneelin käyttäminen

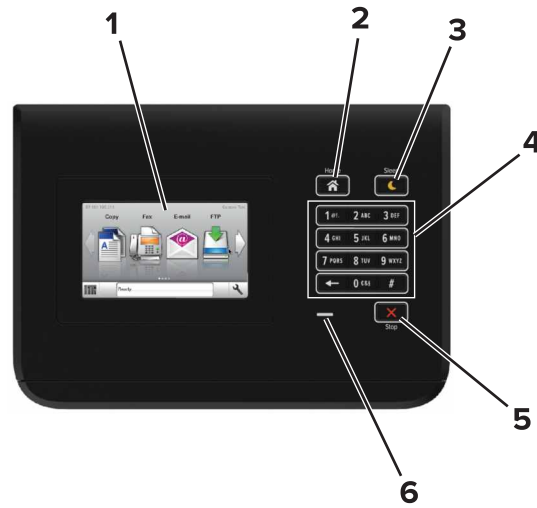

| | Osa | Toiminto |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Näyttö | <ul style="list-style-type: none"> Tulostimen tilan näyttäminen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen. |
| 2 | Koti-painike | Siirtyminen päänäyttöön |
| 3 | Lepo-painike | Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön. Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta: <ul style="list-style-type: none"> Ohjauspaneelin aloitusnäytön koskettaminen Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen horrostilasta: <ul style="list-style-type: none"> Lepo-painikkeen painaminen, kunnes tulostin herää Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä |
| 4 | Näppäimistö | Kirjoita tulostimeen numeroita, kirjaimia tai muita merkkejä. |
| 5 | Seis- tai Peruuta-painike | Keskeyttää tulostimen toiminnan. |
| 6 | Merkkivalo | Tulostimen tilan tarkistaminen. |

Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värien merkitykset

Tulostimen ohjauspaneelin Lepo-painikkeen valon ja merkkivalojen värit ilmaisevat tulostimen tilan.

| Merkkivalo | Tulostimen tila |
|-------------------|---|
| Ei käytössä | Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa. |
| Vilkkuu vihreänä | Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä. |
| Tasainen vihreä | Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa. |
| Vilkkuu punaisena | Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia. |


| Lepo-painikkeen merkkivalo | Tulostimen tila |
|----------------------------|--|
| Ei käytössä | Tulostimen virta on katkaistu, tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa. |
| Tasainen keltainen | Tulostin on lepotilassa. |

| Lepo-painikkeen merkkivalo | Tulostimen tila |
|--|--|
| Vilkkuu keltaisena | Tulostin on siirtymässä horrostilaan tai palautuu horrostilasta. |
| Vilkkuu keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu kokonaan 1,9 sekunniksi. Kuvio toistuu hitaasti. | Tulostin on säästötilassa. |

Aloituspäättö

Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita jokin toiminto päänäytön painikkeilla ja kuvakkeilla.

Huomautus: Aloitusnäyttö voi vaihdella aloitusnäytön ja järjestelmänvalvojan tekemien asetusten sekä aktiivisten upotettujen ratkaisujen mukaan.

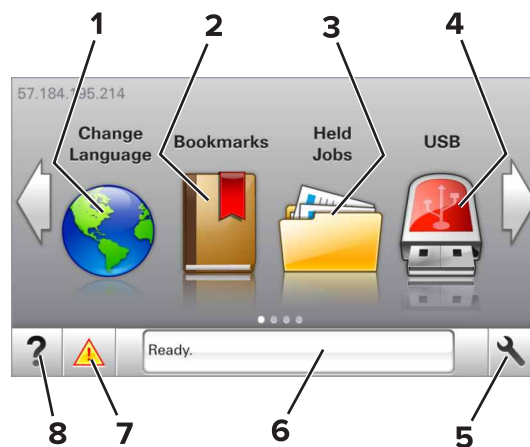



| Painike | Toiminto |
|---------|--|
| 1 | Vaihda kieli Vaihda tulostimen ensisijainen kieli. |
| 2 | Kirjanmerkit Luo, järjestä ja tallenna kirjanmerkkejä (URL-osoitteita) kansioista ja tiedostolinkeistä koostuvaksi puunäkymäksi. Huomautus: Puunäkymässä ei näy Forms and Favorites -sovelluksella luotuja kirjanmerkkejä, eikä puunäkymän kirjanmerkkejä voi käyttää Forms and Favorites -sovelluksessa. |
| 3 | Pidossa olevat työt Näytetään kaikki nykyiset pidossa olevat työt. |
| 4 | USB Katsele, valitse tai tulosta valokuvia ja asiakirjoja flash-asemalta. Huomautus: Tämä kuvake näkyy päänäyttöön palattaessa vain, kun tulostimeen on liitetty muistikortti tai flash-asema. |
| 5 | valikot Tulostinvalikkojen käyttäminen. Huomautus: Valikot ovat käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on Valmis-tilassa. |
| 6 | Tilailmoitusrivi <ul style="list-style-type: none"> Näyttää tulostimen tilan, esimerkiksi Valmis tai Varattu. Näytä tulostimen tarvikkeiden tila. Näyttää ilmoituksia ja ohjeet siitä, miten toimia niiden kanssa. |
| 7 | Tila/Tarvikkeet <ul style="list-style-type: none"> Näyttää tulostimen varoituksia tai virheilmoituksia, kun tulostin edellyttää toimenpiteitä, jotta työn käsittelemistä voidaan jatkaa. Katso lisätietoja tulostimen varoituksesta tai ilmoituksesta sekä sen poistamisesta. |
| 8 | Vihjeet Voit katsoa tilannekohtaisia ohjetietoja. |

Päänäytössä voi näkyä myös nämä:

| Painike | Toiminto |
|------------------------------|---|
| Haku pidossa olevista töistä | Hae pidossa olevista töistä. |
| Käyttäjän työt | Käyttäjän tallentamien tulostustöiden käyttö. |
| Profiilit ja sovellukset | Profiilien ja sovellusten käyttö. |

Ominaisuudet

| Ominaisuus | Kuvaus |
|--|--|
| Virheilmoitus  | Jos virheilmoitus vaikuttaa toimintoon, tämä kuvake tulee näkyviin ja punainen merkkivalo vilkkuu. |
| Varoitus  | Virhetilanteen syntyessä tämä kuvake ilmestyy näkyviin. |
| Tulostimen IP-osoite Esimerkki: 123 . 123 . 123 . 123 | Tulostimen IP-osoite näkyy aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa. Tarvitset IP-osoitetta, kun tarkastelet ja muokkaat tulostimen asetuksia etänä Embedded Web Server -sovelluksen kautta. |