Affichage des menus

Liste des menus

Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports	Menu Carte option ³
Source par défaut	Page des paramètres de menus	NIC actif	La liste des émulateurs de
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard ²	téléchargement (DLE)
Configurer MF	Test agraf.	USB standard	installés s'affiche.
Changer format	Page de configuration du réseau ¹	Parallèle [x]	
Texture du papier	Liste des profils	Série [x]	
Chargement du papier	Imprimer polices	Configuration de la SMTP - Ajouter	
types personnalisés	Imprimer répertoire		
Noms personnalisés	Rapport d'inventaire		
Noms de réceptacles personnalisés	Résumé du journal des événements		
Configuration générale			
configuration du réceptacle			


Sécurité	Paramètres	Aide
Divers paramètres de sécurité	Paramètres généraux	Imprimer tous les guides
Impression confidentielle	Menu Lecteur flash	Qualité impression
Effacer fichiers données temporaires	Paramètres d'impression	Guide d'impression
Journal d'audit de sécurité		Guide des supports
Définir la date et l'heure		Guide des défauts d'impression
		Affichage des menus
		Guide d'information
		Guide raccordement
		Guide de transport
		Guide des fournitures

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau ou Page de configuration réseau [x].

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

³ Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

A partir du panneau de commandes

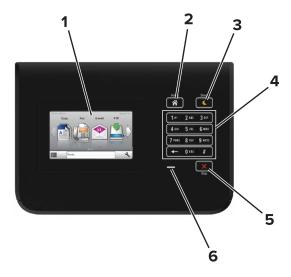

	Utilisez	A
1	Ecran	 Afficher l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Veille	Activer le mode Veille ou le mode Hibernation. Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Veille : • Appuyer sur l'écran d'accueil du panneau de commandes Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Hibernation : • Pression sur le bouton Veille jusqu'à ce que l'imprimante se mette en marche • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.
4	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles sur l'imprimante.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.


Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante	
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.	
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.	

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'un série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

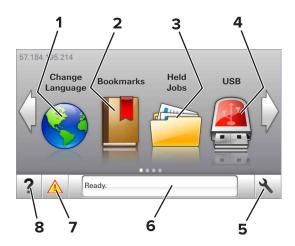

Appuyez sur		A
1	Changer de langue	Changer la langue principale de l'imprimante.
2	Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URLs) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque: L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans Formulaires et favoris et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés dans Formulaires et favoris.
3	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
4	USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash. Remarque: Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
6	Barre de message d'état	 Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. Afficher l'état des fournitures d'imprimante. Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.
7	Etat/Fourn.	 Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.
8	Astuces	Afficher les informations d'aide contextuelles.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Appuyez sur	A
Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Travaux par utilisateur	Accéder à des travaux d'impression enregistrés par l'utilisateur.
Profils et applications	Accéder à des profils et des applications.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.
Avertissement	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.
į	
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123.123.123.123	L'adresse IP de votre imprimante se situe en haut à gauche de l'écran d'accueil. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au Embedded Web Server, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante.