

Media Guide (מדריך למדיה)

גודלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

גודל נייר	ממדים	מגש 500 גיליונות (מגש רגיל) (1)	מגש 500 גיליונות (מגש רגיל) (2)	מגש ל- 2,500 גיליונות	מגש ל- 3,000 גיליונות	מדין רב תכליתי ³	הדפסה דו-צדדית
A4	210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 אינץ')	✓	✓	2✓	2✓	2✓	✓
A5	148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ')	1✓	1✓	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ')	X	X	X	X	1✓	✓
JIS B5	182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ')	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')	✓	✓	2✓	2✓	✓	✓
Legal	216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ')	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 מ"מ (10.12 x 14.33 אינץ')	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 מ"מ (12.6 x 17.7 אינץ')	X	1✓	X	X	1✓	✓
A3	297 x 420 מ"מ (11.69 x 16.54 אינץ')	✓	✓	X	X	✓	✓
x 18 12	305 x 457 מ"מ (12 x 18 אינץ')	X	1✓	X	X	1✓	✓
x 17 11	279.4 x 431.8 מ"מ (11 x 17 אינץ')	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ')	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ')	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ')	1✓	1✓	X	X	1✓	✓

¹ נתמך בכיוון לרוחב בלבד.

² נתמך בכיוון לאורך בלבד.

³ תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.

⁴ נתמך רק אם הרוחב הוא בין 139.7 מ"מ (5.5 אינץ') ל- 320 מ"מ (12.6 אינץ'), והאורך הוא בין 148 מ"מ (5.83 אינץ') עד 458 מ"מ (18 אינץ').

הערה: כרזה נתמכת במדין הרב-תכליתי רק אם הרוחב הוא עד 296.9 מ"מ (11.69 אינץ') והאורך הוא עד 1219.2 מ"מ (48 אינץ'). הגדר את גודל הנייר כ- Universal.

גודל נייר	ממדים	מגש 500 גיליונות (מגש רגיל (1)	מגש 500 גיליונות (מגש רגיל (2)	מגש ל- 2,500 גיליונות	מגש ל- 3,000 גיליונות	מזין רב תכליתי ³	הדפסה דו-צדדית
Universal	76.2 x 76.2 מ"מ עד 33 אינץ') 320 x 1219.2 מ"מ (12.6 x 48 אינץ')	✓	✓	✓	X	✓	✓ ⁴
Envelope 3/4 7	191 x 98 מ"מ (3.9 x 7.5 אינץ')	X	X	X	X	✓	X
Envelope 9	225 x 98 מ"מ (3.9 x 8.9 אינץ')	X	X	X	X	✓	X
Envelope 10	241 x 105 מ"מ (4.1 x 9.5 אינץ')	X	X	X	X	✓	X
DL Envelope	220 x 110 מ"מ (4.3 x 8.7 אינץ')	X	X	X	X	✓	X
C5 Envelope	229 x 162 מ"מ (6.4 x 9 אינץ')	X	X	X	X	✓	X
B5 Envelope	250 x 176 מ"מ (6.9 x 9.8 אינץ')	X	X	X	X	✓	X
Other Envelope (מעטפה אחרת)	162 x 98 מ"מ עד 3.9 x 6.3 אינץ') 250 x 176 מ"מ (6.9 x 9.8 אינץ')	X	X	X	X	✓	X

¹ נתמך בכיוון לרוחב בלבד.

² נתמך בכיוון לאורך בלבד.

³ תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.

⁴ נתמך רק אם הרוחב הוא בין 139.7 מ"מ (5.5 אינץ') ל- 320 מ"מ (12.6 אינץ'), והאורך הוא בין 148 מ"מ (5.83 אינץ') עד 458 מ"מ (18 אינץ').

הערה: כרזה נתמכת במזין הרב-תכליתי רק אם הרוחב הוא עד 296.9 מ"מ (11.69 אינץ') והאורך הוא עד 1219.2 מ"מ (48 אינץ'). הגדר את גודל הנייר כ- Universal.

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל- 60 אחוזים.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.




- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמצא מתחת לגובה המקסימלי של מחוון המילוי.
- אל תחליק את הנייר לתוך המדפסת. טען את הנייר כמוצג באיור.



- ודא שהמכוונים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בצורה מהודקת כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.
- כופף, אוורר ויישר את הנייר לפני טעינה.

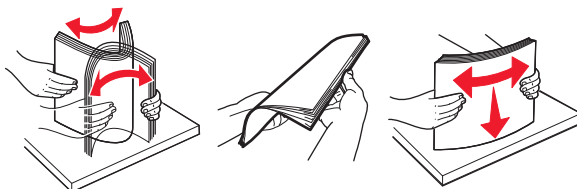

- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים שונים באותו המגש.
- ודא שגודל וסוג הנייר מוגדרים בצורה נכונה במחשב או בלוח הבקרה.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.