

Guida supporti

Formati carta supportati dalla stampante

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1)	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 2)	2 vassoi da 500 fogli	Vassoio da 2.500 fogli	Vassoio da 3.000 fogli	Alimentatore multiuso ³	Stampa su due lati
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 poll.)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 pollici)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
11 x 17	279.4 x 431.8 mm (11 x 17 pollici)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓

¹ Supportato solo con orientamento su lato corto.

² Supportato solo con orientamento a bordo lungo.

³ Supporta la carta senza *rilevamento automatico*

⁴ Supportato solo se la larghezza è compresa tra 139,7 mm (5,5 poll.) e 320 mm (12,6 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 458 mm (18 poll.).

Nota: l'intestazione è supportata nell'alimentatore multiuso solo se la larghezza raggiunge i 296,9 mm (11,69 poll.) e la lunghezza 1219,2 mm (48 poll.). Impostare il formato carta su Universal.

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1)	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 2)	2 vassoi da 500 fogli	Vassoio da 2.500 fogli	Vassoio da 3.000 fogli	Alimentatore multiuso ³	Stampa su due lati
Universal	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.) 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ ⁴
7 Busta 3/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
Busta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pollici)	X	X	X	X	X	✓	X
Busta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
Altre buste	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X	X	X	X	X	✓	X

¹ Supportato solo con orientamento su lato corto.

² Supportato solo con orientamento a bordo lungo.

³ Supporta la carta senza *rilevamento automatico*

⁴ Supportato solo se la larghezza è compresa tra 139,7 mm (5,5 poll.) e 320 mm (12,6 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 458 mm (18 poll.).

Nota: l'intestazione è supportata nell'alimentatore multiuso solo se la larghezza raggiunge i 296,9 mm (11,69 poll.) e la lunghezza 1219,2 mm (48 poll.). Impostare il formato carta su Universal.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.




- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

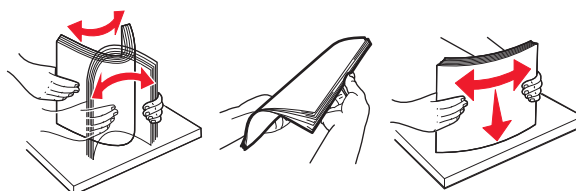

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.

- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.