

Menu Map

Menuoverzicht


Menu Papier	Rapporten	Netwerk/poorten	Menu Optiekaart ³
Standaardbron	Pagina Menu-instellingen	Actieve NIC	Er wordt een lijst met geïnstalleerde DLE's (downloademulators) weergegeven.
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Standaardnetwerk ²	
Configuratie U-lader	Test nietapparaat	Standaard-USB	
Ander formaat	Pagina met netwerkinstellingen ¹	Parallel [x]	
Papierstructuur	Profielenlijst	Serieel [x]	
Papier plaatsen	Letterttypen afdrukken	Instellingen SMTP	
Aangepaste soorten	Directory afdrukken		
Aangepaste namen	Activarapport		
Aangepaste ladenamen	Samenvatting gebeurtenislog		
Universal-instelling			
Lade-instelling			
Beveiliging	Instellingen	Help	
Diverse beveiligingsinstellingen	Algemene instellingen	Alle handleidingen afdrukken	
Vertrouwelijk afdrukken	Menu Flashstation	afdrukkwaliteit	
Tijdelijke gegevensbestanden wissen	Afdrukinstellingen	Help bij afdrukken	
Logbestand beveiligingscontrole		Help afdrukmat.	
Datum en tijd instellen		Handleiding voor afdrুকstoringsen	
		Menu Map	
		Informatie	
		Aansluitingengids	
		Help bij transport	
		Help bij supplies	

¹ Afhankelijk van de printerinstallatie wordt dit menu-item weergegeven als Pagina met netwerkinstellingen of Installatiepagina netwerk [x].

² Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Standaardnetwerk of Netwerk [x].

³ Dit menu wordt alleen weergegeven als een of meer DLE's zijn geïnstalleerd.

Het bedieningspaneel gebruiken

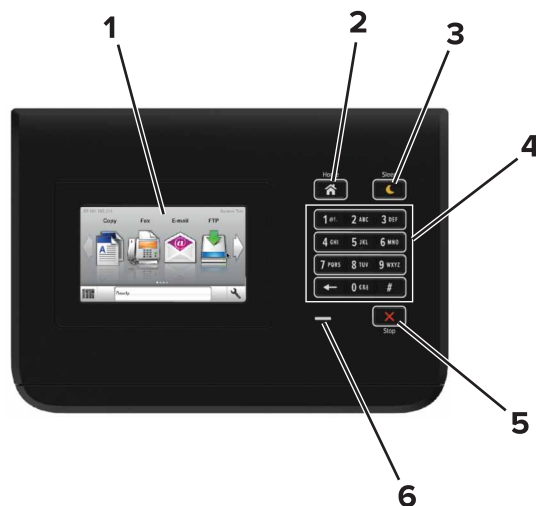

	Onderdeel	Tot
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> Status van de printer weergeven. De printer configureren en bedienen.
2	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
3	Slaapknop	De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: <ul style="list-style-type: none"> Het aanraken van het startscherm op het bedieningspaneel Met de volgende handelingen wordt de sluimerstand uitgeschakeld: <ul style="list-style-type: none"> Op de slaapknop drukken tot de printer uit de sluimerstand komt Resetten door uit- en inschakelen met de aan/uit-schakelaar
4	Toetsenblok	Hiermee kunt u cijfers, letters of symbolen invoeren op de printer.
5	Knop Stoppen of Annuleren	Hiermee wordt elke activiteit van de printer gestopt.
6	indicatielampje	De status van de printer controleren.

Uitleg over de kleuren van de slaapknop en de indicatielampjes

De kleuren van de slaapknop en indicatielampjes geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

Indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrucken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lampje van slaapknop	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.

Lampje van slaapknoop	Printerstatus
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.

Informatie over het beginscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het beginscherm genoemd. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

Opmerking: Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.



Aanraken	Tot
1	Taal wijzigen De hoofdtaal wijzigen van de printer.
2	Bladwijzers Hiermee kunt een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. Opmerking: De structuurweergave bevat geen bladwijzers die in Formulieren en favorieten zijn gemaakt en de bladwijzers in de structuurweergave kunnen niet in Formulieren en favorieten worden gebruikt.
3	Wachttaken Hiermee worden alle huidige taken in de wachtstand weergegeven.
4	USB Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrukken vanaf een flashstation. Opmerking: dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.
5	Menu's Printermenu's openen. Opmerking: Deze menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
6	Statusbalk <ul style="list-style-type: none"> Hiermee wordt de huidige status van de printer weergegeven, zoals Gereed of Bezig. De status van de printersupplies weergeven. Interventieberichten weergeven en de aanwijzingen om deze op te lossen.
7	Status/supplies <ul style="list-style-type: none"> Een waarschuwing of foutbericht weergeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. Meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven.
8	Tips Contextgevoelige Help-informatie weergeven.

Het volgende kan ook op het startscherm wordt weergegeven:

Aanraken	Tot
Wachttaken zoeken	Huidige wachttaken doorzoeken.
Taken per gebruiker	Afdruktaken openen die zijn opgeslagen door de gebruiker.
Profielen en apps	Profielen en toepassingen openen.

Funcities

Funcitie	Beschrijving
Waarschuwing interventiebericht 	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het rode lampje knipperen.
Waarschuwing 	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden.
IP-adres printer Voorbeeld: 123 . 123 . 123 . 123	Het IP-adres van uw printer bevindt zich in de linkerbovenhoek van het beginscherm. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, waarmee u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren.