

# Menyoversikt

## Menyliste

### Papirmeny

Standardkilde  
Papirstørrelse/-type  
Konfigurer FB-mater  
Skift størrelse  
Papirstruktur  
Papirilegging  
Tilpassede typer  
Tilpassede navn  
Tilpassede navn til utskuffer  
Universaloppsett  
Skuffinstallasjon

### Rapporter

Menyinnstillingsside  
Enhetsstatistikk  
Test av stifteenhet  
Nettverksoppsettside <sup>1</sup>  
Profiler-liste  
Skriv ut skrifter  
Skriv ut katalog  
Aktivarapport  
Sammendrag av hendelseslogg

### Nettverk/porter

Aktiv NIC  
Standardnettverk <sup>2</sup>  
Standard USB  
Parallell [x]  
Seriell [x]  
SMTP-oppsett

### Tilleggskortmeny<sup>3</sup>

Viser en liste over installerte nedlastingsemulatorer.

### Sikkerhet

Diverse sikkerhetsinnstillinger  
Konfidensiell utskrift  
Slett midlertidige datafiler  
Sikkerhetskontrollogg  
Angi dato og klokkeslett

### Innstillinger

Generelle innstillinger  
Flash-stasjonsmeny  
Utskriftsinnstillinger

### Hjelp


Skriv ut alle veiledningene  
Utskriftskvalitet  
Utskriftsveiledning  
Utskriftsmateriale  
Utskriftsfeilveiledning  
Menyoversikt  
Informasjon  
Tilkoblingsveiledning  
Flytteveiledning  
Rekvisitaveiledning

<sup>1</sup> Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Nettverksoppsettside eller Nettverk [x] -oppsett.

<sup>2</sup> Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standard nettverk eller Nettverk [x].

<sup>3</sup> Denne menyen vises bare hvis en eller flere nedlastingsemulatorer er installert.

## Bruke kontrollpanelet

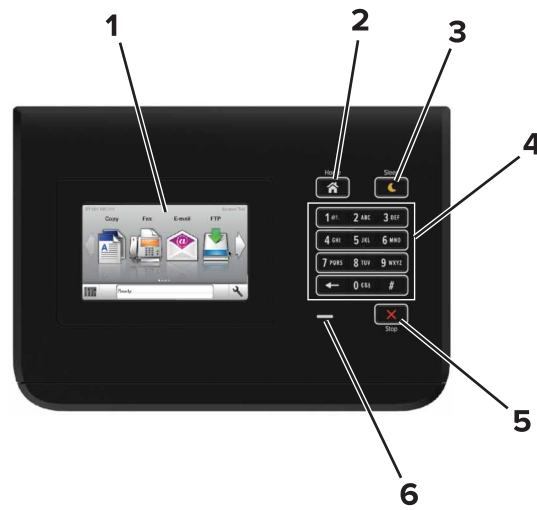

	Bruk	Til å
1	Skjerm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vise statusen for skriveren.</li> <li>• Konfigurere og bruke skriveren.</li> </ul>
2	Hjem	Gå til startskjermbildet.
3	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Slik aktiverer du skriveren igjen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykke på startsidene på kontrollpanelet</li> </ul> Slik aktiverer du skriveren fra dvalemodus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på Hvilemodus-knappen til skriveren våkner</li> <li>• Utføre en tilbakestilling ved oppstart med hovedstrømbryteren</li> </ul>
4	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler på skriveren.
5	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all utskriftsaktivitet.
6	Lampe	Kontrollere statusen for skriveren.

## Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Indikatorlampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder i et saktegående, pulserende mønster	Skriveren er i dvalemodus.

## Forstå startsidene

Når skriveren er slått på, vises startsidene. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

**Merk:** Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.





Trykk på:	Til
1	Endre språk Endre det primære språket for skriveren.
2	Bokmerker Opprette, organisere og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger. <b>Merk:</b> Trevisningen inkluderer ikke bokmerker som er opprettet i Skjemaer og favoritter, og bokmerkene i trevisningen kan ikke brukes i Skjemaer og favoritter.
3	Holdte jobber Viser alle jobber som er holdt tilbake.
4	USB Vise, velge eller skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet. <b>Merk:</b> Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren.
5	Menyer Vise skrivermenyene. <b>Merk:</b> Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Klar.
6	Statusmeldingslinje <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viser den gjeldende skriverstatusen, for eksempel <b>Klar</b> eller <b>Opptatt</b>.</li> <li>• Viser statusen til skriverrekvisita.</li> <li>• Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne meldingene.</li> </ul>
7	Status/rekvisita <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.</li> <li>• Vis mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.</li> </ul>
8	Tips Vis kontekstavhengig informasjon.

Disse kan også vises på startbildet:

Trykk på:	Til
Søk etter holdte jobber	Søke i holdte jobber.
Jobber etter bruker	Få tilgang til utskriftsjobber som er lagret av brukeren.
Profiler og programmer	Få tilgang til profiler og programmer.

## Funksjoner

Funksjon	Beskrivelse
Varsel om behov for tilsyn 	Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den røde indikatorlampen blinker.
Advarsel 	Dette ikonet vises hvis noe er feil.
Skriverens IP-adresse Eksempel: 123 . 123 . 123 . 123	Skriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsidene. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang Embedded Web Server, slik at du kan vise og fjernkonfigurere skriverinnstillingene.