

Mapa menu

Lista menu


Menu papieru	Raporty	Network/Ports (Sieć/Porty)	Menu karty opcjonalnej ³
Domyślne źródło	Strona ustawień menu	aktywna karta sieciowa	Wyświetlana jest lista
Rozmiar/typ papieru	Statystyki urządzenia	Sieć standardowa ²	zainstalowanych
Konfiguruj adres MP	Test zszywacza	Standardowy port USB	emulatorów pobierania
Substitute Size (Zastąp rozmiar)	Strona konfiguracji sieci ¹	Równoległy [x]	DLE.
Tekstura papieru	Lista profili	Szeregowy [x]	
Ładowanie papieru	Drukuj czcionki	Ustawienia SMTP	
Custom Types (Typy niestandardowe)	Drukuj katalog		
Nazwy niestandardowe	Asset Report (Raport		
Niestandardowe nazwy odbiorników	inwentaryzacji)		
Konfiguracja uniwersalna	Podsumowanie dziennika zdarzeń		
Ustawienia odbiornika			
Bezpieczeństwo	Ustawienia	Pomoc	
Różne ustawienia zabezpieczeń	Ustawienia ogólne	Drukuj wszystkie podręczniki	
Wydruk poufny	Menu napędu flash	Jakość wydruku	
Kasuj pliki tymczasowe	Ustawienia druk.	Drukowanie	
Dziennik audytu bezpieczeństwa		Nośniki	
Ustaw datę i godzinę		Usuwanie defektów wydruków	
		Mapa menu	
		Informacje	
		Połączenia	
		Przenoszenie	
		Materiały eksploatacyjne	

¹ W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Strona konfiguracji sieci lub Strona konfiguracji sieci [x].

² W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Sieć standardowa lub Sieć [x].

³ To menu jest wyświetlane, tylko gdy jest zainstalowana co najmniej jedna aplikacja DLE.

Korzystanie z panelu sterowania

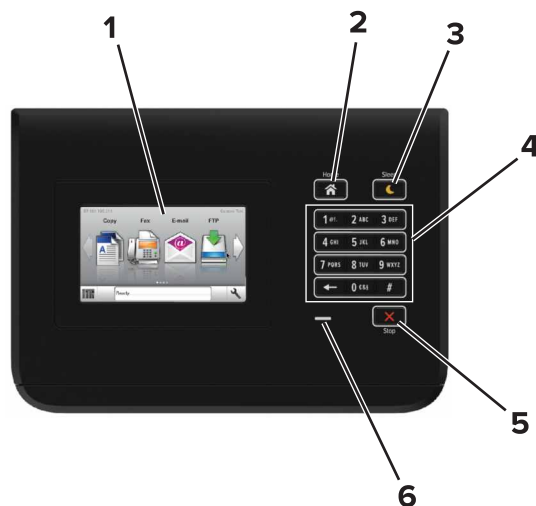

	Użyj	Działanie
1	Wyświetlanie	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie informacji o stanie drukarki. Konfigurowanie i obsługa drukarki.
2	przycisk Strona główna	Przejdzie do ekranu głównego.
3	Przycisk Czuwanie	<p>Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji.</p> <p>Następujące czynności powodują wyjście drukarki z trybu czuwania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dotykanie ekranu głównego panelu sterowania <p>Następujące czynności powodują wyjście drukarki z trybu hibernacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> Naciskanie przycisku uśpienia aż do wybudzenia drukarki Wykonywanie operacji zerowania po włączeniu zasilania za pomocą głównego włącznika zasilania
4	Klawiatura	Wprowadzanie na drukarce cyfr, liter i symboli.
5	przycisk Stop lub Anuluj	Zatrzymanie działania drukarki.
6	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.

Opis kolorów przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika

Kolory przycisku czuwania i kontrolki wskaźnika na panelu sterowania drukarki informują o określonym stanie drukarki.

Kontrolka	Stan drukarki
Wyłączona	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.
Migające zielone światło	Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.
Ciągłe zielone światło	Drukarka jest włączona, ale bezczynna.
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Kontrolka przycisku Czuwanie	Stan drukarki
Tryb wyłączenia	Drukarka jest wyłączona, bezczynna lub w stanie gotowości.
Ciągłe bursztynowe światło	Drukarka jest w trybie czuwania.

Kontrolka przycisku Czuwanie	Stan drukarki
Migający kolor bursztynowy	Drukarka jest wyprowadzana z — lub wprowadzana do stanu hibernacji.
Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy.	Drukarka znajduje się w trybie hibernacji.

Korzystanie z ekranu głównego

Gdy drukarka jest włączona, na wyświetlaczu urządzenia jest wyświetlany ekran podstawowy, nazywany ekranem głównym. Przyciski oraz ikony ekranu głównego umożliwiają wykonanie określonej czynności.

Uwaga: Wygląd ekranu głównego zależy od własnych ustawień ekranu, ustawień dokonanych przez administratora i aktywnych rozwiązań wbudowanych.





Przycisk	Działanie
1	Zmień język Zmiana podstawowego język drukarki.
2	Zakładki Umożliwia utworzenie, porządkowanie i zapisanie zestawu zakładek (adresów URLs) w postaci widoku drzewa folderów i łączy do plików. Uwaga: Widok drzewa nie zawiera zakładek utworzonych w ramach opcji Formularze i ulubione, a zawartych w drzewie nie można użyć z poziomu opcji Formularze i ulubione.
3	Wstrzymane zadania Wyświetla wszystkie aktualnie wstrzymane zadania.
4	USB Umożliwia przeglądanie, wybieranie lub drukowanie zdjęć i dokumentów z pamięci typu flash. Uwaga: Ikona ta jest wyświetlana, wyłącznie gdy użytkownik powróci do ekranu głównego, a do drukarki podłączony jest dysk flash lub karta pamięci.
5	Menu Dostęp do menu drukarki. Uwaga: Menu są dostępne, tylko gdy drukarka znajduje się w stanie gotowości.
6	Pasek komunikatów o stanie drukarki <ul style="list-style-type: none"> Wyświetla komunikat o bieżącym stanie drukarki, np. Gotowa lub Zajęta. Wyświetlanie stanu materiałów eksploatacyjnych drukarki. Wyświetlanie komunikatów o problemach wymagających interwencji użytkownika oraz dostarczanie instrukcji umożliwiających ich usunięcie.

Przycisk		Działanie
7	Stan/Materiały eksploatacyjne	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika. Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o danym ostrzeżeniu lub komunikacie i sposobie jego usunięcia.
8	Wskazówki	Wyświetlanie informacji pomocy kontekstowej.

Inne elementy, które mogą być także wyświetlane na ekranie głównym:

Przycisk	Działanie
Wyszukaj wstrzymane zadania	Wyszukiwanie aktualnie wstrzymanych zadań.
Zadania według użytkownika	Dostęp do zadań drukowania zapisanych przez użytkownika.
Profile i aplikacje	Dostęp do profili i aplikacji.

Funkcje

Funkcja	Opis
Alarm wymagający interwencji 	Jeśli w odniesieniu do którejkolwiek funkcji wystąpi alarm wymagający interwencji, pojawia się ta ikona i zaczyna migać czerwony wskaźnik.
Ostrzeżenie 	Ikona pojawia się w razie wystąpienia błędu.
Adres IP drukarki Przykład: 123.123.123.123	Adres IP drukarki znajduje się w lewym górnym rogu ekranu głównego. Adresu IP można użyć przy korzystaniu z wbudowanego serwera WWW do zdalnego wyświetlania oraz konfigurowania ustawień drukarki.