

## Guia de mídia

### Tamanhos de papel suportados pela impressora

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 1)	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 2)	2 x bandejas para 500 folhas	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 3.000 folhas	Alimentador multiuso <sup>3</sup>	Impressão em frente e verso
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol)	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol)	X	X	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol)	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 pol)	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 pol)	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Ofício	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Fólio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓	✓

<sup>1</sup> Suportado somente na orientação pela borda curta.

<sup>2</sup> Suportado somente na orientação pela borda longa.

<sup>3</sup> Suporta o tamanho do papel sem *detecção de tamanho*.

<sup>4</sup> Suportado somente se a largura estiver de 139,7 mm (5,5 pol) até 320 mm (12,6 pol), e o comprimento estiver de 148 mm (5,83 pol) até 458 mm (18 pol).

**Nota:** Faixas são compatíveis no alimentador multiuso apenas se a largura for de até 296,9 mm (11,69 pol) e o comprimento for de até 1219,2 mm (48 pol). Defina o tamanho do papel como Universal

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 1)	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 2)	2 x bandejas para 500 folhas	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 3.000 folhas	Alimentador multiuso <sup>3</sup>	Impressão em frente e verso
<b>Universal</b>	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pol) a 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 pol)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ <sup>4</sup>
<b>7 3/4 Envelope</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Envelope 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Envelope 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Envelope DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Envelope C5</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 pol)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Envelope B5</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Outros envelopes</b>	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pol) até 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol)	X	X	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Suportado somente na orientação pela borda curta.

<sup>2</sup> Suportado somente na orientação pela borda longa.

<sup>3</sup> Suporta o tamanho do papel sem *detecção de tamanho*.

<sup>4</sup> Suportado somente se a largura estiver de 139,7 mm (5,5 pol) até 320 mm (12,6 pol), e o comprimento estiver de 148 mm (5,83 pol) até 458 mm (18 pol).

**Nota:** Faixas são compatíveis no alimentador multiuso apenas se a largura for de até 296,9 mm (11,69 pol) e o comprimento for de até 1219,2 mm (48 pol). Defina o tamanho do papel como Universal

## Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Só retire o papel da caixa ou da embalagem quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

## Evitando atolamentos

### Coloque o papel corretamente

- Verifique se o papel está plano na bandeja.




- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-o antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-lo.
- Não coloque papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.
- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.



- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

### Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.

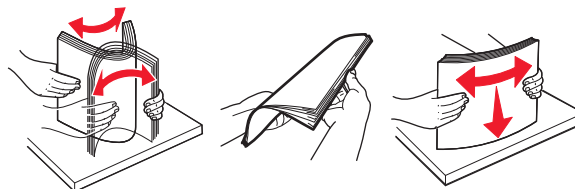

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.