

Ghid media

Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

Paper Size (Dimensiune hârtie)	Dimensiuni	Tavă standard pentru 500 de coli (Tava 1)	Tavă standard pentru 500 de coli (Tava 2)	Tavă pentru 2 x 500 de coli	Tavă de 2500 de coli	Tavă de 3000 de coli	Alimentator multifuncțional ³	Two-sided printing (Imprimare pe două fețe)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 in.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 in.)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 in.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 in.)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 in.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓

¹ Este acceptată doar pe orientarea după latura scurtă.

² Este acceptată doar pe orientarea după latura lungă.

³ Acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

⁴ Acceptată numai dacă lățimea este între 139,7 mm (5,5 in.) și 320 mm (12,6 in.), iar lungimea este între 148 mm (5,83 in.) și 458 mm (18 in.).

Notă: Banerele sunt acceptate în alimentatorul multifuncțional numai dacă au lățimea maximă de 296,9 mm (11,69 in.) și lungimea maximă de 1219,2 mm (48 in.). Setează dimensiunea hârtiei la Universal.

Paper Size (Dimensiune hârtie)	Dimensiuni	Tavă standard pentru 500 de coli (Tava 1)	Tavă standard pentru 500 de coli (Tava 2)	Tavă pentru 2 x 500 de coli	Tavă de 2500 de coli	Tavă de 3000 de coli	Alimentator multifuncțional ³	Two-sided printing (Imprimare pe două fețe)
Universal	De la 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 inchi) până la 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 inchi).	✓	✓	✓	x	x	✓	✓ ⁴
7 3/4 Envelope (Plic 7 3/4)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	x	x	x	x	x	✓	x
9 Envelope (Plic 9)	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	x	x	x	x	x	✓	x
10 Envelope (Plic 10)	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	x	x	x	x	x	✓	x
DL Envelope (Plic DL)	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	x	x	x	x	x	✓	x
C5 Envelope (Plic C5)	162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	x	x	x	x	x	✓	x
B5 Envelope (Plic B5)	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	x	x	x	x	x	✓	x
Other Envelope (Altă dimensiune de plic)	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	x	x	x	x	x	✓	x

¹ Este acceptată doar pe orientarea după latura scurtă.

² Este acceptată doar pe orientarea după latura lungă.

³ Acceptă dimensiunea hârtiei fără *detectarea dimensiunii*.

⁴ Acceptată numai dacă lățimea este între 139,7 mm (5,5 in.) și 320 mm (12,6 in.), iar lungimea este între 148 mm (5,83 in.) și 458 mm (18 in.).

Notă: Banerele sunt acceptate în alimentatorul multifuncțional numai dacă au lățimea maximă de 296,9 mm (11,69 in.) și lungimea maximă de 1219,2 mm (48 in.). Setați dimensiunea hârtiei la Universal.

Depozitarea hârtiei


Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

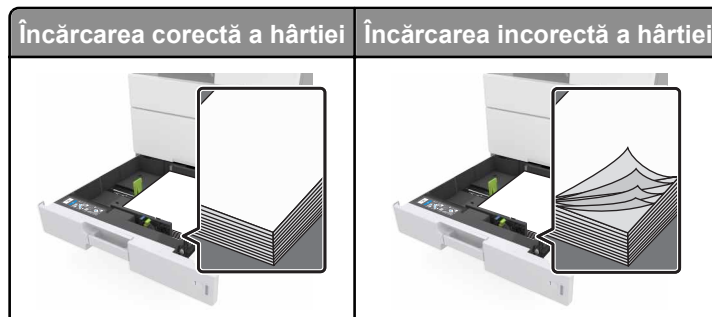


- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Îndoiiți, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

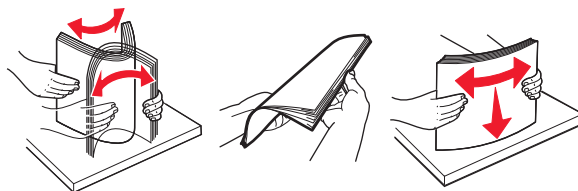

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.