Карта меню

Список меню


Меню "Бумага"	Отче	ты	Сеть	ь/Порты	Меню "Дополни- тельная плата" ³
Устройство подачи по умолчанию Формат и тип бумаги Настройка МУП Замена форматов Фактура бумаги загрузка бумаги Пользовательские типы Пользовательские имена	Стат Пров Стра Спис Печа Печа	ница настроек меню истика устройства ерка сшивателя ница сетевых параметров ¹ ок профилей ть шрифтов ть каталога т по устройству	Стан Стан Пара Посл	вная сетевая плата идартная сеть ² идартный USB аллельный [x] педовательный [x] гройка SMTP	Появится список установленных эмуляторов загрузки.
Пользовательские имена лотков Универсальная настройка Настройка выходного лотка Безопасность	Свод	ка журнала событий Параметры		Справка	
Различные настройки безопасност Конфиденциальная печать Очистка временных файлов данны Журнал проверки безопасности Установка даты и времени		Общие настройки Меню флэш-накопителя Параметры печати		Руководство по уст Карта меню Информационное р Руководство по под Руководство по пер	нати гериалам для печати ранению дефектов печати уководство цключениям

¹ В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Страница настройки сети» или «Страница настройки сети [x]».

² В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Стандартная сеть» или «Сеть [x]».

³ Это меню отображается только в том случае, если установлен один или несколько эмуляторов загрузки.

Использование панели управления

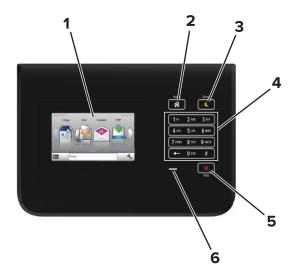

	Использовать	Для	
1	Дисплей	Просмотр состояния принтера.Настройка и работа с принтером.	
2	Кнопка "Начальный экран"	Возврат к начальному экрану.	
3	Кнопка перехода в спящий режим	Переход в спящий режим или режим гибернации. Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима: • Коснитесь начального экрана панели управления Для выведения принтера из режима гибернации выполните следующие действия. • Нажимайте кнопку "Спящий режим" до тех пор, пока принтер не выйдет из соответствующего режима. • Выполнение сброса настроек при включении питания выключателем питания	
4	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов на принтере.	
5	Кнопка "Стоп" или "Отменить"	Остановка всех операций принтера.	
6	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.	

Знакомство с цветами света кнопки перехода в спящий режим и цветами индикатора

Цвета света кнопки перехода в спящий режим и цвета индикатора на панели управления принтера обозначают состояние принтера.


Световой индикатор	Состояние принтера		
Выкл.	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.		
Мигает зеленым цветом	Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.		
Постоянно горит зеленым цветом	Принтер включен, но простаивает.		
Мигает красным цветом	Требуется вмешательство пользователя.		

Свет кнопки перехода в спящий режим	Состояние принтера
Выкл.	Принтер выключен или в состоянии готовности.
Постоянно горит желтым цветом	Принтер находится в режиме сна.
Мигает желтым	Принтер входит в или выходит из режима гибернации.
Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно.	Принтер находится в режиме гибернации.

Общие сведения о начальном экране

При включении принтера отображается начальный экран, который также называется начальным экраном. Кнопки и значки на начальном экране позволяют инициировать различные действия.

Примечание. Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от пользовательских параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.

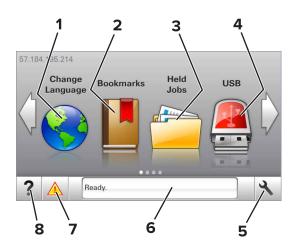

Нажм	ите	Чтобы		
1 Изменить язык		Изменение основного языка принтера.		
2	Закладки	Создание, упорядочивание и сохранение набора закладок (URL-адресов) в виде дерева папок и набора ссылок на файлы.		
		Примечание. Вид дерева не включает закладки, созданные в меню "Формы и избранное", и те из дерева, которые нельзя использовать в меню "Формы и избранное".		
3	Отложенные задания	Отображение всех отложенных заданий.		
4	порт USB	Просмотр, выбор или печать фотографий и документов с флеш-диска. Примечание. Этот значок отображается при возврате на начальный экран, только когда к принтеру подсоединена карта памяти или флеш-диск.		
5	Меню	Доступ к меню принтера. Примечание. Эти меню доступны, только когда принтер в состоянии готовности.		
6	Строка сообщений о состоянии	 Отображение текущего состояния принтера, например Готов или Занят. Просмотр состояния расходных материалов принтера. Отображение сообщений о необходимости вмешательства пользователя и инструкций относительно необходимых действий. 		

Нажмите		Чтобы		
7	Состояние/расходные материалы	 Отображение предупреждений принтера или сообщений об ошибке каждый раз, когда требуется вмешательство пользователя для продолжения обработки задания на принтере. Просмотр дополнительных сведений по предупреждениям принтера или сообщениям об ошибках, в том числе о том, как закрыть сообщения. 		
8	Советы	Просмотр контекстной справки.		

Она также может отображаться на начальном экране:

Нажмите	Чтобы	
Поиск отложенных заданий	Поиск отложенных заданий на данный момент.	
Задания от пользователя	Открыть задания печати, сохраненные пользователем.	
Профили и приложения	Доступ к профилям и приложениям.	

Функции

Функция	Описание
Сообщение о необходимости вмешательства пользователя	Если сообщение о необходимости вмешательства пользователя связано с функцией, отображается этот значок и индикатор мигает красным.
Предупреждение	Если возникло состояние ошибки, отображается этот значок.
IP-адрес принтера Пример: 123.123.123	IP-адрес принтера указан в верхнем левом углу начального экрана. IP-адрес можно использовать при доступе к встроенному веб-серверу для просмотра и удаленной настройки параметров принтера.