


# 移动指南


## 在移动打印机之前

 **当心—可能的伤害：** 在移动打印机之前，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件，请移除进纸匣。
- 使用打印机两边的把手来抬起它。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。
- 请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

**警告—可能的损坏：** 因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

## 为打印机选择位置


 **当心—可能的伤害：** 打印机的重量大于 18 千克（40 磅），因此，需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

在为打印机选择位置时，请留出足够的空间以便打开进纸匣、盖板和盖门。如果您准备安装任何选件，也请为它们留出足够的空间。下面是重要事项：

- 将打印机设置在正确接地并且便于使用的电源插座附近。
- 确认室内气流符合 ASHRAE 62 标准或 CEN Technical Committee 156 标准的最新版本。
- 提供一个平坦、牢固和稳定的表面。
- 让打印机保持：
  - 清洁、干燥、无灰尘。
  - 远离散落的订书钉和回形针。
  - 远离空调、加热器或通风设备的直接气流。
  - 避免直射阳光和湿度极限。
- 请保持推荐的温度并避免波动：

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 环境温度 | 10 至 32.2°C (50 至 90°F)  |
| 存储温度 | -40 至 43°C (-40 至 110°F) |

- 在打印机周围留出下列推荐的空间以保证良好的通风：

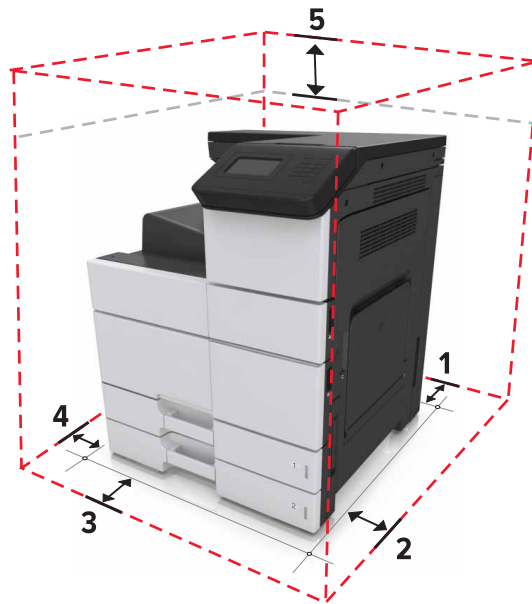

|   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| 1 | 后部 | 100 毫米 (3.9 英寸)      |
| 2 | 右边 | 307.34 毫米 (12.1 英寸)  |
| 3 | 前部 | 444.5 毫米 (17.5 英寸)   |
| 4 | 左边 | 374.65 毫米 (14.75 英寸) |
| 5 | 顶部 | 152.4 毫米 (6 英寸)      |

## 将打印机移动到其他位置

按照下面的预防措施，可以将打印机及其硬件选件安全地移动到其他位置：

- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑硬件选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。

## 运输打印机

当运输打印机时，请使用原包装。