

Menyöversikt

Menylista

Pappersmeny

Default Source (standardkälla)
Paper Size/Type (pappersstorlek/typ)
Configure MP (konf. univ.matare)
Substitute Size (ersättningsstorlek)
Paper Texture (Pappersstrukt.)
Paper Loading (pappersmatning)
Custom Types (anpassade typer)
Anpassade namn
Anpassade facknamn
Universal Setup (Universell inställning)
Bin Setup (Fackkonfiguration)

Säkerhet

Övriga säkerhetsinställningar
Konfidentiell utskrift
Radera tillfälliga datafiler
Säkerhetsgranskningslogg
Ställ in datum och tid

Rapporter

Sida med menyinställningar
Enhetsstatistik
Häftenh.test
Sida med nätverksinställningar ¹
Profillista
Skriv ut teckensnitt
Skriv ut katalog
Inventarierapport
Sammanfattning av händelselogg

Inställningar

Allmänna inställningar
Menyn Flash-enhet
Utskriftsinställningar

Nätverk/portar

Active NIC (Aktivt nätverkskort)
Standardnätverk ²
Standard-USB
Parallell [x]
Serie [x]
SMTP-inställningar

Hjälp

Skriv ut alla handböcker
Utskriftskvalitet
Guide för utskrift
Utskriftsmaterialguide
Guide för utskriftsfel
Menyöversikt
Informationsguide
Anslutningsguide
Flyttguide
Guide för förbrukningsmaterial

Tillvalskortmeny³


En lista med installerade DLE (Download Emulators) visas.

¹ Den här menyn visas antingen som Nätverksinställningssida eller Nätverk [x] Inställningssida, beroende på skrivarens inställning.

² Den här menyn visas antingen som Standardnätverk eller Nätverk, beroende på skrivarens inställning [x].

³ Den här menyn visas bara när en eller flera DLE är installerade.

Använda kontrollpanelen

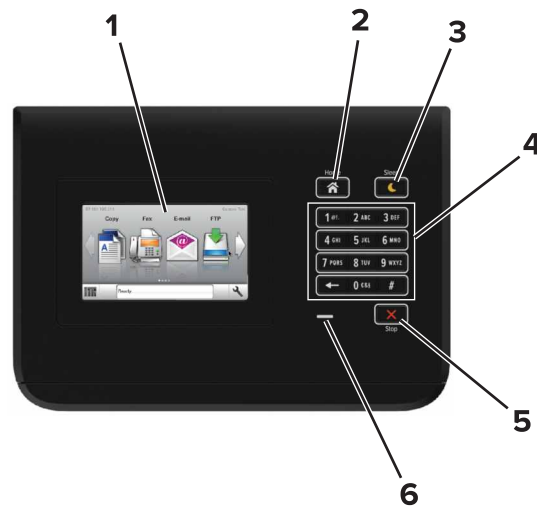

	Använd	För att
1	Bildskärm	<ul style="list-style-type: none"> • Visa skrivarens status. • Installera och använda skrivaren.
2	Knappen Hem	Gå till startskärmen.
3	Knapp för viloläge	Aktivera viloläge eller standbyläge. Följande åtgärder aktiverar skrivaren ur viloläget: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på kontrollpanelens startskärm Följande åtgärder aktiverar skrivaren ur standbyläget: <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på vilolägesknappen tills skrivaren aktiveras • Gör en strömåterställning med hjälp av huvudströmbrytaren
4	Tangentbord	Ange siffror, bokstäver och symboler på skrivaren.
5	Stopp- eller avstängningsknapp	Avbryt all utskriftsaktivitet.
6	Indikatorlampa	Kontrollera skrivarens status.

Förstå färgerna på indikatorlampan och lampan på knappen för viloläge

Färgerna på knappen för viloläge och indikatorlampan på skrivarens kontrollpanel visar vissa skrivarstatusar eller tillstånd.

Indikatorlampa	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd eller i standbyläge.
Blinkar grönt	Skrivaren värms upp, bearbetar data eller skriver ut.
Fast grönt	Skrivaren är på, men i viloläge.
Blinkar rött	Skrivaren kräver åtgärd av användare.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Av	Skrivaren är avstängd, i viloläge eller i läget Klar.
Fast gult	Skrivaren är i viloläge.

Lampan på knappen för viloläge	Skrivarstatus
Blinkande gult	Skrivaren går in i eller ut ur standbyläget.
Blinkar gult i 0,1 sekund och släcks sedan helt i 1,9 sekunder i ett långsamt pulserande mönster	Skrivaren är i standbyläge.

Förstå startskärmen

När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm som även kallas huvudmenyn. Initiera en åtgärd med hjälp av knapparna och ikonerna på startskärmen.

Obs! Huvudmenyn kan variera beroende på huvudmenyns anpassade inställningar, administrativa inställningar och aktiva inbäddade lösningar.





Tryck på	För att	
1	Ändra språk	Ändra skrivarens huvudspråk.
2	Bokmärken	Skapa, organisera och spara en uppsättning bokmärken (URL:er) i en trädvisning av mappar och fillänkar. Obs! Trädvyn inkluderar inte bokmärken som skapats i Forms and Favorites, och bokmärkena i trädvyn kan inte användas i Forms and Favorites.
3	Pausade jobb	Visa alla befintliga lagrade jobb.
4	USB	Visa, välja eller skriva ut fotografier och dokument från en flashenhet. Obs! Ikonen visas endast när du återgår till startskärmen när ett minneskort eller en flashenhet är ansluten till skrivaren.
5	Menyer	Öppna skrivarmenyerna. Obs! Dessa menyer är endast tillgängliga när skrivaren är i läget Klar.
6	Fält för statusmeddelanden	<ul style="list-style-type: none"> • Visa aktuell status på skrivaren, t.ex. Klar eller Upptagen. • Visa status för förbrukningsartiklar till skrivaren. • Visa meddelanden och instruktioner om hur man rensar dem.
7	Status/förbrukningsartiklar	<ul style="list-style-type: none"> • Visa en skrivarvarning eller ett felmeddelande när skrivaren kräver att användaren ingriper för att fortsätta bearbetningen. • Visa mer information om skrivarvarningen eller meddelandet och hur du tar bort det.
8	Tips	Visa sammanhangsstyrd hjälpinformation.

Följande kan också visas på huvudmenyn:

Tryck på	För att
Sök pausade jobb	Sök efter aktuella stoppade jobb.
Jobb efter användare	Få åtkomst till utskriftsjobb som sparats av användaren.
Profiler och appar	Få åtkomst till profiler och program.

Funktioner

Funktion	Beskrivning
Tillsynsmeddelande 	Om ett tillsynsmeddelande påverkar en funktion visas den här ikonen, och den röda indikatorlampan blinkar.
Varning 	Om ett feltillstånd uppstår så visas den här ikonen.
Skrivarens IP-adress Exempel: 123 . 123 . 123 . 123	IP-adressen till skrivaren finns högst upp till vänster i huvudmenyn. Du kan använda IP-adressen när du öppnar den inbyggda webbservern för att visa och fjärrkonfigurera skrivarinställningar.