

Menü Haritası

Menüler listesi


Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar	Seçenek Kartı Menüsü ³
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC	Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) listesi görüntülenir.
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ ²	
MP Yapılandır	Zimba Testi	Standart USB	
Boyut Değiştir	Ağ Ayarları Sayfası ¹	Paralel [x]	
Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	Seri [x]	
Kağıt Yükleme	Fontları Yazdır	SMTP Ayarları	
Özel Türler	Dizin Yazdır		
Özel Adlar	Değer Raporu		
Özel Sele Adları	Olay Günlüğü Özeti		
Universal Ayarları			
Sele Ayarları			
Güvenlik		Ayarlar	Yardım
Muhtelif Güvenlik Ayarları		Genel Ayarlar	Tüm Kılavuzları Yazdır
Gizli Yazdırma		Flaş Sürücü Menüsü	Yazdırma Kalitesi
Geçici Veri Dosyalarını Sil		Yazdırma Ayarları	Yazdırma Kılavuzu
Güvenlik Denetim Günlüğü			Ortam Kılavuzu
Tarih ve Saati Ayarla			Yazdırma Kusurları Kılavuzu
			Menü Haritası
			Bilgi Kılavuzu
			Bağlantı Kılavuzu
			Taşıma Kılavuzu
			Sarf M. Kılavuzu

¹ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Ağ Ayarları Sayfası veya Ağ [x] Ayarları Sayfası olarak görüntülenir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

³ Bu menü yalnızca bir veya daha fazla DLE yüklendiğinde görüntülenir.

Kontrol panelini kullanarak

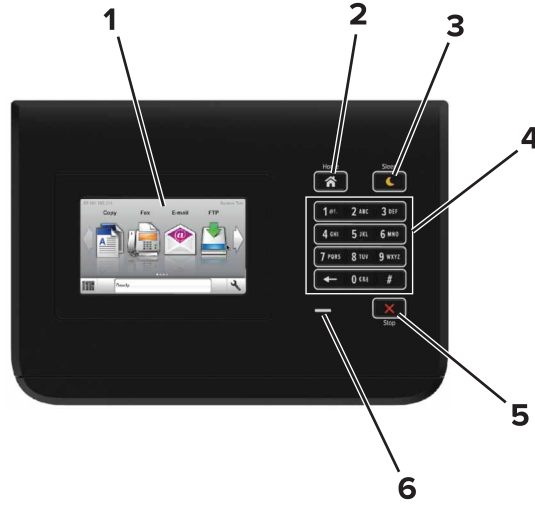

	Kullanın	Bunun için
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> • Yazıcının durumunu gösterir. • Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Uyku düğmesi	<p>Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir.</p> <p>Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrol paneli ana ekranına dokunmak <p>Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan uyandırır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yazıcı uyku modundan çıkana kadar Uyku düğmesine basın • Ana güç anahtarı kullanılarak açılışta sıfırlama gerçekleştirme
4	Tuş takımı	Yazıcıya sayı, harf veya sembol girin.
5	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Bekleme moduna giriyor veya bu moddan uyanıyor.
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.	Yazıcı Bekleme modunda.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.





Dokunun	Bunun için
1	Dil Değiştir Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri Bir yer imleri (URLs) kümesi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydetmenizi sağlar. Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar'da oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler Bekletilen tüm geçerli işleri gösterir.
4	USB Flaş sürücüden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın. Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flaş sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
5	Menüler Yazıcı menülerine erişin. Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu <ul style="list-style-type: none"> • Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir. • Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu görüntüler. • Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.
7	Durum/Sarf Malzemeleri <ul style="list-style-type: none"> • İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir. • Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler.
8	İpuçları Bağlama duyarlı yardım bilgilerini görüntüleyin.

Bu bilgiler ayrıca ana ekranda da görünür:

Dokunun	Bunun için
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.
Kullanıcıya göre işler	Kullanıcı tarafından kaydedilen yazdırma işlerine erişin.
Profiller ve Uygulamalar	Erişim profilleri ve uygulamalar.

Özellikler

Özellikler	Açıklama
Katılım mesajı uyarısı 	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı 	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir.
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Yazıcınızın IP adresi ana ekranın sol üst köşesinde bulunur. IP adresini, yazıcı ayarlarını görüntülemek ve uzaktan yapılandırmak için Yerleşik Web Sunucusu'na erişirken kullanabilirsiniz.