

Ortam Kılavuzu

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici ³	Çift taraflı yazdırma
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 inç)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 inç)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
11 x 17	279.4 x 431.8 mm (11 x 17 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓

¹ Yalnızca kısa kenar yönüyle yüklendiğinde desteklenir.

² Yalnızca uzun kenar yönüyle yüklendiğinde desteklenir.

³ *Boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

⁴ Yalnızca kağıt genişliği 139,7 mm (5,5 inç) ile 320 mm (12,6 inç) aralığında ve uzunluğu 148 mm (5,83 inç) ile 458 mm (18 inç) aralığındaysa desteklenir.

Not: Afiş, çok amaçlı besleyicide yalnızca genişliği en fazla 296,9 mm (11,69 inç) ve uzunluğu en fazla 1219,2 mm (48 inç) ise desteklenir. Kağıt boyutunu Universal olarak ayarlama

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici ³	Çift taraflı yazdırma
Universal	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 inç) ile 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ ⁴
7 3/4 Zarf	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
9 Zarf	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
10 Zarf	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
B5 Zarf	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	X	X	X	✓	X
Diğer Zarf	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 inç) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç) arasında	X	X	X	X	X	✓	X

¹ Yalnızca kısa kenar yönüyle yüklendiğinde desteklenir.

² Yalnızca uzun kenar yönüyle yüklendiğinde desteklenir.

³ *Boyut algılama* özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

⁴ Yalnızca kağıt genişliği 139,7 mm (5,5 inç) ile 320 mm (12,6 inç) aralığında ve uzunluğu 148 mm (5,83 inç) ile 458 mm (18 inç) aralığındaysa desteklenir.

Not: Afiş, çok amaçlı besleyicide yalnızca genişliği en fazla 296,9 mm (11,69 inç) ve uzunluğu en fazla 1219,2 mm (48 inç) ise desteklenir. Kağıt boyutunu Universal olarak ayarlama

Kağıtları saklama


Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

Sıkışmaları giderme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

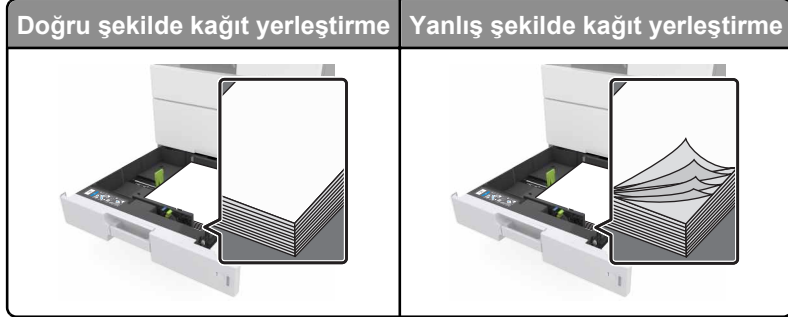


- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.



- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeyen önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

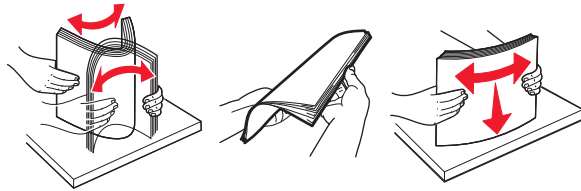

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.