



MX6500e

用戶手冊

2014 年 9 月

www.lexmark.com

機器型式：

4036

機種：

310

目錄

安全資訊.....	7
瞭解掃描器和印表機.....	9
尋找印表機相關資訊.....	9
選取印表機和掃描器放置地點.....	10
印表機配置.....	10
掃描器的基本功能.....	11
瞭解自動送件器和掃描器玻璃面板.....	12
瞭解掃描器控制面板.....	13
瞭解掃描器控制面板.....	13
瞭解「睡眠」按鈕和指示燈的顏色.....	14
瞭解掃描器主畫面.....	14
使用觸控式螢幕按鈕.....	15
設定及使用主畫面應用程式.....	17
尋找掃描器的 IP 位址.....	17
尋找電腦的 IP 位址.....	17
存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）.....	17
自訂主畫面.....	18
瞭解不同的應用程式.....	18
啟動主畫面應用程式.....	19
匯出及匯入配置.....	24
設定「遠端操作面板」.....	25
其他掃描器和印表機設定.....	26
連接掃描器和印表機.....	26
在印表機中安裝掃描器通訊卡.....	26
在掃描器中安裝內接式選購品.....	30
安裝硬體選購品.....	45
連接電纜.....	49
安裝掃描器軟體.....	51
網路功能.....	53
驗證印表機設定.....	56

載入紙張和特殊材質.....	58
設定紙張尺寸和類型.....	58
配置「通用尺寸」紙張設定.....	58
載入 550 張紙匣組件.....	58
載入 2100 張紙匣組件.....	65
將材質載入多用途送紙器.....	72
將名片載入自動送件器.....	76
連結及解除連結紙匣組件.....	77
紙張和特殊材質指南.....	79
使用特殊材質.....	79
紙張指引.....	80
支援的紙張尺寸、類型和重量.....	84
列印.....	89
列印表單和文件.....	89
從快閃儲存碟或行動裝置列印.....	90
列印機密工作和其他保留工作.....	92
列印資訊頁.....	94
取消列印工作.....	94
複印.....	96
進行複印.....	96
複印底片型相片.....	97
複印在專用透明投影膠片或信頭紙上.....	97
自訂複印設定.....	97
在複印文件上放置資訊.....	103
取消複印工作.....	103
瞭解複印選項.....	104
以電子郵件寄送.....	107
設定印表機電子郵件功能.....	107
建立電子郵件快捷鍵.....	108
以電子郵件寄送文件.....	109
自訂電子郵件設定.....	110
取消電子郵件.....	110
瞭解電子郵件選項.....	111

傳真.....	114
設定掃描器傳真功能.....	114
傳送傳真.....	128
建立快捷鍵.....	130
自訂傳真設定.....	131
取消外送的傳真.....	132
保留與轉發傳真.....	133
瞭解傳真選項.....	134
掃描.....	136
使用 Scan to Network（掃描至網路）.....	136
掃描至 FTP 位址.....	136
掃描至電腦或掃描至快閃儲存碟.....	138
瞭解掃描選項.....	140
瞭解印表機功能表.....	143
功能表清單.....	143
耗材功能表.....	143
紙張功能表.....	145
報告功能表.....	157
網路/連接埠功能表.....	159
安全性功能表.....	171
設定功能表.....	178
節省金錢並注重環保.....	227
節省紙張和碳粉.....	227
省電.....	228
回收利用.....	229
固定印表機.....	231
揮發性聲明.....	231
清除揮發性記憶體.....	231
消除非揮發性記憶體.....	232
清除印表機硬碟記憶體.....	232
配置掃描器硬碟加密.....	233
尋找印表機安全資訊.....	234

維護掃描器和印表機.....	235
清潔印表機.....	235
清潔掃描器的外部.....	235
清潔掃描器玻璃面板.....	236
清潔自動送件器玻璃面板.....	236
清潔自動送件器零件.....	237
清潔觸控式螢幕.....	241
將打孔箱清空.....	242
存放耗材.....	242
檢查耗材狀態.....	242
訂購耗材.....	243
更換耗材.....	247
移動掃描器和印表機.....	254
管理掃描器和印表機.....	258
尋找進階網路功能及管理者資訊.....	258
檢查虛擬顯示幕.....	258
設定電子郵件警示.....	258
檢視報告.....	258
從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）配置耗材通知.....	259
回復出廠預設值.....	259
清除夾紙.....	261
避免夾紙.....	261
瞭解夾紙訊息和位置.....	263
[x]-夾紙，請掀開前蓋以移除碳粉匣。 [200 – 201].....	265
[x]-夾紙，請打開上層後門。 [202].....	268
[x]-夾紙，請打開上層和下層後門。 [231 – 234].....	269
[x]-夾紙，請移除標準出紙槽的夾紙。 [203].....	271
[x]-夾紙，請移除 1 號紙匣組件以清理雙面列印裝置。 [235 – 239].....	271
[x]-夾紙，請打開 [x] 號紙匣組件。 [24x].....	273
[x]-夾紙，請清理手動輔助式送紙器。 [250].....	274
[x]-夾紙，請移除紙張，打開信箱後門。將紙張留在出紙槽中。 [41y.xx].....	275
[x]-夾紙，請移除紙張，打開分頁裝訂器後門。將紙張留在出紙槽中。 [451].....	277
[x]-夾紙，請移除紙張，打開裝釘器門板。將紙張留在出紙槽中。 [455 – 457].....	278
[x]-夾紙，請移除紙張，打開堆紙器後門。將紙張留在出紙槽中。 [43y.xx].....	282

[x]-夾紙，請打開自動送件器頂蓋 [28y.xx].....	283
疑難排解.....	284
指示燈閃爍.....	284
瞭解印表機訊息.....	284
解決印表機問題.....	305
解決列印問題.....	312
解決複印問題.....	335
解決傳真問題.....	338
解決掃描器問題.....	343
解決主畫面應用程式問題.....	348
Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）未開啓.....	348
聯絡客戶支援中心.....	349
注意事項.....	350
產品資訊.....	350
版本注意事項.....	350
耗電量.....	354
索引.....	358

安全資訊

請將電源線連接到本產品附近具有適當等級且妥善接地的電源插座，而且必須易於使用。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**本產品請勿與延長線、多插座電源排插、多插座延長線或其他類型的突波或 UPS 裝置搭配使用。雷射印表機易使這類配件的功率容量超載，而造成印表機效能不佳、財產損失或火災。

請避免在有水或潮濕的地點附近放置或使用本產品。

更換鋰電池時請小心。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**若未正確更換鋰電池，可能會有爆炸的危險。僅能使用相同或同類型的鋰電池來更換。請勿將鋰電池充電、拆裝或焚燒。請根據製造商指示及當地法規來丟棄使用過的電池。

 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**移動掃描器之前，請遵循下列指示，以免受傷或損壞掃描器：

- 利用電源開關關閉掃描器電源，然後從牆上插座拔掉電源線。
- 移動掃描器之前，請先中斷掃描器的所有電源線和電纜。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**請遵循下列指引，以免受傷或損壞掃描器：

- 當您放下掃描器時，請確認手指不能位在掃描器下方。
- 將掃描器放在平坦且穩固的表面上。
- 安裝掃描器之前，請先確認四周有足夠的迴旋空間。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**移動印表機之前，請遵循下列指示，以免受傷或損壞印表機：

- 關閉印表機電源，然後從電源插座拔掉電源線。
- 從印表機中斷所有電纜。
- 若安裝了兩個或更多個選購性分頁裝訂器，請從印表機分別取下分頁裝訂器。

請注意：

- 確認要先移除最上層的分頁裝訂器。
- 若要移除分頁裝訂器，請先握住分頁裝訂器兩側，然後掀起插梢，以解除鎖定分頁裝訂器。
- 若印表機沒有腳輪底座，但有配置選購性紙匣組件，請取出紙匣組件。

請注意：將選購性紙匣組件右側的插梢滑向紙匣組件前方，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

- 請利用兩側的把手處來抬起印表機。
- 當您放下印表機時，請確認手指不可位在印表機下方。
- 確認印表機四周有足夠的迴旋空間。
- 請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**當連接此產品到公用的切換電話網路時，爲了減少火災的風險，僅使用此產品提供的電信 (RJ-11) 卡或 UL Listed 26 AWG 或更大的替代品。

 **請當心—有觸電的危險：**若您在安裝掃描器之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉掃描器電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至掃描器，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到掃描器的電纜。

 **請當心—有觸電的危險：**若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

本產品採用特定製造商的零件，其設計、測試及檢驗均符合全球最嚴格的安全標準。某些零件的安全特性可能不顯著。若使用其他替代零件，製造商不負任何責任。

 **請當心—有觸電的危險：**爲避免電擊的危險，當您清潔印表機外部時，請先拔下插座上的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**請勿切割、扭轉、彎曲或擠壓電源線，或是在電源線上放置重物。請避免讓電源線遭到磨損或壓迫。請不要讓電源線夾在傢俱和牆壁這類的物體之間。若發生以上任一種情況，有可能會引起火災或造成觸電。請定期檢查電源線，確認有無該等問題的跡象。檢查電源線之前，請先從電源插座拔掉電源線。

有關服務或維修的事項，除了本使用者說明文件所提供的說明之外，您可以向專業維修人員尋求協助。

 **請當心—有觸電的危險：**爲避免電擊的危險，當您清潔掃描器外部時，請先拔下牆上插座的電源線，並且拔除連接掃描器的所有電纜，然後再繼續作業。

 **請當心—有觸電的危險：**請勿在雷雨天氣使用傳真功能。請勿於雷雨天氣時安裝本產品或連接電子產品或電纜，例如：傳真機特性、電源線或電話。

 **請當心—有傾倒的危險：**落地式配置需搭配使用額外的設備，以加強穩定性。如果您即將使用多個進紙選購品，便須使用印表機台座或印表機底座。若您已購買備有類似配置的印表機，您可能還需要搭配其他的設備。如需其他資訊，請參閱 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

請保存上述指示。

瞭解掃描器和印表機

尋找印表機相關資訊


您在尋找什麼？	請在這裡尋找
起始設定指示： • 連接印表機 • 安裝印表機軟體	安裝說明文件—您也可從下列網站，取得印表機隨附的安裝說明文件： http://support.lexmark.com 。
使用印表機的其他設定與指示： • 選取與存放紙張和特殊材質 • 載入紙張 • 配置印表機設定 • 檢視與列印文件和相片 • 設定與使用印表機軟體 • 配置網路上的印表機 • 保養與維護印表機 • 疑難排解與解決問題	用戶手冊 和 快速參考手冊—您可從以下網站取得這兩本手冊： http://support.lexmark.com 。 請注意： 這兩本手冊還有其他語言版本供您選用。
有關設定及配置您印表機協助工具特性的資訊	Lexmark 協助工具指南 —您可以從下列網站取得本指南： http://support.lexmark.com 。
協助使用印表機軟體	Windows 或 Mac 說明—開啓印表機軟體程式或應用程式，然後按一下 說明 。 按一下  ，以檢視即時線上資訊。 請注意： • 「說明」會隨同印表機軟體自動安裝。 • 視您的作業系統而定，印表機軟體可能位於印表機程式資料夾中或出現在桌面上。
最新的補充資訊、更新資料及客戶支援： • 說明文件 • 驅動程式下載 • 線上交談支援 • 電子郵件支援 • 語音支援	Lexmark 支援網站 — http://support.lexmark.com 請注意： 選取您所在的國家或地區，然後選取您的產品，以檢視適當的支援網站。 您可以在支援網站或印表機隨附的紙本保固合約上，找到您所在國家或地區的支援電話號碼和辦公時間。 請記錄並備妥下列資訊（位於店家收據與印表機背面），以便在您聯絡客戶支援中心時，提供您更快速的服務： • 機器型號 • 序號 • 購買日期 • 購買商店
保固資訊	保固資訊因國家或地區而有所不同： • 在美國—請參閱此印表機隨附的「有限保固聲明」，或者前往下列網站： http://support.lexmark.com。 • 在其他國家和地區—請參閱此印表機隨附的紙本保固合約。

選取印表機和掃描器放置地點

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。


選取印表機和掃描器放置地點時，請預留足夠的空間，方便您打開送紙匣、蓋板和門板。如果您計劃安裝任何選購品，請同時預留足夠的空間。請注意下列重要事項：

- 確認室內通風量符合最新版的 ASHRAE 62 標準或 CEN 技術委員會 156 標準。
- 提供一個平坦、穩固且穩定的表面。
- 請依下列原則擺放印表機和掃描器：
 - 在乙太網路電纜長度允許的距離內。
 - 印表機應遠離空調設備、電熱器或抽風機的送風口。
 - 印表機應避免陽光直射、溼度過高或過低或溫差過大等問題。
 - 印表機應保持乾淨、乾燥，並避免灰塵堆積。
- 建議您在印表機和掃描器周圍，預留以下適當的通風空間：

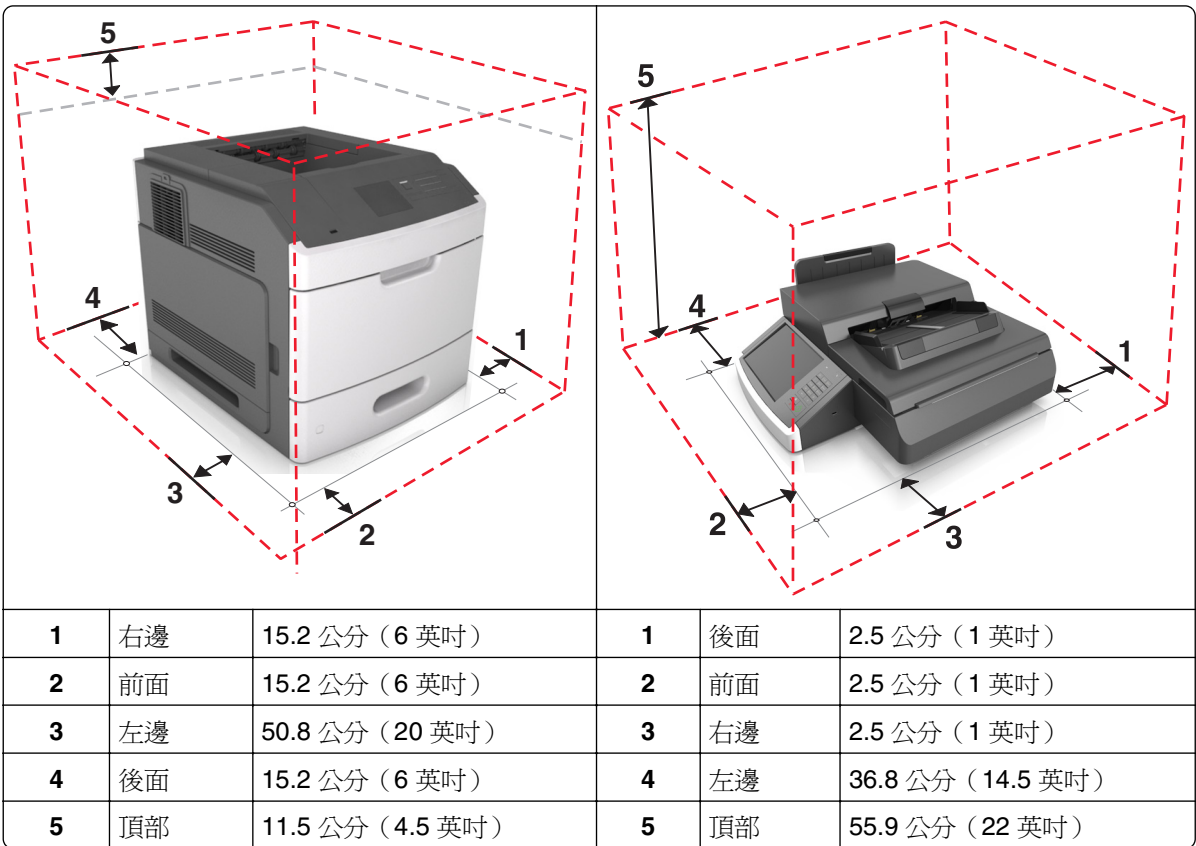

印表機配置

⚠ 請當心—有傾倒的危險：落地式配置需搭配使用額外的設備，以提高穩定性。如果您即將使用多個進紙選購品，便須使用印表機台座或印表機底座。如果您購買的是能夠掃描、複印及傳真的多功能複合機 (MFP)，那麼您可能需搭配使用額外的設備。如需其他資訊，請參閱 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

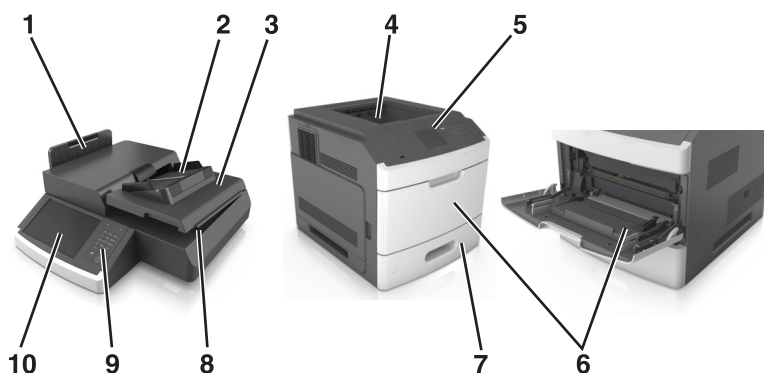

1	自動送件器出紙槽
2	自動送件器 (ADF)
3	掃描器蓋板
4	標準出紙槽
5	印表機控制面板
6	多用途送紙器
7	550 張紙匣組件
8	掃描器玻璃面板
9	掃描器控制面板
10	掃描器控制面板

掃描器的基本功能

搭配印表機一併配置時，掃描器可提供大型工作群組適用的複印、傳真及掃描至網路等功能。您可以：

- 進行快速複印，或變更觸控式螢幕上的設定，來執行特定的複印工作。
- 同時傳送傳真至多個傳真目的地。
- 掃描文件並傳送至您的電腦、電子郵件位址、USB 快閃記憶體裝置或 FTP 目的地。
- 掃描文件，然後傳送到另一台印表機（採用 PDF 格式，並使用 FTP）。

當印表機轉換成多功能裝置時，您可以在觸控式螢幕上看到所有的印表機訊息。

瞭解自動送件器和掃描器玻璃面板

自動送件器 (ADF)	掃描器玻璃面板
 「自動送件器」適用於處理多頁，包括雙面列印頁面在內。 請注意：您也可以將名片載入「自動送件器」。	 掃描器玻璃面板適用於單一頁面或書籍頁面、小物件（如名片、明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

使用自動送件器


- 以面朝下的方式，將 **Letter** 和 **A4** 尺寸文件載入「自動送件器」（先載入長邊）。
- 以面朝下的方式，將 **Legal** 和 **A3** 尺寸文件載入「自動送件器」（先載入短邊）。
- 「自動送件器」進紙匣最多可放入 **100** 張普通紙。
- **A3**、**Tabloid** 或 **11 x 17** 英吋尺寸的普通紙，最多可放入 **30** 張。
- 掃描尺寸的範圍是從 **50.8 x 76.2 公釐（2 x 3 英吋）** 至 **299.7 x 431.8 公釐（1.8 x 17 英吋）**。
- 掃描不同紙張尺寸（**Letter** 和 **Legal**）的文件。
- 掃描材質重量為 **52-120 g/m²（12 - 34 磅）**。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

使用掃描器玻璃面板

- 將文件面朝下放在掃描器玻璃面板的左下角。
- 掃描或複印文件的最大尺寸可達 **114 公釐 x 140 公釐（4.5 x 5.5 英吋）** 至 **216 x 356 公釐（8.5 x 11 英吋）**。
- 以書背置於掃描器玻璃面板右下角的方式來複印書本。

瞭解掃描器控制面板

瞭解掃描器控制面板

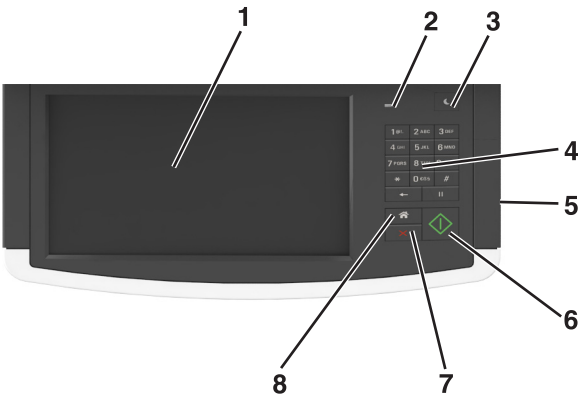

項目	說明	
1	Display（顯示）	可讓您檢視掃描、複印、傳真和列印選項，以及狀態和錯誤訊息。
2	指示燈	• 熄滅—電源關閉。 • 閃爍中的綠色—掃描器正在暖機、處理資料或列印。 • 固定不閃爍的綠色—掃描器電源開啓，但呈閒置狀態。 • 閃爍中的紅色—需要操作員介入。
3	Sleep（睡眠）	啓用「睡眠模式」。 以下為指示燈和「睡眠」按鈕的狀態： • 進入或結束睡眠模式—指示燈亮起固定不閃爍的綠色，「睡眠」按鈕則不亮燈。 • 在睡眠模式下運作—指示燈亮起固定不閃爍的綠色，「睡眠」按鈕則亮起固定不閃爍的黃褐色。 下列動作可將印表機從「睡眠模式」中喚醒： • 觸控螢幕或按下任意按鈕 • 打開進紙匣、蓋板或門板 • 從電腦傳送列印工作 • 利用主電源開關執行電源開機重置。
4	鍵台	可讓您在顯示幕上輸入數字、英文字母或符號。
5	USB 連接埠	可讓您插入 USB 快閃儲存碟，來傳送資料或儲存掃描影像。 如需有關如何使用 USB 連接埠的指示，請參閱第 90 頁的「從快閃儲存碟列印」。
6	Submit（提出）	可讓您送出在掃描器設定中所做的變更。
7	Stop/Cancel（停止/取消）	停止所有的掃描器活動。 請注意： 顯示幕上出現 Stopped（已停止） 後，畫面隨即顯示一份選項清單。
8	首頁	可讓您經由導覽返回主畫面。

瞭解「睡眠」按鈕和指示燈的顏色

掃描器控制面板上的「睡眠」按鈕和指示燈顏色，用於指示掃描器和印表機的狀態。


睡眠按鈕指示燈	掃描器和印表機狀態
關閉	掃描器和印表機關機、待機中或處於「備妥」狀態。
純黃褐色	掃描器和印表機處於「睡眠」模式。

指示燈	掃描器和印表機狀態
關閉	掃描器和印表機關機。
閃爍的綠色	掃描器和印表機暖機中或正在處理資料。 印表機列印中。
純綠色	掃描器和印表機已開機，但呈待機狀態。
閃爍紅色	掃描器和印表機需要使用者介入。

瞭解掃描器主畫面

當您啟動掃描器時，顯示幕會出現一個基本畫面，稱為主畫面。觸控主畫面按鈕和圖示可起始動作，像是複印、傳真或掃描、開啓功能表畫面或回應訊息。

請注意：所顯示的主畫面，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

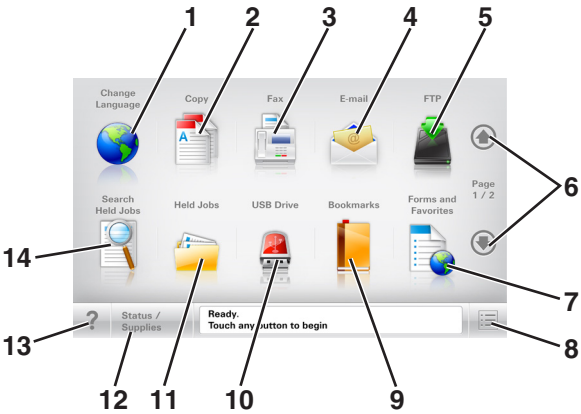

觸控	執行	
1	變更語言	啓動「變更語言」快顯視窗，讓您變更掃描器的主要語言。
2	複印	存取「複印」功能表來進行複印。
3	傳真	存取「傳真」功能表並傳送傳真。
4	電子郵件	存取「電子郵件」功能表並傳送電子郵件。
5	FTP	存取「檔案轉送通訊協定 (FTP)」功能表，並將文件直接傳送至 FTP 伺服器。
6	箭頭	往上或往下捲動。
7	表單與喜好項目	快速尋找並列印經常使用的線上表單。
8	功能表圖示	存取掃描器功能表。 請注意： 只有在掃描器處於「備妥」狀態時，才可以使用這些功能表。


觸控		執行
9	書籤	可讓您建立、組織和儲存一組書籤 (URL)，並將書籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意： 樹狀圖僅支援由此功能所建立的書籤，其他任何應用程式建立的書籤均不適用。
10	USB 儲存碟	從快閃儲存碟檢視、選取、列印、掃描或以電子郵件寄送相片及文件。 請注意： 只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至掃描器時返回主畫面，才會顯示此圖示。
11	保留工作	顯示所有目前的保留工作。
12	狀態/耗材	- 每當掃描器或印表機需要人為介入才得以繼續處理作業時，即顯示警告或錯誤訊息。 - 可存取訊息畫面，取得訊息的相關資訊，並瞭解如何清除訊息。
13	提示	開啓上下文相關的「說明」對話方塊。
14	搜尋保留工作	搜尋下列其中一個或多個項目： - 保留工作或機密列印工作的使用者名稱。 - 保留工作的工作名稱，但不含機密列印工作。 - 設定檔名稱。 - 書籤儲存區或列印工作名稱。 - 受支援檔案類型的 USB 儲存區或列印工作名稱。

特性

功能	說明
功能表路徑 範例： 功能表 > 設定 > 複印設定 > 份數	功能表路徑位在每個功能表畫面頂端。此功能將顯示到達目前功能表所選擇的路徑。 觸控任一畫底線的字，即可返回該功能表。 「份數」不畫底線，因為這是目前的畫面。如果您在設定並儲存份數之前，觸控了「份數」畫面上加底線的文字，則該選項不會被儲存，它也不會變成預設值。
關照訊息警示 	如果關照訊息會影響到某功能，就會顯示此圖示，而且紅色指示燈會呈閃爍狀態。
警告 	若發生了錯誤狀況，便會顯示此圖示。
狀態訊息列	- 顯示目前狀態，像是備妥或忙碌狀態。 - 顯示各種掃描器和印表機狀況，像是更換分頁器襯墊或碳粉匣碳粉不足。 - 顯示人為介入訊息，讓掃描器得以繼續處理作業。
掃描器 IP 位址 範例： 123.123.123.123	網路掃描器的 IP 位址位在主畫面的左上角，並顯示為以英文句點隔開來的四組數字。 即使您本人未實際鄰近掃描器，您可以在存取 Embedded Web Server （內嵌式 Web 伺服器）時使用 IP 位址，來檢視並遠端配置掃描器和印表機設定。

使用觸控式螢幕按鈕

請注意：所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。

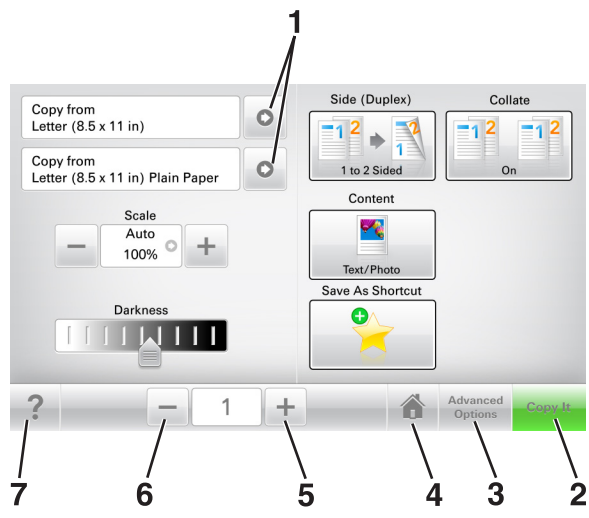

	觸控	執行
1	箭頭	檢視選項的清單。
2	開始複印	列印一份副本。
3	進階選項	選取複印選項。
4	首頁	前往主畫面。
5	增大	選取一個較大的值。
6	減小	選取一個較小的值。
7	提示	開啓上下文相關的「說明」對話方塊。

其他觸控式螢幕按鈕

觸控	執行
接受 	儲存設定。
取消 	- 取消某個動作或選項。 - 退出畫面，並返回前一個畫面，但不儲存變更。
重設 	重設畫面上的值。

設定及使用主畫面應用程式

請注意：

- 所顯示的主畫面、圖示及按鈕，可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式應用程式而有所差異。
- 本公司還提供額外的解決方案和應用程式供您選購。如需其他資訊，請前往 www.lexmark.com 或者，請聯絡原掃描器經銷處。

尋找掃描器的 IP 位址

請注意：

- 確認掃描器已連接到網路或連接到列印伺服器。
- IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

您可以從以下找到掃描器的 IP 位址：

- 從掃描器主畫面的左上角。
- 從「網路/連接埠」功能表中的 TCP/IP 區段。
- 只要列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 TCP/IP 區段。

尋找電腦的 IP 位址

Windows 使用者適用

- 1 在「執行」對話方塊中，輸入 **cmd** 以開啓命令提示字元。
- 2 輸入 **ipconfig**，然後找到 IP 位址 (IP address)。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，選取**網路**。
- 2 選取您的連線類型，然後按一下**進階 > TCP/IP**。
- 3 找到 IP 位址。

存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）是掃描器網頁，可讓您檢視並遠端配置掃描器和印表機設定，即使您本人並不在實體掃描器附近。

- 1 取得掃描器的 IP 位址：
 - 從掃描器主畫面
 - 從「網路/連接埠」功能表中的 TCP/IP 區段
 - 只要列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 TCP/IP 區段。

請注意：IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

3 按下 **Enter**。

請注意：若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

自訂主畫面

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 請執行下列其中一個或多個項目：

- 顯示或隱藏基本掃描器功能的圖示。
 - a** 按一下**設定 > 一般設定 > 主畫面自訂**。
 - b** 選取勾選框，指定哪些圖示要顯示在主畫面上。

請注意：若取消勾選圖示旁邊的勾選框，該圖示就不會出現在主畫面上。

- c** 按一下**提出**。
- 自訂應用程式的圖示。如需其他資訊，請參閱[第 19 頁的「尋找主畫面應用程式相關資訊」](#)，或請參閱應用程式隨附的說明文件。

瞭解不同的應用程式

使用	執行
自動送件器證件副本	使用自動送件器掃描證件的正反兩面，並列印在單一頁面上。如需其他資訊，請參閱 第 22 頁的「設定『自動送件器證件副本』」 。
條碼探索	建立並管理條碼範本。如需其他資訊，請參閱 第 24 頁的「使用條碼探索」 。
證件複印	掃描證件的正反兩面，並列印在單一頁面上。如需其他資訊，請參閱 第 20 頁的「設定『證件複印』」 。
傳真	掃描文件，然後將文件傳送至傳真號碼。如需其他資訊，請參閱 第 114 頁的「傳真」 。
表單與喜好項目	快速尋找常用的線上表單，並直接從掃描器主畫面列印。如需其他資訊，請參閱 第 19 頁的「設定『表單與喜好項目』」 。
多點傳送	掃描文件，然後將文件傳送至多個目的地。如需其他資訊，請參閱 第 21 頁的「設定『多點傳送』」 。
我的快捷鍵	直接在掃描器主畫面上建立快捷鍵。如需其他資訊，請參閱 第 20 頁的「使用『我的快捷鍵』」 。
掃描至電子郵件	掃描文件，然後將文件傳送至電子郵件位址。如需其他資訊，請參閱 第 107 頁的「以電子郵件寄送」 。
掃描至電腦	掃描文件，然後將文件儲存在主電腦上預先定義的資料夾中。如需其他資訊，請參閱 第 140 頁的「設定『掃描至電腦』」 。
掃描至 FTP	將文件直接掃描至「檔案轉送通訊協定」(File Transfer Protocol, FTP) 伺服器。如需其他資訊，請參閱 第 137 頁的「掃描至 FTP 位址」 。
掃描至網路	掃描文件，然後將文件傳送到網路共用資料夾。如需其他資訊，請參閱 第 21 頁的「設定『掃描至網路』」 。
掃描至分享點	將文件安全地掃描至存放在 SharePoint 伺服器上的站台。如需其他資訊，請參閱 第 23 頁的「設定『掃描至分享點』」 。

啓動主畫面應用程式

尋找主畫面應用程式相關資訊

您的掃描器出貨時已預先安裝主畫面應用程式。您必須先使用 **Embedded Web Server**（內嵌式 Web 伺服器）來啓動及設定這些應用程式，才能使用這些應用程式。如需有關存取 **Embedded Web Server**（內嵌式 Web 伺服器）的其他資訊，請參閱第 17 頁的「[存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）](#)」。

如需有關配置及使用主畫面應用程式的其他資訊，請執行以下各項：

- 1 前往 <http://support.lexmark.com>。
- 2 按一下**軟體解決方案**，然後選取下列任一項：
 - **掃描至網路**—尋找「掃描至網路」應用程式相關資訊。
 - **其他應用程式**—尋找其他應用程式相關資訊。
- 3 按一下**手冊標籤**，然後選取主畫面應用程式適用的文件。

設定「表單與喜好項目」

請注意：本**用戶手冊**的較新版本，可能內含本應用程式**管理者手冊**的直接連結。若要檢查此**用戶手冊**的更新項目，請前往 <http://support.lexmark.com>。

使用	執行
	加速工作處理程序，讓您直接從掃描器主畫面，快速尋找並列印經常使用的線上表單。 請注意：掃描器必須擁有權限，以存取網路資料夾、FTP 站台或書籤儲存所在的網站。從書籤儲存所在的電腦，使用共用、安全性及防火牆設定，讓掃描器至少擁有讀取權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 按一下**設定 > 應用程式 > 應用程式管理 > 表單與喜好項目**。
- 3 按一下**新增**，然後自訂設定。

請注意：

- 如需各項設定的說明，請參閱各欄位旁的浮現式說明。
- 若要確認書籤的位置設定正確無誤，請輸入書籤所在主電腦的正確 IP 位址。如需有關如何取得主電腦 IP 位址的其他資訊，請參閱第 17 頁的「[尋找電腦的 IP 位址](#)」。
- 確認掃描器擁有書籤所在資料夾的存取權限。

- 4 按一下**套用**。

若要使用應用程式，請觸控掃描器主畫面上的**表單與喜好項目**，然後瀏覽各表單種類，或根據表單編號、名稱或說明搜尋表單。

設定「證件複印」

請注意：本*用戶手冊*的較新版本，可能內含本應用程式*管理者手冊*的直接連結。若要檢查此*用戶手冊*的更新項目，請前往 <http://support.lexmark.com>。

使用	執行
	快速而輕鬆的複印保險卡、身分證及其他皮夾大小的證件。 您可掃描證件的正反兩面並列印在同一個頁面上，除節省紙張外，並以更方便的方式顯示證件上的資訊。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 按一下**設定 > 應用程式 > 應用程式管理 > 證件複印**。

3 必要時，請變更預設的掃描選項。

- **預設紙匣組件**—選取用來列印掃描影像的預設紙匣組件。
- **預設份數**—指定使用此應用程式時應自動列印的份數。
- **預設對比設定**—指定一設定值，來增減列印掃描證件副本時的對比層級。如果您要掃描器自動調整對比，請選取**最適用內容**。
- **預設比例設定**—設定列印時的掃描證件尺寸。預設值是 **100%**（全螢幕）。
- **解析度設定**—調整掃描證件的品質。

請注意：

- 當您掃描證件時，請確認掃描解析度未超過 **200 dpi**（彩色掃描）和 **400 dpi**（黑白掃描）。
- 當您掃描多張證件時，請確認掃描解析度未超過 **150 dpi**（彩色掃描）和 **300 dpi**（黑白掃描）。
- **列印邊框**—選取此勾選框，即可在掃描影像周圍列印邊框。

4 按一下**套用**。

若要使用此應用程式，請觸控掃描器主畫面上的**證件複印**，然後遵循指示。

使用「我的快捷鍵」

請注意：本*用戶手冊*的較新版本，可能內含本應用程式*管理者手冊*的直接連結。若要檢查此*用戶手冊*的更新項目，請前往 <http://support.lexmark.com>。

使用	執行
	在掃描器主畫面上建立快捷鍵，最多可設定 25 個常用的複印、傳真或電子郵件工作。

若要使用此應用程式，請觸控**我的快捷鍵**，然後遵循掃描器顯示幕上的指示。

設定「多點傳送」

請注意：本*用戶手冊*的較新版本，可能內含本應用程式*管理者手冊*的直接連結。若要檢查此*用戶手冊*的更新項目，請前往 <http://support.lexmark.com>。

使用	執行
	掃描文件，然後將掃描文件傳送至多個目的地。 請注意： 確認掃描器硬碟有足夠的空間。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

2 按一下設定 > 應用程式 > 應用程式管理 > 多點傳送。

3 從「設定檔」區段，按一下**新增**，然後自訂設定。

請注意：

- 如需各項設定的說明，請參閱各欄位旁的浮現式說明。
- 如果您選取 **FTP** 或**共用資料夾**作為目的地，請確認目的地的位置設定正確無誤。輸入指定目的地所在主電腦的正確 IP 位址。如需有關如何取得主電腦 IP 位址的其他資訊，請參閱第 17 頁的「[尋找電腦的 IP 位址](#)」。

4 按一下**套用**。

若要使用此應用程式，請觸控掃描器主畫面上的**多點傳送**，然後遵循掃描器顯示幕上的指示。

設定「掃描至網路」

請注意：本*用戶手冊*的較新版本，可能內含本應用程式*管理者手冊*的直接連結。若要檢查此*用戶手冊*的更新項目，請前往 <http://support.lexmark.com>。

使用	執行
	掃描文件，然後傳送到共用的網路資料夾。您最多可定義 30 個唯一的資料夾目的地。 請注意： - 掃描器必須擁有權限，才能寫入目的地。從指定目的地所在的電腦，使用共用、安全性及防火牆設定，讓掃描器至少擁有寫入權限。如需說明，請參閱作業系統隨附的說明文件。 - 您必須先定義一個或多個目的地，才會顯示「掃描至網路」圖示。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 請執行下列其中一項：

- 按一下**設定掃描至網路**。
- 按一下**設定 > 應用程式 > 應用程式管理 > 掃描至網路**。

- 3 指定目的地，然後自訂設定。

請注意：

- 如需各項設定的說明，請參閱某些欄位旁的浮現式說明。
- 若要確認目的地的位置設定正確無誤，請輸入指定目的地所在主電腦的正確 IP 位址。如需有關如何取得主電腦 IP 位址的其他資訊，請參閱第 17 頁的「[尋找電腦的 IP 位址](#)」。
- 確認掃描器擁有指定目的地所在資料夾的存取權限。

- 4 必要的話，請按一下**請按此處**，展開後以取得更多選項。

- 5 按一下**確定 > 套用**。

若要使用應用程式，請觸控掃描器主畫面上的**掃描至網路**，然後遵循掃描器顯示幕上的指示。

設定「自動送件器證件副本」

請注意：本**用戶手冊**的較新版本，可能內含本**應用程式管理者手冊**的直接連結。若要檢查此**用戶手冊**的更新項目，請前往 <http://support.lexmark.com>。

使用	執行
	使用「自動送件器」(ADF) 快速而輕鬆的複印保險卡、身分證及其他皮夾大小的證件。 您可掃描證件的正反兩面並列印在同一個頁面上，除節省紙張外，並以更方便的方式顯示證件上的資訊。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

- 2 按一下**設定 > 應用程式 > 應用程式管理 > 自動送件器證件副本**。

- 3 必要時，請變更預設的輸出選項。

選取輸出選項

- **列印輸出**—選取此選項可列印掃描的證件。
- **電子郵件輸出**—選取此選項可將掃描的證件當作電子郵件附件傳送出去。
- **網路共用輸出**—選取此選項可將掃描的證件儲存至網路上的共用資料夾。
- **掃描檔案格式**—指定掃描證件的輸出格式 (TIFF、JPEG 或 PDF)。

配置電子郵件設定

- **預設電子郵件位址**—指定掃描證件的目的地電子郵件位址。請利用逗點分隔多個電子郵件位址。

配置網路目的地設定

- **目的地伺服器位址**—輸入共用網路資料夾的伺服器名稱或 IP 位址，其格式為 **\\server\share**。
- **網域（選擇性）**—若目的地位於與印表機不同的 Windows 網域內，請輸入該目的地的 Windows 網域。
- **使用者名稱**—輸入預設使用者名稱以連接至目的地。
- **密碼**—輸入預設密碼以連接至目的地。
- **鑑別類型**—選取連接至目的地時用於鑑別使用者的方法。
- **附加時間戳記**—選取勾選框以將時間戳記新增至檔名。

4 必要時，請變更預設的掃描選項。

- **預設紙匣組件**—選取用來列印掃描影像的預設紙匣組件。
- **預設份數**—指定使用此應用程式時應自動列印的份數。
- **預設對比設定**—指定一設定值，來增減列印掃描證件副本時的對比層級。如果您要掃描器自動調整對比，請選取**最適用內容**。
- **預設比例設定**—設定列印時的掃描證件尺寸。預設值是 **100%**（全螢幕）。
- **解析度設定**—調整掃描證件的品質。

請注意：

- 當您掃描證件時，請確認掃描解析度未超過 **200 dpi**（彩色掃描）和 **400 dpi**（黑白掃描）。
- 當您掃描多張證件時，請確認掃描解析度未超過 **150 dpi**（彩色掃描）和 **300 dpi**（黑白掃描）。
- **列印邊框**—選取此勾選框，即可在掃描影像周圍列印邊框。

5 按一下套用。

若要使用此應用程式，請觸控掃描器主畫面上的**自動送件器證件副本**，然後遵循指示。

設定「掃描至分享點」

請注意：本**用戶手冊**的較新版本，可能內含本應用程式**管理者手冊**的直接連結。若要檢查此**用戶手冊**的更新項目，請前往 <http://support.lexmark.com>。

使用	執行
	• 將文件安全地掃描至存放在 SharePoint 伺服器上的網站。 • 可讓您從掃描器將網站導覽、資料夾建立及列印文件儲存在 SharePoint 站台中。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

2 新增或編輯設定檔。

新增設定檔

從「配置」頁，按一下**新增**。

編輯設定檔

從「配置」頁，選取要編輯的設定檔，然後按一下**編輯**。

- 3 配置掃描器的 **Proxy** 設定。輸入用於連接至伺服器的 **Proxy** 主電腦名稱和連接埠號。
- 4 如有必要，請變更 **Sharepoint** 設定。如需其他資訊，請參閱應用程式隨附的說明文件。
- 5 按一下**套用**。

若要使用應用程式，請觸控掃描器主畫面上的**掃描至分享點**，然後遵循掃描器顯示幕上的指示。

使用條碼探索

請注意：本用戶手冊 的較新版本，可能內含本應用程式 *管理者手冊* 的直接連結。若要檢查此用戶手冊 的更新項目，請前往 <http://support.lexmark.com>。

使用	執行
 或 	建立及管理條碼範本，來指定使用者經常掃描條碼的位置和類型。 請注意：您只能從掃描器主畫面存取「條碼探索」。

若要使用應用程式，請觸控掃描器主畫面上的**條碼探索**，然後遵循掃描器顯示幕上的指示。

匯出及匯入配置

您可以將配置設定匯出至文字檔，然後再匯入該檔案，以便將設定套用至其他裝置。

- 1 開啓 **Web** 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 **IP** 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 **IP** 位址。**IP** 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：**123.123.123.123**。
- 2 若要匯出或匯入單一應用程式的配置，請執行以下各項：
 - a 按一下**設定 > 應用程式 > 應用程式管理**。
 - b 從已安裝的應用程式清單，按一下您要配置的應用程式名稱。
 - c 按一下**配置**，然後執行下列任一項：
 - 若要將配置匯出至檔案，請按一下**匯出**，然後遵循電腦螢幕上的指示，來儲存配置檔。

請注意：

 - 儲存配置檔時，您可以輸入唯一的檔名或使用預設名稱。
 - 若發生了「**JVM 記憶體不足**」錯誤，請重複匯出程序，直到配置檔完成儲存。 - 若要從檔案匯入配置，請按一下**匯入**，然後瀏覽到儲存的配置檔（先前從已配置裝置中匯出）。

請注意：

- 匯入配置檔之前，您可以選擇先預覽該檔案，或直接將它載入。
- 若發生了逾時，並且出現空白畫面，請重新整理 Web 瀏覽器，然後按一下**套用**。

3 若要匯出或匯入多個應用程式的配置，請執行以下各項：**a 按一下設定 >匯入/匯出。****b 請執行下列其中一項：**

- 若要匯出配置檔，請按一下**匯出內嵌式解決方案設定的檔案**，然後遵循電腦螢幕上的指示，來儲存配置檔。
- 若要匯入配置檔，請執行以下各項：
 - 1 按一下匯入內嵌式解決方案設定的檔案 >選取檔案**，然後瀏覽至從先前配置的裝置匯出的已儲存配置檔。
 - 2 按一下提出。**

設定「遠端操作面板」

此應用程式可在電腦螢幕上顯示掃描器控制面板，讓您即使不在實體網路掃描器的鄰近，仍能與掃描器控制面板互動。從您的電腦螢幕，您可以檢視掃描器狀態、釋放保留的列印工作、建立書籤，並執行一般您在鄰近網路掃描器時，才會進行的其他列印相關作業。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。

2 按一下設定 >遠端操作面板設定。**3 選取已啓用勾選框，然後自訂設定。****4 按一下提出。**

若要使用此應用程式，請按一下**遠端操作面板 >啓動 VNC Applet**。

其他掃描器和印表機設定

⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝掃描器之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉掃描器電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至掃描器，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到掃描器的電纜。

連接掃描器和印表機

連接掃描器和印表機之前，請先確認下列各項：

- 在印表機中安裝通訊卡。如需其他資訊，請參閱第 26 頁的「在印表機中安裝掃描器通訊卡」。
- 利用綠色乙太網路電纜，連接掃描器和印表機。如需其他資訊，請參閱第 49 頁的「連接電纜」。

若兩個裝置中的任一個關機，或是從電源插座拔下連接這兩個裝置的綠色乙太網路電纜插頭，則掃描器和印表機間的通訊便會中斷。若要回復掃描器和印表機間的通訊：

- 1 開啓印表機電源。
- 2 開啓掃描器電源。

請注意：若掃描器顯示幕上出現**備妥**，表示掃描器和印表機間的通訊已回復。

在印表機中安裝掃描器通訊卡


請注意：

- 掃描器通訊卡僅能安裝在其指定的插槽內。如果此插槽上已安裝內部記憶體，請將它移至旁邊的選購性插槽。
- 這項作業需搭配使用一字起子。


⚠ 請當心—有觸電的危險：若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。

警告—潛在損害：控制板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸控制板的任何電子元件或連結器之前，請先觸摸印表機上的金屬表面。


- 1 移除控制板存取蓋。

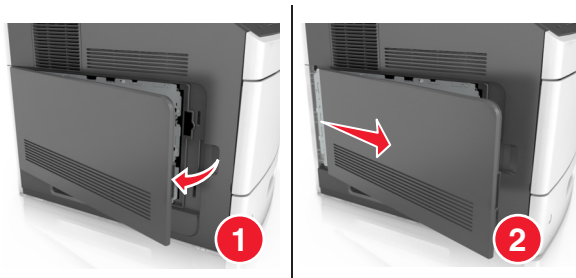


- 2** 使用一字螺絲起子，將控制板防護蓋上的螺絲鬆開。

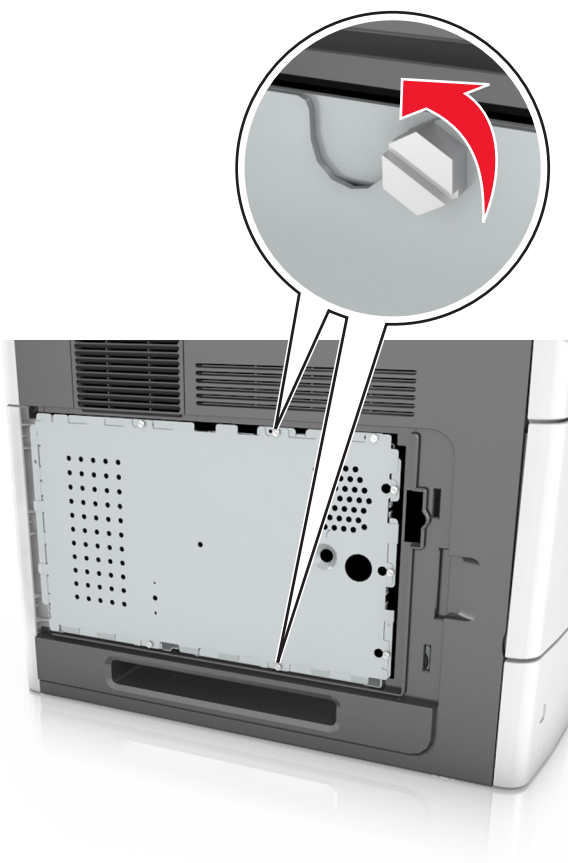

- 3** 移除防護蓋。

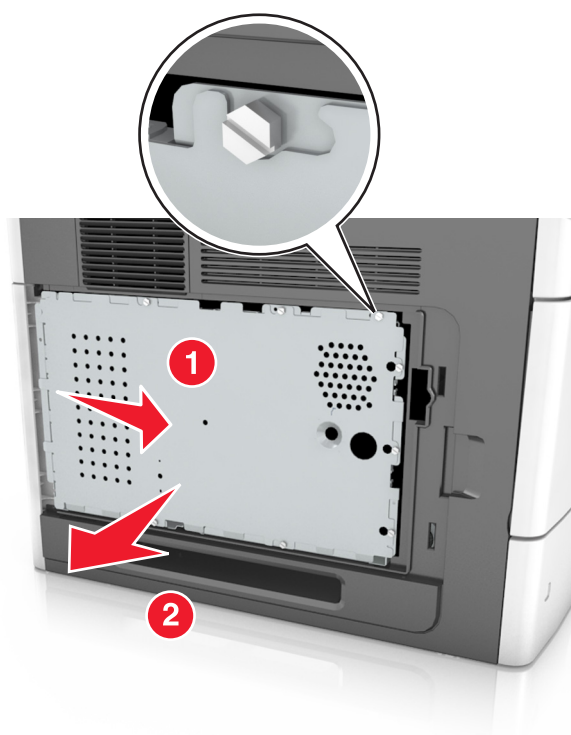


- 4 拆開掃描器通訊卡的包裝，然後找到掃描器通訊卡的接頭。

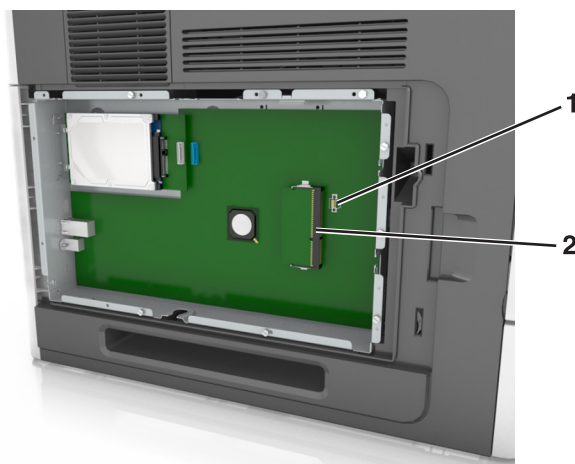

1	掃描器通訊卡接頭
2	記憶卡接頭

警告—潛在損害：請避免碰觸插卡邊緣的连接點。


- 5 抓住通訊卡兩側，然後將通訊卡上的塑膠插腳 (1) 對準控制板上的孔洞 (2)，將通訊卡穩妥地推入定位。

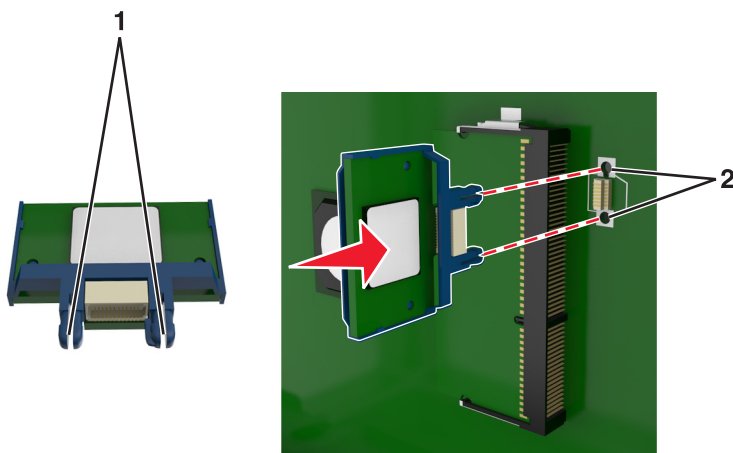


請注意：

- 插卡上接頭的整個長度都必須碰觸並緊靠控制板。
- 請小心，別損壞接頭。


6 將螺絲對準防護蓋上的孔洞，然後重新裝上防護蓋。

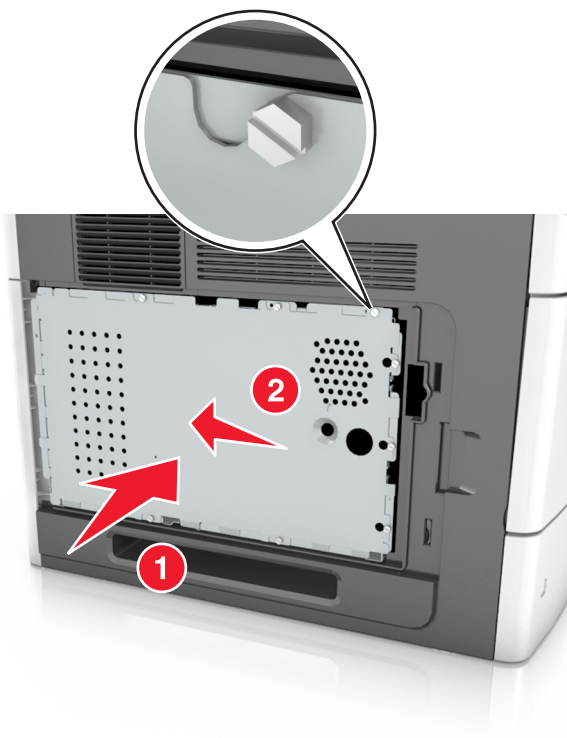

7 將防護蓋上的螺絲鎖緊。

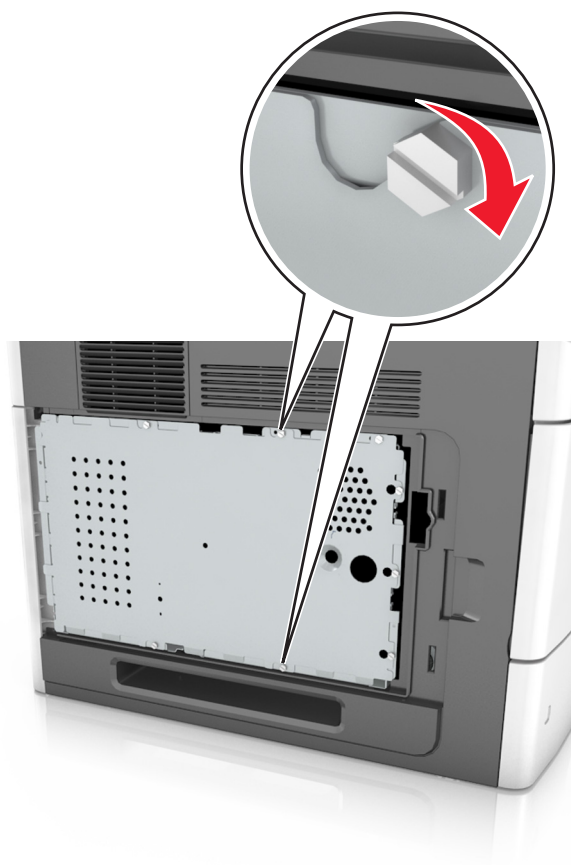

8 重新裝上存取蓋。

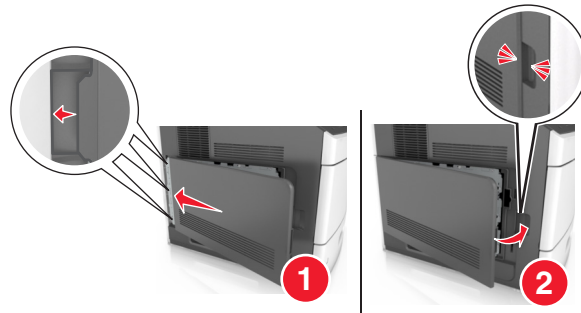

在掃描器中安裝內接式選購品

您可新增內接式選購品，來自訂掃描器連線與記憶體容量。

當掃描器連接至印表機時，只有掃描器中的內接式選購品可以運作。

可用的內接式選購品

- 記憶卡
 - DIMM
 - 快閃記憶體
 - 字型
- 韌體卡
- Lexmark™ 內部解決方案連接埠 (ISP)

存取系統主機板

請注意：這項作業需搭配使用一字起子。

⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝掃描器之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉掃描器電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至掃描器，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到掃描器的電纜。

1 將掃描條移到起始位置。

- a 從主畫面，觸控  > 鎖定掃描器的掃描頭。
- b 關閉掃描器和印表機的電源。

c 鎖定掃描條。




2 用膠帶貼住掃描器蓋板，將其固定。




請注意：您可以使用護條。


3 移除出紙匣。

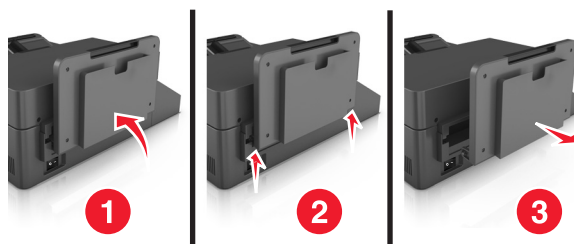


- 4 將掃描器翻轉過來，並放在平坦的表面上。

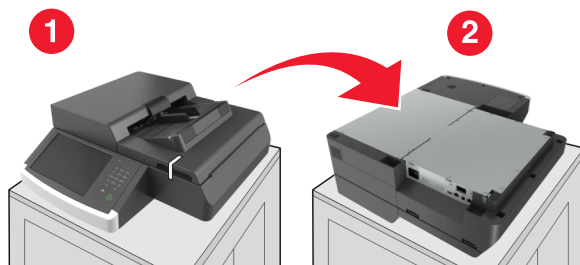

- 5 移除系統主機板蓋板上所有的螺絲。

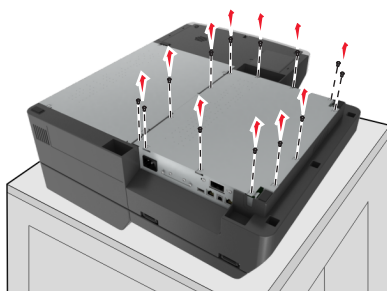


- 6 移除系統主機板蓋板。

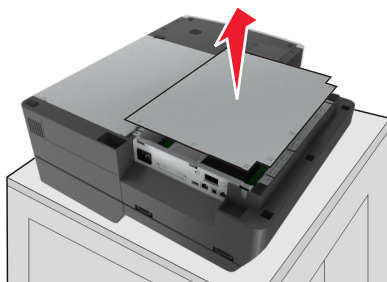

- 7 找到適當的接頭。


警告—潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸印表機上的金屬部分。

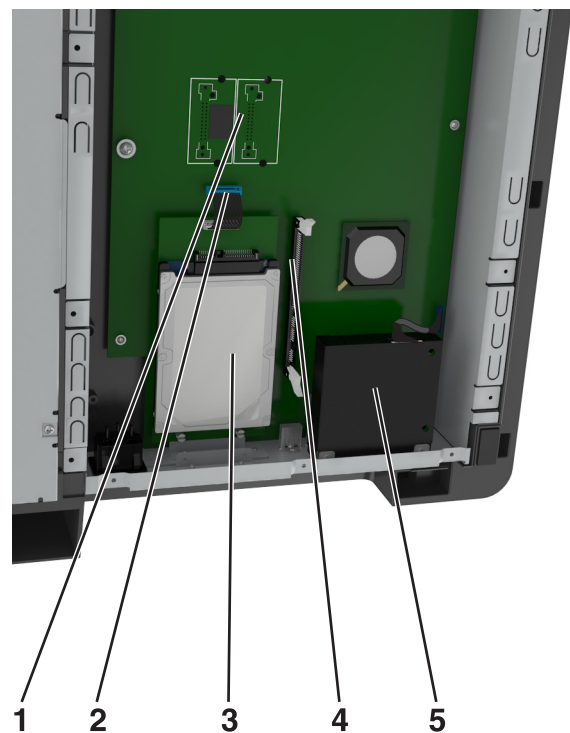


1	韌體和快閃記憶卡接頭
2	Lexmark 內部解決方案連接埠或掃描器硬碟接頭
3	掃描器硬碟*
4	記憶卡接頭
5	傳真數據機*

* 系統主機板上安裝了一個硬碟和一個傳真數據機（隨同掃描器一起出貨）。


8 重新安裝系統主機板的蓋板。

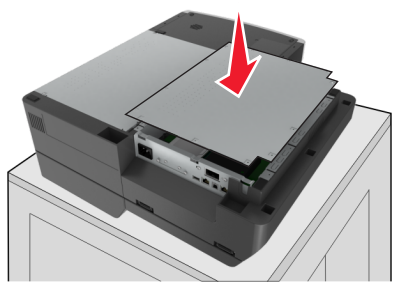

- 9 將所有的螺絲鎖回，以固定系統主機板蓋板。

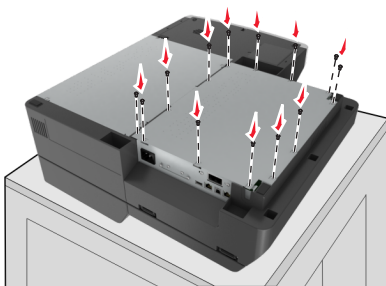


- 10 壓住掃描器上蓋時，將掃描器翻轉至右側朝上。

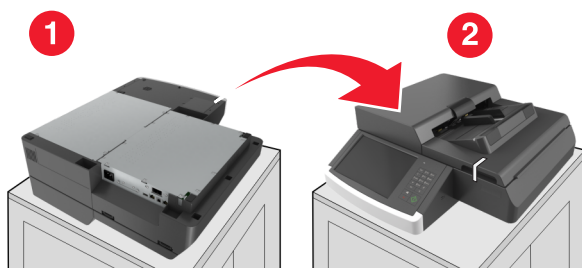


- 11 重新連接出紙匣。


- a 將紙匣組件連接至後軸心。

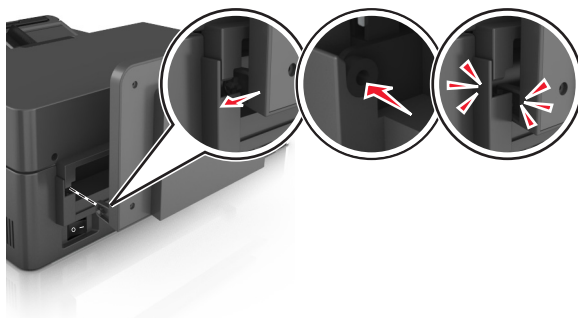

- b 壓下紙匣組件，將它固定在前軸心上。

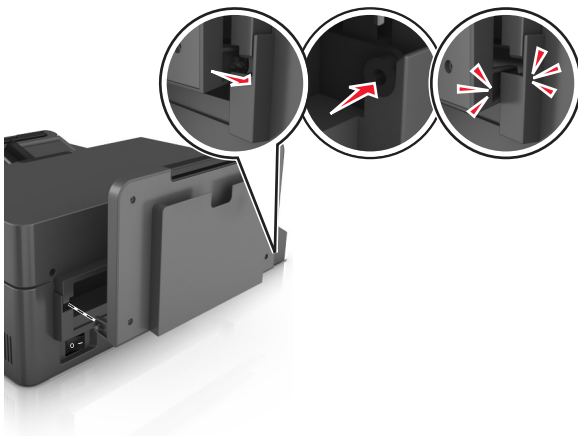

- c 將紙匣組件推回原來的位置。

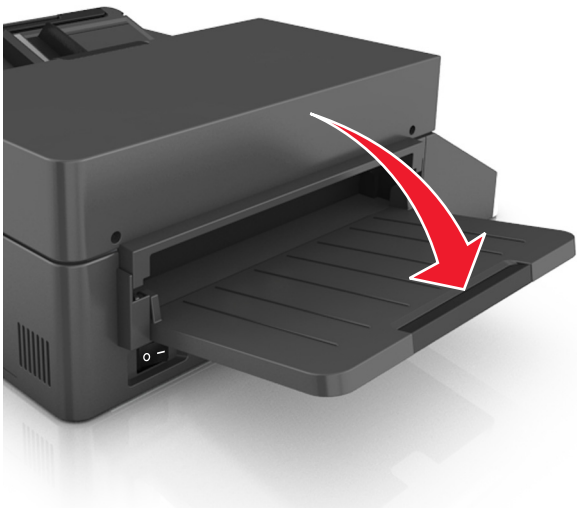

安裝內部解決方案連接埠


系統主機板支援一個選購性 Lexmark 內部解決方案連接埠 (Internal Solutions Port, ISP)。請為其他連接選購品安裝 ISP。

請注意：這項作業需搭配使用一字起子。

⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝掃描器之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉掃描器電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至掃描器，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到掃描器的電纜。

警告—潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸系統主機板的任何電子元件或連結器之前，請先觸摸掃描器上的金屬部分。

- 1 拆開 ISP 套件的包裝。

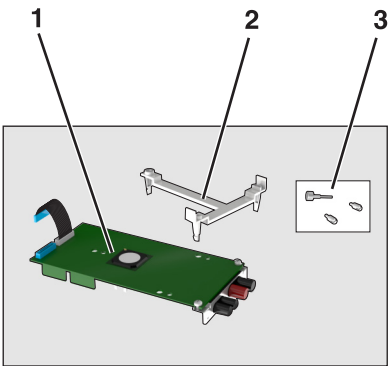


1	ISP
2	塑膠裝載支架
3	手旋螺絲


- 2 存取系統主機板。如需其他資訊，請參閱[第 30 頁的「存取系統主機板」](#)。
- 3 移除掃描器硬碟。

請注意：安裝 ISP 之前，必須先移除硬碟。


a 從系統主機板拔除硬碟介面電纜。

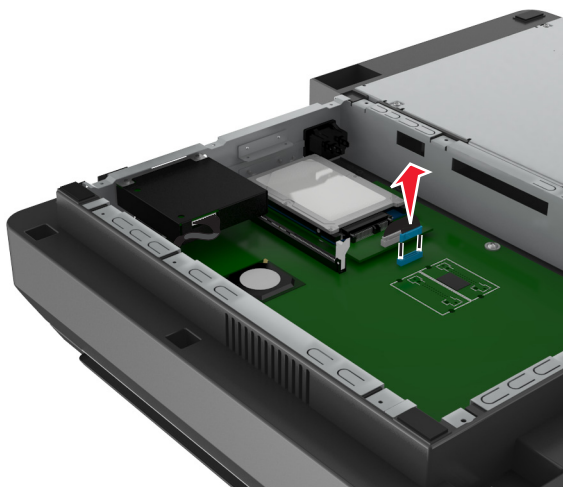


b 移除用於將硬碟鎖至定位的螺絲。

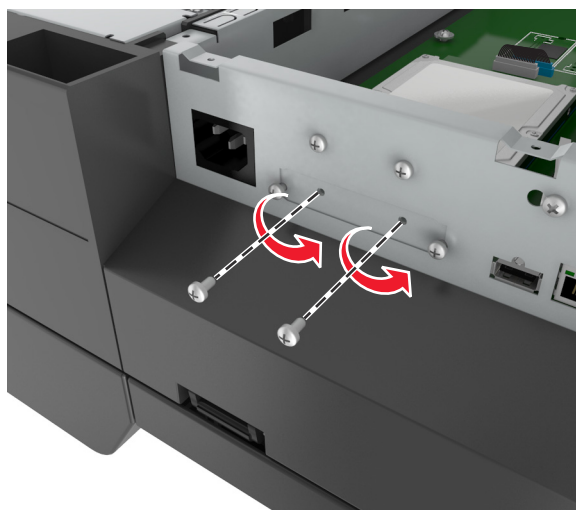


c 將硬碟往上拉，使隔線脫離，然後移除硬碟。

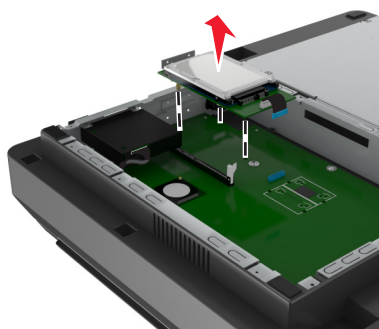

- 4 從 ISP 開口處取下金屬蓋板。

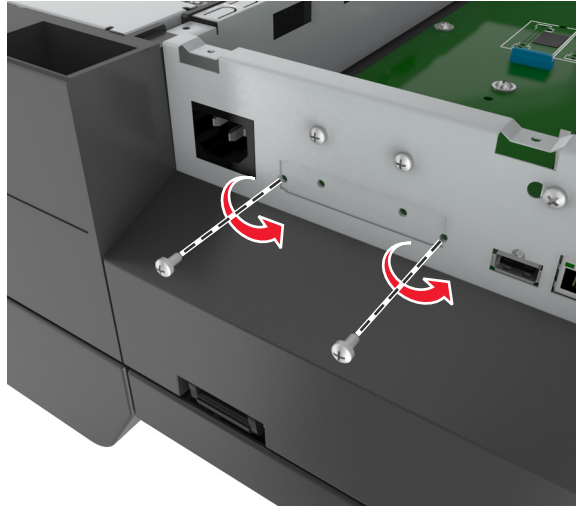


- 5 從系統主機板箱匣中移除小型支架。

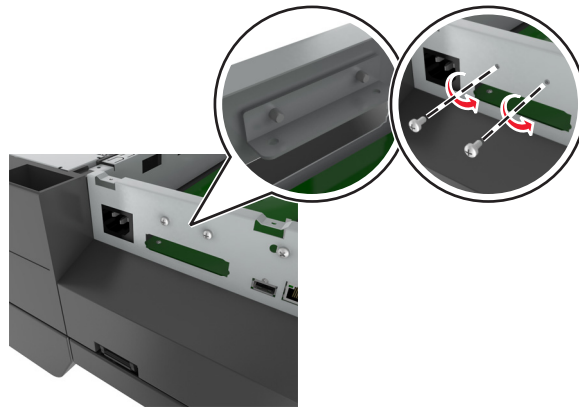


請注意：請勿捨棄螺絲。這些螺絲將用於[步驟 12](#)。

- 6 將 ISP 安裝在主機板上硬碟的所在位置。
- a 將塑膠裝載支架的支撐架對準系統主機板箱匣上的孔洞，然後在箱匣上按壓支架，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。
 - b 將 ISP 安裝在支架上。
 - c 使用隨附的 ISP 適用手旋螺絲，將支架固定至 ISP。

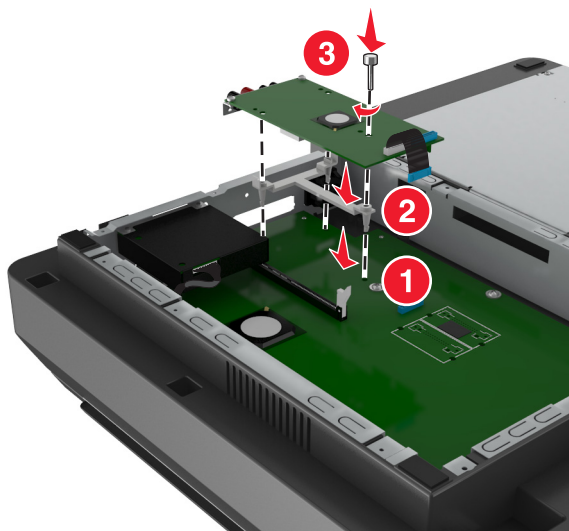


請注意：確認您可以從 ISP 的開口處存取 ISP 的螺絲。

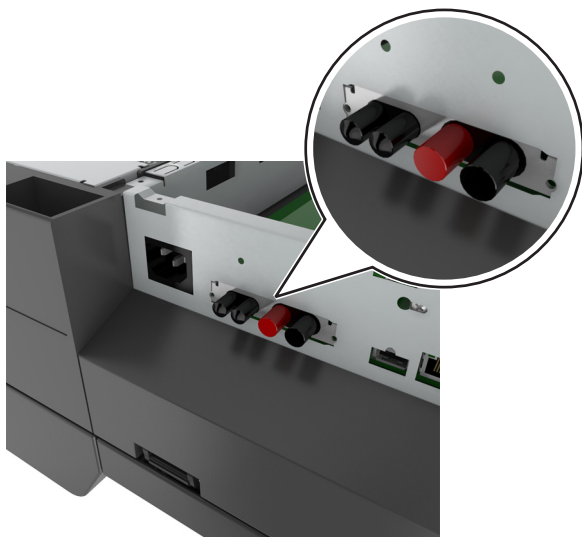


7 將 ISP 介面電纜的插頭插入系統主機板的連結器。



8 取出用來將硬碟裝載支架安裝在硬碟上的手旋螺絲，然後取下裝載支架。

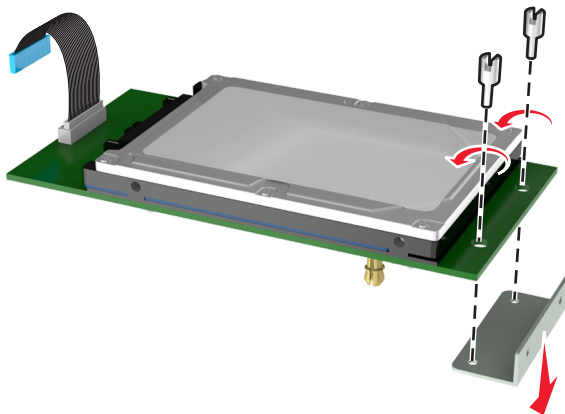


9 將小型支架連接至硬碟。

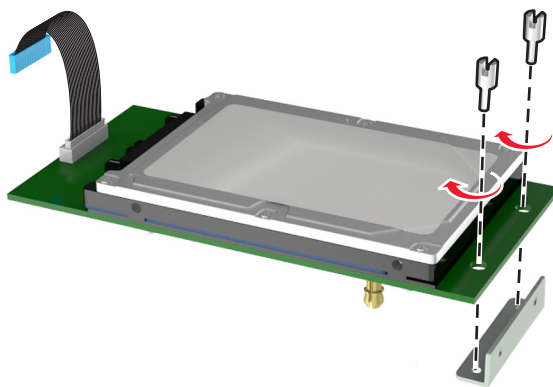


請注意：

- 請使用您在**步驟 5** 中由系統主機板箱匣處取下的小型支架。
- 請使用您從**步驟 8** 中取下的手旋螺絲，將支架連接至硬碟。


10 將硬碟的隔線對準 ISP 上的孔洞，然後將硬碟往下按，直到隔線發出喀嚓聲 卡入定位。

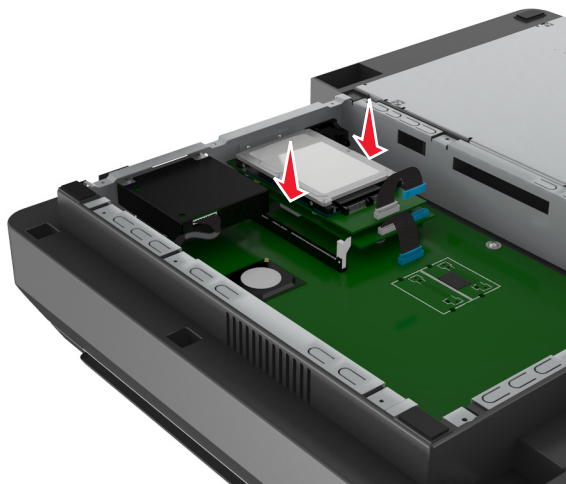

- 11** 將硬碟介面電纜的插頭插入 ISP 的連結器。

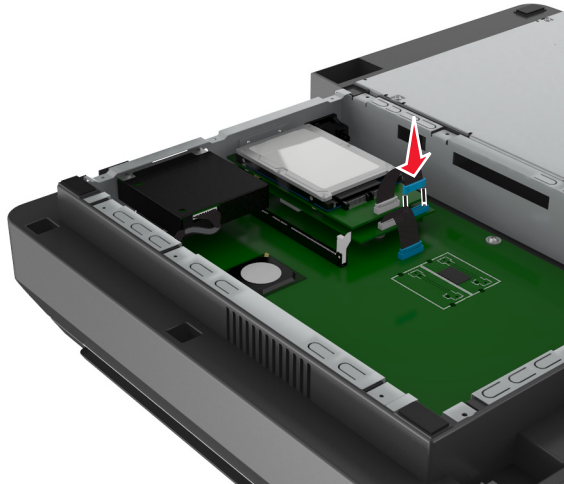


- 12** 將硬碟鎖緊至系統主機板箱匣。

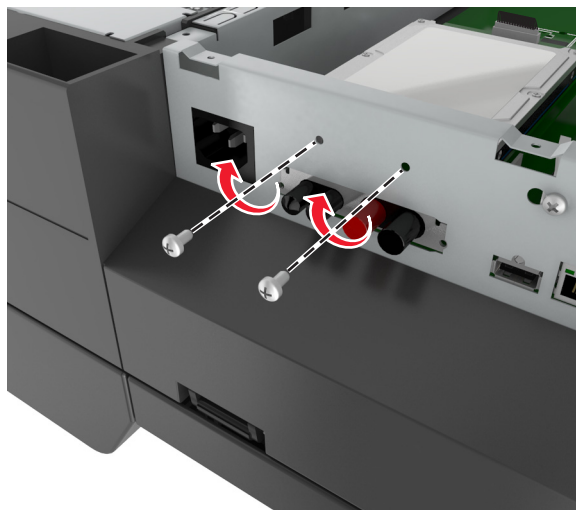

請注意：請使用您從[步驟 5](#) 中取下的手旋螺絲，將硬碟連接至箱匣。

13 使用 ISP 套件隨附的螺絲，將 ISP 鎖緊至箱匣。

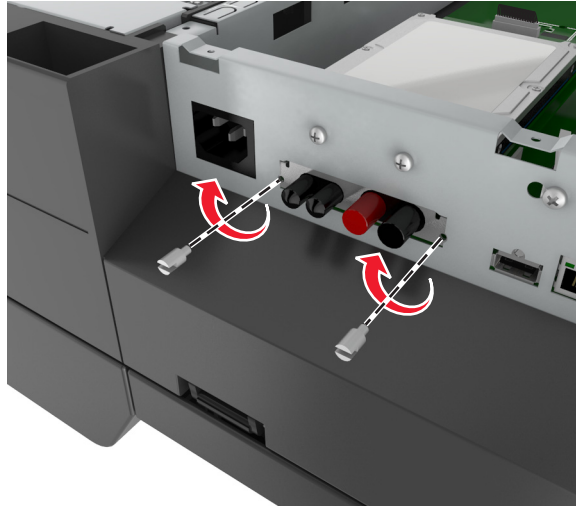

請注意：這些螺絲將穿透箱匣的孔洞，並連接到 ISP 的支架。

14 重新安裝系統主機板的蓋板。

安裝選購卡


請注意：

- 選購卡只能安裝在掃描器通訊卡上的指定插槽。
- 安裝選購卡將回復為出廠預設值。如果您想保留一份目前的功能表設定當作參考，請列印功能表設定頁。如需其他資訊，請參閱第 57 頁的「[列印功能表設定頁](#)」。

⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝掃描器之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉掃描器電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至掃描器，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到掃描器的電纜。

警告—潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸摸系統主機板的任何電子元件或連結器之前，請先觸摸掃描器上的金屬部分。


- 1 存取掃描器系統主機板。
如需其他資訊，請參閱第 30 頁的「存取系統主機板」。
- 2 捏住定位夾，然後掀開支架以取出掃描器通訊卡。

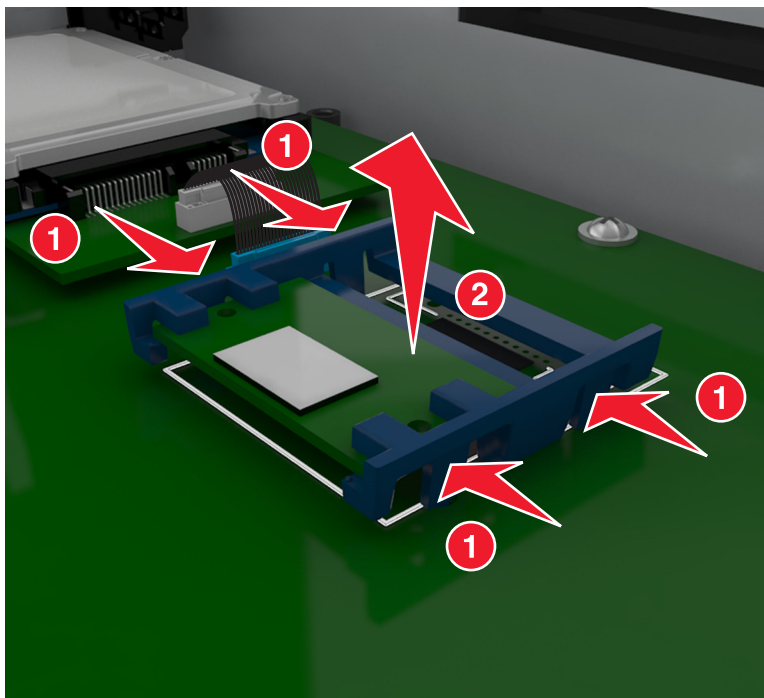


- 3 拆開選購卡的包裝。

警告—潛在損害：請避免碰觸插卡邊緣的连接點。

- 4 握著卡片邊緣，然後將插卡上的塑膠插腳 (1) 對準系統主機板上的孔洞 (2)。

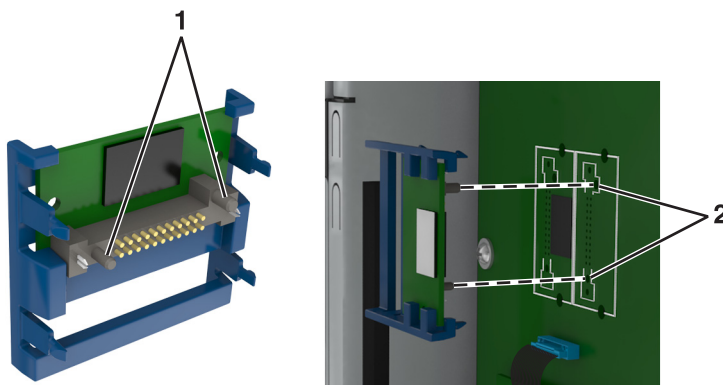

- 5 將插卡用力推入定位，如圖所示。

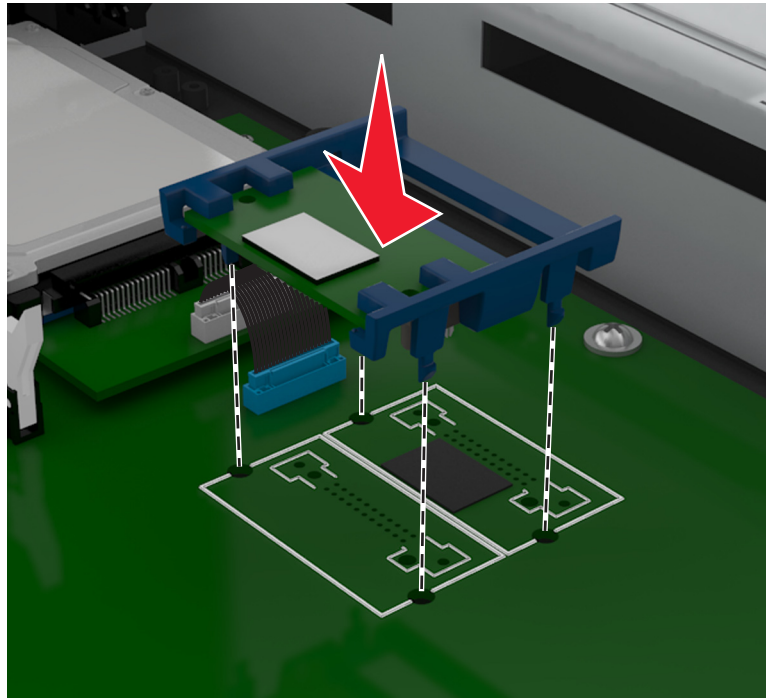

警告—潛在損害：若未適當安裝選購卡，可能會造成選購卡和系統主機板損壞。

請注意：插卡上的接頭整個長度都必須碰觸並緊靠系統主機板。

- 6 重新安裝系統主機板防護蓋。

安裝記憶卡

⚠ 請當心—有觸電的危險：若您在安裝掃描器之後，才取用系統主機板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉掃描器電源，並從牆上插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至掃描器，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到掃描器的電纜。

警告—潛在損害：系統主機板上的電子元件很容易受靜電而毀損。觸碰系統主機板上的任何電子元件或接頭之前，請先觸摸掃描器上的金屬部分。

您可以另外購買選購性記憶卡，然後連接到系統主機板。

- 1 存取系統主機板。

如需其他資訊，請參閱[第 30 頁的「存取系統主機板」](#)。

請注意：這項作業需使用一字起子。


- 2 拆開記憶卡的包裝。

請注意：請避免碰觸插卡邊緣的連接點。

- 3 在系統主機板上，打開記憶卡接頭的卡榫。




- 4 將記憶卡上的缺口處對準接頭的脊部。

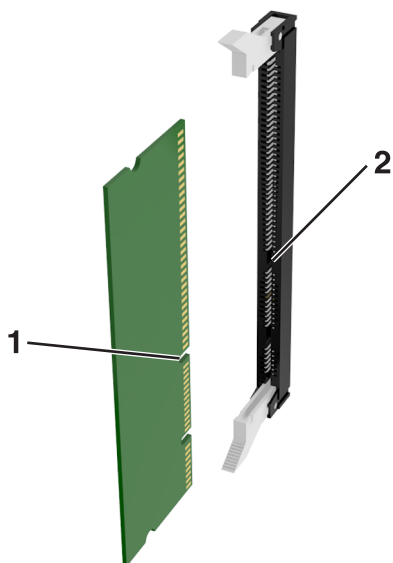

1	缺口處
2	脊部

5 將記憶卡筆直推入接頭，使它發出喀嚓一聲，卡入定位。

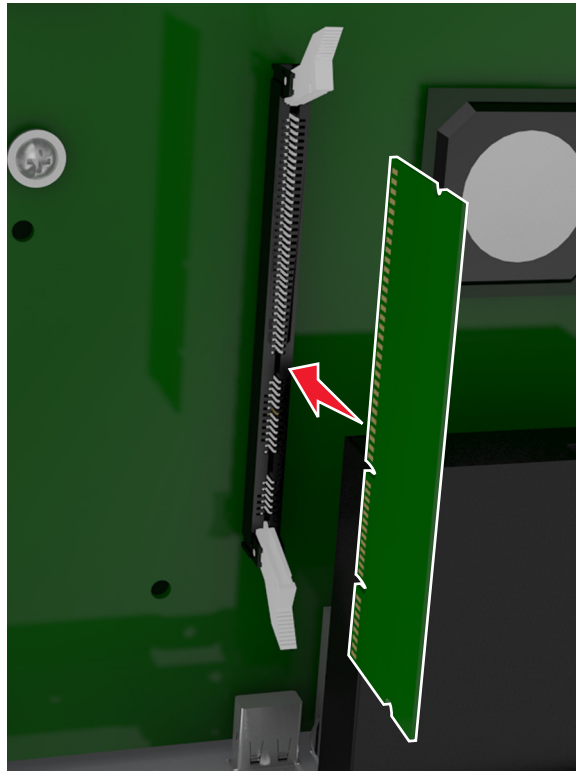

6 重新安裝系統主機板的蓋板。

安裝硬體選購品

安裝順序

-  **請當心—有潛在傷害的危險：**印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。
-  **請當心—有觸電的危險：**若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。
-  **請當心—有傾倒的危險：**落地式配置需搭配使用額外的設備，以加強穩定性。如果您即將使用多個進紙選購品，便須使用印表機台座或印表機底座。若您已購買備有類似配置的印表機，您可能還需要搭配其他的設備。如需其他資訊，請參閱 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

請依照下列順序，安裝印表機和您購買的所有硬體選購品：


- 附腳輪的底座
- 2100 張紙匣組件或間隔匣
- 選購性 550 張或 250 張紙匣組件
- 印表機

如需有關安裝腳輪底座、選購性 550 張或 250 張紙匣組件、間隔匣或 2100 張紙匣組件的其他資訊，請參閱選購品隨附的安裝指南。



安裝選購性紙匣組件

- ⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：**印表機的重量超過 18 公斤（40 磅），若要安全地抬起它，需要有兩個或兩個以上受過訓練的工作人員。
- ⚠ 請當心—有觸電的危險：**若您是在安裝印表機之後，才要取用控制板或安裝選購性硬體或記憶體裝置，請先關閉印表機電源，並從電源插座拔除電源線，再繼續作業。若您有任何其他裝置連接至印表機，請同時關閉它們的電源，並拔下所有連接到印表機的電纜。
- ⚠ 請當心—有傾倒的危險：**落地式配置需搭配使用額外的設備，以加強穩定性。如果您即將使用多個進紙選購品，便須使用印表機台座或印表機底座。若您已購買備有類似配置的印表機，您可能還需要搭配其他的設備。如需其他資訊，請參閱 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

- 1 利用電源開關關閉印表機電源，然後從電源插座拔掉電源線。

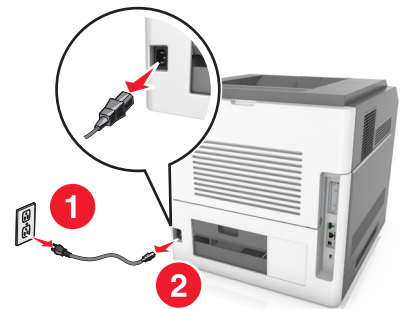


- 2 打開選購性紙匣組件的包裝，並移除所有的包裝材料。
- 3 將紙匣組件從底座中完全拉出。

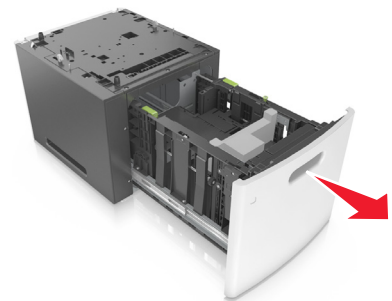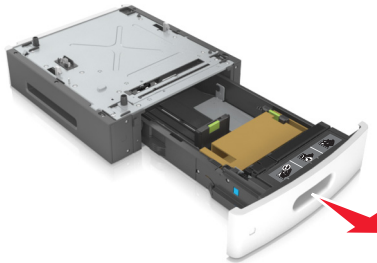


- 4 移除紙匣組件內的所有包裝材料。
- 5 將紙匣組件嵌入底座。
- 6 將紙匣組件放在印表機旁邊。
- 7 將選購性紙匣組件對準腳輪底座。

請注意：腳輪底座的腳輪一定要鎖住，印表機才會平穩牢固。

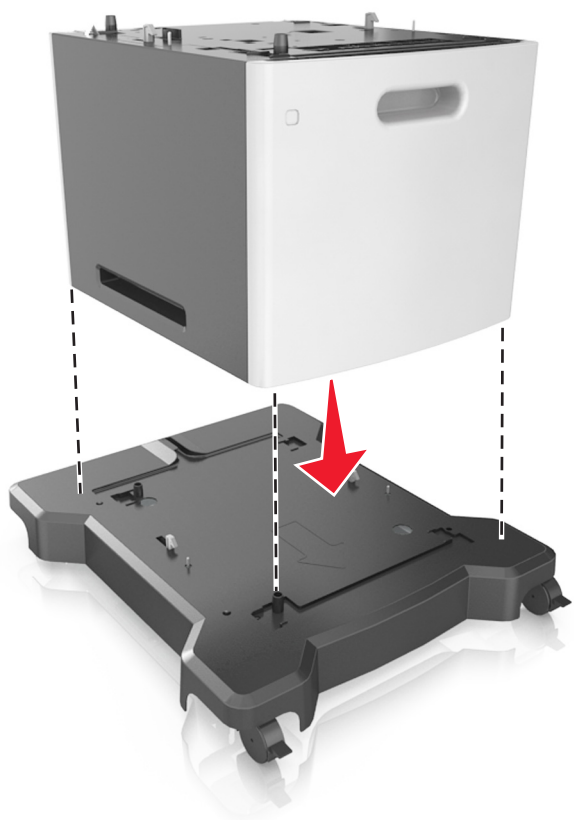

8 將印表機對準紙匣組件，然後將印表機慢慢往下嵌入定位。

請注意：選購性紙匣組件相疊後，會交互鎖在一起。

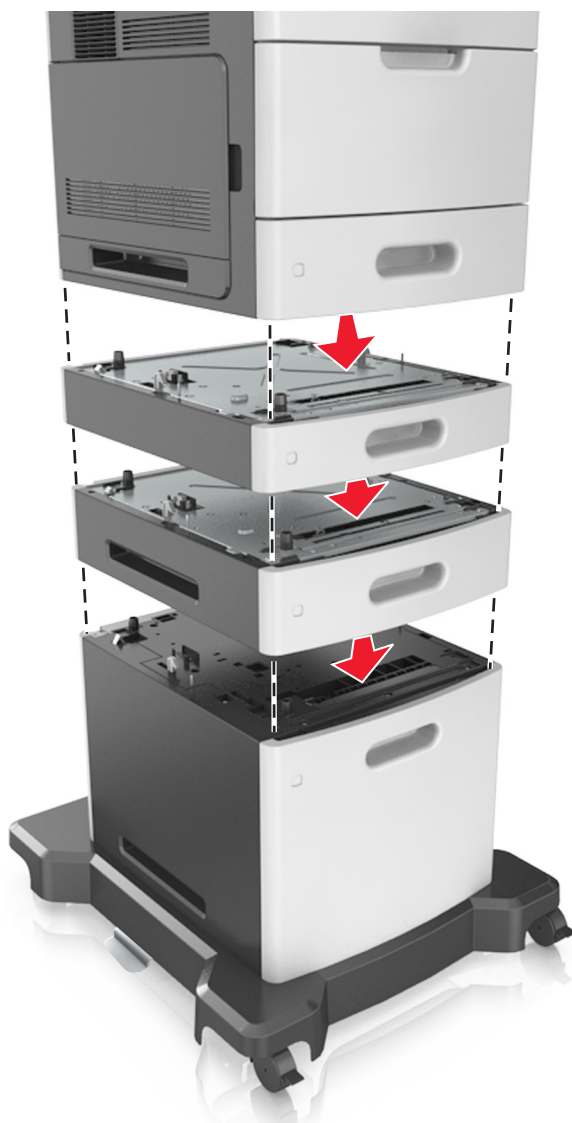

9 將電源線連接到印表機，然後連接到妥善接地的電源插座，接著打開印表機電源。



請注意：安裝印表機軟體和任何選購性紙匣組件後，您可能必須將這些選購品手動新增至印表機驅動程式，使其得以執行列印工作。如需其他資訊，請參閱[第 52 頁的「在列印驅動程式中新增可用選購品」](#)。

若要解除安裝選購性紙匣組件，請將印表機右側的插梢滑向印表機前方，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位，然後由上而下，從疊放的紙匣組件中每次取下一個紙匣組件。


連接電纜

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：請勿在雷雨天氣使用傳真功能。請勿於雷雨天氣時安裝本產品或連接電子產品或電纜，例如：傳真機特性、電源線或電話。

使用 USB 電纜將掃描器連接到電腦，或者使用乙太網路電纜將掃描器連接到網路。

請務必遵守下列事項：

- 將電纜上的 USB 符號對應至印表機上的 USB 符號
- 將乙太網路電纜對應至適當的乙太網路連接埠

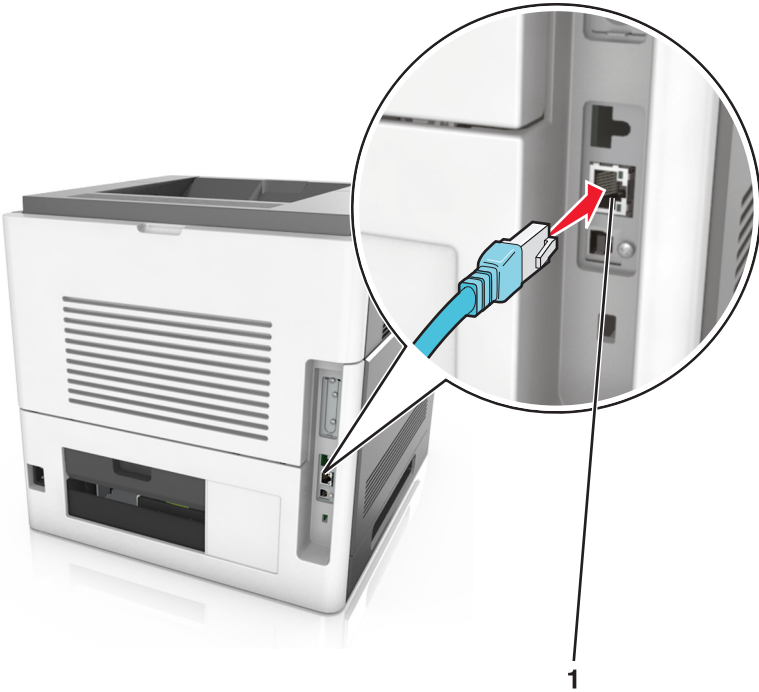

	使用	執行
1	乙太網路連接埠	將印表機連接至掃描器。

請務必利用綠色乙太網路電纜，將掃描器連接至印表機。



	使用	執行
1	USB 連接埠	連接選購性無線網路配接卡，或將掃描器連接至電腦。
2	乙太網路連接埠	將掃描器連接到網路。
3	乙太網路連接埠	將掃描器連接至印表機。

警告—潛在損害：正在列印時，請勿觸摸 USB 電纜、任何無線網路配接卡或圖示中的印表機區域。這麼做可能會發生資料遺失或無法運作的情況。

將電纜收理整齊

連接乙太網路電纜和電源線，然後將電纜收理整齊後放入印表機背面的纜線收放槽中。



安裝掃描器軟體

安裝掃描器

- 1 取得軟體安裝程式套件。
- 2 執行安裝程式，然後遵循電腦螢幕上的指示。

3 若是 Macintosh 使用者，請新增掃描器：

a 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，導覽至掃描器列表，然後選取 **+ >IP**。

b 在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：從「網路/連接埠」選單中的 TCP/IP 區段，取得掃描器 IP 位址。

c 套用變更。

在列印驅動程式中新增可用選購品

Windows 使用者適用

1 開啓印表機資料夾。

在 Windows 8 中

從「搜尋」快速鍵，輸入 **run**，然後導覽至：

執行 > 輸入 **control printers** > 確定

在 Windows 7 或較舊版本中

a 按一下 ，或按一下**開始**，然後按一下**執行**。

b 輸入 **control printers**。

c 按下 **Enter**，或按一下**確定**。

2 選取您要更新的印表機，然後執行以下任一項：

- 針對 Windows 7 或更新版本，請選取**印表機內容**。
- 針對較早的版本，請選取**內容**。

3 導覽至「配置」標籤，然後選取**立即更新 - 詢問印表機**。

4 套用變更。

Macintosh 使用者適用

1 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，導覽至印表機，然後選取 **Options & Supplies**（選購品和耗材）。

2 瀏覽到硬體選購品表單，然後新增任何已安裝的選購品。

3 套用變更。

網路功能

請注意：

- 在無線網路上設定印表機之前，請先購買 MarkNet™ N8350 無線網路配接卡。
- 「服務設置識別碼」(Service Set Identifier, SSID) 是用來識別無線網路的名稱。有線等效加密 (Wired Equivalent Privacy, WEP)、Wi-Fi 保護存取協定 (Wi-Fi Protected Access, WPA) 及 WPA2 都是網路上使用的安全性類型。

準備將掃描器安裝在乙太網路上

請注意：若您的網路會自動指定 IP 位址給電腦和其他裝置，請繼續安裝掃描器。

若要配置掃描器來連接到乙太網路，請先統合下列資訊，再開始作業：

- 一個要在網路上供掃描器使用的有效且唯一的 IP 位址
- 網路閘道
- 網路遮罩
- 掃描器別名（選擇性）

請注意：掃描器別名方便您在網路上識別您的掃描器。您可選擇使用預設的掃描器別名，或指定您比較容易記得的名稱。

您必須利用乙太網路電纜，將掃描器連接到網路，以及掃描器能實際連接到網路的可用連接埠上。請儘可能使用新的網路電纜，避免受損電纜帶來潛在的問題。

準備將掃描器安裝在無線網路上

請注意：

- 確認您的存取點（無線路由器）電源已開啓，並能正常運作。
- 在安裝軟體未顯示提示之前，請勿自行連接安裝或網路電纜。

將掃描器安裝在無線網路上之前，請先確認您具備下列資訊：

- **SSID**—SSID 又稱為網路名稱。
- **無線模式（或網路模式）**—此模式為主從式 (Infrastructure) 或對等式 (Ad Hoc)。
- **頻道（對等式 (Ad Hoc) 網路適用）**—針對主從式 (Infrastructure) 網路，此頻道的預設值為自動。

某些對等式 (Ad Hoc) 網路也需要此自動設定。若不確定所要選取的頻道，請洽詢您的系統支援人員。

- **安全方法**—「安全方法」有下列四種基本選項：

- **WEP 金鑰**

若您的網路使用多個 WEP 金鑰，請在所提供的空格中，輸入 WEP 金鑰（最多四個）。您可以選取預設 WEP 傳輸金鑰，來選取目前正在網路上使用的金鑰。

- **WPA 或 WPA2 預共享密鑰或通行詞組。**

WPA 內含加密機制，以做為額外的安全層。選項為 AES 或 TKIP。路由器和掃描器上的加密必須設為相同類型，否則掃描器無法在網路上通訊。

- **802.1X - RADIUS**

若要將掃描器安裝在 802.1X 網路上，您可能需要以下各項：

- 鑑別類型
- 內部鑑別類型

- 802.1X 使用者名稱和密碼
- 證書
- 無安全設定
若無線網路未使用任何安全類型，則無任何安全資訊。

請注意：我們不建議使用未設有安全保護的無線網路。

請注意：

- 若不知道電腦所連線之網路的 SSID，請啟動電腦網路配接卡的無線公用程式，並尋找網路名稱。若找不到網路的 SSID 或安全資訊，請參閱存取點隨附的說明文件，或是聯絡系統支援人員。
- 若要尋找無線網路的 WPA/WPA2 預共享金鑰或通行詞組，請參閱存取點隨附的說明文件、存取點相關 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器），或請洽詢您的系統支援人員。

使用「無線設定精靈」連接掃描器

在您開始操作之前，請先確認下列各項：

- 已在掃描器上安裝無線網路配接卡，並確認配接卡能正常運作。如需其他資訊，請參閱無線網路配接卡隨附的說明書。
- 已從掃描器中斷乙太網路電纜。
- 將「作用中 NIC」設為「自動」。若要將此選項設為「自動」，請導覽至：



>網路/連接埠>作用中 NIC>自動>提出

請注意：確認要關閉掃描器，然後至少等待五秒鐘，再重新開啓掃描器電源。

- 1 從掃描器控制面板，導覽到：



>網路/連接埠>網路 [x]>網路 [x] 設定>無線>無線連線設定

- 2 選取一種無線連線設定。

使用	執行
搜尋網路	顯示可用的無線連線。 請注意： 此功能表項目將顯示所有廣播設有安全保護或未設安全保護的 SSID。
輸入網路名稱	手動輸入 SSID。 請注意： 確認已輸入正確的 SSID。
Wi-Fi Protected Setup（無線網路保護設定）	利用 Wi-Fi Protected Setup (WPS)，將掃描器連接到無線網路。

- 3 遵循掃描器顯示幕上的指示。

利用 Wi-Fi Protected Setup (WPS)，將掃描器連接到無線網路

在您開始操作之前，請先確認下列各項：

- 存取點（無線路由器）已通過 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 認證或與 WPS 相容。如需其他資訊，請參閱您存取點隨附的說明文件。
- 已連接您掃描器上安裝的無線網路配接卡，並確認配接卡能正常運作。如需其他資訊，請參閱無線網路配接卡隨附的說明書。

使用「按鈕配置」方法

- 1 從掃描器控制面板，導覽到：



>網路/連接埠 >網路 [x] >網路 [x] 設定 >無線 >無線連線設定 >Wi-Fi Protected Setup (無線網路保護設定) >起始按鈕方法

- 2 遵循掃描器顯示幕上的指示。

使用「個人識別碼 (PIN)」方法

- 1 從掃描器控制面板，導覽到：



>網路/連接埠 >網路 [x] >網路 [x] 設定 >無線 >無線連線設定 >Wi-Fi Protected Setup (無線網路保護設定) >起始個人識別碼方法

- 2 複製 8 位數字的 WPS 個人識別碼。
- 3 開啓 Web 瀏覽器，在位址欄位中輸入您存取點的 IP 位址。

請注意：

- IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 4 存取 WPS 設定。如需其他資訊，請參閱您存取點隨附的說明文件。
- 5 輸入 8 位數字的個人識別碼，然後儲存設定。

利用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 將掃描器連接到無線網路

在您開始操作之前，請先確認下列各項：

- 您的掃描器已暫時連接到乙太網路。
- 已在您的掃描器上安裝無線網路配接卡，並確認配接卡能正常運作。如需其他資訊，請參閱無線網路配接卡隨附的說明書。

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 檢視掃描器控制面板上的掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下設定 >網路/連接埠 >無線。
- 3 修改設定，以符合您存取點（無線路由器）的設定。

請注意：確認已輸入正確的 SSID、安全方法、預共享密鑰或通行詞組、網路模式及頻道。

- 4 按一下提出。
- 5 關閉掃描器電源，然後中斷乙太網路電纜的連線。接著等待至少五秒鐘，然後重新開啓掃描器電源。
- 6 若要驗證您的掃描器是否連接到網路，請列印網路設定頁。然後在「網路卡 [x]」區段中，確認狀態是不是「已連接」。

在安裝新網路 ISP 後變更連接埠設定

請注意：

- 若印表機備有靜態 IP 位址，您就不需要做任何變更。
- 若將電腦配置為使用網路名稱（而非 IP 位址），則不需要做任何變更。
- 若要將無線 ISP 新增至先前已配置為乙太網路連線的印表機，請確認必須中斷印表機與乙太網路的連線。

Windows 使用者適用

- 1 開啟印表機資料夾。
- 2 從備有新 ISP 的印表機的快捷鍵功能表，開啟印表機內容。
- 3 配置清單中的連接埠。
- 4 更新 IP 位址。
- 5 套用變更。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的「系統偏好設定」，導覽至印表機列表，然後選取 **+ >IP**。
- 2 在位址欄位中輸入 IP 位址。
- 3 套用變更。

設定序列列印（僅適用於 Windows）

安裝好序列埠或通訊 (COM) 埠後，請配置印表機和電腦。

請注意：序列列印會降低列印速度。

- 1 設定印表機中的參數。
 - a 從控制面板，導覽至連接埠設定的功能表。
 - b 找出序列埠設定的功能表，必要時，請調整設定值。
 - c 儲存設定。
- 2 從您的電腦，開啟印表機資料夾，然後選取印表機。
- 3 開啟印表機內容，然後從清單中選取 COM 連接埠。
- 4 在「裝置管理員」中設定 COM 連接埠參數。

使用「執行」對話方塊開啟命令提示字元，然後輸入 `devmgmt.msc`。

驗證印表機設定

當所有硬體與軟體選購品都安裝到印表機並啟動時，請列印下列各項，來驗證印表機設定是否正確：

- **功能表設定頁**—使用這個頁面，來驗證所有印表機選購品都安裝正確。頁面底端會出現已安裝的選購品清單。如果您安裝的選購品未列在清單上，可能是安裝不正確的緣故。請移除該選購品，並重新安裝。
- **網路設定頁**—若您的印表機備有乙太網路或無線功能，而且已經連接到網路，請列印網路設定頁，來驗證網路連線。本頁還提供有助於網路列印配置的重要資訊。

列印功能表設定頁

從主畫面，導覽至：

 > **Reports (報告)** > **Menu Settings Page (功能表設定頁)**

列印網路設定頁

如果印表機連接到網路，請列印網路設定頁以驗證網路連線。本頁還提供有助於網路列印配置的重要資訊。

1 從主畫面，導覽至：

 > **報告** > **網路設定頁**

2 請檢查網路設定頁上的第一個區段，確認狀態為**已連線**。

若狀態為**未連線**，表示區域網路節點可能不在作用中，或網路電纜可能故障。請洽詢系統支援人員尋求解決方案，然後列印其他網路設定頁。

載入紙張和特殊材質

設定紙張尺寸和類型

從主畫面導覽到：

 > 紙張功能表 > 紙張尺寸/類型 > 選取紙匣組件 > 選取紙張尺寸或類型 > 提出

配置「通用尺寸」紙張設定

「通用紙張尺寸」是使用者定義的設定值，它能讓您列印在印表機功能表中未預先設定的紙張尺寸上。

請注意：

- 支援的最小「通用尺寸」是 70 x 127 公釐（2.76 x 5 英吋）（單面列印）和 105 x 148 公釐（4.13 x 5.83 英吋）（雙面列印）。
- 支援的最大「通用尺寸」是 216 x 356 公釐（8.5 x 14 英吋）（單面列印和雙面列印）。
- 利用寬度小於 210 公釐（8.3 英吋）的紙張列印時，印表機會在一段時間後以較慢的速度進行列印，以確保最佳的列印效能。
- 若您須定期在寬度較窄的紙張上列印大型工作，您便可使用 **MS710 Series** 印表機型號，以較快速度分批一次列印 10 頁或更多頁寬度較窄的紙張。如需有關 **MS710 Series** 印表機型號的其他資訊，請聯絡 Lexmark 銷售代表。

1 從主畫面，導覽至：

 > 紙張功能表 > 通用尺寸設定 > 測量單位 > 選取一個測量單位

2 觸控直印寬度或直印高度。

3 選取寬度或高度，然後觸控提出。

載入 550 張紙匣組件

 **請當心—有潛在傷害的危險：**爲了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


1 請將紙匣組件拉出。

請注意：

- 當您要載入 Folio、Legal 或 Oficio 尺寸的紙張時，請稍微抬起紙匣組件，然後將它完全拉出。
- 當工作正在列印時，或當掃描器顯示幕上出現**忙碌狀態**時，請勿取出紙匣組件。這麼做可能會造成夾紙。




2 捏住寬度導引夾，然後將它滑到符合所載入紙張尺寸的正確位置，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

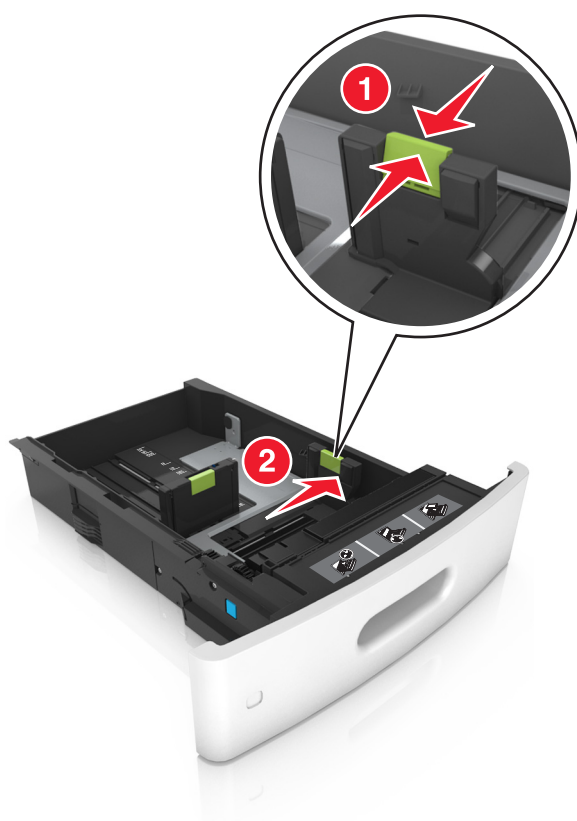

請注意：請使用紙匣組件底端的紙張尺寸指示標誌，協助您擺放導引夾。




3 解除鎖定長度導引夾，將它捏住，然後配合載入的紙張尺寸，將導引夾滑到正確的位置。

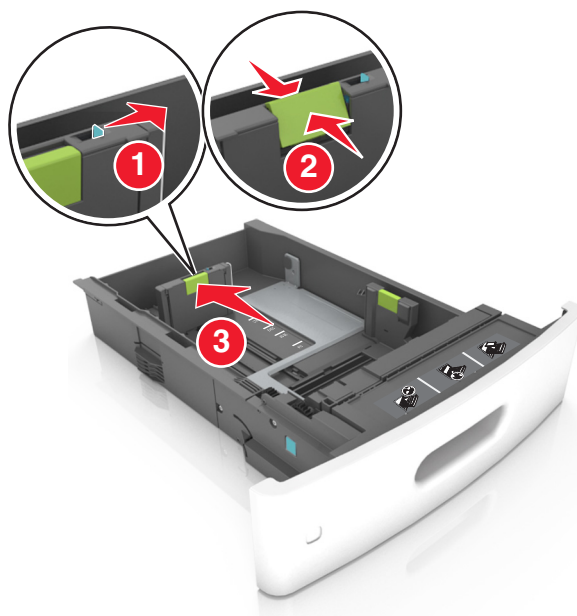


請注意：

- 針對所有的紙張尺寸鎖定長度導引夾。
- 請使用紙匣組件底端的紙張尺寸指示標誌，協助您擺放導引夾。

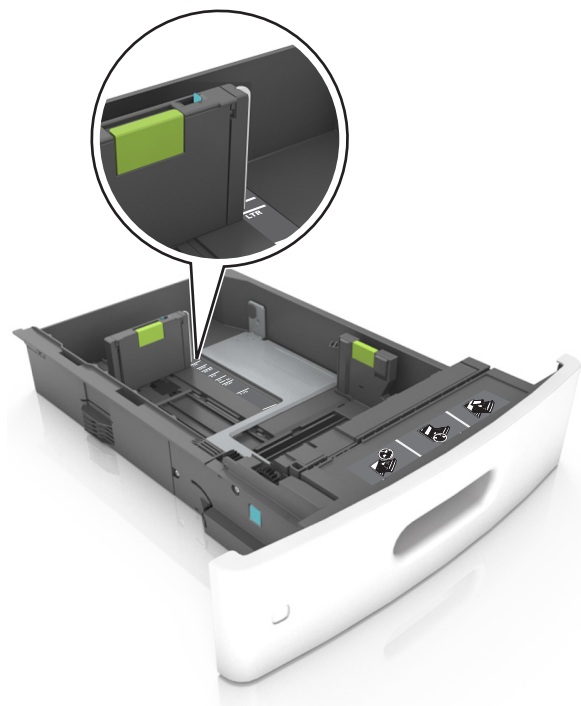


- 4 前後彎曲彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展開成扇狀。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

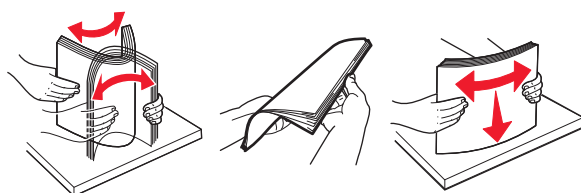


- 5 載入紙疊，讓列印面朝下。


請注意：確認已正確載入紙張或信封。

- 信頭紙的載入方式有好幾種，需視有沒有安裝選購性分頁裝訂器而定。

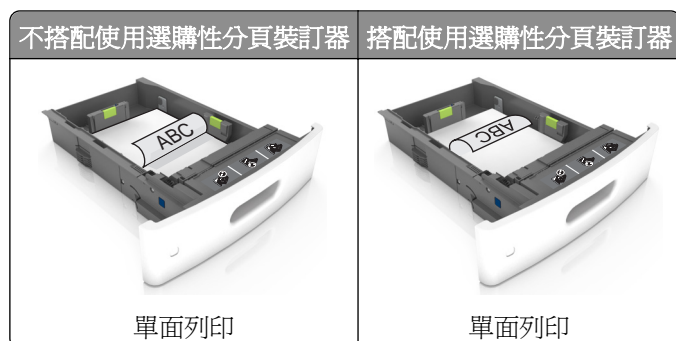

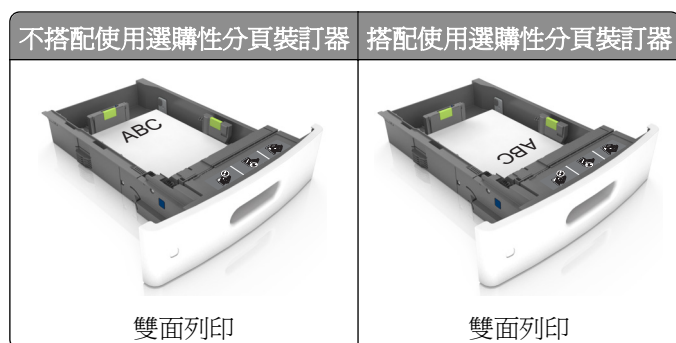


- 若您所載入的預先打孔紙張是要搭配分頁裝訂器使用，請確認紙張長邊上的孔洞須位於紙匣組件的右側。

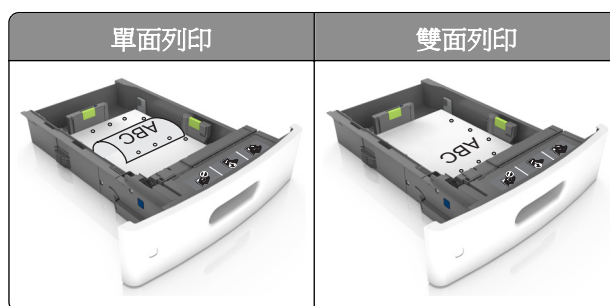


請注意：若紙張長邊上的孔洞位於紙匣組件的左側，便可能發生夾紙。

- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

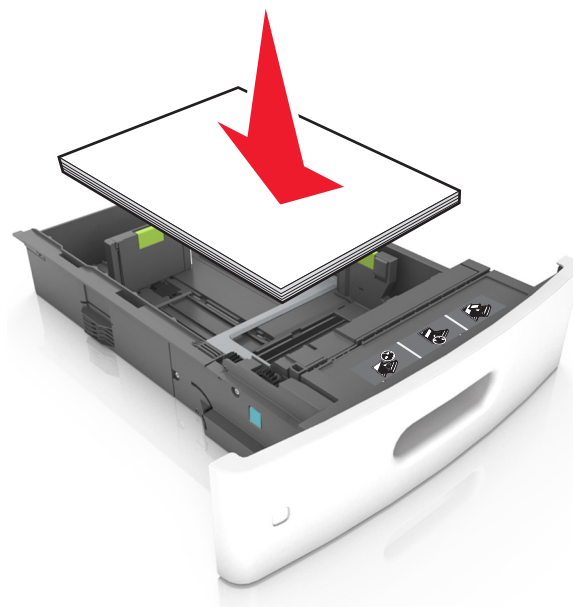

- 若是載入信封，請確認信封口朝上，而且信封位於紙匣組件的左側。

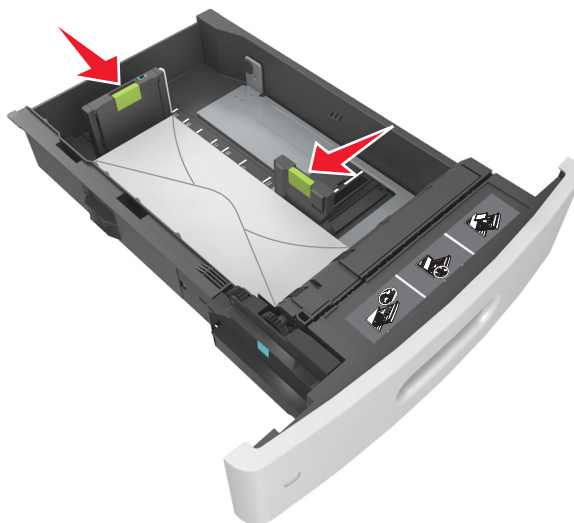


- 確認紙張高度保持在實線底下，沒有超出該裝紙滿載線的上限。




警告－潛在損害：在紙匣組件中載入過量紙張可能會造成夾紙。

- 當您使用卡片、標籤或其他特殊材質類型時，請確認紙張高度保持在虛線底下，沒有超出該其他紙張滿載線的上限。

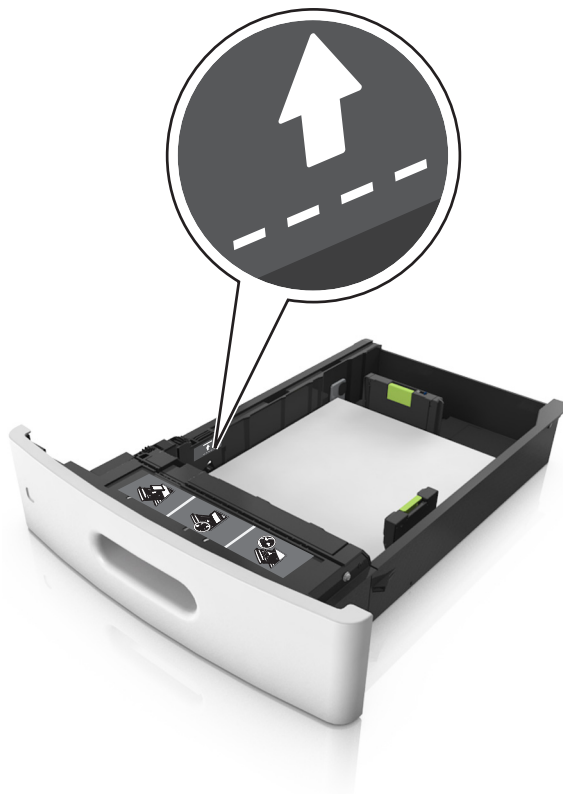

6 若是自訂或通用尺寸的紙張，請調整紙張導引夾，讓它輕輕碰觸紙疊側邊，然後鎖定長度導引夾。

7 插入紙匣組件。

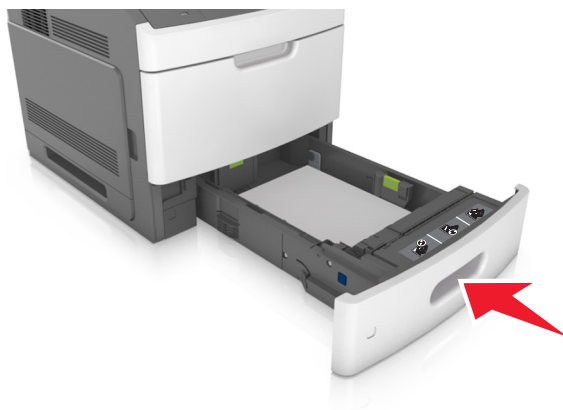

8 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸和紙張類型，使其符合載入紙匣組件中的紙張。

請注意：請設定正確的紙張尺寸和類型，以免發生夾紙和列印品質問題。

載入 2100 張紙匣組件

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：爲了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。


- 1 請將紙匣組件拉出。
- 2 調整寬度和長度導引夾。

載入 A5 尺寸紙張


- a 將寬度導引夾往上拉，然後滑到 A5 適用的位置。



- b** 捏住長度導引夾，將它滑到 A5 適用的位置，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

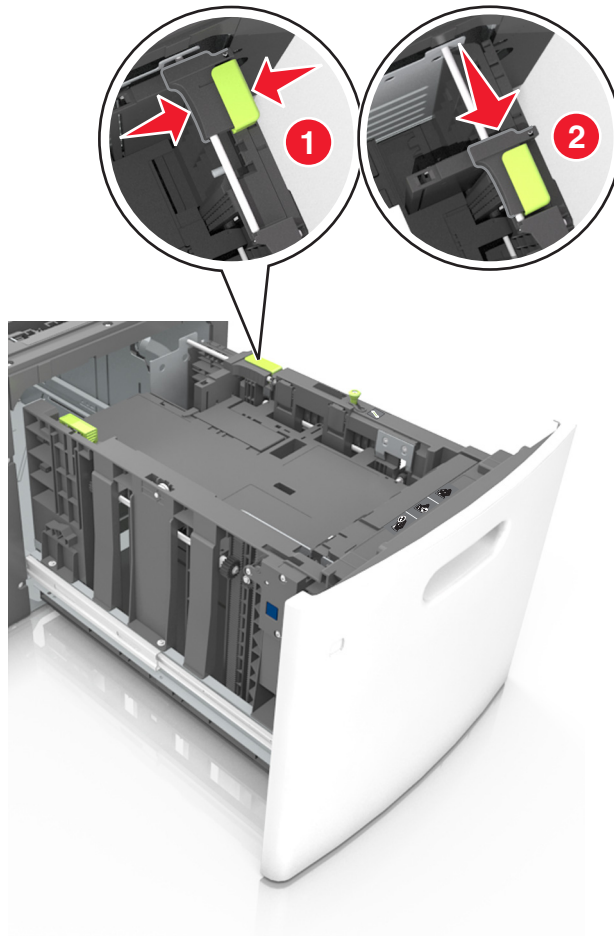


- c** 從 A5 長度導引夾的夾具中，取出 A5 長度導引夾。

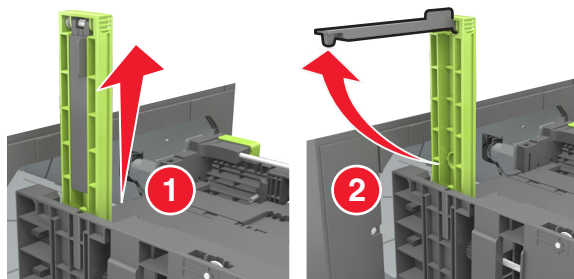


- d** 將 A5 長度導引夾插入它的指定插槽。

請注意：按下 A5 長度導引夾，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

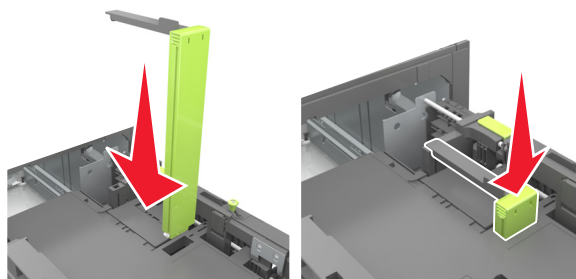


載入 **A4**、**Letter**、**Legal**、**Oficio** 及 **Folio** 尺寸紙張


a 根據所載入的紙張尺寸，拉起寬度導引夾，並滑至正確的位置。

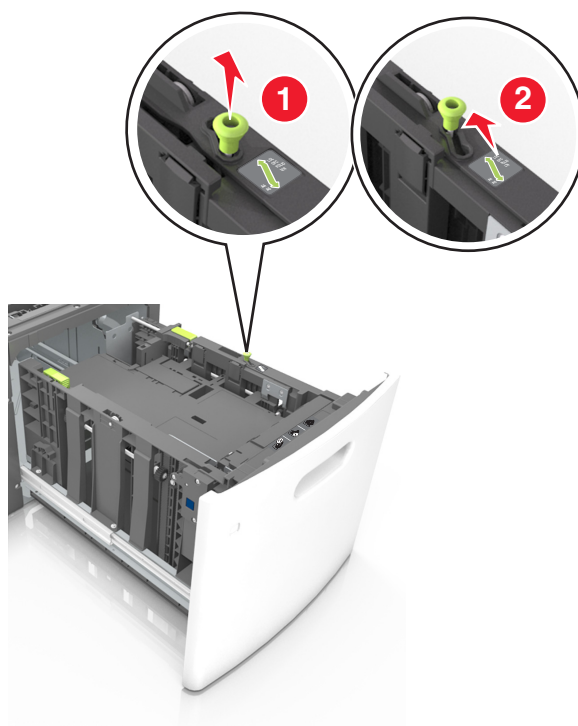


- b** 若 A5 長度導引夾仍連接到長度導引夾，請從其所在位置將它取出。若未連接 A5 長度導引夾，請繼續執行步驟 d。

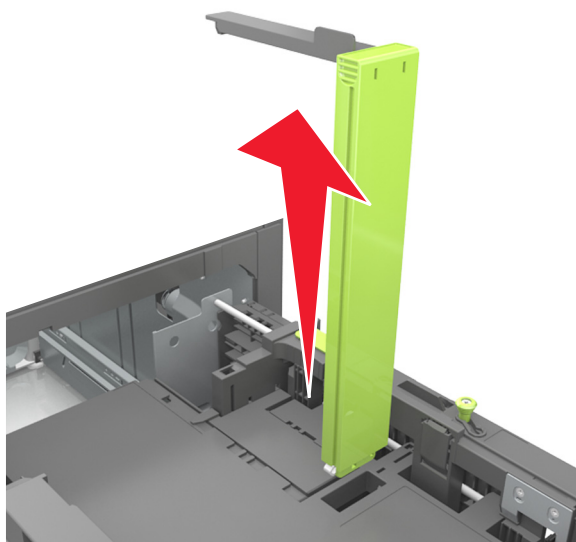


- c** 將 A5 長度導引夾放入它的夾具中。

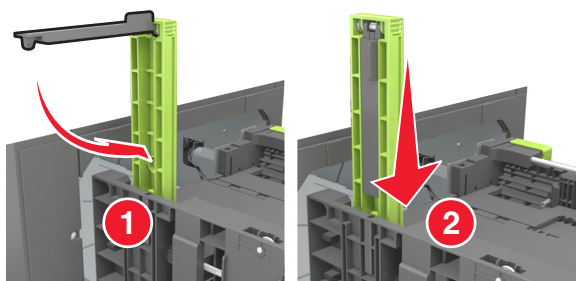

- d** 捏住長度導引夾，將它滑到所載入紙張尺寸適用的正確位置，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

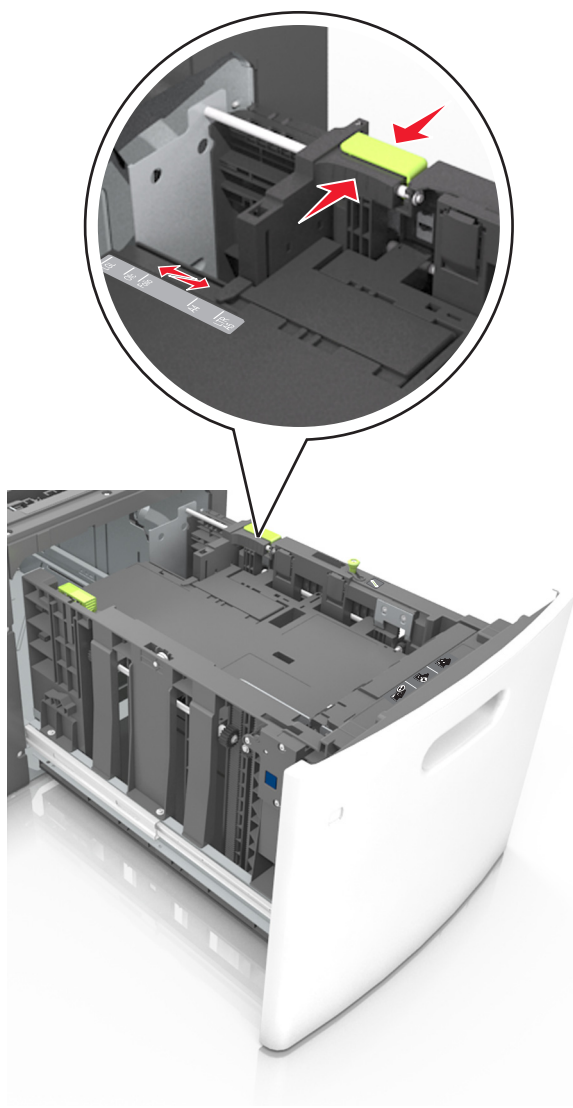

- 3** 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

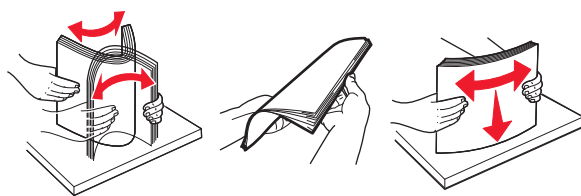


- 4** 載入紙疊，讓列印面朝下。

請注意：確認已正確載入紙張。

- 信頭紙的載入方式有好幾種，需視有沒有安裝選購性分頁裝訂器而定。

不搭配使用選購性分頁裝訂器	搭配使用選購性分頁裝訂器
 單面列印	 單面列印
 雙面列印	 雙面列印


- 確認紙張沒有超出裝紙滿載線的上限。

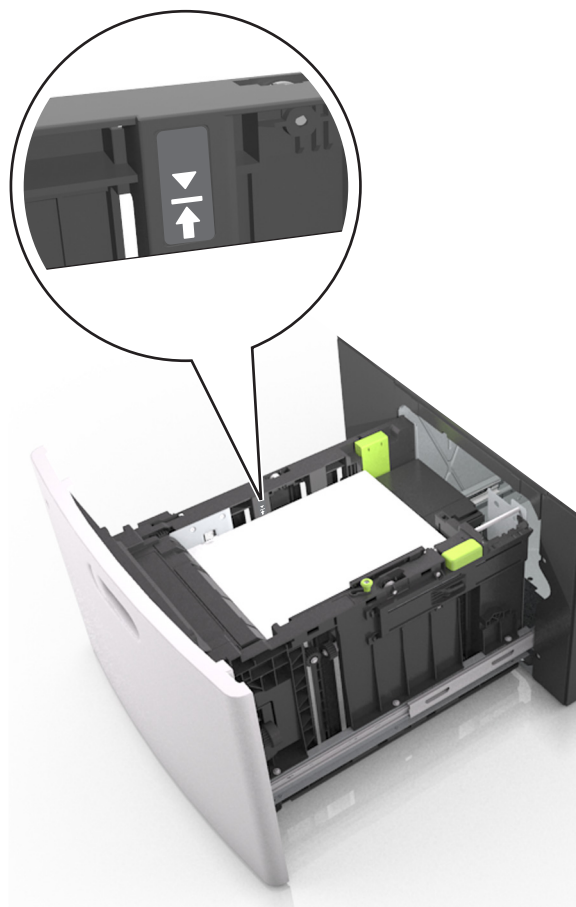

警告—潛在損害：在紙匣組件中載入過量紙張可能會造成夾紙。

5 插入紙匣組件。

請注意：插入紙匣組件時，請將紙張堆疊往下壓。

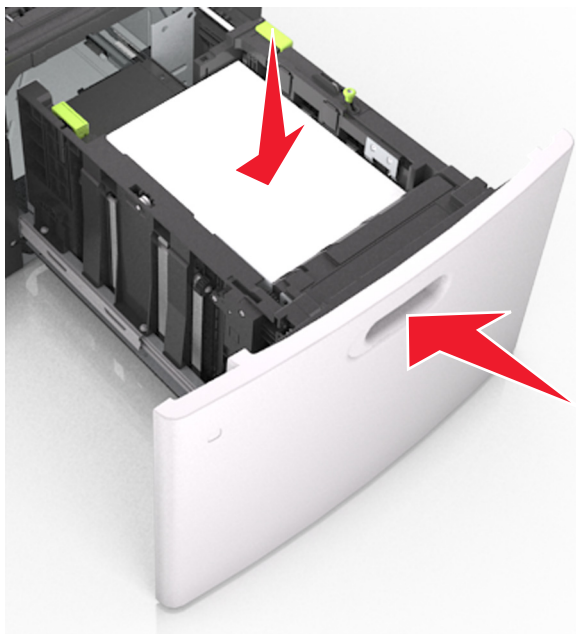


6 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定尺寸和類型，以符合載入紙匣組件中的紙張。

請注意：請設定正確的紙張尺寸和類型，以免發生夾紙和列印品質問題。


將材質載入多用途送紙器

1 將多用途送紙器門板往下拉開。

請注意：當工作正在列印時，請不要將紙張載入多用途送紙器或將它關上。

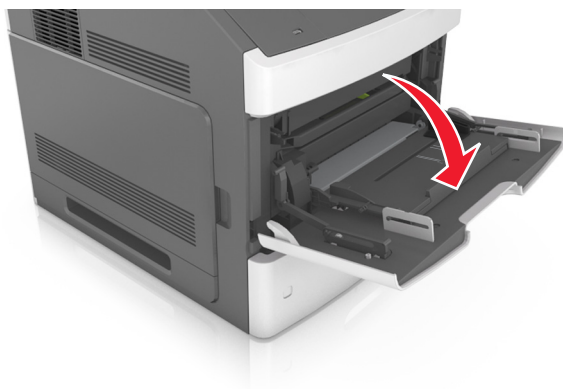


- 2** 將多用途送紙器的延伸組件拉出。

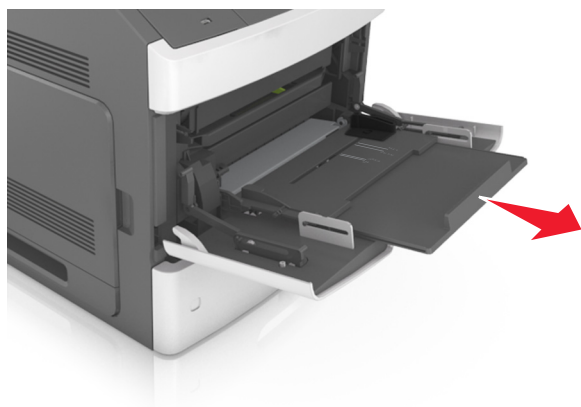

請注意：輕輕滑移延伸組件，讓多用途送紙器完全伸展並打開。

- 3** 根據載入的紙張尺寸，將寬度導引夾滑至正確的位置。

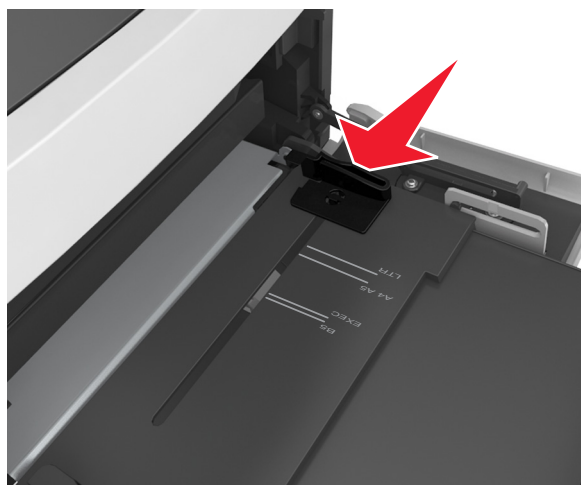


請注意：請使用紙匣組件底端的紙張尺寸指示標誌，協助您擺放導引夾。




4 準備載入紙張或特殊材質。

- 前後彎曲翻動紙張，讓紙張鬆開。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

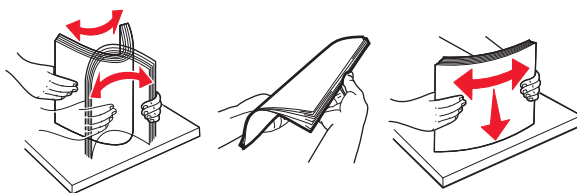

- 請由側邊拿取專用透明投影膠片。在平面上對齊列印材質的邊緣。

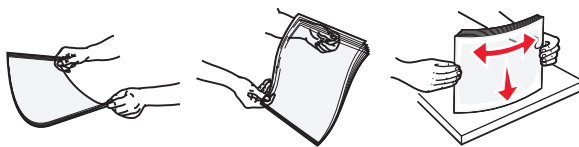

請注意：請避免觸摸專用透明投影膠片的列印面。請小心不要刮傷列印材質。

- 前後彎曲翻動信封紙疊，讓信封鬆開。在平面上對齊列印材質的邊緣。



5 載入紙張或特殊材質。

請注意：將整疊列印材質輕輕滑入多用途送紙器中，直到抵住為止。

- 一次只載入一種尺寸和類型的紙張或特殊材質。
- 確認多用途送紙器中的紙張沒有擺放得太緊、已確實平躺，而且沒有彎曲或起皺。
- 信頭紙的載入方式有好幾種，需視有沒有安裝選購性分頁裝訂器而定。




- 載入信封時，請將信封口那一面朝下，並靠向多用途送紙器左側。



警告－潛在損害：切勿使用有郵票、拴扣、勾環、窗格、覆膜襯裡或自黏式的信封。這類信封可能會嚴重損壞印表機。

- 確認紙張或特殊材質沒有超出裝紙滿載線的上限。

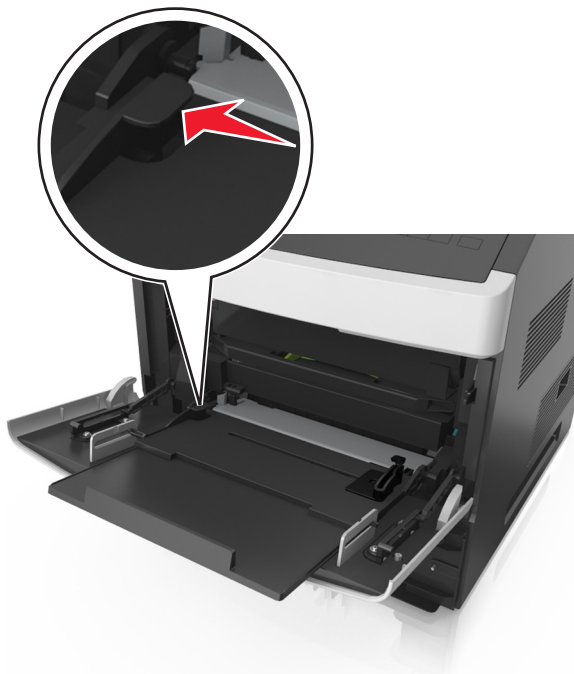


警告－潛在損害：在送紙器中載入過量紙張可能會造成夾紙。

- 6 若是自訂或通用尺寸紙張，請調整寬度導引夾，讓它輕輕碰觸紙疊側邊。
- 7 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸和類型，以符合載入紙匣組件中的紙張。

請注意：請設定正確的紙張尺寸和類型，以免發生夾紙和列印品質問題。

將名片載入自動送件器

- 1 將自動送件器導引夾移至 A8 紙張尺寸位置。

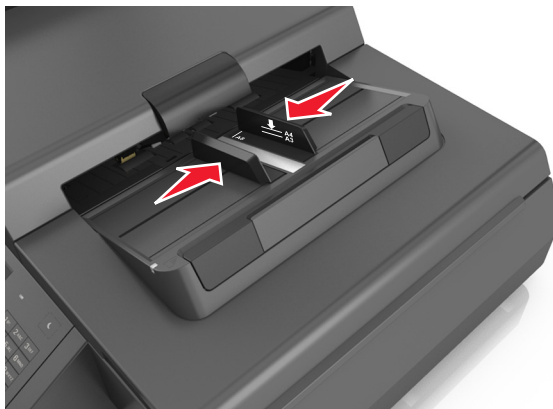

請注意：使用送紙匣底端的指示標誌來協助您擺放導引夾。

- 2 將名片面朝下同時短邊在前的方式放入自動送件器。



請注意：確認名片的後緣必須對齊自動送件器導引夾上的 A8 標示。

連結及解除連結紙匣組件

當指定的紙張尺寸和類型相同時，印表機就會連結這些紙匣組件。當某個連結的紙匣組件紙張全部用完時，印表機會從下一個連結的紙匣組件送紙。若要防止紙匣組件進行連結，請指定唯一的自訂紙張類型名稱。

連結及解除連結紙匣組件

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下**設定 > 紙張功能表**。

- 3 變更您要連結的紙匣組件的紙張尺寸和類型設定。

- 若要連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸和類型與其他紙匣組件的紙張尺寸和類型相符。
- 若要解除連結紙匣組件，請確認紙匣組件的紙張尺寸或類型必須與其他紙匣組件的紙張尺寸或類型不符。

- 4 按一下**提出**。

請注意：您也可利用掃描器控制面板，來變更紙張尺寸和類型設定。如需其他資訊，請參閱[第 58 頁的「設定紙張尺寸和類型」](#)。

警告—潛在損害：載入紙匣組件中的紙張，應符合掃描器中指定的紙張類型名稱。加熱融合組件的溫度因指定的紙張類型而異。若未適當配置設定，可能會發生列印問題。

建立紙張類型的自訂名稱

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下**設定 > 紙張功能表 > 自訂名稱**。
- 3 選取自訂名稱，然後輸入自訂紙張類型名稱。
- 4 按一下**提出**。
- 5 按一下**自訂類型**，然後驗證新的自訂紙張類型名稱是否已取代該自訂名稱。

使用掃描器控制面板

- 1 從掃描器主畫面，導覽至：



> 紙張功能表 > 自訂名稱

- 2 選取自訂名稱，然後輸入自訂紙張類型名稱。
- 3 觸控**提出**。
- 4 觸控**自訂類型**，然後驗證新的自訂紙張類型名稱是否已取代該自訂名稱。

指定自訂紙張類型名稱

在連結紙匣組件或解除紙匣組件連結時，將自訂紙張類型名稱指定給紙匣組件。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下**設定 > 紙張功能表 > 自訂名稱**。
- 3 輸入紙張類型的名稱，然後按一下**提出**。
- 4 選取自訂類型，並驗證關聯於自訂名稱的紙張類型正確無誤。

請注意：「普通紙」是所有使用者定義的自訂名稱之出廠預設紙張類型。

紙張和特殊材質指南

使用特殊材質

卡片使用提示

卡片是一種厚磅的單層特殊紙張。它的多種可變特性（例如：溼度、厚度及材質）對列印品質都有很大的影響。

- 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸、類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的卡片。
- 大量購買前，請先試印您考慮購買的卡片試用品。
- 從紙匣組件設定中指定紙張材質和重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。
- 預印、打洞及摺痕都會嚴重影響列印品質，並導致夾紙或其他送紙問題。
- 在紙匣組件上載入卡片之前，請先彎曲翻動卡片，讓卡片鬆開。在平面上對齊列印材質的邊緣。

信封使用提示

請注意：此紙張類型只適用於選定的印表機型號。

- 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸、類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的信封。
- 大量購買前，請先試印您考慮購買的信封試用品。
- 請採用專為雷射印表機設計的信封。
- 為求最佳效能，請採用以 90 g/m²（24 磅）紙張或 25% 棉質成份所製造的信封。
- 請只使用外包裝沒有受損的全新信封。
- 為使效能最佳化並讓夾紙情況減到最低，請勿使用有下列狀況的信封：
 - 過於扭曲或捲曲
 - 黏在一起或部份受損
 - 含有透明紙窗、孔、打洞、裁切角或浮雕
 - 含有金屬拴扣、線帶或摺條
 - 具有連扣設計
 - 貼有郵票
 - 封口黏合或封閉時，有黏膠會露出
 - 含有摺角
 - 表面粗糙、有條紋或經過裝飾
- 配合信封寬度調整寬度導引夾。
- 在紙匣組件上載入信封之前，請先彎曲翻動信封，讓信封鬆開。在平面上對齊列印材質的邊緣。

請注意：高溼度（超過 60%）加上高列印溫度，可能會使信封起皺或黏合在一起。

標籤使用提示

- 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸、類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的標籤。
- 大量購買前，請先試印您考慮購買的標籤試用品。
- 如需有關標籤的列印、特性及設計的其他資訊，請參閱 Lexmark 網站上的 *Card Stock & Label Guide*（卡片與標籤指南，英文版），網址如下：<http://support.lexmark.com>。
- 請採用專為雷射印表機設計的標籤。
- 請勿使用含有油滑背襯質料的標籤。
- 請使用完整的標籤。不完整的標籤可能會使標籤在列印時脫落，而造成夾紙。不完整的標籤也可能因黏著劑而污損印表機與碳粉匣，致使印表機與碳粉匣的保固失效。
- 請勿使用黏著劑外露的標籤。

信頭紙使用提示

- 請採用專為雷射印表機設計的信頭紙。
- 大量購買前，請先試印您考慮購買的信頭紙試用品。
- 載入信頭紙之前，請先彎曲翻動信頭紙，防止信頭紙黏在一起。
- 在信頭紙上列印時，紙張方向非常重要。

來源	列印	列印面	紙張列印方向
紙匣組件	單面	面朝下	載入紙張，載入時頂邊朝向紙匣組件前方。
紙匣組件	雙面	面朝上	載入紙張，載入時底邊先進入印表機。
多用途送紙器	單面	面朝上	載入紙張，載入時上緣先進入印表機。
多用途送紙器	雙面	面朝下	載入紙張，載入時底邊先進入印表機。
請注意： 請與製造商或廠商確認，預印信頭紙是否適用於雷射印表機。			

專用透明投影膠片使用提示

- 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸、類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的專用透明投影膠片。
- 大量購買前，請先試印您考慮要購買的專用透明投影膠片測試頁。
- 請採用專為雷射印表機設計的專用透明投影膠片。
- 請避免在專用透明投影膠片上留下指紋，以免造成列印品質問題。
- 載入專用透明投影膠片前，請先彎曲翻動專用透明投影膠片，防止專用透明投影膠片黏在一起。

紙張指引

紙張特性

下列紙張特性會影響列印品質與可靠性。在這些紙張上列印時，請考慮下列因素：

重量

可供印表機紙匣組件和多用途送紙器自動送紙的紙張，其重量範圍為 60 – 176 g/m²（16 – 47 磅）長紋理紙張。2100 張紙匣組件可自動送紙的紙張，其重量範圍最高可達 60 – 135 g/m²（16 – 36 磅）長紋理紙張。重量小於 60 g/m²（16 磅）的紙張可能因為質地不夠堅硬而無法適當送紙，甚至可能造成夾紙。

請注意：雙面列印可支援 60 – 176 g/m²（16 – 47 磅）的紙張。

扭曲

扭曲是指紙張邊緣有捲曲的傾向。紙張過度扭曲可能會造成送紙問題。紙張通過印表機之後，因為暴露於高溫下，可能會出現扭曲的現象。將未包裝的紙張存放在濕熱或乾冷的環境（即使是存放在送紙匣中）下，很容易使紙張在列印之前產生扭曲，而且可能會造成送紙問題。

平滑度

紙張平滑度會直接影響列印品質。若紙張太粗糙，碳粉無法適當熔合在紙張上。若紙張太平滑，則可能造成送紙或列印品質的問題。請務必使用介於 100 與 300 Sheffield 點之間的紙張，若平滑度介於 150 與 200 Sheffield 點之間，便可產生最佳列印品質。

溼度

紙張中的溼度會影響列印品質，也會影響印表機能否正確地送紙。請讓紙張保留在原來的包裝材料內，直到您要使用時才取出。這麼做可避免紙張暴露在溼度多變的環境中，溼度的變化會降低紙張的效能。

請將紙張存放在原來的包裝材料內，並放在與印表機相同的環境中，放置時間為列印前的 24 到 48 小時。如果紙張的存放或運送環境與印表機所在環境相差很大，請將上述存放時間延長幾天。厚紙張可能需要更長的環境適應期。

紋理排列方向

紋理是指紙張上的紙張纖維排列方式。紋理分為長紋理（紋理沿著紙張長度的方向呈現）或短紋理（紋理沿著紙張寬度的方向呈現）。

對於 60 – 176 g/m²（16 – 47 磅）紙張，建議使用長紋理紙張。

纖維成份

大部分的高品質影印紙都由 100% 化學處理的紙漿製成。這種成份可讓紙張具備高穩定性，進而減少送紙問題並提高列印品質。內含纖維的紙張（例如：棉紙）可能不利於紙張處理。

選取紙張

使用適當的紙張，不但可以防止夾紙，還可以確保列印不會發生問題。

若要避免夾紙和列印品質變差：

- 永遠 使用未受損的新紙張。
- 載入紙張之前，請先確認紙張的列印面。這項資訊通常會標示在紙張包裝上。
- 不要 使用以手撕過的紙張。
- 不要 在同一送紙匣中混用不同的紙張尺寸、類型或重量；混用會造成夾紙。
- 除非是專門針對電子顯像列印設計的覆膜專用紙，否則，請 不要 使用這類紙張。

選取預印紙張規格和信頭紙

- 使用重量為 60-90 g/m²（16-24 磅）的紙張。
- 您只能使用以平版印刷或刻板印刷所印出的紙張規格與信頭紙列印。
- 避免使用材質表面粗糙或厚重的紙張。
- 油墨要能不受碳粉內的合成樹脂影響。氧化性或油脂製成的油墨，通常都符合這類要求；但乳液墨水則不符合。
- 大量購買前，請先試印您考慮購買的預印紙張規格和信頭紙試用品。此作法有助於判斷預印紙張規格或信頭紙上的墨水是否會影響列印品質。
- 若有疑問，請洽詢您的紙張供應商。

使用再生紙和其他辦公室紙張

Lexmark 是注重環保的公司，支持使用專為應用在雷射（電子顯像）印表機而製造的再生紙。

基於無法獲得保證所有再生紙在送紙時都能順利運作的全面性聲明，Lexmark 不斷在全球市場收集各種尺寸的再生影印紙進行測試。我們以講求準確性和紀律嚴明為前題，來執行這項科學實驗。以下各種因素可能以個別方式列入考慮，或者是通盤納入作為考慮條件：

- 消費者使用後廢棄物含量（Lexmark 會測試含高達 100% 消費者使用後製造的廢棄物內容）。
- 溫度和溼度條件（受測房間模擬世界各地不同氣候）。
- 溼度（商業用紙必須是以下低含水率的紙張：4 – 5%。）
- 紙張具備彎曲阻力和適度的硬挺特性，可確保印表機送紙程序的順利進行。
- 厚度（影響載入紙匣組件中的紙張容量）。
- 表面粗糙度（以 Sheffield 為測量單位，可能影響列印的清晰度，以及碳粉和紙張的熔合度）。
- 表面摩擦（決定各紙張間的分離難易程度）。
- 紙張紋理和交織度（影響紙張的捲曲程度，它也和紙張通過印表機送紙路徑的機械動作息息相關）。
- 亮度和材質（外觀與質感）。

儘管再生紙越來越普遍，再生紙中的回收物含量，仍會影響異纖 (foreign matter) 的掌控度。列印時使用再生紙，雖然得以實踐對環境負責任的理念，但事情往往不能十全十美。為了處理脫墨和添加物（如色料和黏膠）所耗費的能源，以及其過程所產生的碳排放量，可能還超過一般的造紙程序。不過，再生紙的使用仍有助於資源的整體管理。

Lexmark 平日就極為重視要依據紙張生產製造的生命週期評估結果，以負責任的態度使用紙張。為了進一步瞭解印表機對環境所造成的影響，本公司委外執行了數個生命週期評估方案，並發現紙張被視為是該裝置整個生命週期（從產品設計到壽命終結）所產生碳排放量的元兇（最高達 80%）。其原因在於造紙過程所消耗的大量能源。

因此，Lexmark 致力於教育我們的客戶和協力廠商，大家同心協力一起來降低因紙張的使用所造成的影響。使用再生紙是其中一種方法。減少紙張的過度消耗和不必要的浪費是另一種方式。Lexmark 已找到正確方法，協助客戶減少因列印和複印所產生的廢棄物。此外，本公司也鼓勵我們的客戶向那些有誠意為森林永續盡一分心力的供應商購買紙張。

Lexmark 內部雖然保有一份優良產品清單供特殊情況應用，但本公司並不打算為任何特定供應商背書。不過，以下所列的紙張選用原則，仍有助於減輕列印時對環境所造成的衝擊：

- 1 降低紙張的消耗。
- 2 慎選木纖維原料。向通過「林業管理公會」(Forestry Stewardship Council, FSC) 或「森林認證認可計劃」(Program for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) 認證的供應商購買產品。這類認證能確保造紙過程所使用的木質紙漿，來自承諾為森林的管理和復育肩負起環保與社會責任的廠商。

3 針對列印需求，選擇最適用的紙張：一般 75 或 80 g/m² 通過認證的紙張、輕磅數紙張或再生紙。

不適用的紙張範例

測試結果顯示，使用下列紙張類型可能對雷射印表機造成損害：

- 經過化學處理的紙張，即使不用複寫紙也可製作副本，亦稱為**非碳紙張 (carbonless papers)**
- 含有可能污損印表機的化學成份之預印紙
- 會受印表機加熱熔合組件的高溫所影響的預印紙
- 需要套印（頁面上精確的列印位置）大於 ± 2.3 公釐（ ± 0.9 英吋）的預印紙，例如：光學字元辨識 (OCR) 規格。在某些情況下，您可以利用軟體應用程式來調整套印，以順利列印這類紙張規格。
- 覆膜專用紙（可擦拭無覆膜雪銅紙）、合成紙、熱感應紙
- 邊緣粗糙、材質表面粗糙或厚重的紙張，或扭曲的紙張
- 不符合 EN12281:2002（歐盟測試標準）的再生紙
- 重量小於 60 g/m²（16 磅）的紙張
- 複式紙張規格或文件

如需有關 Lexmark 的其他資訊，請造訪：www.lexmark.com。如需永續能源相關資訊，請參閱 **Environmental Sustainability（環境永續性）** 連結。

存放紙張

請使用這些紙張儲存指引來幫助避免夾紙和不穩定的列印品質：

- 為了獲得最佳結果，請將紙張存放在溫度為攝氏 21 度（華氏 70 度）、相對濕度為 40% 的環境。大部分的標籤製造商都建議在攝氏 18 度到 24 度（華氏 65 度到 75 度）的溫度範圍及 40% 到 60% 的相對濕度範圍進行列印。
- 請將紙張存放在包裝箱中，放在墊子或架子上，不要放在地上。
- 請將個別的包裝存放在平坦的表面上。
- 不要在單包紙張上堆置任何物品。
- 請務必在準備將紙張載入印表機時，才從包裝箱或包裝材料中取出紙張。包裝箱或包裝材料可讓紙張保持乾淨、乾燥及平整。

支援的紙張尺寸、類型和重量

下表提供有關標準及選購性紙張來源的資訊，以及這些紙張來源所支援的紙張尺寸、類型及重量。

請注意：若要使用未列出的紙張尺寸，請配置「通用紙張尺寸」。

支援的紙張尺寸

掃描器

紙張尺寸	自動送件器	自動送件器 - 自動	自動送件器 - 混合尺寸	掃描器玻璃面板
A4 210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 英吋)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
A5 148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英吋)	✓	✓	✓ ¹	✓
A6 105 x 148 公釐 (4.1 x 5.8 英吋)	✓	✗	✗	✓
JIS B5 182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 英吋)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓
Letter 216 x 279 公釐 (8.5 x 11 英吋)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
Legal 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✗
Executive 184 x 267 公釐 (7.3 x 10.5 英吋)	✓ ²	✓ ²	✗	✓
JIS B4 257 x 364 公釐 (10.12 x 14.33 英吋)	✓	✓	✓ ¹	✗
A3 297 x 420 公釐 (11.69 x 16.54 英吋)	✓	✓	✓ ¹	✗
11x17 279 x 432 公釐 (11 x 17 英吋)	✓	✓	✓ ²	✗
Oficio 216 x 340 公釐 (8.5 x 13.4 英吋)	✓	✓	✗	✗
Folio 216 x 330 公釐 (8.5 x 13 英吋)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✗
Statement 140 x 216 公釐 (5.5 x 8.5 英吋)	✓	✓	✓ ²	✓
通用尺寸 138 x 210 公釐 (5.5 x 8.3 英吋) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓	✗	✗	✓

¹ 若印表機設定為「公制」，即支援該紙張尺寸。

² 若印表機設定為「美制」，即支援該紙張尺寸。

印表機

紙張尺寸 ¹	尺寸	標準或選購性 250 張或 550 張 紙匣組件	選購性 2100 張紙 匣組件	多用途送紙 器	雙面列印
A4	210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 英吋)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英吋)	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 公釐 (4.1 x 5.8 英吋)	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 英吋)	✓	X	✓	✓
Letter	216 x 279 公釐 (8.5 x 11 英吋)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 公釐 (7.3 x 10.5 英吋)	✓	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 公釐 (8.5 x 13.4 英吋)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 公釐 (8.5 x 13 英吋)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 公釐 (5.5 x 8.5 英吋)	✓	X	✓	✓
通用尺寸^{2、3}	105 x 148 公釐到 216 x 356 公釐 (4.13 x 5.83 英吋到 8.5 x 14 英吋)	✓	X	✓	✓
	70 x 127 公釐到 216 x 356 公釐 (2.76 x 5 英吋到 8.5 x 14 英吋)	X	X	✓	X
7 3/4 信封 (Monarch)⁴	98 x 191 公釐 (3.9 x 7.5 英吋)	✓	X	✓	X
9 號信封⁴	98 x 225 公釐 (3.9 x 8.9 英吋)	✓	X	✓	X
10 號信封⁴	105 x 241 公釐 (4.1 x 9.5 英吋)	✓	X	✓	X
DL 信封⁴	110 x 220 公釐 (4.3 x 8.7 英吋)	✓	X	✓	X

¹ 若無法在掃描器控制面板上設定您偏好的預設紙張尺寸，您可以從「紙張尺寸/類型」功能表，選取與紙匣組件中長度導引夾位置相對應的一般紙張尺寸。若無該紙張尺寸可供使用，請選取**通用尺寸**，或關閉紙匣組件的尺寸感應功能。如需其他資訊，請聯絡客戶支援中心。

² 在雙面列印模式中，「通用尺寸」寬度必須是從 **105 公釐 (4.13 英吋)** 到 **216 公釐 (8.5 英吋)**；「通用尺寸」長度必須是從 **148 公釐 (5.83 英吋)** 到 **356 公釐 (14 英吋)**。

³ 利用寬度小於 **210 公釐 (8.3 英吋)** 的紙張列印時，印表機會以較慢的速度進行列印，以免加熱融合組件受損。

⁴ 此紙張尺寸只適用於選定的印表機型號。

紙張尺寸 ¹	尺寸	標準或選購性 250 張或 550 張 紙匣組件	選購性 2100 張紙 匣組件	多用途送紙 器	雙面列印
C5 信封⁴	162 x 229 公釐 (6.38 x 9.01 英吋)	✓	X	✓	X
B5 信封⁴	176 x 250 公釐 (6.93 x 9.84 英吋)	✓	X	✓	X
其他信封⁴	98 x 162 公釐 (3.9 x 6.4 英吋) 到 176 x 250 公釐 (6.9 x 9.8 英吋)	✓	X	✓	X

¹ 若無法在掃描器控制面板上設定您偏好的預設紙張尺寸，您可以從「紙張尺寸/類型」功能表，選取與紙匣組件中長度導引夾位置相對應的一般紙張尺寸。若無該紙張尺寸可供使用，請選取**通用尺寸**，或關閉紙匣組件的尺寸感應功能。如需其他資訊，請聯絡客戶支援中心。

² 在雙面列印模式中，「通用尺寸」寬度必須是從 105 公釐 (4.13 英吋) 到 216 公釐 (8.5 英吋)；「通用尺寸」長度必須是從 148 公釐 (5.83 英吋) 到 356 公釐 (14 英吋)。

³ 利用寬度小於 210 公釐 (8.3 英吋) 的紙張列印時，印表機會以較慢的速度進行列印，以免加熱融合組件受損。

⁴ 此紙張尺寸只適用於選定的印表機型號。

輸出選項

紙張尺寸	4 槽式出紙槽信箱	堆紙器和大容量堆紙器	分頁裝訂器	裝釘、打孔分頁裝訂器
A6	✓	✓	X	X
A5	✓	✓	✓ ²	X
JIS B5	✓	✓	X	X
Executive	✓	✓	X	X
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ³
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
通用尺寸	✓	✓	✓ ³	✓ ³
信封⁴	X	✓	X	X

¹ 此分頁裝訂器可堆疊紙張，但不在紙張上裝訂或打孔。

² 若載入時長邊先進入印表機，此分頁裝訂器便會裝訂紙張。

³ 分頁裝訂器會裝訂寬度從 8.27 到 8.54 英吋的紙張，但不會在這類紙張上打孔。

⁴ 此紙張尺寸只適用於選定的印表機型號。

支援的紙張類型和重量

印表機

印表機引擎支援 60 – 176 g/m²（16 – 47 磅）紙張重量。

紙張類型	250 張或 550 張紙匣組件	2100 張紙匣組件	多用途送紙器	雙面列印
紙張	✓	✓	✓	✓
卡片	✓	x	✓	✓
普通信封 ¹	✓	x	✓	x
糙面信封 ¹	✓	x	✓	x
紙質標籤紙	✓	x	✓	x
製藥業標籤	✓	x	✓	✓
專用透明投影膠片 ²	✓	x	✓	x

¹ 此紙張類型只適用於選定的印表機型號。

² 使用專用透明投影膠片時請分批列印，一次最多載入 20 張，以避免專用透明投影膠片黏在一起。如需其他資訊，請參閱第 80 頁的「專用透明投影膠片使用提示」。

請注意：自動送件器和掃描器玻璃面板接受本印表機支援的任何材質類型。

輸出選購品

紙張類型	紙張重量	4 槽式出紙槽信箱	堆紙器和大容量堆紙器	分頁裝訂器	裝釘、打孔分頁裝訂器
普通紙	90 – 176 g/m ² (24 – 47 磅)	x	✓	x	x
	60 – 90 g/m ² (16 – 24 磅)	✓	✓	✓	✓
卡片	163 g/m ² (90 磅)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (110 磅)	x	✓	x	x
專用透明投影膠片 ²	146 g/m ² (39 磅)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
再生紙	90 – 176 g/m ² (24 – 47 磅)	x	✓	x	x
	60 – 90 g/m ² (16 – 24 磅)	✓	✓	✓	✓

¹ 此分頁裝訂器可堆疊紙張，但不在紙張上裝訂或打孔。

² 使用專用透明投影膠片時請分批列印，一次最多載入 20 張，以避免專用透明投影膠片黏在一起。如需其他資訊，請參閱第 80 頁的「專用透明投影膠片使用提示」。

³ 此紙張類型只適用於選定的印表機型號。

紙張類型	紙張重量	4 槽式出紙槽信箱	堆紙器和大容量堆紙器	分頁裝訂器	裝釘、打孔分頁裝訂器
紙質標籤紙	180 g/m ² (48 磅)	X	✓	X	X
雙網狀和整合式	180 g/m ² (48 磅)	X	✓	X	X
無覆膜的雪銅紙	90 – 176 g/m ² (24 – 47 磅)	X	✓	X	X
	60 – 90 g/m ² (16 – 24 磅)	✓	✓	✓	✓
信封 ³	105 g/m ² (28 磅)	X	✓	X	X
信頭紙	90 – 176 g/m ² (24 – 47 磅)	X	✓	X	X
	60 – 90 g/m ² (16 – 24 磅)	✓	✓	✓	✓
預印紙	90 – 176 g/m ² (24 – 47 磅)	X	✓	X	X
	60 – 90 g/m ² (16 – 24 磅)	✓	✓	✓	✓
彩色紙	90 – 176 g/m ² (24 – 47 磅)	X	✓	X	X
	60 – 90 g/m ² (16 – 24 磅)	✓	✓	✓	✓

¹ 此分頁裝訂器可堆疊紙張，但不在紙張上裝訂或打孔。

² 使用專用透明投影膠片時請分批列印，一次最多載入 20 張，以避免專用透明投影膠片黏在一起。如需其他資訊，請參閱第 80 頁的「[專用透明投影膠片使用提示](#)」。

³ 此紙張類型只適用於選定的印表機型號。

列印

列印表單和文件

列印表單

「表單與喜好項目」可讓您以快速簡便的方式，存取經常使用的表單或其他定期列印的資訊。使用此應用程式之前，請先將它安裝在印表機上。如需其他資訊，請參閱[第 19 頁的「設定『表單與喜好項目』」](#)。

- 1 從主畫面，導覽至：

表單與喜好項目 > 從列表中選取表單 > 輸入列印份數 > 調整其他設定

- 2 套用變更。

列印文件

- 1 從掃描器控制面板的 **Paper**（紙張）功能表，設定 **Paper Type**（紙張類型）和 **Paper Size**（紙張尺寸），以符合所載入的紙張。

- 2 傳送列印工作：

Windows 使用者適用

- a 開啓文件，然後按一下**檔案** > **列印**。
- b 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。
- c 依所需調整設定。
- d 按一下**確定** > **列印**。

Macintosh 使用者適用

- a 在「設定頁面」對話框中，按照需求自訂設定：
 - 1 開啓文件後，選取**檔案** > **設定頁面**。
 - 2 選取紙張尺寸，或建立自訂尺寸，以符合所載入的紙張。
 - 3 按一下**好**。
- b 在「列印」對話框中，按照需求自訂設定：
 - 1 開啓文件，然後選取**檔案** > **列印**。
必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
 - 2 從「列印」對話框和彈出式選單，依需求調整設定。

請注意：若要列印在特定紙張類型上，請調整紙張類型設定，以符合所載入的紙張，或選取適當的送紙匣或送紙器。

- 3 按一下**列印**。

調整碳粉明暗度

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**設定 > 列印設定 > 品質功能表**。

3 調整碳粉明暗度設定，然後按一下**提出**。

使用掃描器控制面板

1 從掃描器主畫面，導覽至：



> **設定 > 列印設定 > 品質功能表**

2 調整碳粉明暗度設定，然後觸控**提出**。

從快閃儲存碟或行動裝置列印

從快閃儲存碟列印

請注意：

- 在列印加密的 PDF 檔案前，系統會提示您從掃描器控制面板輸入檔案密碼。
- 您無法列印未擁有列印權限的檔案。

1 將快閃儲存碟插入掃描器 USB 連接埠。

**請注意：**

- 插入快閃儲存碟時，主畫面上會出現快閃儲存碟圖示。
- 如果您在掃描器需要人為介入時（例如：發生夾紙時）插入快閃儲存碟，掃描器會忽略該快閃儲存碟。

- 如果您在掃描器正在處理其他列印工作時插入快閃儲存碟，便會在掃描器顯示幕上出現**忙碌狀態**。處理完這些列印工作後，您可能需要檢視保留工作清單，以便從快閃儲存碟列印文件。

警告—潛在損害：若目前正從記憶體裝置進行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸 USB 電纜、任何無線網路配接卡、任何接頭、記憶體裝置或圖中所顯示的掃描器區域。這麼做可能會導致資料遺失。



- 2 從掃描器控制面板，觸控您要列印的文件。
- 3 觸控箭頭以存取文件的預覽影像。
- 4 使用  或 ，以指定要列印的份數，然後觸控**列印**。

請注意：

- 在文件完成列印之前，請勿從掃描器 USB 連接埠移除快閃儲存碟。
- 若在離開起始的 USB 功能表畫面後，將快閃儲存碟留在掃描器中，只要觸控主畫面上的**保留工作**，即可從快閃儲存碟列印檔案。

支援的快閃儲存碟和檔案類型

請注意：

- 高速 USB 快閃儲存碟必須支援全速標準。低速 USB 裝置不獲支援。
- USB 快閃儲存碟必須支援 File Allocation Table（檔案配置表，簡稱 FAT）系統。利用 New Technology File System（新技術檔案系統，簡稱 NTFS）或任何其他檔案系統予以格式化的裝置不受支援。

建議使用的快閃儲存碟	檔案類型
• Lexar JumpDrive FireFly (512MB 和 1GB) • SanDisk Cruzer Micro (512MB 和 1GB) • Sony Micro Vault Classic (512MB 和 1GB)	文件： • .pdf • .xps 影像： • .dcx • .gif • .jpeg 或 .jpg • .bmp • .pcx • .tiff 或 .tif • .png • .fls

從行動裝置列印

若要下載相容的行動列印應用程式，請造訪：www.lexmark.com/mobile。

請注意：您也可以向行動裝置製造商取得行動列印應用程式。

列印機密工作和其他保留工作

將列印工作儲存在掃描器中

1 從掃描器控制面板，導覽到：



>安全性>機密列印>選取列印工作類型

使用	執行
個人識別碼無效次數上限	限制無效個人識別碼的輸入次數。 請注意： 達到限制次數時，該使用者名稱和該個人識別碼的列印工作就會被刪除。
機密工作逾期	可將列印工作保留在電腦中，直到您從掃描器控制面板輸入「個人識別碼」。 請注意： 「個人識別碼」是從電腦完成設定。個人識別碼必須使用數字 1 至 9 中的 4 位數。
重覆工作逾期	列印列印工作，並將列印工作儲存在掃描器記憶體中。
驗證工作逾期	列印一份列印工作，並保留剩餘的份數。它能讓您檢查第一份副本是否令您滿意。印好所有的列印份數後，掃描器會自動從掃描器記憶體刪除該列印工作。
保留工作逾期	可儲存列印工作，方便稍後再列印。 請注意： 掃描器會持續保留該列印工作，直到您從「保留工作」功能表刪除該列印工作。

使用

執行

請注意：

- 如果掃描器需要額外的記憶體來處理其他保留工作，「機密」、「驗證」、「保留」及「重複列印」的列印工作可能會被刪除。
- 您可以將掃描器設定成要將列印工作儲存在掃描器記憶體中，直到您從掃描器控制面板起始列印工作為止。
- 可由使用者在掃描器所在處起始的所有列印工作，都稱為保留工作。

2 觸控提出。

列印機密工作和其他保留工作

請注意：列印「機密」和「驗證」列印工作後，印表機會自動從記憶體中刪除這些列印工作。「重複」和「保留」工作則會保留在印表機中，直到您刪除這些工作。

Windows 使用者適用

- 1 開啓文件，然後按一下**檔案 > 列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按一下**列印與保留**。
- 4 選取列印工作類型（機密、重複、保留或驗證），然後指定使用者名稱。若是機密列印工作，則還需要輸入四位數的個人識別碼。
- 5 按一下**確定或列印**。
- 6 從掃描器主畫面，釋放該列印工作。
 - 若是機密列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 機密工作 > 輸入個人識別碼 > 列印
 - 若是其他列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 指定列印份數 > 列印

Macintosh 使用者適用

- 1 開啓文件，然後選取**檔案 > 列印**。
必要時，請按一下展開三角標示，來查看其他選項。
- 2 從列印選項或「列印份數與頁數」彈出式選單，選取**傳送工作**。
- 3 選取列印工作類型（機密、重複、保留或驗證），然後指定使用者名稱。若是機密列印工作，則還需要輸入四位數的個人識別碼。
- 4 按一下**好或列印**。
- 5 從掃描器主畫面，釋放該列印工作。
 - 若是機密列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 機密工作 > 輸入個人識別碼 > 列印
 - 若是其他列印工作，請導覽至：
保留工作 > 選取您的使用者名稱 > 選取列印工作 > 指定列印份數 > 列印

修改機密列印設定

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**設定 > 安全性 > 機密列印設定**。

3 修改設定：

- 設定個人識別碼輸入嘗試次數的上限。當使用者超過該嘗試次數時，印表機便會刪除該使用者的所有工作。
- 設定機密列印工作的到期時間。若使用者未在該時間內列印工作，印表機會刪除該使用者的所有工作。

4 按一下**提出**，以儲存修改的設定。

列印資訊頁

列印字型範例清單

1 從主畫面，導覽至：

 > **報告** > **列印字型**

2 觸控 **PCL 字型**或 **PostScript 字型**。

列印目錄清單

目錄清單將顯示儲存於快閃記憶體或掃描器硬碟上的資源。

從掃描器主畫面，導覽至：

 > **報告** > **列印目錄**

取消列印工作

從掃描器控制面板取消列印工作

1 從掃描器控制面板，觸控**取消工作**或按下鍵台上的 。

2 觸控您要取消的列印工作，然後觸控**刪除所選工作**。

請注意：若您按下鍵台上的 ，這時請觸控**恢復**以返回主畫面。

從電腦取消列印工作

Windows 使用者適用

- 1 開啓印表機資料夾，然後選取印表機。
- 2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

Macintosh 使用者適用

- 1 從 Apple 選單中的 **System Preferences**（系統偏好設定），導覽至您的印表機。
- 2 從列印佇列，選取您要取消的列印工作，然後刪除該工作。

複印

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
 • 「自動送稿器」適用於多頁的文件。 • 以面朝下的方式，將 Letter 和 A4 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入長邊）。 • 以面朝下的方式，將 Legal 和 A3 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入短邊）。	 掃描器玻璃面板適用於單一頁面、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

進行複印

快速複印

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 從掃描器控制面板，觸控 **Copy It**（開始複印）。

利用自動送件器進行複印

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 調整紙張導引夾。
- 3 從主畫面，導覽至：
Copy（複印）> 變更複印設定 > **Copy It**（開始複印）

使用掃描器玻璃面板進行複印

- 1 將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板的左下角。
請注意：確認文件的邊緣必須對齊掃描器玻璃面板的邊緣。
- 2 從主畫面，導覽至：
Copy（複印） > 指定複印設定 > Copy It（開始複印）
- 3 如果您要掃描多頁，接著請將下一份文件放在掃描器玻璃上，然後觸控 **Scan the Next Page（掃描下一頁）**。
- 4 觸控 **Finish the Job（結束工作）**，以返回主畫面。

複印底片型相片

- 1 將相片面朝下放在掃描器玻璃面板的左下角。
- 2 從主畫面，導覽至：
Copy（複印） > Content（內容） > Photo（相片） >  > Photo/Film（相片/底片） >  > Copy It（開始複印）
- 3 觸控 **Scan the Next Page（掃描下一頁）** 或 **Finish the Job（結束工作）**。

複印在專用透明投影膠片或信頭紙上

- 1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。
- 2 從主畫面，導覽至：
複印 > 原稿尺寸 > 選取原始文件的尺寸 > 
- 3 觸控**複印目標**，然後選取內含特殊材質的紙匣組件。
若要將特殊材質載入多用途送紙器，請導覽至：
多用途送紙器 >  > 選取特殊材質的尺寸 >  > 專用透明投影膠片或信頭紙
- 4 觸控  > 開始複印。

自訂複印設定

複製至不同的尺寸

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。
請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 在主畫面上，觸控 **Copy（複印）**。

4 觸控 **Copy from**（原稿尺寸）> 選取原始文件的尺寸 > 。

5 觸控 **Copy to**（複印目標）> 選取複印文件的尺寸 > 。

6 觸控 **Copy It**（開始複印）。

使用所選紙匣組件中的紙張進行複印

1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

2 若要将文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

複印 > 原稿尺寸 > 選取原始文件的尺寸 > 

4 導覽到：

複印目標 > 選取內含您要使用的紙張類型之紙匣組件 > 

5 觸控開始複印。

複印不同的紙張尺寸

請使用自動送件器，複印不同紙張尺寸的原始文件。視載入的紙張尺寸以及「Copy to」（複印目標）及「Copy from」（原稿尺寸）設定而定，每一份副本的列印方式，可能是混合紙張尺寸（範例 1），或大小調整為符合單一紙張尺寸（範例 2）。

範例 1：複印至混合紙張尺寸

1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要将文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印）> Copy from（原稿尺寸）> Mixed Sizes（混合尺寸）>  > Copy to（複印目標）> Auto Size Match（自動調整紙張尺寸）>  > Copy It（開始複印）

掃描器可以在掃描時識別不同的紙張尺寸。複印將對應原始文件的紙張尺寸，列印在混合紙張尺寸上。

範例 2：複印至單一紙張尺寸

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印） > Copy from（原稿尺寸） > Mixed Sizes（混合尺寸） >  > Copy to（複印目標） > Letter >  > Copy It（開始複印）

掃描器可以在掃描時識別不同的紙張尺寸，然後調整混合紙張尺寸比例，以符合所選取的紙張尺寸。

在紙張的正反面複印（雙面列印）

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 在主畫面上，觸控 **Copy（複印）**。
- 4 從 **Sides (Duplex)（單（雙）面）** 區，觸控您喜好的雙面列印方式相對應的按鈕。

第一個數字代表原始文件的列印面；第二個數字代表複印文件的列印面。例如，如果單面原始文件要進行雙面複印，請選取 **1-sided to 2-sided（單面至雙面）**。

- 5 觸控 ，然後再觸控 **Copy It（開始複印）**。

縮小或放大複印文件

複印文件的比例調整範圍為原始文件的 25% 到 400%。

- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。
- 3 從主畫面，觸控**複印**。

- 4 從「調整比例」區，觸控  或 ，來增大或減小數值（每次增減 1%）。

在手動設定「調整比例」之後觸控「複印目標」或「原稿尺寸」，可以將調整比例值設回「自動」。

請注意：出廠預設值是「自動」。此設定可配合您用來複印的紙張尺寸，自動調整原始文件的掃描影像。

- 5 觸控開始複印。

調整複印品質

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印） > Content（內容）

- 4 觸控最符合您所複印文件內容類型的按鈕：

- **Text（文字）**—此設定適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Graphics（圖形）**—此設定適用於主要內容為商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—此設定適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。
- **Photo（相片）**—此設定適用於主要內容為相片或影像的原始文件。

- 5 觸控 。


- 6 觸控最符合您所複印文件內容來源的按鈕：

- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—此設定適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—此設定適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—此設定適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—此設定適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Magazine（雜誌期刊）**—此設定適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—此設定適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press（印刷文件）**—此設定適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other（其他）**—此設定適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

- 7 觸控  > **Copy It（開始複印）**。

逐份列印份數

如果您要列印多重列印份數的文件，您可以選擇將複印文件當作一組來列印（逐份列印），或是將複印文件當作頁數群組來列印（非逐份列印）。

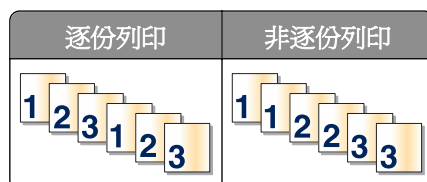

- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

複印 > 輸入列印份數 > **逐份列印** > 選取喜好的頁面次序 >  > 複印

在列印副本之間放置分隔頁

- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

複印 > **進階選項** > 分隔頁

請注意：將「逐份列印」設為「1,2,3 - 1,2,3」，即可在列印副本之間放置分隔頁。如果將「逐份列印」設為「1,1,1 - 2,2,2」，則分隔頁會加到複印工作的尾端。如需其他資訊，請參閱第 100 頁的「[逐份列印份數](#)」。

- 4 請選取下列其中一項：

- 在列印副本之間
- 在列印工作之間
- 在頁面之間
- 關閉

- 5 觸控  > 開始複印。

將多頁複印在單張材質上

若要節省紙張，您可以將多頁文件的兩個或四個連續頁面，複印在單張紙張上。

請注意：

- 紙張尺寸必須設成 Letter、Legal、A4 或 JIS B5。

- 複印尺寸必須設為 100%。

1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Copy（複印） > Advanced Options（進階選項） > Paper Saver（省紙功能） > 選取輸出 >  > Copy It（開始複印）

建立自訂複印工作

自訂複印工作或工作建置，可讓您將一組或多組原始文件結合成單一複印工作。您可以利用不同的工作參數，來掃描每組文件。若送出複印工作且啟用了「自訂工作」，掃描器將使用指定的設定掃描第一組原始文件，然後使用相同或不同設定掃描下一組原始文件。

文件分組定義視掃描來源而定：

- 如果您在掃描器玻璃面板上掃描文件，則一組就是一個頁面。
- 如果您使用自動送件器來掃描多個頁面，則一組就是指所有掃描的頁面，直到自動送件器紙匣組件清空為止。
- 如果您使用自動送件器來掃描一個頁面，一組就是指一個頁面。

例如：

1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

複印 > 進階選項 > 自訂工作 > 開啓 >  > 複印

請注意：當一組結束時，會出現掃描畫面。

4 請將下一份文件以面朝下且長邊在先的方式載入自動送件器紙匣組件，或是面朝下的方式放在掃描器玻璃面板上，然後觸控**從自動送件器進行掃描**或**從平台掃描**。

請注意：必要時，請變更掃描工作設定。

5 若有其他文件需要掃描，請重複先前的步驟。或者，請觸控**結束工作**。

在複印文件上放置資訊

在頁面上放置頁首和頁尾

- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

複印 > 進階選項 > 頁首/頁尾 > 選取頁首或頁尾的擺放位置 > 選取您要的頁首或頁尾類型

- 4 依據選定的頁首或頁尾，輸入必要資訊，然後觸控**完成**。

- 5 觸控 ，然後按下 。

在每一個頁面放置背景畫面訊息

背景畫面訊息可以放在每一頁上。訊息選項包括「急件」、「機密」、「副本」、「自訂」及「草稿」。

- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

複印 > 進階選項 > 背景畫面 > 選取背景畫面訊息 > 完成 > 複印

取消複印工作

當原始文件在自動送件器中時取消複印工作

當自動送件器開始處理文件時，請在掃描器控制面板上觸控**取消工作**。

正在使用掃描器玻璃面板來複印頁面時取消複印工作

從主畫面上，觸控 **Cancel Job**（取消工作）。

這時顯示幕上會出現 **Canceling**（取消中）。工作取消後，會顯示 **Copy**（複印）畫面。

在頁面列印時取消複印工作

- 1 從掃描器控制面板，觸控**取消工作**或按下鍵台上的 。
- 2 觸控您要取消的工作，然後觸控**刪除所選工作**。

請注意：若您按下鍵台上的 ，這時請觸控**恢復**以返回主畫面。

瞭解複印選項

Copy from（原稿尺寸）

此選項將開啓一個畫面，供您選取原始文件的紙張尺寸。

- 請觸控與原始文件相符的紙張尺寸。
- 若要複印內含混合紙張尺寸但寬度相同的原始文件，請觸控 **Mixed Sizes（混合尺寸）**。
- 若要將印表機設為自動偵測原始文件的尺寸，請觸控 **Auto Size Sense（自動感應紙張尺寸）**。

Copy to（複印目標）

此選項會開啓一個畫面，您可以在該畫面中輸入用來列印複印文件的紙張尺寸和類型。

- 觸控與所載入紙張相符的紙張尺寸和類型。
- 若「Copy From」（原稿尺寸）和「Copy To」（複印目標）的設定不同，印表機會自動配合差異來調整 **Scale（比例）** 設定。
- 若作為複印目標的紙張類型或尺寸未載入其中一個送紙匣，請觸控 **Manual Feeder（手動輔助式送紙器）**，然後將紙張手動載入多功能送紙器。
- 若「Copy to」（複印目標）設定為 **Auto Size Match（自動調整紙張尺寸功能）**，每份複印文件都會符合原始文件的紙張尺寸。若未將相符的紙張尺寸放入其中一個送紙匣中，便會出現 **Paper size not found（找不到紙張尺寸）**，同時會看到提示，要求您在送紙匣或多用途送紙器中載入紙張。

比例

此選項可讓您依 25% 到 400% 的比例，調整原始文件的大小。您也可以設定自動調整比例。

- 若您要複印至不同的紙張尺寸，例如從 **Legal** 尺寸複印至 **Letter** 尺寸紙張，設定「原稿尺寸」及「複印目標」的紙張尺寸後，可自動調整掃描影像，以符合複印文件的紙張尺寸。
- 若要增大或減小 1% 的值，請在掃描器控制面板上觸控  或 。若要繼續增大或減小該值，請按住按鈕兩秒鐘或更久。

Darkness（明暗度）

此選項可讓您調整複印文件相對於原始文件所呈現的明暗度。

Sides (Duplex)（單（雙）面）

此選項可讓您從單面或雙面原始文件製作單面或雙面複印文件。

Collate（逐份列印）

此選項可在列印多重份數的文件時，使列印工作的各頁面依序堆疊。

Copies（份數）

此選項可讓您設定要列印的份數。

Content（內容）

此選項可讓您設定原始文件的類型和來源。

從下列內容類型選取選項：

- **Graphics（圖形）**—適用於主要內容為商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Photo（相片）**—適用於主要內容為相片或影像的原始文件。
- **Text（文字）**—適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。

從下列內容來源選取選項：

- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Magazine（雜誌期刊）**—適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Other（其他）**—適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Press（印刷文件）**—適用於使用印刷機器列印的原始文件。

Save As Shortcut（另存為快捷鍵）

此選項可讓您利用指定快捷鍵名稱的方式，儲存現有的設定。

請注意：選取此選取會自動指定下一個可用的快捷鍵號碼。

使用進階選項

請從下列設定中選取選項：

- **調整自動送件器歪斜**—此選項可修正由自動送件器紙匣組件送來的稍微歪斜掃描影像。
- **進階雙面列印**—此選項可用於指定文件的列印方向，決定文件將採用單面或雙面列印，還可設定文件的裝訂方式。
- **增強影像**—此選項可讓您在複印文件前，變更或調整下列設定：「自動置中」、「背景移除」、「色彩平衡」、「濾除色彩」、「對比」、「鏡像」、「反白影像」、「邊對邊掃描」、「陰影細部」及「清晰度」設定。
- **建立小冊子**—此選項可用於建立小冊子。您可以選擇採用單面或雙面。

請注意：必須先安裝已格式化、可運作的硬碟，才會顯示此選項。

- **封面設定**—此選項可讓您設定複印文件封面和小冊子封面。

- **自訂工作**—此選項可將多份掃描工作合併成單一工作。
- **消除邊界**—此選項可移除文件周邊的污漬或標記。您可以選擇在紙張四邊周圍移除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。
- **頁首/頁尾**—此選項可以插入日期或時間、頁碼、貝茨編號 (Bates number) 或自訂文字，然後將這些資訊列印在指定的頁首或頁尾位置。
- **邊距移位**—此選項可讓您透過掃描影像的移位，來增大或減小頁面邊距的尺寸。觸控  或 ，以設定您要的邊距。如果額外的邊距過大，複印文件就會被裁剪。
- **背景畫面**—此選項可建立浮水印（或訊息），當做複印文件內容的背景畫面。您可以選擇使用「急件」、「機密」、「副本」或「草稿」，或者您也可以在此「輸入自訂文字」欄位中，輸入自訂的訊息。所選文字會以模糊的大型字體橫跨列印在每個頁面上。
- **省紙功能**—此選項可讓您將兩頁或兩頁以上的原始文件，一起列印在同一頁面上。「省紙功能」也稱為 *N-up*（縮版併印成 1 頁）列印，其中 *N* 代表頁數。
- **分隔頁**—此選項可在各複印文件之間、各頁面之間或各列印工作之間，放置一張空白紙張。印表機可以從其他紙匣組件中取出分隔頁，該紙匣組件內含的紙張類型或色彩，可以不同於複印文件的列印用紙。
- **多重送紙感應器**—此選項會偵測自動送稿器若一次取用多張紙，便顯示錯誤訊息。

以電子郵件寄送

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
 • 「自動送稿器」適用於多頁的文件。 • 以面朝下的方式，將 Letter 和 A4 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入長邊）。 • 以面朝下的方式，將 Legal 和 A3 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入短邊）。	 掃描器玻璃面板適用於單一頁面、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

設定印表機電子郵件功能

設定電子郵件功能

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下設定 > 電子郵件/FTP 設定 > 電子郵件設定。

3 輸入適當資訊，然後按一下提出。

配置電子郵件設定

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址或主電腦名稱。

如果您不知道掃描器的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：

- 在 **Network/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 **TCP/IP** 區段中，或是在掃描器控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或選單設定頁，在 **TCP/IP** 區段中找到該資訊。

2 按一下 **Settings**（設定）> **E-mail/FTP Settings**（電子郵件/FTP 設定）> **E-mail Settings**（電子郵件設定）。

3 在欄位中填寫適當的資訊。

4 按一下 **Submit**（提出）。

建立電子郵件快捷鍵

使用 **Embedded Web Server**（內嵌式 **Web** 伺服器）建立電子郵件快捷鍵

1 開啓 **Web** 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
- 若您正在使用 **Proxy** 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**設定**。

3 從「其他設定」直欄，按一下**管理快捷鍵 > 電子郵件快捷鍵設定**。

4 輸入唯一的電子郵件收件人名稱，接著輸入電子郵件位址。若要輸入多個位址，請以半形逗點區隔各個位址。

5 按一下**新增**。

利用掃描器控制面板建立電子郵件快捷鍵

1 從主畫面，導覽至：

電子郵件 > 收件人 > 輸入電子郵件位址

若要建立收件人群組，請觸控**下一個位址**，接著輸入下一個收件人的電子郵件位址。

2 觸控**主旨**，輸入電子郵件主旨，然後觸控**完成**。

3 觸控**訊息**，輸入您的訊息，然後觸控**完成**。

4 調整電子郵件設定。

請注意：若是在建立電子郵件快捷鍵後才變更設定，就不會儲存這些設定。

5 觸控 。

6 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱，然後觸控**完成**。

7 驗證快捷鍵名稱是否正確，然後觸控**確定**。

若快捷鍵名稱不正確，請觸控**取消**，然後重新輸入資訊。

請注意：

- 快捷鍵名稱會出現在掃描器主畫面的「電子郵件快捷鍵」圖示中。
- 當您要使用相同設定，以電子郵件寄送其他文件時，您便可使用快捷鍵。

以電子郵件寄送文件

請注意：您也可以從主畫面，使用「多點傳送」或「我的快捷鍵」應用程式傳送電子郵件。如需其他資訊，請參閱第 19 頁的「[啟動主畫面應用程式](#)」。

使用觸控式螢幕傳送電子郵件

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

E-mail（電子郵件） > Recipient（收件人）

- 4 輸入電子郵件位址或按下 ，然後輸入快捷鍵號碼。

若要輸入其他收件人，請觸控 **Next Address（下一個位址）**，然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼。

請注意：您也可以利用通訊錄，輸入電子郵件位址。

- 5 觸控 **Done（完成） > Send It（開始傳送）**。

利用快捷鍵號碼傳送電子郵件

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

- 3 按下 ，然後使用鍵台輸入快捷鍵號碼，接著觸控 .

若要輸入其他收件人，請觸控 **Next address（下一個位址）**，然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼。

- 4 觸控 **Send It（開始傳送）**。

利用通訊錄傳送電子郵件

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

電子郵件 > 收件人 >  > 輸入收件人名稱 > 搜尋

4 觸控收件人名稱。

若要輸入其他收件人，請觸控下一個位址，然後輸入您要新增的位址或快捷鍵號碼；或者，您也可以搜尋通訊錄。

5 觸控完成。

自訂電子郵件設定

新增電子郵件主旨與訊息資訊

1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

電子郵件 > 收件人 > 輸入電子郵件位址 > 完成

4 觸控主旨，輸入電子郵件主旨，然後觸控完成。

5 觸控訊息，輸入您的訊息，然後觸控完成。

變更輸出檔類型

1 將原始文件載入自動送稿器紙匣組件，或放在掃描器玻璃面板上。

2 從主畫面，導覽至：

電子郵件 > 收件人 > 輸入電子郵件位址 > 完成 > 傳送為：

3 選取您要傳送的檔案類型。

請注意：若您選取了「保全 PDF」，系統會提示您輸入兩次您的密碼。

4 觸控 > 開始傳送。

取消電子郵件

- 如果您使用自動送件器，請在 **Scanning（掃描中）** 顯示時，觸控 **Cancel Job（取消工作）**。
- 如果您使用掃描器玻璃面板，請在 **Scanning（掃描中）** 或 **Scan the Next Page / Finish the Job（掃描下一頁/結束工作）** 顯示時，觸控 **Cancel Job（取消工作）**。

瞭解電子郵件選項

Recipient(s)（收件人）

此選項可讓您輸入電子郵件的收件人。您可以輸入多個電子郵件位址。

Subject（主旨）

此選項可讓您輸入電子郵件的主旨行。

Message（訊息）

此選項可讓您輸入要隨同掃描附件一併傳送的訊息。

檔名

此選項可讓您自訂附件的檔名。

Original Size（原始尺寸）

此選項可讓您設定要以電子郵件寄送的文件之紙張尺寸。若 **Original Size**（原始尺寸）設定為 **Mixed Sizes**（混合尺寸），則可掃描內含混合紙張尺寸（**Letter** 和 **Legal** 尺寸頁面）的原始文件。

Resolution（解析度）

此選項可讓您調整電子郵件的輸出品質。提高影像解析度，會增加電子郵件的檔案大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。降低影像解析度可減少檔案的大小。

Content（內容）

此選項可讓您設定原始文件的類型和來源。

從下列內容類型選取選項：

- **Graphics（圖形）**—適用於主要內容為商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Photo（相片）**—適用於主要內容為相片或影像的原始文件。
- **Text（文字）**—適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。

從下列內容來源選取選項：

- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Magazine（雜誌期刊）**—適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Other（其他）**—適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

- **Photo/Film**（相片/底片）—適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Press**（印刷文件）—適用於使用印刷機器列印的原始文件。

Save As Shortcut（另存為快捷鍵）

此選項可讓您利用指定快捷鍵名稱的方式，將目前的設定儲存為快捷鍵。

請注意：選取此選取會自動指定下一個可用的快捷鍵號碼。

Darkness（明暗度）

此選項可讓您調整掃描文件相對於原始文件所呈現的明暗度。

傳送為：

此選項可讓您設定掃描影像的輸出類型。

請選取下列其中一項：

- **PDF**—使用此選項可將多頁建置成一個檔案。您可以採用設有安全保護或壓縮的檔案型式，傳送此項目。
- **TIFF**—使用此選項可建立多個檔案或單一檔案。如果在 **Embedded Web Server**（內嵌式 Web 伺服器）上，「設定」功能表中的「縮版併印 TIFF」呈關閉狀態，則 TIFF 會將每一頁存成一個檔案。其檔案大小通常大於等同的 JPEG。
- **JPEG**—使用此選項可針對原始文件的每一頁，分別建立並附加個別的檔案。
- **XPS**—使用此選項可將多頁建置成一個 XPS 檔案。
- **RTF**—使用此選項可利用可編輯格式建立檔案。
- **TXT**—使用此選項可建立無任何格式的 ASCII 文字檔。

Page Setup（頁面設定）

此選項可讓您變更下列設定：

- **Sides (Duplex)**（單（雙）面）—此選項可指定原始文件為單面列印或雙面列印。此選項可同時指示需要掃描哪些部分來併入電子郵件。
- **Orientation**（列印方向）—此選項可指定原始文件的列印方向，然後變更 **Sides (Duplex)**（單（雙）面）和 **Binding**（裝訂）設定，使其符合列印方向。
- **Binding**（裝訂）—此選項可指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

掃描預覽

此選項可在第一頁影像併入電子郵件之前，先顯示該影像。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

使用進階選項

請從下列設定中選取選項：

- **調整自動送件器歪斜**—此選項可修正由自動送件器紙匣組件送來的稍微歪斜掃描影像。
- **增強影像**—此選項可讓您在以電子郵件寄送文件前，調整下列設定：「背景移除」、「色彩平衡」、「濾除色彩」、「對比」、「JPEG 品質」、「鏡像」、「反白影像」、「邊對邊掃描」、「陰影細部」、「清晰度」及「色溫」。
- **自訂工作**—此選項可將多份掃描工作合併成單一工作。
- **消除邊界**—此選項可移除文件周邊的污漬或標記。您可以選擇移除紙張四邊周圍相同的區域，或挑選特定的邊緣來清除。
- **傳輸日誌**—此選項可列印傳輸日誌或列印傳輸錯誤日誌。
- **多重送紙感應器**—此選項會偵測自動送稿器若一次取用多張紙，便顯示錯誤訊息。

傳真

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
 • 「自動送稿器」適用於多頁的文件。 • 以面朝下的方式，將 Letter 和 A4 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入長邊）。 • 以面朝下的方式，將 Legal 和 A3 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入短邊）。	 掃描器玻璃面板適用於單一頁面、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

設定掃描器傳真功能

⚠ 請當心—有觸電的危險：請勿在雷雨天氣使用傳真功能。請勿於雷雨天氣時安裝本產品或連接電子產品或電纜，例如：傳真機特性、電源線或電話。

請注意：

- 下列連線方式只適用於某些國家或地區。
- 印表機起始設定期間，請取消選取傳真功能勾選框，以及其他所有您要在稍後設定的功能，然後觸控繼續。
- 若傳真功能已啓用但未完全設定，指示燈可能會閃爍紅色。

警告—潛在損害：正當傳送或接收傳真時，請勿碰觸電纜或印表機上所標示的區域。



起始傳真設定

許多國家和地區都會要求外送傳真之每個傳輸頁的頂端或底端邊距，或是在第一頁傳輸頁面中，必須包含下列資訊：站台名稱（傳送該訊息的商業團體、其他實體或個人之識別名稱），以及站台號碼（傳送該傳真的商業團體、其他實體或個人之傳真機電話號碼）。

若要輸入您的傳真設定資訊，請使用掃描器控制面板，或使用瀏覽器來存取 **Embedded Web Server**（內嵌式 Web 伺服器），然後進入 **Settings**（設定）功能表。

請注意：如果沒有 TCP/IP 環境，您必須利用掃描器控制面板，來輸入您的傳真設定資訊。

使用掃描器控制面板來設定傳真

當您第一次開啓掃描器電源，或掃描器在隔了一段長時間後再度啓動，便會顯示一系列啓動畫面。若掃描器具有傳真功能，會出現下列畫面：

Fax Name or Station Name（傳真名稱或站台名稱）

Fax Number or Station Number（傳真號碼或站台號碼）

- 1 當 **Fax Name**（傳真名稱）或 **Station Name**（站台名稱）出現時，請輸入要列印在所有外送傳真上的名稱。
- 2 觸控 **Submit**（提出）。
- 3 當 **Fax Number**（傳真號碼）或 **Station Number**（站台號碼）出現時，請輸入印表機傳真號碼。
- 4 觸控 **Submit**（提出）。

使用 **Embedded Web Server**（內嵌式 Web 伺服器）來設定傳真

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址。

如果您不知道掃描器的 IP 位址，您可以：


- 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視掃描器控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

- 2 按一下 **Settings**（設定）> **Fax Settings**（傳真設定）> **Analog Fax Setup**（類比傳真設定）。
- 3 在 **Fax Name**（傳真名稱）或 **Station Name**（站台名稱）欄位中，輸入要列印在所有外送傳真上的名稱。
- 4 在 **Fax Number**（傳真號碼）或 **Station Number**（站台號碼）欄位中，輸入印表機傳真號碼。
- 5 按一下 **Submit**（提出）。

選擇傳真連線

情況 1：標準電話線

安裝步驟 1：將掃描器連接到專用傳真線路

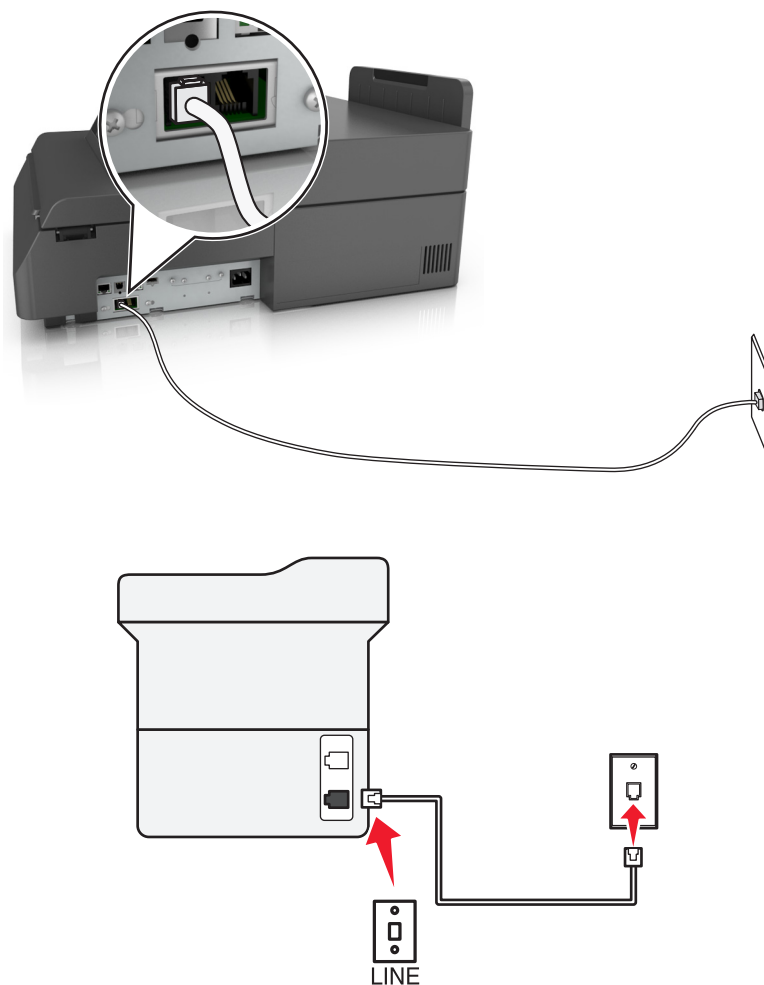


若要連接：

- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端，連接到作用中的壁式類比插座。

本安裝提示：

- 您可將掃描器設為自動接收傳真（「自動應答」設為「開啓」）或手動接收傳真（「自動應答」設為「關閉」）。
- 若要自動接收傳真（「自動應答」設為「開啓」），請將掃描器設為於您所設響鈴次數時接聽。


安裝步驟 2：掃描器與答錄機共用同一條線路
連接到相同的壁式電話插座

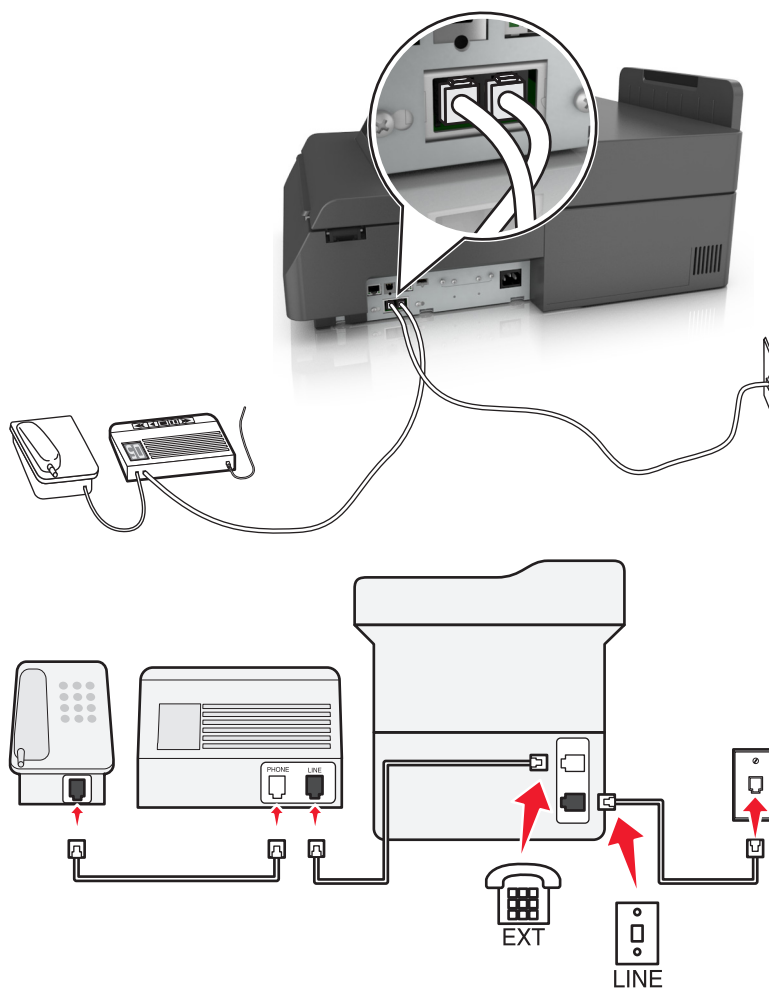

若要連接：

- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端，連接到作用中的壁式類比插座。
- 3 將答錄機連接到掃描器的  連接埠。

連接到不同的壁式電話插座

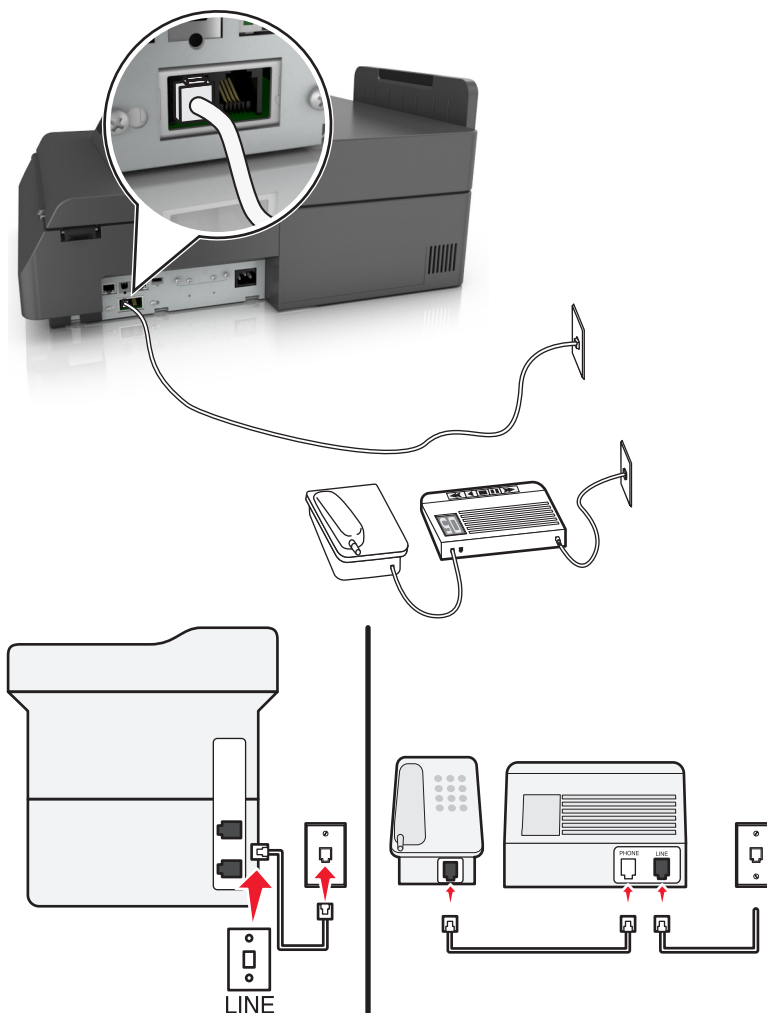


若要連接：

- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端，連接到作用中的壁式類比插座。

本安裝提示：

- 若線路上只有一個電話號碼，則您必須將掃描器設為自動接收傳真（「自動應答」設為「開啓」）。
- 將掃描器設為於答錄機響鈴兩次接聽來電後再接聽來電。例如，若答錄機於響鈴四次後接聽來電，則請將掃描器設為於響鈴六次後再接聽來電。採用此方式，會先由答錄機接聽來電，再由掃描器接收語音來電。若來電為傳真，則掃描器會偵測到線路上的傳真信號，然後接聽來電。
- 若您有訂購電話公司提供的特殊響鈴服務，請確認已為掃描器設定正確的響鈴型式。否則，即使您將掃描器設為自動接收傳真，掃描器還是無法接收傳真。


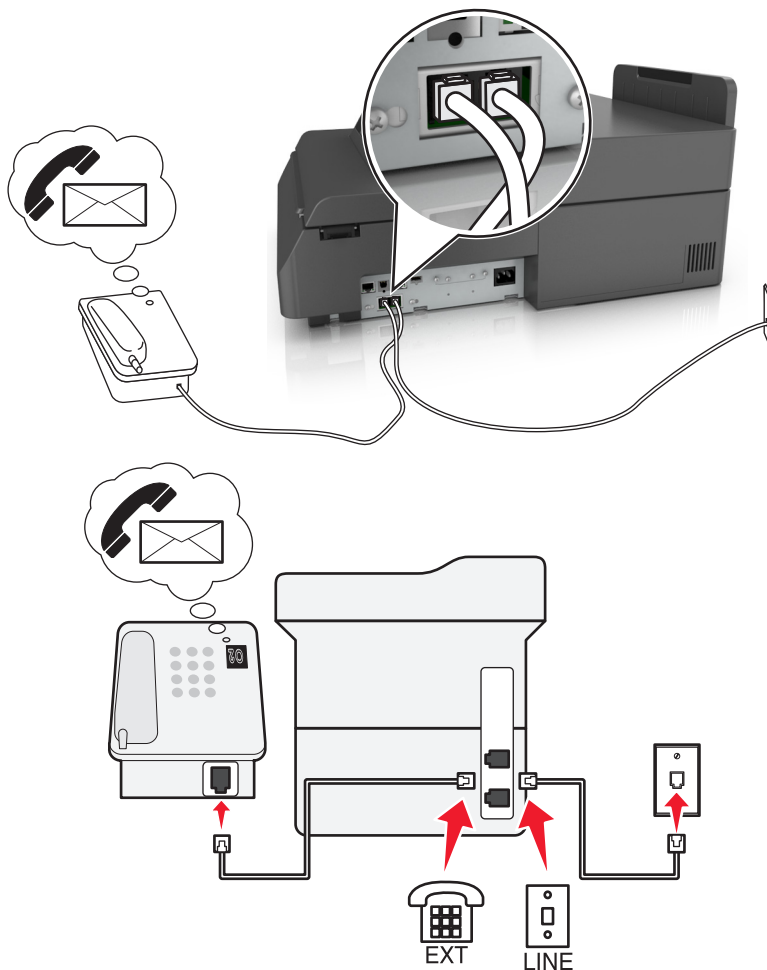
安裝步驟 3：掃描器與有訂購語音信箱服務的電話機共用線路**若要連接：**

- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端，連接到作用中的壁式類比插座。
- 3 將電話機連接到掃描器的  連接埠。

本安裝提示：

- 本安裝最適用於有訂購特殊響鈴服務的情況。若有訂購特殊響鈴服務，請確認已為掃描器設定正確的響鈴型式。否則，即使您將掃描器設為自動接收傳真，掃描器還是無法接收傳真。
- 若線路上只有一個電話號碼，則您必須將掃描器設為手動接收傳真（「自動應答」設為「關閉」）。
當您接聽電話並聽到傳真音時，只要在電話機上按下 ***9*** 或手動回應碼，即可接收傳真。
- 您也可將掃描器設為自動接收傳真（「自動應答」設為「開啟」），不過，當您要等待傳真時，您必須關閉語音信箱服務。此設定最適用於語音信箱使用次數多於傳真次數的情況。

情況 2：數位用戶線路 (DSL)

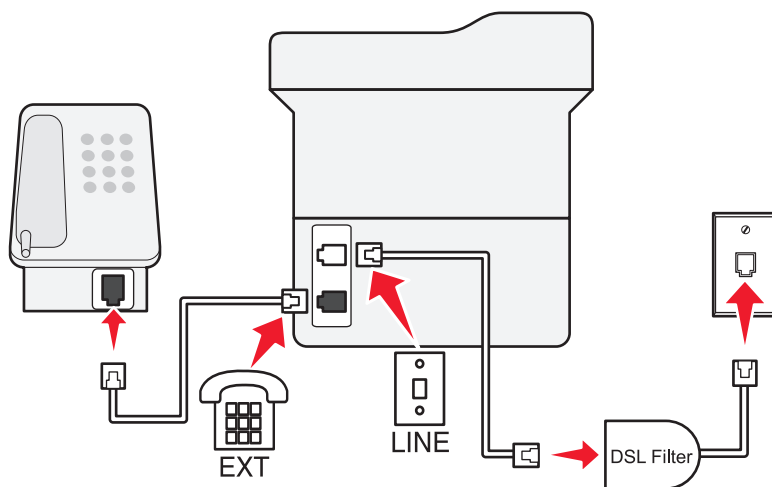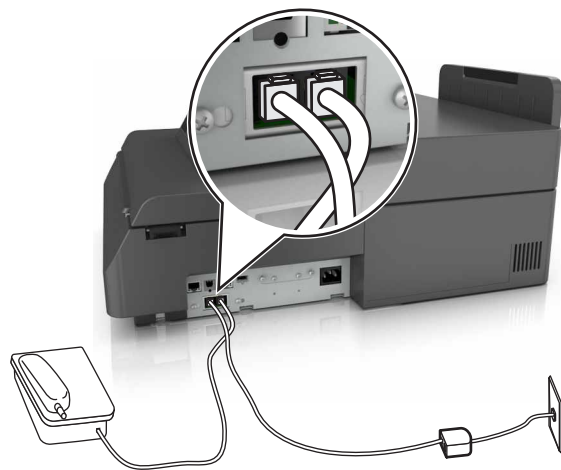


「數位用戶線路」可將普通電話線路分成兩個頻道：語音和網際網路。電話和傳真信號透過語音頻道傳輸，網際網路信號則藉由另一個頻道傳輸。採用此方式，可讓類比語音來電（包括傳真）與數位網際網路存取共用同一條線路。

若要降低這兩個頻道之間的干擾並確保連線品質，您必須在您的網路中安裝類比裝置（傳真機、電話機、答錄機）適用的 **DSL 濾波器**。上述干擾會導致電話雜音和靜電干擾、掃描器無法進行傳真或傳真品質不佳，以及電腦網際網路連線速度變慢。

若要為掃描器安裝濾波器：

- 1 將 **DSL 濾波器** 的線路連接埠連接到壁式電話插座。
- 2 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。將電話線的另一端連接到 **DSL 濾波器** 上的電話連接埠。
- 3 若要繼續利用電腦進行網際網路存取，請將電腦連接到 **DSL 濾波器** 上的 **DSL HPN** 連接埠。
- 4 若要將電話機連接到掃描器，請移除掃描器  連接埠中所有已安裝的連結器插頭，然後將電話機連接到連接埠。

情況 3：VoIP 電話服務

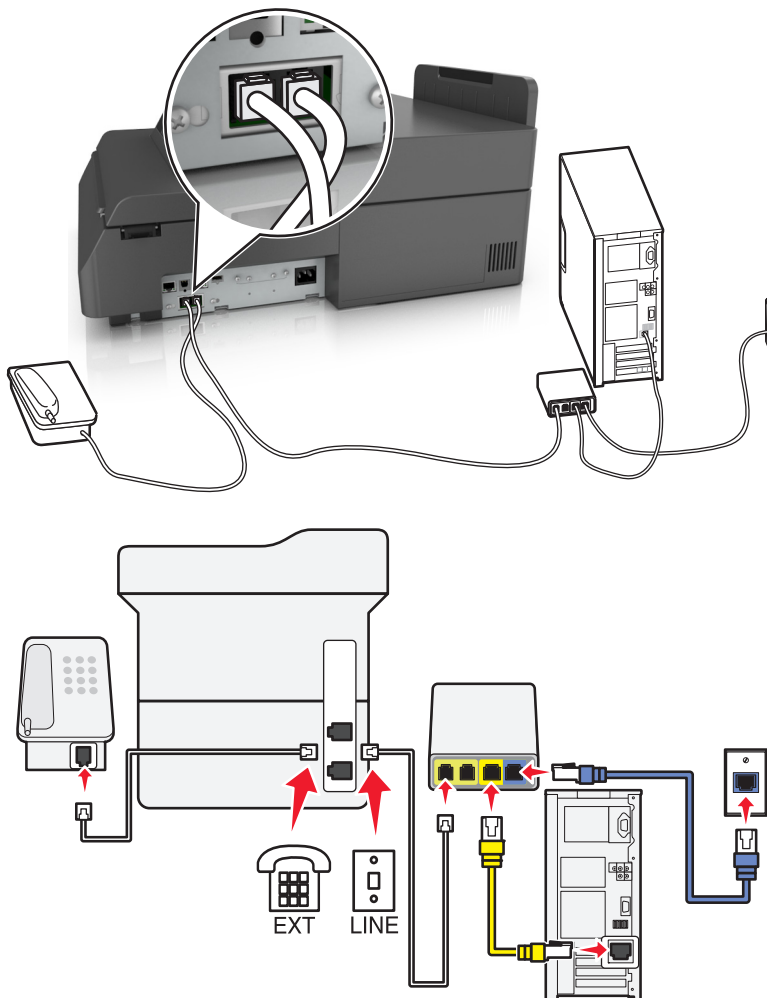

若要連接：

- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端連接到 VoIP 配接卡上標示著**電話線 1** 或**電話連接埠**的連接埠。

請注意：標示為**電話線 2** 或**傳真連接埠**的連接埠並非永遠在作用中。VoIP 供應商可能會針對第二個電話連接埠的啟用收取額外費用。

- 3 將電話機連接到掃描器的  連接埠。


本安裝提示：

- 若要確認 VoIP 配接卡上的電話連接埠在作用中，請將類比電話連接到電話連接埠，然後聽聽看有沒有撥號音。若聽得到撥號音，表示連接埠在作用中。
- 若您的裝置需要兩個電話連接埠，但您不想支付額外費用，則請勿將掃描器連接到第二個電話連接埠。您可使用電話分線器。先將電話分線器連接到標示為**電話線 1** 或**電話連接埠**的連接埠，再將掃描器和電話機連接到分線器。

請注意：確認您使用的是電話分線器，而不是線路分線器。若要確認所使用的是正確的分線器，請將類比電話連接到該分線器，然後聽聽看有沒有撥號音。

情況 4：透過電纜線路供應商提供的數位電話服務

安裝步驟 1：將掃描器直接連接至電纜數據機

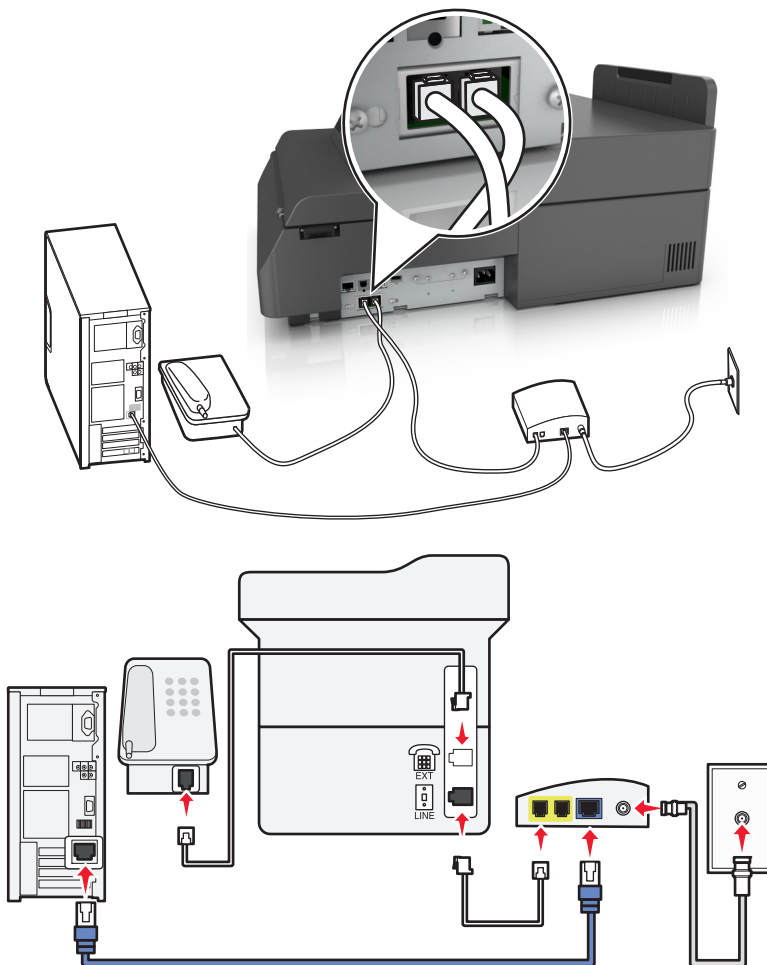

- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端連接到電纜數據機上標示著**電話線 1** 或**電話連接埠**的連接埠。


請注意：標示為**電話線 2** 或**傳真連接埠**的連接埠並非永遠在作用中。VoIP 供應商可能會針對第二個電話連接埠的啟用收取額外費用。

- 3 將類比電話機連接到掃描器的  連接埠。

請注意：

- 若要確認電纜數據機上的電話連接埠在作用中，請將類比電話連接到電話連接埠，然後聽聽看有沒有撥號音。若聽得到撥號音，表示連接埠在作用中。
- 若您的裝置需要兩個電話連接埠，但您不想支付額外費用，則請勿將掃描器連接到第二個電話連接埠。您可使用電話分線器。先將電話分線器連接到標示為**電話線 1** 或**電話連接埠**的連接埠，再將掃描器和電話機連接到分線器。
- 確認您使用的是電話分線器，而不是線路分線器。若要確認所使用的是正確的分線器，請將類比電話連接到該分線器，然後聽聽看有沒有撥號音。

安裝步驟 2：將掃描器連接到壁式電話插座，並將電纜數據機安裝在設備所在處的另一位置

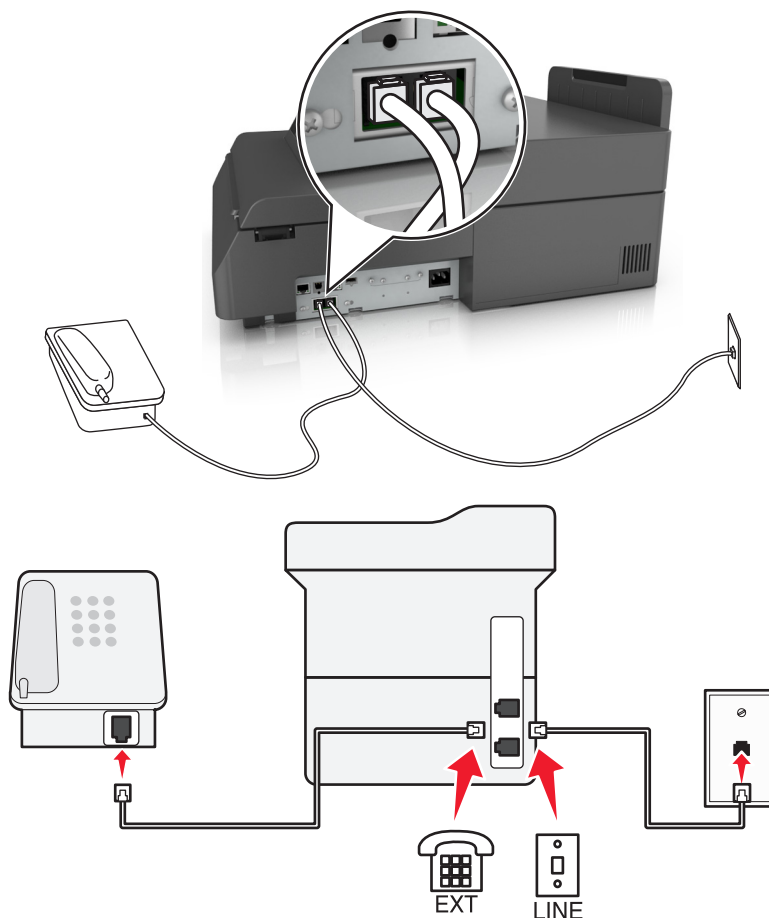


- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端，連接到作用中的壁式類比電話插座。
- 3 將類比電話機連接到掃描器的  連接埠。


情況 5：備有不同壁式電話插座和插頭的國家或地區

某些國家或地區所具備的壁式電話插座接頭類型，可能與掃描器隨附的接頭類型不同。大部分的國家或地區所採用的標準壁式電話插座都是 **RJ-11**。您的掃描器隨附 **RJ-11** 插座，以及一條附有 **RJ-11** 插頭的電話線。

若您所在處的壁式電話插座或設備，與此連線類型不相容，則您可能需要使用電話轉接器。您的掃描器可能沒有隨附您的國家或地區適用的轉接器，您可能必須另外購買。

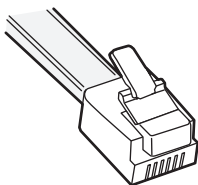


掃描器的  連接埠中，可能會安裝連結器插頭。若您使用的電話連結器或設施具有串聯或並聯配線結構，則請勿移除掃描器  連接埠中的連結器插頭。

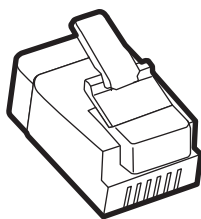

材料名稱	材料編號
Lexmark 連結器插頭	40X8519

將掃描器連接到非 RJ-11 壁式電話插座

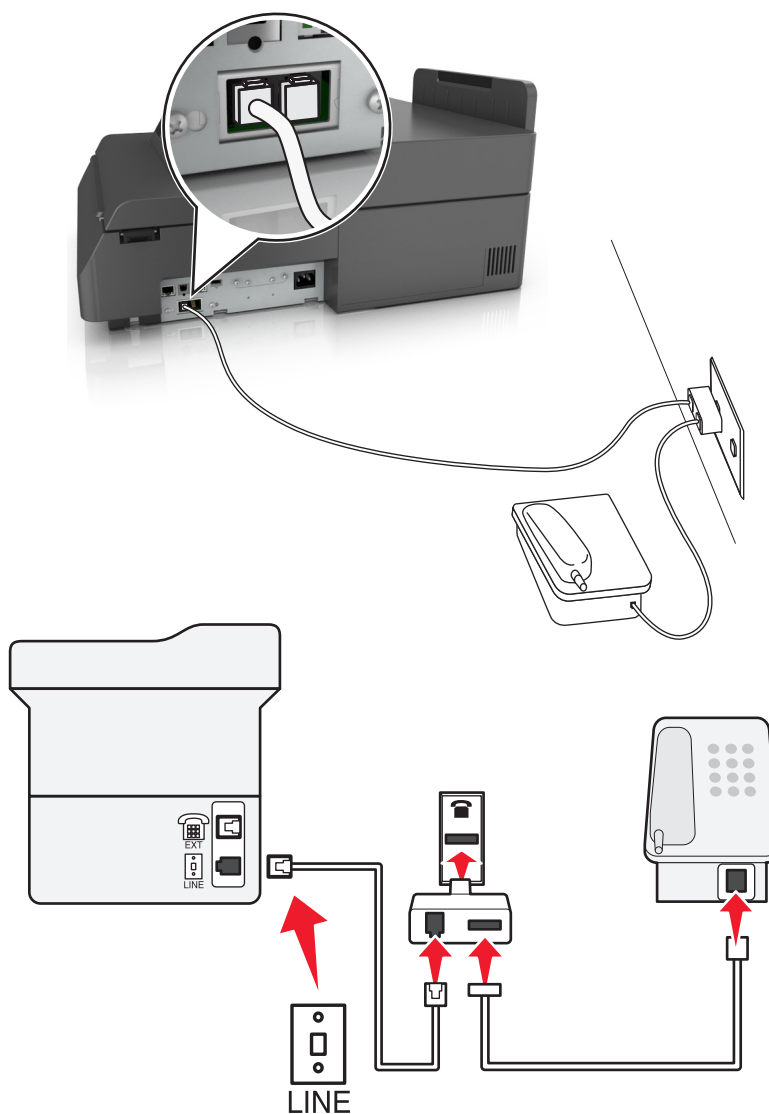

- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端連接到 RJ-11 連結器，然後將連結器連接到壁式電話插座。


3 若要將其他裝置（電話機或答錄機）連接到相同的壁式電話插座，但該裝置沒有 RJ-11 接頭，則請將該裝置直接連接到電話連結器。

請注意：


- 掃描器的  連接埠可能備有可與該連結器搭配的連結器插頭。請勿 移除掃描器  連接埠中的插頭。
- 在某些國家或地區，本掃描器可能沒有隨附電話連結器或連結器插頭。

將掃描器連接到德國式壁式電話插座

德國的壁式電話插座有兩種連接埠。N 連接埠適用於傳真機、數據機和答錄機。F 連接埠則適用於電話機。

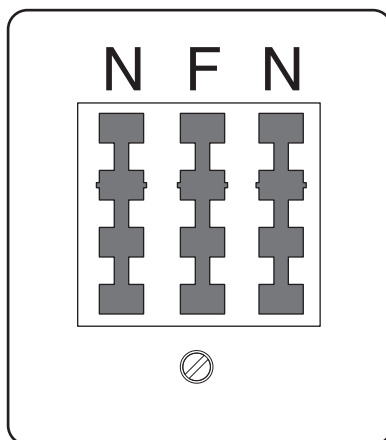

請將掃描器連接到任一個 N 連接埠。

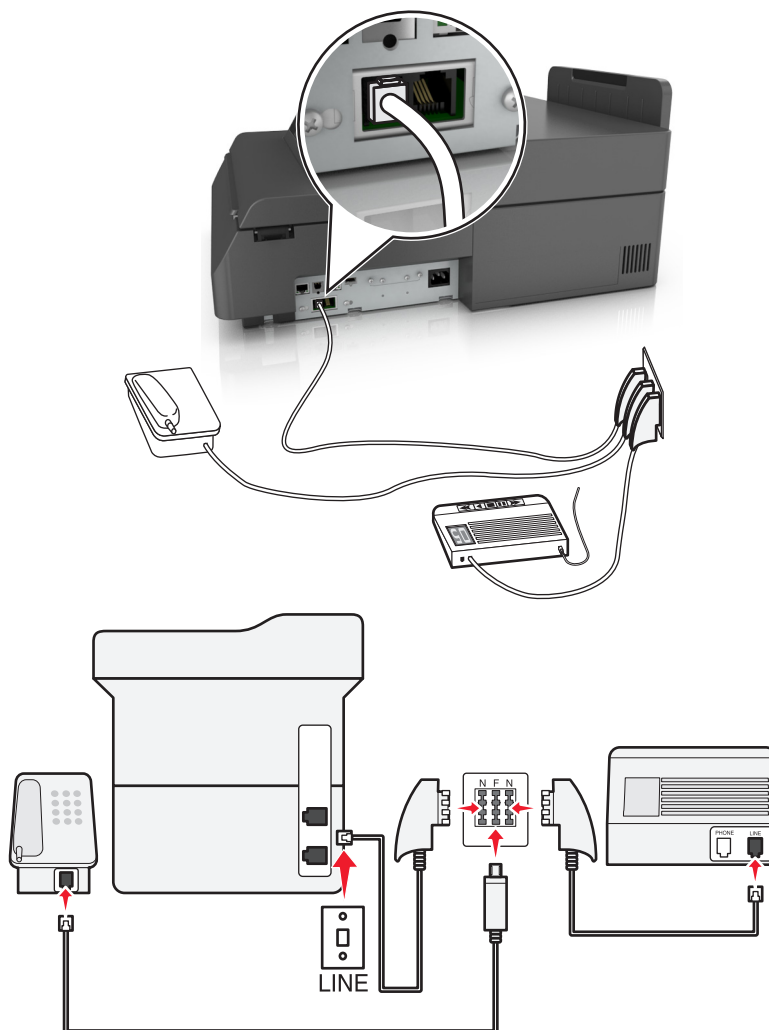


- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器的  連接埠。
- 2 將電話線的另一端連接到 RJ-11 連結器，然後將連結器連接到 N 連接埠。
- 3 若要將電話機和答錄機連接到相同的壁式插座，請依圖示連接這些裝置。

請注意：若要連接到並聯或串聯電話系統，請勿 移除掃描器  連接埠中的連結器插頭。

連接至特殊響鈴服務

您的電話公司可能有提供特殊響鈴服務。此服務可讓您在一條電話線路上配用多個電話號碼，而且每個電話號碼各有其不同的響鈴模式。此功能有助於分辨傳真來電與語音來電。若您有訂購特殊響鈴服務，請遵循下列步驟，來連接此設備：

- 1 將掃描器隨附電話線的一端連接到掃描器 **LINE** 連接埠 。
- 2 將電話線的另一端，連接到作用中的壁式類比電話插座。

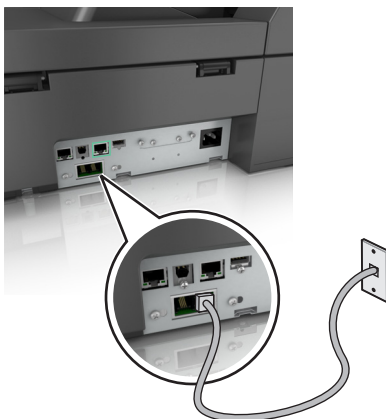

- 3 變更特殊響鈴設定，使其符合您要掃描器應答的設定。

請注意：特殊響鈴的出廠預設值是「開啓」。這樣掃描器便可以單響、雙響或三響鈴模式應答。

- a 從主畫面，導覽至：



>設定 >傳真設定 >類比傳真設定

- b 從「自動應答」欄位，選取您要的特殊響鈴設定，然後觸控**提出**。

設定外送傳真或站台名稱和號碼

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址。

如果您不知道掃描器的 IP 位址，您可以：

- 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 **TCP/IP** 區段中，檢視掃描器控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 **TCP/IP** 區段中的 IP 位址。

- 2 按一下 **Settings**（設定）> **Fax Settings**（傳真設定）> **Analog Fax Setup**（類比傳真設定）。
- 3 在 **Fax Name**（傳真名稱）或 **Station Name**（站台名稱）欄位中，輸入要列印在所有外送傳真上的名稱。
- 4 在 **Fax Number**（傳真號碼）或 **Station Number**（站台號碼）欄位中，輸入印表機傳真號碼。
- 5 按一下 **Submit**（提出）。

設定日期和時間

您可以設定時間和日期，然後將它們列印在您傳送的每份傳真上。

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**設定 >安全性 >設定日期和時間**。

3 在「**手動設定日期和時間**」欄位中，輸入目前的日期和時間。

4 按一下**提出**。

請注意：建議您使用網路時間。

將掃描器配置為實行日光節約時間

掃描器可以設成自動調整日光節約時間：

1 在 **Web 瀏覽器**的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址。

如果您不知道掃描器的 IP 位址，您可以：

- 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 **TCP/IP** 區段中，檢視掃描器控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 **TCP/IP** 區段中的 IP 位址。

2 按一下 **Security（安全性） > Set Date and Time（設定日期和時間）**。

3 選取 **Automatically Observe DST（自動檢查日光節約時間）** 勾選框，然後在 **Custom Time Zone Setup（自訂時區設定）** 區段中，輸入日光節約時間的開始和結束日期。

4 按一下 **Submit（提出）**。

傳送傳真

使用觸控式螢幕傳送傳真

1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 在主畫面上，觸控 **Fax（傳真）**。

4 利用觸控式螢幕或鍵台，輸入傳真號碼或快捷鍵。

若要新增收件人，請觸控 **Next Number（下一個號碼）**，然後輸入收件人的電話號碼或快捷鍵號碼，或者搜尋通訊錄。

請注意：若要在傳真號碼中置入撥號暫停，請按下 。在 **Fax to（傳真目的地）** 方框中，撥號暫停會以逗點呈現。如果需要先撥外線，請使用這項功能。

5 觸控 **Fax It（開始傳真）**。

利用電腦傳送傳真

Windows 使用者適用

- 1 開啟文件，然後按一下**檔案 > 列印**。
- 2 選取印表機，然後按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按一下**傳真 > 啟用傳真**，然後輸入收件人的一或多個傳真號碼。
- 4 必要時，請配置其他傳真設定。
- 5 套用變更，然後傳送傳真工作。

請注意：

- 傳真選項只能與 PostScript 驅動程式或「通用傳真驅動程式」搭配使用。如需其他資訊，請前往 <http://support.lexmark.com>。
- 若要搭配 PostScript 驅動程式使用傳真選項，請在「配置」標籤中配置並啟用該選項。

Macintosh 使用者適用

- 1 開啟文件，然後選取**檔案 > 列印**。
- 2 選取印表機。
- 3 必要時，請輸入收件人的傳真號碼，然後配置其他傳真設定。
- 4 傳送傳真工作。

使用快捷鍵傳送傳真

傳真快捷鍵就像是電話或傳真機上的快速撥號號碼。快捷鍵號碼 (1 - 99999) 可以包含單一收件人或多個收件人。

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）放入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。
- 3 按下 **#**，然後使用鍵台輸入快捷鍵號碼。
- 4 觸控 **Fax It**（開始傳真）。

使用通訊錄傳送傳真

通訊錄可讓您搜尋書籤和網路目錄伺服器。

請注意：如果尚未啟用通訊錄功能，請聯絡系統支援人員。

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

傳真 >  > 搜尋

- 4 利用虛擬鍵台，輸入您要尋找其傳真號碼的人員名稱或人員的部分名稱。

請注意：請勿嘗試同時搜尋多個名稱。

- 5 觸控完成 > 開始傳真。

在排定的時間傳送傳真

- 1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

- 2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

- 3 從主畫面，導覽至：

傳真 > 輸入傳真號碼 > 選項 > 延遲傳送

請注意：如果將「傳真模式」設為「傳真伺服器」，就不會出現「延遲傳送」。「傳真佇列」中會列出等待傳輸的傳真。

- 4 觸控箭頭，來調整要傳真的傳輸時間。

時間的遞增量或遞減量為 30 分鐘。若有顯示目前的時間，則無法使用左移鍵。

- 5 觸控開始傳真。

請注意：這時會掃描文件，並在排定的時間傳真該文件。

建立快捷鍵

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）建立傳真目的地快捷鍵

您可以建立永久傳真目的地並指定快捷鍵號碼，而不必在每次要傳送傳真時，才在掃描器控制面板上輸入傳真收件人的完整電話號碼。可以對單一傳真號碼或一組傳真號碼建立快捷鍵。

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址。

如果您不知道掃描器的 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，檢視掃描器控制面板上的 IP 位址。
- 在列印網路設定頁或功能表設定頁，找到 TCP/IP 區段中的 IP 位址。

- 2 按一下 **Settings（設定） > Manage Shortcuts（管理快捷鍵） > Fax Shortcut Setup（傳真快捷鍵設定）**。

請注意：此時可能需使用密碼。如果您沒有 ID 和密碼，請向系統支援人員索取。

- 3 對快捷鍵輸入一個唯一的名稱，然後輸入傳真號碼。

若要建立多個號碼的快捷鍵，請輸入多個傳真號碼當做群組。

請注意：以半形分號 (;) 區隔群組中的各個傳真號碼。

4 指定快捷鍵號碼。

如果您輸入的號碼是使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

5 按一下 **Add**（新增）。

使用觸控式螢幕建立傳真目的地快捷鍵

1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 在主畫面上，觸控 **Fax**（傳真），然後輸入傳真號碼。

要建立傳真號碼群組，請觸控 **Next number**（下一個號碼），然後輸入下一個傳真號碼。

4 導覽到：



> 輸入快捷鍵的名稱 > **Done**（完成）> **OK**（確定）> **Fax It**（開始傳真）

自訂傳真設定

變更傳真解析度

將範圍從 **Standard**（標準，速度最快）設定為 **Ultra Fine**（極細緻，速度最慢、品質最佳）。

1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

Fax（傳真）> 輸入傳真號碼 > **Options**（選項）

4 從 **Resolution**（解析度）區域，觸控箭頭來變更至您要的解析度。

5 觸控 **Fax It**（開始傳真）。

使傳真色彩變淡或變濃

1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

傳真 > 輸入傳真號碼 > **選項**

4 調整傳真明暗度，然後觸控**開始傳真**。

檢視傳真記錄

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址。

如果您不知道掃描器的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：

- 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 **TCP/IP** 區段中，或是在掃描器控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或選單設定頁，在 **TCP/IP** 區段中找到該資訊。

2 按一下 **Settings**（設定）> **Reports**（報告）> **Fax Job Log**（傳真工作記錄）或 **Fax Call Log**（傳真通話記錄）。

封鎖垃圾傳真

1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址。

如果您不知道掃描器的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：

- 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 **TCP/IP** 區段中，或是在掃描器控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或選單設定頁，在 **TCP/IP** 區段中找到該資訊。

2 按一下 **Settings**（設定）> **Fax Settings**（傳真設定）> **Analog Fax Setup**（類比傳真設定）> **Block No Name Fax**（封鎖匿名傳真）。

請注意：

- 此選項會封鎖具有私用來電顯示，或未使用傳真站台名稱的所有進線傳真。
- 在 **Banned Fax List**（被禁止傳真的清單）欄位中，輸入您要封鎖的特定傳真來電者之電話號碼或傳真站台名稱。

取消外送的傳真

在掃描原始文件中途取消傳真

- 如果您使用自動送件器，請在出現 **Scanning...**（掃描中...）時觸控 **Cancel Job**（取消工作）。
- 如果您使用掃描器玻璃面板，請在出現 **Scanning...**（掃描中...）或 **Scan the Next Page/Finish the Job**（掃描下一頁/結束工作）時觸控 **Cancel Job**（取消工作）。

在原始文件已掃描至記憶體後取消傳真

- 1 在主畫面上，觸控 **Cancel Jobs**（取消工作）。
這時會出現 **Cancel Jobs**（取消工作）畫面。
- 2 觸控您要取消的工作。
畫面上只會出現三份工作，請觸控下移鍵，等所要的工作出現時，再觸控所要取消的工作。
- 3 觸控 **Delete Selected Jobs**（刪除所選工作）。
這時會出現 **Deleting Selected Jobs**（正在刪除選取的工作）畫面，選取的工作會被刪除，然後會出現主畫面。

保留與轉發傳真

保留傳真

這個選項可讓您保留接收的傳真不進行列印，直到釋放為止。保留的傳真可以手動釋放，或在排定的日期或時間釋放。

- 1 開啓 **Web** 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。
請注意：
 - 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
 - 若您正在使用 **Proxy** 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。
- 2 按一下**設定 >傳真設定 >類比傳真設定 >保留傳真**。
- 3 從「保留傳真模式」功能表，選取下列其中一項：
 - 關閉
 - 永遠開啓
 - 手動
 - 已排程
- 4 如果您選擇了「已排程」，請繼續進行下列步驟：
 - a 按一下**傳真保留排程**。
 - b 從「動作」功能表，選取**保留傳真**。
 - c 從「時間」功能表，選取保留傳真的釋放時間。
 - d 從「日」功能表，選取保留傳真的釋放日期。
- 5 按一下**新增**。

Forwarding a fax（轉發傳真）

這個選項可讓您列印並轉發接收的傳真至傳真號碼、電子郵件位址、FTP 站台或 LDSS。

- 1 開啓 **Web** 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機主畫面上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **Settings**（設定）>**Fax Settings**（傳真設定）。

3 從 Fax Forwarding（傳真轉發）功能表，選取 **Print**（列印）、**Print and Forward**（列印並轉呈）或 **Forward**（轉呈）。

4 從「Forward to」（轉呈至）功能表，選取 **Fax**（傳真）、**E-mail**（電子郵件）、**FTP**、**LDSS** 或 **eSF**。

5 在「Forward to Shortcut」（轉接至快捷鍵）欄位中，輸入您要轉發傳真的快捷鍵號碼。

請注意：快捷鍵號碼必須是選取自 Forward to（轉呈至）功能表中的有效設定值。

6 按一下 **Submit**（提出）。

瞭解傳真選項

Resolution（解析度）

此選項可讓您調整傳真輸出的品質。提高影像解析度，會增加檔案的大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。降低影像解析度可減少檔案的大小。

請選取下列其中一項：

- **Standard**（標準）—適用於傳真大部分的文件。
- **Fine 200 dpi**（細緻 200 dpi）—適用於傳真內容極小的文件。
- **Fine 300 dpi**（細緻 300 dpi）—適用於傳真內容含細緻細節的文件。
- **Ultra fine 600 dpi**（極細緻 600 dpi）—適用於傳真內容含圖片或相片的文件。

Darkness（明暗度）

此選項可讓您調整傳真相對於原始文件所呈現的明暗度。

Page Setup（頁面設定）

此選項可讓您變更下列設定：

- **Sides (Duplex)**（單（雙）面）—此選項可指定原始文件為單面列印或雙面列印。此選項同時指示需要掃描哪些部分來併入傳真文件。
- **Orientation**（列印方向）—此選項可指定原始文件的列印方向，然後變更 **Sides (Duplex)**（單（雙）面）和 **Binding**（裝訂）設定，使其符合列印方向。
- **Binding**（裝訂）—此選項可指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

Content（內容）

此選項可讓您指定原始文件的內容類型和來源。

從下列內容類型選取選項：

- **Graphics（圖形）**—適用於主要內容為商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Photo（相片）**—適用於主要內容為相片或影像的原始文件。
- **Text（文字）**—適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。

從下列內容來源選取選項：

- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Magazine（雜誌期刊）**—適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Other（其他）**—適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Press（印刷文件）**—適用於使用印刷機器列印的原始文件。

Delayed Send（延遲傳送）

此選項可讓您在稍後的時間或日期傳送傳真。

掃描預覽

此選項可在第一頁影像併入傳真文件之前，先顯示該影像。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

使用進階選項

請從下列設定中選取選項：

- **調整自動送件器歪斜**—此選項可修正由自動送件器紙匣組件送來的稍微歪斜掃描影像。
- **增強影像**—此選項可讓您在傳真文件前，調整下列設定：「背景移除」、「色彩平衡」、「濾除色彩」、「對比」、「鏡像」、「反白影像」、「邊對邊掃描」、「陰影細部」、「清晰度」及「色溫」。
- **自訂工作**—此選項可將多份掃描工作合併成單一工作。
- **消除邊界**—此選項可移除文件周邊的污漬或標記。您可以選擇移除紙張四邊周圍相同的區域，或挑選特定的邊緣來清除。
- **傳輸日誌**—此選項可列印傳輸日誌或列印傳輸錯誤日誌。
- **多重送紙感應器**—此選項會偵測自動送稿器若一次取用多張紙，便顯示錯誤訊息。

掃描

使用 Scan to Network（掃描至網路）

Scan to Network（掃描至網路）可讓您將文件掃描至系統支援人員所指定的網路目的地。在網路上建好目的地（共用網路資料夾）後，該應用程式的安裝程序還需要您利用其 **Embedded Web Server**（內嵌式 Web 伺服器），在適當的印表機上安裝和配置應用程式。如需其他資訊，請參閱[第 21 頁的「設定『掃描至網路』」](#)。

掃描至 FTP 位址

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
 • 「自動送稿器」適用於多頁的文件。 • 以面朝下的方式，將 Letter 和 A4 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入長邊）。 • 以面朝下的方式，將 Legal 和 A3 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入短邊）。	 掃描器玻璃面板適用於單一頁面、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

掃描器可讓您將文件直接掃描至「檔案轉送通訊協定」(File Transfer Protocol, FTP) 伺服器。這時一次只能將一個 FTP 位址傳送到伺服器。

系統支援人員配置好 FTP 目的地之後，目的地名稱就會變成快捷鍵號碼，或是在「保留工作」圖示下方列示為設定檔。FTP 目的地也可能是其他 PostScript 印表機；例如，您可以掃描彩色文件，然後將它傳送到黑白印表機。

建立快捷鍵

您可以建立永久 FTP 目的地，並指定快捷鍵號碼，而不必在每次要將文件傳送到 FTP 伺服器時，才在掃描器控制面板上輸入完整的 FTP 站台位址。此處有兩種方法，可以建立快捷鍵號碼：使用 **Embedded Web Server**（內嵌式 Web 伺服器）和使用掃描器控制面板。

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）建立 FTP 快捷鍵

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址。

如果您不知道掃描器的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：

- 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 **TCP/IP** 區段中，或是在掃描器控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或選單設定頁，在 **TCP/IP** 區段中找到該資訊。

2 按一下 **Settings**（設定）。

3 在 **Other Settings**（其他設定）下，按一下 **Manage Shortcuts**（管理快捷鍵）。

請注意：此時可能需使用密碼。如果您沒有 ID 和密碼，請向系統支援人員索取。

4 按一下 **FTP Shortcut Setup**（FTP 快捷鍵設定）。

5 輸入適當的資訊。

6 輸入快捷鍵號碼。

如果您輸入的號碼是使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

7 按一下 **Add**（新增）。

利用掃描器控制面板建立 FTP 快捷鍵

1 從掃描器主畫面，導覽至：

FTP > FTP > 輸入 FTP 位址 >  > 輸入快捷鍵的名稱 > **完成**

2 驗證快捷鍵名稱和號碼是否正確，然後觸控**確定**。

請注意：

- 如果快捷鍵名稱或號碼不正確，請觸控**取消**，然後重新輸入資訊。
- 如果您輸入的號碼是使用中的號碼，系統會提示您選取其他號碼。

掃描至 FTP 位址

利用掃描器控制面板掃描至 FTP 位址

1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

3 從掃描器控制面板，導覽到：

FTP > FTP > 輸入 FTP 位址 > **完成** > **開始傳送**

利用快捷鍵號碼掃描至 FTP 位址

1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

3 從掃描器控制面板，按下鍵台上的 **#**，然後輸入 **FTP** 快捷鍵號碼。

4 觸控  >開始傳送。

利用通訊錄掃描至 FTP

1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

3 從主畫面，導覽至：

FTP > FTP >  > 輸入收件人名稱 > **搜尋**

4 觸控收件人名稱。

請注意：若要搜尋其他收件人，請觸控**新增搜尋**，然後輸入下一個收件人的名稱。

5 觸控  >開始傳送。

掃描至電腦或掃描至快閃儲存碟

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
	

自動送稿器 (ADF)	掃描器玻璃面板
「自動送稿器」適用於多頁的文件。 - 以面朝下的方式，將 Letter 和 A4 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入長邊）。 - 以面朝下的方式，將 Legal 和 A3 尺寸文件載入「自動送稿器」（先載入短邊）。	掃描器玻璃面板適用於單一頁面、小物件（如明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或薄磅材質（例如：雜誌期刊剪報）。

掃描器可讓您將文件直接掃描至電腦或掃描至快閃儲存碟。電腦不必直接連接到印表機，一樣可以接收「掃描至 PC」影像。在電腦上建立掃描設定檔，然後將設定檔下載至印表機，即可透過網路再將文件掃描回到電腦。

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）掃描至電腦

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**掃描設定檔 > 建立掃描設定檔**。

3 選取您的掃描設定，然後按一下**下一步**。

4 在您的電腦上選取掃描影像的儲存位置。

5 輸入掃描名稱。

請注意：掃描名稱是指出現在顯示幕上「掃描設定檔」清單中的名稱。

6 按一下**提出**。

請注意：按下**提出**時，即可自動指定快捷鍵號碼。當您準備開始掃描文件時，您就可以使用這個快捷鍵號碼。

7 檢視「掃描設定檔」畫面上的指示。

a 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝下，長邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

b 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

c 請執行下列其中一項：

- 按下 **#**，然後使用鍵台輸入快捷鍵號碼。
掃描器會掃描文件，並將文件傳送至您指定的目錄。
- 從掃描器主畫面，導覽至：
保留工作 > 設定檔 > 在清單中尋找您的快捷鍵。

8 從電腦檢視該檔案。

請注意：輸出檔會儲存在該位置，或是在您指定的程式中啟動。

設定「掃描至電腦」

請注意：

- 只有 Windows Vista 或更新的版本支援此功能。
- 確認您的電腦與掃描器均連接至同一個網路。

1 開啟印表機資料夾，然後選取掃描器。

請注意：如果您的掃描器沒有列在清單上，請新增您的掃描器。

2 開啟掃描器內容，然後依需要調整設定。

3 從控制面板，觸控**掃描至電腦** > 選取適當的掃描設定 > **開始傳送**。

掃描至快閃儲存碟

1 將原始文件載入自動送件器，載入時面朝下，或放在掃描器玻璃面板上，放置時面朝下。

請注意：請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入「自動送件器」。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。

2 若要將文件載入「自動送件器」，請調整紙張導引夾。

3 將快閃儲存碟插入掃描器控制面板側邊的 USB 連接埠。

這時會出現「USB 儲存碟」主畫面。

4 選取目的地資料夾，然後導覽至：

Scan to USB drive（掃描至 USB 儲存碟） > 調整掃描設定 > **Scan It（開始掃描）**

瞭解掃描選項

FTP

此選項可讓您輸入 FTP 目的地的 IP 位址。

請注意：IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。

File Name（檔名）

此選項可讓您輸入掃描影像的檔名。

Save As Shortcut（另存為快捷鍵）

此選項可讓您利用指定快捷鍵名稱的方式，將目前的設定儲存為快捷鍵。

請注意：選取此選取會自動指定下一個可用的快捷鍵號碼。

Original Size（原始尺寸）

此選項可讓您設定要掃描的文件之紙張尺寸。若 **Original Size**（原始尺寸）設定為 **Mixed Sizes**（混合尺寸），則可掃描內含混合紙張尺寸（**Letter** 和 **Legal** 尺寸頁面）的原始文件。

Darkness（明暗度）

此選項可讓您調整掃描文件相對於原始文件所呈現的明暗度。

Resolution（解析度）

此選項可讓您調整檔案的輸出品質。提高影像解析度，會增加檔案的大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。降低影像解析度可減少檔案的大小。

傳送為：

此選項可讓您設定掃描影像的輸出類型。

請選取下列其中一項：

- **PDF**—用於將多頁建置成一個檔案。您可以採用設有安全保護或壓縮的檔案型式，傳送此 **PDF**。
- **TIFF**—用於建立多個檔案或單一檔案。如果「設定」功能表中的「縮版併印 **TIFF**」呈關閉狀態，則 **TIFF** 會將每一頁存成一個檔案。其檔案大小通常大於等同的 **JPEG**。
- **JPEG**—用於針對原始文件的每一頁，分別建立並附加個別的檔案。
- **XPS**—用於將多頁建置成一個 **XPS** 檔案。
- **RTF**—用於利用可編輯格式建立檔案。
- **TXT**—用於建立無任何格式的 **ASCII** 文字檔。

Content（內容）

此選項可讓您設定原始文件的類型和來源。

從下列內容類型選取選項：

- **Graphics（圖形）**—適用於主要內容為商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Photo（相片）**—適用於主要內容為相片或影像的原始文件。
- **Text（文字）**—適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Text/Photo（文字/相片）**—適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。

從下列內容來源選取選項：

- **Black/White Laser（黑白雷射列印文件）**—適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Color Laser（彩色雷射列印文件）**—適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet（噴墨列印文件）**—適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Magazine（雜誌期刊）**—適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper（報紙）**—適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Other（其他）**—適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film（相片/底片）**—適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Press（印刷文件）**—適用於使用印刷機器列印的原始文件。

Page Setup（頁面設定）

此選項可讓您變更下列設定：

- **Sides (Duplex)（單（雙）面）**—此選項可指定原始文件為單面列印或雙面列印。
- **Orientation（列印方向）**—此選項可指定原始文件的列印方向，然後變更 **Sides (Duplex)（單（雙）面）** 和 **Binding（裝訂）** 設定，使其符合列印方向。
- **Binding（裝訂）**—此選項可指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。

掃描預覽

此選項可在完整掃描原始文件前，先顯示原始文件的第一頁。掃描第一頁時，掃描程序會暫停，且畫面上會出現預覽影像。

使用進階選項

請從下列設定中選取選項：

- **調整自動送件器歪斜**—此選項可修正由自動送件器紙匣組件送來的稍微歪斜掃描影像。
- **增強影像**—此選項可讓您在掃描文件前，調整下列設定：「背景移除」、「色彩平衡」、「濾除色彩」、「對比」、「JPEG 品質」、「鏡像」、「反白影像」、「邊對邊掃描」、「陰影細部」、「清晰度」及「色溫」。
- **自訂工作**—此選項可將多份掃描工作合併成單一工作。
- **消除邊界**—此選項可移除文件周邊的污漬或標記。您可以選擇在紙張四邊周圍移除相同的範圍，或挑選特定的邊緣來清除。
- **傳輸日誌**—此選項可列印傳輸日誌或列印傳輸錯誤日誌。
- **多重送紙感應器**—此選項會偵測自動送稿器若一次取用多張紙，便顯示錯誤訊息。

瞭解印表機功能表

功能表清單

耗材功能表	紙張功能表	報告	網路/連接埠	安全性
Replace Supply (更換耗材)	預設來源	功能表設定頁	作用中 NIC	編輯安全設定
黑色碳粉匣	紙張尺寸/類型	裝置統計記錄	標準網路 ¹	其他安全設定
分頁器襯墊	配置多用途送紙器	網路設定頁	標準 USB	機密列印
Pick Roller (取紙滾輪)	替代尺寸	網路 [x] 設定頁	平行埠 [x]	清除暫存資料檔
保養套件	紙張材質	快捷鍵清單	序列埠 [x]	安全稽核日誌
釘書針	紙張重量	傳真工作日誌	SMTP 設定	設定日期和時間
Hole Punch Box (打孔箱)	載入的紙張類型	傳真通話日誌		
	自訂類型	複印快捷鍵		
	自訂名稱	電子郵件快捷鍵		
	自訂掃描尺寸	傳真快捷鍵		
	自訂出紙槽名稱	FTP 快捷鍵		
	通用尺寸設定	設定檔清單		
	出紙槽設定	列印字型		
		列印目錄		
		資產報告		
		事件日誌摘要		

設定	說明	管理快捷鍵	選購卡功能表 ²
一般設定	列印所有指南	傳真快捷鍵	此處會顯示已安裝的 DLE (下載模擬器) 清單。
複印設定	複印指南	電子郵件快捷鍵	
傳真設定	電子郵件指南	FTP 快捷鍵	
電子郵件設定	傳真指南	複印快捷鍵	
FTP 設定	FTP 指南	設定檔快捷鍵	
快閃儲存碟功能表	列印品質檢測指南		
OCR 設定	資訊指南		
列印設定	耗材指南		

¹ 依據不同的掃描器設定，這個功能表可能顯示為「標準網路」或「網路 [x]」。

² 這個功能表要在安裝一或多個 DLE 時才會出現。

耗材功能表

使用	執行
Replace Supply (更換耗材) 分頁器襯墊 Pick Roller (取紙滾輪)	提供選項讓您重設分頁器襯墊和取紙滾輪的耗材計數器。

使用	執行
黑色碳粉匣 Early Warning (初期警告) 低 無效 Near End of Life (接近使用期限) Replace (更換) 找不到 Defective (有瑕疵) 確定 Unsupported (不支援)	檢視黑色碳粉匣的狀態。
分頁器襯墊 確定 Replace (更換)	檢視分頁器襯墊的狀態。
Pick Roller (取紙滾輪) 確定 Replace (更換)	檢視取紙滾輪的狀態。
保養套件 確定 Replace (更換)	檢視保養套件的狀態。
裝釘匣 Early Warning (初期警告) 低 Replace (更換) 找不到 確定	檢視裝釘匣的狀態。
Hole Punch Box (打孔箱) Near Full (幾乎已滿) Replace (更換) 找不到 確定	檢視打孔箱的狀態。

紙張功能表

預設來源功能表

使用	執行
預設來源 [x] 號紙匣組件 多用途送紙器 手動送紙 手動送信封	設定所有列印工作的預設紙張來源。 請注意： - 出廠預設值是「1 號紙匣組件」（標準紙匣組件）。 - 從「紙張」功能表，將「配置多用途送紙器」設定為「紙匣」，讓「多用途送紙器」顯示為功能表設定。 - 若兩個紙匣組件內含相同尺寸和類型的紙張，而且兩個紙匣組件具有相同的設定，則印表機會自動連結這兩個紙匣組件。若其中一個紙匣組件的紙張用完，列印工作便會利用連結的紙匣組件進行列印。

Configure MP menu（配置多用途送紙器功能表）

使用	執行
Configure MP（配置多用途送紙器） Cassette（紙匣） Manual（手動） First（優先）	決定印表機何時從多用途送紙器選取紙張。 請注意： - 出廠預設值是 Cassette（紙匣）。Cassette（紙匣）可將多用途送紙器配置為自動紙張來源。 Manual（手動）只能為手動送紙列印工作設定多用途送紙器。 First（優先）可將多用途送紙器配置為主要紙張來源。

紙張尺寸/類型功能表

使用	執行
[x] 號紙匣組件尺寸 A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (墨西哥) Folio Statement 通用尺寸 7 3/4 信封 9 號信封 10 號信封 DL 信封 C5 信封 B5 信封 其他信封	指定每個紙匣組件中載入的紙張尺寸。 請注意： - 美制的出廠預設值是 Letter。國際出廠預設值是 A4。 - 若兩個紙匣組件內含相同尺寸和類型的紙張，而且兩個紙匣組件具有相同的設定，則印表機會自動連結這兩個紙匣組件。此處也可連結多用途送紙器。若其中一個紙匣組件的紙張用完，列印工作便會利用連結的紙匣組件進行列印。 - 只有 1 號紙匣組件和多用途送紙器，才支援 A6 紙張尺寸。 - 某些功能表設定只適用於選定的印表機型號。
[x] 號紙匣組件類型 普通紙 卡片 專用透明投影膠片 再生紙 標籤 乙烯樹脂標籤 無覆膜的雪銅紙 信頭紙 預印紙 彩色紙 薄磅紙張 厚磅紙張 糙面/棉紙 自訂類型 [x]	指定每個紙匣組件中載入的紙張類型。 請注意： 「1 號紙匣組件」的出廠預設值是「普通紙」。其他所有紙匣組件的出廠預設值是「自訂類型 [x]」。 - 若有使用者定義的名稱，則會出現該名稱，而不是出現「自訂類型 [x]」。 - 您可以利用此功能表，來配置自動連結紙匣組件。
請注意： 只有已安裝的紙匣組件和多用途送紙器會列示在此功能表中。	

使用	執行
多用途送紙器尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (墨西哥) Folio Statement 通用尺寸 7 3/4 信封 9 號信封 10 號信封 DL 信封 C5 信封 B5 信封 其他信封	指定多用途送紙器中載入的紙張尺寸。 請注意： - 美制的出廠預設值是 Letter。國際出廠預設值是 A4。 - 從「紙張」功能表，將「配置多用途送紙器」設定為「紙匣」，讓「多用途送紙器尺寸」顯示為功能表。 - 多用途送紙器不會自動偵測紙張尺寸。您必須設定紙張尺寸值。 - 某些功能表設定只適用於選定的印表機型號。
多用途送紙器類型 普通紙 卡片 專用透明投影膠片 再生紙 標籤 乙烯樹脂標籤 無覆膜的雪銅紙 信封 糙面信封 信頭紙 預印紙 彩色紙 薄磅紙張 厚磅紙張 糙面/棉紙 自訂類型 [x]	指定多用途送紙器中載入的紙張類型。 請注意： - 出廠預設值是「普通紙」。 - 從「紙張」功能表，將「配置多用途送紙器」設定為「紙匣」，讓「多用途送紙器類型」顯示為功能表。 - 某些功能表設定只適用於選定的印表機型號。
請注意： 只有已安裝的紙匣組件和多用途送紙器會列示在此功能表中。	

使用	執行
手動送紙尺寸 A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (墨西哥) Folio Statement 通用尺寸	指定手動載入的紙張尺寸。 請注意： 美制的出廠預設值是 Letter。國際出廠預設值是 A4。
手動送紙類型 普通紙 卡片 專用透明投影膠片 再生紙 標籤 乙烯樹脂標籤 無覆膜的雪銅紙 信封 糙面信封 信頭紙 預印紙 彩色紙 薄磅紙張 厚磅紙張 糙面/棉紙 自訂類型 [x]	指定手動載入的紙張類型。 請注意： - 出廠預設值是「普通紙」。 - 從「紙張」功能表，將「配置多用途送紙器」設定為「手動」，讓「手動送紙類型」顯示為功能表。 - 某些功能表設定只適用於選定的印表機型號。
手動送信封尺寸 7 3/4 信封 9 號信封 10 號信封 DL 信封 C5 信封 B5 信封 其他信封	指定手動載入的信封尺寸。 請注意： - 美制的出廠預設值是「10 號信封」。國際出廠預設值是「DL 信封」。 - 此功能表只適用於選定的印表機型號。
手動送信封類型 信封 糙面信封 自訂類型 [x]	指定手動載入的信封類型。 請注意： - 出廠預設值是「信封」。 - 此功能表只適用於選定的印表機型號。
請注意： 只有已安裝的紙匣組件和多用途送紙器會列示在此功能表中。	

使用	執行
預設自動送件器材質類型 普通紙 卡片 專用透明投影膠片 再生紙 標籤 無覆膜的雪銅紙 信封 糙面信封 信頭紙 預印紙 彩色紙 薄磅紙張 厚磅紙張 糙面/棉紙 自訂 [x]	指定要載入自動送件器中的材質類型。 請注意： - 出廠預設值是「普通紙」。 - 某些功能表設定只適用於選定的印表機型號。
請注意： 只有已安裝的紙匣組件和多用途送紙器會列示在此功能表中。	

Substitute Size menu (替代尺寸功能表)

使用	執行
Substitute Size (替代尺寸) Off (關閉) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (所有列出的紙張)	如果無法使用所要求的紙張尺寸，請以指定的紙張尺寸替代。 請注意： - 出廠預設值是 All Listed (所有列出的紙張)。您可以使用所有可用的替代尺寸。 Off (關閉) 表示不允許使用替代尺寸。 - 設定替代尺寸後，繼續執行列印工作時就不會出現 Change Paper (更換紙張)。

紙張材質功能表

使用	執行
普通紙材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的普通紙相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
卡片材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的卡片相對應材質。 請注意： - 出廠預設值是「一般」。 - 只有在卡片受支援時，才會顯示這些選項。
透明投影膠片材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的專用透明投影膠片相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。

使用	執行
再生紙材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的再生紙相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
標籤材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的標籤相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
乙烯樹脂標籤材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的乙烯樹脂 (Vinyl) 標籤相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
雪銅紙材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的無覆膜的雪銅紙相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「糙面」。
信封材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的信封相對應材質。 請注意： - 出廠預設值是「一般」。 - 此功能表只適用於選定的印表機型號。
糙面信封材質 糙面	指定載入特定紙匣組件中的糙面信封相對應材質。 請注意： - 出廠預設值是「糙面」。 - 此功能表只適用於選定的印表機型號。
信頭紙材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的信頭紙相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
預印紙材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的預印紙相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
彩色紙材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的彩色紙相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
薄磅材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的薄磅紙張相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。

使用	執行
厚磅材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的厚磅紙張相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
糙面/棉紙材質 糙面	指定載入特定紙匣組件中的糙面紙張或棉紙相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「糙面」。
自訂 [X] 材質 平滑 一般 糙面	指定載入特定紙匣組件中的自訂紙張相對應材質。 請注意： 出廠預設值是「一般」。

紙張重量功能表

使用	執行
普通紙重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入普通紙的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
卡片重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入卡片的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
透明投影膠片重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入專用透明投影膠片的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
再生紙重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入再生紙的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
標籤重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入標籤的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
乙烯樹脂標籤重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入乙烯樹脂 (Vinyl) 標籤的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
雪銅紙重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入無覆膜雪銅紙的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。

使用	執行
信封重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入信封的相對重量。 請注意： - 出廠預設值是「一般」。 - 此功能表只適用於選定的印表機型號。
糙面信封重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入糙面信封的相對重量。 請注意： - 出廠預設值是「一般」。 - 此功能表只適用於選定的印表機型號。
信頭紙重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入信頭紙的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
預印紙重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入預印紙的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
彩色紙重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入彩色紙的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
薄磅重量 薄磅	將所載入紙張的重量指定為薄磅。
厚磅重量 厚磅	將所載入紙張的重量指定為厚磅。
糙面/棉紙重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入棉紙或糙面紙張的相對重量。 請注意： 出廠預設值是「一般」。
自訂 [x] 重量 薄磅 一般 厚磅	指定所載入自訂紙張的相對重量。 請注意： - 出廠預設值是「一般」。 - 只有在自訂類型受支援時，才會顯示這些選項。

Paper Loading menu (載入的紙張類型功能表)

使用	執行
Card Stock Loading (載入卡片) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Card Stock (卡片) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Recycled Loading (載入再生紙) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Recycled (再生紙) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Labels Loading (載入標籤) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Labels (標籤) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Vinyl Labels Loading (載入乙烯樹脂標籤) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Vinyl Labels (乙烯樹脂標籤) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Bond Loading (載入雪銅紙) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Bond (沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Letterhead Loading (載入信頭紙) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Letterhead (信頭紙) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Preprinted Loading (載入預印紙) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Preprinted (預印紙) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Colored Loading (載入彩色紙) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Colored (彩色紙) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Light Loading (載入薄磅紙張) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Light (薄磅) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Heavy Loading (載入厚磅紙張) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Heavy (重磅) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Rough/Cotton Loading (載入糙面/棉紙) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Rough (糙面紙張) 或 Cotton (棉紙) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。
Custom [x] Loading (載入自訂 [x]) Duplex (雙面列印) Off (關閉)	決定後，可將所有以 Custom [x] (自訂 [x]) 作為紙張類型的列印工作，設為雙面列印。 請注意： 只有當自訂類型受支援時，才能使用 Custom [x] Loading (載入自訂 [x])。
請注意： - 所有 Paper Loading (載入的紙張類型) 功能表選項的出廠預設值都是 Off (關閉)。 - 除非您是從「列印內容」或列印對話方塊 (視作業系統而定) 選取單面列印，Duplex (雙面列印) 會針對每份列印工作，將印表機預設值設為雙面列印。	

Custom Type menu (自訂類型功能表)

使用	執行
Custom Type [x] (自訂類型 [x]) Paper (紙張) Card Stock (卡片) Transparency (專用透明投影膠片) Rough/Cotton (糙面/棉紙) Labels (標籤) Vinyl Labels (乙烯樹脂標籤) Envelope (信封)	將紙張或特殊材質類型關聯於出廠預設自訂類型名稱，或關聯於從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 或從 MarkVision™ Professional 建立的使用者定義的自訂名稱。 請注意： - 出廠預設值是 Paper (紙張)。 - 選取的紙匣組件或多用途送紙器必須支援自訂材質類型，才能從該來源進行列印。
Recycled (再生紙) Paper (紙張) Card Stock (卡片) Transparency (專用透明投影膠片) Rough/Cotton (糙面/棉紙) Labels (標籤) Vinyl Labels (乙烯樹脂標籤) Envelope (信封)	指定當其他功能表中選取了 Recycled (再生紙) 時的紙張類型。 請注意： - 出廠預設值是 Paper (紙張)。 - 選取的紙匣組件或多用途送紙器必須支援自訂材質類型，才能從該來源進行列印。

Custom Names menu (自訂名稱功能表)

使用	執行
Custom Name [x] (自訂名稱 [x])	指定紙張類型的自訂名稱。此名稱會取代印表機功能表中的 Custom Type [x] (自訂類型 [x])。

自訂掃描尺寸功能表

使用	執行
自訂掃描尺寸 [x] 掃描尺寸名稱 材質類型 自動送稿器材質類型 普通紙 卡片 專用透明投影膠片 再生紙 標籤 乙烯樹脂標籤 無覆膜的雪銅紙 信封 糙面信封 信頭紙 預印紙 彩色紙 薄磅紙張 厚磅紙張 糙面/棉紙 自訂類型 [x] 寬度 1 – 11.69 英吋 (25-297 公釐) 高度 1 – 17 英吋 (25-432 公釐) 列印方向 直印 橫印 每面掃描 2 次 關閉 開啟	指定自訂掃描尺寸名稱、掃描尺寸和選項。自訂掃描尺寸名稱將取代印表機功能表中的「自訂掃描尺寸 [x]」。 請注意： • 自訂掃描尺寸 4、5 及 6 的出廠預設值為「自動送稿器材質類型」。 • 自訂掃描尺寸 1、2 及 3 的出廠預設值為「糙面/棉紙」。 • 「寬度」的美國出廠預設值為 11.69 英吋。國際出廠預設值是「297 公釐」。 • 「高度」的美國出廠預設值是 17 英吋。國際出廠預設值是 432 公釐。 • 「列印方向」的出廠預設值是「直印」。 • 2 scans per side (每面掃描 2 次) 的出廠預設值是 Off (關閉)。 • 「信封」和「糙面信封」只適用於某些印表機型號。

Custom Bin Names menu (自訂出紙槽名稱功能表)

使用	執行
Standard Bin (標準出紙槽)	指定標準出紙槽的自訂名稱。
Bin [x] ([x] 號出紙槽)	指定 Bin [x] ([x] 號出紙槽) 的自訂名稱。

Universal Setup menu (通用尺寸設定功能表)

使用	執行
Units of Measure (測量單位) Inches (英吋) Millimeters (公釐)	識別測量的單位。 請注意： - 美國的出廠預設值是 Inches (英吋)。 - 國際出廠預設值是 Millimeters (公釐)。
Portrait Width (直印寬度) 3 – 8.5 英吋 76 – 216 公釐	設定直印寬度。 請注意： - 如果寬度超出了最大值，則印表機會使用所允許的最大寬度。 8.5 英吋是美國的出廠預設值。寬度每次能增大的單位為 0.01 英吋。 216 公釐是國際出廠預設值。寬度每次能增大的單位為 1 公釐。
Portrait Height (直印高度) 3 – 14.17 英吋 76 – 360 公釐	設定直印高度。 請注意： - 如果高度超出了最大值，則印表機會使用所允許的最大高度。 14 英吋是美國的出廠預設值。高度每次能增大的單位為 0.01 英吋。 356 公釐是國際出廠預設值。高度每次能增大的單位為 1 公釐。
Feed Direction (送紙方向) Short Edge (短邊) Long Edge (長邊)	若紙張可長邊或短邊載入，請指定送紙方向。 請注意： - 出廠預設值是 Short Edge (短邊)。 - 只有在最長邊小於紙匣組件支援的最大寬度時，才會出現 Long Edge (長邊)。

Bin Setup menu (出紙槽設定功能表)

使用	執行
Output Bin (出紙槽) Standard Bin (標準出紙槽) Bin [x] ([x] 號出紙槽)	指定預設出紙槽。 請注意： - 若已對多個出紙槽指定相同名稱，則該名稱在功能表中只會顯示一次。 - 出廠預設值是 Standard Bin (標準出紙槽)。 - 如果已安裝適當的選購性出紙槽，則 [x] 可以是從 1 到 4 的任何數字。

使用	執行
Configure Bins (配置出紙槽) Mailbox (信箱) Link (連結) Mail Overflow (郵件滿溢) Link Optional (連結選購性裝置) Type Assignment (指定類型)	指定出紙槽的配置選項。 請注意： - 出廠預設值是 Mailbox (信箱)。此設定會將每個出紙槽當作個別的信箱。 Link (連結) 可將所有可用的出紙槽配置成一個大型出紙槽。 Mail Overflow (郵件滿溢) 可將每一個出紙槽配置為個別的信箱。 Link Optional (連結選購性裝置) 可將所有可用的出紙槽 (標準出紙槽除外) 連結在一起，但至少須安裝兩個選購性出紙槽，才會出現此設定。 Type Assignment (指定類型) 可指定出紙槽或連結出紙槽組中的每一種紙張類型。 - 除非選取了 Link Optional (連結選購性裝置)，否則會自動連結指定為同名的出紙槽。
Overflow Bin (溢出色紙槽) Standard Bin (標準出紙槽) Bin [x] ([x] 號出紙槽)	設定當指定的出紙槽已滿時的替換出紙槽。 請注意： - 出廠預設值是 Standard Bin (標準出紙槽)。 - 若已對多個出紙槽指定相同名稱，則該名稱在出紙槽清單中只會顯示一次。 - 如果已安裝適當的選購性出紙槽，則 [x] 可以是從 1 到 4 的任何數字。
Assign Type/Bin (指定類型/出紙槽) Plain Paper Bin (普通紙出紙槽) Card Stock Bin (卡片出紙槽) Transparency Bin (專用透明投影膠片出紙槽) Recycled Bin (再生紙出紙槽) Labels Bin (標籤出紙槽) Vinyl Labels Bin (乙烯樹脂標籤出紙槽) Bond Bin (無覆膜的雪銅紙出紙槽) Envelope Bin (信封出紙槽) Rough Envelope Bin (糙面信封出紙槽) Letterhead Bin (信頭紙出紙槽) Preprinted Bin (預印紙出紙槽) Colored Bin (彩色紙出紙槽) Light Paper Bin (薄磅紙張出紙槽) Heavy Paper Bin (厚磅紙張出紙槽) Rough/Cotton Bin (糙面/棉紙出紙槽) Custom [x] Bin (自訂 [x] 出紙槽)	為支援的每一種紙張類型選取出紙槽。 針對每個類型，從以下選項中選取適用的項目： Disabled (已停用) Standard Bin (標準出紙槽) Bin [x] ([x] 號出紙槽) 請注意： - 出廠預設值是 Disabled (已停用)。 - 如果已安裝適當的選購性出紙槽，則 [x] 可以是從 1 到 4 的任何數字。 - 若已對多個出紙槽指定相同名稱，則該名稱在出紙槽清單中只會顯示一次。

報告功能表

使用	執行
功能表設定頁	請在目前的印表機功能表設定上列印報告。報告也包含耗材狀態與已成功安裝之硬體選購品清單的相關資訊。
裝置統計記錄	列印一份內含印表機統計記錄的報告 (例如：耗材資訊和列印頁數)。

使用	執行
裝釘器測試	列印報告，以確認分頁裝訂器是否能正常運作。 請注意： 您必須先安裝支援的分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。
網路設定頁	列印一份內含印表機網路設定相關資訊的報告。 請注意： 只有網路印表機或連接至列印伺服器的印表機，才會顯示這個功能表項目。
網路 [x] 設定頁	列印一份內含印表機網路設定相關資訊的報告。 請注意： 只有在網路印表機或在連接至列印伺服器的印表機中，以及在安裝多個網路選購品的情況下，才會出現此功能表項目。
快捷鍵清單	列印內含已配置快捷鍵相關資訊的報告。
傳真工作日誌	列印內含最後 200 個已完成傳真相關資訊的報告。 請注意： - 只有當 Fax Settings（傳真設定）功能表中的 Enable Job Log（啟用工作日誌）設定為 On（開啓）時，才會出現此功能表項目。 - 此功能表只適用於某些印表機型號。
傳真通話日誌	列印內含最後 100 個已嘗試、已接收及已封鎖來電相關資訊的報告。 請注意： - 只有當 Fax Settings（傳真設定）功能表中的 Enable Job Log（啟用工作日誌）設定為 On（開啓）時，才會出現此功能表項目。 - 此功能表只適用於某些印表機型號。
複印快捷鍵	列印內含複印快捷鍵相關資訊的報告。
電子郵件快捷鍵	列印內含電子郵件快捷鍵相關資訊的報告。
傳真快捷鍵	列印內含傳真快捷鍵相關資訊的報告。
FTP 快捷鍵	列印內含 FTP 快捷鍵相關資訊的報告。
設定檔清單	列印印表機中所儲存的設定檔清單。
列印字型	列印一份印表機目前設定的報告，其中列有印表機語言的所有可用字型。
列印目錄	列印一份清單，其中列有儲存在選購性快閃記憶卡或硬碟中的所有資源。 請注意： 「工作緩衝區大小」必須設為 100%。 - 確認已正確安裝記憶卡或硬碟且運作正常。
資產報告	列印一份報告，其中列有印表機序號及型號名稱等資產資訊。該報告中含有文字，以及可供掃描至資產資料庫的 UPC 條碼。
事件日誌摘要	列印一份記錄事件的摘要。

網路/連接埠功能表

Active NIC menu（作用中 NIC 功能表）

功能表項目	說明
Active NIC（作用中 NIC） Auto（自動） [可用網路卡清單]	請注意： - 出廠預設值是 Auto（自動）。 - 您必須先安裝選購性網路卡，才會顯示此功能表項目。

「標準網路」或「網路 [x]」功能表

請注意：只有作用中的連接埠才會出現在此功能表中。

使用	執行
節能型乙太網路 啓用 停用	可在印表機未從乙太網路接受資料時降低耗電量。 請注意： 出廠預設值是「啓用」。
PCL 語言自動切換 開啓 關閉	將印表機設為不論預設印表機語言為何，當列印列印工作需要時，都會自動切換為 PCL 模擬模式。 請注意： - 出廠預設值是「開啓」。 - 若停用「PCL 語言自動切換」，印表機便不會檢查送入的資料，它會使用「設定」功能表中指定的預設印表機語言。
PS 語言自動切換 開啓 關閉	將印表機設為不論預設印表機語言為何，當列印工作需要時，都會自動切換為 PS 模擬模式。 請注意： - 出廠預設值是「開啓」。 - 若停用「PS 語言自動切換」，印表機便不會檢查送入的資料，它會使用「設定」功能表中指定的預設印表機語言。
NPA 模式 關閉 自動	將印表機設為依循 NPA 通訊協定所定義的慣例，執行雙向通訊所需的特殊處理。 請注意： - 出廠預設值是「自動」。 - 從控制面板變更設定時，印表機會自動重新啓動。
網路緩衝區 自動 3KB 到 [允許的最大值]	設定網路輸入緩衝區的大小。 請注意： - 出廠預設值是「自動」。 - 所允許的最大緩衝區設定值，視印表機記憶體總容量、其他連結緩衝區的大小，以及「節省資源」設為「開啓」或「關閉」等因素而定。 - 若要增大「網路緩衝區」的大小上限範圍，請停用或降低平行、序列及 USB 緩衝區的大小。 - 從控制面板變更設定時，印表機會自動重新啓動。

使用	執行
工作緩衝 關閉 開啓 自動	列印之前先將列印工作暫存在印表機硬碟中。您必須先安裝格式化磁碟，才會出現此功能表。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 從控制面板變更設定時，印表機會自動重新啓動。接著會更新功能表選項。
Mac 二進位碼 PS 開啓 關閉 自動	將印表機設為處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
「標準網路設定」或「網路 [x] 設定」 報告 網路卡 TCP/IP IPv6 無線 AppleTalk	顯示及設定印表機網路設定。 請注意： 印表機必須連接至無線網路，才會出現「無線」功能表。

Reports menu（報告功能表）

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports（網路/連接埠） > Standard Network（標準網路） > Standard Network Setup（標準網路設定） > Reports（報告）**
- **Network/Ports（網路/連接埠） > Network [x]（網路 [x]） > Network [x] Setup（網路 [x] 設定） > Reports（報告）**

使用	執行
Print Setup Page（列印設定頁）	列印一份內含網路印表機設定相關資訊的報告（例如：TCP/IP 位址）。

Network Card menu（網路卡功能表）

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports（網路/連接埠） > Standard Network（標準網路） > Standard Network Setup（標準網路設定） > Network Card（網路卡）**
- **Network/Ports（網路/連接埠） > Network [x]（網路 [x]） > Network [x] Setup（網路 [x] 設定） > Network Card（網路卡）**

使用	執行
View Card Status（檢視網路卡狀態） Connected（已連線） Disconnected（已中斷連線）	檢視無線網路配接卡的連線狀態。
View Card Speed（檢視網路卡速度）	檢視作用中無線網路配接卡的速度。
Network Address（網路位址） UAA LAA	檢視網路位址。

使用	執行
Job Timeout (工作逾時) 0, 10 – 225 seconds (0、10 – 225 秒)	設定取消網路列印工作前所需的時間。 請注意： - 出廠預設值是「90 seconds」(90 秒)。 - 若設定值為 0，可停用逾時。 - 若選取了從 1 到 9 的值，顯示幕上會出現 Invalid (無效)，而且不會儲存該值。
Banner Page (說明首頁) Off (關閉) On (開啓)	可讓印表機列印說明首頁。 請注意： 出廠預設值是 Off (關閉)。

TCP/IP 功能表

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- 網路/連接埠 > 標準網路 > 標準網路設定 > TCP/IP
- 網路/連接埠 > 網路 [x] > 網路 [x] 設定 > TCP/IP

請注意：只有網路型印表機或連接至列印伺服器的印表機，才能使用此功能表。

使用	執行
設定主電腦名稱	設定目前的 TCP/IP 主電腦名稱。 請注意： 您只能從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 變更此名稱。
IP 位址	檢視或變更目前的 TCP/IP 位址。 請注意： 手動設定 IP 位址，會將「啓用 DHCP」和「啓用自動 IP」設定設為「關閉」。在支援 BOOTP 和 RARP 的系統上，前述手動設定也會將「啓用 BOOTP」和「啓用 RARP」設為「關閉」。
網路遮罩	檢視或變更目前的 TCP/IP 網路遮罩。
閘道	檢視或變更目前的 TCP/IP 閘道。
啓用 DHCP 開啓 關閉	指定 DHCP 位址和參數指定。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
啓用 RARP 開啓 關閉	指定 RARP 位址的指定設定。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
啓用 BOOTP 開啓 關閉	指定 BOOTP 位址的指定設定。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
啓用自動 IP 是 否	指定「零配置網路功能」設定。 請注意： 出廠預設值是「是」。
啓用 FTP/TFTP 是 否	啓用內建 FTP 伺服器，該伺服器可讓您利用「檔案傳輸通訊協定」，將檔案傳送至掃描器。 請注意： 出廠預設值是「是」。

使用	執行
啓用 HTTP 伺服器 是 否	啓用內建 Web 伺服器（Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器））。若啓用此設定，則可利用 Web 瀏覽器，對掃描器進行遠端監視和管理。 請注意： 出廠預設值是「是」。
WINS 伺服器位址	檢視或變更目前的 WINS 伺服器位址。
啓用 DDNS 是 否	檢視或變更目前的 DDNS 設定。 請注意： 出廠預設值是「是」。
啓用 mDNS 是 否	檢視或變更目前的 mDNS 設定。 請注意： 出廠預設值是「是」。
DNS 伺服器位址	檢視或變更目前的 DNS 伺服器位址。
備份 DNS 伺服器位址	檢視或變更備份 DNS 伺服器位址。
備份 DNS 伺服器位址 2	
備份 DNS 伺服器位址 3	
啓用 HTTPS 是 否	檢視或變更目前的 HTTPS 設定。 請注意： 出廠預設值是「是」。

IPv6 menu（IPv6 功能表）

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- **Network/Ports（網路/連接埠）>Standard Network（標準網路）>Standard Network Setup（標準網路設定）>IPv6**
- **Network/Ports（網路/連接埠）>Network [x]（網路 [x]）>Network [x] Setup（網路 [x] 設定）>IPv6**

請注意：只有網路印表機或連接至列印伺服器的印表機，才能使用此功能表。

使用	執行
Enable IPv6（啓用 IPv6） On（開啓） Off（關閉）	在印表機中啓用 Internet Protocol Version Six (IPv6)（網際網路通訊協定第 6 版）。 IPv6 會使用較大的數字來建立 IP 位址。 請注意： 出廠預設值是 On（開啓）。
Auto Configuration（自動配置） On（開啓） Off（關閉）	指定網路配接卡是否接受路由器提供的自動 IPv6 位址配置項目。 請注意： 出廠預設值是 On（開啓）。
Set Hostname（設定主電腦名稱）*	設定主電腦名稱。 請注意： 主電腦名稱的長度限制為 15 個字元，而且只可以是 US-ASCII、英數字元及連字符號。
View Address（檢視位址）*	檢視目前的 IPv6 位址。
View Router Address（檢視路由器位址）*	檢視目前的路由器位址。
* 您只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）變更這些設定。	

使用	執行
Enable DHCPv6 (啓用 DHCPv6) On (開啓) Off (關閉)	在印表機中啓用 DHCPv6。 請注意： 出廠預設值是 On (開啓)。
* 您只能從 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 變更這些設定。	

Wireless menu (無線功能表)

請注意：此功能表只適用於連接到無線網路的印表機，或具備無線網路配接卡的印表機型號。

若要存取此功能表，請導覽至：

Network/Ports (網路/連接埠) > Network [x] (網路 [x]) > Network [x] Setup (網路 [x] 設定) > Wireless (無線)

使用	執行
Wi-Fi Protected Setup (無線網路保護設定) Start Push Button Method (起始按鈕方法) Start PIN Method (起始個人識別碼方法)	建立無線網路並啓用網路安全功能。 請注意： - 當您在特定時段內按下印表機和存取點 (無線路由器) 上的按鈕時，Start Push Button Method (起始按鈕方法) 便可將印表機連接到無線網路。 - 當您將印表機上的「個人識別碼」輸入存取點的無線設定中時，Start PIN Method (起始個人識別碼方法) 便可將印表機連接到無線網路。
Enable/Disable WPS Auto-detection (啓用/停用 WPS 自動偵測) Enable (啓用) Disable (停用)	自動偵測含有 WPS 的存取點所使用的連線方法—Start Push Button Method (起始按鈕方法) 或 Start PIN Method (起始個人識別碼方法)。 請注意： 出廠預設值是 Disable (停用)。
Network Mode (網路模式) BSS Type (BSS 類型) Infrastructure (主從式) Ad Hoc (對等式)	指定網路模式。 請注意： - 出廠預設值是 Infrastructure (主從式)。此設定可讓印表機利用存取點存取網路。 - 對等式 (Ad Hoc) 可直接配置印表機與電腦之間的無線連線。
Compatibility (相容性) 802.11b/g 802.11b/g/n	指定無線網路的無線標準。 請注意： 出廠預設值是 802.11b/g/n。
Choose Network (選取網路)	顯示可供印表機使用的網路。
View Signal Quality (檢視信號品質)	檢視無線連線的品質。
View Security Mode (檢視安全模式)	檢視無線網路的加密方法。

AppleTalk 功能表

若要存取此功能表，請導覽至下列任一項：

- 網路/連接埠 > 標準網路 > 標準網路設定 > AppleTalk
- 網路/連接埠 > 網路 [x] > 網路 [x] 設定 > AppleTalk

使用	執行
啓動 是 否	啓用或停用 AppleTalk 支援。 請注意： 出廠預設值是「否」。
檢視名稱	顯示指定的 AppleTalk 名稱。 請注意： AppleTalk 名稱只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）予以變更。
檢視位址	顯示指定的 AppleTalk 位址。 請注意： AppleTalk 位址只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）予以變更。
設定區域 [網路上可用的區域清單]	提供網路上可用的 AppleTalk 區域清單。 請注意： 出廠預設值為網路的預設區域。

Standard USB menu（標準 USB 功能表）

功能表項目	說明
PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	將掃描器設為不論預設印表機語言為何，當透過 USB 連接埠所接收列印工作需要時，都會自動切換至 PCL 模擬模式。 請注意： - 出廠預設值是 On（開啓）。 - 若設定為 Off（關閉），則掃描器不會檢查送入的資料。若 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定為 On（開啓），則掃描器會使用 PostScript 模擬模式。如果 PS SmartSwitch（PS 語言自動切換）設定為 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
PS SmartSwitch（PS 語言自動切換） On（開啓） Off（關閉）	將掃描器設為不論預設印表機語言為何，當透過 USB 連接埠所接收列印工作需要時，都會自動切換至 PS 模擬模式。 請注意： - 出廠預設值是 On（開啓）。 - 若設定為 Off（關閉），則掃描器不會檢查送入的資料。若 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設定為 On（開啓），則掃描器會使用 PCL 模擬模式。如果 PCL SmartSwitch（PCL 語言自動切換）設為 Off（關閉），則印表機會使用 Setup（設定）功能表中所指定的預設印表機語言。
NPA Mode（NPA 模式） Auto（自動） On（開啓） Off（關閉）	將掃描器設為依循 NPA 通訊協定所定義的慣例，執行雙向通訊所需的特殊處理。 請注意： - 出廠預設值是 Auto（自動）。Auto（自動）設定會讓掃描器先檢測資料來決定格式，然後再進行適當的處理程序。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啓動。接著會更新功能表選項。

功能表項目	說明
USB Buffer (USB 緩衝區) Auto (自動) 3KB to [maximum size allowed] (3KB 到 [允許的最大值]) Disabled (已停用)	設定 USB 輸入緩衝區大小。 請注意： - 出廠預設值是 Auto (自動)。 - Disabled (已停用) 會關閉工作緩衝功能。在一般處理程序回復之前，便會先列印所有已在掃描器硬碟上執行緩衝的工作。 - 變更 USB 緩衝區大小設定值時，可以每次增大 1 KB。 - 所允許的最大緩衝區設定值，視掃描器記憶體總容量、其他鏈結緩衝區的大小，以及 Resource Save (節省資源) 設為 On (開啟) 或 Off (關閉) 等因素而定。 - 若要增大 USB Buffer (USB 緩衝區) 的大小上限範圍，請停用或降低平行、序列和網路緩衝區的大小。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啟動。接著會更新功能表選項。
Job Buffering (工作緩衝) Off (關閉) On (開啟) Auto (自動)	列印之前將列印工作暫存在掃描器硬碟中。 請注意： - 出廠預設值是 Off (關閉)。 - On (開啟) 可在掃描器硬碟上緩衝工作。 - Auto (自動) 只會在掃描器正忙於處理另一個輸入連接埠送來的資料時，才緩衝處理列印工作。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啟動。接著會更新功能表選項。
Mac Binary PS (Mac 二進位碼 PS) Auto (自動) On (開啟) Off (關閉)	將掃描器設為處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 請注意： - 出廠預設值是 Auto (自動)。 - On (開啟) 可處理原始二進位碼 PostScript 列印工作。 - Off (關閉) 可使用標準通訊協定過濾列印工作。
ENA Address (ENA 位址) yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的網路位址資訊。 請注意： 只有在掃描器透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才會出現此功能表。
ENA Netmask (ENA 網路遮罩) yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的網路遮罩資訊。 請注意： 只有在掃描器透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才會出現此功能表。
ENA Gateway (ENA 閘道) yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的閘道資訊。 請注意： 只有在掃描器透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才會出現此功能表。

Parallel [x] menu (平行埠 [x] 功能表)

功能表項目	說明
PCL SmartSwitch (PCL 語言自動切換) On (開啓) Off (關閉)	將掃描器設為不論預設印表機語言為何，當透過序列埠所接收列印工作需要時，都會自動切換至 PCL 模擬模式。 請注意： - 出廠預設值是 On (開啓)。 - 若設定為 Off (關閉)，則掃描器不會檢查送入的資料。若 PS SmartSwitch (PS 語言自動切換) 設定為 On (開啓)，則掃描器會使用 PostScript 模擬模式。若 PS SmartSwitch (PS 語言自動切換) 設定為 Off (關閉)，則掃描器會使用 Setup (設定) 功能表中所指定的預設語言。
PS SmartSwitch (PS 語言自動切換) On (開啓) Off (關閉)	將掃描器設為不論預設印表機語言為何，當透過序列埠所接收列印工作需要時，都會自動切換至 PS 模擬模式。 請注意： - 出廠預設值是 On (開啓)。 - 若設定為 Off (關閉)，則掃描器不會檢查送入的資料。若 PCL SmartSwitch (PCL 語言自動切換) 設定為 On (開啓)，則掃描器會使用 PCL 模擬模式。若 PCL SmartSwitch (PCL 語言自動切換) 設定為 Off (關閉)，則掃描器會使用 Setup (設定) 功能表中所指定的預設語言。
NPA Mode (NPA 模式) Auto (自動) On (開啓) Off (關閉)	將掃描器設為依循 NPA 通訊協定所定義的慣例，執行雙向通訊所需的特殊處理。 請注意： - 出廠預設值是 Auto (自動)。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啓動。接著會更新功能表選項。
Parallel Buffer (平行緩衝區) Auto (自動) 3KB to [maximum size allowed] (3KB 到 [允許的最大值]) Disabled (已停用)	設定平行輸入緩衝區大小。 請注意： - 出廠預設值是 Auto (自動)。 - Disabled (已停用) 會關閉工作緩衝功能。在一般處理程序回復之前，便會先列印所有已在掃描器硬碟上執行緩衝的列印工作。 - 變更平行緩衝區大小設定時，可以每次增大 1 KB。 - 所允許的最大緩衝區設定值，視掃描器記憶體體的總容量、其他鏈結緩衝區的大小，以及 Resource Save (節省資源) 設為 On (開啓) 或 Off (關閉) 等因素而定。 - 若要增大 Parallel Buffer (平行緩衝區) 的大小上限範圍，請停用或降低 USB、序列和網路緩衝區的大小。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啓動。接著會更新功能表選項。
Job Buffering (工作緩衝) Off (關閉) On (開啓) Auto (自動)	列印之前將列印工作暫存在掃描器硬碟中。 請注意： - 出廠預設值是 Off (關閉)。 - On (開啓) 會在掃描器硬碟上緩衝列印工作。 - Auto (自動) 只會在掃描器正忙於處理另一個輸入連接埠送來的資料時，才緩衝處理列印工作。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啓動。接著會更新功能表選項。

功能表項目	說明
Advanced Status (進階狀態) On (開啓) Off (關閉)	透過平行埠啓用雙向通訊。 請注意： - 出廠預設值是 On (開啓)。 - Off (關閉) 會停用平行埠協商。
Protocol (通訊協定) Fastbytes Standard (標準)	指定平行埠通訊協定。 請注意： - 出廠預設值是 Fastbytes。此設定會讓大部份現有的平行埠具備相容能力，也是建議您使用的設定值。 - Standard (標準) 將嘗試解決平行埠通訊問題。
Honor Init (優先起始) Off (關閉) On (開啓)	決定掃描器是否履行來自電腦的硬體起始設定要求。 請注意： - 出廠預設值是 Off (關閉)。 - 電腦會根據平行埠上作用的「起始設定信號」，要求初始設定。許多個人電腦在每次開機時，都會啓動「起始設定信號」。
Parallel Mode 2 (平行模式 2) On (開啓) Off (關閉)	決定要在觸發信號前緣還是後緣，對平行埠資料進行採樣。 請注意： 出廠預設值是 On (開啓)。
Mac Binary PS (Mac 二進位碼 PS) Auto (自動) On (開啓) Off (關閉)	將印表機設為處理 Macintosh 二進位碼 PostScript 列印工作。 請注意： - 出廠預設值是 Auto (自動)。 - Off (關閉) 可使用標準通訊協定過濾列印工作。 - On (開啓) 可處理原始二進位碼 PostScript 列印工作。
ENA Address (ENA 位址) yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的網路位址資訊。 請注意： 只有在掃描器透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才可以使用此功能表。
ENA Netmask (ENA 網路遮罩) yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的網路遮罩資訊。 請注意： 只有在掃描器透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才會出現此功能表。
ENA gateway (ENA 閘道) yyy.yyy.yyy.yyy	設定外接式列印伺服器的閘道資訊。 請注意： 只有在掃描器透過 USB 連接埠連接至外接式列印伺服器時，才會出現此功能表。

Serial [x] menu (序列埠 [x] 功能表)

功能表項目	說明
PCL SmartSwitch (PCL 語言自動切換) On (開啓) Off (關閉)	將掃描器設為不論預設印表機語言為何，當透過序列埠所接收的列印工作需要時，都會自動切換至 PCL 模擬模式。 請注意： - 出廠預設值是 On (開啓)。 - 若設定為 Off (關閉)，則掃描器不會檢查送入的資料。若 PS SmartSwitch (PS 語言自動切換) 設定為 On (開啓)，則掃描器會使用 PostScript 模擬模式。如果 PS SmartSwitch (PS 語言自動切換) 設定為 Off (關閉)，則印表機會使用 Setup (設定) 功能表中所指定的預設印表機語言。
PS SmartSwitch (PS 語言自動切換) On (開啓) Off (關閉)	將掃描器設為不論預設印表機語言為何，當透過序列埠所接收的列印工作需要時，都會自動切換至 PS 模擬模式。 請注意： - 出廠預設值是 On (開啓)。 - 若設定為 Off (關閉)，則掃描器不會檢查送入的資料。若 PCL SmartSwitch (PCL 語言自動切換) 設定為 On (開啓)，則掃描器會使用 PCL 模擬模式。如果 PCL SmartSwitch (PCL 語言自動切換) 設定為 Off (關閉)，則印表機會使用 Setup (設定) 功能表中所指定的預設印表機語言。
NPA Mode (NPA 模式) Auto (自動) On (開啓) Off (關閉)	將掃描器設為依循 NPA 通訊協定所定義的慣例，執行雙向通訊所需的特殊處理。 請注意： - 出廠預設值是 Auto (自動)。Auto (自動) 設定會讓掃描器先檢測資料來決定格式，然後再進行適當的處理程序。 - 若設定為 On (開啓)，掃描器便會執行 NPA 處理程序。如果不是 NPA 格式的資料，印表機會將它視為損壞的資料，而予以拒絕。 - 若設定為 Off (關閉)，則掃描器不會執行 NPA 處理程序。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啓動。接著會更新功能表選項。
Serial Buffer (序列緩衝區) Auto (自動) 3KB to [maximum size allowed] (3KB 到 [允許的最大值]) Disabled (已停用)	設定序列輸入緩衝區大小。 請注意： - 出廠預設值是 Auto (自動)。 - Disabled (已停用) 會關閉工作緩衝功能。磁碟上任何已緩衝設定的工作，都會在一般處理程序回復之前，先列印出來。 - 變更序列緩衝區大小設定時，可以每次增大 1 KB。 - 所允許的最大緩衝區設定值，視掃描器記憶體體的總容量、其他鏈結緩衝區的大小，以及 Resource Save (節省資源) 設為 On (開啓) 或 Off (關閉) 等因素而定。 - 若要增大 Serial Buffer (序列緩衝區) 的大小上限範圍，請停用或降低平行、序列和網路緩衝區的大小。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啓動。接著會更新功能表選項。

功能表項目	說明
Job Buffering (工作緩衝) Off (關閉) On (開啓) Auto (自動)	列印之前將列印工作暫存在掃描器硬碟中。 請注意： - 出廠預設值是 Off (關閉)。掃描器不會在掃描器硬碟上緩衝列印工作。 On (開啓) 會在掃描器硬碟上緩衝列印工作。 Auto (自動) 只會在掃描器正忙於處理另一個輸入連接埠送來的資料時，才緩衝處理列印工作。 - 若是從掃描器控制面板變更此設定，接著結束功能表，可能導致掃描器重新啓動。接著會更新功能表選項。
Protocol (通訊協定) DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	選取序列埠的硬體及軟體握手式通訊設定。 請注意： - 出廠預設值是 DTR。 DTR/DSR 是一種硬體握手式通訊設定。 XON/XOFF 是一種軟體握手式通訊設定。 XON/XOFF/DTR 及 XONXOFF/DTRDSR 是硬體和軟體混合型的握手式通訊設定。
Robust XON Off (關閉) On (開啓)	決定是否要讓掃描器跟電腦互通可用性。 請注意： - 出廠預設值是 Off (關閉)。 - 此功能表項目僅在 Serial Protocol (序列通訊協定) 設為 XON/XOFF 時，才適用於序列埠。
Baud (鮑率) 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	指定透過序列埠接收資料的速率。 請注意： - 出廠預設值是 9600。 138200、172800、230400 及 345600 鮑率只會顯示在 Standard Serial (標準序列埠) 功能表中。這些設定不會顯示在 Serial Option 1 (序列選項 1)、Serial Option 2 (序列選項 2) 或 Serial Option 3 (序列選項 3) 功能表中。
Data Bits (資料位元) 8 7	指定每個傳輸資訊框中所傳送的資料位元數。 請注意：出廠預設值是 8。
Parity (同位元檢查) None (無) Ignore (忽略) Even (偶數) Odd (奇數)	設定序列輸入和輸出資料資訊框的同位元檢查。 請注意：出廠預設值是 None (無)。

功能表項目	說明
Honor DSR (優先 DSR) Off (關閉) On (開啓)	決定掃描器是否使用 DSR Signal (DSR 信號)。 請注意： - 出廠預設值是 Off (關閉)。 - DSR 是大部分序列電纜所使用的一種握手式通訊信號。序列埠使用 DSR 來區分電腦所傳送的資料與序列電纜中因電信干擾所產生的雜訊。電子雜訊會導致印出不需要的字元。將此值設定為 On (開啓) 可避免列印出不需要的字元。

SMTP Setup menu (SMTP 設定功能表)

功能表項目	說明
Primary SMTP Gateway (主要的 SMTP 閘道) Primary SMTP Gateway Port (主要的 SMTP 閘道連接埠) Secondary SMTP Gateway (次要的 SMTP 閘道) Secondary SMTP Gateway Port (次要的 SMTP 閘道連接埠)	指定 SMTP 伺服器閘道和連接埠資訊。 請注意： 預設 SMTP 閘道連接埠是 25。
SMTP Timeout (SMTP 逾時) 5 - 30	指定伺服器停止嘗試傳送電子郵件之前的時間長度 (以秒計)。 請注意： 出廠預設值是 30 秒。
Reply Address (回覆地址)	指定印表機所傳送電子郵件中的回覆地址 (最多 128 個字元)。
Use SSL (使用 SSL) Disabled (已停用) Negotiate (議定) Required (必要)	設定印表機在連接至 SMTP 伺服器時使用 SSL，以提高安全性。 請注意： - 出廠預設值是 Disabled (已停用)。 - 若使用了 Negotiate (議定) 設定，SMTP 伺服器將決定是否使用 SSL。
SMTP Server Authentication (SMTP 伺服器鑑別) No authentication required (不需要鑑別) Login/Plain (登入/一般) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	指定掃描至電子郵件權限所需的使用者鑑別類型。 請注意： 出廠預設值是「No authentication required」(不需要鑑別)。

功能表項目	說明
Device-Initiated E-mail (裝置起始的電子郵件) None (無) Use Device SMTP Credentials (使用裝置 SMTP 認證)	指定與 SMTP 伺服器通訊時所使用的認證。某些 SMTP 伺服器需要進行認證，才能傳送電子郵件。 請注意： • None (無) 是裝置與使用者起始的電子郵件的出廠預設值。 • 若選取了 Use Device SMTP Credentials (使用裝置 SMTP 認證)，便須使用 Device Userid (裝置使用者 ID) 及 Device Password (裝置密碼) 來登入 SMTP 伺服器。
User-Initiated E-mail (使用者起始的電子郵件) None (無) Use Device SMTP Credentials (使用裝置 SMTP 認證) Use Session User ID & Password (使用階段作業使用者 ID 和密碼) Use Session E-mail address & Password (使用階段作業電子郵件位址和密碼) Prompt User (提示使用者)	
Device Userid (裝置使用者 ID)	
Device Password (裝置密碼)	
Kerberos 5 Realm (Kerberos 5 範圍)	
NTLM Domain (NTLM 網域)	

安全性功能表

編輯安全設定功能表

使用	執行
編輯備份密碼 使用備份密碼 • 關閉 • 開啓 密碼	建立備份用密碼。 請注意： • 「使用備份密碼」的出廠預設值為「關閉」。 • 此功能表項目只有在存有備份密碼時才會出現。
編輯建置區塊 內部帳戶 NTLM 簡式 Kerberos 設定 Kerberos 設定 Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI 密碼 個人識別碼	編輯「內部帳戶」、「簡式 Kerberos 設定」、「Kerberos 設定」、Active Directory、LDAP、「密碼」及「個人識別碼」等項目的設定。

使用	執行
編輯安全範本 [可用範本清單]	新增或編輯安全範本。
編輯存取控制 管理功能表 功能存取 應用程式配置 管理 解決方案 取消裝置上的工作	控制印表機功能表、韌體更新、保留工作和其他存取點的存取權限。

Miscellaneous Security Settings menu (其他安全設定功能表)

使用	執行
Login Restrictions (登入限制) Login failures (登入失敗次數) Failure time frame (無效的時間範圍) Lockout time (封鎖時間) Panel Login Timeout (面板登入逾時) Remote Login Timeout (遠端登入逾時)	封鎖所有使用者之前，先從印表機控制面板限制登入嘗試失敗次數和時間範圍。 請注意： 「Login failures」(登入失敗次數)可指定登入嘗試失敗達該次數後，才封鎖使用者。設定值的範圍為嘗試 1 至 10 次。出廠預設值是「3 次」。 「Failure time frame」(無效的時間範圍)可指定登入嘗試失敗達某個時間範圍後，才封鎖使用者。設定值的範圍為 1 到 60 分鐘。出廠預設值是「5 分鐘」。 「Lockout time」(封鎖時間)可指定使用者若超出登入失敗次數限制後，多久之後就要予以封鎖。設定值的範圍為 1 到 60 分鐘。出廠預設值是「5 分鐘」。1 表示印表機不會強加封鎖時間。 「Panel Login Timeout」(面板登入逾時)可用於指定印表機要在主畫面上維持閒置狀態長達多久，才將使用者自動登出。設定值的範圍為 1 到 900 秒鐘。出廠預設值是「30 seconds」(30 秒)。 「Remote Login Timeout」(遠端登入逾時)可指定遠端介面要維持待機狀態長達多久，才將使用者自動登出。設定值的範圍為 1 到 120 分鐘。出廠預設值是「10 分鐘」。
Security Reset Jumper (安全重設跳線) No Effect (沒有影響) Access controls = "No Security" (存取控制 = 「無安全設定」) Reset factory security defaults (重設出廠安全預設值)	調整安全設定。 請注意： - No Effect (沒有影響)表示重設不會對印表機的安全配置造成任何影響。 - Access controls="No Security" (存取控制 = 「無安全設定」)會保留使用者所定義的所有安全資訊。出廠預設值是 No Security (無安全設定)。 「Reset factory security defaults」(重設出廠安全預設值)會刪除使用者所定義的所有安全資訊，並回復 Miscellaneous Security menu (其他安全設定功能表)中的出廠預設值。
LDAP Certificate Verification (LDAP 憑證驗證) Demand (要求) Try (嘗試) Allow (允許) Never (永不)	可讓使用者要求伺服器憑證。 請注意： - 出廠預設值是「Demand」(要求)。這表示要求您提供伺服器憑證。若提供損壞的憑證或未提供任何憑證，階段作業就會立即終止。 「Try」(嘗試)表示要求提供伺服器憑證。若未提供任何憑證，階段作業仍會正常運作。若提供損壞的憑證，則階段作業會立即終止。 「Allow」(允許)表示要求提供伺服器憑證。若未提供任何憑證，階段作業仍會正常運作。若提供損壞的憑證，則會忽略該憑證，而階段作業仍會正常運作。 「Never」(永不)表示要求提供伺服器憑證。

使用	執行
Minimum PIN Length （個人識別碼長度下限） 1 – 16	限制個人識別碼 (PIN) 的數字長度。 請注意： 出廠預設值是 4。

Confidential Print menu（機密列印功能表）

功能表項目	說明
Max Invalid PIN （個人識別碼無效次數上限） Off（關閉） 2 – 10	限制可輸入無效個人識別碼的次數。 請注意： - 出廠預設值是 Off（關閉）。 - 您必須先安裝已格式化、無瑕疵的掃描器硬碟，才會顯示此功能表。 - 一旦達到限制，該使用者名稱和該個人識別碼的列印工作就會被刪除。
Confidential Job Expiration （機密工作逾期） Off（關閉） 1 hour（1 小時） 4 hours（4 小時） 24 hours（24 小時） 1 week（1 星期）	限制先儲存再刪除「機密」列印工作所需的總時間。 請注意： - 出廠預設值是 Off（關閉）。 - 若掃描器關機，則保留在掃描器中的所有「機密」列印工作都會被刪除。
Repeat Job Expiration （重複工作逾期） Off（關閉） 1 hour（1 小時） 4 hours（4 小時） 24 hours（24 小時） 1 week（1 星期）	限制先儲存再刪除「重複」列印工作所需的總時間。 請注意： - 出廠預設值是 Off（關閉）。 - 若掃描器關機，則保留在掃描器中的所有「重複」列印工作都會被刪除。
Verify Job Expiration （驗證工作逾期） Off（關閉） 1 hour（1 小時） 4 hours（4 小時） 24 hours（24 小時） 1 week（1 星期）	限制先儲存再刪除「驗證」列印工作所需的總時間。 請注意： - 出廠預設值是 Off（關閉）。 - 若掃描器關機，則保留在掃描器中的所有「驗證」列印工作都會被刪除。
Reserve Job Expiration （保留工作逾期） Off（關閉） 1 hour（1 小時） 4 hours（4 小時） 24 hours（24 小時） 1 week（1 星期）	限制先儲存再刪除「保留」列印工作所需的總時間。 請注意： - 出廠預設值是 Off（關閉）。 - 若掃描器關機，則保留在掃描器中的所有「保留」列印工作都會被刪除。

清除暫存資料檔功能表

此功能表可讓您從掃描器硬碟移除遺留的機密材料，並釋放記憶體空間。硬碟上的所有永久資料（例如：下載的字型、巨集及保留工作）都會予以保存。此時會使用隨機資料圖樣，以安全地改寫儲存在硬碟上標示為要刪除的檔案。改寫可以單一批准方式（快速抹除）完成，或以多重批准方式（以較高安全性）完成。

請注意：掃描器必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表。

使用	執行
抹除模式 自動	指定磁碟機抹除的模式。
自動方法 單一批准 多重批准	標示前一系列印工作所使用的所有磁碟空間。此方法不允許檔案系統重複使用該空間，直到該空間抹除乾淨為止。 請注意： - 出廠預設值是「單一批准」。使用此設定可在單一批准下，以重複位元模式改寫掃描器硬碟。 - 選取「多重批准」可讓您以數次隨機位元模式，後續接著執行驗證程序，來改寫掃描器硬碟。極機密資訊只能利用「多重批准」方法來抹除。

Security Audit Log menu（安全稽核日誌功能表）

使用	執行
Export Log（匯出日誌）	可讓獲授權的使用者匯出安全日誌。 請注意： - 若要從印表機控制面板匯出日誌，請將快閃儲存碟連接至印表機。 - 若要從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）匯出日誌，請將日誌下載至電腦。
Delete Log（刪除日誌） Yes（是） No（否）	指定是否要刪除稽核日誌。

使用	執行
Configure Log (配置日誌) Enable Audit (啟用稽核) Yes (是) No (否) Enable Remote Syslog (啟用遠端系統日誌) No (否) Yes (是) Remote Syslog Server (遠端 Syslog 伺服器) [256 個字串] Remote Syslog Port (遠端 Syslog 連接埠) 1 – 65535 Remote Syslog Method (遠端 Syslog 方法) Normal UDP (一般 UDP) Stunnel Remote Syslog Facility (遠端系統日誌設備) 0 – 23 Log full behavior (記錄完整運作模式) Wrap over oldest entries (最舊的項目後封裝) E-mail log then delete all entries (以電子郵件寄出日誌然後刪除所有項目)	指定要如何配置稽核日誌。 請注意： • Enable Audit (啟用稽核) 可決定是否將事件記錄在安全稽核日誌和遠端系統日誌中。出廠預設值是 No (否)。 • Enable Remote Syslog (啟用遠端系統日誌) 可決定印表機是否將日誌傳送至遠端伺服器。出廠預設值是 No (否)。 • Remote Syslog Server (遠端系統日誌伺服器) 可決定用來傳送日誌至遠端系統日誌伺服器的值。 • Remote Syslog Port (遠端 Syslog 連接埠) 可識別連接埠，印表機可藉由該連接埠將記錄的事件傳輸至遠端伺服器。 • Remote Syslog Method (遠端系統日誌方法) 可識別印表機所用的通訊協定，以便將記錄的事件傳輸至遠端伺服器。出廠預設值是 Normal UDP (一般 UDP)。 • Remote Syslog Facility (遠端系統日誌設備) 決定印表機將事件傳送至遠端系統日誌伺服器時所使用的「設備」值。出廠預設值是 4。 • 「Log full behavior」(日誌已滿運作模式) 可決定印表機如何解析日誌是否已完全填滿其分配到的記憶體。出廠預設值為「Wrap over oldest entries」(最舊的項目後封裝)。

使用	執行
Configure Log (配置日誌) (接續上頁) Admin's e-mail address (管理者的電子郵件位址) [256 個字串] Digitally sign exports (數位簽署匯出) Off (關閉) On (開啓) Severity of events to log (記錄事件的嚴重性) 0 - 7 Remote Syslog non-logged events (遠端 Syslog 未記錄的事件) No (否) Yes (是) E-mail log cleared alert (電子郵件日誌已清除警示) No (否) Yes (是) E-mail log wrapped alert (電子郵件已覆蓋警示日誌) No (否) Yes (是) E-mail % full alert (以電子郵件寄出 % 已滿警示) No (否) Yes (是) % full alert level (% 已滿警示準位) 1 - 99 E-mail log exported alert (電子郵件日誌已匯出警示) No (否) Yes (是) E-mail log settings changed alert (電子郵件日誌設定已變更警示) No (否) Yes (是) Log line endings (記錄行結尾) LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	指定要如何配置稽核日誌。 請注意： • 「Admin's e-mail address」(管理者的電子郵件位址)可決定是否要自動通知管理者特定的日誌事件。此設定可包含一或多個電子郵件位址(以半形逗號區隔)。 • 「Digitally sign exports」(數位簽署匯出)可決定印表機是否要自動簽署每一筆匯出的安全日誌。出廠預設值是 Off (關閉)。 • 「記錄事件的嚴重性」會記錄各事件的嚴重性值。出廠預設值是 4。 • 「Remote Syslog non-logged events」(遠端 Syslog 未記錄的事件)可決定印表機是否要將嚴重性層級高於「Severity of events to log」(記錄事件的嚴重性)設定值的事件,傳送至遠端伺服器。出廠預設值是 No (否)。 • 「E-mail log cleared alert」(以電子郵件寄送日誌已清除警示)可決定印表機是否要在每次透過印表機控制面板或 EWS 刪除某個日誌時,便傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No (否)。 • 「E-mail log wrapped alert」(以電子郵件寄送日誌已覆蓋警示)可決定印表機是否要在日誌項目進行覆蓋時,傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No (否)。 • 「E-mail % full alert」(以電子郵件傳送 % 已滿警示)可決定印表機是否要在日誌將其分配到的空間填滿至相當數量時,便傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No (否)。 • 「% full alert level」(% 已滿警示準位)可決定日誌所佔空間等於或大於已滿警示層級的值。出廠預設值是 90。 • 「E-mail log exported alert」(以電子郵件寄送日誌已匯出警示)可決定印表機是否要在日誌匯出時,便傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No (否)。 • 「E-mail log settings changed alert」(以電子郵件寄送日誌設定已變更警示)可決定印表機是否要在 Enable Audit Log (啟用稽核日誌)設定值有所變動時,便傳送電子郵件給管理者。出廠預設值是 No (否)。 • 「Log line endings」(記錄行結尾)可指定要依據將在其中剖析或檢視檔案的作業系統,在日誌檔中以何種方式處理行結尾。出廠預設值是 LF (\n)。

設定日期和時間功能表

使用	執行
目前的日期和時間	檢視掃描器目前的日期和時間設定。
手動設定日期和時間	請輸入日期和時間。 請注意： 設定「日期/時間」時必須採用 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式。
時區	選取時區。 請注意： 出廠預設值是「格林威治標準時間」。

使用	執行
自動檢查日光節約時間 開啓 關閉	讓掃描器使用與掃描器「時區」設定相關聯的日光節約時間 (DST) 的開始和結束時間。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。此設定會使用與「時區」設定相關聯的適用「日光節約時間」。
自訂時區設定 日光節約時間 (DST) 開始週 日光節約時間 (DST) 開始日 日光節約時間 (DST) 開始月份 日光節約時間 (DST) 開始時間 日光節約時間 (DST) 結束週 日光節約時間 (DST) 結束日 日光節約時間 (DST) 結束月份 日光節約時間 (DST) 結束時間 日光節約時間 (DST) 時差	可讓使用者設定時區。
啓用 NTP 開啓 關閉	啓用「網路時間通訊協定」可將網路上各種裝置的時鐘同步化。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
NTP 伺服器	檢視 NTP 伺服器位址。
啓用鑑別 開啓 關閉	啓用鑑別設定。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。

設定功能表

一般設定功能表

使用	執行
顯示語言 英語 法語 德語 義大利語 西班牙語 丹麥語 挪威語 荷蘭語 瑞典語 葡萄牙語 芬蘭語 俄語 波蘭語 希臘語 馬札爾語 土耳其語 捷克語 簡體中文 繁體中文 韓語 日語	設定顯示幕所顯示文字的語言。 請注意： 並非所有的語言都適用於所有型號。您可能需要安裝特殊的硬體，才能使用某些語言。
顯示耗材預估值 顯示預估值 不要顯示預估值	檢視控制面板、Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）、功能表設定及裝置統計記錄報告上的耗材預估值。
經濟省電模式 (Eco-Mode) 關閉 省電 省電/省紙 省紙	減少能源、紙張或特殊材質的用量。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。此設定可將印表機重設為其出廠預設值。 「省電」可將印表機耗電量降到最少。執行效能可能因而受到影響，但不致影響列印品質。 「省電/省紙」可以減少耗電量，並降低紙張和特殊材質的用量。 「省紙」可減少列印工作所需的紙張和特殊材質用量。執行效能可能因而受到影響，但不致影響列印品質。
嗶聲提醒紙張已備妥於 ADF 已啟用 已停用	指定自動送稿器是否在紙張載入後發出嗶聲。 請注意： 出廠預設值是「已啟用」。
自動送稿器多重送紙感應器 開啓 關閉	偵測自動送稿器何時同時取用多張紙。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。

使用	執行
靜音模式 關閉 開啟	將印表機噪音降至最低。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
執行起始設定 是 否	執行設定精靈。
鍵盤 鍵盤類型 英語 法語 加拿大法語 德語 義大利語 西班牙語 希臘語 丹麥語 挪威語 荷蘭語 瑞典語 芬蘭語 葡萄牙語 俄語 波蘭語 瑞士德語 瑞士法語 韓語 馬札爾語 土耳其語 捷克語 簡體中文 繁體中文 日語 自訂鍵 [x]	指定顯示幕鍵盤的語言和自訂鍵資訊。
紙張尺寸 美制 公制	指定紙張尺寸的測量單位。 請注意： - 出廠預設值為「美制」。 - 此起始設定值取決於您在起始設定精靈中選取的國家或地區。
掃描至 PC（使用網路埠範圍） [網路埠範圍]	針對連接埠封鎖防火牆後端的掃描器，指定有效的網路埠範圍。 請注意： 出廠預設值是 9751:12000。

使用	執行
顯示的資訊 左邊 右邊 自訂文字 [x]	指定要顯示在主畫面上方角落中的內容。 若是「左邊」和「右邊」功能表，請從下列選項中選取適用項目： - 無 - IP 位址 - 主電腦名稱 - 聯絡人名稱 - 位置 - 日期/時間 - mDNS/DDNS 服務名稱 - 零配置名稱 - 自訂文字 [x] - 型號名稱 請注意： 「左邊」的出廠預設值是「IP 位址」。 「右邊」的出廠預設值是「日期/時間」。
顯示的資訊（接續上文） 黑色碳粉	自訂「黑色碳粉」的顯示資訊。 請從下列選項中選擇適用的項目： - 何時顯示 - 不要顯示 - 顯示 - 要顯示的訊息 - 預設值 - 替代 - 預設值 [文字項目] - 替代 [文字項目] 請注意：「何時顯示」的出廠預設值是「不要顯示」。
顯示的資訊（接續上文） 夾紙 載入紙張 維修服務錯誤	自訂「夾紙」、「載入紙張」和「維修服務錯誤」功能表的顯示資訊。 請從下列選項中選擇適用的項目： - 顯示 - 是 - 否 - 要顯示的訊息 - 預設值 - 替代 - 預設值 [文字項目] - 替代 [文字項目] 請注意：「顯示」的出廠預設值是「否」。

使用	執行
主畫面自訂 變更語言 複印 複印快捷鍵 傳真 傳真快捷鍵 電子郵件 電子郵件快捷鍵 FTP FTP 快捷鍵 搜尋保留工作 保留工作 USB 儲存碟 設定檔和應用程式 書籤 使用者的工作 表單與喜好項目 證件複印 掃描至網路 我的快捷鍵 多點傳送	變更主畫面上所顯示的圖示。 針對每個圖示，從以下選項中選取適用的項目： 顯示 不要顯示
日期格式 月-日-年 日-月-年 年-月-日	設定日期的格式。 請注意： 美制出廠預設值為「月-日-年」。國際出廠預設值為「日-月-年」。
時間格式 12 小時制（早上/下午） 24 小時制	設定時間的格式。 請注意： 出廠預設值為「12 小時制（早上/下午）」
螢幕亮度 20 – 100	指定控制面板螢幕的亮度。 請注意： 出廠預設值是 100。
單頁複印 關閉 開啟	將掃描器玻璃面板上的複印文件設定為一次一頁。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
輸出指示燈 一般/待機模式 關閉 暗淡 明亮	設定標準出紙槽的指示燈亮度。 請注意： - 若將「經濟省電模式」設為「省電」或「省電/省紙」，則出廠預設值為「暗淡」。 - 若將「經濟省電模式」設為「關閉」或「省紙」，則出廠預設值為「明亮」。
聲音反饋 按鈕反饋 開啟 關閉 音量 1 – 10	設定按鈕的音量。 請注意： 「按鈕反饋」的出廠預設值是「開啟」。 「音量」的出廠預設值是 5。

使用	執行
觸控式螢幕觸覺反饋 開啟 關閉	提供觸控式螢幕觸覺反饋。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
顯示書籤 是 否	指定是否要從「保留工作」區顯示書籤。 請注意： 出廠預設值是「是」。
允許背景移除 開啟 關閉	指定是否允許移除影像背景。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
允許自訂工作掃描 開啟 關閉	將多份工作掃描至一個檔案。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。若選取「開啟」，則可針對特定工作啟動「允許自訂工作掃描」。
掃描器夾紙恢復 工作層級 頁面層級	指定應在自動送稿器發生夾紙時，如何重新載入所掃描的工作。 請注意： - 出廠預設值是「工作層級」。若選取了「工作層級」，便會重新掃描整份工作。 - 若選取了「頁面層級」，則會重新掃描夾紙頁面之後的所有頁面。
網頁更新率 30 – 300	指定 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）執行重新整理的時間間隔（以秒計）。 請注意： 出廠預設值是 120。
聯絡人名稱	指定聯絡人名稱。 請注意： 聯絡人名稱會儲存在 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）上。
位置	指定位置。 請注意： 裝置位置會儲存在 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）上。
警示 警示控制 碳粉匣警示 裝訂警示 打孔警示	設定警示，以便在需要操作員介入時響起。 針對每個警示類型，請從以下選項中選取適用的項目： - 關閉 - 單次警示 - 連續警示 請注意： 「警示控制」的出廠預設值是「單次警示」。此設定會發出三次快響嗶聲。 「碳粉匣警示」、「裝訂警示」和「打孔警示」的出廠預設值是「關閉」。 「連續警示」會每隔 10 秒重複發出三次嗶聲。
逾時 待機模式 已停用 1 – 240	指定掃描器進入較低耗能狀態之前的時間（以分鐘計）。 請注意： 出廠預設值是 15。

使用	執行
逾時 睡眠模式 已停用 1-120	設定掃描器和印表機在完成列印工作之後，進入降低耗能狀態之前，掃描器所等待的時間（以分鐘計）。 請注意： - 出廠預設值是 20。 - 設定值較低雖然可節省更多能源，但暖機時間可能延得更長。 - 如果掃描器和印表機必須和室內照明使用相同的電路，或是您注意到室內燈光開始閃爍，請選取最低階的設定值。 - 若掃描器和印表機使用頻繁，請選取較高的設定值。在大部分情況下，這項設定可使印表機在最短時間內完成暖機程序。 - 只有在「節約能源」設定為「關閉」時，才會顯示「已停用」。
逾時 列印時顯示幕關閉 允許列印時顯示幕關閉 列印時顯示幕開啓	在顯示幕關閉時列印工作。 請注意： 出廠預設值為「列印時顯示幕開啓」。
逾時 畫面逾時 15 – 300	設定控制面板回復為「備妥」狀態之前的時間（以秒計）。 請注意： 出廠預設值是 30。
逾時 延長畫面逾時 開啓 關閉	當畫面逾時計時器達到指定時間時，不要返回主畫面，而是繼續執行指定的工作。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
逾時 列印逾時 已停用 1 – 255	設定掃描器在取消剩餘的列印工作之前，等待接收工作結束訊息的總時間（以秒計）。 請注意： - 出廠預設值是 90。 - 若超出了預設時間，就會印出仍保留在印表機中的所有部分列印頁面，然後印表機會檢查是否有任何新列印工作處於等待列印狀態。 - 只有在您使用 PCL 模擬模式時，才能使用「列印逾時」。此設定對於 PostScript 模擬模式列印工作沒有作用。
逾時 等待逾時 已停用 15 – 65535	設定掃描器在取消列印工作之前，等待其他資料所花的總時間（以秒計）。 請注意： - 出廠預設值是 40。 - 只有在掃描器使用 PostScript 模擬模式時，才能存取「等待逾時」。此設定對於 PCL 模擬模式列印工作沒有作用。
逾時 工作保留逾時 5 – 255	設定掃描器在保留特定工作（這些工作需要用到無法使用的資源），並繼續列印列印佇列中的其他工作之前，所需等待使用者介入的時間長度。 請注意： - 出廠預設值是 30。 - 您必須先安裝硬碟，才會顯示此功能表。
錯誤回復 自動重新開機 在待機時重新開機 一律重新開機 永不重新開機	將掃描器和印表機設為在發生錯誤時重新啓動。 請注意： 出廠預設值是「一律重新開機」。

使用	執行
錯誤回復 自動重新開機上限 1-20	決定印表機可執行的自動重新開機次數。 請注意： - 出廠預設值是 2。 - 如果印表機在特定時間內已達到重新開機次數上限，而印表機未繼續重新開機，便會在顯示幕上顯示錯誤訊息。
列印回復 自動繼續 已停用 5 - 255	當指定期限內未能解決特定的離線狀況時，讓印表機自動繼續列印。 請注意： 出廠預設值是「已停用」。
列印回復 夾紙恢復 開啓 關閉 自動	指定印表機是否重新列印發生夾紙的頁面。 請注意： - 出廠預設值是「自動」。除非其他印表機作業需要記憶體來保留頁面，否則印表機會重新列印卡住的頁面。 「開啓」可將印表機設定為務必重新列印發生夾紙的頁面。 「關閉」可將印表機設定為不用重新列印發生夾紙的頁面。
列印回復 頁面保護 關閉 開啓	成功列印先前可能尚未列印的頁面。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。此設定會在記憶體不足而無法列印整個頁面時，只列印部分頁面。 「開啓」可將印表機設定為處理整頁，因而會列印完整的頁面。
按下睡眠按鈕 不執行任何動作 睡眠	決定印表機處於待機狀態時，要以何種方式回應短按「睡眠」按鈕的動作。 請注意： 出廠預設值是「睡眠」。
按住睡眠按鈕 不執行任何動作 睡眠	決定印表機處於待機狀態時，要以何種方式回應長按「睡眠」按鈕的動作。 請注意： 出廠預設值是「不執行任何動作」。
出廠預設值 不要回復 立即回復	使用印表機出廠預設值。 請注意： - 出廠預設值是「不要回復」。 「立即回復」則會將所有的印表機設定（「網路/連接埠」功能表設定除外）設為出廠預設值。儲存在 RAM 中的所有下載資訊都會被刪除。儲存在快閃記憶體或硬碟中的下載資料則不會受影響。
匯出配置檔 匯出	將配置檔匯出至快閃儲存碟。

複印設定功能表

使用	執行
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 請注意： 出廠預設值是「文字/相片」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 請注意： 出廠預設值是「黑白雷射列印文件」。
單（雙）面 單面至單面 單面至雙面 雙面至單面 雙面至雙面	指定原始文件是雙面列印或單面列印，然後指定複印文件是要進行雙面列印或單面列印。 請注意： 出廠預設值是「單面至單面」。針對單面複印工作使用單面原始文件時，會選取此設定。
省紙功能 關閉 2-up 直印 2-up 橫印 4-up 直印 4-up 橫印	可將兩張或四張文件複印至同一個頁面。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
列印頁面邊框 開啟 關閉	指定是否要列印邊框。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
逐份列印 (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	列印多份時，可依序堆疊列印工作的頁面。 請注意： 出廠預設值是「(1,2,3) (1,2,3)」。
打孔 關閉 2 孔 3 孔 4 孔	指定所使用的打孔輸出處理類型。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 掃描器和印表機必須先安裝分頁裝訂、打孔器，才會顯示此功能表項目。
裝訂 關閉 開啟	啟用分頁裝訂器。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 您必須先安裝分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。

使用	執行
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (墨西哥) 通用尺寸 自動感應紙張尺寸 混合尺寸 A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 非制式材質 Letter 非制式材質 A5 非制式材質 Legal 非制式材質 A4 Difficult Media Tabloid (非制式材質 Tabloid) Difficult Media A3 (非制式材質 A3) 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋 身份證	指定原始文件的尺寸。 請注意： 美制出廠預設值是「Letter」。國際出廠預設值是「A4」。
複印至來源 [x] 號紙匣組件 自動調整紙張尺寸 多用途送紙器	指定複印工作的紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
專用透明投影膠片分隔頁 開啓 關閉	在各專用透明投影膠片之間放置一張紙張。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
分隔頁 關閉 在列印副本之間 在列印工作之間 在頁面之間	在各頁面之間、各複印文件之間或各工作之間放置一張紙張。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
分隔頁來源 [x] 號紙匣組件 多用途送紙器	指定分隔頁的紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「1 號紙匣組件」。

使用	執行
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 請注意： 出廠預設值是「5」。
份數 1 – 9999	指定複印工作的份數。 請注意： 出廠預設值是「1」。
頁首/頁尾 [位置] 關閉 日期/時間 頁碼 自訂文字 列印於 所有頁面 僅首頁 全部但首頁除外 自訂文字	指定頁首或頁尾資訊及它在頁面上的位置。 針對位置，請從以下選項中選取適用的項目： • 左上方 • 正上方 • 右上方 • 左下方 • 正下方 • 右下方 請注意： • 位置的出廠預設值是「關閉」。 • Print on (列印於) 的出廠預設值是 All pages (所有頁面)。
背景畫面 機密 複印 草稿 急件 自訂 關閉	指定要列印在複印工作各頁面上的背景畫面文字。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
自訂背景畫面	指定自訂背景畫面文字。
允許優先複印模式 開啟 關閉	允許中斷列印工作，以複印頁面或文件。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
自訂工作掃描 開啟 關閉	掃描即將混合紙張尺寸組成單一複印工作的文件。 請注意： • 出廠預設值是「關閉」。 • 印表機必須先安裝已格式化並可正常運作的印表機硬碟，才會顯示此功能表項目。
允許另存為快捷鍵 開啟 關閉	將自訂複印設定另存為快捷鍵。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
背景移除 -4 到 4	調整複印文件上的背景可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
自動置中 關閉 開啟	自動將內容對齊頁面中央。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。

使用	執行
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 – 255 預設綠色臨界值 0 – 255 預設藍色臨界值 0 – 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 請注意： 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 - 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 – 5 最適用內容	指定複印工作所採用的對比。 請注意： 出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啟	建立原始文件的鏡像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啟	建立原始文件的反白影像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整複印內容上的陰影細部可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
調整自動送稿器歪斜 自動 關閉 開啟	修正掃描影像的輕微歪斜。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
自動送稿器多重送紙感應器 開啟 關閉	偵測自動送稿器何時同時取用多張紙。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
邊對邊掃描 關閉 開啟	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整複印文件的清晰度。 請注意： 出廠預設值是「3」。
複印範例 關閉 開啟	建立原始文件的複印範例。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。

傳真設定功能表

傳真模式（類比傳真設定）功能表

「類比傳真設定」模式可利用電話線傳送傳真工作。

一般傳真設定

使用	執行
回復出廠預設值	回復所有傳真設定的出廠預設值。
最佳化傳真相容性	最佳化與其他傳真機的傳真相容性。
傳真名稱	指定掃描器內的傳真名稱。
傳真號碼	設定指定給傳真的電話號碼。
傳真 ID 傳真名稱 傳真號碼	指定傳真的識別方式。 請注意： 出廠預設值是「傳真號碼」。
啓用手動傳真 開啓 關閉	將掃描器設定為手動傳真，此方式需要一條分線器和電話機聽筒。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 使用一般用電話，來應答進線傳真工作以及撥出傳真號碼。 - 觸控數字鍵台上的 # 0，直接跳至「手動傳真」功能。
記憶體使用情形 全部接收 大部分接收 等於 大部分傳送 全部傳送	定義傳送傳真工作與接收傳真工作之間非揮發性記憶體的配置。 請注意： 出廠預設值是「等於」。
取消傳真 允許 不允許	指定是否允許取消傳真工作。 請注意： 出廠預設值是「允許」。
來電顯示 關閉 主要 替代	指定所使用的來電顯示類型。
傳真號碼遮罩 關閉 從左邊 從右邊	指定外送傳真號碼的數字遮罩方向。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 遮罩字元數取決於「要遮罩的數字」設定。
要遮罩的數字 0 - 58	指定外送傳真號碼中要遮罩的位數。 請注意： 出廠預設值是「0」。

使用	執行
傳真封面 傳真封面 預設值為「關閉」 預設值為「開啓」 永不使用 永遠使用 包括收件人欄位 開啓 關閉 包括寄件人欄位 開啓 關閉 寄件人 包括訊息欄位 開啓 關閉 訊息 包括標誌 開啓 關閉 包括頁尾 [x] 開啓 關閉 頁尾 [x]	配置傳真封面。 請注意： • 「傳真封面」的出廠預設值為「預設值為「關閉」」。 • 所有其他功能表項目的出廠預設值都是「關閉」。

傳真傳送設定

使用	執行
解析度 標準 細緻 200 dpi 超細緻 300 dpi 極細緻 600 dpi	指定品質（以每英吋的點數計）。解析度愈高列印品質愈佳，但會延長外送傳真的傳真傳輸時間。 請注意： 出廠預設值是「標準」。

使用	執行
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (墨西哥) 通用尺寸 自動感應紙張尺寸 混合尺寸 A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 非制式材質 Letter 非制式材質 A5 非制式材質 Legal 非制式材質 A4 Difficult Media Tabloid (非制式材質 Tabloid) Difficult Media A3 (非制式材質 A3) 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定原始文件的尺寸。 請注意： 美制的出廠預設值是「混合尺寸」。國際出廠預設值是「A4」。
單 (雙) 面 關閉 長邊 短邊	指定載入自動送稿器中以供雙面掃描之原始文件的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 請注意： 出廠預設值是「文字」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 請注意： 出廠預設值是「黑白雷射列印文件」。

使用	執行
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 請注意： 出廠預設值是「5」。
撥號前導碼	輸入撥號前導碼，例如：99。畫面上會提供數字輸入欄位。
撥號前導碼規則 前導碼規則 [x]	建立撥號前導碼規則。
自動重撥 0 – 9	指定印表機嘗試將傳真傳送至指定號碼的次數。 請注意： 出廠預設值是「5」。
重撥頻率 1 – 200	指定重撥的時間間隔（以分鐘計）。 請注意： 出廠預設值是「3」。
透過交換總機 是 否	在無撥號音的情況下，啟用或停用電話總機盲撥功能。 請注意： 出廠預設值是「否」。
啟用 ECM 是 否	啟用或停用傳真工作的「錯誤修正模式」。 請注意： 出廠預設值是「是」。
啟用傳真掃描 開啟 關閉	掃描的傳真檔案。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
傳真驅動程式 是 否	可讓列印驅動程式傳送傳真工作。 請注意： 出廠預設值是「是」。
允許另存為快捷鍵 開啟 關閉	將傳真號碼儲存為快捷鍵。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
撥號模式 音頻 脈衝	指定撥號的聲音。 請注意： 出廠預設值是「音頻」。
最大速度 2400 4800 9600 14400 33600	指定傳真的傳送速率速度上限。 請注意： 出廠預設值是「33600」。
自訂工作掃描 開啟 關閉	掃描即將混合紙張尺寸組成單一檔案的文件。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 印表機必須先安裝已格式化並可正常運作的印表機硬碟，才會顯示此功能表項目。

使用	執行
掃描預覽 開啟 關閉	指定是否要在顯示幕上顯示掃描工作的預覽影像。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 印表機必須先安裝已格式化並可正常運作的印表機硬碟，才會顯示此功能表項目。
背景移除 -4 到 4	調整掃描影像的背景可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在掃描影像中啟用色彩平衡。
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 - 255 預設綠色臨界值 0 - 255 預設藍色臨界值 0 - 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 請注意： 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 - 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 - 5 最適用內容	指定掃描影像中的對比。 請注意： 出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啟	建立原始文件的鏡像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啟	建立原始文件的反白影像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整陰影細部的可見程度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
調整自動送稿器歪斜 自動 關閉 開啟	修正掃描影像的輕微歪斜。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
自動送稿器多重送紙感應器 開啟 關閉	偵測自動送稿器何時同時取用多張紙。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。

使用	執行
邊對邊掃描 關閉 開啟	指定傳真前是否要對原始文件進行邊對邊掃描。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整傳真的清晰度。 請注意： 出廠預設值是「3」。
色溫 -4 到 4	指定暖或冷輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸出。 請注意： 出廠預設值是「0」。
啟用彩色傳真掃描 預設值為「關閉」 預設值為「開啟」 永不使用 永遠使用	啟用彩色傳真。 請注意： 出廠預設值是「預設值為「關閉」」。
自動將彩色傳真轉換為黑白傳真 開啟 關閉	將所有外送的傳真轉換為黑白。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。

傳真接收設定

使用	執行
啟用傳真接收 開啟 關閉	可讓印表機接收傳真工作。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
啟用來電顯示 開啟 關閉	顯示送入傳真的來電顯示資訊。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
傳真工作等待 無 碳粉 碳粉與耗材	在工作要求特定無法使用的資源時，從列印佇列移除傳真工作。 請注意： 出廠預設值是「無」。
應答鈴聲 1 – 25	指定應答進線傳真工作之前的響鈴次數。 請注意： 出廠預設值是「3」。
自動應答 是 否	設定印表機以自動接收傳真。 請注意： 出廠預設值是「是」。
手動回應碼 0 – 9	在電話號碼鍵台上手動輸入代碼，開始接收傳真。 請注意： - 出廠預設值是「9」。 - 此功能表項目適用於掃描器與電話共用同一條線路的情況。
自動縮小 開啟 關閉	調整進線傳真工作的大小，使其符合指定傳真來源中載入的紙張尺寸。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。

使用	執行
紙張來源 自動 ☒ 號紙匣組件 多用途送紙器	指定用於列印進線傳真工作的紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
單（雙）面 關閉 開啟	啟用雙面列印，以列印進線傳真工作。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
分隔頁 關閉 在工作之前 在工作之後	可讓印表機在進線傳真工作中納入分隔頁。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
分隔頁來源 ☒ 號紙匣組件 多用途送紙器	指定分隔頁的紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
傳真頁尾 開啟 關閉	在已接收傳真的各頁底端列印傳輸資訊。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
最大速度 2400 4800 9600 14400 33600	指定傳真的接收速率速度上限。 請注意： 出廠預設值是「33600」。
傳真轉發 列印 列印並轉呈 轉呈	啟用將已接收的傳真轉發給其他收件人的功能。 請注意： 出廠預設值是「列印」。
轉遞到 傳真 電子郵件 FTP LDSS eSF	指定接收轉呈傳真的收件人類型。 請注意： - 出廠預設值是「傳真」。 - 您只能從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）使用此功能表。
轉接至快捷鍵	輸入符合收件人類型（「傳真」、「電子郵件」、FTP、LDSS 或 eSF）的快捷鍵號碼。
封鎖匿名傳真 關閉 開啟	啟用封鎖未指定站台 ID 或傳真 ID 的裝置所傳送的進線傳真功能。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
被禁止傳真的清單	啟用儲存在印表機中的封鎖傳真號碼清單。

使用	執行
保留傳真 保留傳真模式 關閉 永遠開啓 手動 已排程 傳真保留排程	可讓印表機保留接收的傳真不進行列印，直到釋放為止。保留的傳真可以手動釋放，或在排定的日期或時間釋放。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
打孔 關閉 開啓	指定是否要為列印輸出打孔。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
裝訂 關閉 1 個釘書針	指定是否要裝訂列印輸出。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
啓用彩色傳真接收 開啓 關閉	啓用印表機接收彩色傳真，並以灰階列印。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。

傳真日誌設定

使用	執行
傳輸日誌 列印日誌 不要列印日誌 僅錯誤時列印	啓用在各傳真工作完成後列印傳輸日誌的功能。 請注意： 出廠預設值是「列印日誌」。
接收錯誤日誌 永不列印 發生錯誤時列印	啓用列印接收錯誤日誌的功能。 請注意： 出廠預設值是「永不列印」。
自動列印日誌 開啓 關閉	啓用自動列印傳真日誌的功能。 請注意： - 出廠預設值是「開啓」。 - 每 200 次傳真工作後列印日誌。
日誌紙張來源 [x] 號紙匣組件 多用途送紙器	指定用於列印日誌的紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
日誌顯示 遠端站台名稱 已撥號碼	指定已列印日誌是否顯示已撥出號碼或所傳回的站台名稱或傳真名稱。 請注意： 出廠預設值是「遠端站台名稱」。
啓用工作日誌 開啓 關閉	可讓您存取「傳真工作日誌」。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
啓用通話日誌 開啓 關閉	可讓您存取「傳真通話日誌」。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。

使用	執行
日誌出紙槽 標準出紙槽 [x] 號出紙槽	指定從中列印傳真日誌的出紙槽。 請注意： 出廠預設值是「標準出紙槽」。

揚聲器設定

使用	執行
揚聲器模式 永遠關閉 連線前都保持開啓 永遠開啓	指定揚聲器的模式。 請注意： 出廠預設值是「連線前都保持開啓」。傳真連線前會持續發出聲響。
揚聲器音量 高 低	將揚聲器音量設定為高或低。 請注意： 出廠預設值是「高」。
鈴聲音量 關閉 開啓	啓用或停用鈴聲音量。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。

自動應答

使用	執行
全部響鈴 僅單響鈴 僅雙響鈴 僅三響鈴 僅單響鈴或雙響鈴 僅單響鈴或三響鈴 僅雙響鈴或三響鈴	指定掃描器應答來電的響鈴模式。 請注意： 出廠預設值是「全部響鈴」。

傳真模式（傳真伺服器設定）功能表

Fax Mode（傳真模式）會將傳真工作傳送至傳真伺服器，以進行傳輸。

使用	執行
To Format（接收者格式）	輸入特定傳真資訊。
Reply Address（回覆地址）	
主旨	
訊息	
SMTP 設定	指定 SMTP 設定資訊。
Primary SMTP Gateway（主要的 SMTP 閘道）	指定 SMTP 伺服器連接埠資訊。
Secondary SMTP Gateway（次要的 SMTP 閘道）	

使用	執行
Image Format (影像格式) PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	指定影像格式。 請注意： 出廠預設值是「PDF (.pdf)」。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 請注意： 出廠預設值是「文字/相片」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 請注意： 出廠預設值是「黑白雷射列印文件」。
Fax Resolution (傳真解析度) 標準 細緻 200 dpi 超細緻 300 dpi 極細緻 600 dpi	指定品質（以每英吋的點數計）。 請注意： 出廠預設值是「標準」。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 請注意： 出廠預設值是「5」。
列印方向 直印 橫印	指定掃描影像的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「直印」。

使用	執行
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (墨西哥) 通用尺寸 自動感應紙張尺寸 混合尺寸 A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 非制式材質 Letter 非制式材質 A5 非制式材質 Legal 非制式材質 A4 Difficult Media Tabloid (非制式材質 Tabloid) Difficult Media A3 (非制式材質 A3) 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定原始文件的尺寸。 請注意： 美制的出廠預設值是「混合尺寸」。國際出廠預設值是「A4」。
使用縮版併印 TIFF 開啟 關閉	提供選項讓您選擇單頁 TIFF 檔或縮版併印 TIFF 檔。若是傳真工作縮版併印掃描，則會建立一個內含所有頁面的 TIFF 檔，或建立多個 TIFF 檔，掃描工作的每個頁面各有一個檔案。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
Enable Analog Receive (啓用類比接收) 關閉 開啟	啓用類比傳真接收作業。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。

電子郵件設定功能表

使用	執行
電子郵件伺服器設定 主旨 訊息 檔名	指定電子郵件伺服器資訊。

使用	執行
電子郵件伺服器設定 傳送一份給我 永不出現 預設值為「開啓」 預設值為「關閉」 永遠開啓	將一份電子郵件副本傳送給送件人。 請注意： 出廠預設值是「永不出現」。
電子郵件伺服器設定 電子郵件大小上限 0 - 65535 KB	指定電子郵件大小上限。 請注意： 電子郵件伺服器不傳送大小超過指定上限的電子郵件。
電子郵件伺服器設定 大小錯誤訊息	在電子郵件大於所配置的大小限制時傳送訊息。
電子郵件伺服器設定 限制目的地	指定網域名稱（例如：公司的網域名稱），然後將電子郵件目的地限制為僅傳送至該網域名稱。 請注意： - 電子郵件只能傳送至特定的網域。 - 該限制只能是一個網域。
電子郵件伺服器設定 Web 連結設定 伺服器 登入 密碼 路徑 檔名 Web 連結	定義電子郵件寄伺服器 Web 鏈結設定。
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定檔案格式。 請注意： 出廠預設值是「PDF (.pdf)」。

使用	執行
PDF 設定 PDF 版本 1.2 – 1.7 A – 1a A – 1b PDF 壓縮 一般 高 保全 PDF 關閉 開啓 可搜式 PDF 關閉 開啓 封存 (PDF/A) 開啓 關閉	配置 PDF 設定。 請注意： - PDF 版本的出廠預設值是「1.5」。 - PDF 壓縮的出廠預設值是「一般」。必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。 「保全 PDF」、「可搜式 PDF」及「保存檔」(PDF/A) 的出廠預設值為「關閉」。「保全 PDF」會要求您輸入兩次密碼。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 請注意： 出廠預設值是「文字/相片」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 請注意： 出廠預設值是「黑白雷射列印文件」。
彩色 關閉 開啓	指定是否要以彩色掃描並傳送影像。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
解析度 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	指定要以每英吋點數來設定掃描影像的解析度。 請注意： 出廠預設值是「150 dpi」。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 請注意： 出廠預設值是「5」。

使用	執行
列印方向 直印 橫印	指定掃描影像的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「直印」。
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio（墨西哥） 通用尺寸 自動感應紙張尺寸 混合尺寸 A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 非制式材質 Letter 非制式材質 A5 非制式材質 Legal 非制式材質 A4 Difficult Media Tabloid（非制式材質 Tabloid） Difficult Media A3（非制式材質 A3） 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定文件的尺寸。 請注意： 美制出廠預設值是「Letter」。國際出廠預設值是「A4」。
單（雙）面 關閉 長邊 短邊	指定載入自動送稿器中進行雙面掃描之原始文件的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
JPEG 品質 最適用內容 5 - 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定 JPEG 相片影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「最適用內容」。
文字預設值 5 - 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定文字影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「75」。
文字/相片預設值 5 - 90	衡量檔案大小和影像品質來設定文字或相片影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「75」。
相片預設值 5 - 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定相片影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「50」。

使用	執行
電子郵件影像 - 傳送為： 附件 Web 連結	指定影像的傳送方式。 請注意： 出廠預設值是「附件」。
使用縮版併印 Tiff 開啓 關閉	提供選項讓您選擇單頁 TIFF 檔或縮版併印 TIFF 檔。若是掃描至電子郵件的版併印掃描工作，則會建立內含所有頁面的一個 TIFF 檔，或建立多個 TIFF 檔，工作的每個頁面各有一個檔案。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
TIFF 壓縮 LZW JPEG	指定用於壓縮 TIFF 檔案的格式。 請注意： 出廠預設值是 LZW。
傳輸日誌 列印日誌 不要列印日誌 僅錯誤時列印	指定是否要列印傳輸日誌。 請注意： 出廠預設值是「列印日誌」。
日誌紙張來源 ☒ 號紙匣組件 多用途送紙器	指定列印電子郵件日誌的紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
日誌出紙槽 標準出紙槽 ☒ 號出紙槽	指定 FTP 日誌的出紙槽。 請注意： - 出廠預設值是「標準出紙槽」。 - 您至少須安裝一個選購性出紙槽，才會顯示「☒ 號出紙槽」。
電子郵件位元數 1 位元 8 位元	當「彩色」設定為「關閉」時，此功能表項目可使「文字/相片」模式利用 1 位元影像來產生檔案大小較小的影像。 請注意： 出廠預設值是「8 位元」。
自訂工作掃描 開啓 關閉	複印內含混合紙張尺寸的文件。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。
掃描預覽 開啓 關閉	指定是否要在顯示幕上顯示掃描工作的預覽影像。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。
允許另存為快捷鍵 開啓 關閉	將電子郵件位址另存為快捷鍵。 請注意： - 出廠預設值是「開啓」。 - 若設定為「關」，則「另存為快捷鍵」按鈕不會顯示在電子郵件的目的畫面。
背景移除 -4 到 4	調整掃描影像的背景可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。

使用	執行
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在輸出中啓用色彩平衡。
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 - 255 預設綠色臨界值 0 - 255 預設藍色臨界值 0 - 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 請注意： 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 - 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 - 5 最適用內容	指定輸出的對比值。 請注意： 出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啓	建立原始文件的鏡像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啓	建立原始文件的反白影像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整掃描影像上的陰影細部可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
調整自動送稿器歪斜 自動 關閉 開啓	修正掃描影像的輕微歪斜。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
自動送稿器多重送紙感應器 開啓 關閉	偵測自動送稿器何時同時取用多張紙。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
邊對邊掃描 關閉 開啓	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 - 5	調整掃描影像的清晰度。 請注意： 出廠預設值是「3」。
色溫 -4 到 4	指定暖或冷輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸出。 請注意： 出廠預設值是「0」。

使用	執行
使用副本抄送：/密件副本： 關閉 開啟	啟用副本和密件副本：欄位。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。

FTP 設定功能表

使用	執行
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定檔案格式。 請注意： 出廠預設值是「PDF (.pdf)」。
PDF 設定 PDF 版本 1.2 – 1.7 A – 1a A – 1b PDF 壓縮 一般 高 保全 PDF 關閉 開啟 可搜式 PDF 關閉 開啟 封存 (PDF/A) 開啟 關閉	配置 PDF 設定。 請注意： - PDF 版本的出廠預設值是「1.5」。 - PDF 壓縮的出廠預設值是「一般」。必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。 「保全 PDF」、「可搜式 PDF」及「保存檔」(PDF/A) 的出廠預設值為「關閉」。「保全 PDF」會要求您輸入兩次密碼。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 請注意： 出廠預設值是「文字/相片」。
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 請注意： 出廠預設值是「黑白雷射列印文件」。

使用	執行
彩色 關閉 開啟	指定是否要以彩色掃描或傳送影像。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
解析度 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	指定要以每英吋的點數 (dpi) 來設定掃描影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「150 dpi」。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 請注意： 出廠預設值是「5」。
列印方向 直印 橫印	指定掃描影像的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「直印」。
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (墨西哥) 通用尺寸 自動感應紙張尺寸 混合尺寸 A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 非制式材質 Letter 非制式材質 A5 非制式材質 Legal 非制式材質 A4 Difficult Media Tabloid (非制式材質 Tabloid) Difficult Media A3 (非制式材質 A3) 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定原始文件的尺寸。 請注意： 美制出廠預設值是「Letter」。國際出廠預設值是「A4」。

使用	執行
單（雙）面 關閉 長邊 短邊	指定載入自動送稿器中進行雙面掃描之原始文件的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
JPEG 品質 最適用內容 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定 JPEG 相片影像的品質。 請注意： - 出廠預設值是「最適用內容」。 5 可減少檔案大小，但會降低影像品質。 90 可提供最佳影像品質，但檔案大小會變得很大。
文字預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定文字的品質。 請注意： 出廠預設值是「75」。
文字/相片預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定文字/相片影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「75」。
相片預設值 5 – 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定相片影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「50」。
使用縮版併印 TIFF 開啟 關閉	提供選項讓您選擇單頁 TIFF 檔或縮版併印 TIFF 檔。若是掃描至 FTP 的縮版併印掃描工作，則會建立內含所有頁面的一個 TIFF 檔，或建立多個 TIFF 檔，工作的每個頁面各有一個檔案。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
TIFF 壓縮 LZW JPEG	指定用於壓縮 TIFF 檔案的格式。 請注意： 出廠預設值是 LZW。
傳輸日誌 列印日誌 不要列印日誌 僅錯誤時列印	指定是否要列印傳輸日誌。 請注意： 出廠預設值是「列印日誌」。
日誌紙張來源 ☒ 號紙匣組件 多用途送紙器	指定列印 FTP 日誌時的紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
日誌出紙槽 標準出紙槽 ☒ 號出紙槽	指定 FTP 日誌的出紙槽。 請注意： - 出廠預設值是「標準出紙槽」。 - 您至少須安裝一個選購性出紙槽，才會顯示「☒ 號出紙槽」。
FTP 位元數 1 位元 8 位元	當「彩色」設定「關閉」時，此功能表項目可使「文字/相片」模式利用 1 位元影像來產生檔案大小較小的影像。 請注意： 8 位元是出廠預設值。
檔名	輸入基本檔名。
自訂工作掃描 開啟 關閉	將混合紙張尺寸組成單一掃描工作，並進行複印。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。

使用	執行
掃描預覽 開啟 關閉	指定是否要在顯示幕上顯示掃描工作的預覽影像。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。
允許另存為快捷鍵 開啟 關閉	啟用建立 FTP 位址快捷鍵的功能。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
背景移除 -4 到 4	調整複印文件上的背景可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在輸出中啓用色彩平衡。
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 - 255 預設綠色臨界值 0 - 255 預設藍色臨界值 0 - 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 請注意： 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 - 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 - 5 最適用內容	指定輸出的對比值。 請注意： 出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啟	建立原始文件的鏡像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啟	建立原始文件的反白影像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
陰影細部 -4 到 4	調整掃描影像上的陰影細部可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
調整自動送稿器歪斜 自動 關閉 開啟	修正掃描影像的輕微歪斜。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
自動送稿器多重送紙感應器 開啟 關閉	偵測自動送稿器何時同時取用多張紙。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。

使用	執行
邊對邊掃描 關閉 開啟	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整掃描影像的清晰度。 請注意： 出廠預設值是「3」。
色溫 -4 到 4	指定暖或冷輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸出。 請注意： 出廠預設值是「0」。

快閃儲存碟功能表

掃描設定

使用	執行
格式 PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	指定檔案格式。 請注意： 出廠預設值是「PDF (.pdf)」。
PDF 設定 PDF 版本 1.2 – 1.7 A – 1a A – 1b PDF 壓縮 一般 高 保全 PDF 關閉 開啟 可搜式 PDF 關閉 開啟 封存 (PDF/A) 開啟 關閉	配置 PDF 設定。 請注意： - PDF 版本的出廠預設值是「1.5」。 - PDF 壓縮的出廠預設值是「一般」。必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。 「保全 PDF」、「可搜式 PDF」及「保存檔」(PDF/A) 的出廠預設值為「關閉」。「保全 PDF」會要求您輸入兩次密碼。
內容類型 文字 圖形 文字/相片 相片	指定原始文件的內容。 請注意： 出廠預設值是「文字/相片」。

使用	執行
內容來源 黑白雷射列印文件 彩色雷射列印文件 噴墨列印文件 相片/底片 雜誌期刊 報紙 印刷文件 其他	指定原始文件的出處。 請注意： 出廠預設值是「黑白雷射列印文件」。
彩色 開啓 關閉	指定印表機是否要以彩色擷取和傳輸內容。 請注意： 出廠預設值是「開啓」。
解析度 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	指定要以每英吋的點數 (dpi) 來設定掃描影像的解析度。 請注意： 出廠預設值是「150 dpi」。
明暗度 1 – 9	使輸出顯得較淡或較濃。 請注意： 出廠預設值是「5」。
列印方向 直印 橫印	指定掃描影像的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「直印」。

使用	執行
原始尺寸 Letter Legal Executive Tabloid Folio Statement Oficio (墨西哥) 通用尺寸 自動感應紙張尺寸 混合尺寸 A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 非制式材質 Letter 非制式材質 A5 非制式材質 Legal 非制式材質 A4 Difficult Media Tabloid (非制式材質 Tabloid) Difficult Media A3 (非制式材質 A3) 自訂掃描尺寸 [x] 雙頁分離模式 名片 3 x 5 英吋 4 x 6 英吋	指定原始文件的尺寸。 請注意： 美制出廠預設值是「Letter」。國際出廠預設值是「A4」。
單 (雙) 面 關閉 長邊 短邊	指定載入自動送稿器中進行雙面掃描之原始文件的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
JPEG 品質 最適用內容 5 - 90	衡量檔案大小和品質，來設定 JPEG 相片影像的品質。 請注意： - 出廠預設值是「最適用內容」。 5 可減少檔案大小，但會降低影像品質。 90 可提供最佳影像品質，但檔案大小會變得很大。
文字預設值 5 - 90	衡量檔案大小和影像品質，來設定文字的品質。 請注意： 出廠預設值是「75」。
文字/相片預設值 5 - 90	衡量檔案大小和品質，來設定文字/相片影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「75」。
相片預設值 5 - 90	衡量檔案大小和品質，來設定相片影像的品質。 請注意： 出廠預設值是「50」。

使用	執行
使用縮版併印 TIFF 開啟 關閉	提供選項讓您選擇單頁 TIFF 檔或縮版併印 TIFF 檔。若是掃描至 FTP 的縮版併印掃描工作，則會建立內含所有頁面的一個 TIFF 檔，或建立多個 TIFF 檔，讓每個頁面各有一個檔案。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
掃描位元數 1 位元 8 位元	啟用「文字/相片」模式，利用 1 位元影像來產生檔案大小較小的影像。 請注意： 8 位元是出廠預設值。
檔名	輸入基本檔名。
自訂工作掃描 開啟 關閉	複印內含混合紙張尺寸的文件。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
掃描預覽 開啟 關閉	指定是否要在顯示幕上顯示掃描工作的預覽影像。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表項目。
背景移除 -4 到 4	調整複印文件上的背景可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
色彩平衡 靛青色 - 紅色 洋紅色 - 綠色 鮮黃色 - 藍色	在輸出中啟用色彩平衡。
濾除色彩 濾除色彩 無 紅色 綠色 藍色 預設紅色臨界值 0 - 255 預設綠色臨界值 0 - 255 預設藍色臨界值 0 - 255	指定要濾除哪個色彩，並調整各個色彩臨界值的濾除設定。 請注意： 「濾除色彩」的出廠預設值是「無」。 - 各個色彩臨界值的出廠預設值是「128」。
對比 0 - 5 最適用內容	指定掃描影像的對比值。 請注意： 出廠預設值是「最適用內容」。
鏡像 關閉 開啟	建立原始文件的鏡像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
反白影像 關閉 開啟	建立原始文件的反白影像。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。

使用	執行
陰影細部 -4 到 4	調整掃描影像上的陰影細部可見度。 請注意： 出廠預設值是「0」。
調整自動送稿器歪斜 自動 關閉 開啓	修正掃描影像的輕微歪斜。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
邊對邊掃描 關閉 開啓	指定是否要以邊對邊的方式掃描原始文件。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
清晰度 1 – 5	調整掃描影像的清晰度。 請注意： 出廠預設值是「3」。
色溫 -4 到 4	指定暖或冷輸出。「冷」值可產生比預設值更偏藍色的輸出，而「暖」值則產生比預設值更偏紅色的輸出。 請注意： 出廠預設值是「0」。

列印設定

份數 1 – 999	指定每個列印工作的預設列印份數。 請注意： 出廠預設值是「1」。
紙張來源 [x] 號紙匣組件 多用途送紙器 手動送紙 手動送信封	設定所有列印工作的預設紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
逐份列印 (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	列印多份時，可依序堆疊列印工作的頁面。 請注意： 出廠預設值是「(1,2,3) (1,2,3)」。
單（雙）面 單面 雙面	啓用雙面列印，以列印進線列印工作。 請注意： 出廠預設值是「單面」。
裝訂 關閉 開啓	指定是否要裝訂列印輸出。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 您必須先安裝分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。
打孔 關閉 開啓	指定是否要為列印輸出打孔。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 您必須先安裝支援的裝訂、打孔分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。
打孔模式 2 孔 3 孔 4 孔	指定要在列印輸出上製作的孔洞數量。 請注意： - 美制出廠預設值是「3 孔」。國際出廠預設值是「4 孔」。 - 您必須先安裝支援的裝訂、打孔分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。

雙面列印裝訂 長邊 短邊	衡量頁面列印方向，來定義雙面列印頁面的裝訂方式。 請注意： - 出廠預設值是「長邊」。此設定假定沿著頁面的長邊裝訂（左端用於直印方向，頂端用於橫印方向）。 「短邊」假定沿著頁面的短邊裝訂（頂端用於直印方向，左端用於橫印方向）。
省紙功能 關閉 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	將多重頁面影像同時列印在紙張的某一面。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
省紙功能排序 水平 水平反轉 垂直反轉 垂直	指定縮版併印影像的排列位置。 請注意： - 出廠預設值是「水平」。 - 擺放位置將依頁面影像的數目和影像的列印方向是直印或橫印而定。
省紙列印方向 自動 橫印 直印	指定多頁文件的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
省紙功能邊框 無 實線	在每個影像上列印邊框。 請注意： 出廠預設值是「無」。
分隔頁 關閉 在列印副本之間 在列印工作之間 在頁面之間	指定是否要插入空白的分隔頁。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
分隔頁來源 [x] 號紙匣組件 多用途送紙器	指定分隔頁的紙張來源。 請注意： 出廠預設值是「1 號紙匣組件」。
空白頁 不要列印 列印	指定是否要在列印工作中插入空白頁。 請注意： 出廠預設值是「不要列印」。

OCR 設定功能表

使用	執行
自動旋轉 開啟 關閉	將掃描文件自動旋轉為適當的方向。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。

使用	執行
消除斑點 關閉 開啟	移除掃描影像的斑點。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
反向偵測 開啟 關閉	辨識並使黑色背景上的白色文字可進行編輯。 請注意： 出廠預設值是「開啟」。
自動對比增強 關閉 開啟	自動調整對比以改善 OCR 品質。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
可辨識的語言 英語 法語 德語 西班牙語 義大利語 葡萄牙文 丹麥語 荷蘭語 挪威語 瑞典語 芬蘭語 匈牙利語 波蘭語	設定語言或 OCR 可辨識的語言。 針對每個語言，從以下選項中選取適用的項目： 關閉 開啟 請注意： 預設為啟用語言。如果已設為不在可辨識的語言清單中的值，則預設為啟用英文。

列印設定

設定功能表

使用	執行
印表機語言 PCL 模擬模式 PS 模擬模式	設定預設的印表機語言。 請注意： - 出廠預設值為「PCL 模擬模式」。 - PostScript 模擬模式使用 PostScript 直譯器處理列印工作。 「PCL 模擬模式」使用 PCL 直譯器處理列印工作。 - 如果將某印表機語言設為預設值，並不會妨礙軟體程式傳送使用其他印表機語言的列印工作。
工作等待 開啟 關閉	指定在列印工作需要無法使用的印表機選項或自訂設定時，必須從列印佇列移除列印工作。這些列印工作會儲存在個別的列印佇列中，使其他工作得以正常列印。一旦取得原先找不到的資訊及（或）選項時，就會列印這些儲存的工作。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 印表機必須先安裝已格式化並可正常運作的硬碟，才會顯示此功能表。此需求可確保儲存的工作，不會在印表機沒有接通電源時遭到刪除。

使用	執行
列印範圍 一般 適合頁面 整頁	設定邏輯及實體可列印範圍。 請注意： - 出廠預設值是「一般」。若嘗試將資料列印在「一般」設定所定義的不可列印範圍內，印表機就會裁切影像邊界。 「適合頁面」會將頁面內容編排進選取的紙張尺寸內。 「整頁」可讓影像移至「一般」設定所定義的不可列印範圍內，但印表機仍會裁切「一般」設定所定義的影像邊界。此設定只會影響使用 PCL 5e 編譯器所列印的頁面，而且不致影響使用 PCL XL 或 PostScript 編譯器所列印的頁面。
下載目標 RAM 快閃記憶體 磁碟	設定下載資訊的儲存位置。 請注意： - 出廠預設值是 RAM。下載資訊只是暫存於 RAM 中。 - 如果將下載資訊儲存在快閃記憶體或印表機硬碟中，便會永久儲存這些資訊。即使印表機關機，下載資訊也同樣會保存在快閃記憶體或印表機硬碟上。 - 只有在安裝了選購性快閃記憶體或安裝了已格式化並可正常運作的印表機硬碟時，才會出現此功能表項目。
節省資源 開啟 關閉	指定當印表機的可用記憶體少於所接收列印工作需使用的記憶體時，印表機要以何種方式處理暫時下載資料（例如：儲存在 RAM 中的字型及巨集）。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。此設定會將印表機設為保留下載資訊，直到需要記憶體為止。若要處理列印工作，便會刪除下載資訊。 「開啟」會在語言變更及印表機重設期間，保留下載資訊。若印表機記憶體用完，印表機顯示幕上會出現記憶體已滿 [38]，但不會刪除下載資料。
列印所有排列順序 依照字母順序 最舊的優先 最新的優先	在選取「全部列印」時，可用於指定保留工作和機密工作的列印順序。 請注意： 出廠預設值是「依照字母順序」。

輸出處理功能表

使用	執行
單（雙）面 單面 雙面	指定是否要將雙面列印設為所有列印工作的預設值。 請注意： - 出廠預設值是「單面」。 - 您可以從印表機軟體中設定雙面列印。 Windows 使用者適用： 按一下檔案 > 列印，然後按一下內容、喜好設定、選項或設定。 Macintosh 使用者適用： 選取檔案 > 列印，然後從「列印」對話框和彈出式選單中調整設定。

使用	執行
雙面列印裝訂 長邊 短邊	定義雙面列印頁面的裝訂和列印方式。 請注意： - 出廠預設值是「長邊」。此設定假定沿著頁面的長邊裝訂（左端用於直印方向，頂端用於橫印方向）。 「短邊」假定沿著頁面的短邊裝訂（頂端用於直印方向，左端用於橫印方向）。
份數 1 – 999	指定每個列印工作的預設列印份數。 請注意： 出廠預設值是 1。
空白頁 不要列印 列印	指定是否要在列印工作之間插入空白頁。 請注意： 出廠預設值是「不要列印」。
逐份列印 (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	列印多份時，可依序堆疊列印工作的頁面。 請注意： 出廠預設值是「(1,2,3) (1,2,3)」。
分隔頁 關閉 在列印副本之間 在列印工作之間 在頁面之間	指定是否要插入空白的分隔頁。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 若將「逐份列印」設為「(1,2,3) (1,2,3)」，「在列印副本之間」就會在每個列印工作副本之間插入空白頁。若將「逐份列印」設為「(1,1,1) (2,2,2)」，就會在每一組列印頁之間插入空白頁，例如在所有第 1 頁後面或在所有第 2 頁後面插入空白頁。 「在列印工作之間」可在各列印工作之間插入空白頁。 「在頁面之間」可在列印工作的各頁面之間插入空白頁。此設定可用於列印專用透明投影膠片，或在文件中插入空白頁。
分隔頁來源 [x] 號紙匣組件 多用途送紙器	指定分隔頁的紙張來源。 請注意： - 出廠預設值是「1 號紙匣組件」（標準紙匣組件）。 - 從「紙張」功能表，將「配置多用途送紙器」設定為「紙匣」，讓「多用途送紙器」顯示為功能表設定。
省紙功能 關閉 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	將多重頁面影像同時列印在紙張的某一面。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 所選數字是指每一面列印的頁面影像數目。
省紙功能排序 水平 水平反轉 垂直反轉 垂直	指定使用「省紙功能」時的縮版併印影像擺放方式。 請注意： - 出廠預設值是「水平」。 - 擺放位置將依據頁面影像的數目和頁面影像的列印方向是直印或橫印而定。

使用	執行
省紙列印方向 自動 橫印 直印	指定多頁文件的列印方向。 請注意： 出廠預設值是「自動」。印表機會選擇直印或橫印。
省紙功能邊框 無 實線	使用「省紙功能」時將列印邊框。 請注意： 出廠預設值是「無」。
裝訂工作 關閉 開啟	指定是否要裝訂列印輸出。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 您必須先安裝支援的分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。
執行裝釘器測試	列印報告，以確認分頁裝訂器能正常運作。 請注意： 您必須先安裝支援的分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。
打孔 開啟 關閉	指定是否要為了收集裝訂器或摺疊器中的紙張，而在列印輸出上製作孔洞。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 掃描器和印表機必須先安裝支援的裝訂、打孔分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。
打孔模式 2 孔 3 孔 4 孔	為了收集裝訂器或摺疊器中的紙張，而指定列印輸出上所要製作的孔洞數量。 請注意： - 美制出廠預設值是「3 孔」。國際出廠預設值為「4 孔」。 - 掃描器和印表機必須先安裝支援的裝訂、打孔分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。
頁面偏位 無 在列印副本之間 在列印工作之間	讓頁面按若干距離進行偏位。 請注意： - 出廠預設值是「無」。 - 若是將「逐份列印」設為「(1,2,3) (1,2,3)」，則「在列印副本之間」會讓各份列印工作偏位。若是將「逐份列印」設為「(1,1,1) (2,2,2)」，則每組列印頁面都會偏位，例如：所有的第 1 頁及所有的第 2 頁。 - 不論列印幾份，「在列印工作之間」都會將整個列印工作設為相同的偏位位置。 - 您必須先安裝支援的分頁裝訂器，才會顯示此功能表項目。

品質功能表

使用	執行
列印解析度 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 影像品質 2400 影像品質	以每英吋的點數 (dpi) 來指定列印輸出的解析度。 請注意： 出廠預設值是 600 dpi。

使用	執行
像素增強 關閉 字型 水平 垂直 雙向	讓更多像素以叢集清晰列印，以水平或垂直方式美化影像或加強字型。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
碳粉明暗度 1 – 10	使列印輸出顯得較淡或較濃。 請注意： - 出廠預設值是 8。 - 選取較小的數字有助於節省碳粉。
強化細線 開啓 關閉	啓用建築製圖、地圖、電路圖及流程圖等檔案適用的列印模式。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 - 若要利用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）來設定此選項，請在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入網路印表機 IP 位址。
灰色修正 自動 關閉	自動調整套用到影像的對比加強功能。 請注意： 出廠預設值是「自動」。
亮度 -6 到 6	將列印輸出調整為更淡或更濃。您可以讓輸出變淡，藉此節省碳粉。 請注意： 出廠預設值是 0。
對比 0 – 5	調整列印物件的對比。 請注意： 出廠預設值是 0。

工作統計功能表

請注意：印表機必須先安裝已格式化並可正常運作的印表機硬碟，才會顯示此功能表項目。

使用	執行
工作統計日誌 關閉 開啓	決定後，請設定印表機是否要建立所接收列印工作的日誌。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
工作統計公用程式	列印及刪除日誌檔或將這些檔案匯出至快閃儲存碟。
統計日誌頻率 每天 每週 每月	決定後，請設定多久建立一次日誌檔。 請注意： 出廠預設值是「每月」。
在重複作業結束時記錄活動 無 以電子郵件寄送現行日誌 以電子郵件寄送並刪除現行日誌 發佈現行日誌 發佈並刪除現行日誌	決定後，請設定印表機在超過頻率臨界值時的回應方式。 請注意： 出廠預設值是「無」。

使用	執行
日誌幾乎已滿狀態 關閉 1 – 99	指定印表機執行「日誌幾乎已滿時的動作」之前的日誌檔大小上限。 請注意： 出廠預設值是 5。
日誌幾乎已滿時的動作 無 以電子郵件寄送現行日誌 以電子郵件寄送並刪除現行日誌 以電子郵件寄送並刪除最舊的日誌 發佈現行日誌 發佈並刪除現行日誌 發佈並刪除最舊的日誌 刪除現行日誌 刪除最舊的日誌 刪除所有的日誌 全部刪除但現行項目除外	決定後，請設定印表機在硬碟幾乎已滿時的回應方式。 請注意： - 出廠預設值是「無」。 「日誌幾乎已滿狀態」中定義的值可決定何時觸發此動作。
日誌已滿時的動作 無 以電子郵件寄送並刪除現行日誌 以電子郵件寄送並刪除最舊的日誌 發佈並刪除現行日誌 發佈並刪除最舊的日誌 刪除現行日誌 刪除最舊的日誌 刪除所有的日誌 全部刪除但現行項目除外	決定後，請設定印表機在磁碟用量達到上限 (100MB) 時的回應方式。 請注意： 出廠預設值是「無」。
用於張貼日誌的 URL	決定後，請設定印表機要在何處發佈工作統計日誌。
用於傳送日誌的電子郵件位址	指定要作為印表機工作統計日誌傳送目的地的電子郵件位址。
日誌檔前導碼	指定您要的日誌檔名稱前導碼。 請注意： TCP/IP 功能表中定義的現行主電腦名稱，將作為預設的日誌檔前導碼。

Utilities menu (公用程式功能表)

功能表項目	說明
Remove Held Jobs (移除保留工作) Confidential (機密) Held (保留) Not Restored (未回復) All (全部)	從掃描器硬碟上移除機密和保留工作。 請注意： - 選取只會影響掃描器常駐列印工作的設定。書籤、快閃儲存碟上的列印工作，以及其他類型的保留工作不會受到影響。 Not Restored (未回復) 會將未從掃描器硬碟或記憶體回復的所有 Print and Hold (列印與保留) 工作予以移除。

功能表項目	說明
Format Flash (格式化快閃記憶體) Yes (是) No (否)	將快閃記憶體格式化。 警告—潛在損害： 格式化快閃記憶體時，請勿關閉掃描器電源。 請注意： • Yes (是) 可以刪除快閃記憶體中儲存的所有資料。 • No (否) 可以取消格式化要求。 • 快閃記憶體指的是在掃描器中額外安裝的快閃記憶體選購卡。 • 快閃記憶體選購卡必須已安裝在掃描器內，並且能正常運作，您才能使用此功能表項目。 • 快閃記憶體選購卡不能設為「讀取/寫入」或「寫入」保護狀態。
Delete Downloads on Disk (刪除磁碟上的下載檔案) Delete Now (立即刪除) Do Not Delete (不要刪除)	從掃描器硬碟移除下載檔案，包括所有的保留工作、緩衝工作及擱置工作。 請注意： • Delete Now (立即刪除) 可將掃描器控制面板配置為在完成刪除程序後返回原始畫面。 • Do Not Delete (不要刪除) 可將掃描器控制面板設定為返回主要 Utilities menu (公用程式功能表)。
Activate Hex Trace (啟動 16 進位追蹤模式)	協助您找出列印工作的問題來源。 請注意： • 若啟動此設定，傳送到掃描器的所有資料會以 16 進位模式列印，而且掃描器不會執行字元表示法和控制碼。 • 若要退出或停用 Hex Trace (16 進位追蹤模式)，請關閉掃描器電源或重設掃描器。
Coverage Estimator (覆蓋率估計器) Off (關閉) On (開啟)	提供碳粉在頁面上的預估覆蓋率百分比。每份列印工作結束時，此預估值會列印在個別的頁面上。 請注意： 出廠預設值是 Off (關閉)。

XPS menu (XPS 功能表)

使用	執行
Print Error Pages (列印錯誤頁面) Off (關閉) On (開啟)	列印內含各項錯誤 (包括 XML 標示的錯誤) 相關資訊的頁面。 請注意： 出廠預設值是 Off (關閉)。

PDF menu (PDF 功能表)

使用	執行
Scale to Fit (調整為適合的比例) Yes (是) No (否)	調整頁面內容比例以符合所選紙張大小。 請注意： 出廠預設值是 No (否)。
Annotations (註釋) Do Not Print (不要列印) Print (列印)	以 PDF 格式列印註釋。 請注意： 出廠預設值是 Do Not Print (不要列印)。

PostScript 功能表

使用	執行
列印 PS 錯誤 開啓 關閉	列印含有 PostScript 錯誤的頁面。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
鎖定 PS 啟動模式 開啓 關閉	停用 SysStart 檔。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
字型優先順序 常駐 快閃記憶體/磁碟	建立字型搜尋順序。 請注意： - 出廠預設值是「常駐」。 - 您必須先安裝格式化、能運作的快閃記憶體選購卡或掃描器硬碟，且能正常運作，才能使用此功能表項目。 - 確認快閃記憶體選購品或掃描器硬碟不能設有讀/寫、寫入或密碼保護。 「工作緩衝區大小」不可設為 100%。

PCL 模擬模式功能表

使用	執行
字型來源 常駐 磁碟 下載 快閃記憶體 全部	指定「字型名稱」功能表所使用的字型集。 請注意： - 出廠預設值是「常駐」。「常駐」將顯示已下載至 RAM 的出廠預設字型集。 「快閃記憶體」及「磁碟」設定可顯示該選項中所有常駐字型。 - 快閃記憶體選購品必須適當予以格式化，而且不能設定為讀/寫、寫入或密碼保護模式。 「下載」將顯示已下載至 RAM 的所有字型。 「全部」將顯示任何選項可用的所有字型。
字型名稱 Courier 10	識別特定字型及其儲存所在選項。 請注意： 出廠預設值是 Courier 10。Courier 10 將顯示掃描器中的字型名稱、字型 ID 及儲存位置。字型來源縮寫 R 代表「常駐」、F 代表「快閃記憶體」、K 代表「磁碟」、D 代表「下載」。
符號集 10U PC-8 12U PC-850	指定每個字型名稱的符號集。 請注意： - 美制的出廠預設值是 10U PC-8。國際出廠預設值是 12U PC-850。 - 符號集是指一組字母、數值字元、標點與特殊符號。符號集支援不同語言或特定程式，例如科學文字的數學符號。此時只會顯示支援的符號集。
PCL 模擬模式設定 點數 1.00 – 1008.00	變更可縮放印刷字型的點數。 請注意： - 出廠預設值是 12。 - 點數是指字型的字元高度。1 點大約等於 0.014 英吋。 「點數」每次可增大或減小的單位為 0.25 點。

使用	執行
PCL 模擬模式設定 點距 0.08 – 100	指定可縮放等寬字型的字型點距。 請注意： - 出廠預設值是 10。 「點距」是指每英吋固定間距的字元個數 (cpi)。此點距每次可增大或減小的單位為 0.01 cpi。 - 對無法縮放的單空格字型而言，其點距可以顯示在顯示幕上，但是無法加以變更。
PCL 模擬模式設定 列印方向 直印 橫印	指定頁面上文字及圖形的列印方向。 請注意： - 出廠預設值是「直印」。此設定可列印與頁面短邊平行的文字及圖形。 「橫印」可列印與頁面長邊平行的文字及圖形。
PCL 模擬模式設定 每頁行數 1 – 255	指定每頁列印的行數。 請注意： - 美制的出廠預設值是 60。國際出廠預設值是 64。 - 掃描器會根據「每頁行數」、「紙張尺寸」，以及「列印方向」等設定，指定每行之間的空格數。請先選取您要的「紙張尺寸」及「列印方向」，然後再設定「每頁行數」。
PCL 模擬模式設定 A4 寬度 198 公釐 203 公釐	將印表機設為在 A4 尺寸的紙張上列印。 請注意： 198 公釐是出廠預設值。 203 公釐設定可指定容許列印 80 個 10 點距字元的頁面寬度。
PCL 模擬模式設定 換行之後自動歸位 開啟 關閉	指定掃描器是否在換行 (LF) 控制指令之後自動執行歸位 (CR)。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。
PCL 模擬模式設定 歸位之後自動換行 開啟 關閉	指定掃描器是否在歸位 (CR) 控制指令之後自動執行換行 (LF)。 請注意： 出廠預設值是「關閉」。

使用	執行
紙匣組件重新編號 指定多用途送紙器 關閉 無 0 – 199 指定紙匣組件 [x] 關閉 無 0 – 199 指定手動送紙 關閉 無 0 – 199 指定手動送信封 關閉 無 0 – 199	將掃描器配置為搭配使用掃描器軟體或程式，這類程式可對紙匣組件和送紙器使用不同的來源指定值。 請注意： - 出廠預設值是「關閉」。 「無」會略過不予處理「選取送紙」指令。只有當 PCL5 解釋器選取了此項目，才會顯示此選項。 0 – 199 可讓您指定自訂設定。 - 某些功能表設定只適用於選定的印表機型號。
紙匣組件重新編號 檢視出廠預設值 多用途送紙器預設值 = 8 T1 預設值 = 1 T1 預設值 = 4 T1 預設值 = 5 T1 預設值 = 20 T1 預設值 = 21 信封預設值 = 6 手動送紙預設值 = 2 手動送信封預設值 = 3	顯示指定給每個紙匣組件或送紙器的出廠預設值。
紙匣組件重新編號 回復出廠預設值 是 否	將所有紙匣組件和送紙器的指定值，回復為出廠預設值。

HTML menu (HTML 功能表)

使用		執行
Font Name (字型名稱) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	設定 HTML 文件的預設字型。 請注意： 若未指定 HTML 文件的字型，便會使用 Times 字型。

使用	執行
Font Size (字型大小) 1 – 255 pt (1 – 255 點)	設定 HTML 文件的預設字型大小。 請注意： 12 pt 是出廠設定值。 - 字型大小每次可增大 1 點。
Scale (調整比例) 1 – 400%	調整 HTML 文件預設字型的比例。 請注意： - 出廠預設值是 100%。 - 調整比例時每次可增大 1%。
Orientation (列印方向) Portrait (直印) Landscape (橫印)	設定 HTML 文件的頁面列印方向。 請注意： 出廠預設值是 Portrait (直印)。
Margin Size (邊界尺寸) 8 – 255 公釐	設定 HTML 文件的頁面邊界。 請注意： 19 公釐是出廠預設值。 - 邊界尺寸每次可增大 1 公釐。

使用	執行
Backgrounds (背景) Do Not Print (不要列印) Print (列印)	指定是否要在 HTML 文件上列印背景。 請注意： 出廠預設值是 Print (列印)。

Image menu (影像功能表)

使用	執行
Auto Fit (自動調整) On (開啓) Off (關閉)	選取最佳紙張尺寸、調整比例及列印方向。 請注意： 出廠預設值是 On (開啓)。此設定會置換某些影像的調整比例及列印方向設定。
Invert (反相) On (開啓) Off (關閉)	反轉雙色調黑白影像。 請注意： - 出廠預設值是 Off (關閉)。 - 此設定不適用於 GIF 或 JPEG 影像。
Scaling (列印倍率) Anchor Top Left (基準左上) Best Fit (最佳配合) Anchor Center (基準中央) Fit Height/Width (符合高度/寬度) Fit Height (符合高度) Fit Width (符合寬度)	調整影像比例，以符合所選紙張尺寸。 請注意： - 出廠預設值是 Best Fit (最佳配合)。 - 當 Auto Fit (自動調整) 設為 On (開啓) 時，Scaling (調整比例) 會自動設為 Best Fit (最佳配合)。
Orientation (列印方向) Portrait (直印) Landscape (橫印) Reverse Portrait (反向直印) Reverse Landscape (反向橫印)	設定影像的列印方向。 請注意： 出廠預設值是 Portrait (直印)。

說明功能表

功能表項目	說明
列印所有指南	列印所有的指南。
複印指南	提供有關複印及配置設定的資訊。
電子郵件指南	提供有關傳送電子郵件及配置設定的資訊。
傳真指南	提供有關傳送傳真及配置設定的資訊。
FTP 指南	提供有關掃描文件及配置設定的資訊。
列印品質檢測指南	提供範本供您判斷重複的列印品質瑕疵原因，並列出可用於調整列印品質的設定。
資訊指南	提供尋找其他資訊的說明。
耗材指南	提供有關訂購耗材的資訊。

節省金錢並注重環保

Lexmark 致力於環境永續性，並持續改善本公司的印表機，以期降低對環境所造成的影響。本公司在產品設計上相當注重環保，在包裝上費盡心思以減少所用材料，並且提供產品回收計劃。如需其他資訊，請參閱：

- 「注意事項」這一章
- Lexmark 網站上的 Environmental Sustainability（環境永續性）一節，網址為：
www.lexmark.com/environment。
- Lexmark 回收計劃則載明於 www.lexmark.com/recycle。

藉由選取某些印表機設定或作業，也許就能進一步降低您的印表機對環境所造成的影響。本章概述較有利於環保的一些設定和作業。

節省紙張和碳粉

研究顯示，印表機的二氧化碳排放量，其中高達 80% 與紙張用量有關。採用再生紙並遵循下列的列印建議，即可大幅降低您的二氧化碳排放量，例如：採用雙面列印與縮版併印的列印方式。

如需有關如何利用一種印表機設定，達到快速省紙省電的資訊，請參閱第 228 頁的「使用『經濟省電模式』」。

使用再生紙

Lexmark 是注重環保的公司，支持使用專為雷射印表機應用而製造的辦公室再生紙。如需更多印表機適用的再生紙資訊，請參閱第 82 頁的「使用再生紙和其他辦公室紙張」。

節省耗材

使用紙張的正反面

若您的印表機機種支援雙面列印，您可以控制列印輸出要出現在紙張的一面或兩面上。

請注意：

- 列印驅動程式中的預設值是雙面列印。
- 如需支援的產品和國家/地區的完整清單，請前往 <http://support.lexmark.com>。

在一張紙上擺放多頁

您可以設定列印工作的縮版併印 (N-Up)，在一張紙的單面上，最多列印連續 16 頁的多頁文件。

檢查初稿的正確性

列印或複印多份文件之前：

- 先使用預覽功能查看文件外觀，再列印文件。
- 列印一份文件，檢查其內容和格式的正確性。

避免夾紙

正確設定紙張的類型和尺寸，以避免夾紙。如需其他資訊，請參閱第 261 頁的「避免夾紙」。

省電

使用「經濟省電模式」

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**設定 > 一般設定 > 經濟省電模式 > 選取設定**。

使用	執行
關閉	針對與「經濟省電模式」相關的所有設定，使用出廠預設值。「關閉」支援本印表機的效能規格。
省電	減少能源使用量，特別是在印表機待機時。 • 做好列印準備後，印表機引擎的馬達才會啓動。您可能會注意到，列印第一頁前會出現短暫的時間延遲。 • 印表機會在閒置一分鐘後，進入「睡眠模式」。
省電/省紙	使用與「省電」模式和「省紙」模式相關的所有設定。
省紙	• 啓用自動雙面列印功能。 • 關閉列印日誌功能。

3 按一下**提出**。

降低印表機噪音

啓用「靜音模式」可降低印表機噪音。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**設定 > 一般設定 > 靜音模式 > 選取設定**。

使用	執行
開啓	降低印表機噪音。 請注意： • 以較緩慢的速度處理列印工作。 • 做好列印文件的準備後，印表機引擎的馬達才會啓動。列印第一頁前，會出現短暫的時間延遲。
關閉	使用出廠預設值。 請注意：此設定支援本印表機的效能規格。

3 按一下**提出**。

調整「睡眠」模式

- 1 從主畫面，導覽至：



> 設定 > 一般設定 > 逾時 > 睡眠模式

- 2 在「睡眠模式」欄位中，選取印表機進入「睡眠模式」之前的待機分鐘數。
- 3 套用變更。

調整顯示幕的亮度

若要省電，或出現難以閱讀顯示幕內容的情形，您可以調整顯示幕的亮度。

可用的設定範圍是從 20 – 100。出廠預設值是 100。

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址或主電腦名稱。

如果您不知道掃描器的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，或是在掃描器控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或功能表設定頁，然後在 TCP/IP 區段中找到該資訊。

- 2 按一下 **Settings（設定） > General Settings（一般設定）**。
- 3 在 Screen Brightness（螢幕亮度）欄位中，輸入您所要的顯示幕亮度百分比。
- 4 按一下 **Submit（提出）**。

使用掃描器控制面板

- 1 從主畫面，導覽至：



> **Settings（設定） > General Settings（一般設定）**

- 2 觸控箭頭，直到 **Screen Brightness（螢幕亮度）** 出現，然後選取設定。
- 3 觸控 **Submit（提出）**。

回收利用

Lexmark 提供回收計劃和環境保護方案，促進資源的回收再利用。如需其他資訊，請參閱：

- 「注意事項」這一章
- Lexmark 網站上的 Environmental Sustainability（環境永續性）一節，網址為：
www.lexmark.com/environment
- Lexmark 回收計劃則載明於 www.lexmark.com/recycle

回收利用 Lexmark 產品

若要送回 Lexmark 產品進行回收：

- 1 前往 www.lexmark.com/recycle。
- 2 尋找您要回收的產品類型，然後從清單中選取您的國家或地區。
- 3 遵循電腦螢幕上的指示。

請注意：Lexmark 回收計劃中未列出的印表機耗材和硬體，可透過您當地的回收中心進行回收。請聯絡您當地的回收中心，以判斷他們的回收項目。

回收 Lexmark 包裝材料

Lexmark 持續致力於減少包裝材料。較少的包裝材料有助於確保 Lexmark 印表機以最有效且更環保的方式運送，而且也會丟棄較少的包裝材料。這類有效的措施能導致溫室氣體排放量變少、節省能源並節省自然資源。

Lexmark 包裝箱可在瓦楞紙回收處理設施處，進行 100% 回收。您的所在地區可能沒有這類設施。

Lexmark 包裝材料中所用的泡棉，可在泡棉回收處理設施處進行回收。您的所在地區可能沒有這類設施。

當您將碳粉匣送回 Lexmark 時，您可以重複使用碳粉匣包裝箱。Lexmark 會回收此包裝箱。

送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收

「Lexmark 碳粉匣收集計劃」讓每年數百萬個 Lexmark 碳粉匣不必丟棄到垃圾掩埋場，Lexmark 客戶可以輕鬆免費送回用過的 Lexmark 碳粉匣，以利重複使用或資源回收。送回的 Lexmark 空碳粉匣百分之百都會重複使用或回收分解。用來送回碳粉匣的包裝箱同樣會進行回收。

若要送回 Lexmark 碳粉匣以重複使用或資源回收，請遵循印表機或碳粉匣隨附的指示，並使用預付郵資。您也可以執行下列項目：

- 1 前往 www.lexmark.com/recycle。
- 2 從 Toner Cartridges（碳粉匣）區段中，選取您的國家或地區。
- 3 遵循電腦螢幕上的指示。

固定印表機

揮發性聲明

本掃描器內含各種類型的記憶體，這些記憶體可用來儲存裝置和網路設定、Embedded Solutions（內嵌式解決方案）中的資訊，以及使用者資料。以下是記憶體類型及其儲存的資料類型：

- **Volatile memory（揮發性記憶體）**—您的裝置會在進行簡單的列印和複印工作時，利用標準隨機存取記憶體 (RAM) 對使用者資料進行暫時性的緩衝作業。
- **Non-volatile memory（非揮發性記憶體）**—您的裝置可能使用兩種型式的非揮發性記憶體：EEPROM 和 NAND（快閃記憶體）。這兩種類型都可用來儲存作業系統、裝置設定、網路資訊、掃描器和書籤設定，以及 Embedded Solutions（內嵌式解決方案）。
- **Hard disk memory（硬碟記憶體）**—某些裝置會安裝硬碟。掃描器硬碟是專為裝置特定功能而設計，所以不能用於長期儲存非列印相關的資料。硬碟並未提供使用者直接從用戶端裝置執行下列作業的功能：擷取資訊、建立資料夾、建立磁碟或網路檔案共用，或是 FTP 資訊。硬碟可以從複雜的掃描、列印、複印及傳真工作中，保留緩衝的使用者資料，以及紙張規格資料和字型資料。

在某些情況下，您可能會想要清除安裝在掃描器中的記憶體裝置內容。以下為上述情況的某些範例：

- 將要停用掃描器。
- 將要更換掃描器硬碟。
- 掃描器即將移至不同的部門或其他位置。
- 掃描器即將由您公司外部的人員進行維修服務。
- 即將從您所在位置移除掃描器以進行維修。

丟棄印表機或掃描器硬碟

請注意：並非所有的印表機或掃描器都安裝有硬碟。

在高度安全環境中，從您所在位置移除掃描器或其硬碟後，可能有必要另外採取某些步驟，來確保儲存在掃描器硬碟中的機密資料不致遭人存取。

- **Degaussing（消磁）**—利用可清除儲存資料的磁場，來清光硬碟裡的資料。
- **Crushing（銷毀）**—實體擠壓硬碟以損壞組件，使其無法被讀取。
- **Milling（碾碎）**—實際將硬碟碾成較小的金屬碎片。

請注意：唯一保證能徹底清除所有資料的方式，就是對可能儲存資料的所有記憶體裝置，進行實體的破壞。

清除揮發性記憶體

安裝在掃描器中的揮發性記憶體 (RAM) 必須接上電源才能留存資訊。只要關閉掃描器和印表機電源，即可清除緩衝的資料。

消除非揮發性記憶體

- **Individual settings, device and network settings, security settings, and embedded solutions**（個別設定、裝置和網路設定、安全設定及內嵌式解決方案）—透過在 Configuration（配置）功能表中選取 Wipe All Settings（抹除所有設定），來消除資訊。
- **Fax data**（傳真資料）—透過在 Configuration（配置）功能表中選取 Wipe All Settings（抹除所有設定），來消除傳真設定和資料。

1 關閉掃描器電源。

2 打開掃描器電源後，請同時按住 **2** ABC 和 **6** MNO。請等到畫面出現進度列時，才放開按鈕。

掃描器將執行開機順序，接著會出現 Configuration menu（配置功能表）。掃描器啟動完畢後，觸控式螢幕會顯示一份功能清單，而非標準的主畫面圖示。

3 觸控 **Wipe All Settings**（抹除所有設定）。

此程序執行期間，該掃描器將重新開機數次。

請注意：Wipe All Settings（抹除所有設定）會安全地移除掃描器中的裝置設定、解決方案、工作、傳真和密碼。

4 觸控 **Back**（上一步）> **Exit Config Menu**（結束配置功能表）。

掃描器會開機重設，然後返回一般操作模式。

清除印表機硬碟記憶體

請注意：

- 某些印表機型號可能沒有安裝印表機硬碟。
- 在印表機功能表中配置「清除暫存資料檔」，可讓您經由安全改寫已標示要刪除的檔案，來移除列印工作所遺留的機密材料。

使用印表機控制面板

1 關閉印表機電源。

2 打開印表機電源後，請同時按住 **2** 和 **6** 按鈕。請等到畫面出現進度列時，才放開按鈕。

印表機將執行開機順序，接著會出現「配置」功能表。當印表機電源完全開啓時，觸控式螢幕會顯示功能清單。

3 觸控**抹除磁碟**，然後觸控以下任一項：

- **抹除磁碟（快速）**—此設定可讓您在單一批准下以所有的零改寫磁碟。
- **抹除磁碟（安全）**—此設定可讓您以數次隨機位元模式，後續接著執行驗證程序，來改寫磁碟。安全的改寫作業與 DoD 5220.22-M 標準相容，可安全地從硬碟清除資料。極機密資訊應使用這種方式來進行抹除作業。

4 觸控**是**，可繼續執行磁碟機抹除作業。

請注意：

- 狀態列可用於指示磁碟機抹除作業的進度。

- 「磁碟機抹除」可能需要數分鐘或甚至超過一個小時，該作業進行期間，印表機可能無法執行其他使用者作業。

5 觸控上一步 >結束配置功能表。

印表機會執行開機重設，然後返回一般操作模式。

配置掃描器硬碟加密

啓用硬碟加密有助於在掃描器或其硬碟遭竊時，防止敏感資料的遺失。

使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下設定 >安全性 >磁碟加密。

請注意：您必須先安裝已格式化、能夠運作的掃描器硬碟，「安全性功能表」中才會顯示「磁碟加密」。

3 從「磁碟加密」功能表，選取啓用。

請注意：

- 啓用磁碟加密會清除掃描器硬碟的內容。
- 「磁碟加密」可能需要數分鐘或甚至超過一個小時，該作業進行期間，掃描器可能無法執行其他使用者作業。

4 按一下提出。

使用掃描器控制面板

1 關閉印表機和掃描器的電源。

2 打開兩個裝置的電源後，請同時按住掃描器上的 2 和 6。請等到畫面出現進度列時，才放開按鈕。

掃描器將執行開機順序，接著會出現「配置」功能表。掃描器電源完全開啓後，掃描器顯示幕就會出現功能清單。

3 觸控磁碟加密 >啓用。

請注意：啓用磁碟加密會清除掃描器硬碟的內容。

4 觸控是，可繼續執行磁碟機抹除作業。

請注意：

- 加密處理程序期間，請勿關閉掃描器電源。這麼做可能會導致資料的遺失。
- 「磁碟加密」可能需要數分鐘或甚至超過一個小時，該作業進行期間，掃描器可能無法執行其他使用者作業。
- 狀態列可用於指示磁碟機抹除作業的進度。磁碟完成加密後，印表機會返回「啓用/停用」畫面。

5 觸控上一步 >結束配置功能表。

這時，掃描器會執行開機重設，然後返回一般操作模式。

尋找印表機安全資訊

在高度安全環境中，可能有必要另外採取某些步驟，來確保儲存在印表機中的機密資料不致遭未獲授權的人員存取。如需其他資訊，請前往 [Lexmark Security 網頁](http://support.lexmark.com)，或請參閱 *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide*（內嵌式 Web 伺服器 — 安全性：管理者手冊），網址為：
<http://support.lexmark.com>。

維護掃描器和印表機

您需要定期執行某些作業，才能維持最佳列印品質。

清潔印表機

請注意：每隔數月，就應執行此作業。

警告－潛在損害：因處理方式不當所導致的印表機損壞，不屬於印表機的保固範圍。

- 1 確認已關閉印表機電源，並且已從電源插座拔下插頭。



請當心－有觸電的危險：為避免電擊的危險，當您清潔印表機外部時，請先拔下插座上的電源線，並且拔除連接印表機的所有電纜，然後再繼續作業。

- 2 移除標準出紙槽和多用途送紙器中的紙張。
- 3 用軟質刷子或吸塵器清除印表機周圍的灰塵、棉絮及紙片。
- 4 將一條乾淨、不含棉絮的擦拭用布用水弄溼，並用它來擦拭印表機的外部。

警告－潛在損害：請勿使用家用清潔劑或洗滌劑，以免印表機的外部受損。

- 5 先確認印表機的所有區域都已經乾了，再傳送新的列印工作。

清潔掃描器的外部

- 1 確認已關閉掃描器電源，並且已從牆面插座拔下插頭。



請當心－有觸電的危險：為避免電擊的危險，當您清潔掃描器外部時，請先拔下牆上插座的電源線，並且拔除連接掃描器的所有電纜，然後再繼續作業。

- 2 取出標準出紙槽的紙張。
- 3 將一條不含棉絮、乾淨的擦拭用布用水弄溼。

警告－潛在損害：請勿使用家居清潔劑或洗滌劑，因為這些材質會損壞掃描器的外部塗裝。

- 4 您只需擦拭掃描器外部，同時擦拭出紙匣。

警告－潛在損害：使用濕布清潔內部可能會損壞掃描器。

- 5 使用掃描器前，請先確認紙張托架及出紙匣呈乾燥狀態。

清潔掃描器玻璃面板

如果遇到列印品質問題，像是在複印或掃描的影像上出現條紋，請清潔掃描器玻璃面板。

- 1 用水將柔軟的無棉絮清潔用布或紙巾稍微沾溼。
- 2 打開掃描器蓋板。



1	掃描器蓋板的白色下側
2	掃描器玻璃面板

- 3 請將掃描器玻璃面板擦拭乾淨，並保持乾燥。
- 4 將掃描器蓋板的白色下側區域擦拭乾淨，並保持乾燥。
- 5 關上掃描器蓋板。

清潔自動送件器玻璃面板

- 1 用水將柔軟且無棉絮的清潔用布或紙巾稍微沾溼。

請注意：

- 您也可以拿紙巾沾上少許不含阿摩尼亞、去離子玻璃清潔劑。
- 掃描器玻璃面板適用的清潔套件同樣能應用在本清潔作業。

- 2 打開「自動送件器」蓋板。



- 3 擦拭上層和下層自動送件器玻璃面板，讓玻璃面板保持乾淨、乾燥。




- 4 關上「自動送件器」蓋板。

清潔自動送件器零件


定期清潔自動送件器零件，以確保自動送件器能適當進紙。自動送件器零件上若有殘留物，可能會導致掃描品質發生問題，並產生錯誤的夾紙訊息。

清潔自動送件器零件時，請使用掃描器隨附的清潔套件。


- 1 從出紙匣下方的容器中，取出清潔套件。

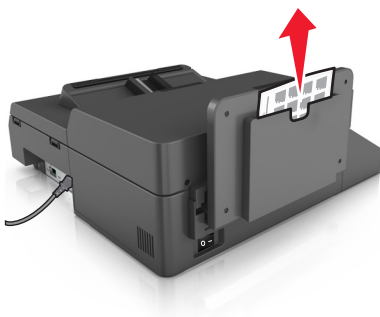


- 2 拆開包裝並打開清潔用布。

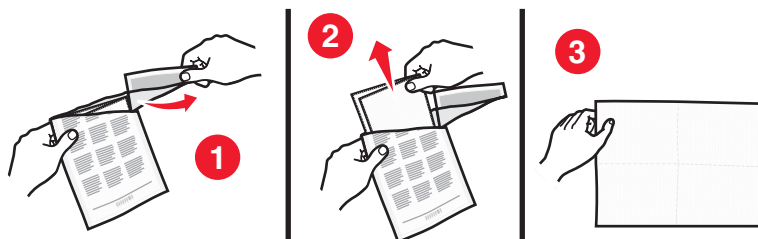

3 打開「自動送件器」蓋板。

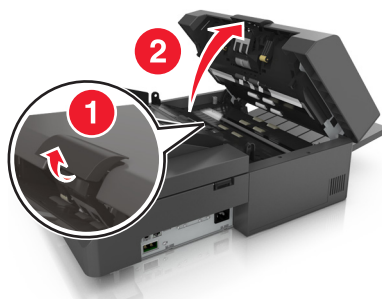


4 使用清潔用布，擦拭自動送件器上層部分的滾輪，直到移除所有的殘留物。

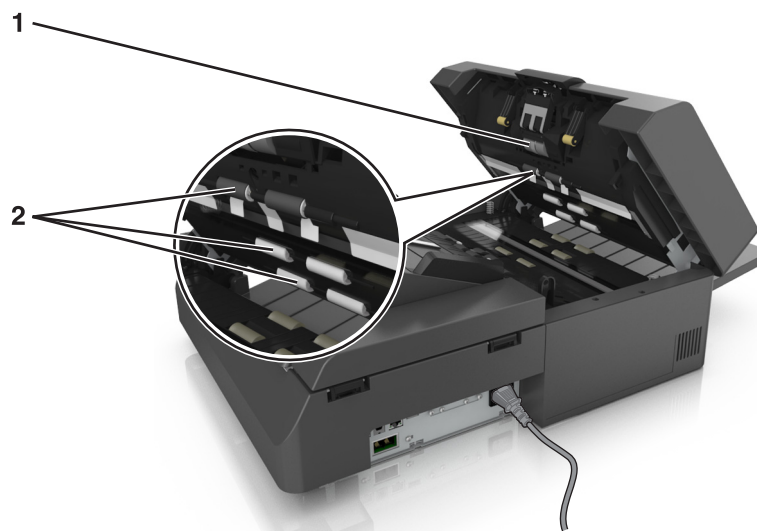

1	不能自由轉動的兩個滾輪
2	可自由轉動的六個滾輪

- a** 若要清潔無法自由轉動的滾輪，請將每個滾輪往內壓、轉動滾輪，然後以清潔用布擦拭。

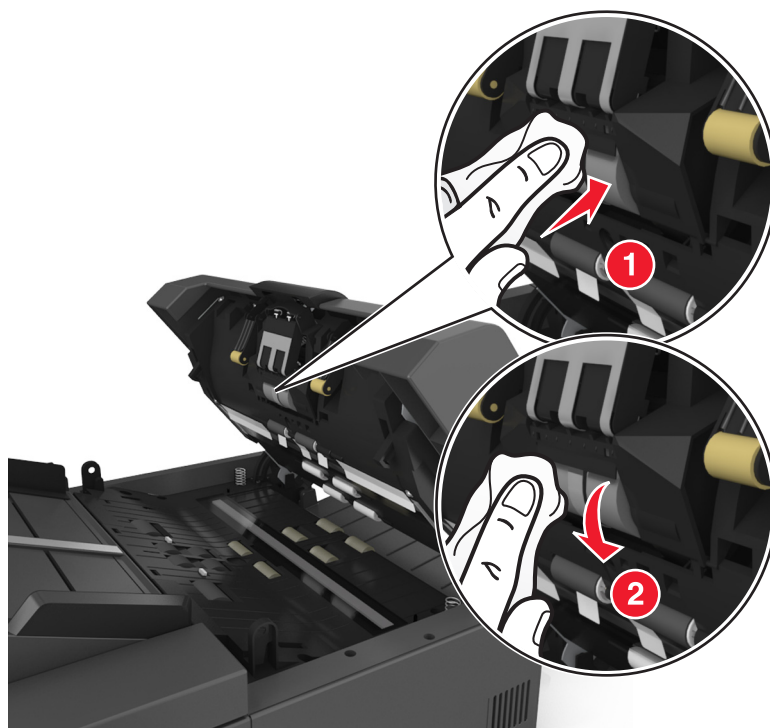

- b** 若要清潔可自由轉動的滾輪，請擦拭滾輪，直到移除所有的殘留物。



5 使用清潔用布，擦拭自動送件器下層部分的滾輪，直到移除所有的殘留物。



1	不能自由轉動的六個滾輪
2	可自由轉動的六個滾輪

a 若要清潔無法自由轉動的滾輪，請手動將最後一個滾輪往自動送件器出口的方向轉動。如此可重新排列其他無法自由轉動的滾輪位置。



- b** 若要清潔可自由轉動的滾輪，請擦拭滾輪，直到移除所有的殘留物。



- 6** 等待 3 分鐘，讓滾輪乾燥。


清潔觸控式螢幕

定期清潔掃描器觸控式螢幕，以移除指紋和污漬。

- 1** 確認已關閉掃描器電源，並且已從牆面插座拔下插頭。

⚠ 請當心—有觸電的危險：為避免電擊的危險，當您清潔掃描器外部時，請先拔下牆上插座的電源線，並且拔除連接掃描器的所有電纜，然後再繼續作業。

- 2** 從出紙匣下方的部件中，取出清潔套件。

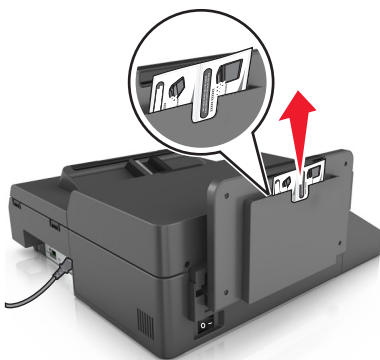


- 3** 拆開清潔套件的包裝。

- 4** 先用濕的清潔用布擦拭觸控式螢幕，然後再用乾的清潔用布擦拭。


警告—潛在損害：請勿使用液體、家居清潔劑或洗滌劑，因為這些材質會損壞觸控式螢幕。

將打孔箱清空

1 拉出打孔箱。

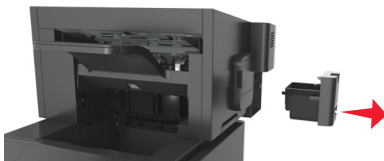

2 將容器清空。

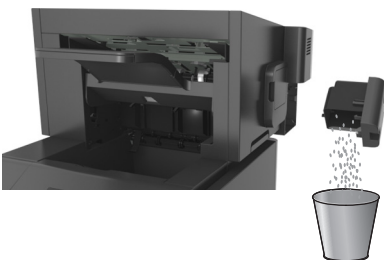

3 將清空的打孔箱裝回分頁裝訂器組件，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。



存放耗材

選擇陰涼、乾淨的地方來存放印表機耗材。請將耗材右邊朝上存放在原始的包裝中，等您預備要使用時再拆封。

耗材不應暴露在下列環境中：

- 直接日曬
- 溫度高於攝氏 35 度（華氏 95 度）
- 濕度高於 80%
- 空氣中含有鹽分
- 含有腐蝕性氣體
- 充滿塵埃

檢查耗材狀態

有耗材項目需要更換或需要維護時，掃描器顯示幕上會出現一則訊息。

從掃描器控制面板檢查耗材狀態

從主畫面，觸控 **Status/Supplies**（狀態/耗材）> **View Supplies**（檢視耗材）。

從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）檢查零件及耗材的狀態

請注意：確認電腦與掃描器均連接至同一個網路。

1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下**裝置狀態 > 其他詳細資料**。

預估剩餘頁數

預估剩餘頁數是以印表機的最近列印歷程記錄為依據而算出的數目。它的準確性可能會有很大的誤差，而且取決於多種因素，例如：實際的文件內容、列印品質設定，以及其他印表機設定。

若實際列印消耗與歷程記錄的列印消耗不同，則預估剩餘頁數的準確性可能會降低。根據該預估值來購買或更換耗材之前，請將各個層級的準確性納入考量。在印表機上取得適當的列印歷程記錄之前，起始預估值會根據國際標準組織 (International Organization for Standardization)* 的測試方法和頁面內容，來假設未來的耗材耗用量。

* 所宣告的黑色平均連續碳粉匣列印量符合 ISO/IEC 19752。

訂購耗材

如果要在美國訂購耗材，請撥 1-800-539-6275 聯絡 Lexmark，取得您所在地區「Lexmark 授權耗材經銷商」的相關資訊。在其他國家或地區，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：www.lexmark.com 或者，請聯絡原印表機經銷處。

請注意：所有印表機耗材的使用期限，是以列印在 Letter 或 A4 尺寸普通紙上的情況來估計。

使用原廠 Lexmark 零件和耗材

Lexmark 印表機的設計必須與原廠 Lexmark 耗材和零件搭配使用，才會有最佳運作效果。使用協力廠商的耗材或零件，可能會影響印表機及其成像元件的效能、可靠性或使用期限。使用協力廠商耗材或零件會影響保固涵蓋範圍。因使用協力廠商耗材或零件而造成的損壞，不在保固涵蓋範圍內。所有使用期限指示器的設計，都是預期與 Lexmark 耗材和零件搭配運作，若改用協力廠商耗材或零件，可能會產生無法預期的結果。成像元件的使用次數若超過預計使用期限，可能會損壞您的 Lexmark 印表機或其相關元件。

訂購掃描器耗材

訂購清潔套件

請定期清潔自動送件器零件，讓裝置維持最佳效能。

材料名稱	材料編號
自動送件器送紙滾輪清潔用布	16J0900

訂購分頁器襯墊

當顯示幕上出現 **Replace separator pad** (更換分頁器襯墊) 時，請訂購分頁器襯墊。

材料名稱	材料編號
分頁器襯墊	40X6447

訂購印表機耗材

訂購碳粉匣

請注意：

- 碳粉匣列印量估計是依據 ISO/IEC 19752 標準。
- 碳粉列印覆蓋率過低的時間太長，可能會對實際列印量產生負面影響。

項目	回收計劃碳粉匣
美國和加拿大適用	
碳粉匣	521
高容量碳粉匣	521H
超高容量碳粉匣	521X*
歐盟、歐洲經濟區及瑞士適用	
碳粉匣	522
高容量碳粉匣	522H
超高容量碳粉匣	522X*
亞太地區（包括澳洲及紐西蘭）適用	
碳粉匣	523
高容量碳粉匣	523H
超高容量碳粉匣	523X*
拉丁美洲（包括波多黎各和墨西哥）適用	
碳粉匣	524
高容量碳粉匣	524H
超高容量碳粉匣	524X*
非洲、中東、中東歐及獨立國協適用	
碳粉匣	525
高容量碳粉匣	525H
超高容量碳粉匣	525X*
* 只有 MS711、MS811n、MS811dn 和 MS812dn 等印表機型號支援此碳粉匣。 如需有關某區域的國家/地區其他資訊，請造訪以下網站： www.lexmark.com/regions 。	

項目	普通碳粉匣
全球	
高容量碳粉匣	520HA ¹
超高容量碳粉匣	520XA ²
¹ 只有 MS710、MS810n 和 MS810dn 等印表機型號支援此碳粉匣。	
² 只有 MS711、MS811n、MS811dn 和 MS812dn 等印表機型號支援此碳粉匣。	

訂購保養套件

若要確認支援的加熱熔合組件類型，請檢視加熱熔合組件上的標籤。請執行下列其中一項：

- 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。您可在加熱熔合組件的前面，看到兩位數字的加熱熔合組件類型代碼（例如：00、01、11 或 13）。

警告－潛在損害：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

- 將印表機後門往下拉。您可在加熱熔合組件的後面，看到兩位數字的加熱熔合組件類型代碼（例如：00、01、11 或 13）。

請注意：

- 若您使用某些特定的紙張類型，可能需要更頻繁地更換保養套件。
- 分頁器滾輪、加熱熔合組件、取紙滾輪及轉印滾輪都包含在保養套件中，必要時，這些耗材都可以個別訂購及更換。
- 如需有關更換保養套件的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

MS810n、MS810dn、MS811 和 MS812dn 適用的「Lexmark 回收計劃」加熱熔合組件保養套件和材料編號

加熱熔合組件保養套件類型	材料編號
00 類型	40X8420
01 類型	40X8421
02 類型	40X8422
03 類型	40X8423
04 類型	40X8424

MS71x 適用的「Lexmark 回收計劃」加熱熔合組件保養套件和材料編號

加熱熔合組件保養套件類型	材料編號
11 類型，110 – 120 伏特	40X8530
13 類型，220 – 240 伏特	40X8531
15 類型，100 伏特	40X8532

MS810n、MS810dn、MS811 和 MS812dn 適用的 Lexmark 普通加熱熔合組件保養套件及材料編號

加熱熔合組件保養套件類型	材料編號
05 類型	40X8425
06 類型	40X8426
07 類型	40X8427
08 類型	40X8428
09 類型	40X8429

MS71x 適用的「Lexmark 回收計劃」加熱熔合組件保養套件和材料編號

加熱熔合組件保養套件類型	材料編號
17 類型，110 – 120 伏特	40X8533
19 類型，220 – 240 伏特	40X8534
21 類型，100 伏特	40X8535

MS71x、MS810n、MS810dn、MS811 和 MS812dn 適用的 Lexmark 滾輪套件

加熱熔合組件保養套件類型	材料編號
滾輪套件	40X7706

訂購成像組件

碳粉列印覆蓋率過低的時間太長，可能會使成像組件的零件在碳粉用完前就故障了。

如需有關更換成像組件的其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。

材料名稱	Lexmark 回收計劃	標準
成像組件	520Z	520ZA


訂購裝釘匣

材料名稱	材料編號
裝釘匣	25A0013

更換耗材

更換分頁器襯墊


1 關閉印表機電源，然後打開自動送件器蓋板。

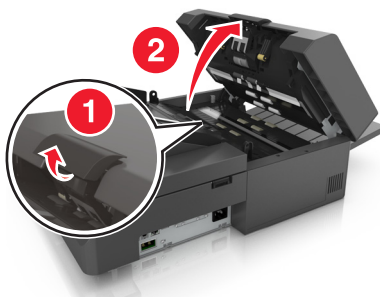

2 移除分頁器襯墊。




3 拆開新分頁器襯墊的包裝，然後安裝至掃描器。

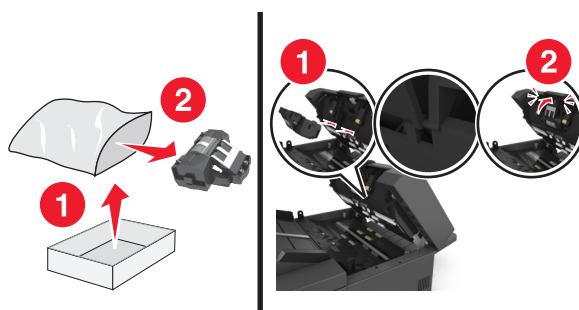

- 4 關上「自動送件器」蓋板。




- 5 丟棄舊有的分頁器襯墊。

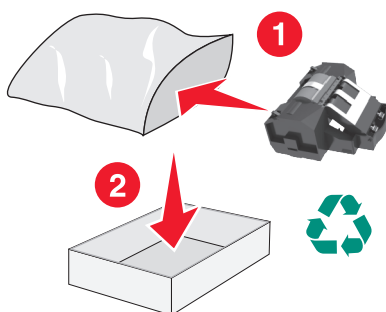


更換碳粉匣


- 1 掀開前蓋，然後將多用途送紙器門蓋往下拉。

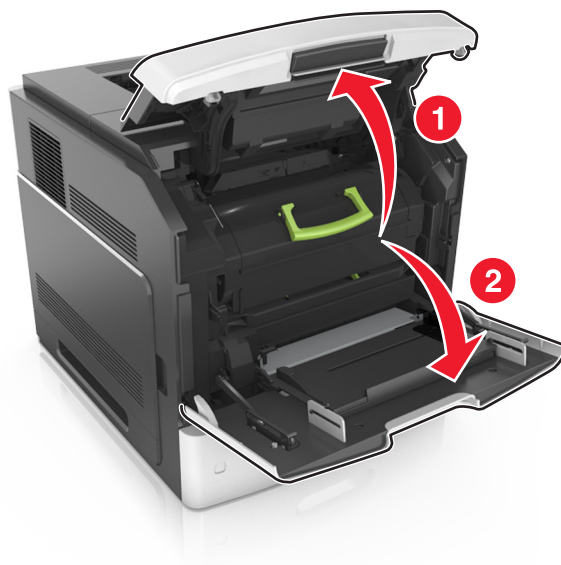

- 2 利用握把，從印表機中拉出碳粉匣。

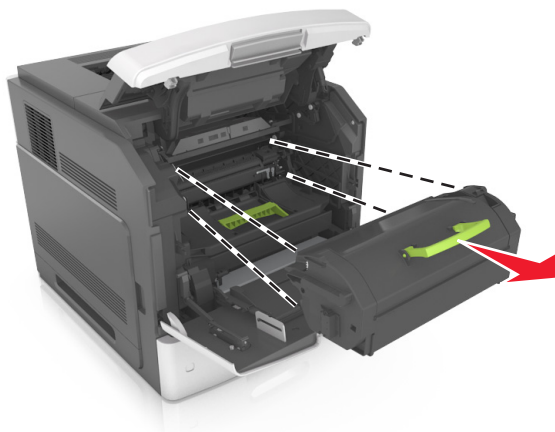


- 3 打開新碳粉匣的包裝，移除包裝材料，然後搖晃碳粉匣，使碳粉重新分佈均勻。

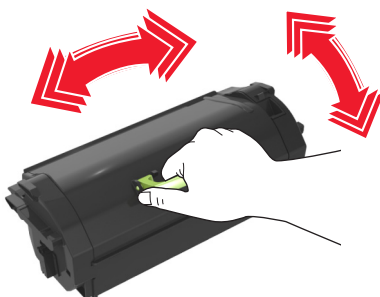


- 4 將碳粉匣插入印表機，插入時，請將碳粉匣邊欄上的箭頭對準印表機內側邊欄上的箭頭。

請注意：確認碳粉匣已完全推入定位。

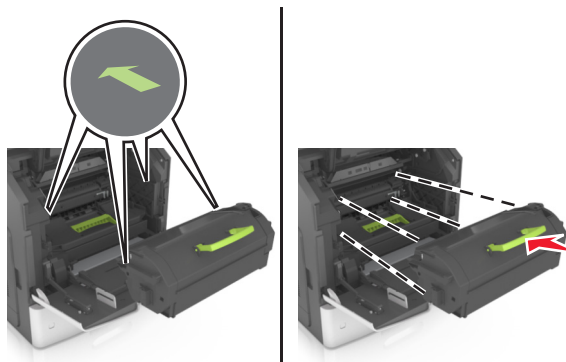


警告—潛在損害：更換碳粉匣時，請不要讓成像組件曝露於直接照射的光線過久的時間。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。

5 將多用途送紙器門板和前蓋關上。

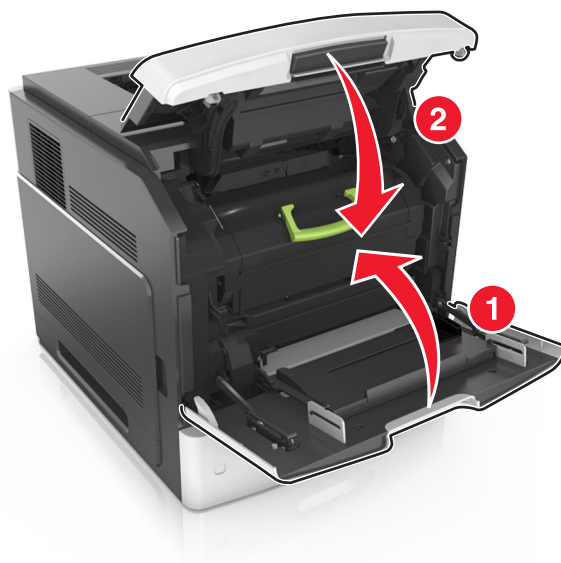


更換成像組件


1 掀開前蓋，然後將多用途送紙器門蓋往下拉。

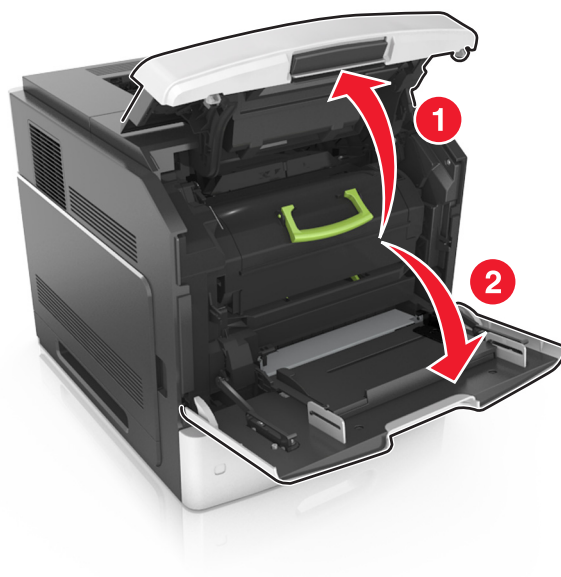

- 2 利用握把，從印表機中拉出碳粉匣。

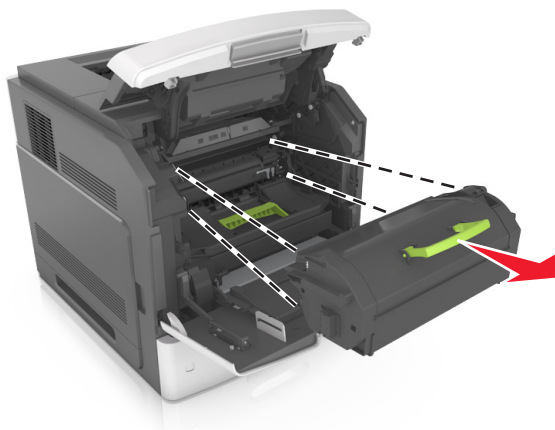


- 3 利用握把，從印表機中拉出成像組件。

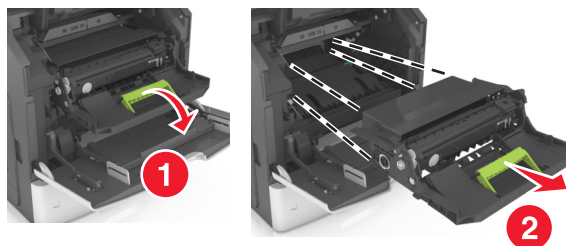


- 4 拆開新成像組件的包裝，然後移除所有的包裝材料。

警告—潛在損害：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。


警告—潛在損害：請勿觸摸成像組件下方藍色發亮的感光鼓。碰觸感光鼓可能會影響後續列印工作的品質。

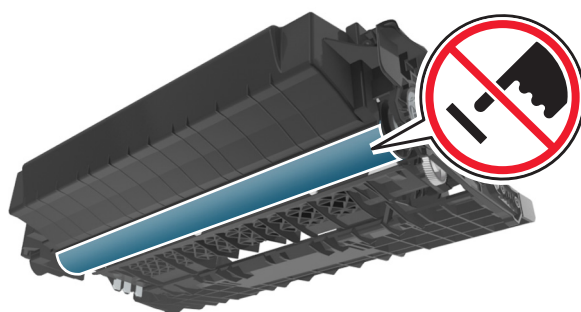


5 搖晃新成像組件。

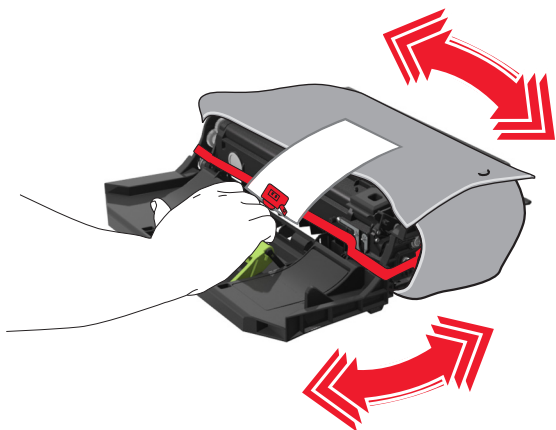


6 將成像組件插入印表機，插入時，請將成像組件邊欄上的箭頭對準印表機內側邊欄上的箭頭。

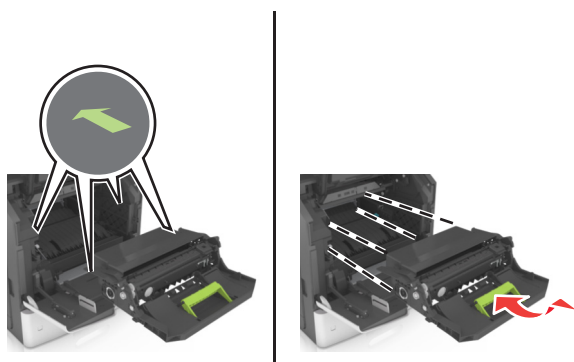

7 將碳粉匣插入印表機，插入時，請將碳粉匣邊欄上的箭頭對準印表機內側邊欄上的箭頭。

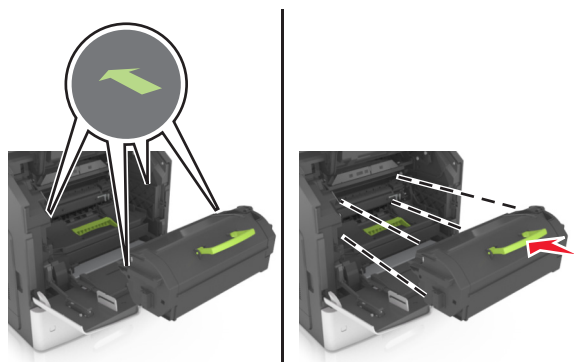


8 將多用途送紙器門板和前蓋關上。

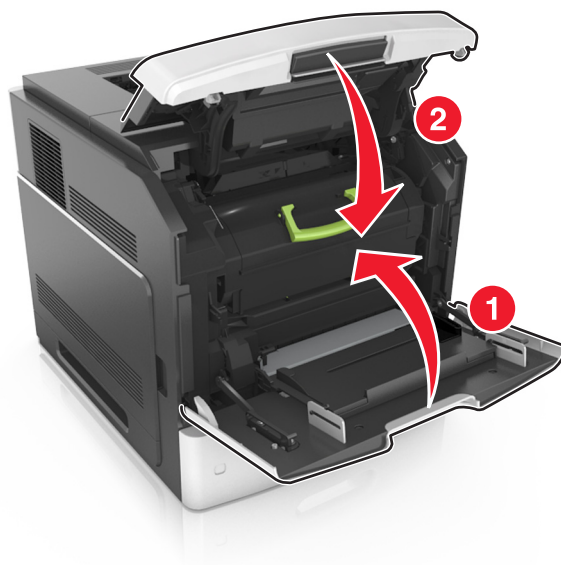


更換裝釘匣


1 打開裝釘器門板。

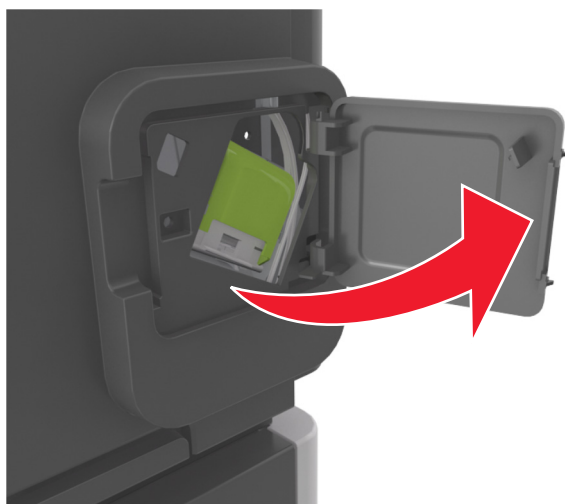


2 將裝釘匣容器的卡桿往下拉，然後從分頁裝訂器中拉出容器。

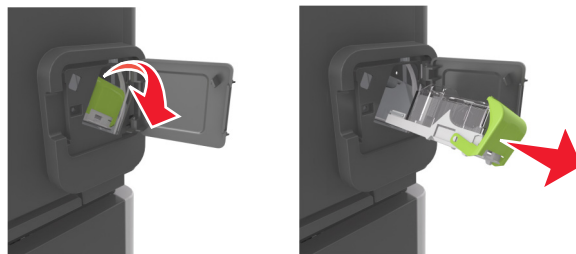

3 用手指抓著空釘書針容器的兩側，然後從裝釘匣中取出釘書針容器。

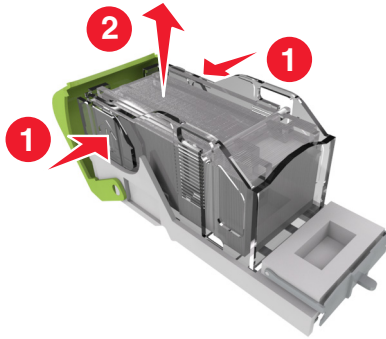

4 將新釘書針容器的前端插入裝釘匣，然後將後端推入裝釘匣。

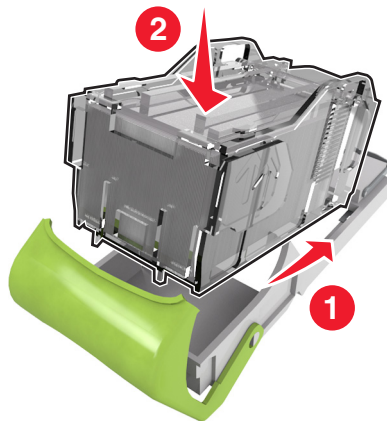

5 將裝釘匣推入分頁裝訂器，使它發出喀嚓一聲，卡入定位。

6 關上裝釘器門板。

移動掃描器和印表機

移動掃描器

移動掃描器之前

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：移動掃描器之前，請遵循下列指示，以免受傷或損壞掃描器：

- 利用電源開關關閉掃描器電源，然後從牆上插座拔掉電源線。
- 移動掃描器之前，請先中斷掃描器的所有電源線和電纜。

警告—潛在損害：因移動方式不當所導致的掃描器損壞，不屬於掃描器的保固範圍。

將掃描器移至其他地點

警告—潛在損害：因移動方式不當所導致的掃描器損壞，不屬於掃描器的保固範圍。

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：請遵循下列指引，以免受傷或損壞掃描器：

- 當您放下掃描器時，請確認手指不能位在掃描器下方。
- 將掃描器放在平坦且穩固的表面上。
- 安裝掃描器之前，請先確認四周有足夠的迴旋空間。

下列預防措施有助於您將掃描器安全地移到其他地點：

- 讓掃描器呈直立狀態。
- 避免劇烈的震動。
- 確認掃描條位在起始的位置。

1 從主畫面，導覽至：



> **Lock Scanner Head**（鎖定掃描器的掃描頭）

2 關閉掃描器和印表機的電源。

3 鎖定掃描條。



運送掃描器

運送掃描器時，請使用原始包裝材料，或電洽購買處索取重新安置配套元件。

移動印表機

移動印表機之前

⚠ 請當心—有潛在傷害的危險：移動印表機之前，請遵循下列指示，以免受傷或損壞印表機：

- 關閉印表機電源，然後從電源插座拔掉電源線。
- 從印表機中斷所有電纜。
- 若安裝了兩個或更多個選購性分頁裝訂器，請從印表機分別取下分頁裝訂器。

請注意：

- 確認要先移除最上層的分頁裝訂器。

- 若要移除分頁裝訂器，請先握住分頁裝訂器兩側，然後掀起插梢，以解除鎖定分頁裝訂器。



- 若印表機沒有腳輪底座，但有配置選購性紙匣組件，請取出紙匣組件。

請注意：將選購性紙匣組件右側的插梢滑向紙匣組件前方，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。



- 請利用兩側的把手處來抬起印表機。
- 當您放下印表機時，請確認手指不可位在印表機下方。
- 確認印表機四周有足夠的迴旋空間。
- 請只使用本產品隨附的電源線，或製造商的授權更換品。

警告—潛在損害：因移動方式不當所導致的印表機損壞，不屬於印表機的保固範圍。

將印表機移到其他地點

下列預防措施有助於您將印表機及其硬體選購品安全地移到其他地點：

- 用來移動印表機的任何車具，都應該要有一個足以支撐整個印表機台面面積的表面。
- 用來移動硬體選購品的任何車具，都應該要有一個足以支撐硬體選購品尺寸的表面。
- 讓印表機保持垂直狀態。
- 避免劇烈的震動。

運送印表機

運送印表機時，請使用原始包裝材料，或電洽購買處索取重新安置配套元件。

管理掃描器和印表機

尋找進階網路功能及管理資訊

本章內容涵蓋使用 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）執行多種基本管理支援作業。如需瞭解更多進階系統支援作業，請參閱 *軟體與說明文件* 光碟上的 *網路功能設定指南*，或參閱 Lexmark 支援網站上的 *Embedded Web Server — Security: Administrator's Guide*（內嵌式 Web 伺服器 — 安全性：管理者手冊），網址為：<http://support.lexmark.com>。

檢查虛擬顯示幕

- 1 存取與您掃描器相關聯的 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）。

在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址或主電腦名稱。

如果您不知道掃描器的主電腦名稱 IP 位址，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）選單下的 TCP/IP 區段中，或是在印表機控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或選單設定頁，在 TCP/IP 區段中找到該資訊。

- 2 檢查顯示在螢幕左上角的虛擬顯示幕。

虛擬顯示幕的功能和掃描器控制面板上實際的顯示幕一樣。

設定電子郵件警示

將掃描器配置為在耗材存量不足或紙張需要更換或重新添加，或發生夾紙時，將電子郵件警示傳送給您。

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址或主電腦名稱。

如果您不知道掃描器的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：

- 在 Networks/Ports（網路/連接埠）功能表下的 TCP/IP 區段中，或是在掃描器控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或選單設定頁，在 TCP/IP 區段中找到該資訊。

- 2 按一下 **Settings（設定） > E-mail Alert Setup（電子郵件警示設定）**。

- 3 選取需要通知的項目，然後輸入電子郵件位址。

- 4 按一下 **Submit（提出）**。

請注意：如需有關設定電子郵件伺服器的資訊，請聯絡系統支援人員。

檢視報告

您可以從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）檢視某些報告。這些報告有助於您評估印表機、網路及耗材的狀態。

若要從網路印表機檢視報告：

- 1 在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入掃描器 IP 位址。

如果您不知道掃描器的 IP 位址或主電腦名稱，您可以：

- 在 **Networks/Ports**（網路/連接埠）功能表下的 **TCP/IP** 區段中，或是在掃描器控制面板的主畫面上檢視該資訊。
- 列印網路設定頁或選單設定頁，在 **TCP/IP** 區段中找到該資訊。

2 按一下 **Reports**（報告），然後按一下您要檢視的報告類型。

從 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）配置耗材通知

您可以藉由設定可選取的警示，決定當耗材存量即將不足、不足、快用完了或即將到達使用期限時的通知方式。

請注意：

- 您可以在碳粉匣、成像組件及保養套件上設定可選取警示。
- 所有的可選取警示能針對即將不足、不足及快用完了等耗材狀況加以設定。並非所有的可選取警示均能針對即將到達使用期限的耗材狀況加以設定。電子郵件可選取警示適用於所有的耗材狀況。
- 您可以針對某些耗材狀況，在部分耗材上設定預估剩餘耗材百分比的提示警示。

1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。

請注意：

- 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：
123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

2 按一下 **設定 > 列印設定 > 耗材通知**。

3 從每個耗材的下拉功能表中，選取以下任一個通知選項：

通知	說明
關閉	採用所有耗材的一般印表機運作模式。
僅電子郵件	當達到該耗材狀況時，印表機會產生一封電子郵件。耗材狀態會顯示在功能表頁和狀態頁上。
警告	印表機會顯示警告訊息，並產生一封有關耗材狀態的電子郵件。當達到該耗材狀況時，印表機不會停止運作。
停止後繼續 ¹	達到該耗材狀態時，印表機會停止處理工作，但使用者按下按鈕後，即可繼續列印。
停止後無法繼續 ^{1、2}	當達到該耗材狀況時，印表機會停止處理工作。您必須更換耗材，才能繼續列印。
¹ 印表機會產生一封電子郵件，說明耗材通知啓用時的耗材狀態。	
² 當某些耗材用完時，印表機會停止運作以避免損壞。	

4 按一下 **提出**。

回復出廠預設值

如果您要保留現行功能表設定清單作為參考，請先列印功能表設定，然後再回復出廠預設值。

警告－潛在損害：回復出廠預設值會讓大部分的印表機設定回到出廠時的原始預設值。例外項目包括顯示語言、自訂尺寸和訊息，以及網路/連接埠功能表設定。所有儲存在 **RAM** 中的下載項目都將被刪除。儲存在快閃記憶體或印表機硬碟中的下載項目將不受影響。

從首頁畫面，導覽至：


 > **Settings** (設定) > **General Settings** (一般設定) > **Factory Defaults** (出廠預設值) > **Restore Now** (立即回復) > **Submit** (提出)

清除夾紙


避免夾紙

適當地載入紙張

- 確認要在紙匣組件中水平放妥紙張。

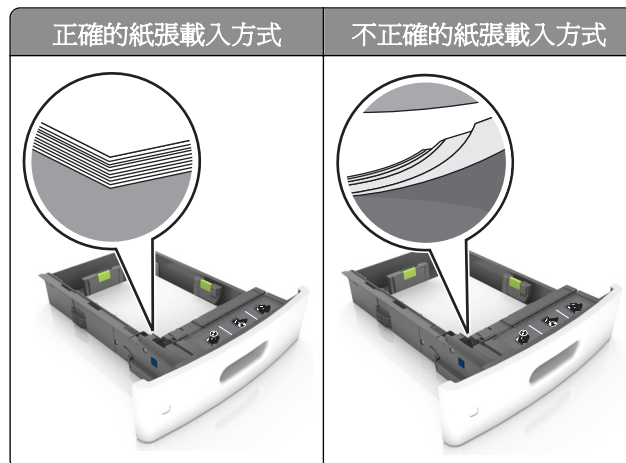

- 請不要在印表機列印時移除紙匣組件。
- 請不要在印表機列印時將列印材質載入紙匣組件。請在列印前將材質載入紙匣組件，或等到提示出現時再載入。
- 請勿載入過多紙張。請確認紙疊高度在滿紙上限指示標誌以下。
- 請不要將紙張滑入紙匣組件。請依圖示載入紙張。

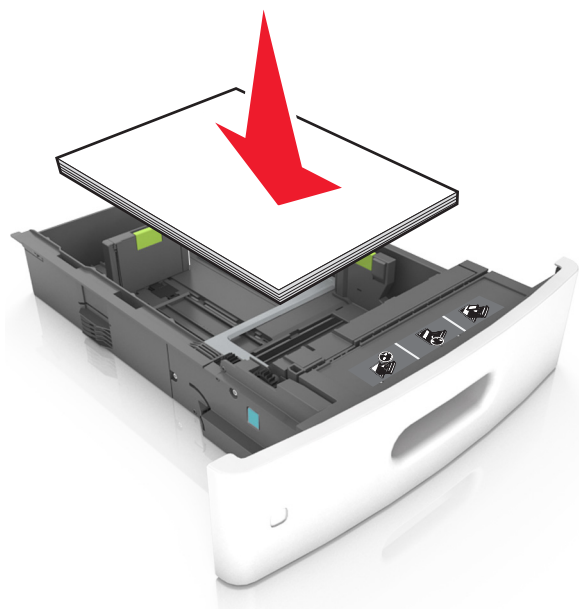


- 請確認紙匣組件或多用途送紙器中的導引夾已擺放在適當的位置，而且沒有因過度緊靠而壓迫到紙張或信封。

- 將紙張載入紙匣組件後，請將紙匣組件用力往內推。
- 若您所載入的預先打孔紙張是要搭配分頁裝訂器使用，請確認紙張長邊上的孔洞須位於紙匣組件的右側。如需其他資訊，請參閱*用戶手冊*的「載入紙張和特殊材質」章節。


讓紙張適當的進入選購性信箱出紙槽

- 確認已調整出紙槽延伸組件，使紙張尺寸指示器符合所用紙張的尺寸。

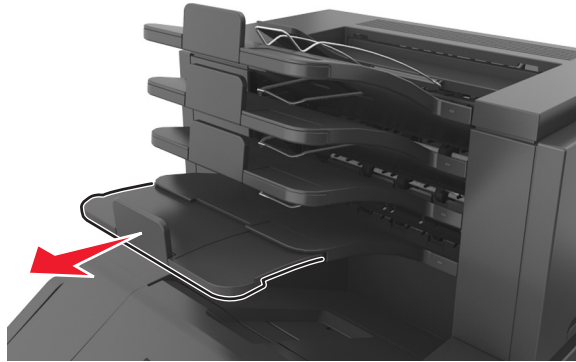

請注意：

- 若出紙槽延伸組件比您要用來列印的紙張尺寸短，便可能在信箱出紙槽中發生夾紙。比方說，若您要列印在 **Legal** 尺寸的紙張上，而出紙槽延伸組件設為 **Letter** 尺寸，就可能會發生夾紙。
- 若出紙槽延伸組件比您要用來列印的紙張尺寸長，則邊緣會變得不平整，而且紙張也無法適當的堆疊。比方說，若您要列印在 **Letter** 尺寸的紙張上，而出紙槽延伸組件設為 **Legal** 尺寸，則紙張無法適當的堆疊。
- 若紙張需要回到信箱出紙槽，請將紙張插入出紙槽支臂下方，然後將紙張完全推到底。

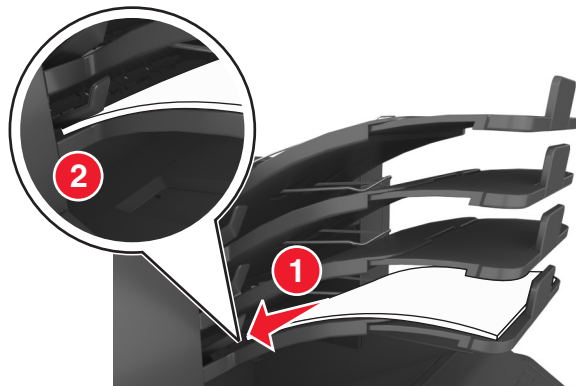


請注意：若紙張不在出紙槽支臂下方，則可能因為出紙槽裝填過多而發生夾紙。

採用建議使用的紙張

- 請務必採用建議使用的紙張或特殊列印材質。
- 請勿載入起皺、有摺痕、潮溼、彎曲或扭曲的紙張。

- 載入紙張或特殊材質前，請先彎曲翻動、扇開並對齊。

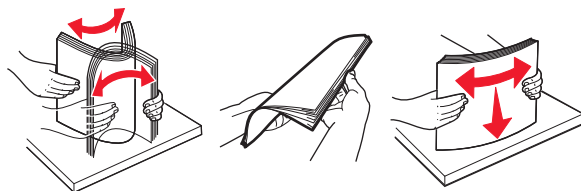


- 請不要使用以手撕過的紙張。
- 請不要在同一紙匣組件中混用各種不同的紙張尺寸、重量或類型。
- 確認已正確設定電腦或印表機控制面板上的紙張尺寸和類型。
- 請遵照製造商建議方式存放紙張。

瞭解夾紙訊息和位置

發生夾紙時，印表機顯示幕上會出現訊息，指示夾紙位置和資訊，方便您清除夾紙。打開顯示幕上指示的門板、蓋板及紙匣組件，以移除夾紙。

請注意：

- 當「夾紙協助」設為「開啓」時，印表機會在清除夾紙後，清空標準出紙槽中的空白頁或部分列印頁面。檢查空白頁的列印輸出。
- 當「夾紙恢復」設為「開啓」或「自動」時，印表機會重新列印發生夾紙的頁面。不過，若有足夠的印表機記憶體，「自動」設定會重新列印夾住的頁面。

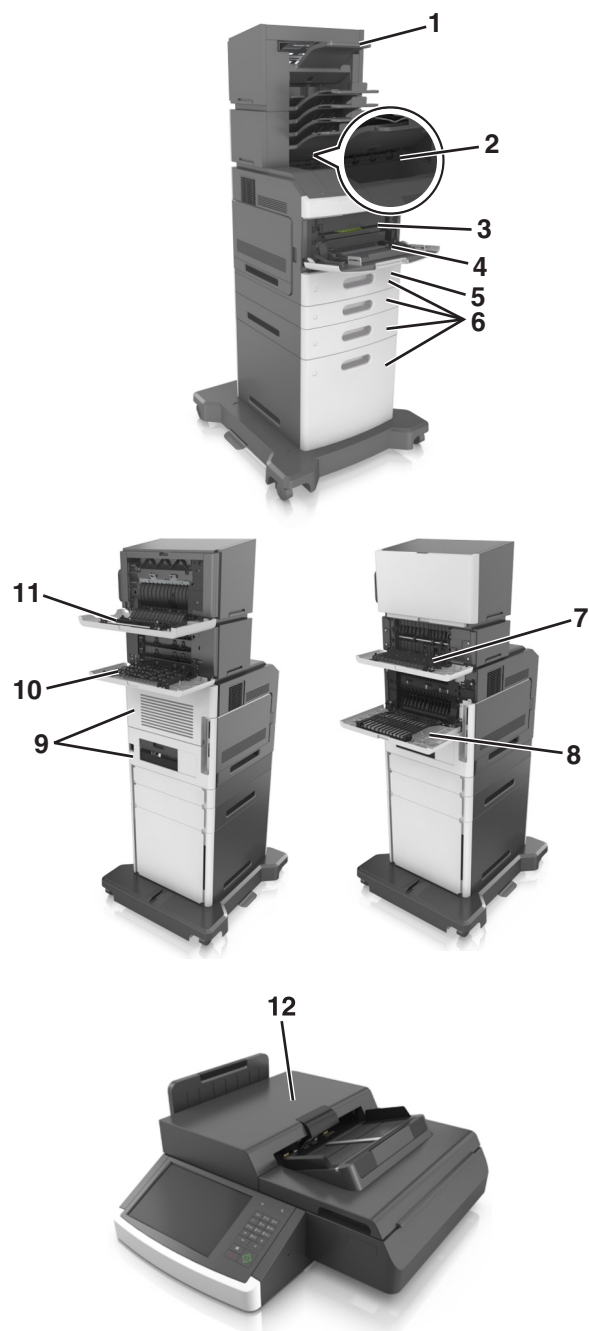


	夾紙位置	印表機訊息	解決方法
1	分頁裝訂器	[x]-夾紙，請移除紙張，打開裝釘器門板。將紙張留在出紙槽中。 [455 - 457]	從裝釘器出紙槽取出紙張，打開裝釘器門板，取出裝釘匣，然後移除夾住的釘書針。
2	標準出紙槽	[x]-夾紙，請移除標準出紙槽的夾紙。 [203]	從標準出紙槽取出夾住的紙張。
3	在印表機內側	[x]-夾紙，請掀開前蓋以移除碳粉匣。 [200 - 201]	打開前蓋和多用途送紙器，取出碳粉匣和成像組件，然後移除夾紙。
4	多用途送紙器	[x]-夾紙，請清理手動輔助式送紙器。 [250]	從多用途送紙器中移除所有的紙張，然後取出夾紙。

	夾紙位置	印表機訊息	解決方法
5	雙面列印裝置區	[x]-夾紙，請移除 1 號紙匣組件以清理雙面列印裝置。 [235 – 239]	將 1 號紙匣組件完全拉出，按下雙面列印裝置前蓋，然後取出夾紙。
6	紙匣組件	[x]-夾紙，請打開 [x] 號紙匣組件。 [24x]	拉出指示的紙匣組件，然後取出夾住的紙張。
7	堆紙器	[x]-夾紙，請移除紙張，打開堆紙器後門。將紙張留在出紙槽中。 [41y.xx]	打開堆紙器的後門，然後取出夾紙。
8	上層後門	[x]-夾紙，請打開上層後門。 [202]	打開印表機的後門，然後取出夾紙。
9	上層門板和後雙面列印裝置區	[x]-夾紙，請打開上層和下層後門。 [231 – 234]	打開印表機的後門和後雙面列印裝置區，然後取出夾紙。
10	信箱	[x]-夾紙，請移除紙張，打開信箱後門。將紙張留在出紙槽中。 [43y.xx]	打開信箱的後門，然後取出夾紙。
11	分頁裝訂器後門	[x]-夾紙，請移除紙張，打開分頁裝訂器後門。將紙張留在出紙槽中。 [451]	打開分頁裝訂器的後門，然後取出夾紙。
12	自動送件器 (ADF)	[x]-夾紙，請打開自動送件器頂蓋。 [28y.xx]	從自動送件器紙匣組件中移除所有的紙張，然後取出夾紙。


[x]-夾紙，請掀開前蓋以移除碳粉匣。 [200 – 201]

 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

- 1 掀開前蓋，然後將多用途送紙器門蓋往下拉。

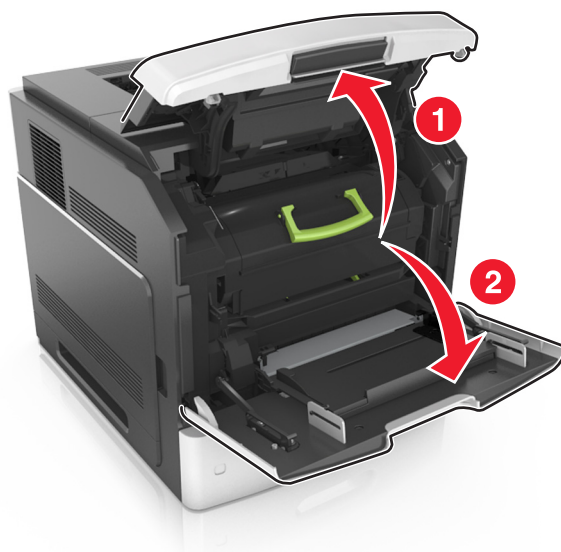


- 2 拉起綠色握把，然後從印表機中將碳粉匣往外拉。

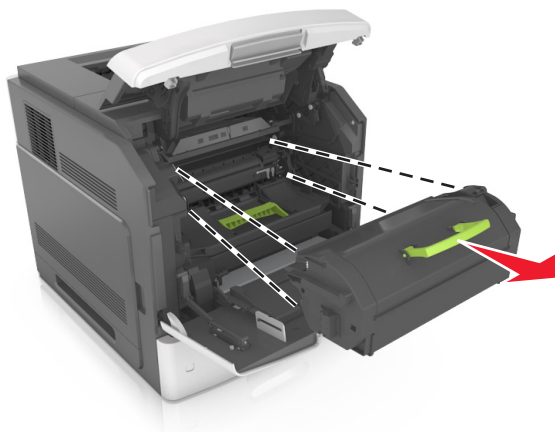

- 3 將碳粉匣置於一旁。

- 4 拉起綠色握把，然後從印表機中將成像組件往外拉。

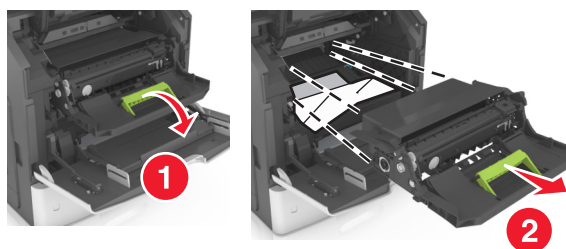


- 5 將成像組件放在平坦的表面上。

警告－潛在損害：成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。


- 6 輕輕將夾紙往右拉，然後從印表機中將它移除。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

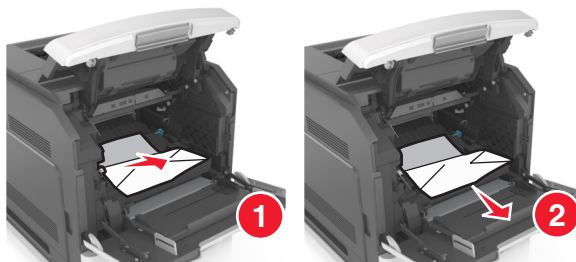


警告－潛在損害：夾紙上可能覆蓋著碳粉，這些碳粉可能會弄髒衣服和皮膚。

7 安裝成像組件。

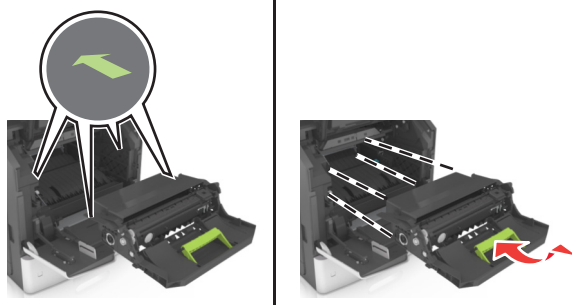

請注意：請利用印表機側面的箭頭當作指引。


8 將碳粉匣插入印表機內，然後將綠色握把推回原位。

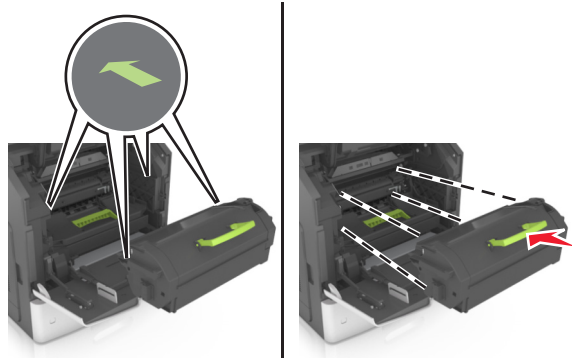

請注意：

- 將碳粉匣指符號上的箭頭對準印表機中的箭頭。
- 確認碳粉匣已完全推入定位。

9 將多用途送紙器門板和前蓋關上。

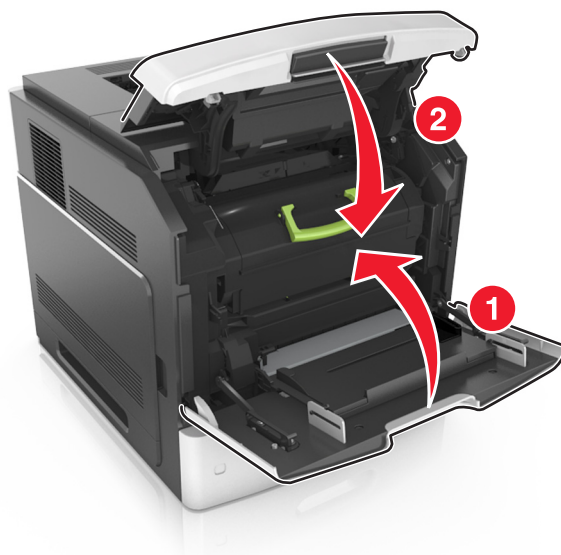

10 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請打開上層後門。 [202]


 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

1 將後門往下拉。



2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

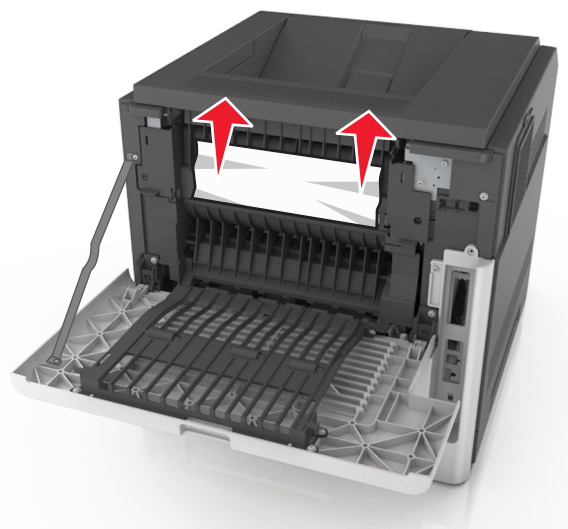

- 3 關閉後門。
- 4 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請打開上層和下層後門。[231 – 234]


 **請當心—表面會發熱：**印表機內部的溫度可能很高。為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸碰。

- 1 將後門往下拉。



- 2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

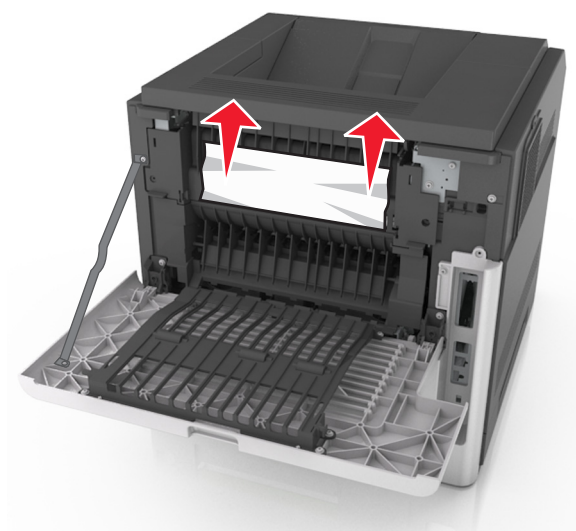

3 關閉後門。

4 推移標準紙匣組件的背面。



5 按下雙面列印裝置的後蓋，抓緊夾紙，然後輕輕將紙張拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。



6 插入標準紙匣組件。

7 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請移除標準出紙槽的夾紙。 [203]

1 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。




2 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請移除 1 號紙匣組件以清理雙面列印裝置。 [235 – 239]


1 請將紙匣組件拉出。

請注意：將紙匣組件稍微抬起，然後整個將它拉出。

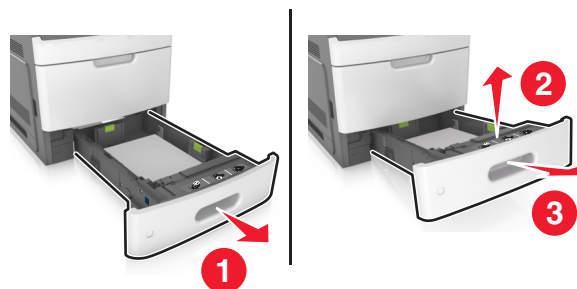

2 按下雙面列印裝置前蓋，抓緊夾紙，然後從印表機中，輕輕將紙張往右拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

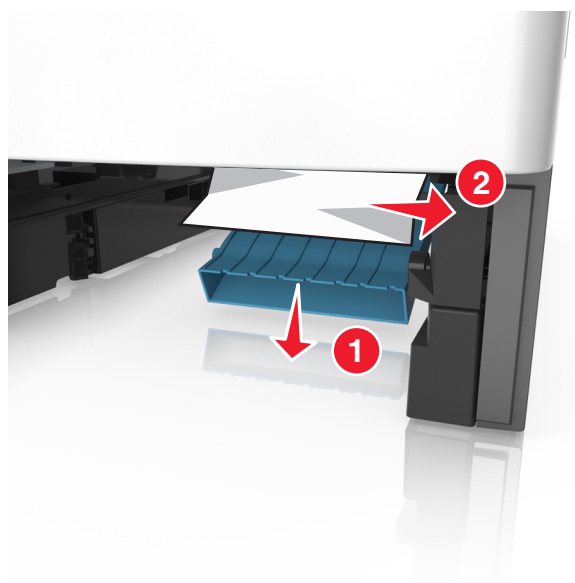

3 插入紙匣組件。

4 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請打開 [x] 號紙匣組件。 [24x]

- 1 確認印表機顯示幕上所指示的紙匣組件，然後將該紙匣組件拉出。



- 2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。




- 3 插入紙匣組件。
- 4 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。


[x]-夾紙，請清理手動輔助式送紙器。[250]

- 1 從多用途送紙器，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

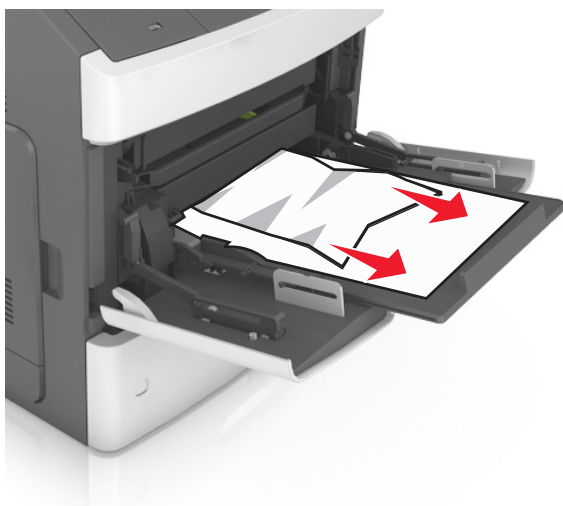


- 2 前後彎曲彈動紙張，讓紙張鬆開，然後將紙張展開成扇狀。請勿折疊或弄皺紙張。在平面上對齊列印材質的邊緣。

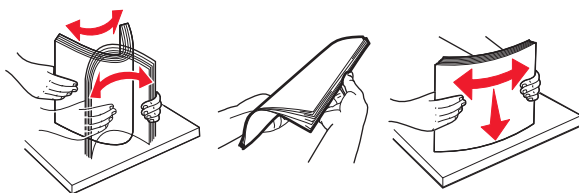

- 3 將紙張重新載入多用途送紙器。


- 4 調整紙張導引夾，直到它輕輕靠放在紙張邊緣。

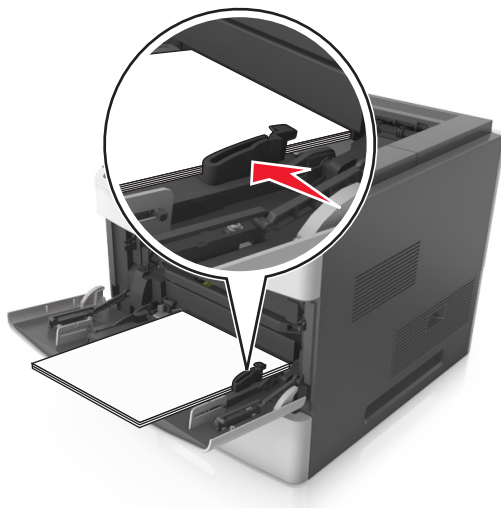

- 5 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請移除紙張，打開信箱後門。將紙張留在出紙槽中。 [41y.xx]

- 1 請打開信箱後門。

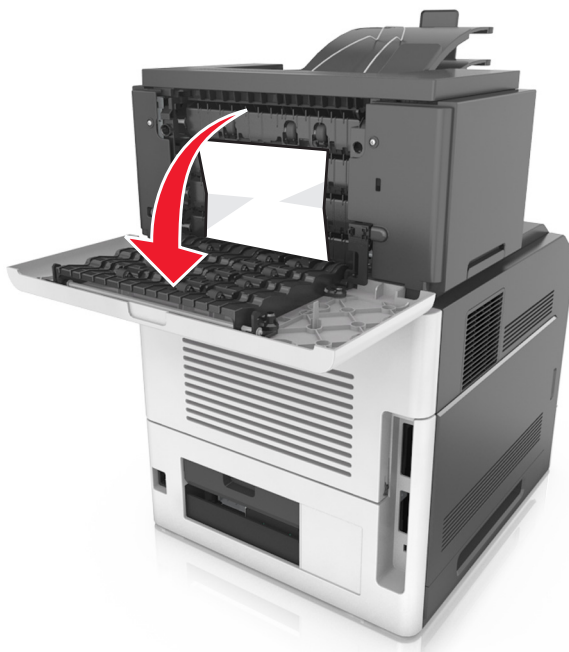


- 2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。




3 關上信箱後門。

4 若夾紙發生在信箱出紙槽中，請抓緊夾紙，然後輕輕將它拉出。

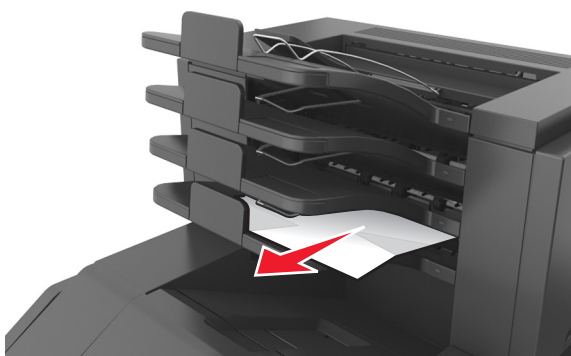

請注意：

- 確認已取出所有的紙張碎片。
- 使用 A4、Folio 或 Legal 尺寸紙張時，請確認要調整出紙槽延長器，讓紙張能適當地進入紙槽。

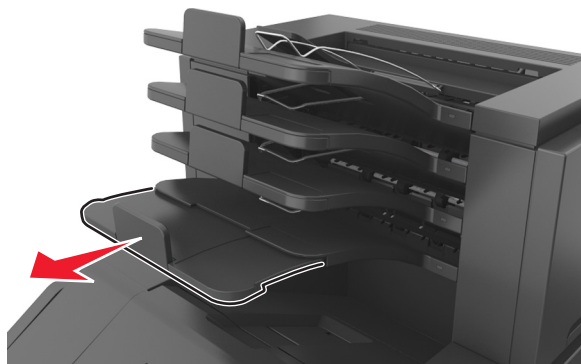

5 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請移除紙張，打開分頁裝訂器後門。將紙張留在出紙槽中。 [451]

1 打開分頁裝訂器後門。



2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。


請注意：確認已取出所有的紙張碎片。




- 3 關上分頁裝訂器後門。
- 4 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請移除紙張，打開裝釘器門板。將紙張留在出紙槽中。 [455 – 457]


- 1 從裝釘器出紙槽，穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將夾紙拉出。
請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

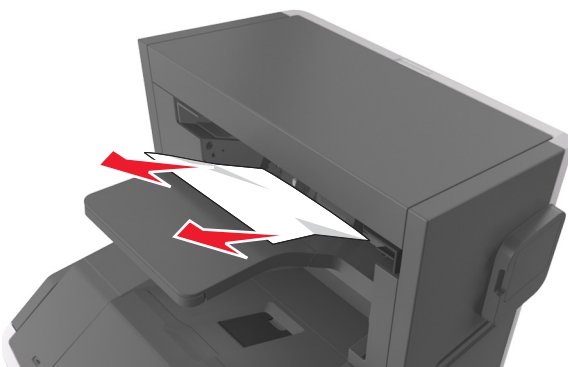


2 打開裝釘器門板。

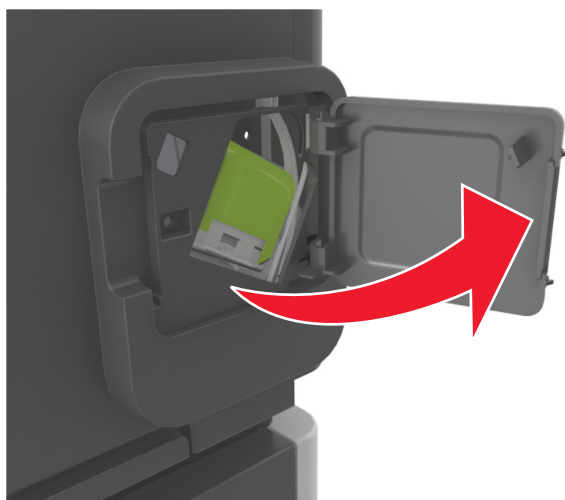


3 將裝釘匣容器的卡桿往下拉，然後從印表機中拉出容器。

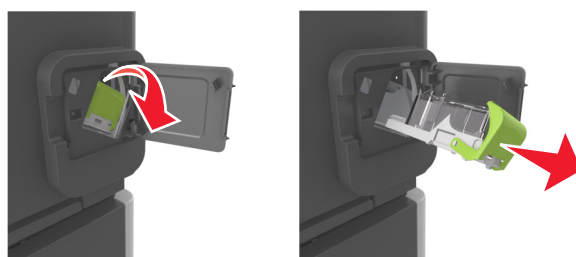


4 利用金屬定位拉片掀開裝釘夾，然後取出所有鬆脫的釘書針。

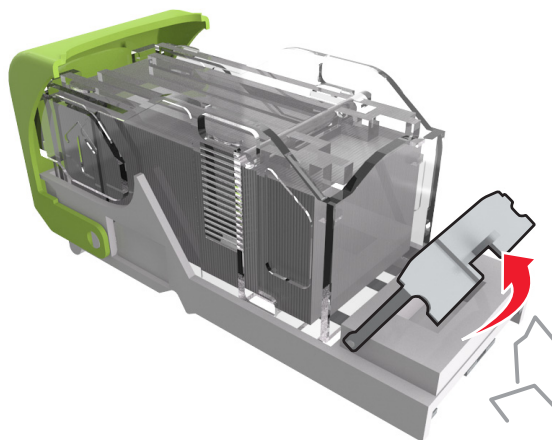


5 將裝釘夾往下壓，直到它發出喀嚓一聲，卡入定位。

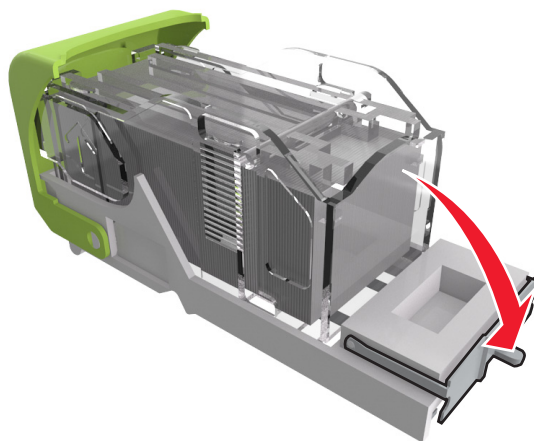

6 按下釘書針，讓它平貼金屬支架。

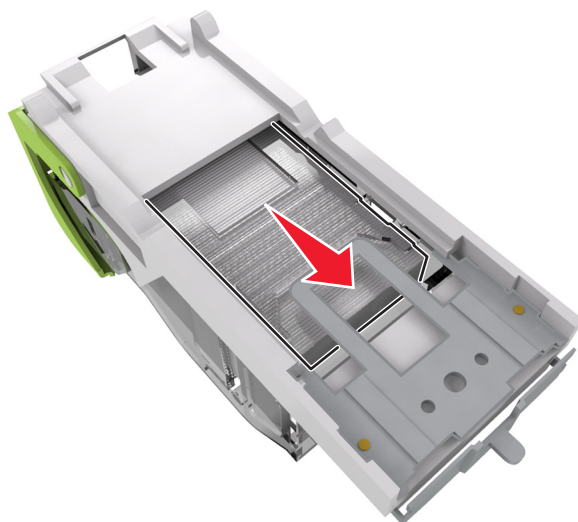

請注意：若釘書針位在裝釘匣後端，請將裝釘匣往下搖晃，讓釘書針靠近金屬支架。

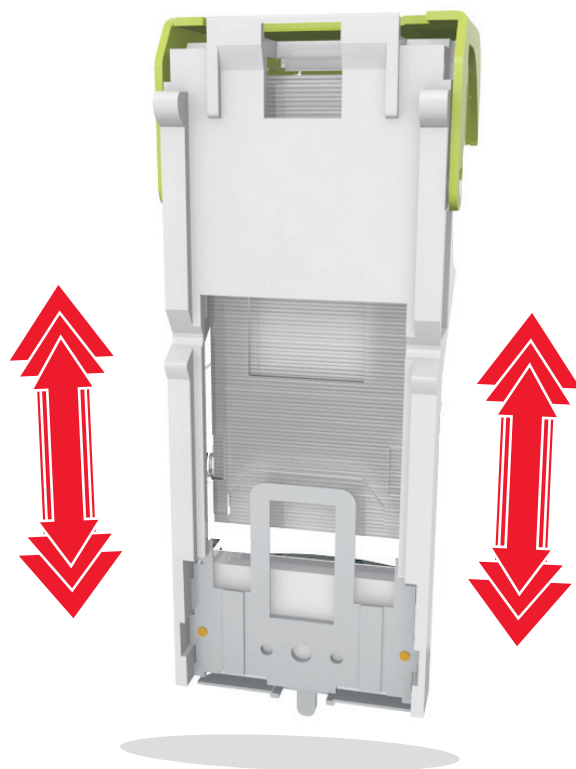

- 7 將裝釘匣容器穩妥地推回裝釘器內，直到裝釘匣容器發出喀嚓一聲，卡入定位。
- 8 關上裝釘器門板。
- 9 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。


[x]-夾紙，請移除紙張，打開堆紙器後門。將紙張留在出紙槽中。 [43y.xx]

1 請打開輸出堆紙器後門。



2 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

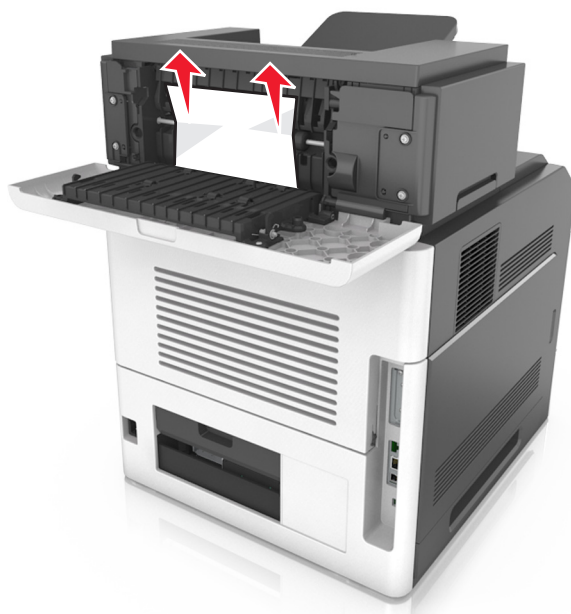

3 關上輸出堆紙器後門。


4 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

[x]-夾紙，請打開自動送件器頂蓋 [28y.xx]

- 1 從自動送件器紙匣組件中取出所有的原始文件。


請注意：從自動送件器紙匣組件取出紙張時，即會清除訊息。

- 2 打開自動送件器蓋板。

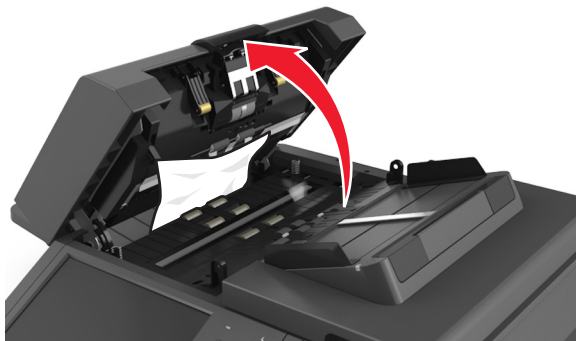

- 3 穩妥地抓住夾紙的兩邊，然後輕輕將它拉出。

請注意：確認已取出所有的紙張碎片。

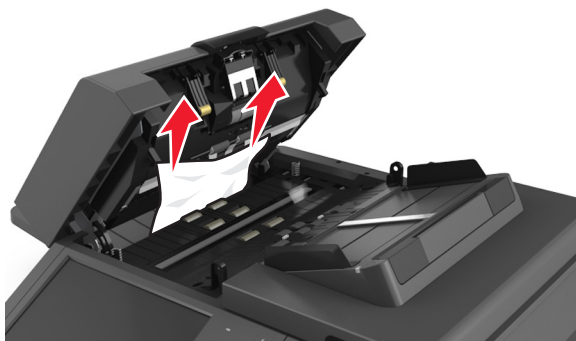

- 4 關上自動送件器蓋板。
- 5 對齊原始文件的邊緣，將文件載入自動送件器，然後調整紙張導引夾。
- 6 從掃描器控制面板，觸控**完成**來清除訊息，並繼續列印。

疑難排解

如需有關連接掃描器和印表機的資訊，請參閱第 26 頁的「[連接掃描器和印表機](#)」。

指示燈閃爍

指示燈會一直閃爍，直到您設定好傳真與電子郵件。若要關閉指示燈閃爍狀態，請遵循下列步驟：

請注意：在網路掃描器上完成這些指示之前，請先確認已連接傳真電纜。

- 1 從主畫面，導覽至：
Menus (功能表) > Settings (設定) > General Settings (一般設定)
- 2 觸控 **Run initial setup (執行起始設定)** 旁的箭頭，然後觸控 **Yes (是) > Submit (提出)**。
- 3 關閉掃描器電源，然後再重新打開掃描器電源。
- 4 從掃描器控制面板，觸控您適用的語言。
- 5 觸控您的國家或地區，然後觸控 **Continue (繼續)**。
- 6 選取您的時區，然後觸控 **Continue (繼續)**。
- 7 觸控 **Fax (傳真)** 和 **E-mail (電子郵件)**，以取消選取這兩個圖示，然後觸控 **Continue (繼續)**。

請注意：您可以使用相同的步驟，來啓用 Fax (傳真) 與 E-mail (電子郵件)。

瞭解印表機訊息

碳粉匣、成像組件不符 [41.xy]

- 1 請確認碳粉匣和成像組件是否都是 Lexmark 授權的 MICR (磁墨字元辨識) 耗材或非 MICR 耗材。
- 2 更換碳粉匣或成像組件，使兩者都是 Lexmark 授權的 MICR 耗材或非 MICR 耗材。

請注意：

- 如需支援的耗材清單，請參閱 *用戶手冊* 中的「訂購耗材」一節，或請前往 www.lexmark.com。
- 如需有關 MICR 的其他資訊，請前往 www.lexmark.com。

碳粉匣碳粉不足 [88.xy]

您可能需要訂購替換的碳粉匣。如有必要，請在掃描器控制面板上，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

碳粉匣即將不足 [88.xy]

如有必要，請在掃描器控制面板上，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

碳粉匣碳粉快用完了，預估還剩餘 [x] 頁 [88.xy]

您可能很快便需要更換碳粉匣。如需其他資訊，請參閱*用戶手冊* 的「更換耗材」章節。

如有必要，請在掃描器控制面板上，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

將 [紙張來源] 變更爲 [自訂字串] 載入 [列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型載入紙匣組件，然後在控制面板的「紙張」功能表中指定紙張尺寸和類型，然後觸控**已完成變更紙張**。
- 觸控**使用現用 [紙張來源]**，以使用紙匣組件中可用的紙張尺寸和類型。
- 觸控**重設作用中出紙槽**，以便爲連結的出紙槽組，重設作用中出紙槽。
- 取消列印工作。

將 [紙張來源] 變更爲 [自訂類型名稱] 載入 [列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型載入紙匣組件或送紙器，然後在控制面板的「紙張」功能表中指定紙張尺寸和類型，然後觸控**已完成變更紙張**。
- 觸控**使用現用 [紙張來源]**，以使用目前紙匣組件或送紙器中可用的紙張尺寸和類型。
- 觸控**重設作用中出紙槽**，以便爲連結的出紙槽組，重設作用中出紙槽。
- 取消列印工作。

將 [紙張來源] 變更爲 [紙張尺寸] 載入 [列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型載入紙匣組件或送紙器，然後在控制面板的「紙張」功能表中指定紙張尺寸和類型，然後觸控**已完成變更紙張**。
- 觸控**使用現用 [紙張來源]**，以使用目前紙匣組件或送紙器中可用的紙張尺寸和類型。
- 觸控**重設作用中出紙槽**，以便爲連結的出紙槽組，重設作用中出紙槽。
- 取消列印工作。

將 [紙張來源] 變更爲 [紙張類型] [紙張尺寸] 載入 [列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型載入紙匣組件或送紙器，然後在控制面板的「紙張」功能表中指定紙張尺寸和類型，然後觸控**已完成變更紙張**。
- 觸控**使用現用 [紙張來源]**，以使用紙匣組件中可用的紙張尺寸和類型。
- 觸控**重設作用中出紙槽**，以便爲連結的出紙槽組，重設作用中出紙槽。
- 取消列印工作。

檢查 [x] 號紙匣組件的連接

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 關閉印表機電源，然後再重新打開印表機電源。

如果第二次出現錯誤，請接著執行下列各項：

- 1 關閉印表機和掃描器的電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線。
- 3 移除指示的紙匣組件。
- 4 重新連接紙匣組件。
- 5 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
- 6 打開印表機和掃描器的電源。

如果再度出現錯誤，請接著執行下列各項：

- 1 關閉印表機電源。
 - 2 從電源插座拔掉電源線。
 - 3 移除紙匣組件。
 - 4 聯絡客戶支援中心。
- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並回復工作。

Close door or insert cartridge (關上門板或插入碳粉匣)

找不到碳粉匣，或碳粉匣未正確安裝。請插入碳粉匣，然後關上所有的門蓋和蓋板。

關閉分頁裝訂器後門

請關上分頁裝訂器的後門。

Close flatbed cover and load originals if restarting job [2yy.xx] (若重新啓動工作，請關閉平台蓋板並載入原始文件 [2yy.xx])

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Scan from automatic feeder** (從自動送件器進行掃描)，可讓您在上一個掃描工作成功完成後，立即從自動送件器繼續掃描。
- 觸控 **Scan from flatbed** (從平台掃描)，可讓您在上一個掃描工作成功完成後，立即從掃描器玻璃面板繼續掃描。
- 觸控 **Finish job without further scanning** (完成工作，不再執行進一步的掃描作業)，可結束上一個成功完成的掃描工作。

請注意：執行此選項不會取消掃描工作。印表機會進一步處理所有成功掃描的頁面，以進行複印、傳真或以電子郵件寄送等工作。

- 觸控 **Cancel job** (取消工作) 以清除訊息，並取消掃描工作。

關閉後門

請關上印表機的後門。

Close top access cover（關閉頂存取蓋）

關上印表機頂存取蓋，以清除本訊息。

複雜頁面，有些資料可能無法印出 [39]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以略過訊息，並繼續列印。
- 取消目前的列印工作。
- 安裝額外的印表機記憶體。

配置變更，有些保留工作並未回復 [57]

可能在掃描器中做了下列變更，所以保留工作無效：

- 更新了掃描器韌體。
- 移除了用來進行列印工作的紙匣組件。
- 該列印工作是從一個不再連接到 USB 連接埠的快閃儲存碟送出。
- 掃描器硬碟中的列印工作，是硬碟安裝於不同掃描器型號時所儲存的工作。

從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。

偵測到不良的快閃記憶體 [51]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 更換不良的快閃記憶卡。
- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以略過訊息，並繼續列印。
- 取消現在的列印工作。

磁碟已滿 [62]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續處理。
- 刪除掃描器硬碟中儲存的字型、巨集，以及其他資料。
- 安裝容量較大的掃描器硬碟。

磁碟已滿，已取消掃描工作

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控**繼續**來清除訊息，並繼續掃描。
- 刪除掃描器硬碟中儲存的字型、巨集，以及其他資料。
- 請安裝容量較大的硬碟。

磁碟必須予以格式化才能在此裝置中使用

從掃描器控制面板，觸控**格式化磁碟**，以重新格式化掃描器硬碟，並清除此訊息。

請注意：格式化作業將刪除掃描器硬碟上儲存的所有檔案。

Disk near full. (磁碟幾乎已滿。) **Securely clearing disk space. (安全的清理磁碟空間。)**

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue (繼續)** 來清除訊息，並繼續列印。
- 刪除掃描器硬碟中儲存的字型、巨集，以及其他資料。
- 請安裝容量較大的硬碟。

將打孔箱清空

1 將打孔箱清空。

如需有關清空打孔箱的指示，請從掃描器控制面板觸控**其他資訊**。

2 將打孔箱重新插入分頁裝訂器，然後觸控**繼續**，來清除訊息。

Error reading USB drive. (讀取 USB 儲存碟時發生錯誤。) **Remove USB. (請移除 USB。)**

所插入的 USB 裝置不受支援。請移除該 USB 裝置，然後插入支援的裝置。

Error reading USB hub. (讀取 USB 集線器時發生錯誤。) **Remove hub. (請移除集線器。)**

所插入的 USB 集線器不受支援。請移除該 USB 集線器，然後重新安裝受支援的裝置。

傳真機記憶體已滿

從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。

傳真分割區無法運作。請聯絡系統管理員。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。
- 關閉掃描器電源，然後再重新打開掃描器電源。若再次出現此訊息，請聯絡您的系統支援人員。

未設定傳真伺服器的「接收者格式」。請聯絡系統管理員。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。
- 完成「傳真伺服器」設定。若再次出現此訊息，請聯絡您的系統支援人員。

傳真站台名稱未設定。請聯絡系統管理員。

請嘗試下列其中一項：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。
- 完成「類比傳真設定」。若完成設定後再次出現該訊息，請聯絡您的系統支援人員。

傳真站台號碼未設定。請聯絡系統管理員。

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。
- 完成「類比傳真設定」。若完成設定後再次出現該訊息，請聯絡您的系統支援人員。

成像組件不足 [84.xy]

您可能需要訂購替換的成像組件。如有必要，請在掃描器控制面板上，選取**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

成像組件即將不足 [84.xy]

如有必要，請在掃描器控制面板上，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

成像組件快用完了，預估還剩餘 [x] 頁 [84.xy]

您可能很快便需要更換成像組件。如需其他資訊，請參閱**用戶手冊**的「更換耗材」章節。

如有必要，請在掃描器控制面板上，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

[x] 號出紙槽不相容 [59]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 移除指示的出紙槽。
- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並在不使用所指示出紙槽的情況下繼續列印。

[x] 號紙匣組件不相容 [59]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 移除指示的紙匣組件。
- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並在不使用所指示紙匣組件的情況下繼續列印。

紙張尺寸不正確，請開啓 [紙張來源] [34]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型載入紙匣組件，然後在掃描器控制面板的「紙張」功能表中指定紙張尺寸和紙張類型。
- 確認已在「列印內容」或「列印」對話方塊設定中，指定了正確的紙張尺寸和類型。
- 請檢查是否已正確設定紙張尺寸。例如，如果將「多用途送紙器尺寸」設定為「通用尺寸」，請確認您的紙張夠大，得以完整列印所有的資料。

- 檢查長度和寬度導引夾，確認紙張已適當地載入紙匣組件中。
- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並利用不同的紙匣組件進行列印。
- 取消列印工作。

Insert hole punch box（插入打孔箱）

將打孔箱插入分頁裝訂器，然後觸控 **Continue**（繼續），來清除訊息。

Insert staple cartridge（插入裝釘匣）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 插入裝釘匣。
- 觸控 **Continue**（繼續），來清除訊息並繼續列印，但不使用分頁裝訂器。

插入 [x] 號紙匣組件

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請將指示的紙匣組件插入印表機內。
- 取消列印工作。
- 選取掃描器控制面板上的**重設作用中出紙槽**，以便為連結的出紙槽組重設作用中出紙槽。

安裝 [x] 號出紙槽

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 安裝指定的出紙槽：
 - 1 關閉印表機和掃描器的電源。
 - 2 從電源插座拔掉電源線。
 - 3 安裝指定的出紙槽。
 - 4 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
 - 5 打開印表機和掃描器的電源。
- 取消列印工作。
- 重設作用中出紙槽。

安裝 [x] 號紙匣組件

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 安裝指定的紙匣組件：
 - 1 關閉印表機和掃描器的電源。
 - 2 從電源插座拔掉電源線。
 - 3 安裝指定的紙匣組件。
 - 4 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
 - 5 打開印表機和掃描器的電源。

- 取消列印工作。
- 重設作用中出紙槽。

記憶體不足，無法進行快閃記憶體重組作業 [37]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來停止重組並繼續列印。
- 刪除印表機記憶體中的字型、巨集，以及其他資料。
- 安裝額外的印表機記憶體。

記憶體不足，無法逐份列印工作 [37]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**，以列印工作中已儲存的部分，並開始逐份列印列印工作的其他部分。
- 取消現在的列印工作。

記憶體不足，無法支援節省資源功能 [35]

請安裝額外的掃描器記憶體，或觸控**繼續**來停用「節省資源」，以清除訊息並繼續列印。

記憶體不足，已刪除某些保留工作 [37]

從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。

記憶體不足，有些保留工作並不會回復 [37]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。
- 刪除其他保留工作，以便釋放額外的掃描器記憶體。

在 [紙張來源] 中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] [紙張列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入指示的紙匣組件或送紙器。
- 若要使用內附正確紙張尺寸和類型的紙匣組件或送紙器，請在掃描器控制面板上觸控**已完成載入紙張**。

請注意：若掃描器找到內含正確紙張尺寸和類型的紙匣組件或送紙器，便會從該紙匣組件或送紙器送紙。若掃描器找不到內含正確紙張尺寸和類型的紙匣組件或送紙器，便會從預設紙張來源進行列印。

- 取消目前的工作。

在 [紙張來源] 中載入 [自訂字串] [紙張列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入指示的紙匣組件或送紙器。
- 若要使用內附正確紙張尺寸和類型的紙匣組件或送紙器，請在掃描器控制面板上觸控**已完成載入紙張**。
請注意：若掃描器找到內含正確紙張尺寸和類型的紙匣組件或送紙器，便會從該紙匣組件或送紙器送紙。若掃描器找不到內含正確紙張類型和尺寸的紙匣組件或送紙器，便會從預設紙張來源進行列印。
- 取消目前的工作。

在 [紙張來源] 中載入 [自訂類型名稱] [紙張列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入紙匣組件或送紙器。
- 若要使用內附正確紙張尺寸和類型的紙匣組件或送紙器，請在掃描器控制面板上觸控**已完成載入紙張**。
請注意：若掃描器偵測到內含正確紙張尺寸和類型的紙匣組件或送紙器，便會從該紙匣組件或送紙器送紙。若掃描器無法偵測到內含正確紙張尺寸和類型的紙匣組件或送紙器，便會從預設紙張來源進行列印。
- 取消目前的工作。

在 [紙張來源] 中載入 [紙張尺寸] [紙張列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸，載入紙匣組件或送紙器。
- 若要使用內附正確紙張尺寸的紙匣組件或送紙器，請在掃描器控制面板上觸控**已完成載入紙張**。
請注意：若掃描器找到內含正確紙張尺寸的紙匣組件或送紙器，便會從該紙匣組件或送紙器送紙。若掃描器找不到內含正確紙張尺寸的紙匣組件或送紙器，便會從預設紙張來源進行列印。
- 取消目前的工作。

在手動輔助式送紙器中載入 [自訂字串] [紙張列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入送紙器。
- 從掃描器控制面板，觸控**每頁提示**，已載入紙張或不要提示，已載入紙張以清除訊息，並繼續列印。
- 從掃描器控制面板，觸控**自動選取紙張**，以使用載入紙匣組件中的紙張。
- 取消列印工作。

在手動輔助式送紙器中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] [紙張列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入送紙器。
- 從掃描器控制面板，觸控**每頁提示**，已載入紙張或不要提示，已載入紙張以清除訊息，並繼續列印。
- 從掃描器控制面板，觸控**自動選取紙張**，以使用載入紙匣組件中的紙張。
- 取消列印工作。

在手動輔助式送紙器中載入 [自訂類型名稱] [紙張列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 將正確的紙張尺寸和類型，載入送紙器。
- 從掃描器控制面板，觸控**每頁提示**，已載入紙張或不要提示，已載入紙張以清除訊息，並繼續列印。
- 從掃描器控制面板，觸控**自動選取紙張**，以使用載入紙匣組件中的紙張。
- 取消列印工作。

在手動輔助式送紙器中載入 [紙張尺寸] [紙張列印方向]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 在送紙器中載入正確的紙張尺寸。
- 從掃描器控制面板，觸控**每頁提示**，已載入紙張或不要提示，已載入紙張以清除訊息，並繼續列印。
- 從掃描器控制面板，觸控**自動選取紙張**，以使用載入紙匣組件中的紙張。
- 取消列印工作。

載入釘書針

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 更換或放入分頁裝訂器中的裝釘匣。
如需放入或更換分頁裝訂器中的裝釘匣相關指示，請在掃描器控制面板上觸控**其他資訊**。
- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。
- 從掃描器控制面板，觸控**取消工作**以取消列印工作。

保養套件不足 [80.xy]

您可能需要訂購保養套件。如需其他資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：<http://support.lexmark.com>。或請聯絡客戶支援人員，並向其報告此訊息。如有必要，請觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

保養套件即將不足 [80.xy]

如需其他資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：<http://support.lexmark.com>。或請聯絡客戶支援人員，並向其報告此訊息。如有必要，請觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

保養套件快用完了，預估還剩餘 [x] 頁 [80.xy]

您可能很快便需要更換保養套件。如需其他資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：<http://support.lexmark.com>。或請聯絡客戶支援人員，並向其報告此訊息。如有必要，請觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

記憶體已滿 [38]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**取消工作**以清除訊息。
- 安裝額外的掃描器記憶體。

記憶體已滿，無法傳送傳真

- 1 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並取消傳真工作。
- 2 請嘗試下列其中一個或多個項目：
 - 降低傳真解析度，然後重新傳送傳真工作。
 - 減少傳真文件的頁數，然後重新傳送傳真工作。

已清理送紙錯誤，出紙槽內含額外的紙張 [24y.xx]

在印表機控制面板上，選取 **Continue**（**繼續**）來清除訊息，並繼續列印。

請注意：若要減少送紙錯誤，請確認須事先扇開列印材質，並正確載入材質。

No analog phone line connected to modem, fax is disabled.（未將類比電話線連接至數據機，傳真已停用。）

請將印表機連接至類比電話線。

網路 [x] 軟體錯誤 [54]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以繼續列印。
- 關閉印表機和掃描器的電源，等待 10 秒左右，然後再打開兩者的電源。
- 更新掃描器或列印伺服器中的網路韌體。如需其他資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：
<http://support.lexmark.com>。

非 Lexmark [耗材類型]，請參閱用戶手冊 [33.xy]

請注意：耗材類型可能是碳粉匣或成像組件。

印表機偵測到非 Lexmark 耗材或零件安裝在印表機中。

Lexmark 印表機的設計必須與原廠 Lexmark 耗材和零件搭配使用，才會有最佳運作效果。使用其他廠商的耗材或零件，可能會影響印表機及其成像元件的效能、可靠性或使用期限。

所有使用期限指示器的設計，都是預期與 Lexmark 耗材和零件搭配運作，若改用協力廠商耗材或零件，可能會產生無法預期的結果。成像元件的使用次數若超過預計使用期限，可能會損壞您的 Lexmark 印表機或相關元件。

警告—潛在損害：使用其他廠商耗材或零件會影響保固涵蓋範圍。因使用其他廠商耗材或零件而造成的損壞，可能不在保固涵蓋範圍內。

若要接受上述一切風險，並繼續使用您印表機中的非原廠耗材或零件，請在掃描器控制面板上，同時觸控並按住  和 # 15 秒，以清除訊息並繼續列印。

若您不想冒上述風險，請從您的印表機中移除協力廠商耗材或零件，改安裝原廠 Lexmark 耗材或零件。

請注意：如需支援的耗材清單，請參閱 *用戶手冊* 中的「訂購耗材」一節，或請造訪 www.lexmark.com。

快閃記憶體中，供資源使用的可用空間不足 [52]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。
- 請刪除儲存在快閃記憶體中的字型、巨集，以及其他資料。
- 安裝較大容量的快閃記憶卡。

請注意：先前未儲存在快閃記憶體中的下載字型與巨集都會被刪除。

Paper changes needed（需要更換紙張）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Use current supplies**（使用目前的耗材），來清除訊息並繼續列印。
- 取消現在的列印工作。

平行埠 [x] 已停用 [56]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。
- 啟用平行埠。從掃描器控制面板，導覽到：
網路/連接埠 > 平行埠 [x] > 平行緩衝區 > 自動

請注意：掃描器隨即捨棄透過平行埠所接收的任何資料。

印表機必須重新啓動。最後一個工作可能未完成。

從掃描器控制面板，觸控**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

如需其他資訊，請造訪 <http://support.lexmark.com>，或聯繫客戶支援。

重新安裝 [x] 號出紙槽

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 關閉印表機和掃描器的電源，然後再重新打開兩者的電源。
- 重新安裝指示的出紙槽。
 - 1 關閉印表機和掃描器的電源。
 - 2 從電源插座拔掉印表機的電源線。
 - 3 移除指示的出紙槽。
 - 4 重新安裝出紙槽。
 - 5 將印表機的電源線連接到適當接地後的電源插座。
 - 6 打開印表機和掃描器的電源。
- 移除指示的出紙槽：
 - 1 關閉印表機和掃描器的電源。
 - 2 從電源插座拔掉印表機的電源線。
 - 3 移除指示的出紙槽。

- 4 請聯絡客戶支援中心（網址如下：<http://support.lexmark.com>），或聯絡您的維修服務代表。
 - 5 將印表機的電源線連接到適當接地後的電源插座。
 - 6 打開印表機和掃描器的電源。
- 從掃描器控制面板，觸控~~繼續~~來清除訊息並進行列印，但不使用指示的出紙槽。

重新安裝 [x] – [y] 號出紙槽

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 關閉印表機和掃描器的電源，然後再重新打開兩者的電源。
- 重新安裝指示的出紙槽：
 - 1 關閉印表機和掃描器的電源。
 - 2 從電源插座拔掉印表機的電源線。
 - 3 移除指示的出紙槽。
 - 4 重新安裝出紙槽。
 - 5 將印表機的電源線連接到適當接地後的電源插座。
 - 6 打開印表機和掃描器的電源。
- 移除指示的出紙槽：
 - 1 關閉印表機和掃描器的電源。
 - 2 從電源插座拔掉印表機的電源線。
 - 3 移除指示的出紙槽。
 - 4 請聯絡客戶支援中心（網址如下：<http://support.lexmark.com>），或聯絡您的維修服務代表。
 - 5 將印表機的電源線連接到適當接地後的電源插座。
 - 6 打開印表機和掃描器的電源。

從掃描器控制面板，觸控~~繼續~~來清除訊息並進行列印，但不使用指示的出紙槽。

Reinstall missing or unresponsive cartridge [31.xy]（重新安裝找不到或沒有回應的碳粉匣 [31.xy]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 檢查是否找不到碳粉匣。若找不到，請安裝碳粉匣。
如需有關安裝碳粉匣的資訊，請參閱*用戶手冊*的「更換耗材」章節。
- 若已安裝碳粉匣，請取出沒有回應的碳粉匣，然後重新安裝。
請注意：若重新安裝耗材後仍出現該訊息，表示碳粉匣有瑕疵。請更換碳粉匣。

Reinstall missing or unresponsive fuser [31.xy]（重新安裝找不到或沒有回應的加熱熔合組件 [31.xy]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 請取出沒有回應的加熱熔合組件，然後重新安裝。
請注意：若重新安裝耗材後仍出現該訊息，表示加熱熔合組件有瑕疵。請更換加熱熔合組件。
- 請安裝找不到的加熱熔合組件。
如需有關安裝加熱熔合組件的其他資訊，請參閱零件隨附的說明書。

Reinstall missing or unresponsive imaging unit [31.xy]（重新安裝找不到或沒有回應的成像組件 [31.xy]）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 檢查是否找不到成像組件。若找不到，請安裝成像組件。
如需有關安裝成像組件的資訊，請參閱*用戶手冊*的「更換耗材」章節。
- 若已安裝成像組件，請取出沒有回應的成像組件，然後重新安裝。
請注意：若重新安裝耗材後仍出現該訊息，表示成像組件有瑕疵。請更換成像組件。

Remove defective disk [61]（移除不良磁碟 [61]）

請移除並更換有瑕疵的印表機硬碟。

Remove packaging material, [area name]（移除包裝材料，[區域名稱]）

從指定位置移除所有殘餘的包裝材料。

Remove paper from all bins（從所有出紙槽移除紙張）

請從所有出紙槽中移除紙張。印表機會自動感應紙張移除程序，然後回復列印。

若移除紙張後並未清除訊息，請觸控 **Continue**（繼續）。

Remove paper from bin [x]（從 [x] 號出紙槽移除紙張）

移除指定出紙槽中的紙張。印表機會自動感應紙張移除程序，然後回復列印。

若移除紙張後並未清除訊息，請觸控 **Continue**（繼續）。

Remove paper from [linked set bin name]（從 [連結的設定出紙槽名稱] 取出紙張）

移除指定出紙槽中的紙張。印表機會自動偵測紙張移除程序，然後回復列印。

若移除紙張後並未清除訊息，請觸控 **Continue**（繼續）。

Remove paper from standard output bin (從標準出紙槽移除紙張)

從標準出紙槽移除整疊紙張。

Replace all originals if restarting job. (在重新啟動工作時置換所有原始頁面。)

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Cancel job** (取消工作) 以清除訊息，並取消掃描工作。
- 觸控 **Scan from automatic feeder** (從自動送件器進行掃描)，可讓您在上一個掃描工作成功完成後，立即從自動送件器繼續掃描。
- 觸控 **Scan from flatbed** (從平台掃描)，可讓您在上一個掃描工作成功完成後，立即從掃描器繼續掃描。
- 觸控 **Finish job without further scanning** (完成工作，不再執行進一步的掃描作業)，可結束上一個成功完成的掃描工作。
- 觸控 **Restart job** (重新啟動工作)，可使用先前掃描工作中的相同設定，來重新起始掃描工作。

Replace cartridge, 0 estimated pages remain [88.xy] (請更換碳粉匣，預估還剩餘 0 頁 [88.xy])

請更換碳粉匣，來清除訊息並繼續列印。如需其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書，或請參閱 *用戶手冊* 的「更換耗材」章節。

請注意：如果您沒有替換的碳粉匣，請參閱 *用戶手冊* 的「訂購耗材」章節，或請造訪下列網站：
www.lexmark.com。

更換碳粉匣，印表機使用區域不符 [42.xy]

請安裝符合印表機使用區域編號的碳粉匣。 x 代表印表機的使用區域值。 y 代表碳粉匣的使用區域值。 x 和 y 可以是下列值：

印表機和碳粉匣使用區域清單

使用區域編號	使用區域
0	全球
1	美國、加拿大
2	歐洲經濟區 (EEA)、瑞士
3	亞太地區、澳洲、紐西蘭
4	拉丁美洲
5	非洲、中東、歐洲其他地區
9	無效

請注意：

- x 和 y 值是顯示在掃描器控制面板上的 .xy 錯誤碼。
- x 和 y 值必須相符，才能繼續列印。

Replace imaging unit, 0 estimated pages remain [84.xy]（請更換成像組件，預估還剩餘 0 頁 [84.xy]）

請更換成像組件，來清除訊息並繼續列印。如需其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書，或請參閱*用戶手冊* 的「更換耗材」章節。

請注意：如果您沒有市售成像組件，請參閱*用戶手冊* 的「訂購耗材」章節，或請造訪下列網站：
www.lexmark.com。

Replace jammed originals if restarting job.（在重新啟動工作時置換夾住的原始頁面。）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Cancel job**（取消工作）以清除訊息，並取消掃描工作。
- 觸控 **Scan from automatic feeder**（從自動送件器進行掃描），可讓您在上一個掃描工作成功完成後，立即從自動送件器繼續掃描。
- 觸控 **Scan from flatbed**（從平台掃描），可讓您在上一個掃描工作成功完成後，立即從掃描器繼續掃描。
- 觸控 **Finish job without further scanning**（完成工作，不再執行進一步的掃描作業），可結束上一個成功完成的掃描工作。
- 觸控 **Restart job**（重新啟動工作），可使用先前掃描工作中的相同設定，來重新起始掃描工作。

Replace last scanned page and jammed originals if restarting job.（重新啟動工作時置換最後掃描的頁面和夾住的原始頁面。）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Cancel job**（取消工作）以清除訊息，並取消掃描工作。
- 觸控 **Scan from automatic feeder**（從自動送件器進行掃描），可讓您在上一個掃描工作成功完成後，立即從自動送件器繼續掃描。
- 觸控 **Scan from flatbed**（從平台掃描），可讓您在上一個掃描工作成功完成後，立即從掃描器繼續掃描。
- 觸控 **Finish job without further scanning**（完成工作，不再執行進一步的掃描作業），可結束上一個成功完成的掃描工作。
- 觸控 **Restart job**（重新啟動工作），可使用先前掃描工作中的相同設定，來重新起始掃描工作。

Replace maintenance kit, 0 estimated pages remain [80.xy]（請更換保養套件，預估還剩餘 0 頁 [80.xy]）

請聯絡客戶支援中心（網址如下：<http://support.lexmark.com>）或您的維修服務代表，並告知此訊息內容。印表機需要排定時程進行維護。

更換找不到的加熱熔合組件 [31.xy]

- 1 請安裝找不到的加熱熔合組件。如需其他資訊，請參閱市售替換組件隨附的說明書。
- 2 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。

更換轉印滾輪套件 [81.xy]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 更換轉印滾輪套件。如需其他資訊，請參閱零件隨附的說明書。
- 從掃描器控制面板，選取**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

更換分頁器襯墊

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 更換分頁器襯墊。如需其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。
- 從掃描器控制面板，觸控**忽略**以清除訊息。

Replace unsupported cartridge [32.xy]（更換不支援的碳粉匣 [32.xy]）

請移除該碳粉匣，然後再安裝支援的碳粉匣，以清除訊息並繼續列印。如需其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書，或請參閱**用戶手冊**的「更換耗材」章節。

請注意：如果您沒有替換的碳粉匣，請參閱**用戶手冊**的「訂購耗材」章節，或請造訪下列網站：
www.lexmark.com。

Replace unsupported fuser [32.xy]（更換不支援的加熱熔合組件 [32.xy]）

請取出加熱熔合組件，然後安裝支援的加熱熔合組件。如需其他資訊，請參閱零件隨附的說明書。

Replace unsupported imaging unit [32.xy]（更換不支援的成像組件 [32.xy]）

請移除該成像組件，然後再安裝支援的組件，以清除訊息並繼續列印。如需其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書，或請參閱**用戶手冊**的「更換耗材」章節。

請注意：如果您沒有市售成像組件，請參閱**用戶手冊**的「訂購耗材」章節，或請造訪下列網站：
www.lexmark.com。

Replace wiper（更換碳粉刷）

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 更換印表機中的加熱組件碳粉刷。
- 觸控 **Continue**（**繼續**）來清除訊息，並繼續列印。

回復保留的工作？

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**回復**，以回復掃描器硬碟中儲存的所有保留工作。
- 若您不要回復任何列印工作，請從掃描器控制面板，觸控**不要回復**。

Scan document too long (掃描文件太長)

掃描工作超出了頁數上限。觸控 **Cancel job** (取消工作) 以清除訊息，並取消掃描工作。

Scanner automatic feeder cover open (掃描器的自動送件器蓋板打開)

關上「自動送件器」蓋板。

Scanner disabled by admin [840.01] (管理者已停用掃描器 [840.01])

請在列印時避免使用掃描器，或聯絡系統支援人員。

Scanner disabled. (掃描器已停用。) Contact system administrator if problem persists. [840.02] (如果問題持續存在，請聯絡系統管理員。 [840.02])

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 觸控 **Continue with scanner disabled** (停用掃描器並繼續作業)，回到首頁畫面，然後聯絡系統支援人員。
- 觸控 **Reboot and automatically enable scanner** (重新啟動並自動啓用掃描器)，以取消工作。

請注意：這時會嘗試啓用掃描器。

掃描器夾紙，請打開自動送稿器頂蓋，然後再關上 [2yy.xx]

從自動送稿器蓋板移除夾紙。

Scanner jam, remove all originals from the scanner [2yy.xx] (掃描器夾紙，請從掃描器移除所有原始文件 [2yy.xx])

從掃描器移除夾紙。

Scanner jam, remove jammed originals from the scanner [2yy.xx] (掃描器夾紙，請從掃描器移除夾住的原始文件 [2yy.xx])

從掃描器移除夾紙。

Scanner locked, release lock under scanner (掃描器已鎖定，請釋放掃描器下方的鎖定裝置)

1 解除鎖定掃描條。



2 觸控 **Continue** (繼續) 來清除訊息，並繼續掃描。

Scanner maintenance required soon, use ADF Kit [80] (須儘快執行掃描器維護，請使用自動送件器套件 [80])

請聯絡客戶支援人員，並向其報告此訊息。印表機需要排定時程進行維護。

序列選項 [x] 錯誤 [54]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以繼續列印。
- 檢查序列電纜已適當連接，而且是正確的序列埠。
- 檢查掃描器和電腦上的序列介面參數（通訊協定、鮑率、同位元檢查及資料位元）的設定全部正確。
- 關閉掃描器電源，然後再重新打開掃描器電源。

序列埠 [x] 已停用 [56]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。
掃描器隨即捨棄透過指定序列埠所接收的任何資料。
- 確認未將「序列緩衝區」設為「已停用」。
- 從掃描器控制面板，將「序列 [x]」功能表中的「序列緩衝區」設為「自動」。

有些保留工作並未回復

從掃描器控制面板，觸控**繼續**以刪除指示的工作。

請注意：未回復的保留工作將繼續存放在掃描器硬碟而且無法供您存取。

標準網路軟體錯誤 [54]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以繼續列印。
- 拔除路由器的電源線，等待 30 秒，然後再將電源線重新插上。
- 關閉掃描器及印表機的電源，然後再打開印表機電源，接著打開掃描器電源。
- 更新印表機或列印伺服器中的網路韌體。如需其他資訊，請造訪 Lexmark 網站，網址如下：
<http://support.lexmark.com>。

標準 USB 連接埠已停用 [56]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**以清除訊息。
- 啟用 USB 連接埠。從掃描器控制面板，導覽到：
網路/連接埠 > USB 緩衝區 > 自動

掃描器隨即捨棄透過 USB 連接埠所接收的任何資料。

Supply needed to complete job（需要耗材才能完成工作）

請執行下列其中一項：

- 安裝找不到的耗材，以完成工作。
- 取消目前的工作。

裝置在「安全模式」下運作。某些列印選項可能已停用或提供非預期的結果。

觸控控制面板上的**繼續**來清除訊息，並繼續列印。

Too many bins attached [58]（安裝了太多出紙槽 [58]）

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線。
- 3 移除額外的出紙槽。
- 4 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
- 5 將印表機重新開機。

Too many disks installed [58]（安裝了太多磁碟 [58]）

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線。
- 3 移除額外的印表機硬碟。
- 4 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
- 5 將印表機重新開機。

Too many flash options installed [58]（安裝了太多快閃記憶體選購品 [58]）

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線。
- 3 移除過多的快閃記憶體。
- 4 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
- 5 將印表機重新開機。

Too many trays attached [58]（安裝了太多紙匣組件 [58]）

- 1 關閉印表機電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線。
- 3 移除過多的紙匣組件。
- 4 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
- 5 將印表機重新開機。

Tray [x] paper size unsupported（[x] 號紙匣組件的紙張尺寸不受支援）

請更換為支援的紙張尺寸。

偵測到未格式化的快閃記憶體 [53]

請嘗試下列其中一個或多個項目：

- 從掃描器控制面板，觸控**繼續**來停止重組並繼續列印。
- 格式化快閃記憶體。

請注意：如果錯誤訊息仍未消失，表示快閃記憶體可能是不良品，必須加以更換。

Unsupported camera mode, unplug camera and change mode（不支援的相機模式，請拔除相機接頭並變更模式）

此相機模式不支援 PictBridge。

請拔除相機接頭，變更模式，然後將相機接頭重新插回印表機。

Unsupported disk（不支援的磁碟）

所插入的磁碟不受支援。請移除不受支援的裝置，然後安裝受支援的裝置。

插槽 [x] 中有不支援的選購品 [55]

- 1 關閉掃描器電源。
- 2 從電源插座拔掉電源線。
- 3 請從掃描器控制板移除不支援的選購卡，然後以受支援的選購卡加以取代。
- 4 將電源線連接到妥善接地的電源插座。
- 5 開啓掃描器電源。

USB 連接埠 [x] 已停用 [56]

從掃描器控制面板，觸控繼續以清除訊息。

請注意：

- 掃描器隨即捨棄透過 USB 連接埠所接收的任何資料。
- 確認未將「USB 緩衝區」功能表設為「已停用」。

未設定 Weblink 伺服器。請聯絡系統管理員。

從掃描器控制面板，觸控繼續以清除訊息。

請注意：若再次出現此訊息，請聯絡您的系統支援人員。

解決印表機問題

- 第 306 頁的「基本印表機問題」
- 第 308 頁的「硬體和內接式選購品問題」
- 第 310 頁的「送紙問題」

基本印表機問題

印表機未回應

動作	是	否
步驟 1 確認印表機電源已開啓。 是否已開啓印表機電源？	請前往步驟 2。	開啓印表機電源。
步驟 2 檢查印表機是否處於「睡眠」模式。 印表機是否為「睡眠」模式？	按下「睡眠」按鈕，可從「睡眠模式」中喚醒印表機。	請前往步驟 3。
步驟 3 檢查電源線的一端已插入印表機，另一端也已插入妥善接地的電源插座。 電源線是否插入印表機以及適當接地後的電源插座？	請前往步驟 4。	將電源線的一端插入印表機，另一端則插入妥善接地的電源插座。
步驟 4 檢查其他電器設備的插頭已插入電源插座。 其他電器設備能正常運作嗎？	拔除其他電器設備的插頭，然後開啓印表機電源。若印表機無法運作，則請重新連接其他電器設備。	請前往步驟 5。
步驟 5 檢查用於連接印表機和電腦的電源線，是否已插入正確的連接埠。 電纜已插入正確的連接埠嗎？	請前往步驟 6。	請務必遵守下列事項： - 將電纜上的 USB 符號對應至印表機上的 USB 符號 - 將乙太網路電纜對應至適當的乙太網路連接埠
步驟 6 確認電源插座並未被切換器或斷電器關閉。 電源插座被切換器或斷電器關閉嗎？	開啓切換器電源，或重設斷電器。	請前往步驟 7。
步驟 7 檢查印表機有沒有插入任何突波保護裝置、不斷電系統或延長線。 印表機有插入任何突波保護裝置、不斷電系統或延長線嗎？	將印表機電源線直拉連接到妥善接地的電源插座。	請前往步驟 8。
步驟 8 檢查印表機電纜的一端是否插入印表機上的連接埠，且另一端是否插入電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置。 用來連接印表機和電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置的印表機電纜有沒有接妥？	請前往步驟 9。	將印表機電纜妥善連接到印表機和電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置。

動作	是	否
步驟 9 確認已適當安裝所有的硬體選購品，並移除所有的包裝材料。 已適當安裝所有的硬體選購品，並移除所有的包裝材料嗎？	請前往步驟 10。	關閉印表機電源，移除所有的包裝材料，然後重新安裝硬體選購品，最後再開啓印表機電源。
步驟 10 檢查是否已在印表機驅動程式中選取了正確的連接埠設定。 連接埠設定正確嗎？	請前往步驟 11。	使用正確的印表機驅動程式設定。
步驟 11 檢查已安裝的印表機驅動程式。 已安裝正確的印表機驅動程式嗎？	請前往步驟 12。	安裝正確的印表機驅動程式。
步驟 12 關閉印表機電源，大約等待 10 秒鐘，然後重新開啓電源。 印表機能運作嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

掃描器顯示幕一片空白

動作	是	否
步驟 1 按下掃描器控制面板上的「睡眠」按鈕。 掃描器顯示幕上出現 備妥 嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 關閉掃描器電源，大約等待 10 秒鐘，然後重新開啓電源。 掃描器顯示幕上出現 請稍候 和 備妥 嗎？	問題已解決。	關閉掃描器電源，然後聯絡 客戶支援 。

硬體和內接式選購品問題

無法偵測到內接式選購品

動作	是	否
步驟 1 關閉掃描器電源，大約等待 10 秒鐘，然後重新開啓電源。 內接式選購品能正常運作嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 檢查內接式選購品是否適當安裝在控制板上。 a 利用電源開關關閉掃描器電源，然後從電源插座拔掉電源線。 b 確認內接式選購品已安裝在控制板上適當的連結器中。 c 將電源線連接到掃描器，然後連接到妥善接地的電源插座，接著打開掃描器電源。 內接式選購品已適當安裝在控制板上嗎？	請前往步驟 3。	將內接式選購品連接到控制板。
步驟 3 列印功能表設定頁，然後檢查內接式選購品是否列在「已安裝特性」清單中。 USB 或平行介面卡已列在「已安裝特性」清單上嗎？	請前往步驟 4。	重新安裝內接式選購品。
步驟 4 a 檢查是否已選取該內接式選購品。 您可能必須在印表機驅動程式中手動新增該內接式選購品，才能將它用於列印工作。如需其他資訊，請參閱第 52 頁的「 在列印驅動程式中新增可用選購品 」。 b 重新傳送列印工作。 內接式選購品能正常運作嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

內接式列印伺服器無法正常運作

動作	是	否
步驟 1 重新安裝內接式列印伺服器。 a 移除內接式列印伺服器，然後再安裝。如需其他資訊，請參閱第 35 頁的「 安裝內部解決方案連接埠 」。 b 列印功能表設定頁，然後檢查內接式列印伺服器是否列在「已安裝特性」清單中。 內接式列印伺服器已列在「已安裝特性」清單上嗎？	請前往步驟 2。	檢查本印表機是否支援此內接式列印伺服器。 請注意： 其他印表機的內接式列印伺服器可能不適用於本印表機。
步驟 2 檢查電纜和內接式列印伺服器的連線。 使用正確的電纜，然後檢查它是否妥善連接到內接式列印伺服器。 內接式列印伺服器能正常運作嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

「內部解決方案連接埠」無法正常運作

動作	是	否
步驟 1 確認已安裝「內部解決方案連接埠」(Internal Solutions Port, ISP)。 a 安裝 ISP。如需其他資訊，請參閱第 35 頁的「 安裝內部解決方案連接埠 」。 b 列印功能表設定頁，然後檢查 ISP 是否列在「已安裝特性」清單中。 ISP 列在「已安裝特性」清單上嗎？	請前往步驟 2。	檢查是否備有受支援的 ISP。 請注意： 來自其他印表機的 ISP 可能無法在本印表機上運作。
步驟 2 檢查電纜和 ISP 連線。 a 使用正確的電纜，然後確認它已妥善連接到 ISP。 b 檢查 ISP 解決方案介面電纜是否妥善連接到控制板的連結器。 請注意： ISP 解決方案介面電纜和控制板上的連結器都附有彩色編碼。 「內部解決方案連接埠」能正常運作嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

紙匣組件問題

動作	是	否
步驟 1 a 拉出紙匣組件，然後執行下列一項或多項： • 檢查是否夾紙或送紙錯誤。 • 檢查紙張導引夾上的紙張尺寸指示標誌，是否對齊紙匣組件上的紙張尺寸指示標誌。 • 若要列印在自訂尺寸紙張上，請確認紙張導引夾已靠放在紙張邊緣。 • 確認紙張沒有超出裝紙滿載線的上限。 • 確認要在紙匣組件中水平放妥紙張。 b 檢查是否已適當關閉紙匣組件。 紙匣組件能運作嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 關閉印表機電源，等待 10 秒左右，然後再打開印表機電源。 b 重新傳送列印工作。 紙匣組件能運作嗎？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 確認是否已安裝紙匣組件，並可由印表機辨識。 列印功能表設定頁，然後檢查紙匣組件是否列在「已安裝特性」清單中。 紙匣組件已列在功能表設定頁上嗎？	請前往步驟 4。	重新安裝紙匣組件。如需其他資訊，請參閱紙匣組件隨附的安裝說明文件。

動作	是	否
步驟 4 檢查印表機驅動程式中是否有此紙匣組件可供使用。 請注意： 如有必要，請在印表機驅動程式中手動新增此紙匣組件，才能將它用於列印工作。如需其他資訊，請參閱第 52 頁的「 在列印驅動程式中新增可用選購品 」。 印表機驅動程式中已有該紙匣組件可供使用嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

USB/平行介面卡無法正常運作

動作	是	否
步驟 1 確認已安裝 USB 或平行介面卡。 a 安裝 USB 或平行介面卡。如需其他資訊，請參閱第 35 頁的「 安裝內部解決方案連接埠 」。 b 列印功能表設定頁，然後檢查 USB 或平行介面卡是否列在「已安裝特性」清單中。 USB 或平行介面卡已列在「已安裝特性」清單上嗎？	請前往步驟 2。	檢查您是否有支援的 USB 或平行介面卡。 請注意： 其他裝置的 USB 或平行介面卡可能不適用於本掃描器。
步驟 2 檢查電纜和 USB 或平行介面卡的連線。 使用正確的電纜，然後確認它已妥善連接到 USB 或平行介面卡。 USB 或平行介面卡能正常運作嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

送紙問題

夾住的頁面沒有重新列印

動作	是	否
啟動 Jam Recovery（夾紙恢復）。 a 從主畫面，導覽至：  > Settings（設定） > General Settings（一般設定） > Print Recovery（列印回復） b 從 Jam Recovery menu（夾紙恢復功能表），觸控箭頭，以捲至 On（開啓）或 Auto（自動）。 c 觸控 Submit（提出） 。 發生夾紙後頁面是否重新列印？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

紙張經常夾紙

動作	是	否
步驟 1 a 拉出紙匣組件，然後執行下列一項或多項： • 確認要在紙匣組件中水平放妥紙張。 • 檢查紙張導引夾上的紙張尺寸指示標誌，是否對齊紙匣組件上的紙張尺寸指示標誌。 • 檢查紙張導引夾是否對齊紙張邊緣。 • 確認紙張沒有超出裝紙滿載線的上限。 • 檢查是否列印在建議使用的紙張尺寸和類型上。 b 適當地插入紙匣組件。 若已啓用夾紙恢復，便會自動重新列印列印工作。 仍經常發生夾紙嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。 b 重新傳送列印工作。 仍經常發生夾紙嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 a 檢視避免夾紙的提示。如需其他資訊，請參閱第 261 頁的「 避免夾紙 」。 b 遵循建議的方法，然後重新傳送列印工作。 仍經常發生夾紙嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

清除夾紙後仍出現夾紙訊息

動作	是	否
檢查整個送紙路徑，確認是否有夾紙。 a 取出所有夾住的紙張。 b 從掃描器控制面板，觸控 繼續 以清除訊息。 仍出現夾紙訊息嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

解決列印問題

列印問題

機密工作和其他保留工作無法列印

請注意：如果印表機需要額外的記憶體來處理其他保留工作，「機密」、「驗證」、「保留」及「重複列印」的列印工作可能會被刪除。

動作	是	否
步驟 1 在掃描器顯示幕上，開啓保留工作資料夾，然後驗證是否列出您的列印工作。 保留工作資料夾中有列出您的列印工作嗎？	請前往步驟 2。	選取其中一個「列印與保留」選項，然後重新傳送列印工作。如需其他資訊，請參閱第 93 頁的「 列印機密工作和其他保留工作 」。
步驟 2 列印工作可能包含格式錯誤或無效的資料。 - 刪除列印工作，然後重新傳送。 - 若是 PDF 檔，請建立新的 PDF，然後重新列印。 如果您是從網際網路列印，印表機可能會讀取多個列印工作標題，並視為是重複的內容，之後刪除第一個工作以外的所有工作。 Windows 使用者適用 - 開啓「列印內容」資料夾。 - 從「列印與保留」對話方塊，選取保留重複文件勾選框。 - 輸入個人識別碼。 Macintosh 使用者適用 儲存每個列印工作，為每個工作取不同的名稱，然後將個別的工作傳送給印表機。 工作列印了嗎？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 刪除某些保留工作，以釋放出額外的印表機記憶體。 工作列印了嗎？	問題已解決。	增加額外的印表機記憶體。

列印時信封黏合

動作	是	否
- 請使用存放在乾燥環境中的信封。 請注意： 列印在含高溼度的信封上，可能會使信封口黏合。 - 重新傳送列印工作。 列印時信封出現黏合嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

出現有關讀取快閃儲存碟的錯誤訊息

動作	是	否
步驟 1 檢查快閃儲存碟是否已插入前置 USB 連接埠。 請注意： 若將快閃儲存碟插入後置 USB 連接埠，快閃儲存碟將無法運作。 快閃儲存碟已插入前置 USB 連接埠嗎？	請前往步驟 2。	將快閃儲存碟插入前置 USB 連接埠。
步驟 2 檢查掃描器控制面板上的指示燈是否為閃爍的綠色。 請注意： 閃爍的綠色燈號表示掃描器處於忙碌狀態。 指示燈為閃爍的綠色嗎？	等掃描器備妥後，請檢視保留工作清單，然後列印文件。	請前往步驟 3。
步驟 3 a 檢查顯示幕上的錯誤訊息。 b 清除訊息。 仍出現錯誤訊息嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 檢查快閃儲存碟是否獲得支援。 如需有關已測試及核准的 USB 快閃儲存碟的其他資訊，請參閱 第 91 頁的「支援的快閃儲存碟和檔案類型」 。 仍出現錯誤訊息嗎？	請前往步驟 5。	問題已解決。
步驟 5 檢查 USB 連接埠是否已被系統支援人員停用。 仍出現錯誤訊息嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

印出錯誤的字元

動作	是	否
步驟 1 確認印表機不是處於「16 進位追蹤模式」下。 請注意： 若掃描器顯示幕上出現備妥十六進位，請先關閉印表機電源，然後重新開啓，以便停用「16 進位追蹤模式」。 印表機處於「16 進位追蹤模式」下嗎？	停用「16 進位追蹤模式」。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 從掃描器控制面板，選取標準網路或網路 [x]，然後將 SmartSwitch 設為「開啓」。 b 重新傳送列印工作。 印出錯誤的字元嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

工作從錯誤的紙匣組件列印，或列印在錯誤的紙張上

動作	是	否
步驟 1 a 檢查您是否列印在紙匣組件支援的紙張上。 b 重新傳送列印工作。 工作已從正確的紙匣組件列印，或已列印在正確的紙張上嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸和類型，以符合載入紙匣組件中的紙張。 b 重新傳送列印工作。 工作已從正確的紙匣組件列印，或已列印在正確的紙張上嗎？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或從「列印」對話方塊中指定紙張尺寸。 b 重新傳送列印工作。 工作已從正確的紙匣組件列印，或已列印在正確的紙張上嗎？	問題已解決。	請前往步驟 4。
步驟 4 a 檢查紙匣組件是否尚未連結。 b 重新傳送列印工作。 工作已從正確的紙匣組件列印，或已列印在正確的紙張上嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

大型工作無法逐份列印

動作	是	否
步驟 1 a 從掃描器控制面板上的「輸出處理」功能表，將「逐份列印」設為 (1,2,3) (1,2,3)。 b 重新傳送列印工作。 工作已列印並正確完成逐份列印嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 從印表機軟體，將「逐份列印」設為 (1,2,3) (1,2,3)。 請注意： 若將軟體中的「逐份列印」設為 (1,1,1) (2,2,2)，該項設定會置換「輸出處理」功能表中的設定。 b 重新傳送列印工作。 工作已列印並正確完成逐份列印嗎？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 減少列印工作中字型的數量與大小、影像的數量與複雜度，以及列印的頁數，以便加快列印速度。 工作已列印並正確完成逐份列印嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

多重語言 PDF 檔無法列印

動作	是	否
步驟 1 a 檢查 PDF 輸出的列印選項是否設為嵌入所有字型。 如需其他資訊，請參閱 Adobe Acrobat 隨附的說明文件。 b 產生新的 PDF 檔，然後重新傳送列印工作。 檔案列印了嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 在 Adobe Acrobat 中打開您要列印的文件。 b 按一下 檔案 > 列印 > 進階 > 以影像方式列印 > 確定 > 確定 。 檔案列印了嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

減速列印

請注意：

- 利用寬度較窄的紙張列印時，印表機會以較慢的速度進行列印，以免加熱熔合組件受損。
- 長時間列印或高溫列印時，印表機的字印速度可能會變慢。

動作	是	否
步驟 1 a 確認載入紙匣組件中的紙張尺寸與加熱熔合組件類型相符。 請注意： 要在 Letter 尺寸的紙張上列印時，請使用 110 伏特的加熱熔合組件，要在 A4 尺寸的紙張上列印時，則使用 220 伏特的加熱熔合組件。 b 重新傳送列印工作。 列印速度加快了嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 請更換加熱熔合組件。如需有關安裝加熱熔合組件的其他資訊，請參閱零件隨附的說明書。 b 重新傳送列印工作。 列印速度加快了嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

列印工作無法列印

動作	是	否
步驟 1 a 從您嘗試列印的文件，開啓「列印」對話方塊，然後檢查您是否選取了正確的印表機。 請注意： 若該印表機不是預設印表機，您必須針對您要列印的每份文件分別選取印表機。 b 重新傳送列印工作。 工作列印了嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 檢查掃描器電源線是否已插上且已開啓電源，並檢查掃描器顯示幕是否顯示 備妥 。 b 重新傳送列印工作。 工作列印了嗎？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 若掃描器顯示幕上出現錯誤訊息，請清除該訊息。 請注意： 清除訊息後，印表機會繼續列印。 工作列印了嗎？	問題已解決。	請前往步驟 4。
步驟 4 a 檢查連接埠（USB、序列或乙太網路）可否運作，並檢查電纜是否妥善連接到電腦和掃描器。 請注意： 如需其他資訊，請參閱掃描器隨附的安裝說明文件。 b 重新傳送列印工作。 工作列印了嗎？	問題已解決。	請前往步驟 5。
步驟 5 a 關閉印表機和掃描器的電源，等待 10 秒左右，然後再打開兩者的電源。 b 重新傳送列印工作。 工作列印了嗎？	問題已解決。	請前往步驟 6。
步驟 6 a 移除掃描器軟體，然後再重新安裝。如需其他資訊，請參閱第 51 頁的「安裝掃描器」。 請注意： 您可在下列網站取得印表機軟體： http://support.lexmark.com 。 b 重新傳送列印工作。 工作列印了嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

列印工作所花的時間比預期時間長

動作	是	否
步驟 1 變更印表機的環境設定。 a 從掃描器控制面板，導覽到： 設定 > 一般設定 b 選取 經濟省電模式 或 靜音模式 ，然後選取 關閉 。 請注意： 停用「經濟省電模式」或「靜音模式」可能會增加能源及（或）耗材的耗用量。 列印工作所花的時間比預期時間長嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 減少字型的數量和大小、影像的數量和複雜度，以及列印工作的頁數，然後重新傳送工作。 列印工作所花的時間比預期時間長嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 a 移除儲存在掃描器記憶體中的保留工作。 b 重新傳送列印工作。 列印工作所花的時間比預期時間長嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 a 停用「頁面保護」特性。 從掃描器控制面板，導覽到： 設定 > 一般設定 > 列印回復 > 頁面保護 > 關閉 b 重新傳送列印工作。 列印工作所花的時間比預期時間長嗎？	請前往步驟 5。	問題已解決。
步驟 5 a 檢查掃描器和列印伺服器的電纜連線是否接妥。如需其他資訊，請參閱掃描器隨附的安裝說明文件。 b 重新傳送列印工作。 列印工作所花的時間比預期時間長嗎？	請前往步驟 6。	問題已解決。
步驟 6 安裝額外的掃描器記憶體，然後重新傳送列印工作。 列印工作所花的時間比預期時間長嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

無法連結紙匣組件

請注意：

- 紙匣組件能偵測紙張尺寸。
- 但多用途送紙器不會自動偵測紙張尺寸。您必須從「紙張尺寸/類型」功能表設定尺寸。


動作	是	否
步驟 1 a 打開紙匣組件，然後檢查紙匣組件是否內含相同尺寸和類型的紙張。 - 檢查紙張導引夾是否配合每個紙匣組件中載入的紙張尺寸，移至正確的位置。 - 檢查紙張導引夾上的紙張尺寸指示標誌，是否對齊紙匣組件上的紙張尺寸指示標誌。 b 重新傳送列印工作。 紙匣組件的連結正確嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸和類型，以符合所要連結的紙匣組件中載入的紙張。 請注意： 所要連結的各個紙匣組件，它們的紙張尺寸和類型必須相符。 b 重新傳送列印工作。 紙匣組件的連結正確嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

發生非預期的換頁

動作	是	否
增大列印逾時。 a 從主畫面，導覽至：  >設定 >一般設定 >逾時 b 增大「列印逾時」設定，然後觸控提出。 c 重新傳送列印工作。 檔案列印正確嗎？	問題已解決。	檢查原始檔案，確認有無手動換頁。


列印品質問題

字元有鋸齒狀或邊緣不平滑的情形

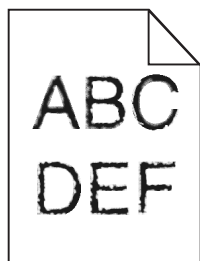

動作	是	否
步驟 1 a 列印字型範例清單，確認印表機是否支援您使用的字型。 1 從掃描器控制面板，導覽到：  >報告 >列印字型 2 觸控 PCL 字型 或 PostScript 字型 。 b 使用印表機支援的字型，或安裝您要使用的字型。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。 c 重新傳送列印工作。 列印文件中的字元仍出現鋸齒狀或邊緣不平滑嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 使用印表機支援的字型，或安裝您要在電腦上使用的字型。如需其他資訊，請洽詢系統支援人員。 b 重新傳送列印工作。 列印文件中的字元仍出現鋸齒狀或邊緣不平滑嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

頁面或影像遭到削減

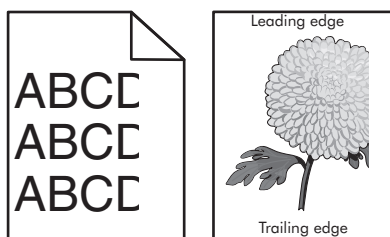

動作	是	否
步驟 1 a 配合載入的紙張，將紙匣組件內的寬度和長度導引夾移到正確的位置。 b 重新傳送列印工作。 頁面或影像遭到削減嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸和紙張類型，使其符合載入紙匣組件中的紙張。 紙張尺寸和類型符合載入紙匣組件中的紙張嗎？	請前往步驟 3。	請執行下列其中一個或多個項目： - 從紙匣組件設定中指定紙張尺寸，以符合載入紙匣組件中的紙張。 - 變更載入紙匣組件中的紙張，以符合紙匣組件設定中指定的紙張尺寸。


動作	是	否
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張尺寸。 b 重新傳送列印工作。 頁面或影像遭到削減嗎？	請前往 步驟 4 。	問題已解決。
步驟 4 a 重新安裝成像組件。 1 移除碳粉匣。 2 移除成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 3 先安裝成像組件，然後再安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 頁面或影像遭到削減嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印文件上出現壓縮影像

請注意：使用 220 伏特的加熱熔合組件在 **Letter** 尺寸的紙張上列印時，會壓縮影像。


動作	是	否
步驟 1 a 確認載入紙匣組件中的紙張尺寸與加熱熔合組件類型相符。 請注意： 要在 Letter 尺寸的紙張上列印時，請使用 110 伏特的加熱熔合組件，要在 A4 尺寸的紙張上列印時，則使用 220 伏特的加熱熔合組件。 b 重新傳送列印工作。 仍出現壓縮影像嗎？	問題已解決。	請前往 步驟 2 。
步驟 2 a 請更換加熱熔合組件。如需有關安裝加熱熔合組件的其他資訊，請參閱零件隨附的說明書。 b 重新傳送列印工作。 仍出現壓縮影像嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

列印文件上出現灰色調背景

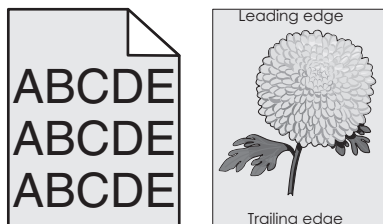

動作	是	否
步驟 1 a 從掃描器控制面板上的「品質」功能表，減少碳粉明暗度。 請注意： 出廠預設值是 8。 b 重新傳送列印工作。 灰色調背景已從列印文件中消失嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 先重新安裝成像組件，然後再重新安裝碳粉匣。 a 移除碳粉匣。 b 移除成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 c 先安裝成像組件，然後再安裝碳粉匣。 d 重新傳送列印工作。 灰色調背景已從列印文件中消失嗎？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 灰色調背景已從列印文件中消失嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。


列印文件上出現水平空隙

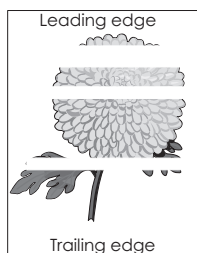

動作	是	否
步驟 1 a 確認您的軟體程式使用正確的填入圖樣。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現水平空隙嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 將建議使用的紙張類型，載入指定的紙匣組件或送紙器。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現水平空隙嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。

動作	是	否
步驟 3 a 讓成像組件中的碳粉均勻分佈。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 2 用力搖晃成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接暴露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。暴露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 3 先重新安裝成像組件，然後再重新安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現水平空隙嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印文件上出現水平空隙嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印輸出的邊界錯誤

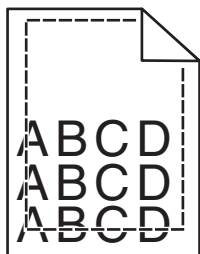


動作	是	否
步驟 1 a 配合載入紙張的尺寸，將紙匣組件內的寬度和長度導引夾移到正確的位置。 b 重新傳送列印工作。 邊界正確嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸，以符合載入紙匣組件中的紙張。 紙張尺寸符合載入紙匣組件中的紙張嗎？	請前往步驟 3。	請執行下列其中一個或多個項目： - 從紙匣組件設定中指定紙張尺寸，以符合載入紙匣組件中的紙張。 - 變更載入紙匣組件中的紙張，以符合紙匣組件設定中指定的紙張尺寸。

動作	是	否
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張尺寸。 b 重新傳送列印工作。 邊界正確嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

紙張扭曲


動作	是	否
步驟 1 配合載入紙張的尺寸，將紙匣組件內的寬度和長度導引夾移到正確的位置。 已正確擺放寬度和長度導引夾嗎？	請前往步驟 2。	調整寬度和長度導引夾。
步驟 2 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張類型和重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 紙張類型和重量符合紙匣組件中的紙張類型和重量嗎？	請前往步驟 3。	從紙匣組件設定中指定紙張類型和重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型和重量。 b 重新傳送列印工作。 紙張仍扭曲嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 a 從紙匣組件中移除紙張，然後將紙張翻轉過來。 b 重新傳送列印工作。 紙張仍扭曲嗎？	請前往步驟 5。	問題已解決。
步驟 5 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。 b 重新傳送列印工作。 紙張仍扭曲嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

印表機印出空白頁

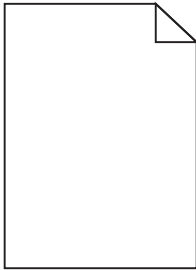


動作	是	否
步驟 1 a 檢查成像組件中是否殘留包裝材料。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 2 檢查是否確實移除成像組件的包裝材料。 警告－潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 3 先重新安裝成像組件，然後再重新安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 印表機仍印出空白頁嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 讓成像組件中的碳粉均勻分佈。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 2 用力搖晃成像組件。 警告－潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 3 先重新安裝成像組件，然後再重新安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 印表機仍印出空白頁嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 印表機仍印出空白頁嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

印表機印出純黑色頁面

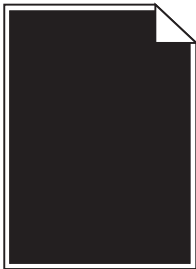

動作	是	否
步驟 1 a 重新安裝成像組件。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 2 先安裝成像組件，然後再安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 印表機印出純黑色頁面嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 印表機印出純黑色頁面嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。


列印不規則頁面

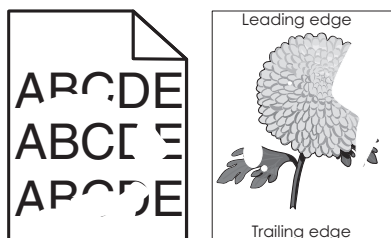

動作	是	否
步驟 1 a 配合載入紙匣組件中的紙張尺寸，將紙匣組件內的寬度和長度導引夾移到正確的位置。 b 重新傳送列印工作。 仍列印不規則頁面嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張尺寸和紙張類型，使其符合載入紙匣組件中的紙張。 印表機設定符合載入紙匣組件中的紙張類型和重量嗎？	請前往步驟 3。	從紙匣組件設定中指定紙張尺寸和類型，以符合載入紙匣組件中的紙張。
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型和重量。 b 重新傳送列印工作。 仍列印不規則頁面嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 檢查載入紙匣組件中的紙張是否有材質或糙面拋光處理。 您即將列印在經過質材處理或糙面的紙張上嗎？	從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張材質，以符合載入紙匣組件中的紙張。	請前往步驟 5。

動作	是	否
步驟 5 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。 b 重新傳送列印工作。 仍列印不規則頁面嗎？	請前往步驟 6。	問題已解決。
步驟 6 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 仍列印不規則頁面嗎？	請聯絡 客戶支援 ，網址為： http://support.lexmark.com ，或聯絡您的維修服務代表。	問題已解決。


列印色澤太濃

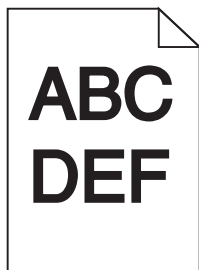

動作	是	否
步驟 1 a 從掃描器控制面板上的「品質」功能表，減少碳粉明暗度。 請注意： 出廠預設值是 8。 b 重新傳送列印工作。 列印色澤仍太濃嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 b 重新傳送列印工作。 已將紙匣組件設為所載入紙張的類型、材質及重量嗎？	請前往步驟 3。	請執行下列其中一個或多個項目： - 從紙匣組件設定中指定紙張類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 - 變更載入紙匣組件中的紙張，以符合紙匣組件設定中指定的紙張類型、材質及重量。

動作	是	否
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或從「列印」對話方塊中指定紙張類型、材質及重量。 b 重新傳送列印工作。 列印色澤仍太濃嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 檢查載入紙匣組件中的紙張是否有材質或糙面拋光處理。 您即將列印在經過質材處理或糙面的紙張上嗎？	從掃描器控制面板，變更「紙張材質」功能表中的材質設定，以符合您要用來列印的紙張。	請前往步驟 5。
步驟 5 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。 b 重新傳送列印工作。 列印色澤仍太濃嗎？	請前往步驟 6。	問題已解決。
步驟 6 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印色澤仍太濃嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。


列印色澤太淡

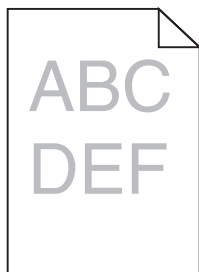

動作	是	否
步驟 1 a 從掃描器控制面板上的「品質」功能表，增加碳粉明暗度。 請注意： 出廠預設值是 8。 b 重新傳送列印工作。 列印色澤仍太淡嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 已將紙匣組件設為所載入紙張的類型、材質及重量嗎？	請前往步驟 3。	變更紙張類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。


動作	是	否
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或從「列印」對話方塊中指定紙張類型、材質及重量。 b 重新傳送列印工作。 列印色澤仍太淡嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 確認紙張沒有經過材質或糙面拋光處理。 您即將列印在經過質材處理或糙面的紙張上嗎？	從掃描器控制面板，變更「紙張材質」功能表中的材質設定，以符合您要用來列印的紙張。	前往步驟 5。
步驟 5 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。 b 重新傳送列印工作。 列印色澤仍太淡嗎？	請前往步驟 6。	問題已解決。
步驟 6 a 讓成像組件中的碳粉均勻分佈。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 2 用力搖晃成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 3 先安裝成像組件，然後再安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 列印色澤仍太淡嗎？	請前往步驟 7。	問題已解決。
步驟 7 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印色澤仍太淡嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印文件上出現重複瑕疵

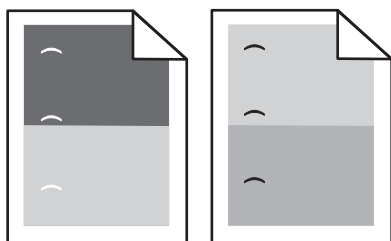


動作	是	否
步驟 1 a 若各瑕疵之間的距離等於下列任一項，請更換成像組件： • 47.8 公釐（1.88 英吋） • 96.8 公釐（3.81 英吋） • 28.5 公釐（1.12 英吋） b 重新傳送列印工作。 列印文件上仍出現重複瑕疵嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 若各瑕疵之間的距離等於下列任一項，請更換加熱融合組件： • 94.25 公釐（3.71 英吋） • 95.2 公釐（3.75 英吋） b 重新傳送列印工作。 列印文件上仍出現重複瑕疵嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印文件上出現陰影影像

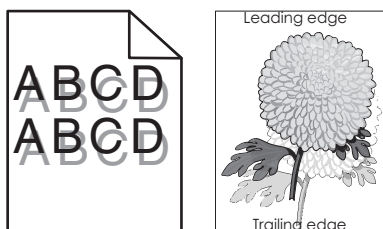


動作	是	否
步驟 1 將紙張類型和重量正確的紙張載入紙匣組件。 已將紙張類型和重量正確的紙張載入紙匣組件嗎？	請前往步驟 2。	將紙張類型和重量正確的紙張載入紙匣組件。
步驟 2 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張類型和重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 已將紙匣組件設為所載入紙張的類型和重量嗎？	請前往步驟 3。	變更載入紙匣組件中的紙張，以符合紙匣組件設定中指定的紙張類型和重量。
步驟 3 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張類型和重量。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上仍出現陰影影像嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印文件上仍出現陰影影像嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印歪斜

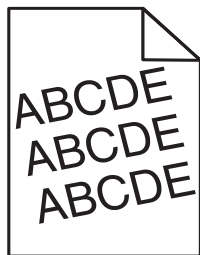

動作	是	否
步驟 1 a 配合載入紙張的尺寸，將紙匣組件內的寬度和長度導引夾移到正確的位置。 b 重新傳送列印工作。 列印仍歪斜嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 a 檢查您是否列印在紙匣組件支援的紙張上。 b 重新傳送列印工作。 列印仍歪斜嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。


列印文件上出現帶斑紋的水平線條

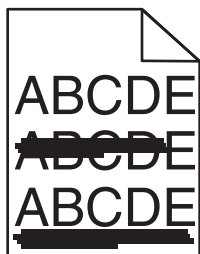

動作	是	否
步驟 1 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙匣組件。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現帶斑紋的水平線條嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張類型和重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 紙張類型和重量符合紙匣組件中的紙張類型和重量嗎？	請前往步驟 3。	變更紙張類型和重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。

動作	是	否
步驟 3 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現帶斑紋的水平線條嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 a 重新安裝成像組件。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 2 先安裝成像組件，然後再安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現帶斑紋的水平線條嗎？	請前往步驟 5。	問題已解決。
步驟 5 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印文件上出現帶斑紋的水平線條嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。


列印文件上出現帶斑紋的垂直線條

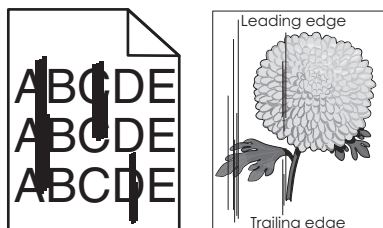

動作	是	否
步驟 1 a 依據您的作業系統，從「列印喜好設定」或從「列印」對話方塊中指定紙張類型、材質及重量。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現帶斑紋的垂直線條嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。


動作	是	否
步驟 2 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張材質、類型及重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 紙張材質、類型及重量符合載入紙匣組件中的紙張嗎？	請前往步驟 3。	請執行下列其中一個或多個項目： - 從紙匣組件設定中指定紙張材質、類型及重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 - 變更載入紙匣組件中的紙張，以符合紙匣組件設定中指定的紙張材質、類型及重量。
步驟 3 a 請載入新拆封的紙張。 請注意： 紙張因溼度高而吸收了水氣。請讓紙張留存在原來的包裝材料內，等您要用時，才將紙張取出。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現帶斑紋的垂直線條嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 a 重新安裝成像組件。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接暴露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。暴露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 2 先安裝成像組件，然後再安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現帶斑紋的垂直線條嗎？	請前往步驟 5。	問題已解決。
步驟 5 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印文件上出現帶斑紋的垂直線條嗎？	請聯絡 客戶支援 ，網址為： http://support.lexmark.com ，或聯絡您的維修服務代表。	問題已解決。

列印文件上出現碳粉霧化或背景陰影

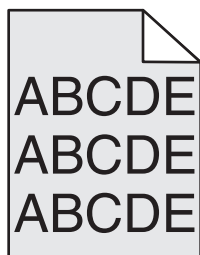

動作	是	否
步驟 1 a 重新安裝成像組件。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 2 先安裝成像組件，然後再安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 碳粉霧化或背景陰影已從列印文件中消失嗎？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 碳粉霧化或背景陰影已從列印文件中消失嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

碳粉脫落

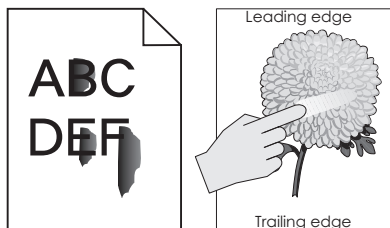

動作	是	否
步驟 1 從印表機控制面板上的「紙張」功能表，檢查紙張類型、材質和重量。 紙張類型、材質及重量符合載入紙匣組件中的紙張嗎？	請前往步驟 2。	從紙匣組件設定中指定紙張類型、材質及重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。
步驟 2 重新傳送列印工作。 碳粉仍會脫落嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。


列印文件上出現碳粉斑點

動作	是	否
更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印文件上出現碳粉斑點嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

專用透明投影膠片列印品質不佳


動作	是	否
步驟 1 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張類型，以符合載入紙匣組件中的紙張。 已將紙匣組件的紙張類型設為「專用透明投影膠片」嗎？	請前往步驟 2。	將紙張類型設為「專用透明投影膠片」。
步驟 2 a 檢查您是否採用建議使用的專用透明投影膠片類型。 b 重新傳送列印工作。 列印品質仍不佳嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印密度不均勻

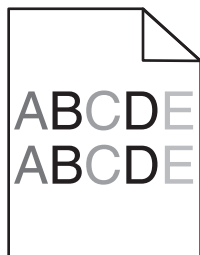

動作	是	否
更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印密度不均勻嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

列印文件上出現垂直空隙

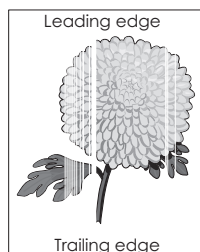

動作	是	否
步驟 1 a 確認您的軟體程式使用正確的填入圖樣。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現垂直空隙嗎？	請前往步驟 2。	問題已解決。

動作	是	否
步驟 2 a 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，設定紙張類型和重量，以符合載入紙匣組件中的紙張。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現垂直空隙嗎？	請前往步驟 3。	問題已解決。
步驟 3 檢查您是否採用建議使用的紙張類型。 a 將建議使用的紙張類型，載入指定的紙匣組件或送紙器。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現垂直空隙嗎？	請前往步驟 4。	問題已解決。
步驟 4 a 讓成像組件中的碳粉均勻分佈。 1 先取出碳粉匣，然後取出成像組件。 2 用力搖晃成像組件。 警告—潛在損害： 成像組件直接曝露在光線下的時間不宜超過 10 分鐘。曝露在光線下太久，會導致列印品質發生問題。 3 先重新安裝成像組件，然後再重新安裝碳粉匣。 b 重新傳送列印工作。 列印文件上出現垂直空隙嗎？	請前往步驟 5。	問題已解決。
步驟 5 更換成像組件，然後重新傳送列印工作。 列印文件上出現垂直空隙嗎？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

解決複印問題

影印機未回應

動作	是	否
步驟 1 檢查掃描器顯示幕上是否出現錯誤或狀態訊息。 是否出現錯誤或狀態訊息？	清除錯誤或狀態訊息。	請前往步驟 2。
步驟 2 檢查電源線是否插入掃描器以及適當接地後的電源插座。 電源線是否插入掃描器以及適當接地後的電源插座？	請前往步驟 3。	將電源線連接到掃描器和適當接地後的電源插座。

動作	是	否
步驟 3 檢查電源線是否插入印表機以及適當接地後的電源插座。 電源線是否插入印表機以及適當接地後的電源插座？	請前往步驟 4。	將電源線連接到印表機和適當接地後的電源插座。
步驟 4 關閉印表機和掃描器的電源，等待 10 秒左右，然後再打開兩者的電源。 是否出現正在執行自我測試和備妥？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

局部的文件或相片複印

動作	是	否
步驟 1 檢查文件或相片的擺放位置。 請確認文件或相片面朝下放在掃描器玻璃面板上，並放置在左下角。 文件或相片是否正確載入？	請前往步驟 2。	將文件或相片面朝下放在掃描器玻璃面板的左下角。
步驟 2 檢查紙張尺寸設定是否符合載入紙匣組件中的紙張尺寸。 從掃描器控制面板上的「紙張」功能表，檢查「紙張尺寸」設定。 紙張尺寸設定是否符合載入紙匣組件中的紙張尺寸？	請前往步驟 3。	變更紙張尺寸設定，使其符合載入紙匣組件中的紙張，或將符合紙張尺寸設定的紙張載入紙匣組件。
步驟 3 a 指定紙張尺寸。依據您的作業系統，在「列印喜好設定」或「列印」對話方塊中指定紙張尺寸。 b 重新傳送複印工作。 複印文件是否適當列印？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

複印品質不佳

動作	是	否
步驟 1 檢查顯示幕上是否出現錯誤或狀態訊息。 是否出現錯誤或狀態訊息？	清除錯誤或狀態訊息。	請前往步驟 2。
步驟 2 檢查原始文件的品質。 原始文件的品質是否令人滿意？	請前往步驟 3。	增大掃描解析度設定，便可獲得較高品質的輸出。

動作	是	否
步驟 3 若列印輸出上出現深色標記，請將一條乾淨、不含棉絮的擦拭用布用水弄溼，把掃描器玻璃面板和自動送件器玻璃面板擦乾淨。 掃描器玻璃面板是否乾淨？	請前往步驟 4。	請參閱第 236 頁的「 清潔掃描器玻璃面板 」。
步驟 4 傳送列印工作，然後檢查列印品質問題。 a 從 General Settings （一般設定）功能表，調整 Eco-Mode （經濟省電模式）設定。 b 從 Copy menu （複印功能表），調整碳粉明暗度。 c 若列印輸出依舊模糊，請更換碳粉匣。 列印品質是否令人滿意？	請前往步驟 5。	請參閱第 318 頁的「 列印品質問題 」。
步驟 5 檢查文件或相片的擺放位置。 請確認文件或相片面朝下放在掃描器玻璃面板上，並放置在左上角。 文件或相片是否正確載入？	請前往步驟 6。	將文件或相片面朝下放在掃描器玻璃面板的左上角。
步驟 6 增大掃描解析度設定，便可獲得較高品質的輸出。 解析度增大後，是否產生較高品質的輸出？	問題已解決。	請前往步驟 7。
步驟 7 檢查複印設定。 從 Copy （複印）畫面，檢查掃描文件的 Content Type （內容類型）和 Content Source （內容來源）設定是否正確。 掃描文件的 Content Type （內容類型）和 Content Source （內容來源）設定是否正確？	請前往步驟 8。	變更 Content Type （內容類型）和 Content Source （內容來源）設定，使其符合掃描的文件。
步驟 8 檢查列印輸出上的圖樣。 a 從 Copy （複印）畫面，導覽至： Advanced Options （進階選項）> Advanced Imaging （增強影像）> Sharpness （清晰度）> 選取較低的設定 b 在 Copy （複印）畫面上，確認未事先選取任何列印倍率。 列印輸出上是否出現圖樣？	請前往步驟 9。	問題已解決。

動作	是	否
步驟 9 檢查列印輸出上遺失或糊掉的文字。 a 從 Copy（複印）畫面，導覽至： Advanced Options（進階選項）>Advanced Imaging（增強影像） b 調整設定： • Improve sharpness（改善清晰度）—增大清晰度設定。 • Remove background（移除背景）—減小目前的背景移除設定。 • Increase contrast（增加對比）—增大目前的設定。 • Decrease shadow（減少陰影）—減小目前的設定。 列印輸出是否有遺失或糊掉的文字？	請前往步驟 10。	問題已解決。
步驟 10 檢查褪色或感光過度的輸出。 a 從 Copy（複印）畫面，導覽至： Advanced Options（進階選項）>Advanced Imaging（增強影像） b 調整下列項目的設定： • Background removal（背景移除）—減小目前的設定。 • Shadow detail（陰影細部）—減小目前的背景移除設定。 c 重新傳送複印工作。 頁面是否顯示褪色或感光過度的列印輸出？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

掃描器無法關閉

動作	是	否
檢查掃描器組件與印表機之間是否有障礙物。 a 抬起掃描器。 b 移除使掃描器組件敞開的任何障礙物。 c 放下掃描器組件。 掃描器組件是否適當關上？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

解決傳真問題

- 第 339 頁的「未啓用來電顯示」
- 第 339 頁的「無法傳送或接收傳真」
- 第 341 頁的「可以接收但無法傳送傳真」
- 第 342 頁的「可以傳送但無法接收傳真」
- 第 342 頁的「尚未設定傳真及電子郵件功能」
- 第 343 頁的「接收到的傳真列印品質不佳」

未啓用來電顯示

動作	是	否
請聯絡電話公司，檢查您的電話線是否已訂購「來電顯示」服務。 請注意： - 如果您的區域支援多重來電顯示樣式，您可能需要變更預設值。此處有兩種可用的設定：FSK（樣式 1）和 DTMF（樣式 2）。 - 您能否在 Fax（傳真）功能表中存取這些設定，視您的國家或地區是否支援多重來電顯示樣式而定。 - 請聯絡電話公司，決定所要使用的樣式或切換設定。 是否出現「來電顯示」？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

無法傳送或接收傳真

動作	是	否
步驟 1 檢查顯示幕上是否出現錯誤或狀態訊息。 顯示幕上是否有錯誤或狀態訊息？	清除錯誤或狀態訊息。	請前往步驟 2。
步驟 2 檢查電源線是否插入印表機以及適當接地後的電源插座。 電源線是否插入印表機以及適當接地後的電源插座？	請前往步驟 3。	將電源線連接到印表機和適當接地後的電源插座。
步驟 3 檢查電源。 檢查印表機電源線是否已插上且已開啓電源，並檢查顯示幕是否顯示 Ready（備妥）。 是否已開啓印表機電源，且顯示幕已顯示 Ready（備妥）？	請前往步驟 4。	開啓印表機電源，然後等待顯示幕上顯示 Ready（備妥） 。
步驟 4 檢查印表機的連線。 檢查下列設備的電纜連線是否已經接妥（如果適用）： - 電話 - 話筒 - 答錄機 電纜連線是否已經接妥？	請前往步驟 5。	請將電纜接妥。

動作	是	否
步驟 5 a 檢查壁式電話插座。 1 將電話線插入牆上的插座。 2 注意聽撥號音。 3 如果未聽見撥號音，請改用不同的電話線插入壁式電話插座。 4 如果仍未聽見撥號音，請將電話線插入不同的壁式電話插座。 5 如果聽見撥號音，請將印表機插入該壁式電話插座。 b 嘗試傳送或接收傳真。 是否可以傳送或接收傳真？	問題已解決。	請前往步驟 6。
步驟 6 檢查印表機是否連接到類比電話服務或正確的數位接頭。 傳真數據機是一種類比裝置。某些裝置可連接到印表機，以便使用數位電話服務。 • 如果您是使用 ISDN 電話服務，請將印表機連接到 ISDN 終端配接器的類比電話連接埠（R 介面連接埠）。如需詳細資訊和要求 R 介面，請聯絡 ISDN 供應商。 • 如果您是使用 DSL，請連接到支援數位用途的 DSL 過濾程式和路由器。如需詳細資訊，請連絡 DSL 供應商。 • 如果您是使用 PBX 電話服務，請確定您連接到 PBX 的類比連線。如果沒有任何可用的裝置，請考慮安裝傳真機的類比電話線。 印表機是否連接到類比電話服務或正確的數位接頭？	請前往步驟 7。	將印表機連接到類比電話服務或正確的數位接頭。
步驟 7 檢查撥號音。 是否聽到撥號音？	請前往步驟 8。	• 嘗試撥打傳真號碼，確認該號碼能正常運作。 • 如果某裝置正在使用電話線路，請等另一個裝置完成作業後再傳送傳真。 • 如果您是使用「免持聽筒撥號」功能，請調高音量，確認是否能聽到撥號音。
步驟 8 暫時中斷印表機與電話線之間的其他設備連線（例如：答錄機、備有數據機的電腦，或電話線分線器），然後嘗試傳送或接收傳真。 是否可以傳送或接收傳真？	問題已解決。	請前往步驟 9。
步驟 9 a 暫時停用插撥。聯絡電話公司詢問暫時停用插撥的鍵台數列。 b 嘗試傳送或接收傳真。 是否可以傳送或接收傳真？	問題已解決。	請前往步驟 10。

動作	是	否
步驟 10 a 暫時停用語音信箱服務。如需其他資訊，請聯絡您的電話公司。 請注意： 如果您要同時使用語音信箱和印表機，請考慮新增第二條電話線，供印表機使用。 b 嘗試傳送或接收傳真。 是否可以傳送或接收傳真？	問題已解決。	請前往步驟 11。
步驟 11 一次掃描一頁原始文件。 a 撥打傳真號碼。 b 一次掃描一頁文件。 是否可以傳送或接收傳真？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

可以接收但無法傳送傳真

動作	是	否
步驟 1 檢查印表機是否處於「傳真」模式。 從主畫面，觸控 傳真 ，使印表機進入「傳真」模式，然後傳送傳真。 請注意： 「多點傳送」應用程式不支援 XPS 輸出類型。若要使用 XPS，請使用普通傳真方法。 是否可以傳送傳真？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 a 妥善載入原始文件。 將原始文件載入自動送件器紙匣組件中（面朝下，長邊先進入自動送件器），或放在掃描器玻璃面板左下角（面朝下）。 請注意： 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。 b 重新傳送傳真。 是否可以傳送傳真？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 適當設定快捷鍵號碼，然後傳送傳真。 - 檢查是否已為您要撥打的電話號碼，設定快捷鍵號碼。 - 手動撥打電話號碼。 是否可以傳送傳真？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

可以傳送但無法接收傳真

動作	是	否
步驟 1 檢查紙匣組件或送紙器。 若紙張用完，請將紙張載入紙匣組件或送紙器。 是否可以接收傳真？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 檢查響鈴計數延遲設定。 a 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。 請注意： - 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。 - 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。 b 按一下 設定 > 傳真設定 > 類比傳真設定 。 c 在「應答鈴聲」欄位中，輸入印表機應答前的電話響鈴次數。 d 按一下 提出 。 是否可以接收傳真？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 更換碳粉匣。如需其他資訊，請參閱耗材隨附的說明書。 是否可以接收傳真？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

尚未設定傳真及電子郵件功能

請注意：

- 進行疑難排解之前，請先檢查是否已連接傳真電纜。
- 指示燈會一直閃爍紅燈，直到您設定好傳真與電子郵件。

動作	是	否
a 從掃描器主畫面，導覽至：  > 設定 > 一般設定 > 執行起始設定 > 是 > 提出 b 關閉印表機和掃描器的電源，然後再重新打開兩者的電源。 這時，掃描器顯示幕上會出現「請選取您的語言」。 c 選取語言，然後觸控  。 d 選取國家或地區，然後觸控 下一步 。 e 選取時區，然後觸控 下一步 。 f 選取 傳真 和 電子郵件 ，然後觸控 下一步 。 是否已設定傳真及電子郵件功能？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

接收到的傳真列印品質不佳

動作	是	否
步驟 1 請傳真傳送者執行下列動作： a 檢查原始文件的品質是否令人滿意。 b 可能的話，請增大傳真掃描解析度。 c 重新傳送傳真。 傳真的列印品質是否令人滿意？	問題已解決。	請前往步驟 2。
步驟 2 降低進線傳真的傳輸速度。 a 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。 請注意： • 在掃描器主畫面上檢視掃描器 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。 • 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。 • 列印網路設定頁或功能表設定頁，然後在 TCP/IP 區段中找到 IP 位址。 b 按一下設定 > 傳真設定 > 類比傳真設定。 c 在「最大速度」功能表中，按一下下列任一項： • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d 按一下提出，然後重新傳送傳真。 傳真的列印品質是否令人滿意？	問題已解決。	請前往步驟 3。
步驟 3 更換碳粉匣。 當 碳粉匣碳粉不足 [88.xy] 出現時，請更換碳粉匣，然後重新傳送傳真。 傳真的列印品質是否令人滿意？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

解決掃描器問題

- 第 344 頁的「無法從電腦傳真」
- 第 344 頁的「局部的文件或相片掃描」
- 第 345 頁的「掃描影像品質不佳」
- 第 346 頁的「掃描工作未順利完成」
- 第 346 頁的「掃描器無法關閉」
- 第 347 頁的「掃描時間太久或使電腦無法運作」

- 第 347 頁的「掃描器未回應」

無法從電腦傳真

動作	是	否
步驟 1 掃描工作之前，請先確認已開啓掃描器電源，且掃描器顯示幕已顯示 備妥 。 掃描工作之前，是否已顯示 備妥 ？	前往步驟 4。	請前往步驟 2。
步驟 2 關閉掃描器電源，大約等待 10 秒鐘，然後重新開啓電源。 掃描工作之前，是否已顯示 備妥 ？	前往步驟 4。	請前往步驟 3。
步驟 3 a 若掃描器顯示幕上出現錯誤訊息，請清除該訊息。 b 重新傳送掃描工作。 您能夠從電腦掃描嗎？	問題已解決。	前往步驟 4。
步驟 4 a 檢查掃描器與列印伺服器之間的電纜連線，確認已妥善接妥。 如需其他資訊，請參閱掃描器隨附的安裝說明文件。 b 重新傳送掃描工作。 您能夠從電腦掃描嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

局部的文件或相片掃描

動作	是	否
a 檢查文件或相片的擺放位置。 請確認文件或相片面朝下放在掃描器玻璃面板上，並放置在左下角。 b 重新掃描文件或相片。 文件或相片是否正確掃描？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

掃描影像品質不佳

動作	是	否
步驟 1 檢查出現在掃描器顯示幕上的錯誤訊息。 掃描器顯示幕上有錯誤訊息嗎？	清除錯誤訊息。	請前往步驟 2。
步驟 2 檢查原始文件的品質。 原始文件的品質是否令人滿意？	請前往步驟 3。	增大掃描解析度設定，便可獲得較高品質的輸出。
步驟 3 請將一條乾淨、不含棉絮的擦拭用布用水弄溼，把掃描器玻璃面板和自動送件器玻璃面板擦乾淨。 掃描器玻璃面板是否乾淨？	請前往步驟 4。	請參閱第 236 頁的「 清潔掃描器玻璃面板 」。
步驟 4 檢查文件或相片的擺放位置。 請確認文件或相片面朝下放在掃描器玻璃面板上，並放置在左上角。 文件或相片是否正確載入？	請前往步驟 5。	將文件或相片面朝下放在掃描器玻璃面板的左上角。
步驟 5 傳送列印工作，然後檢查列印品質問題。 - 從「一般設定」功能表，調整「經濟省電模式」設定。 - 從「複印」功能表，調整碳粉明暗度。 - 當列印輸出變得模糊時，請更換碳粉匣。 列印品質是否令人滿意？	請前往步驟 6。	請參閱第 318 頁的「 列印品質問題 」。
步驟 6 增大掃描解析度設定，便可獲得較高品質的輸出。 解析度增大後，是否產生較高品質的輸出？	問題已解決。	請前往步驟 7。
步驟 7 檢查掃描設定。 從「掃描」畫面，確認掃描文件的「內容類型」和「內容來源」設定正確無誤。 掃描文件的「內容類型」和「內容來源」設定是否正確？	請聯絡 客戶支援 。	變更「內容類型」和「內容來源」設定，使其符合掃描的文件。

掃描工作未順利完成

動作	是	否
步驟 1 請檢查電纜的連線。 請確認乙太網路或 USB 電纜已妥善連接到電腦和印表機。 電纜是否已接妥？	請前往步驟 2。	適當連接電纜。
步驟 2 檢查檔名是否已在使用中。 檔名是否已在使用中？	變更檔名。	請前往步驟 3。
步驟 3 檢查您要掃描的文件或相片，是否在其他應用程式中開啟，或正由其他使用者使用中。 您要掃描的檔案，是否在其他應用程式中開啟，或正由其他使用者使用中？	請關閉您要掃描的檔案。	請前往步驟 4。
步驟 4 檢查是否在目的地配置設定中選取 Append time stamp （附加時間戳記）或 Overwrite existing file （改寫現有的檔案）勾選框。 是否在目的地配置設定中選取 Append time stamp （附加時間戳記）或 Overwrite existing file （改寫現有的檔案）勾選框？	請前往步驟 5。	請在目的地配置設定中選取 Append time stamp （附加時間戳記）或 Overwrite existing file （改寫現有的檔案）勾選框。
步驟 5 從 Flash Drive menu（快閃儲存碟功能表），減小掃描解析度設定，然後重新傳送掃描工作。 工作是否開始掃描？	問題已解決。	請前往步驟 6。
步驟 6 檢查掃描設定。 從 Scan（掃描）畫面，確認掃描文件的 Content Type （內容類型）和 Content Source （內容來源）設定正確無誤。 掃描文件的 Content Type （內容類型）和 Content Source （內容來源）設定是否正確？	問題已解決。	變更 Content Type （內容類型）和 Content Source （內容來源）設定，使其符合掃描的文件。

掃描器無法關閉

動作	是	否
檢查掃描器組件中是否有障礙物。 a 抬起掃描器組件。 b 移除使掃描器敞開的任何障礙物。 c 放下掃描器組件。 掃描器組件是否正確關上？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

掃描時間太久或使電腦無法運作

動作	是	否
步驟 1 檢查其他應用程式是否會干擾掃描作業。 關閉所有非使用中的應用程式。 掃描是否仍需要很長時間，或使得電腦出現當機現象？	請前往步驟 2。	問題已解決。
步驟 2 請選取數值較低的掃描解析度。 掃描是否仍需要很長時間，或使得電腦出現當機現象？	請聯絡 客戶支援 。	問題已解決。

掃描器未回應

動作	是	否
步驟 1 檢查是否已開啓掃描器電源。 是否已開啓掃描器電源？	請前往步驟 2。	開啓掃描器電源。
步驟 2 檢查用來連接掃描器和電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置的乙太網路電纜是否接妥？ 用來連接掃描器和電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置的乙太網路電纜有沒有接妥？	請前往步驟 3。	將乙太網路電纜妥善連接到掃描器和電腦、列印伺服器、選購品或其他網路裝置。
步驟 3 檢查電源線是否插入掃描器以及適當接地後的電源插座。 電源線是否插入掃描器以及適當接地後的電源插座？	請前往步驟 4。	將電源線連接到掃描器和適當接地後的電源插座。
步驟 4 檢查電源插座是否被切換器或斷電器關閉。 電源插座被切換器或斷電器關閉嗎？	開啓切換器電源，或重設斷電器。	請前往步驟 5。
步驟 5 檢查掃描器有沒有插入任何突波保護裝置、不斷電系統或延長線。 掃描器有插入任何突波保護裝置、不斷電系統或延長線嗎？	將掃描器電源線直接連接到妥善接地的電源插座。	請前往步驟 6。
步驟 6 檢查其他電器設備的插頭已插入插座。 其他電器設備是否能正常運作？	拔除其他電器設備的插頭，然後開啓掃描器電源。若掃描器無法運作，請重新連接其他電器設備，然後前往步驟 6。	請前往步驟 7。

動作	是	否
步驟 7 關閉掃描器電源，大約等待 10 秒鐘，然後重新開啓電源。 掃描器能運作嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

解決主畫面應用程式問題

應用程式發生錯誤

動作	是	否
步驟 1 請檢查系統日誌，取得相關明細。 a 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入掃描器 IP 位址。 如果您不知道掃描器的 IP 位址，您可以： - 在掃描器主畫面上檢視 IP 位址。 - 列印網路設定頁或功能表設定頁，然後在 TCP/IP 區段中找到 IP 位址。 請注意： IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。 b 按一下 設定 > 應用程式 > 應用程式管理 > 系統標籤 > 日誌 。 c 從「過濾器」功能表，選取應用程式狀態。 d 從「應用程式」功能表，選取一個應用程式，然後按一下 提出 。 日誌中有出現錯誤訊息嗎？	請前往步驟 2。	請聯絡 客戶支援 。
步驟 2 解決錯誤。 應用程式現在可以運作嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）未開啓

動作	是	否
步驟 1 確認掃描器 IP 位址正確無誤。 檢視掃描器 IP 位址： - 從掃描器主畫面 - 從「網路/連接埠」功能表中的 TCP/IP 區段 - 只要列印網路設定頁或功能表設定頁，即可找到 TCP/IP 區段。 請注意： IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。 掃描器 IP 位址正確嗎？	請前往步驟 2。	在 Web 瀏覽器的位址欄位中，輸入正確的掃描器 IP 位址。 請注意： 視網路設定而定，您可能需要在掃描器 IP 位址前面輸入「https://」以取代「http://」，來存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）。

動作	是	否
步驟 2 檢查掃描器及印表機是否已開啓電源，並檢查掃描器顯示幕是否顯示 備妥 。 是否已開啓掃描器及印表機電源，且掃描器顯示幕已顯示 備妥 ？	請前往步驟 3。	打開印表機的電源，然後打開掃描器的電源。
步驟 3 檢查網路連線是否能運作。 網路連線能運作嗎？	請前往步驟 4。	請聯絡您的系統支援人員。
步驟 4 確認掃描器和列印伺服器的電纜連線已接妥。 如需其他資訊，請參閱掃描器隨附的安裝說明文件。 掃描器和列印伺服器的電纜連線已接妥了嗎？	請前往步驟 5。	請鎖緊電纜的連線。
步驟 5 暫時停用 Web Proxy 伺服器。 請注意： Proxy 伺服器可能會阻擋或限制您存取特定的網站，包括 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）在內。 Web Proxy 伺服器已停用嗎？	請前往步驟 6。	請聯絡您的系統支援人員。
步驟 6 在位址欄位中輸入正確的 IP 位址，重新存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）。 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器）已開啓嗎？	問題已解決。	請聯絡 客戶支援 。

聯絡客戶支援中心

當您聯絡客戶支援中心時，您必須能夠說明您遇到的問題、出現在印表機顯示幕上的訊息，以及您在尋找解決方案時已採取的疑難排解步驟。

您需要知道印表機的機型與序號。如需其他資訊，請參閱印表機背面的標籤。功能表設定頁上也列有序號。

Lexmark 提供您各種方式，協助您解決您的列印問題。請造訪 Lexmark 網站，網址為：

<http://support.lexmark.com>，然後選取下列任一項：

技術檔案庫	您可以瀏覽我們所提供的手冊、支援文件、驅動程式和其他下載資訊的檔案庫，協助您解決一般問題。
電子郵件	您可以傳送電子郵件給 Lexmark 團隊，並在郵件中說明您的問題。維修服務代表會作出回應，並提供您解決問題的資訊。
線上交談	您可以直接與維修服務代表交談。他們可以和你一起解決您的印表機問題，或藉由「協助服務」為您提供協助，利用此方式，維修服務代表可藉由網際網路，從遠端連接到您的電腦，進行問題疑難排解、安裝更新項目，或完成其他作業，協助您順利使用您的 Lexmark 產品。

此外，還提供電話支援。在美國或加拿大，請電洽 1-800-539-6275。如需其他國家或地區的聯絡資訊，請造訪以下網站：<http://support.lexmark.com>。

注意事項

產品資訊

產品名稱：

Lexmark MX6500e

機器類型：

4036

機型：

310

版本注意事項

2014 年 9 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以「現狀」提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於 台端。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援，請造訪：<http://support.lexmark.com>。

如需耗材和下載相關資訊，請造訪：www.lexmark.com。

© 2014 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

商標

Lexmark、含菱形鑽石圖案之 Lexmark 及 MarkVision 都是 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家/地區已經註冊之商標。

PrintCryption、ScanBack 及 StapleSmart 是 Lexmark International, Inc. 的商標。

Mac 與 Mac 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區已經註冊之商標。

PCL® 是 Hewlett-Packard Company 的註冊商標。PCL 是 Hewlett-Packard 公司所設計，附在印表機產品中的一組印表機指令（語言）及功能。此印表機的設計目的是要與 PCL 語言相容。意即印表機可以辨識在不同應用程式中使用的 PCL 指令，並模擬與指令相對應的功能。

以下專有名詞為下列公司的商標或註冊商標：

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	以 Times New Roman 為基礎，並由 The Monotype Corporation plc 授權之 Agfa Corporation 的產品
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG 和/或其附屬機構

所有其他商標為各個所有人之財產。

AirPrint 和 AirPrint 標誌是 Apple, Inc. 的商標。

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement (美國聯邦電信委員會 (FCC) 電磁相容聲明)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class A limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

請注意： To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class A computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number 1021231 for parallel attach or 1021294 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

模組化元件注意事項

此產品可能包含下列模組化元件：

Lexmark Regulatory Type/Model LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

Lexmark Regulatory Type/Model LEX-M05-001; FCC ID: IYLLEXM05001; Industry Canada IC: 2376A-M05001

Lexmark Regulatory Type/Model LEX-M05-002; FCC ID: IYLLEXM05002; Industry Canada IC: 2376A-M05002

版權注意事項

您可以透過安裝軟體光碟上的 **CD:\LEGAL** 目錄，檢視與本產品相關的所有版權注意事項。

高溫警告標籤



此符號表示該表面或元件會發熱。

請當心：為避免被發熱表面或元件燙傷的危險，請先讓該表面或元件冷卻之後再觸摸。

噪音干擾程度 (Noise emission levels)

下列測量單位係依 ISO 7779 規定製出，並依 ISO 9296 規定提出報告。

請注意： 有些模式可能不適用於您的產品。

1 公尺平均聲壓，dBA	
列印	單面：55 (MS710)、56 (MS711)、56 (MS810n、MS810dn)、57 (MS811n、MS811dn)、58 (MS812dn)； 雙面：54 (MS710)、55 (MS711)、55 (MS810n、MS810dn)、57 (MS811n、MS811dn)、57 (MS812dn)
掃描	45 (黑白)、44 (彩色)

1 公尺平均聲壓，dBA	
複印	55
備妥	36

上述值可能會有所變更。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

廢電子/電機設備 (WEEE) 指令



廢電子/電機設備 (WEEE) 標誌宣告歐盟各會員國對電子產品所制定的特定回收計畫與程序。本公司支持這項規範，並鼓勵客戶回收我們的產品。

如果您對回收的選擇方式有進一步的問題，請造訪 Lexmark 網站，網址為：www.lexmark.com，取得您當地經銷商的電話號碼。

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

靜電靈敏度注意事項



本符號指出易受靜電傷害的組件。請先觸摸印表機的金屬框架，再觸摸這些符號的附近區域。

溫度資訊

工作環境溫度	攝氏 16 到 32 度（華氏 60 到 90 度）
裝運溫度	攝氏 -40 到 43.3 度（華氏 -40 到 110 度）
儲存溫度與相對濕度	攝氏 1 到 35 度（華氏 34 到 95 度） 8 到 80% RH（相對濕度）

雷射聲明

本印表機係經過美國核可，符合 DHHS 21 CFR Chapter I，Subchapter J 規定的 I (1) 級雷射產品；在美國以外的地區，為符合 IEC 60825-1 規定的 I 級雷射產品。

根據 I 級雷射產品的規定，這類產品不會對人體造成傷害。本印表機內部所採用之 IIIb (3b) 級雷射只會產生 10 毫瓦特 (milliwatt)、波長 787 至 800 奈米 (nanometer) 的鎵砷放射線 (gallium arsenide laser)。使用者只要以正確的方法操作及維護保養，並依照先前所述之維修方式進行修護，此印表機與其雷射系統絕不會產生 I 級以上的放射線，而對人體造成傷害。

雷射通知標籤

本印表機可能附貼雷射聲明標籤，如下所示：

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危險 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。
 危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

耗電量

產品耗電量

下表記錄本產品的耗電量性質。

請注意：某些模式可能不適用於您的產品。

模式	說明	耗電量 (瓦)
列印	本產品即將從電子式輸入產生紙本輸出。	單面：780 (MS710)、800 (MS711)、700 (MS810n、MS810dn)、770 (MS811n、MS811dn)、830 (MS812dn)；雙面：575 (MS710)、600 (MS711)、500 (MS810n、

模式	說明	耗電量 (瓦)
		MS810dn) 、560 (MS811n 、MS811dn) 、630 (MS812dn)
複印	本產品即將從紙本原始文件產生紙本輸出。	不適用
掃描	本產品即將掃描紙本文件。	70
備妥	本產品正在等待列印工作。	40
睡眠模式	本產品正處於高度節能模式。	25
關	本產品的電源線目前插入壁式電源插座，但電源開關呈關閉狀態。	0

上表中所列的耗電量是以平均時間作為測量單位。瞬間用電量可能實際上要高於平均值。

上述數值可能會有所變動。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

Sleep Mode (睡眠模式)

本產品附有節省能源模式設定，該模式稱為*睡眠模式*。「睡眠模式」藉由降低長時間不作用時的耗電量，來節省能源。當本產品不作用期間達到指定時段之後，「睡眠模式」就會自動啟動，而該指定時段稱為*睡眠模式逾時*。

以下是本產品的出廠預設「睡眠模式逾時」值（以分鐘計）：	20

您可使用配置功能表來修改「睡眠模式逾時」值，該值介於 1 分鐘與 120 分鐘之間。將「睡眠模式逾時」設成較低的值可以降低能量消耗，但會使產品的回應時間變長。將「睡眠模式逾時」設成較高的值可以加速回應時間，但會使用較多的能源。

關閉模式

如果本產品的關閉模式仍會消耗少量電源，這時若想完全停止產品繼續消耗電源，請從牆上插座拔除電源線。

能源用量總計

計算產品的能源總用量，有時頗有用處。由於電源用量聲明是以瓦 (Watt) 作為電力單位，因此電源用量的計算應該要乘以產品在每個模式下所花的時間，才能得到正確的能源用量。產品的能源用量總計，是每個模式的能源用量之總和。

BSMI EMC 注意事項

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，在居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

電信終端設備規章注意事項

本節內容涵蓋的規章資訊，適用於內含電信終端設備的各項產品，如傳真機。

無線產品控管注意事項

本段落所涵蓋的控管資訊適用於附傳輸器的無線產品，例如：無線網卡或感應式讀卡器。

暴露於無線電頻輻射

本裝置的輻射輸出功率遠低於 FCC 及其他無線電管理機構的無線電頻暴露限制。本裝置使用者與天線之間至少應保持 20 公分（8 英吋）的距離，才符合 FCC（美國聯邦電信委員會）及其他管理機構的無線電頻暴露要求。

Taiwan NCC RF notice statement

NCC 型式認證設備注意事項

台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25 ~ 5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

索引

數字

- 2100 張紙匣組件
載入 65
- 550 張紙匣組件
安裝 46

符號

- 「經濟省電模式」設定 228

[

- [x] 號出紙槽不相容 [59] 289
- [x] 號紙匣組件不相容 [59] 289
- [x] 號紙匣組件的紙張尺寸不受支援 304
- [x]-夾紙，請打開 [x] 號紙匣組件。[24x] 273
- [x]-夾紙，請打開上層和下層後門。[231 - 234] 269
- [x]-夾紙，請打開上層後門。[202] 268
- [x]-夾紙，請打開自動送稿器頂蓋 [28y.xx] 283
- [x]-夾紙，請掀開前蓋以移除碳粉匣。[200 - 201] 265
- [x]-夾紙，請清空手動輔助式送紙器。[250] 274
- [x]-夾紙，請移除 1 號紙匣組件以清理雙面列印裝置。[235 - 239] 271
- [x]-夾紙，請移除紙張，打開分頁裝訂器後門。將紙張留在出紙槽中。[451] 277
- [x]-夾紙，請移除紙張，打開信箱後門。將紙張留在出紙槽中。[41y.xx] 275
- [x]-夾紙，請移除紙張，打開堆紙器後門。將紙張留在出紙槽中。[43y.xx] 282
- [x]-夾紙，請移除紙張，打開裝釘器門板。將紙張留在出紙槽中。[455 - 457] 278
- [x]-夾紙，請移除標準出紙槽夾紙。[203] 271

A

- AppleTalk 功能表 163

D

- DSL 濾波器 120

E

- Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)
存取 17
- 建立 FTP 快捷鍵 136
- 建立傳真目的地快捷鍵 130
- 建立電子郵件快捷鍵 108
- 修改機密列印設定 94
- 起始傳真設定 115
- 掃描至電腦 - 使用 139
- 設定電子郵件警示 258
- 無法存取 348
- 管理者設定 258
- 網路功能設定 258
- 檢查耗材狀態 243
- 檢查零件狀態 243
- Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) — 安全性：
Administrator's Guide (管理者手冊)
尋找位置 258, 234
- EXT 連接埠 49

F

- FCC 聲明 351, 356
- FTP
FTP 選項 140
- FTP 位址
利用掃描器控制面板建立快捷鍵 137
- FTP 位址, 掃描至
使用快捷鍵號碼 137
- 使用掃描器控制面板 137
- FTP 設定功能表 205
- FTP 畫面
選購品 142
- FTP 選項
FTP 140
- 進階選項 142

H

- HTML 功能表 225

I

- IP 位址, 掃描器
尋找 17
- IPv6 功能表 162

L

- LINE 連接埠 49

O

- OCR 設定功能表 214

P

- PCL 模擬模式功能表 222
- PDF 功能表 221
- PostScript 功能表 222

R

- RJ-11 轉接器 123

S

- Security 網頁
印表機安全資訊 234
- SMTP 設定功能表 170

T

- TCP/IP 功能表 161

U

- USB 連接埠 49
- USB 連接埠 [x] 已停用 [56] 305
- USB/平行介面卡
疑難排解 310

V

- VoIP 配接卡 121

X

- XPS 功能表 221

一劃

- 一般設定功能表 178
- 乙太網路
準備設定乙太網路列印 53
- 乙太網路功能 51

乙太網路設定

準備 53

乙太網路連接埠 49

三劃

工作統計功能表 219

已清理送紙錯誤，出紙槽內含額外的紙張 [24y.xx] 294

四劃

不支援此 USB 集線器，請移除 288

不支援的相機模式，請拔除相機接頭並變更模式 304

不同的紙張尺寸，複印 98

內容

電子郵件設定 111

內容來源

傳真選項 134

電子郵件設定 111

內容類型

傳真選項 134

電子郵件設定 111

內接式列印伺服器

疑難排解 308

內部解決方案連接埠

疑難排解 309

變更連接埠設定 56

內部解決方案連接埠 (ISP)

安裝 35

公用程式功能表 220

分頁器滾輪

訂購 244

分頁器襯墊

更換 247

支援的快閃儲存碟 91

支援的紙張尺寸 84

支援的紙張重量 87

支援的紙張類型 87

文件，列印

從 Macintosh 89

從 Windows 89

日光節約時間，配置 128

日光節約時間，傳真 128

日期和時間，傳真

設定 127

五劃

主旨與訊息資訊

新增至電子郵件 110

主畫面

自訂 18

隱藏圖示 18

顯示圖示 18

主畫面上的圖示

隱藏 18

顯示 18

主畫面應用程式

配置 19

尋找資訊 19

以電子郵件寄送

利用掃描器控制面板建立快捷鍵 108

使用 Embedded Web Server

(內嵌式 Web 伺服器) 建立快捷鍵 108

使用快捷鍵號碼 109

使用通訊錄 109

使用觸控式螢幕 109

配置電子郵件設定 107

設定電子郵件功能 107

新增主旨行 110

新增訊息行 110

出版品

尋找位置 9

出紙槽設定功能表 156

出現空隙 334

出現垂直空隙 334

出現條紋 334

出廠預設值

回復 259

功能表

AppleTalk 163

FTP 設定 205

HTML 225

IPv6 162

OCR 設定 214

PCL 模擬模式 222

PDF 221

PostScript 222

SMTP 設定功能表 170

TCP/IP 161

XPS 221

一般設定 178

工作統計 219

公用程式 220

出紙槽設定 156

平行埠 [x] 166

安全稽核日誌 174

自訂出紙槽名稱 155

自訂名稱 154

自訂掃描尺寸 155

自訂類型 154

作用中 NIC 159

序列埠 [x] 168

快閃儲存碟 209

其他安全設定 172

品質 218

紙張尺寸/類型 146

紙張材質 149

紙張重量 151

耗材 143

配置多用途送紙器 145

清除暫存資料檔 174

清單 143

設定 215

設定日期和時間 176

通用尺寸設定 156

報告 157

替代尺寸 149

無線 163

傳真模式 (傳真伺服器設定) 197

傳真模式 (類比傳真設定) 188

載入的紙張類型 153

電子郵件設定 199

預設來源 145

網路 [x] 159

網路卡 160

網路報告 160

說明 226

影像 226

標準 USB 164

標準網路 159

編輯安全設定 171

複印設定 185

機密列印 173

輸出處理 216

功能表清單 143

功能表設定頁

列印 57

卡片

提示 79

載入 72

可用的內接式選購品 30

另存為快捷鍵

掃描選項 140

電子郵件選項 112

複印選項 105

平行埠 [x] 已停用 [56] 295

平行埠 [x] 功能表 166

打孔箱

清空 242

未將類比電話線連接至數據機，
傳真已停用。 294
未設定 Weblink 伺服器。請聯絡
系統管理員。 305
未設定傳真伺服器的「接收者格
式」。請聯絡系統管理員。 288
目錄清單
列印 94

六劃

丟棄掃描器硬碟 231

份數

複印選項 105

再生紙

使用 82, 227

列印

功能表設定頁 57

目錄清單 94

字型範例清單 94

取消，從掃描器控制面板 94

表單 89

從 Macintosh 89

從 Windows 89

從行動裝置 92

從快閃儲存碟 90

網路設定頁 57

列印不規則頁面 325

列印文件 89

列印文件上出現重複瑕疵 328

列印文件上出現帶斑紋的水平線
條 330

列印文件上出現帶斑紋的垂直線
條 331

列印文件上出現壓縮影像 320

列印功能表設定頁 57

列印目錄清單 94

列印字型範例清單 94

列印表單 89

列印品質

清潔自動送稿器玻璃面板 236

清潔自動送稿器零件 237

清潔掃描器玻璃面板 236

列印品質疑難排解

白色條紋 334

列印不規則頁面 325

列印文件上出現水平空隙 321

列印文件上出現灰色調背
景 320

列印文件上出現重複瑕疵 328

列印文件上出現帶斑紋的水平線
條 330

列印文件上出現陰影影像 329

列印文件上出現碳粉斑點 333

列印文件上出現碳粉霧化或背景
陰影 332

列印文件上出現壓縮影像 320

列印色澤太淡 327

列印色澤太濃 326

列印歪斜 330

列印密度不均勻 334

印表機印出純黑色頁面 324

字元的邊緣出現鋸齒狀 318

空白頁 324

頁面或影像遭到削減 319

專用透明投影膠片列印品質不
佳 334

帶斑紋的垂直線條 331

碳粉脫落 333

列印密度不均勻 334

列印疑難排解

大型工作無法逐份列印 314

工作列印在錯誤的紙張上 314

工作從錯誤的紙匣組件列
印 314

工作無法列印 316

列印工作所花的時間比預期時間
長 317

列印時信封黏合 312

列印輸出的邊界錯誤 322

印出錯誤的字元 313

多重語言 PDF 檔無法列印 315

夾住的頁面沒有重新列印 310

保留工作無法列印 312

紙張扭曲 323

無法連結紙匣組件 317

發生非預期的換頁 318

經常發生夾紙 311

讀取快閃儲存碟時發生錯
誤 313

列印網路設定頁 57

列印機密工作和其他保留工作

從 Macintosh 電腦 93

從 Windows 93

列印驅動程式

硬體選購品，新增 52

印表機

空間下限 10

配置 10

移動 255, 257

運送 257

與掃描器連接 26

選取放置地點 10

印表機必須重新啓動。最後一個
工作可能未完成。 295

印表機印出空白頁 324

印表機安全性

相關資訊 234

印表機的外部

清潔 235

印表機訊息

[x] 號出紙槽不相容 [59] 289

[x] 號紙匣組件不相容 [59] 289

[x] 號紙匣組件的紙張尺寸不受
支援 304

[x]-夾紙，請打開 [x] 號紙匣組
件。[24x] 273

[x]-夾紙，請打開上層和下層後
門。[231 - 234] 269

[x]-夾紙，請打開上層後門。
[202] 268

[x]-夾紙，請打開自動送稿器頂
蓋 [28y.xx] 283

[x]-夾紙，請掀開前蓋以移除碳
粉匣。[200 - 201] 265

[x]-夾紙，請清空手動輔助式送
紙器。[250] 274

[x]-夾紙，請移除 1 號紙匣組件
以清理雙面列印裝置。[235 -
239] 271

[x]-夾紙，請移除紙張，打開分
頁裝訂器後門。將紙張留在出
紙槽中。[451] 277

[x]-夾紙，請移除紙張，打開信
箱後門。將紙張留在出紙槽
中。[41y.xx] 275

[x]-夾紙，請移除紙張，打開堆
紙器後門。將紙張留在出紙槽
中。[43y.xx] 282

[x]-夾紙，請移除紙張，打開裝
釘器門板。將紙張留在出紙槽
中。[455 - 457] 278

[x]-夾紙，請移除標準出紙槽夾
紙。[203] 271

USB 連接埠 [x] 已停用 [56] 305
已清理送紙錯誤，出紙槽內含額
外的紙張 [24y.xx] 294

不支援此 USB 集線器，請移
除 288

不支援的相機模式，請拔除相機
接頭並變更模式 304

不支援的磁碟 305

平行埠 [x] 已停用 [56] 295

未將類比電話線連接至數據機，
傳真已停用。 294

未設定 Weblink 伺服器。請聯絡
系統管理員。 305

未設定傳真伺服器的「接收者格式」。請聯絡系統管理員。 288
印表機必須重新啟動。最後一個工作可能未完成。 295
回復保留的工作？ 300
在 [紙張來源] 中載入 [自訂字串] [紙張列印方向] 292
在 [紙張來源] 中載入 [自訂類型名稱] [紙張列印方向] 292
在 [紙張來源] 中載入 [紙張尺寸] [紙張列印方向] 292
在 [紙張來源] 中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] [紙張列印方向] 291
在手動輔助式送紙器中載入 [自訂字串] [紙張列印方向] 292
在手動輔助式送紙器中載入 [自訂類型名稱] [紙張列印方向] 293
在手動輔助式送紙器中載入 [紙張尺寸] [紙張列印方向] 293
在手動輔助式送紙器中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] [紙張列印方向] 292
在重新啟動工作時置換夾住的原始頁面。 299
在重新啟動工作時置換所有原始頁面。 298
安裝 [x] 號出紙槽 290
安裝 [x] 號紙匣組件 290
安裝了太多出紙槽 [58] 303
安裝了太多快閃記憶體選購品 [58] 304
安裝了太多紙匣組件 [58] 304
安裝了太多磁碟 [58] 304
成像組件不足 [84.xy] 289
成像組件即將不足 [84.xy] 289
成像組件快用完了，預估還剩餘 [x] 頁 [84.xy] 289
有些保留工作並未回復 303
序列埠 [x] 已停用 [56] 302
快閃記憶體中，供資源使用的可用空間不足 [52] 295
更換不支援的加熱融合組件 [32.xy] 300
更換不支援的成像組件 [32.xy] 300
更換不支援的碳粉匣 [32.xy] 300
更換分頁器襯墊 300

更換找不到或沒有回應的加熱融合組件 [31.xy] 297
更換找不到的加熱融合組件 [31.xy] 299
更換碳粉匣，印表機使用區域不符 [42.xy] 298
更換碳粉刷 300
更換轉印滾輪套件 [81.xy] 300
非 Lexmark [耗材類型]，請參閱用戶手冊 [33.xy] 294
保養套件不足 [80.xy] 293
保養套件即將不足 [80.xy] 293
保養套件快用完了，預估還剩餘 [x] 頁 [80.xy] 293
若重新啟動工作，請關閉平台蓋板並載入原始文件 [2yy.xx] 286
重新安裝 [x] - [y] 號出紙槽 296
重新安裝 [x] 號出紙槽 295
重新安裝找不到或沒有回應的成像組件 [31.xy] 297
重新安裝找不到或沒有回應的碳粉匣 [31.xy] 296
重新啟動工作時置換最後掃描的頁面和夾住的原始頁面。 299
紙張尺寸不正確，請開啓 [紙張來源] [34] 289
記憶體已滿 [38] 293
記憶體已滿，無法傳送傳真 294
記憶體不足，已刪除某些保留工作 [37] 291
記憶體不足，有些保留工作並不會回復 [37] 291
記憶體不足，無法支援節省資源功能 [35] 291
記憶體不足，無法逐份列印工作 [37] 291
記憶體不足，無法進行快閃記憶體重組作業 [37] 291
配置變更，有些保留工作並未回復 [57] 287
偵測到不良的快閃記憶體 [51] 287
偵測到未格式化的快閃記憶體 [53] 304
將 [紙張來源] 變更為 [自訂字串] 載入 [列印方向] 285
將 [紙張來源] 變更為 [自訂類型名稱] 載入 [列印方向] 285

將 [紙張來源] 變更為 [紙張尺寸] 載入 [列印方向] 285
將 [紙張來源] 變更為 [紙張類型] [紙張尺寸] 載入 [列印方向] 285
將打孔箱清空 288
從 [x] 號出紙槽移除紙張 297
從 [連結的設定出紙槽名稱] 取出紙張 297
從所有出紙槽移除紙張 297
從標準出紙槽移除紙張 298
掃描文件太長 301
掃描器已停用。如果問題持續存在，請聯絡系統管理員。 [840.02] 301
掃描器已鎖定，請釋放掃描器下方的鎖定裝置 302
掃描器夾紙，請打開自動送稿器頂蓋，然後再關上 [2yy.xx] 301
掃描器夾紙，請從掃描器移除夾住的原始文件 [2yy.xx] 301
掃描器夾紙，請從掃描器移除所有原始文件 [2yy.xx] 301
掃描器的自動送稿器蓋板打開 301
移除不良磁碟 [61] 297
移除包裝材料，[區域名稱] 297
插入 [x] 號紙匣組件 290
插入打孔箱 290
插入裝釘匣 290
插槽 [x] 中有不支援的選購品 [55] 305
須儘快執行掃描器維護，請使用自動送稿器套件 [80] 302
傳真分割區無法運作。請聯絡系統管理員。 288
傳真站台名稱未設定。請聯絡系統管理員。 289
傳真站台號碼未設定。請聯絡系統管理員。 289
傳真機記憶體已滿 288
裝置在安全模式下運作。某些列印選項可能已停用或提供非預期的結果。 303
載入釘書針 293
磁碟已滿 [62] 287
磁碟已滿，已取消掃描工作 287
磁碟必須予以格式化才能在此裝置中使用 287

- 磁碟幾乎已滿。安全的清理磁碟空間。 288
- 碳粉匣、成像組件不符 [41.xy] 284
- 碳粉匣碳粉不足 [88.xy] 284
- 碳粉匣碳粉快用完了，預估還剩餘 [x] 頁 [88.xy] 285
- 管理者已停用掃描器 [840.01] 301
- 網路 [x] 軟體錯誤 [54] 294
- 需要更換紙張 295
- 需要耗材才能完成工作 303
- 標準 USB 連接埠已停用 [56] 303
- 標準網路軟體錯誤 [54] 303
- 複雜頁面，有些資料可能無法印出 [39] 287
- 請更換成像組件，預估還剩餘 0 頁 [84.xy] 299
- 請更換保養套件，預估還剩餘 0 頁 [80.xy] 299
- 請更換碳粉匣，預估還剩餘 0 頁 [88.xy] 298
- 檢查 [x] 號紙匣組件的連接 286
- 關上門板或插入碳粉匣 286
- 關閉分頁裝訂器後門 286
- 關閉後門 286
- 關閉頂存取蓋 287
- 讀取 USB 集線器時發生錯誤。請移除集線器。 288
- 讀取 USB 儲存碟時發生錯誤。請移除 USB。 288
- 印表機配置 10
- 印表機問題，解決基本的 306
- 印表機控制面板
 - 出廠預設值，回復 259
 - 調整亮度 229
- 印表機硬碟
 - 抹除 232
- 印表機硬碟記憶體
 - 清除 232
- 印表機資訊
 - 尋找位置 9
- 印表機選購品疑難排解
 - 內接式列印伺服器 308
 - 內部解決方案連接埠 309
 - 紙匣組件問題 309
- 名片
 - 載入 76
- 回收利用
 - Lexmark 包裝材料 230
 - Lexmark 產品 230
- 碳粉匣 230
- 回復出廠預設值 259
- 回復保留的工作？ 300
- 在 [紙張來源] 中載入 [自訂字串] [紙張列印方向] 292
- 在 [紙張來源] 中載入 [自訂類型名稱] [紙張列印方向] 292
- 在 [紙張來源] 中載入 [紙張尺寸] [紙張列印方向] 292
- 在 [紙張來源] 中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] [紙張列印方向] 291
- 在一面上複印多頁 101
- 在手動輔助式送紙器中載入 [自訂字串] [紙張列印方向] 292
- 在手動輔助式送紙器中載入 [自訂類型名稱] [紙張列印方向] 293
- 在手動輔助式送紙器中載入 [紙張尺寸] [紙張列印方向] 293
- 在手動輔助式送紙器中載入 [紙張類型] [紙張尺寸] [紙張列印方向] 292
- 在列印副本之間放置分隔頁 101
- 在重新啟動工作時置換夾住的原始頁面。 299
- 在重新啟動工作時置換所有原始頁面。 298
- 在紙張的正反面複印（雙面列印） 99
- 在排定的時間傳送傳真 130
- 在網路上安裝掃描器
 - 乙太網路功能 51
- 多用途送紙器
 - 載入 72
- 多點傳送
 - 設定 21
 - 新增設定檔 21
- 字型範例清單
 - 列印 94
- 存取 Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 17
- 存取系統主機板 30
- 存放
 - 紙張 83
 - 耗材 242
- 安全性
 - 修改機密列印設定 94
- 安全資訊 7, 8
- 安全稽核日誌功能表 174
- 安裝 [x] 號出紙槽 290
- 安裝 [x] 號紙匣組件 290
- 安裝了太多出紙槽 [58] 303
- 安裝了太多快閃記憶體選購品 [58] 304
- 安裝了太多紙匣組件 [58] 304
- 安裝了太多磁碟 [58] 304
- 安裝記憶卡 43
- 安裝掃描器
 - 在乙太網路上 51
- 安裝選購卡 41
- 安裝選購品
 - 安裝順序 45
- 收件人
 - 電子郵件選項 111
- 有些保留工作並未回復 303
- 自訂出紙槽名稱功能表 155
- 自訂名稱功能表 154
- 自訂紙張類型名稱
 - 建立 78
 - 指定 78
- 自訂掃描尺寸功能表 155
- 自訂類型 [x]
 - 變更名稱 78
- 自訂類型功能表 154
- 自動送稿器
 - 複印時使用 96
- 自動送稿器 (ADF)
 - 載入 76
- 自動送稿器玻璃面板
 - 清潔 236
- 自動送稿器送紙滾輪清潔用布
 - 訂購 243
- 自動送稿器零件
 - 清潔 237
- 自動送稿器證件複印
 - 設定 22
- 行動裝置
 - 從其中列印 92
- 七劃
- 成像組件
 - 更換 250
 - 訂購 246
- 成像組件不足 [84.xy] 289
- 成像組件即將不足 [84.xy] 289
- 成像組件快用完了，預估還剩餘 [x] 頁 [84.xy] 289
- 作用中 NIC 功能表 159
- 利用電腦傳送傳真 129
- 夾紙
 - 位置 263
 - 找到夾紙區域 263
 - 編號 263
 - 避免 261

夾紙, 清除

在分頁裝訂器中 278

在分頁裝訂器後門中 277

在手動輔助式送紙器中 274

在印表機內側 265

在自動送稿器頂蓋中 283

在信箱後門中 275

在後門後面 268, 269, 268, 269

在紙匣組件中 273

在堆紙器後門中 282

在標準出紙槽中 271

雙面列印裝置 271

序列列印

設定 56

序列埠 [x] 已停用 [56] 302

序列埠 [x] 功能表 168

序列選項 [x] 錯誤 [54] 302

快閃記憶體中, 供資源使用的可用空間不足 [52] 295

快閃儲存碟

支援的檔案類型 91

從其中列印 90

快閃儲存碟功能表 209

快捷鍵, 建立

FTP 目的地 136

FTP 位址 137

傳真目的地 130, 131

電子郵件 108

我的快捷鍵

關於 20

更換

成像組件 250

更換不支援的加熱融合組件

[32.xy] 300

更換不支援的成像組件

[32.xy] 300

更換不支援的碳粉匣 [32.xy] 300

更換分頁器襯墊 300, 247

更換找不到或沒有回應的加熱融合組件 [31.xy] 297

更換找不到的加熱融合組件

[31.xy] 299

更換耗材

裝釘匣 253

更換裝釘匣 253

更換碳粉匣 248

更換碳粉匣, 印表機使用區域不符 [42.xy] 298

更換碳粉匣 300

更換轉印滾輪套件 [81.xy] 300

系統主機板

存取 30

延遲傳送

傳真選項 135

八劃

使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 設定電子郵件
警示 258

使用「表單與喜好項目」 89

使用再生紙 227

使用快捷鍵

傳送傳真 129

使用快捷鍵傳送傳真 129

使用快捷鍵號碼

掃描至 FTP 位址 137

使用所選紙匣組件中的紙張進行
複印 98

使用通訊錄 109

傳送傳真 129

使用通訊錄傳送傳真 129

使用觸控式螢幕按鈕 15

使用觸控式螢幕傳送傳真 128

其他安全設定功能表 172

取消列印工作

從掃描器控制面板 94

從電腦 95

取消電子郵件 110

尚未設定傳真及電子郵件功能 342

抹除印表機硬碟 232

放大複印文件 99

明暗度

掃描選項 141

傳真選項 134

電子郵件選項 112

複印選項 104

注意事

項 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356

非 Lexmark [耗材類型], 請參閱

用戶手冊 [33.xy] 294

非揮發性記憶體 231

清除 232

九劃

表單與喜好項目

設定 19

信封

用法提示 79

載入 72

信封使用提示 79

信頭紙

載入, 2100 張紙匣組件 65

載入, 多用途送紙器 72, 80

載入, 紙匣組件 58, 80

複印在 97

信頭紙使用提示 80

保留工作 92

從 Macintosh 電腦列印 93

從 Windows 列印 93

保留列印工作 92

從 Macintosh 電腦列印 93

從 Windows 列印 93

保留傳真 133

保養套件

訂購 245

保養套件不足 [80.xy] 293

保養套件即將不足 [80.xy] 293

保養套件快用完了, 預估還剩餘

[x] 頁 [80.xy] 293

品質功能表 218

客戶支援

聯絡 349

封鎖垃圾傳真 132

建立

自訂複印工作 102

建立 FTP 快捷鍵

使用 Embedded Web Server

(內嵌式 Web 伺服器) 136

建立傳真目的地快捷鍵

使用 Embedded Web Server

(內嵌式 Web 伺服器) 130

按鈕, 掃描器控制面板 13

按鈕, 觸控式螢幕

使用 15

按鈕配置方法

使用 54

指示燈閃爍

疑難排解 284

省紙 101

相片

複印 97

訂購

分頁器襯墊 244

成像組件 246

自動送稿器送紙滾輪清潔用

布 243

保養套件 245

裝釘匣 246

訂購耗材

碳粉匣 244

重新安裝 [x] - [y] 號出紙槽 296

重新安裝 [x] 號出紙槽 295

重新安裝找不到或沒有回應的成像組件 [31.xy] 297
重新安裝找不到或沒有回應的碳粉匣 [31.xy] 296
重新啟動工作時置換最後掃描的頁面和夾住的原始頁面。 299
重複列印工作 92
 從 Macintosh 電腦列印 93
 從 Windows 列印 93
降低噪音 228
頁面設定
 掃描選項 142
 傳真選項 134
 電子郵件選項 112

十劃

個人識別碼方法
 使用 54
原始尺寸
 掃描選項 141
 電子郵件選項 111
特殊響鈴服務, 傳真
 連接至 127
紙匣組件
 連結 77, 78
 解除連結 77, 78
紙張
 不同的尺寸, 複印 98
 不適用的 82
 再生紙 82
 存放 80, 83
 使用再生紙 227
 信頭紙 82
 特性 80
 通用尺寸設定 58
 節省 101
 預印紙張規格 82
 選取 81
紙張尺寸
 支援的 84
 設定 58
紙張尺寸/類型功能表 146
紙張尺寸不正確, 請開啓 [紙張來源] [34] 289
紙張材質功能表 149
紙張重量
 支援的 87
紙張重量功能表 151
紙張特性 80
紙張類型
 支援的 87
 設定 58

耗材
 存放 242
 使用再生紙 227
 使用原廠 Lexmark 243
 節省 227
 檢查, 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 243
 檢查, 從掃描器控制面板 242
 檢查狀態 243
耗材, 訂購
 分頁器襯墊 244
 成像組件 246
 保養套件 245
 清潔用布 243
 裝釘匣 246
 碳粉匣 244
耗材功能表 143
耗材狀態
 檢查 242
耗材通知
 配置 259
記憶卡
 安裝 43
記憶體
 安裝在掃描器中的類型 231
記憶體已滿 [38] 293
記憶體已滿, 無法傳送傳真 294
記憶體不足, 已刪除某些保留工作 [37] 291
記憶體不足, 有些保留工作並不會回復 [37] 291
記憶體不足, 無法支援節省資源功能 [35] 291
記憶體不足, 無法逐份列印工作 [37] 291
記憶體不足, 無法進行快閃記憶體重組作業 [37] 291
訊息
 序列選項 [x] 錯誤 [54] 302
 電子郵件選項 111
起始傳真設定 115
 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 115
送紙疑難排解
 清除夾紙後仍出現夾紙訊息 311
配置
 印表機 10
 耗材通知, 成像組件 259
 耗材通知, 保養套件 259
 耗材通知, 碳粉匣 259

配置多用途送紙器功能表 145
配置耗材通知 259
配置連接埠設定 56
配置資訊
 無線網路 53
配置電子郵件設定 107
配置變更, 有些保留工作並未回復 [57] 287

十一劃

若重新啟動工作, 請關閉平台蓋板並載入原始文件 [2yy.xx] 286
偵測到不良的快閃記憶體 [51] 287
偵測到未格式化的快閃記憶體 [53] 304
專用透明投影膠片
 提示 80
 載入 72
 複印在 97
將 [紙張來源] 變更為 [自訂字串] 載入 [列印方向] 285
將 [紙張來源] 變更為 [自訂類型名稱] 載入 [列印方向] 285
將 [紙張來源] 變更為 [紙張尺寸] 載入 [列印方向] 285
將 [紙張來源] 變更為 [紙張類型] [紙張尺寸] 載入 [列印方向] 285
將打孔箱清空 288, 242
將掃描器硬碟加密 233
將電纜收理整齊 49
從 [x] 號出紙槽移除紙張 297
從 [連結的設定出紙槽名稱] 取出紙張 297
從 LPM 伺服器
 取消, 從電腦 95
從行動裝置列印 92
從快閃儲存碟列印 90
從所有出紙槽移除紙張 297
從標準出紙槽移除紙張 298
控制面板, 掃描器 13
 指示燈 14
 睡眠按鈕指示燈 14
掃描
 至 FTP 位址 137, 138
 至電腦 - 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 139
 從快閃儲存碟 140
掃描文件太長 301
掃描至 FTP 位址
 使用快捷鍵號碼 137

- 使用掃描器控制面板 137
- 使用通訊錄 138
- 使用電腦建立快捷鍵 136
- 掃描至 SharePoint
 - 設定 23
- 掃描至快閃儲存碟 140
- 掃描至電腦 140
 - 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 139
 - 設定 140
- 掃描至網路
 - 使用 136
 - 設定 21
- 掃描至網路目的地 136
- 掃描畫面
 - 內容來源 141
 - 內容類型 141
- 掃描疑難排解
 - 局部的文件或相片掃描 344
 - 掃描工作未順利完成 346
 - 掃描時間太久或使電腦無法運作 347
 - 掃描器組件無法關閉 338, 346
 - 無法從電腦掃描 344
- 掃描影像
 - 輸出檔類型 141
- 掃描器
 - 功能 11
 - 自動送稿器 (ADF) 12
 - 空間下限 10
 - 掃描器玻璃面板 12
 - 移動 254
 - 運送 255
 - 與印表機連接 26
 - 選取放置地點 10
- 掃描器 IP 位址
 - 尋找 17
- 掃描器已停用。如果問題持續存在，請聯絡系統管理員。
[840.02] 301
- 掃描器已鎖定，請釋放掃描器下方的鎖定裝置 302
- 掃描器主畫面按鈕及圖示說明 14
- 掃描器未回應 347
- 掃描器夾紙，請打開自動送稿器頂蓋，然後再關上 [2yy.xx] 301
- 掃描器夾紙，請從掃描器移除夾住的原始文件 [2yy.xx] 301
- 掃描器夾紙，請從掃描器移除所有原始文件 [2yy.xx] 301
- 掃描器的外部
 - 清潔 235
- 掃描器的自動送稿器蓋板打開 301
- 掃描器玻璃面板
 - 清潔 236
 - 複印時使用 97
- 掃描器訊息
 - 碳粉匣即將不足 [88.xy] 284
- 掃描器控制面板 13
 - 指示燈 14
 - 睡眠按鈕指示燈 14
- 掃描器通訊卡
 - 安裝 26
- 掃描器硬碟
 - 加密 233
 - 丟棄 231
- 掃描器硬碟加密 233
- 掃描器選購品疑難排解
 - USB/平行介面卡 310
 - 偵測不到內接式選購品 308
- 掃描選項
 - 另存為快捷鍵 140
 - 明暗度 141
 - 頁面設定 142
 - 原始尺寸 141
 - 傳送為： 141
 - 解析度 141
 - 檔名 140
- 條碼探索
 - 使用 24
- 清除非揮發性記憶體 232
- 清除揮發性記憶體 231
- 清除硬碟記憶體 232
- 清除暫存資料檔功能表 174
- 清潔
 - 印表機的外部 235
 - 自動送稿器玻璃面板 236
 - 自動送稿器零件 237
 - 掃描器的外部 235
 - 掃描器玻璃面板 236
- 清潔印表機 235
- 清潔套件
 - 使用 241
- 清潔觸控式螢幕 241
- 移除不良磁碟 [61] 297
- 移除包裝材料，[區域名稱] 297
- 移動印表機 255, 257
- 移動掃描器 254
- 設定
 - TCP/IP 位址 161
 - 紙張尺寸 58
- 紙張類型 58
- 設定「通用紙張尺寸」 58
- 設定日期和時間功能表 176
- 設定功能表 215
- 設定外送傳真名稱或站台名稱 127
- 設定序列列印 56
- 設定傳真
 - DSL 連線 120
 - VoIP 連線 121
 - 國家/地區專屬 123
 - 數位電話服務 122
 - 標準電話線連線 116
- 設定傳真及電子郵件功能 342
- 設定傳真號碼或站台號碼 127
- 通用尺寸設定功能表 156
- 通用紙張尺寸
 - 設定 58
- 連接至特殊響鈴服務 127
- 連接到無線網路
 - 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 55
 - 使用「PIN (個人識別碼)」方法 54
 - 使用「按鈕配置」方法 54
 - 使用無線設定精靈 54
- 連接埠設定
 - 配置 56
- 連接掃描器和印表機 26
- 連接電纜 49
- 連結紙匣組件 77, 78
- 連結器插頭 123
- 逐份列印
 - 複印選項 105
- 逐份列印份數 100
- 十二劃
- 剩餘頁數
 - 預估 243
- 單 (雙) 面
 - 複印選項 104
- 報告
 - 檢視 258
- 報告功能表 157
- 尋找更多印表機相關資訊 9
- 尋找掃描器 IP 位址 17
- 插入 [x] 號紙匣組件 290
- 插入打孔箱 290
- 插入頁首或頁尾 103
- 插入裝釘匣 290
- 插槽 [x] 中有不支援的選購品 [55] 305

提示

- 卡片 79
- 有關使用信封 79
- 有關使用信頭紙 80
- 專用透明投影膠片 80
- 標籤, 紙張 80
- 揮發性
 - 聲明 231
- 揮發性記憶體 231
 - 清除 231
- 揮發性聲明 231
- 替代尺寸功能表 149
- 減速列印 315
- 無法開啓 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 348
- 無線功能表 163
- 無線設定精靈
 - 使用 54
- 無線網路
 - 配置資訊 53
- 無線網路設定
 - 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 55
- 硬體選購品, 新增
 - 列印驅動程式 52
- 答錄機
 - 設定 116
- 虛擬顯示幕
 - 檢查, 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 258
- 進階選項
 - FTP 選項 142
 - 傳真選項 135
 - 電子郵件選項 113
 - 複印選項 105
- 韌體卡
 - 安裝 26
- 須儘快執行掃描器維護, 請使用自動送稿器套件 [80] 302

十三劃

傳真

- 在排定的時間傳送傳真 130
- 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 建立快捷鍵 130
- 使用觸控式螢幕建立快捷鍵 131
- 使用觸控式螢幕傳送 128
- 使傳真色彩變淡或變濃 131
- 取消傳真工作 132, 133
- 保留傳真 133
- 封鎖垃圾傳真 132
- 特殊響鈴服務 127
- 停用 284
- 將掃描器配置為實行日光節約時間 128
- 啓用 284
- 設定日期和時間 127
- 設定外送傳真名稱或站台名稱 127
- 設定傳真號碼或站台號碼 127
- 傳真設定 115
- 檢視傳真日誌 132
- 轉發傳真 133
- 變更解析度 131
- 傳真分割區無法運作。請聯絡系統管理員。 288
- 傳真及電子郵件功能設定 342
- 傳真日誌
 - 檢視 132
- 傳真站台名稱未設定。請聯絡系統管理員。 289
- 傳真站台號碼未設定。請聯絡系統管理員。 289
- 傳真設定
 - DSL 連線 120
 - VoIP 121
 - 國家/地區專屬 123
 - 數位電話服務 122
 - 標準電話線連線 116
- 傳真連接埠 49
- 傳真畫面
 - 選購品 135
- 傳真疑難排解
 - 可以接收但無法傳送傳真 341
 - 可以傳送但無法接收傳真 342
 - 未啓用來電顯示 339
 - 接收到的傳真列印品質不佳 343
 - 無法傳送或接收傳真 339
- 傳真模式 (傳真伺服器設定) 功能表 197
- 傳真模式 (類比傳真設定) 功能表 188
- 傳真機記憶體已滿 288
- 傳真選項
 - 內容來源 134
 - 內容類型 134
 - 延遲傳送 135
 - 明暗度 134
 - 頁面設定 134

- 進階選項 135
- 解析度 134
- 傳送為:
 - 掃描選項 141
 - 電子郵件選項 112
- 傳送傳真
 - 使用快捷鍵 129
 - 使用通訊錄 129
- 匯入配置
 - 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 24
- 匯出配置
 - 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 24
- 新增硬體選購品
 - 列印驅動程式 52
- 準備將掃描器安裝在乙太網路上 53
- 節省耗材 227
- 節能設定
 - 亮度, 調整 229
 - 節省耗材 227
 - 經濟省電模式 (Eco-Mode) 228
 - 睡眠模式 229
 - 靜音模式 228
- 裝釘匣
 - 更換 253
 - 訂購 246
- 裝置在安全模式下運作。某些列印選項可能已停用或提供非預期的結果。 303
- 解析度
 - 掃描選項 141
 - 傳真選項 134
 - 電子郵件選項 111
- 解析度, 傳真
 - 變更 131
- 解除連結紙匣組件 77, 78
- 載入
 - 2100 張紙匣組件 65
 - 卡片 72
 - 名片 76
 - 多用途送紙器 72
 - 自動送稿器 76
 - 信封 72
 - 專用透明投影膠片 72
 - 將信頭紙載入 2100 張紙匣組件 65
 - 將信頭紙載入多用途送紙器 72
 - 將信頭紙載入紙匣組件 58
 - 標準 550 張紙匣組件 58
 - 選購性 550 張紙匣組件 58

載入的紙張類型功能表 153

載入信頭紙

紙張列印方向 80

載入釘書針 293

運送印表機 257

運送掃描器 255

電子郵件

取消 110

停用 284

啟用 284

電子郵件, 傳送

使用快捷鍵號碼 109

使用通訊錄 109

使用觸控式螢幕 109

電子郵件功能

設定 107

電子郵件快捷鍵, 建立

使用 Embedded Web Server
(內嵌式 Web 伺服器) 108

電子郵件設定功能表 199

電子郵件畫面

選購品 111, 112

電子郵件選項

主旨 111

另存為快捷鍵 112

收件人 111

明暗度 112

頁面設定 112

原始尺寸 111

訊息 111

進階選項 113

傳送為: 112

解析度 111

電子郵件警示

夾紙 258

耗材存量不足 258

設定 258

電源線插座 49

電腦的 IP 位址

尋找 17

電話分線器 121

電磁相容聲

明 351, 352, 355, 356

電纜

USB 49

乙太網路 49

零件

使用原廠 Lexmark 243

檢查, 使用 Embedded Web
Server (內嵌式 Web 伺服器)
243

檢查狀態 243

預設來源功能表 145

睡眠模式

調整 229

十四劃

疑難排解

尚未設定傳真及電子郵件功
能 342

指示燈閃爍 284

掃描器未回應 347

無法開啓 Embedded Web
Server (內嵌式 Web 伺服
器) 348

解決基本的印表機問題 306

應用程式發生錯誤 348

檢查未回應的印表機 306

聯絡客戶支援中心 349

疑難排解, 列印

大型工作無法逐份列印 314

工作列印在錯誤的紙張上 314

工作從錯誤的紙匣組件列
印 314

工作無法列印 316

列印工作所花的時間比預期時間
長 317

列印時信封黏合 312

列印輸出的邊界錯誤 322

印出錯誤的字元 313

多重語言 PDF 檔無法列印 315

夾住的頁面沒有重新列印 310

保留工作無法列印 312

紙張扭曲 323

減速列印 315

無法連結紙匣組件 317

發生非預期的換頁 318

經常發生夾紙 311

讀取快閃儲存碟時發生錯
誤 313

疑難排解, 列印品質

列印不規則頁面 325

列印文件上出現水平空隙 321

列印文件上出現灰色調背
景 320

列印文件上出現重複瑕疵 328

列印文件上出現帶斑紋的水平線
條 330

列印文件上出現陰影影像 329

列印文件上出現碳粉斑點 333

列印文件上出現碳粉霧化或背景
陰影 332

列印文件上出現壓縮影像 320

列印色澤太淡 327

列印色澤太濃 326

列印歪斜 330

列印密度不均勻 334

印表機印出純黑色頁面 324

字元的邊緣出現鋸齒狀 318

空白頁 324

頁面上有白色條紋 334

頁面或影像遭到削減 319

專用透明投影膠片列印品質不
佳 334

帶斑紋的垂直線條 331

碳粉脫落 333

疑難排解, 印表機選購品

內接式列印伺服器 308

內部解決方案連接埠 309

紙匣組件問題 309

疑難排解, 送紙

清除夾紙後仍出現夾紙訊
息 311

疑難排解, 掃描

局部的文件或相片掃描 344

掃描工作未順利完成 346

掃描時間太久或使電腦無法運
作 347

掃描器組件無法關閉 338, 346

無法從電腦掃描 344

疑難排解, 掃描器選購品

USB/平行介面卡 310

偵測不到內接式選購品 308

疑難排解, 傳真

可以接收但無法傳送傳真 341

可以傳送但無法接收傳真 342

未啓用來電顯示 339

接收到的傳真列印品質不

佳 343

無法傳送或接收傳真 339

疑難排解, 複印

局部的文件或相片複印 336

掃描影像品質不佳 345

掃描器組件無法關閉 338, 346

影印機未回應 335

複印品質不佳 336

疑難排解, 顯示幕

掃描器顯示幕一片空白 307

磁碟已滿 [62] 287

磁碟已滿, 已取消掃描工作 287

磁碟必須予以格式化才能在此裝
置中使用 287

磁碟幾乎已滿。安全的清理磁碟
空間。 288

磁碟機抹除 232

碳粉匣

- 回收利用 230
- 更換 248
- 訂購 244
- 碳粉匣、成像組件不符 [41.xy] 284
- 碳粉匣即將不足 [88.xy] 284
- 碳粉匣碳粉不足 [88.xy] 284
- 碳粉匣碳粉快用完了，預估還剩餘 [x] 頁 [88.xy] 285
- 碳粉明暗度
 - 調整 89
- 管理者已停用掃描器 [840.01] 301
- 管理者設定
 - Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 258
- 綠色環保設定
 - 經濟省電模式 (Eco-Mode) 228
 - 靜音模式 228
- 網路 [x] 功能表 159
- 網路 [x] 軟體錯誤 [54] 294
- 網路功能設定指南
 - 尋找位置 258
- 網路卡功能表 160
- 網路設定
 - Embedded Web Server（內嵌式 Web 伺服器） 258
- 網路設定, 乙太網路 51
- 網路設定頁
 - 列印 57
- 網路報告功能表 160
- 網路電話 (Voice over Internet Protocol, VoIP)
 - 傳真設定 121
- 網路選購品 30
- 語音信箱
 - 設定 116
- 說明功能表 226
- 遠端操作面板
 - 設定 25
- 需要更換紙張 295
- 需要耗材才能完成工作 303

十五劃

- 影像功能表 226
- 數位用戶線路 (DSL)
 - 傳真設定 120
- 數位電話服務
 - 傳真設定 122
- 標準 550 張紙匣組件
 - 載入 58

- 標準 USB 功能表 164
- 標準 USB 連接埠已停用 [56] 303
- 標準紙匣組件
 - 載入 58
- 標準網路功能表 159
- 標準網路軟體錯誤 [54] 303
- 標籤, 紙張
 - 提示 80
- 編輯安全設定功能表 171
- 線路濾波器 120
- 複印
 - 不同的紙張尺寸 98
 - 在一面上列印多頁 101
 - 在列印副本之間放置分隔頁 101
 - 在紙張的正反面（雙面列印） 99
 - 自訂工作 102
 - 至不同的尺寸 97
 - 快速複印 96
 - 使用自動送稿器 (ADF) 96
 - 使用掃描器玻璃面板 97
 - 取消複印工作 103, 104
 - 放大 99
 - 相片 97
 - 逐份列印份數 100
 - 插入頁首或頁尾 103
 - 新增背景畫面訊息 103
 - 調整品質 100
 - 選取紙匣組件 98
 - 縮小 99
- 複印工作, 取消
 - 使用自動送稿器 (ADF) 103
 - 使用掃描器玻璃面板 103
- 複印不同的紙張尺寸 98
- 複印在信頭紙上 97
- 複印在專用透明投影膠片上 97
- 複印至不同的尺寸 97
- 複印品質
 - 調整 100
- 複印相片 97
- 複印設定功能表 185
- 複印畫面
 - 內容來源 105
 - 內容類型 105
 - 選購品 104
- 複印疑難排解
 - 局部的文件或相片複印 336
 - 掃描影像品質不佳 345
 - 掃描器組件無法關閉 338, 346
 - 影印機未回應 335

- 複印品質不佳 336
- 複印選項
 - 另存為快捷鍵 105
 - 份數 105
 - 明暗度 104
 - 逐份列印 105
 - 單（雙）面 104
 - 進階選項 105
- 複雜頁面，有些資料可能無法印出 [39] 287
- 請更換成像組件，預估還剩餘 0 頁 [84.xy] 299
- 請更換保養套件，預估還剩餘 0 頁 [80.xy] 299
- 請更換碳粉匣，預估還剩餘 0 頁 [88.xy] 298
- 調整「睡眠」模式 229
- 調整碳粉明暗度 89
- 調整複印品質 100

十六劃

- 噪音干擾程度 (Noise emission levels) 352
- 機密工作
 - 修改列印設定 94
- 機密列印工作 92
 - 從 Macintosh 電腦列印 93
 - 從 Windows 列印 93
- 機密列印功能表 173
- 機密資料
 - 安全相關資訊 234
- 燈, 指示
 - 掃描器控制面板 13
- 輸出處理功能表 216
- 輸出檔類型
 - 掃描影像 141
 - 變更 110
- 選取紙張 81
- 選項, 複印畫面
 - 比例 104
 - 原稿尺寸 104
- 選項, 觸控式螢幕
 - FTP 142
 - 傳真 135
 - 電子郵件 111, 112
 - 複印 104
- 選購卡
 - 安裝 41
- 選購性 550 張紙匣組件
 - 載入 58
- 選購品
 - 550 張紙匣組件, 安裝 46

- 內部解決方案連接埠 (ISP) 35
- 記憶卡 30
- 記憶卡, 安裝 43
- 掃描器通訊卡 26
- 連接埠 30
- 韌體卡 26, 30
- 傳真卡 30
- 網路 30
- 靜音模式 228
- 應用程式
 - 主畫面 19
 - 瞭解 18

十七劃

- 檔名
 - 掃描選項 140
- 檢查 [x] 號紙匣組件的連接 286
- 檢查未回應的印表機 306
- 檢查耗材狀態 242
- 檢查虛擬顯示幕
 - 使用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 258
- 檢查零件及耗材狀態 243
- 檢視
 - 報告 258
- 檢視傳真日誌 132
- 環境設定
 - 亮度, 調整 229
 - 節省耗材 227
 - 經濟省電模式 (Eco-Mode) 228
 - 睡眠模式 229
 - 靜音模式 228
- 瞭解掃描器主畫面按鈕及圖示 14
- 縮小複印文件 99
- 聯絡客戶支援中心 349
- 避免夾紙 83, 261
- 隱藏主畫面上的圖示 18

十八劃

- 儲存列印工作 92
- 轉發傳真 133
- 雙面列印 99

十九劃

- 證件複印
 - 設定 20
- 關上門板或插入碳粉匣 286
- 關閉分頁裝訂器後門 286
- 關閉後門 286
- 關閉頂存取蓋 287

二十劃

- 觸控式螢幕
 - 按鈕 15
 - 清潔 241

二十二劃

- 讀取 USB 集線器時發生錯誤。請移除集線器。 288
- 讀取 USB 儲存碟時發生錯誤。請移除 USB。 288

二十三劃

- 變更輸出檔類型
 - 以電子郵件寄送 110
- 顯示主畫面上的圖示 18
- 顯示幕, 印表機控制面板
 - 調整亮度 229
- 顯示幕, 掃描器控制面板 13
- 顯示幕疑難排解
 - 掃描器顯示幕一片空白 307
- 驗證列印工作 92
 - 從 Macintosh 電腦列印 93
 - 從 Windows 列印 93