



MX810 Series

Guida per l'utente

Agosto 2014

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7463

Modello:

436, 636, 836

Sommar

| | |
|--|-----------|
| Informazioni sulla sicurezza..... | 7 |
| Informazioni sulla stampante..... | 9 |
| Individuazione delle informazioni sulla stampante..... | 9 |
| Scelta della posizione della stampante..... | 10 |
| Configurazioni della stampante..... | 12 |
| Informazioni sulle operazioni di base dello scanner..... | 14 |
| Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner..... | 14 |
| Informazioni sul pannello di controllo della stampante..... | 16 |
| Uso del pannello di controllo della stampante..... | 16 |
| Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie..... | 16 |
| Informazioni sulla schermata iniziale..... | 17 |
| Utilizzo dei pulsanti del touch screen..... | 19 |
| Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale..... | 21 |
| Ricerca dell'indirizzo IP della stampante..... | 21 |
| Ricerca dell'indirizzo IP del computer..... | 21 |
| Accesso al server Web incorporato..... | 21 |
| Personalizzazione della schermata iniziale..... | 22 |
| Informazioni sulle diverse applicazioni..... | 22 |
| Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale..... | 23 |
| Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale..... | 23 |
| Configurazione di Moduli e preferiti..... | 23 |
| Impostazione di Copia scheda..... | 24 |
| Utilizzo di Scelte rapide personali..... | 25 |
| Configurazione di Invio multiplo..... | 25 |
| Configurazione Acquisizione sulla rete..... | 26 |
| Configurazione del pannello operatore remoto..... | 26 |
| Esportazione e importazione di una configurazione..... | 27 |
| Impostazione della stampante aggiuntiva..... | 28 |
| Installazione delle opzioni interne..... | 28 |
| Installazione delle opzioni hardware..... | 47 |
| Collegamento dei cavi..... | 50 |
| Impostazione del software della stampante..... | 52 |

| | |
|---|------------|
| Collegamento in rete..... | 53 |
| Verifica della configurazione della stampante..... | 58 |
| Caricamento della carta e dei supporti speciali..... | 59 |
| Impostazione del tipo e del formato carta..... | 59 |
| Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale..... | 59 |
| Caricamento del vassoio da 550 fogli..... | 59 |
| Caricamento del vassoio da 2100 fogli..... | 69 |
| Caricamento dell'alimentatore multiuso..... | 76 |
| Collegamento e scollegamento dei vassoi..... | 82 |
| Guida alla carta e ai supporti speciali..... | 84 |
| Uso di supporti speciali..... | 84 |
| Istruzioni relative alla carta..... | 86 |
| Tipi, formati e pesi supportati..... | 89 |
| Stampa in corso..... | 95 |
| Stampa di moduli e di un documento..... | 95 |
| Stampa da un'unità flash o da un dispositivo mobile..... | 96 |
| Stampa dei processi riservati e in attesa..... | 98 |
| Stampa di pagine di informazione..... | 100 |
| Annullamento di un processo di stampa..... | 101 |
| Copia..... | 102 |
| Esecuzione di copie..... | 102 |
| Copia di fotografie..... | 103 |
| Copia su supporti speciali..... | 103 |
| Creazione di una scelta rapida di copia tramite il pannello di controllo della stampante..... | 104 |
| Personalizzazione delle impostazioni di copia..... | 105 |
| Inserimento di informazioni nelle copie..... | 111 |
| Annullamento di un processo di copia..... | 112 |
| Informazioni sulle opzioni di copia..... | 112 |
| Funzione di e-mail..... | 116 |
| Impostazione della stampante per l'invio di e-mail..... | 116 |
| Creazione di una scelta rapida e-mail..... | 117 |
| Invio di un documento tramite e-mail..... | 118 |
| Impostazioni e-mail personalizzate..... | 119 |

| | |
|---|------------|
| Annullamento di un'e-mail..... | 120 |
| Informazioni sulle opzioni e-mail..... | 120 |
| Funzione fax..... | 123 |
| Impostazione della stampante in modalità fax..... | 123 |
| Invio di un fax..... | 140 |
| Creazione di scelte rapide..... | 143 |
| Personalizzazione delle impostazioni del fax..... | 144 |
| Annullamento di un fax in uscita..... | 145 |
| Messa in attesa e inoltro di fax..... | 146 |
| Descrizione delle opzioni fax..... | 147 |
| Scansione..... | 149 |
| Uso di Scansione in rete..... | 149 |
| Scansione su un indirizzo FTP..... | 149 |
| Scansione su un computer o su un'unità flash USB..... | 152 |
| Descrizione delle opzioni di acquisizione..... | 154 |
| Informazioni sui menu della stampante..... | 157 |
| Elenco dei menu..... | 157 |
| Menu Carta..... | 158 |
| Menu Report..... | 171 |
| Menu Rete/Porte..... | 172 |
| Menu Protezione..... | 184 |
| Menu Impostazioni..... | 191 |
| menu Guida..... | 239 |
| Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente..... | 240 |
| Risparmio di carta e di toner..... | 240 |
| Risparmio energetico..... | 241 |
| Riciclaggio..... | 243 |
| Protezione della stampante..... | 245 |
| Dichiarazione di volatilità..... | 245 |
| Cancellazione della memoria volatile..... | 245 |
| Cancellazione della memoria non volatile..... | 246 |
| Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante..... | 246 |
| Configurazione della codifica del disco rigido della stampante..... | 247 |

| | |
|--|------------|
| Ricerca di informazioni di protezione della stampante..... | 248 |
| Manutenzione della stampante..... | 249 |
| Pulizia delle parti della stampante..... | 249 |
| Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante..... | 253 |
| Stima del numero di pagine restanti..... | 254 |
| Richiesta di materiali di consumo..... | 254 |
| Conservazione dei materiali di consumo..... | 257 |
| Sostituzione dei materiali di consumo..... | 258 |
| Spostamento della stampante..... | 266 |
| Gestione della stampante..... | 268 |
| Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate..... | 268 |
| Verifica del display virtuale..... | 268 |
| Impostazione degli avvisi e-mail..... | 268 |
| Visualizzazione dei rapporti..... | 269 |
| Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server..... | 269 |
| Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica..... | 270 |
| Rimozione degli inceppamenti..... | 271 |
| Come evitare gli inceppamenti..... | 271 |
| Aree di inceppamento e messaggi correlati..... | 275 |
| [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201]..... | 277 |
| [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202]..... | 281 |
| [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234]..... | 283 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203]..... | 287 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239]..... | 288 |
| [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x]..... | 289 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250]..... | 290 |
| [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello mailbox posteriore. Lasciare carta in racc. [4yy.xx]..... | 292 |
| [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx]..... | 295 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [451] Lasciare carta in racc..... | 296 |
| [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. [455-457] Lasciare carta in racc..... | 297 |

| | |
|---|------------|
| Risoluzione dei problemi..... | 301 |
| Informazioni sui messaggi della stampante..... | 301 |
| Risoluzione dei problemi della stampante..... | 322 |
| Risoluzione dei problemi di stampa..... | 330 |
| Risoluzione dei problemi di copia..... | 355 |
| Risoluzione dei problemi del fax..... | 358 |
| Risoluzione dei problemi dello scanner..... | 364 |
| Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale..... | 369 |
| Il server Web incorporato non si apre..... | 369 |
| Come contattare l'assistenza clienti..... | 370 |
| Avvertenze..... | 372 |
| Informazioni sul prodotto..... | 372 |
| Nota all'edizione..... | 372 |
| Consumo di energia..... | 376 |
| Indice..... | 382 |

Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghie multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

| Argomento di ricerca | Disponibile in |
|---|---|
| Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante | Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com . |
| Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi | <i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com . Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue. |
| Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante | La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com . |
| Guida per l'uso del software della stampante | Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo. |

| Argomento di ricerca | Disponibile in |
|--|--|
| <p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico | <p>Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto |
| <p>Garanzia</p> | <p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante. |

Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Temperatura ambiente | tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F) |
| Temperatura di conservazione | tra 1 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) |


- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

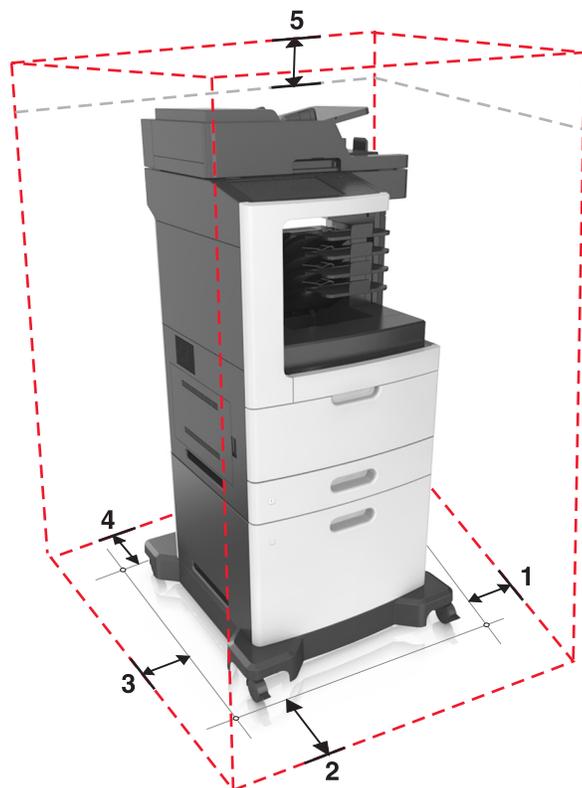

| | | |
|----------|---------------|---------------------|
| 1 | Lato destro | 152 mm (6 poll.) |
| 2 | Anteriore | 394 mm (15,5 poll.) |
| 3 | Lato sinistro | 152 mm (6 poll.) |
| 4 | Posteriore | 152 mm (6 poll.) |
| 5 | In alto | 152 mm (6 poll.) |

Configurazioni della stampante

Modello di base

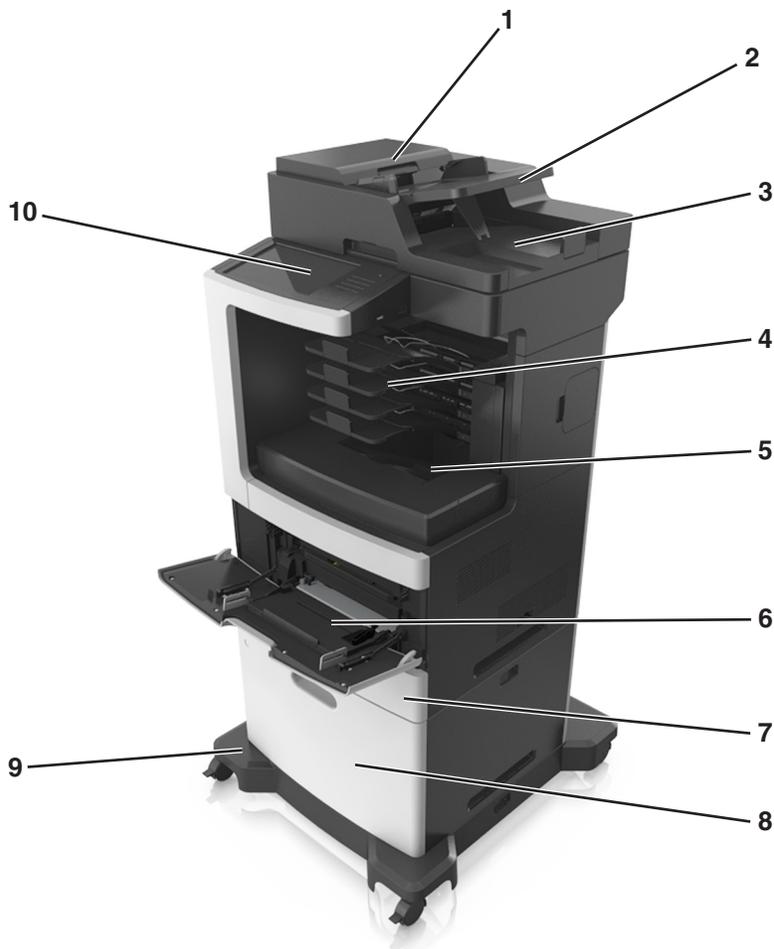

| | |
|-----------|---|
| 1 | Alimentatore automatico documenti (ADF) |
| 2 | vassoio ADF |
| 3 | Raccoglitore ADF |
| 4 | Mailbox da 4-contenitori |
| 5 | Raccoglitore standard |
| 6 | Alimentatore & multiuso |
| 7 | Vassoio da 550 fogli standard |
| 8 | vassoio da 2100 fogli |
| 9 | Base a rotelle |
| 10 | Pannello di controllo della stampante |

Modello configurato

ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.



| | Opzione hardware | Opzione hardware alternativa |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Fascicolatore della cucitrice | <ul style="list-style-type: none"> • Mailbox da 4-contenitori • Raccogliitore offset • Fascicolatore della cucitrice con perforazione |
| 2 | Vassoio da 550 fogli | Vassoio da 2100-fogli |
| 3 | Base a rotelle | Nessuna |
| 4 | Vassoio da 2100-fogli | Vassoio da 550 fogli |
| 5 | Mailbox da 4-contenitori | <ul style="list-style-type: none"> • Fascicolatore della cucitrice • Fascicolatore della cucitrice con perforazione • Raccogliitore offset |


Quando si utilizzano vassoi opzionali:

- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
- Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- Non è possibile utilizzare un vassoio da 550 fogli se è installato un vassoio da 2100 fogli.
- È possibile configurare con la stampante un numero massimo di tre vassoi opzionali.
- La stampante supporta solo un fascicolatore alla volta.

Informazioni sulle operazioni di base dello scanner

- Eseguire rapidamente copie o impostare la stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner
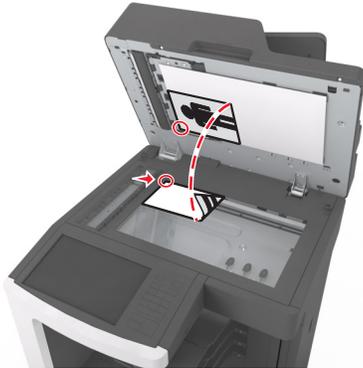
| Alimentatore automatico documenti (ADF) | Vetro dello scanner |
|---|--|
|  <p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.</p> |  <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p> |

È possibile utilizzare l'ADF o il vetro dello scanner per eseguire la scansione dei documenti.

Utilizzo di ADF

Quando si utilizza l'ADF:

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.
- Caricare fino a 150 fogli di carta normale nel vassoio dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) di larghezza e 216 x 635 mm (8,5 x 25 pollici) di lunghezza
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (14-32 lb).
- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner


Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici).

- Copiare i libri con spessore massimo di 25,3 mm (1 pollice).

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

Uso del pannello di controllo della stampante

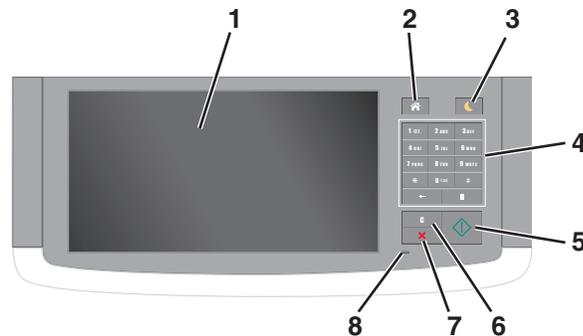

| Usare | | Per |
|-------|--------------------------------------|---|
| 1 | Schermo | <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare stato e messaggi della stampante. • Installare e usare la stampante. |
| 2 | Pulsante di pagina iniziale | Per tornare alla schermata iniziale. |
| 3 | Pulsante di risparmio energetico | <p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante fisico. • Aprire uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio (POR, Power On Reset) tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante. |
| 4 | Tastierino | Immettere numeri, lettere o simboli. |
| 5 | Pulsante Avvio | Avviare un processo, in base alla modalità selezionata. |
| 6 | Pulsante Cancella tutto / Ripristina | Ripristinare le impostazioni predefinite di una funzione, ad esempio copia, invio di fax o scansione. |
| 7 | Pulsante Stop o Annulla | Interrompere tutte le attività delle stampante. |
| 8 | Spia luminosa | Verificare lo stato della stampante. |

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

| Spia luminosa | Stato della stampante |
|--------------------|--|
| Spenta | La stampante è spenta o in modalità ibernazione. |
| Verde lampeggiante | La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa. |


| Spia luminosa | Stato della stampante |
|--------------------|---|
| Verde fisso | La stampante è accesa ma inattiva. |
| Rosso lampeggiante | La stampante richiede l'intervento dell'utente. |

| Spia pulsante di sospensione | Stato della stampante |
|---|--|
| Spenta | La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta. |
| Ambra fisso | La stampante è in modalità di sospensione. |
| Ambra lampeggiante | La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione. |
| Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente | La stampante è in modalità ibernazione. |

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

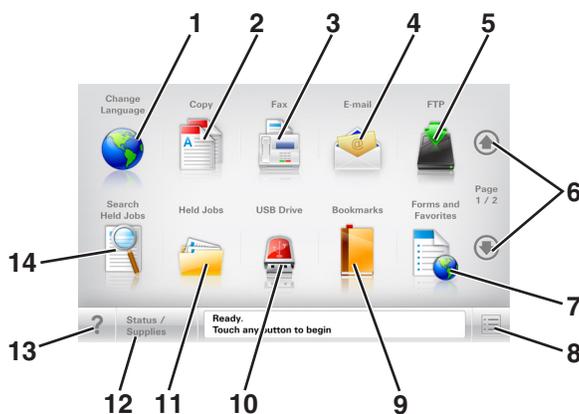

| Toccare | Per |
|---------|---|
| 1 | Modifica lingua Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante. |
| 2 | Copia Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie. |
| 3 | Fax Accedere ai menu Fax e inviare fax. |
| 4 | E-Mail Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail. |
| 5 | FTP Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP. |
| 6 | Frecce Scorrere verso l'alto o verso il basso. |
| 7 | Moduli e preferiti Trovare rapidamente e stampare moduli online di uso frequente. |
| 8 | Icona menu Accedere ai menu della stampante. Nota: I menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta. |

| Toccare | | Per |
|---------|----------------------------|--|
| 9 | Segnalibri | Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni. |
| 10 | Unità USB | Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante. |
| 11 | Processi in attesa | Visualizzare tutti i processi in attesa correnti. |
| 12 | Stato/Materiali di consumo | <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo. |
| 13 | Suggerimenti | Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto. |
| 14 | Cerca processi in attesa | Cercare uno o più dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati • Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati • Nomi profilo • Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri • Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati |


Funzioni

| Funzione | Descrizione |
|--|---|
| Riga indicativa del menu Esempio: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni copia</u> > Numero di copie | Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare una delle parole sottolineate per ritornare a tale menu. Numero di copie non è sottolineato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata "Numero di copie" prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita. |
| Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze  | Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia. |
| Avvertenza  | Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona. |
| Barra dei messaggi di stato | <ul style="list-style-type: none"> • Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. • Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio Toner in esaurimento o Cartuccia in esaurimento. • Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante. |

| Funzione | Descrizione |
|---|--|
| Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123 | L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa. |

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: la schermata iniziale, le icone e i pulsanti possono variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

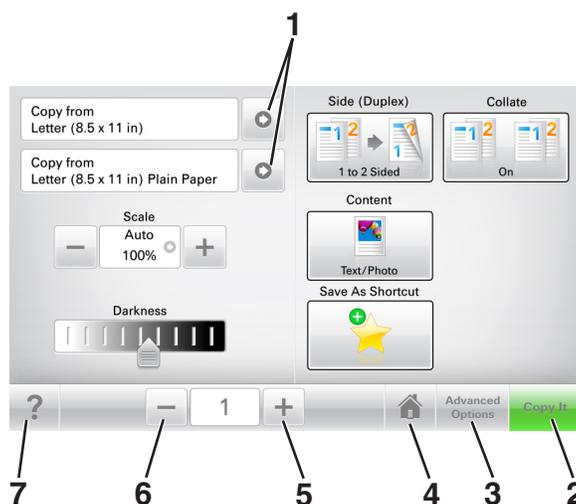

| | Toccare | Per |
|---|------------------|---|
| 1 | Frecce | Visualizzare un elenco di opzioni. |
| 2 | Copia | Stampa di una copia. |
| 3 | Opzioni avanzate | Selezionare un'opzione di copia. |
| 4 | Pagina iniziale | Per tornare alla schermata iniziale. |
| 5 | Aumenta | Selezionare un valore superiore. |
| 6 | Riduci | Selezionare un valore inferiore. |
| 7 | Suggerimenti | Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto. |

Altri pulsanti del touch screen

| Toccare | Per |
|--|--------------------------|
| Accetta  | Salvare un'impostazione. |

| Toccare | Per |
|---|--|
| Annulla  | <ul style="list-style-type: none">• Annullare un'azione o una selezione.• Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche. |
| Ripristina  | Ripristinare i valori visualizzati sulla schermata. |

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Ricerca dell'indirizzo IP del computer

Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare `cmd` per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare `ipconfig`, quindi cercare l'indirizzo IP.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate >TCP/IP**.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
 - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
 - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
 - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123 . 123 . 123 . 123.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
 - a** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.
 - b** Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.

Nota: Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- c** Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere ["Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 23](#) o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Informazioni sulle diverse applicazioni

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------|---|
| Copia scheda | Acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda su una pagina singola. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Copia scheda" a pagina 24 . |
| Fax | Acquisire un documento, quindi inviarlo a un numero di fax. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione fax" a pagina 123 . |
| Moduli e preferiti | Trovare e stampare rapidamente moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Moduli e preferiti" a pagina 23 . |
| Invio multiplo | Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione di Invio multiplo" a pagina 25 . |
| Scelte rapide personali | Creare scelte rapide direttamente sulla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo di Scelte rapide personali" a pagina 25 . |
| Acquisisci su e-mail | Acquisire un documento, quindi inviarlo a un indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzione di e-mail" a pagina 116 . |
| Acquisisci su computer | Acquisire un documento, quindi salvarlo su una cartella predefinita su un computer host. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di Acquisizione su computer" a pagina 153 . |
| Acquisisci a FTP | Acquisire documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). Per ulteriori informazioni, vedere "Scansione su un indirizzo FTP" a pagina 150 . |

| Utilizzare | Per |
|---------------------------|--|
| Acquisisci su rete | Acquisire un documento, quindi inviarlo a una cartella di rete condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere " Configurazione Acquisizione sulla rete " a pagina 26. |

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a pagina 21.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 accedere a <http://support.lexmark.com>.
- 2 Fare clic su **Soluzioni software**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Scan to Network**: per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
 - **Other Applications**: per reperire informazioni su altre applicazioni.
- 3 Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

Configurazione di Moduli e preferiti

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

| Utilizzare | Per |
|---|---|
|  | Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale. Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer dove è memorizzato il segnalibro, usare le impostazioni di condivisione, protezione o firewall per concedere alla stampante almeno l'accesso in lettura. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. |

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- 2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Moduli e preferiti**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.

- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 21.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Impostazione di Copia scheda

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

| Utilizzare | Per |
|---|---|
|  | <p>Copiare rapidamente e in modo semplice tessere sanitarie, carte d'identità e altre tessere in formato tascabile. È possibile acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda in un'unica pagina, consentendo di risparmiare carta e di visualizzare le informazioni sulla scheda in modo più pratico.</p> |

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Copia scheda**.

3 Modificare le impostazioni di acquisizione predefinite all'occorrenza.

- **Vassoio predefinito:** selezionare il vassoio predefinito da usare per stampare le immagini acquisite.
- **Numero di copie predefinito:** specificare il numero di copie che devono essere stampate automaticamente quando si utilizza l'applicazione.
- **Impostazione contrasto predefinito:** specificare un'impostazione per ridurre o aumentare il livello di contrasto quando viene stampata una copia della scheda acquisita. Selezionare **Adatta al contenuto** se non si desidera regolare automaticamente il contrasto.
- **Impostazione di adattamento predefinita:** impostare le dimensioni desiderate per la scheda acquisita quando viene stampata. L'impostazione predefinita è 100% (dimensioni complete).
- **Impostazione risoluzione:** regolare la qualità della scheda acquisita.

Note:

- Quando si acquisisce una scheda, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.
- Quando si acquisiscono più schede, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.

- **Stampa bordi:** selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine acquisita con un bordo.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Copia scheda** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni.

Utilizzo di Scelte rapide personali

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

| Utilizzare | Per |
|---|--|
|  | Creare scelte rapide sulla schermata iniziale della stampante, con impostazioni fino a 25 processi di copia, fax o e-mail utilizzati di frequente. |

Per utilizzare questa applicazione, toccare **Scelta rapida personale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione di Invio multiplo

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

| Utilizzare | Per |
|---|---|
|  | Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. Nota: Accertarsi che vi sia spazio sufficiente nel disco fisso della stampante. |

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP della stampante è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Invio multiplo**.
- 3 Nella sezione Profili, fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale per ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Selezionando **FTP** o **Cartella condivisa** come destinazione, accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette. Immettere l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 21.

- 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Invio multiplo** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione Acquisizione sulla rete

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

| Utilizzare | Per |
|---|---|
|  | <p>Acquisire un documento e inviarlo a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in scrittura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo. • L'icona Acquisizione su rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni. |

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Configura Acquisisci in rete >Fare clic qui**.
- Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >Scan to Network**.

3 Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di alcuni campi per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a [pagina 21](#).
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova la destinazione specificata.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impost. pannello operatore remoto**.

3 Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto >Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >App. >Gestione applicazioni**.

b Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.

c Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

Note:

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

Note:

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

3 Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni >Importa/Esporta**.

b Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
- Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
 - 1** Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions >Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.
 - 2** Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili


- Scheda di memoria
 - DIMM DDR3
 - Memoria Flash
 - Caratteri
 - Schede firmware
 - Codice a barre per moduli
 - PRESCRIVI
 - IPDS
 - PrintCryption
- Lexmark™ ISP (Internal Solutions Ports)
 - Interfaccia parallela 1284-B
 - Server di stampa wireless MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
 - Interfaccia in fibra MarkNet N8130 10/100
 - Interfaccia seriale RS-232-C

Accesso alla scheda del controller

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

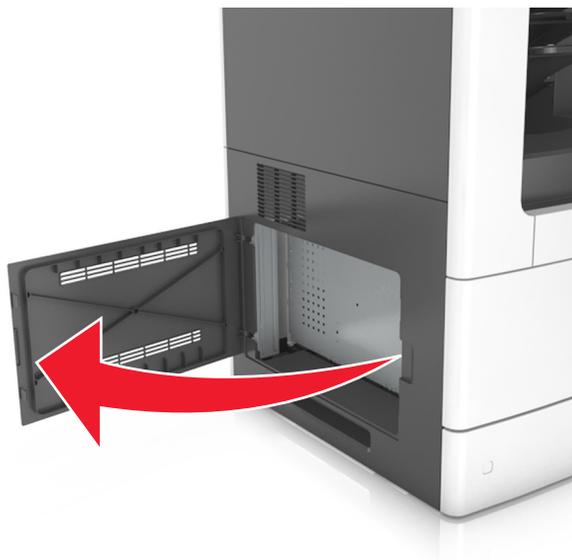

2 Utilizzando un cacciavite, allentare le viti sulla schermatura della scheda del controller.




3 Rimuovere la schermatura.

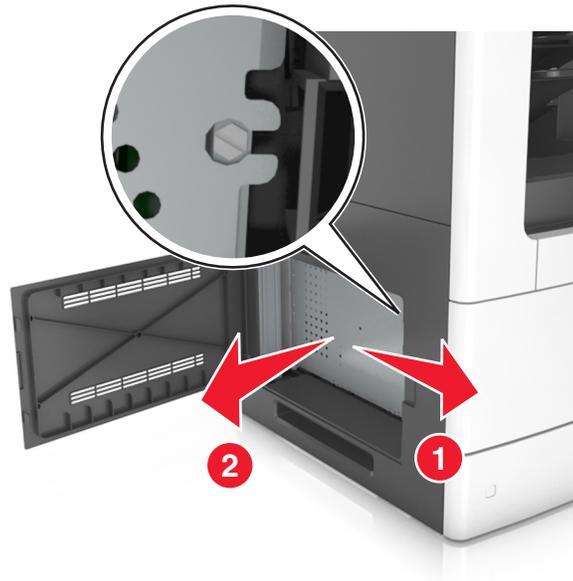


4 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

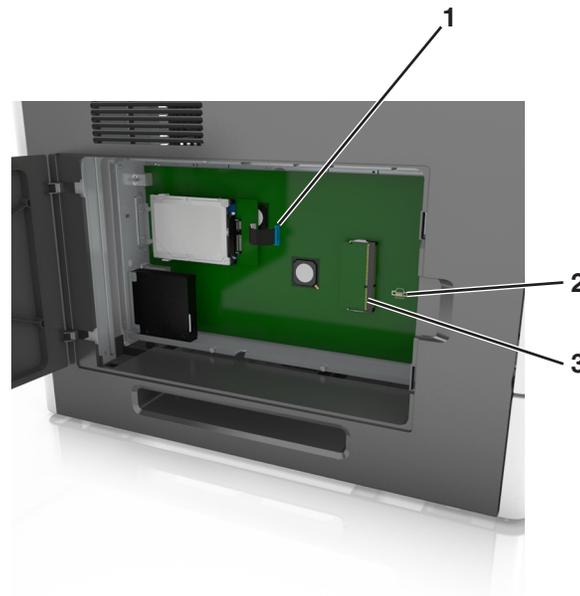

| | |
|----------|--|
| 1 | Porta Lexmark Internal Solutions Port o connettore del disco fisso della stampante |
| 2 | Connettore della scheda opzionale |
| 3 | Connettore della scheda di memoria |


5 Montare nuovamente la schermatura, quindi allineare le viti ai fori.

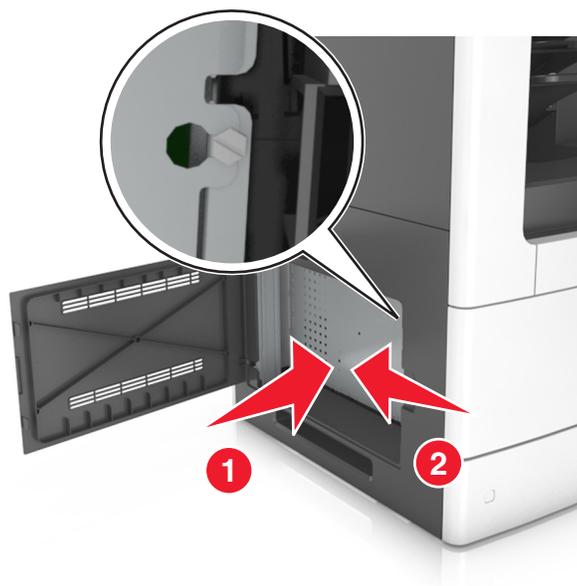

6 Stringere le viti della schermatura.



7 Chiudere il coperchio di accesso.

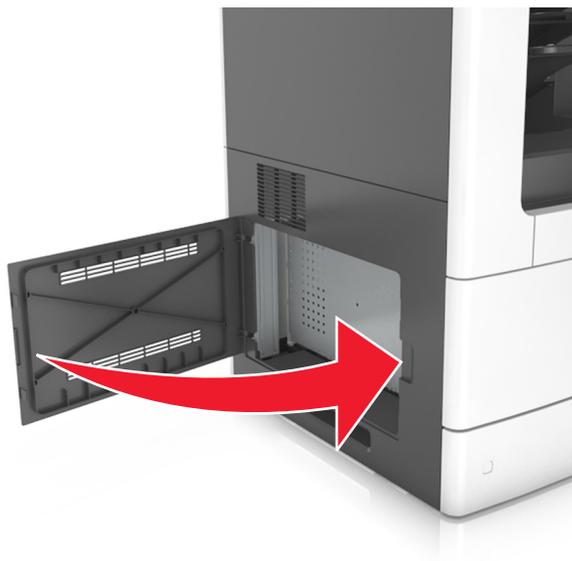

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 28](#).


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

- 3 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

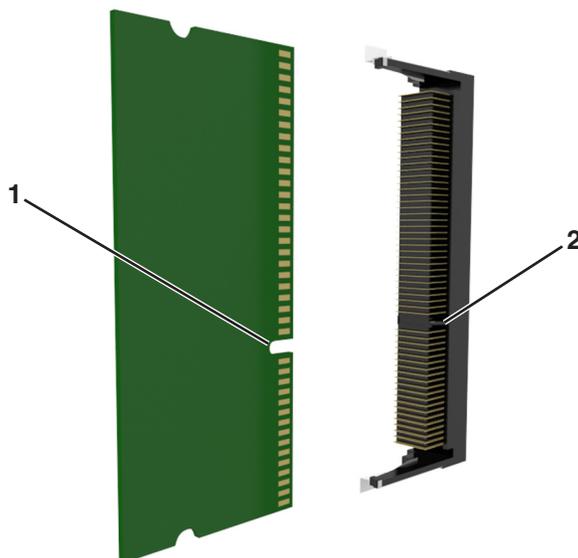

- 4 Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

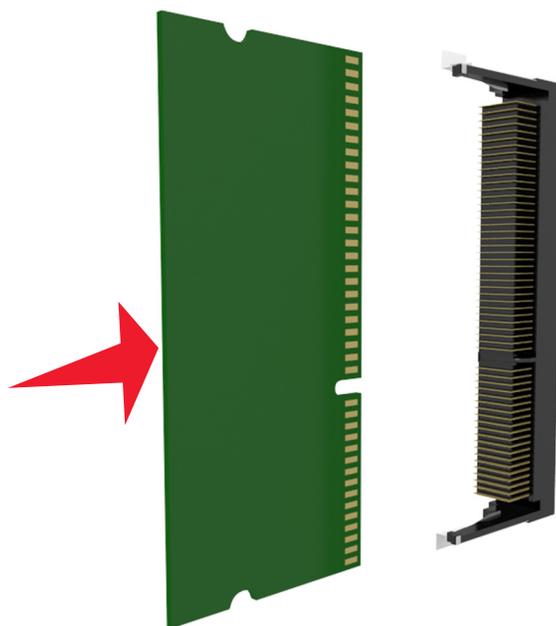

- 5 Ricollegare la schermatura della scheda del controller e il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Installazione di una scheda opzionale

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 28.](#)


- 2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica(1) sulla scheda ai fori(2) sulla scheda del controller.

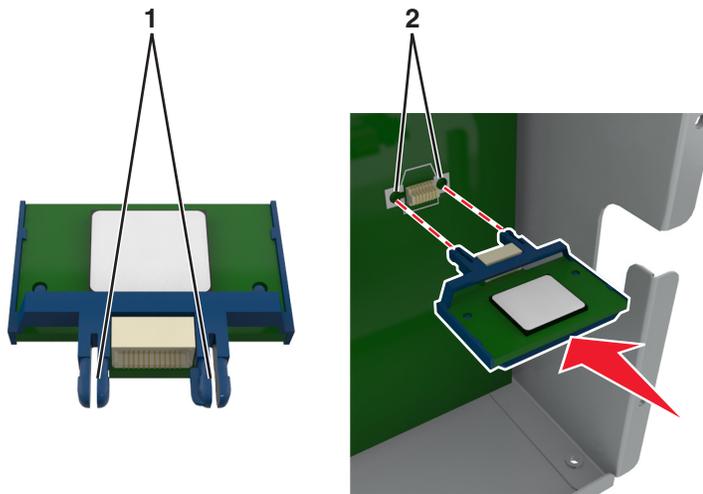

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

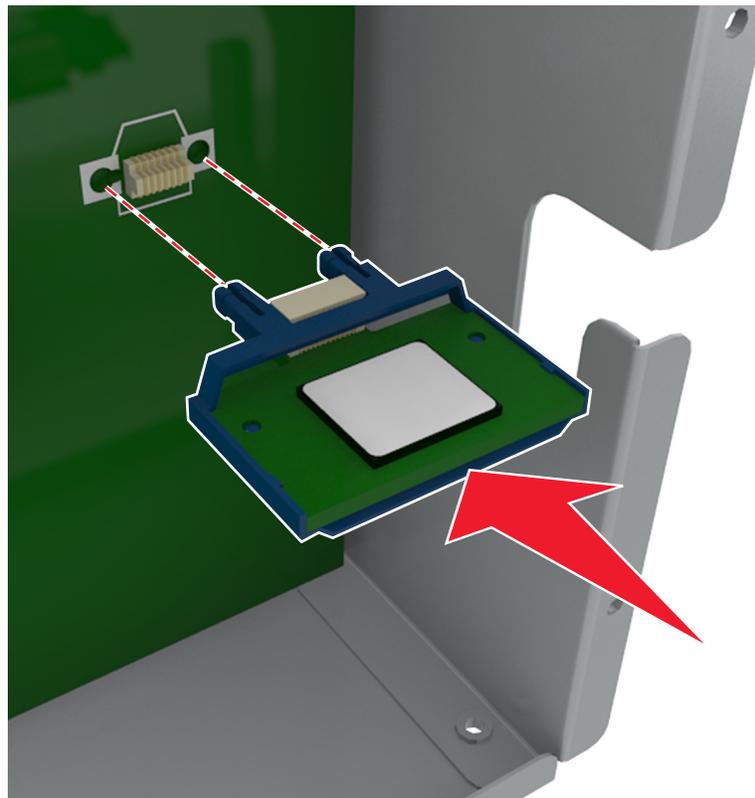

Avvertenza — Danno potenziale: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 52](#).

Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda del controller supporta una ISP Lexmark (Internal Solutions Port) opzionale.

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 28](#).

2 Se è installato un disco fisso della stampante, è necessario prima rimuoverlo.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 45](#).

3 Estrarre il kit ISP.

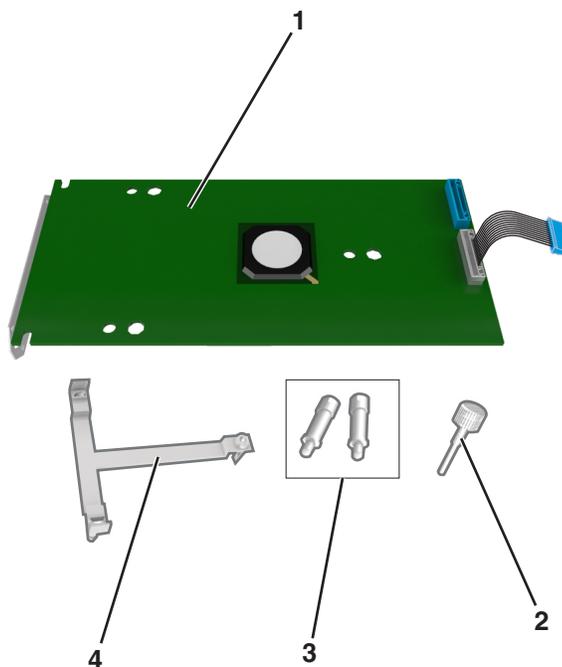

| | |
|----------|--|
| 1 | Soluzione ISP |
| 2 | Vite per fissare la staffa in plastica all'ISP |
| 3 | Viti per fissare la staffa di montaggio ISP alla schermatura della scheda del controller |
| 4 | Staffa in plastica |

4 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.


a Allentare la vite.



b Sollevare il coperchio in metallo, quindi estrarlo completamente.




- 5 Allineare i perni della staffa in plastica ai fori sull'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere la staffa in plastica sulla scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione.

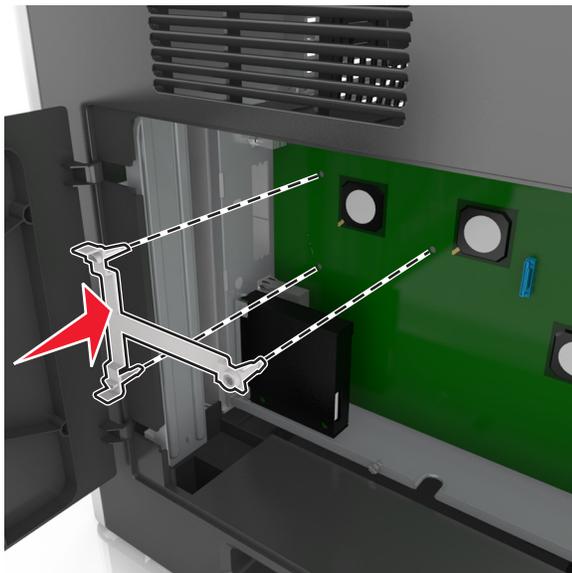


Nota: verificare che la staffa in plastica sia agganciata completamente e che sia saldamente inserita nell'alloggiamento.

- 6 Installare l'ISP sulla staffa in plastica.

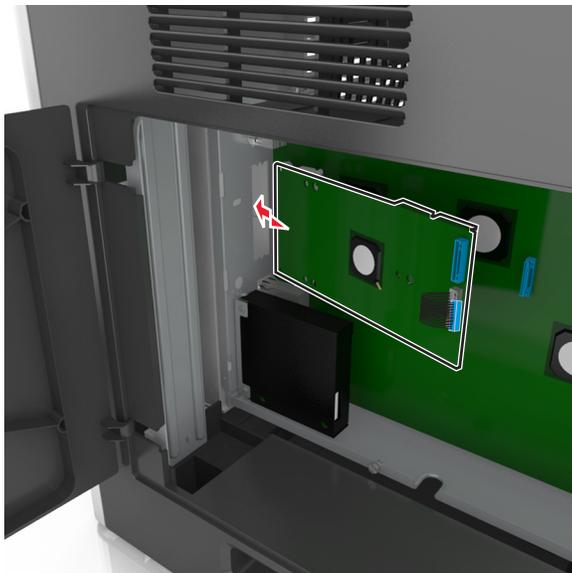


Nota: angolare l'ISP sulla staffa in plastica in modo che gli eventuali connettori sospesi passino attraverso l'apertura dell'ISP nell'alloggiamento.

7 Abbassare l'ISP verso la staffa in plastica e posizionarla tra le guide della staffa.

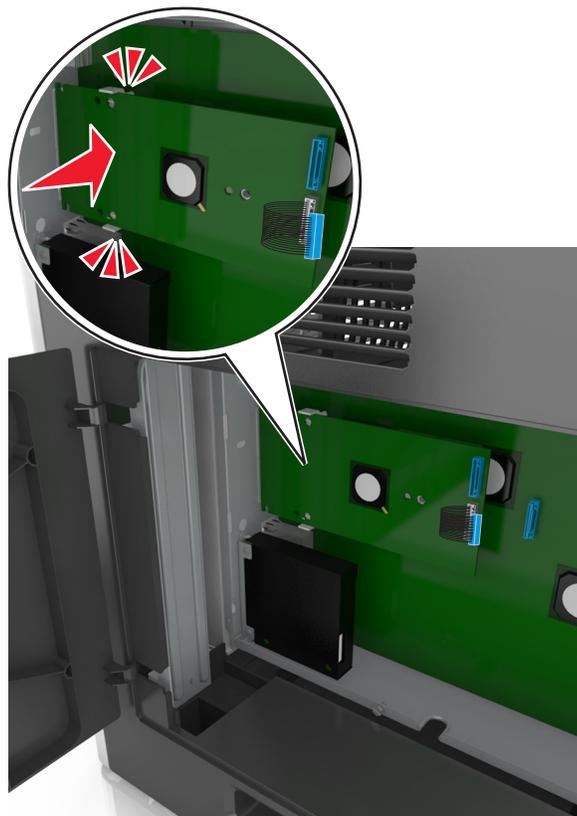


8 Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa in plastica all'ISP.

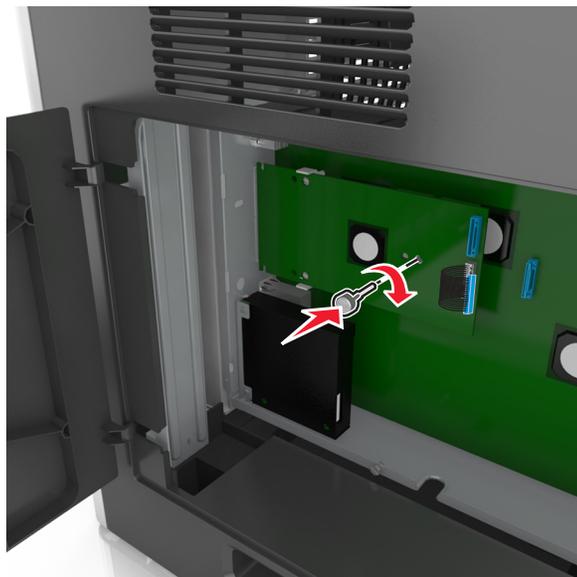

Nota: Ruotare la vite in senso orario in modo da tenere l'ISP in posizione, ma non serrare ancora la vite.


9 Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP allo scudo della scheda del controller.

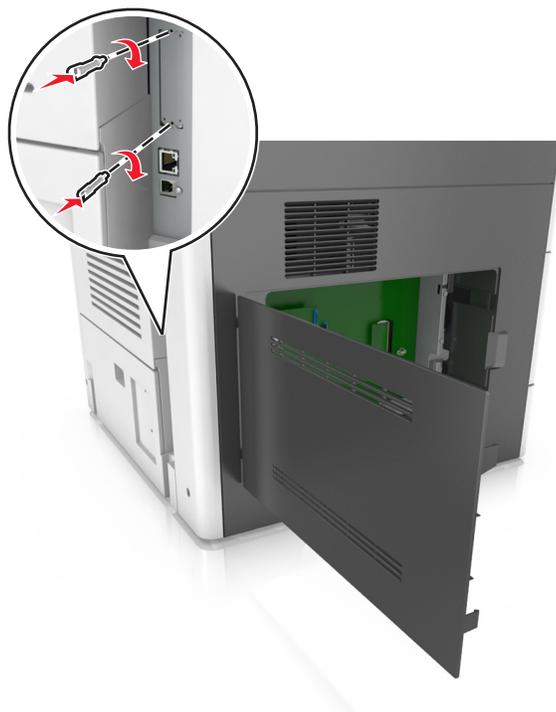

10 Serrare la vite collegata all'ISP.

Avvertenza — Danno potenziale: Non serrare eccessivamente la vite.

11 Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa della scheda del controller.

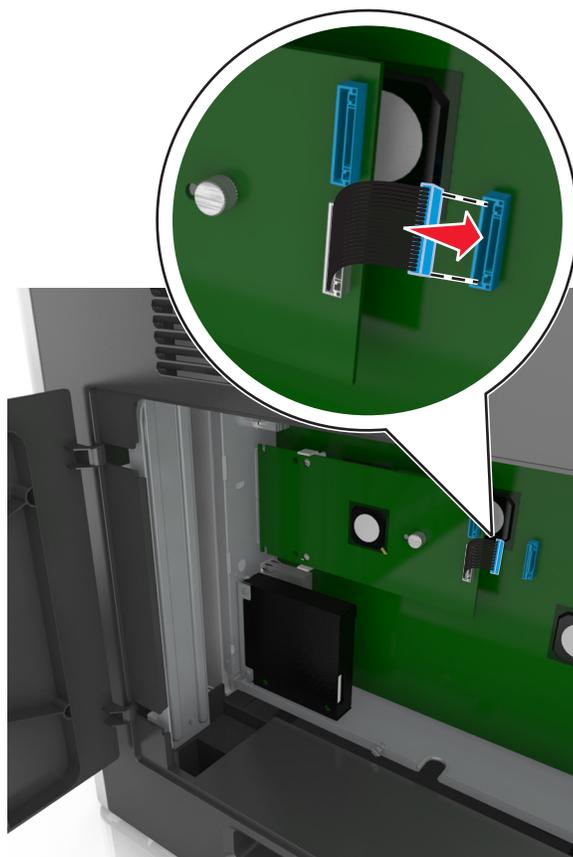

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 28](#).

2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


3 Individuare il connettore appropriato sull'alloggiamento della scheda del controller.

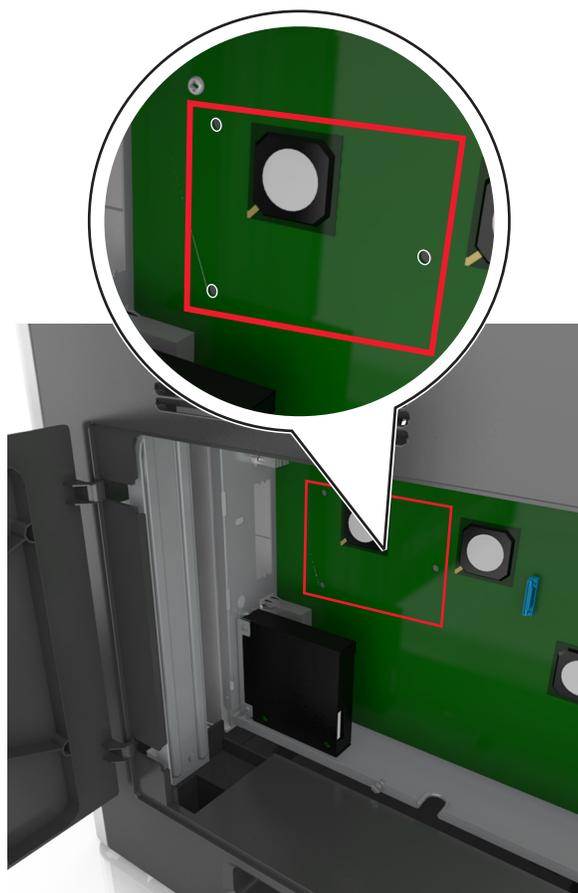

Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.


Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

- a Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

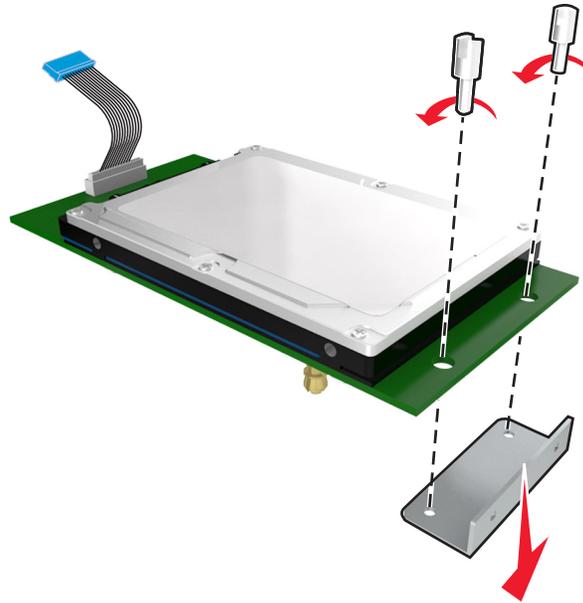


- b Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

Avvertenza installazione: tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

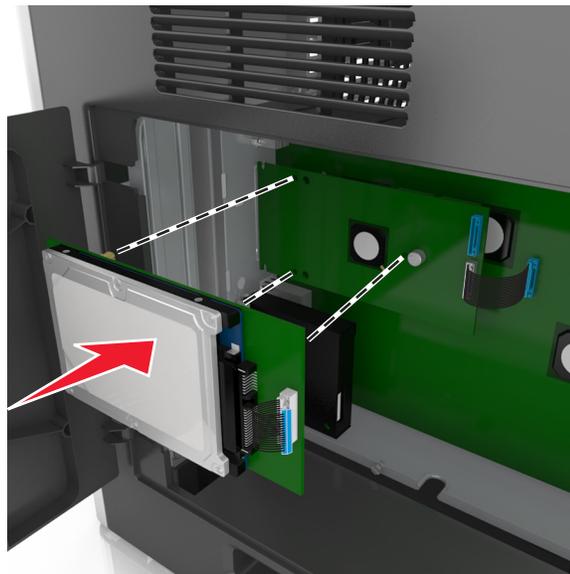

- c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.


Nota: le spine e le prese sono colorate.

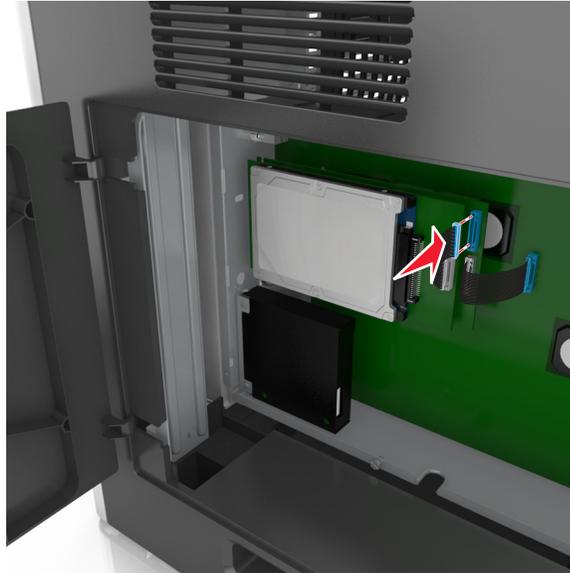


Per installare il disco fisso della stampante direttamente nell'alloggiamento della scheda del controller:

- a Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

Avvertenza installazione: tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

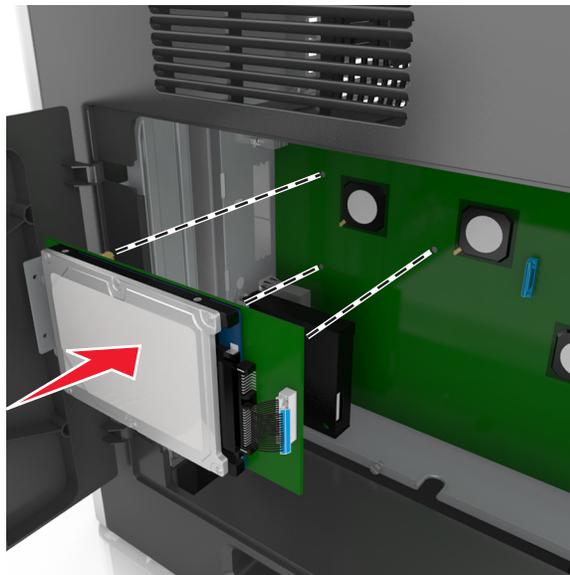


- b** Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

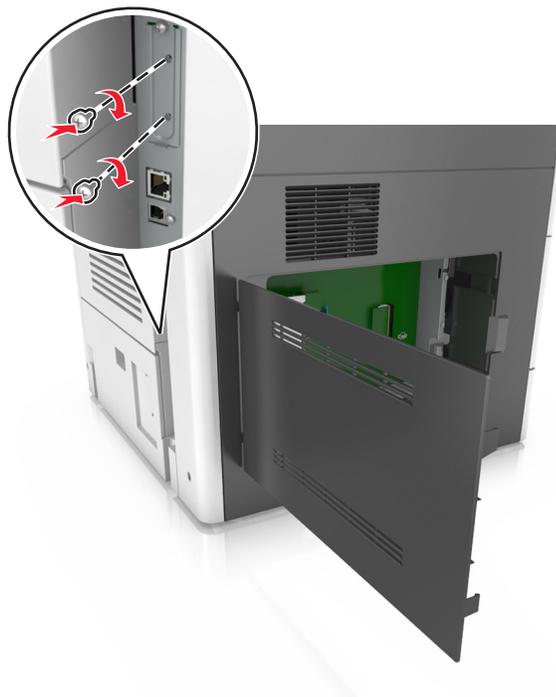

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

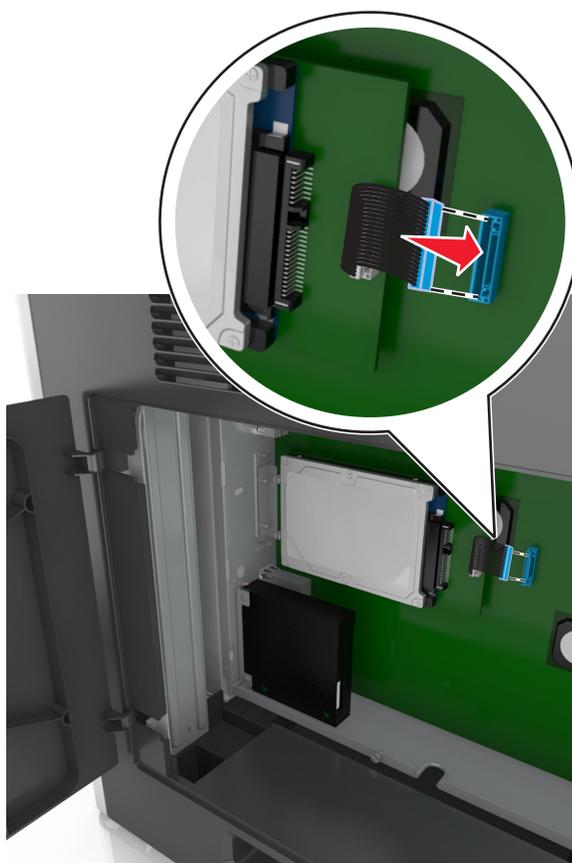

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.


⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 28](#).


- 2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

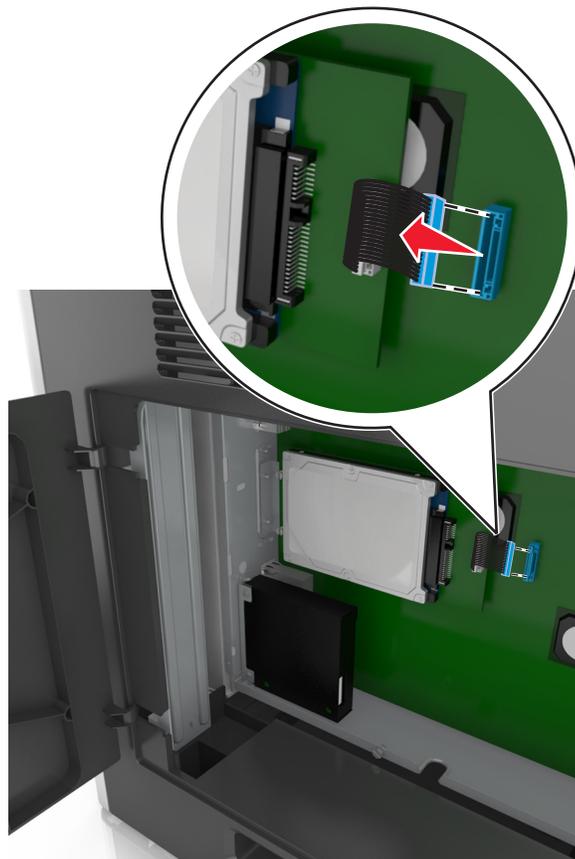

3 Rimuovere le viti che tengono in posizione il disco rigido della stampante.

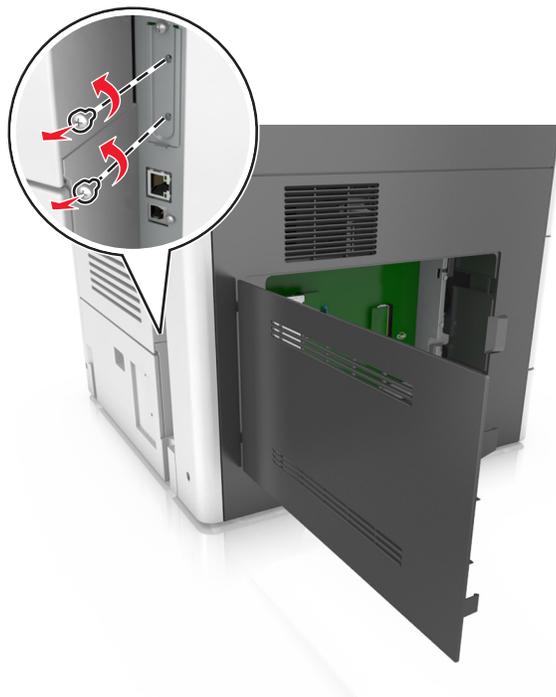

4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

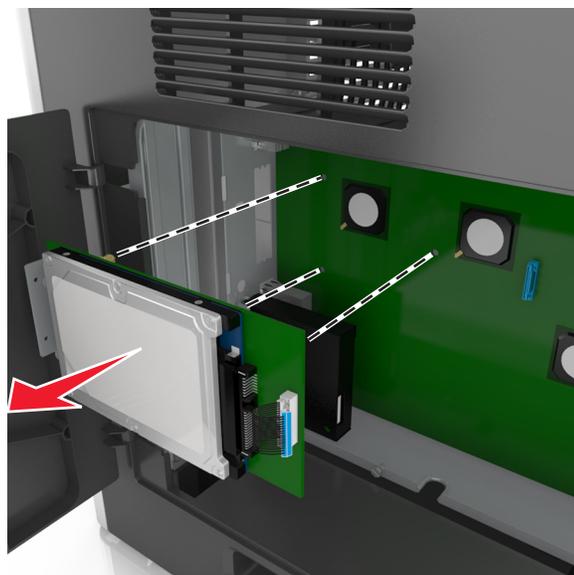

5 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Installazione delle opzioni hardware

Ordine di installazione

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e qualsiasi opzione acquistata nell'ordine descritto di seguito:


- Base a rotelle
- Vassoio da 2100 fogli o vassoi da 550 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base a rotelle o di un fascicolatore, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il componente.


Installazione del vassoio opzionale

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

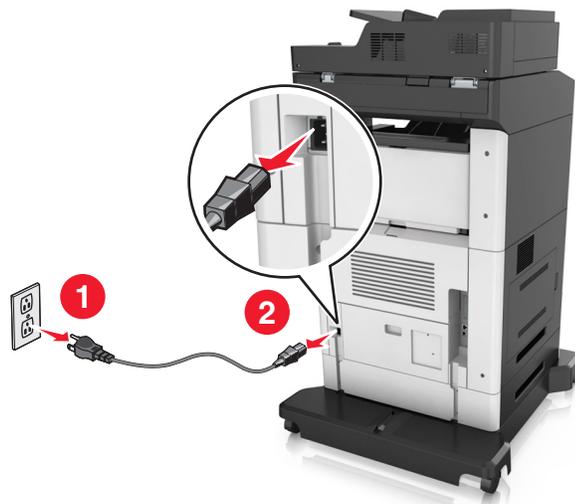


- 2 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 3 Estrarre completamente il vassoio dalla base.

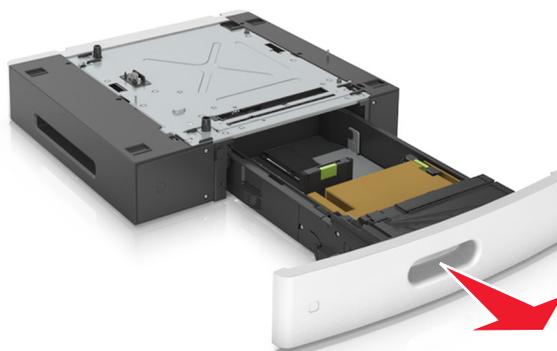

- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare il vassoio alla base a rotelle.

Nota: Bloccare le ruote della base a rotelle per mantenere ferma la stampante.

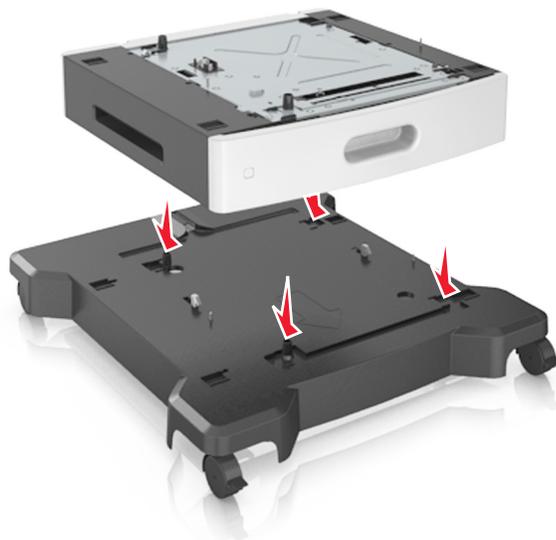

8 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.



9 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.



Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali vassoi opzionali, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 52](#).

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione, quindi rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

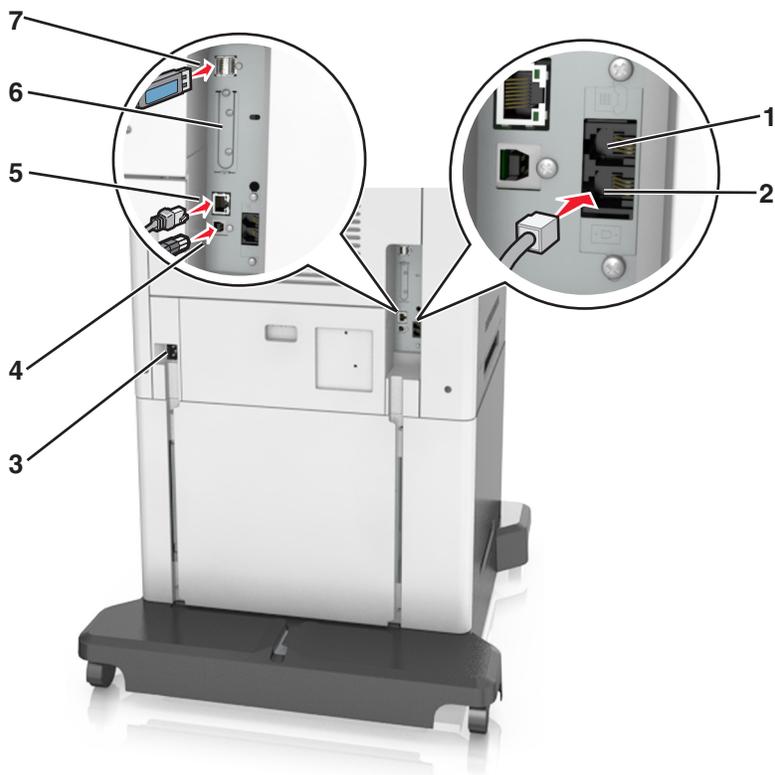


| | Usare | Per |
|---|---|--|
| 1 | Porta EXT | Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. Nota: rimuovere il sigillo per accedere alla porta. |
| 2 | Porta LINE | Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax. |
| 3 | Socket del cavo di alimentazione della stampante | Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra. |
| 4 | Porta USB della stampante | Collegare la stampante a un computer. |
| 5 | porta Ethernet | Collegare la stampante a una rete. |
| 6 | Porta ISP (Internal Solutions Port) o connettore del disco fisso della stampante Nota: Se la stampante supporta connessioni wireless, l'antenna wireless viene collegata qui. | Collegare un ISP o un disco fisso della stampante. |
| 7 | Porta USB | Collegare un adattatore di rete wireless opzionale. |

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

Organizzazione dei cavi

Collegare il cavo Ethernet e il cavo di alimentazione e al termine riporre i cavi nelle scanalature nella parte posteriore della stampante.

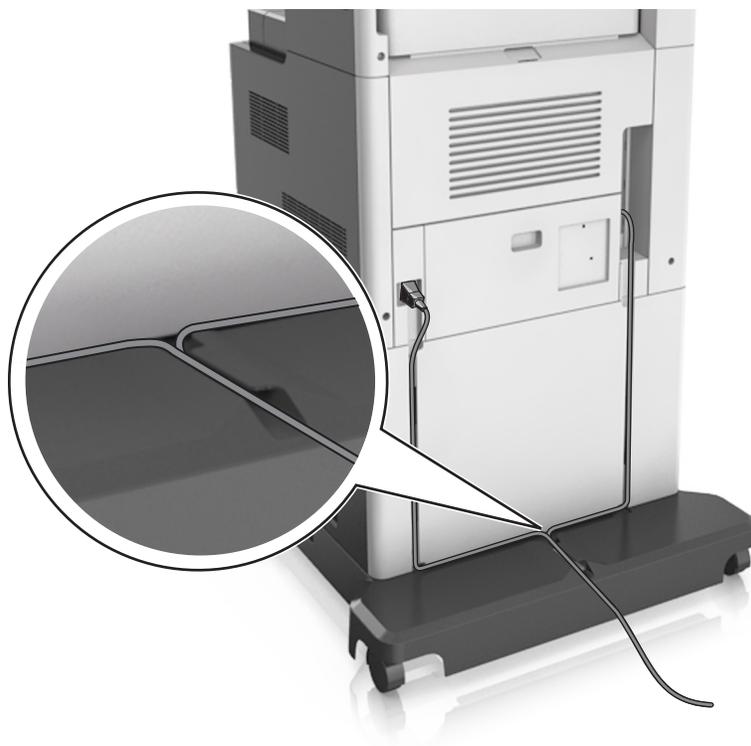

Impostazione del software della stampante

Installazione della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere `run`, quindi accedere a:

`Esegui > digitare controlla stampanti >OK`

In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
 - b Digitare **controlla stampanti**.
 - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
 - 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
 - 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8350 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di configurazione fornito con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1x-RADIUS
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.
Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:

 >Rete/Porte >NIC attiva >Auto >Inoltra

Nota: Spegnerla stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Configurazione connessione wireless

- 2 Selezionare una configurazione della connessione wireless.

| Utilizzare | Per |
|----------------------------------|--|
| Cerca reti | Mostrare le connessioni wireless disponibili. Nota: Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi. |
| Immettere il nome di rete | Immettere manualmente l'SSID. Nota: Verificare che venga inserito l'SSID corretto. |
| Wi-Fi Protected Setup | Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup. |

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Configurazione connessione wireless >Wi-Fi Protected Setup >Avvia metodo a pulsante

- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Wireless >Configurazione connessione wireless >Wi-Fi Protected Setup >Avvia metodo PIN

- 2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless**.

3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegnerla stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di un nuovo ISP di rete

Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete e non dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche.
- Se si sta aggiungendo un ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet.

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3 Configurare la porta dall'elenco.
- 4 Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare **+ >IP**.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer.

Nota: La stampa seriale riduce la velocità di stampa.

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
 - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
 - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
 - c Salvare le impostazioni.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

Utilizzare la finestra di dialogo Esegui per aprire il prompt dei comandi, quindi digitare **devmgmt.msc**.

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante dispone di funzionalità Ethernet o wireless ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Report >Pagina impostazioni menu

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> Report > Pagina impostazioni rete

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 271](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 89](#).

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > 

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universal è un'impostazione definita dall'utente che consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** >, quindi selezionare un'unità di misura.

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare **Inoltra**.

Caricamento del vassoio da 550 fogli

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio.

Note:


- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.




- 2 Premere la guida della larghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

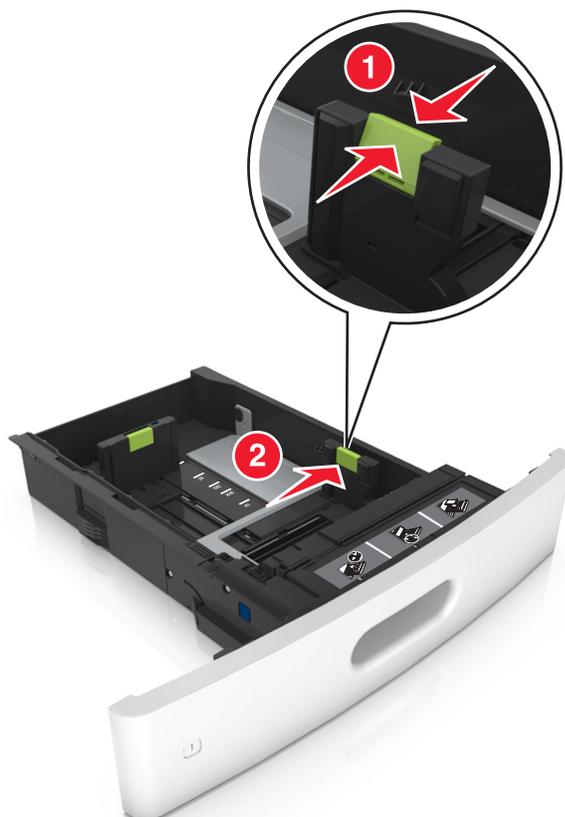

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

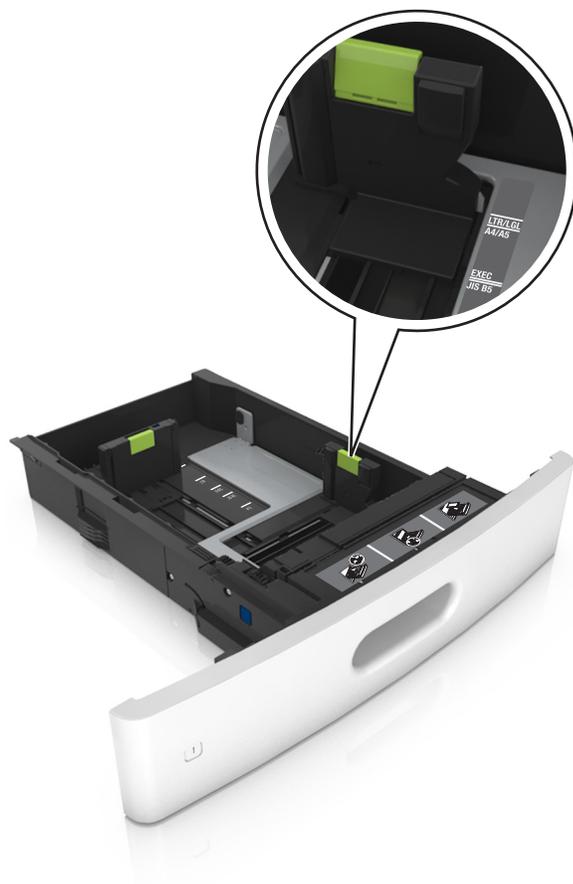


- 3** Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

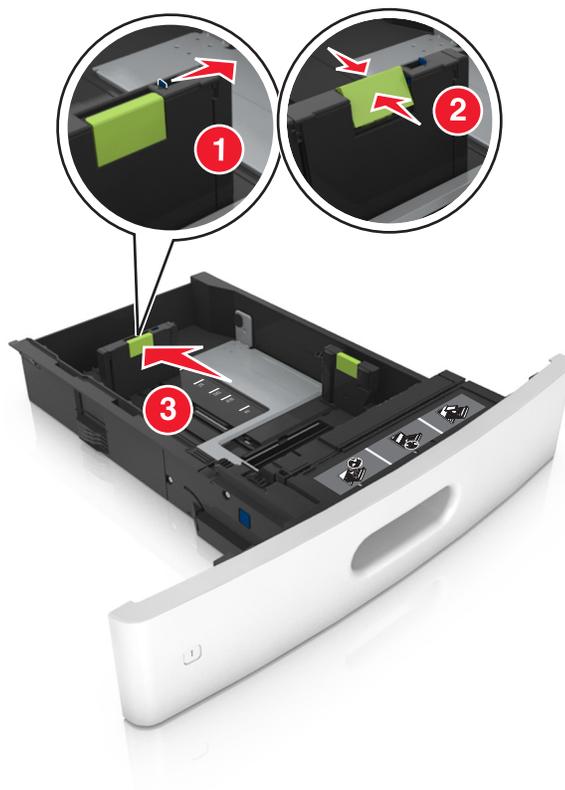


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

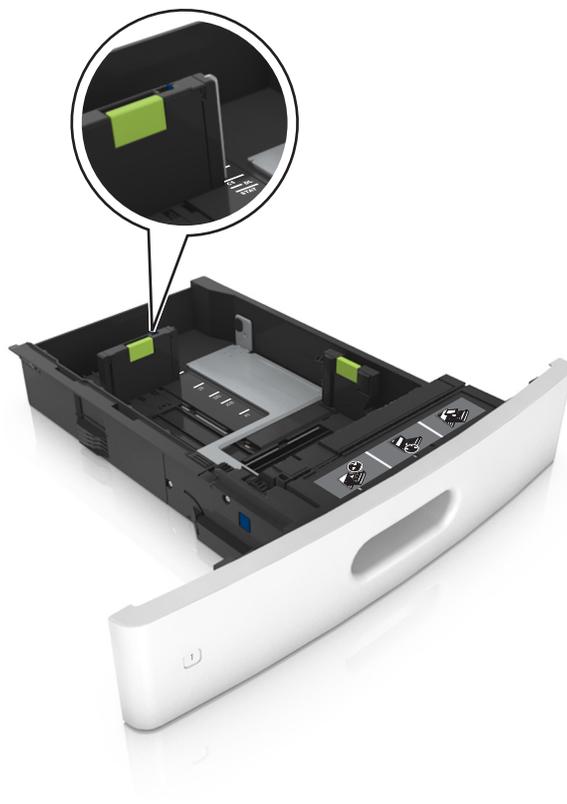

4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

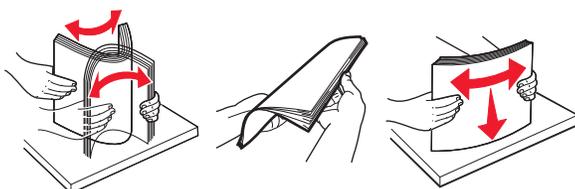

5 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

| Senza il fascicolatore a graffette opzionale | Con il fascicolatore a graffette opzionale |
|--|--|
|  <p data-bbox="537 1892 727 1921">Stampa su un lato</p> |  <p data-bbox="987 1892 1177 1921">Stampa su un lato</p> |




- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.




Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

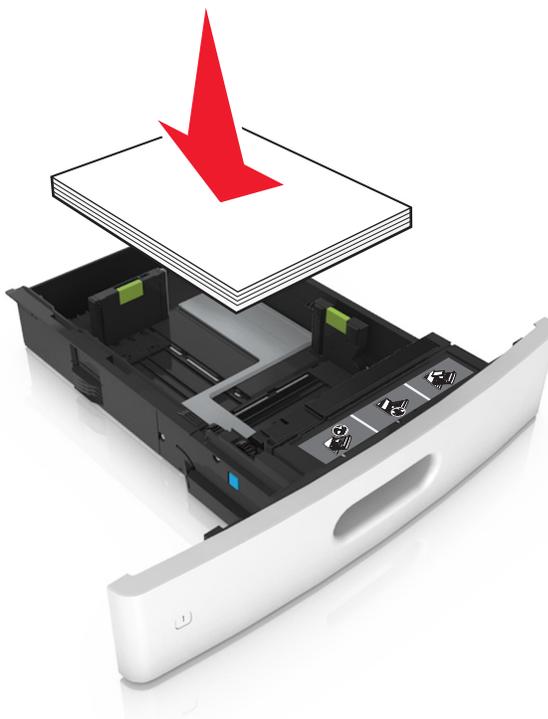

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

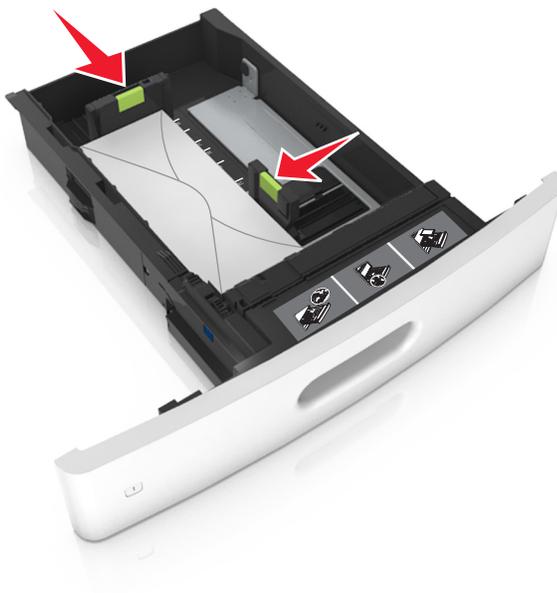

- Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.



Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.



- 6 Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.

7 Inserire il vassoio.



8 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento del vassoio da 2100 fogli

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.

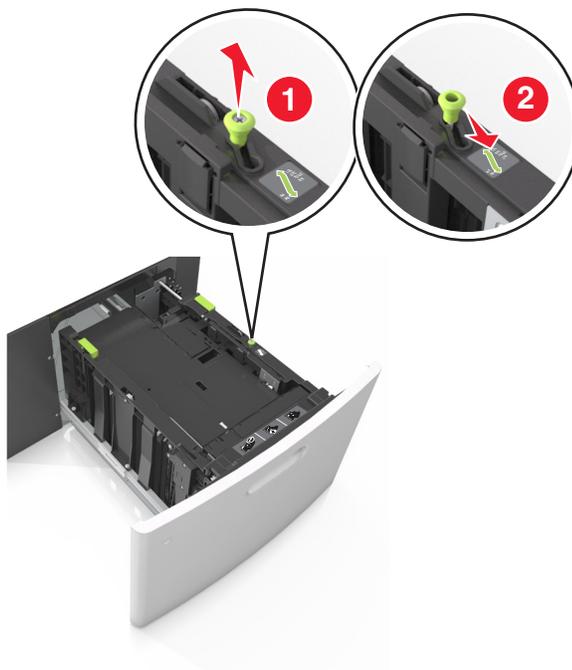

- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

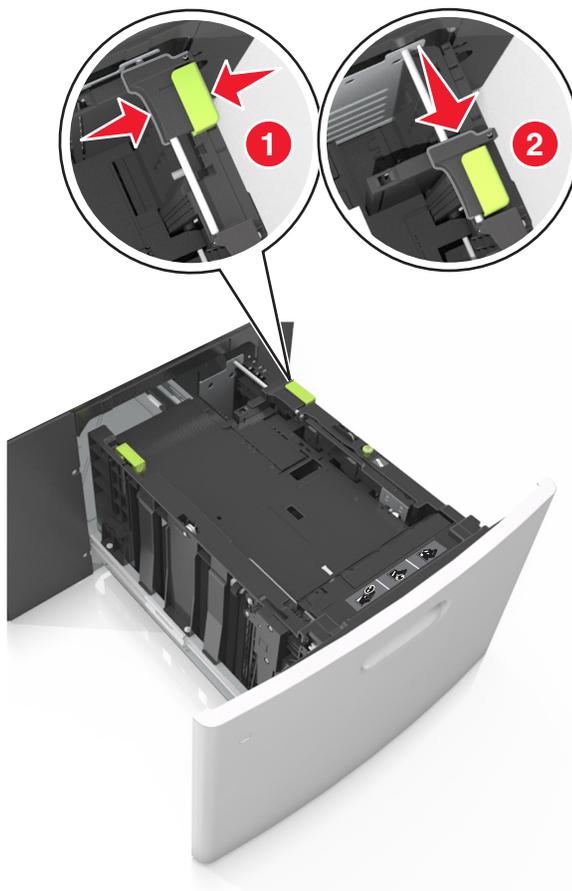


- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

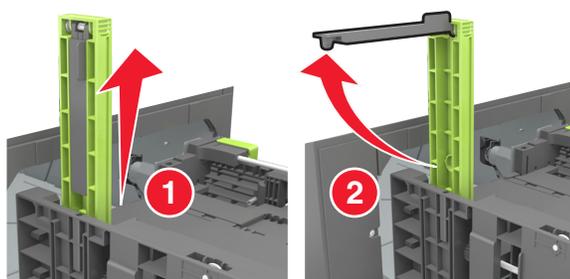


- d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

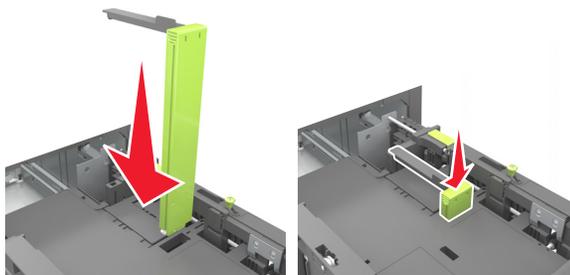


Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a** Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

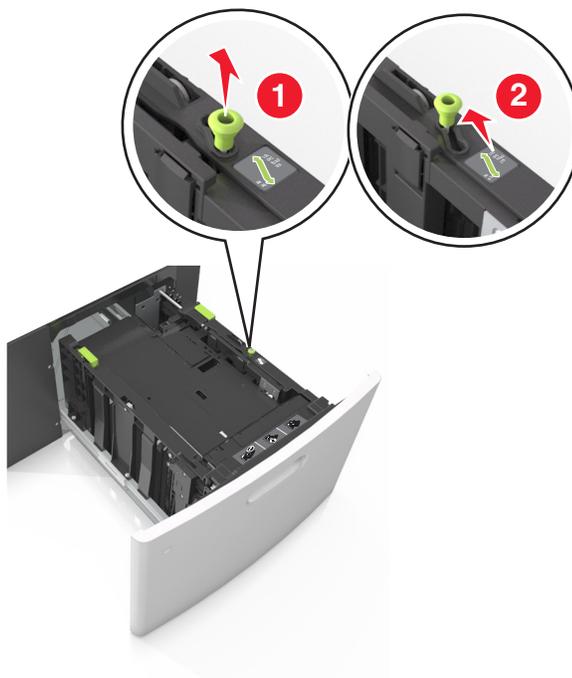


- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

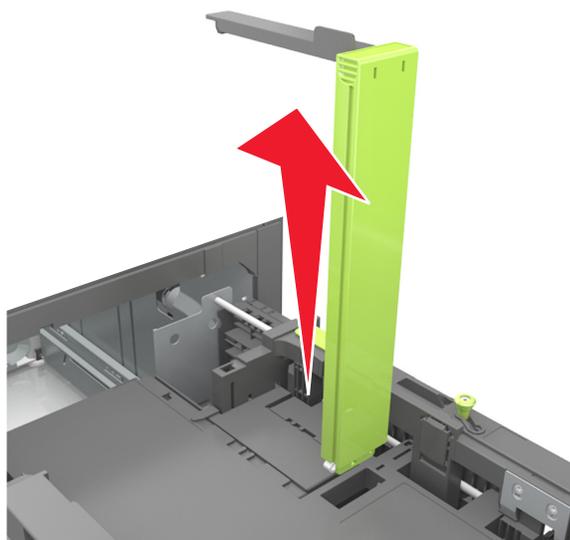


c Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

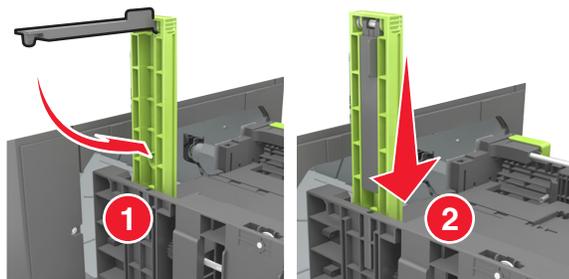

d Premere la guida della lunghezza e sposterla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

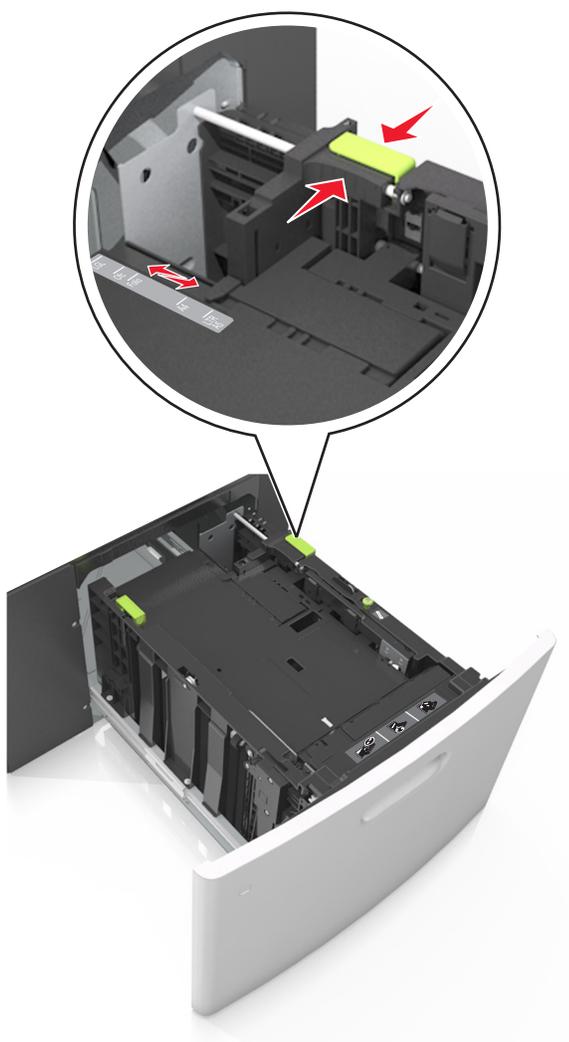


- 3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

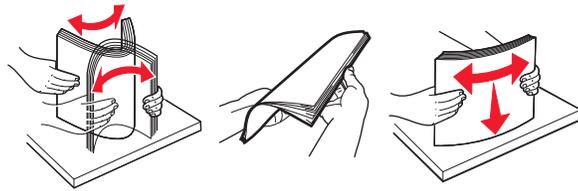

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

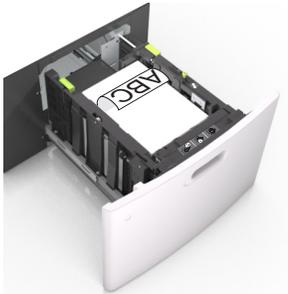
| Senza il fascicolatore a graffette opzionale | Con il fascicolatore a graffette opzionale |
|---|---|
|  <p data-bbox="537 1073 727 1100">Stampa su un lato</p> |  <p data-bbox="987 1073 1177 1100">Stampa su un lato</p> |
|  <p data-bbox="537 1440 727 1470">Stampa su due lati</p> |  <p data-bbox="987 1440 1177 1470">Stampa su due lati</p> |

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

| Stampa su un lato | Stampa su due lati |
|---|--|
|  |  |

Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

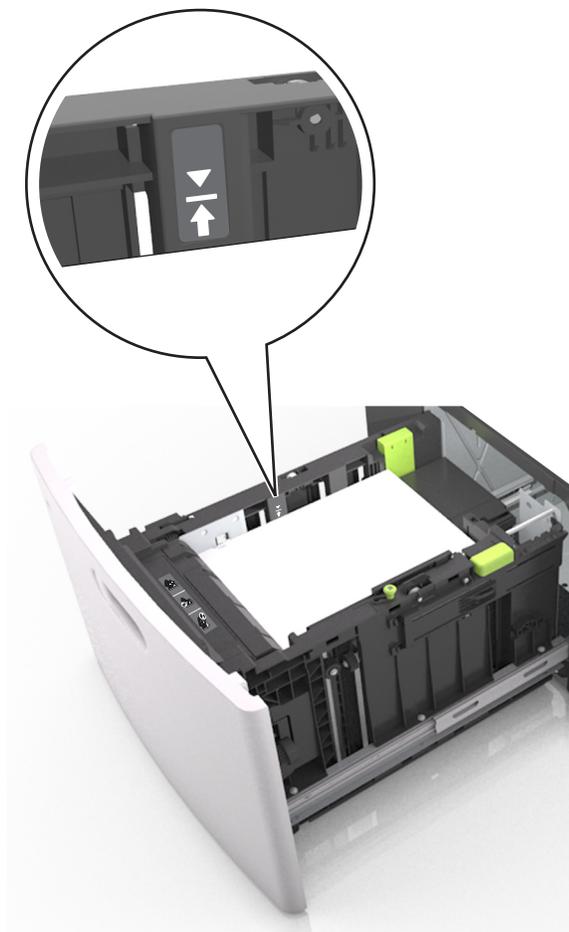

Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

5 Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

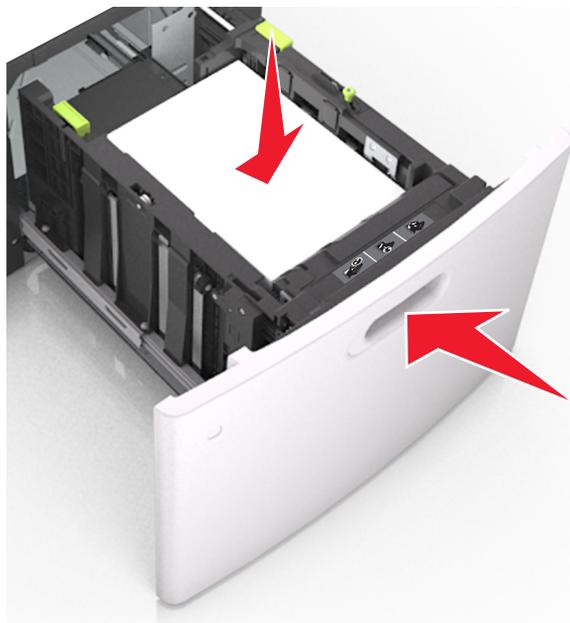

6 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.




2 Utilizzando la maniglia, tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

3 Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

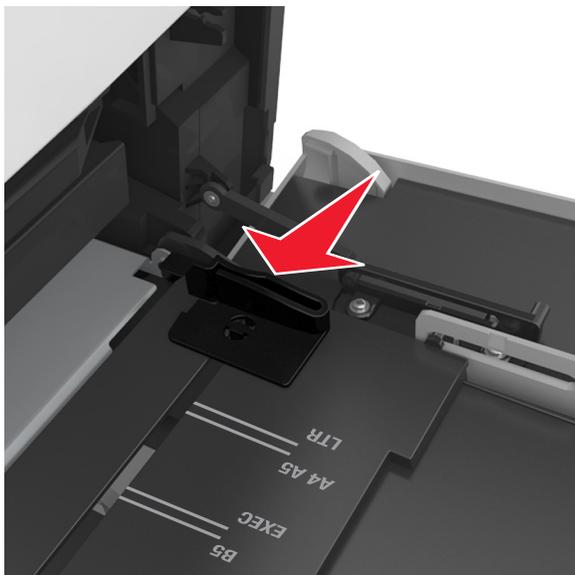


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.




4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

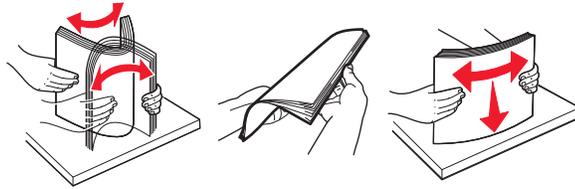

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

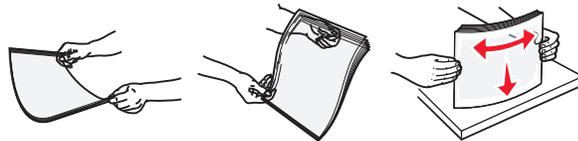

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



5 Caricare la carta o i supporti speciali.


Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.
- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.






- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

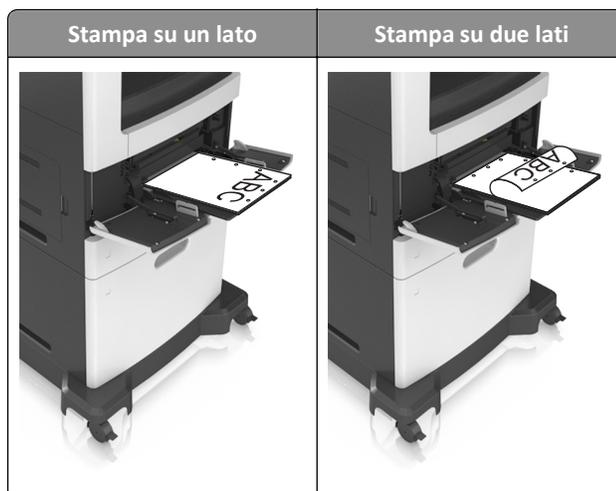

Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.

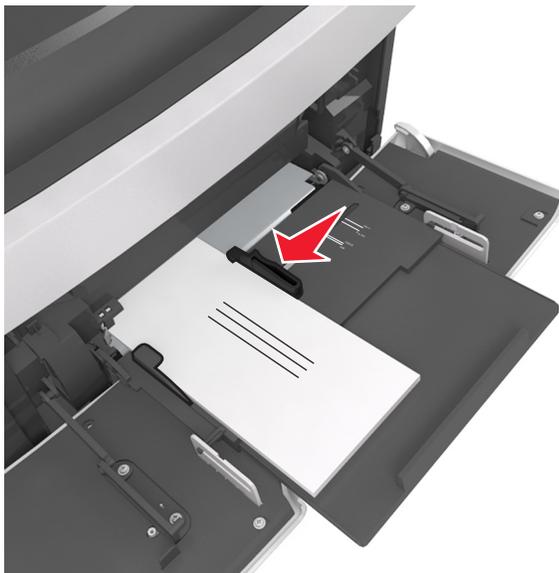

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.



Avvertenza — Danno potenziale: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6 Per il formato la carta personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 59](#).

Avvertenza — Danno potenziale: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.

3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Menu Carta >Nomi personalizzati

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

3 Toccare **Inoltra**.

4 Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Menu Carta >Tipi personalizzati

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Toccare **Inoltra**.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curvate
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
 - ripiegate in modo complesso

- con francobolli applicati
- con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
- con gli angoli ripiegati
- con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

Suggerimenti relativi all'utilizzo della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

| Origine | Stampa... | Lato stampabile | Orientamento del foglio |
|-------------------------|-------------|-----------------|---|
| Vassoi | Un lato | Verso il basso | Caricare la carta con il bordo superiore del foglio verso la parte anteriore del vassoio. |
| Vassoi | Su due lati | Verso l'alto | Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante. |
| Alimentatore & multiuso | Un lato | Verso l'alto | Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante. |
| Alimentatore & multiuso | Su due lati | Verso il basso | Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante. |

Nota: Per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Durante la stampa su grandi volumi di lucidi, accertarsi di stampare su un massimo di 20 lucidi alla volta con un intervallo di almeno tre minuti tra i diversi gruppi di lucidi per impedire che i lucidi aderiscano gli uni agli altri all'interno del raccoglitore. È possibile anche rimuovere i lucidi dal raccoglitore in gruppi di 20.

Istruzioni relative alla carta

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

Peso

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m² (16–36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

Nota: La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessive.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1** Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2** Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*

- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

Dimensioni carta supportate dalla stampante

Nota: Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm ($8,3$ pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

| Dimensione carta ¹ | Dimensioni | Vassoio da 550-fogli | Vassoio da 2100-fogli | Alimentatore & multiuso | Fronte/retro | ADF | Vetro dello scanner |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) | ✓ | ✓ ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici) | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici) | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio (Messico) | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.) | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Universal | Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 pollici) | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Da 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 2,76 x 5 pollici a 8,5 x 14 pollici) | x | x | ✓ | x | ✓ ³ | ✓ |
| Busta 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.) | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |
| Busta 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.) | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |
| Busta 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.) | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |
| Busta DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici) | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

³ Il formato Universal è supportato nell'ADF solo se la larghezza è compresa tra 76 mm (3 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 127 mm (5 poll.) e 356 mm (14 poll.).

| Dimensione carta ¹ | Dimensioni | Vassoio da 550-fogli | Vassoio da 2100-fogli | Alimentatore & multiuso | Fronte/retro | ADF | Vetro dello scanner |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----|---------------------|
| Busta C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici) | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |
| Busta B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici) | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |
| Altre buste | Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici) | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

³ Il formato Universal è supportato nell'ADF solo se la larghezza è compresa tra 76 mm (3 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 127 mm (5 poll.) e 356 mm (14 poll.).

Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Nota: Le etichette, i lucidi, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.

| Tipo di carta | Vassoio da 550-fogli | Vassoio da 2100-fogli | Alimentatore & multiuso | Fronte/retro | ADF | Vetro dello scanner |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----|---------------------|
| Carta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biglietto d'auguri | ✓ | x | ✓ | ✓ | x | ✓ |
| Busta normale | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |
| Busta ruvida | ✓ | x | ✓ | x | x | ✓ |
| Etichette di carta | ✓ | x | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| Etichette da farmacia | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lucidi* | ✓ | x | ✓ | x | ✓ | ✓ |

* Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 86.](#)

Formati, tipi e grammature di carta supportati dalle opzioni di stampa

Formati carta supportati

| Formato carta | Mailbox da 4-contenitori | Raccogliatore offset | Fascicolatore della cucitrice | Fascicolatore della cucitrice con perforazione |
|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| A6 | ✓ | X | X | X |
| A5 | ✓ | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ^{1,3} |
| JIS B5 | ✓ | ✓ | ✓ ² | ✓ ² |
| Executive | ✓ | ✓ | ✓ ² | ✓ ² |
| Letter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ³ |
| Folio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oficio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statement | ✓ | ✓ | ✓ ² | ✓ ² |
| Universal | ✓ | ✓ | ✓ ⁴ | ✓ ^{3,4} |

¹ Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se questa viene caricata prima con orientamento a bordo corto.

² Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

³ Il fascicolatore impila ed esegue cuciture sulla carta ma non esegue alcuna perforazione sulla carta.

⁴ Il fascicolatore esegue la cucitura della carta se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 217 mm (8,54 poll.) e la lunghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 356 mm (14 poll.).

Tipi e pesi di carta supportati

| Tipo di carta | Peso carta | Mailbox da 4-contenitori | Raccogliatore offset | Fascicolatore della cucitrice | Fascicolatore della cucitrice con perforazione |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Carta normale | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 86.

³ Impostare il tipo di carta su Carta o Ruvida/cotone.

| Tipo di carta | Peso carta | Mailbox da 4-contenitori | Raccogliatore offset | Fascicolatore della cucitrice | Fascicolatore della cucitrice con perforazione |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Cartoncino | 163 g/m ² (90 libbre per schede) | X | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| | 199 g/m ² (110 libbre per schede) | X | X | X | X |
| Lucido² | 146 g/m ² (carta di qualità da 39 libbre) | X | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| Riciclata | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ³ |
| Etichette di carta | 180 g/m ² (carta di qualità da 48 libbre) | X | ✓ | X | X |
| Dual web e integrata | 180 g/m ² (carta di qualità da 48 libbre) | X | ✓ | X | X |
| Carta di qualità | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Busta | 105 g/m ² (carta di qualità da 28 libbre) | X | X | X | X |
| Busta ruvida | 105 g/m ² (carta di qualità da 28 libbre) | X | X | X | X |
| Intestata | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prestampata | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 86.

³ Impostare il tipo di carta su Carta o Ruvida/cotone.

| Tipo di carta | Peso carta | Mailbox da 4-contenitori | Raccogliatore offset | Fascicolatore della cucitrice | Fascicolatore della cucitrice con perforazione |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Carta colorata | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta leggera | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta pesante | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruvida/cotone | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipo personalizzato [x] | 90 - 176 g/m ² (carta di qualità da 24-47 libbre) | X | X | X | X |
| | 60 - 90 g/m ² (carta di qualità da 16-24 libbre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ³ |

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 86](#).

³ Impostare il tipo di carta su Carta o Ruvida/cotone.

Stampa in corso

Stampa di moduli e di un documento

Stampa di moduli

Usare Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Configurazione di Moduli e preferiti](#)" a pagina 23.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Moduli e preferiti > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni
- 2 Applicare le modifiche.

Stampa di un documento

- 1 Nel pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Inviare un processo di stampa:

Per gli utenti Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

Per gli utenti Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di stampa:
 - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
 - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
 - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:
 - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
 - 2 Se necessario, nei menu a comparsa delle opzioni di stampa, regolare le impostazioni.
Nota: per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
 - 3 Fare clic su **Stampa**.

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner**.

3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner

2 Regolare l'impostazione, quindi toccare **Inoltra**.

Stampa da un'unità flash o da un dispositivo mobile

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.

**Note:**

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.

- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il cavo USB, le schede di rete wireless, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.
- 3 Toccare le frecce per visualizzare un'anteprima del documento.
- 4 Usare  o  per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

| Unità flash consigliate | Tipo file |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB) | Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls |

Stampa usando un dispositivo cellulare

Per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a www.lexmark.com/mobile.

Nota: le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Protezione >Stampa riservata >, quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

| Utilizzare | Per |
|-----------------------------|--|
| PIN max non valido | Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati. |
| Scadenza processo riservato | Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 1 e 9. |
| Ripeti scadenza processo | Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante. |
| Verifica scadenza processo | Stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante. |
| Posponi scadenza processo | Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. Nota: I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa. |

| Utilizzare | Per |
|--|-----|
| Note: <ul style="list-style-type: none">• I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.• È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.• Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>. | |

2 Toccare **Inoltra**.

Stampa di processi riservati e in attesa

Nota: I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono *conservati* nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.
 - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.
 - In caso di altri processi di stampa, selezionare:
Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

5 Dalla schermata iniziale della stampante, sbloccare il processo di stampa.

- In caso di processi di stampa riservati, selezionare:

Processi in attesa > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > **Stampa**.

- In caso di altri processi di stampa, selezionare:

Processi in attesa > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco di esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer


Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia
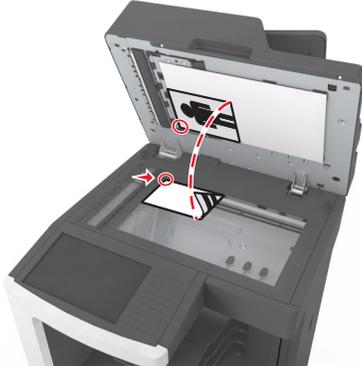
| Alimentatore automatico documenti (ADF) | Vetro dello scanner |
|---|---|
|  <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> |  <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p> |

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Copia tramite ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Regolare le guide carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > specificare le impostazioni di copia >> **Copia**

Copia tramite il vetro dello scanner

1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > specificare le impostazioni di copia >> **Copia**

Se si deve eseguire la scansione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.

3 Toccare **Termina il processo**.

Copia di fotografie

1 Posizionare un foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Contenuto** > **Foto** > 

3 Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale.

4 Toccare  > **Copia**

Nota: Se si devono copiare più foto, sistemare la foto successiva sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.

5 Toccare **Termina il processo**.

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

3 Selezionare:

Toccare **Copia in** > selezionare il vassoio che contiene i lucidi >**Copia**

Se nessun vassoio contiene lucidi, spostarsi a:

Alimentatore manuale >  > selezionare il formato dei lucidi >  >**Lucido** > 

4 Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

Copia su carta intestata

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

4 Selezionare:

Copia > selezionare il vassoio che contiene la carta intestata >**Copia**

5 Se nessun vassoio supporta la carta intestata, spostarsi a:

Alimentatore manuale > selezionare il formato della carta intestata >**Carta intestata**

6 Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo superiore nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

Creazione di una scelta rapida di copia tramite il pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.

2 Regolare le impostazioni di copia, quindi toccare **Salva come scelta rapida**.

Nota: se le impostazioni vengono modificate dopo aver creato la scelta rapida di copia, le impostazioni non vengono salvate.

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.
- 4 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.
Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

Note:

- Il nome della scelta rapida viene visualizzato nell'icona Scelte rapide copia nella schermata iniziale della stampante.
- È possibile utilizzare la scelta rapida per copiare un altro documento utilizzando le stesse impostazioni.

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

- 4 Selezionare:

Copia in > selezionare un altro formato per la copia >  >**Copia**

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da > selezionare il formato del documento originale > 

4 Selezionare:

Copia > selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare > 

5 Toccare **Copia**.

Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda delle dimensioni carta caricate e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su dimensioni carta miste (esempio 1) o adattata per rientrare in un singola dimensione carta (esempio 2).

Esempio 1: copia su formati carta misti

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Copia da** > **formati misti** > 

- 4 Selezionare:

Copia in > **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni** >  > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su dimensioni carta miste corrispondenti alle dimensioni carta del documento originale.

Esempio 2: copia su un singolo formato carta

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Copia da >Formati misti > 

4 Selezionare:

Copia in >Letter >  **>Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Lati (fronte/retro) > selezionare il metodo di stampa fronte/retro desiderato.

Nota: Per il metodo di stampa fronte/retro desiderato, il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare "2 lati su 2 lati" se i documenti originali sono su due lati e si desidera eseguire le copie su due lati.

4 Toccare  **>Copia.**

Riduzione o ingrandimento di copie

È possibile ridimensionare le copie di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, toccare **Copia.**

- 4 Nella sezione Scala, toccare  per ridurre il valore dell'1% o  per aumentare il valore dell'1%.
Toccando "Copia in" o "Copia da" dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'immagine del documento originale da acquisire viene automaticamente adattata al formato della carta su cui verrà copiata.

- 5 Toccare **Copia**.

Regolazione della qualità di copia

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia >Contenuto

- 4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare.

- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

- 5 Toccare .

- 6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare.

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

- 7 Toccare  >**Copia**.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).



- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > inserire il numero di copie > **Fascicola** > selezionare l'ordine preferito per le pagine >  > **Copia**

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > **Opzioni avanzate** > **Fogli separatori**

Nota: Impostare l'opzione Fascicola su "1,2,3 - 1,2,3" per inserire i fogli separatori tra le copie. Se l'opzione Fascicola è impostata su "1,1,1 - 2,2,2", i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di copia. Per ulteriori informazioni, vedere "[Fascicolazione delle copie](#)" a pagina 109.

- 4 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Tra copie**
- **Tra processi**
- **Tra pagine**
- **Disattivato**

- 5 Toccare  > **Copia**.

Copia di più pagine su un unico foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- Assicurarsi di impostare le dimensioni della copia su 100%.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Risparmio carta > selezionare l'output >  > Copia

Nota: Se Risparmio carta è disattivato, l'opzione Stampa bordi pagina non è disponibile.

Creazione di un processo di copia personalizzato

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ciascun insieme può essere acquisito usando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando le impostazioni specificate, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando le stesse o nuove impostazioni.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando il vassoio dell'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Processo personalizzato > Attivato >  > **Copia**

Nota: Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

4 Caricare il documento successivo nel vassoio dell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e il bordo corto per primo o sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare **Esegui scansione da ADF** o **Esegui scansione da piano**.

Nota: Se necessario, modificare le impostazioni del processo di scansione.

5 Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. In caso contrario, toccare **Termina il processo**.

Inserimento di informazioni nelle copie

Aggiunta di intestazioni e piè di pagina

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Copia > Opzioni avanzate > Intestazione/piè di pagina > selezionare la posizione in cui inserire l'intestazione o il piè di pagina > selezionare un'intestazione o un piè di pagina

4 Inserire le informazioni richieste, che dipendono dall'intestazione o il piè di pagina selezionato, quindi toccare **Fine**.

5 Toccare , quindi premere .

Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. È possibile scegliere uno dei seguenti messaggi: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.
- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
 - 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Copia > Opzioni avanzate > Modulo elettronico > selezionare il messaggio del modulo elettronico > Fine > Copia

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia quando il documento originale è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante.

Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processo**.

Sul display viene visualizzato **Cancellazione processo**. Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata Copia.

Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Informazioni sulle opzioni di copia

Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato carta del documento originale.

- Toccare il formato della carta corrispondente al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rivelamento formato automatico** per impostare la stampante in modo che rilevi automaticamente il formato del documento originale.

Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.

- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

Scala

Questa opzione consente di ridimensionare il documento di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, toccare  o  sul pannello di controllo della stampante. Per ottenere un incremento o una riduzione continui, tenere premuto il pulsante per almeno due secondi.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Lati (fronte/retro)

Questa opzione consente di creare copie su una o entrambe le facciate da documenti originali di una o due facciate.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti assegnando un nome.

Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Utilizzo delle opzioni avanzate


Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Fronte/retro avanzata:** questa opzione consente di specificare l'orientamento del documento, se si tratta di documenti a uno o due lati e la modalità di rilegatura.
- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di modificare o regolare le impostazioni di Centrazione automatica, Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Scansione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Nitidezza prima di copiare il documento.
- **Crea opuscolo:** questa opzione consente di creare un opuscolo. È possibile scegliere tra la stampa su un lato o su due lati.
Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
- **Impostazione copertina:** questa opzione consente di configurare la copertina delle copie e degli opuscoli.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico.
- **Intestazione/piè di pagina:** questa opzione consente di inserire la data o l'ora, il numero di pagina, il numero Bates o il testo personalizzato e di stamparli nella posizione dell'intestazione o del piè di pagina specificata.
- **Spostamento margini:** questa opzione consente di aumentare o ridurre la dimensione del margine di una pagina spostando l'immagine acquisita. Toccare  o  per impostare il margine. Se il margine aggiuntivo è eccessivo, la copia verrà ritagliata.
- **Sovrapposizione:** questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. È possibile scegliere tra Urgente, Riservato, Copia e Bozza oppure è possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immetti testo personalizzato". La parola selezionata è appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.
- **Risparmio carta:** questa opzione consente di stampare due o più pagine di un documento originale sulla stessa pagina. L'opzione Risparmio carta è indicato come stampa *N in 1* dove *N* indica il numero di pagine.

- **Fogli separatori:** questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le pagine o i processi di stampa. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Nota: Questa opzione è supportata solo in alcuni modelli di stampante.

Funzione di e-mail
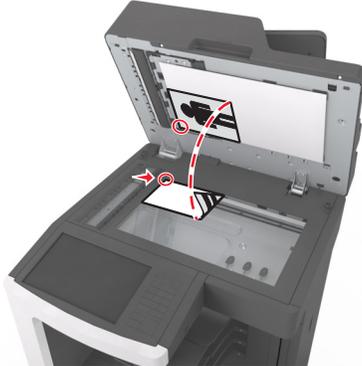
| Alimentatore automatico documenti (ADF) | Vetro dello scanner |
|---|---|
|  <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> |  <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p> |

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni e-mail/FTP >Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni e-mail/FTP >Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

Creazione di una scelta rapida e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Nella colonna Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide >Impostazione scelte rapide e-mail**.

- 4 Immettere un nome univoco per il destinatario dell'e-mail e quindi inserire l'indirizzo e-mail. se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola.

- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatario > digitare un indirizzo e-mail

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

- 2 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

- 3 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

- 4 Regolare le impostazioni e-mail.

Nota: Se le impostazioni vengono modificate dopo aver creato la scelta rapida e-mail, le impostazioni non vengono salvate.

- 5 Toccare .

- 6 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

- 7 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

Note:

- Il nome della scelta rapida viene visualizzato sull'icona Scelte rapide e-mail nella schermata iniziale.
- È possibile utilizzare la scelta rapida per inviare tramite e-mail un altro documento con le stesse impostazioni.

Invio di un documento tramite e-mail

La stampante consente di inviare documenti acquisiti tramite e-mail a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo o Scelta rapida personale dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 23](#).

Invio di un e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere # utilizzando il tastierino, quindi il numero di scelta rapida.

Note:

- Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.
- per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

- 5 Toccare **Fine >Invia**.

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare .

Nota: Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

- 4 Toccare **Invia**.

Invio di un'e-mail tramite rubrica

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >**Destinatari** >  > digitare il nome del destinatario >**Cerca**

- 4 Toccare il nome del destinatario.

Nota: Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

- 5 Toccare **Fine**.

Impostazioni e-mail personalizzate

Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >**Destinatari** > digitare un indirizzo e-mail >**Fine**

- 4 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

- 5 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

Modifica del tipo di file di output

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

E-mail >Destinatari > digitare un indirizzo e-mail **>Fine >Invia come**

3 Selezionare il tipo di file che si desidera inviare.

Nota: Se è stato selezionato PDF protetto, verrà chiesto di digitare due volte la password.

4 Toccare  >Invia.

Annullamento di un'e-mail

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva / Termina il processo**

Informazioni sulle opzioni e-mail

Destinatari

Questa opzione consente di immettere il destinatario del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da inviare tramite e-mail. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del messaggio e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un nome.

Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Tale file può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF:** usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni di Embedded Web Server, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.

- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare un file di testo ASCII senza formattazione.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati. Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al messaggio e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

Utilizzo delle opzioni avanzate


Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare tramite e-mail il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Nota: Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

Funzione fax

Nota: Le funzionalità del fax sono disponibili solo in determinati modelli di stampante.
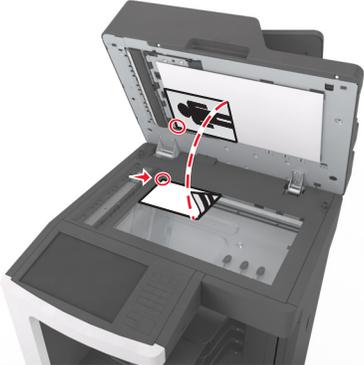
| Alimentatore automatico documenti (ADF) | Vetro dello scanner |
|---|---|
|  <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> |  <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p> |

Impostazione della stampante in modalità fax

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: in caso di temporali non utilizzare la funzione fax, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono.

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi toccare **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Avvertenza — Danno potenziale: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome del fax (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero di fax (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio). Per ulteriori informazioni, vedere ["Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni" a pagina 378](#).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta, compare una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le schermate Nome fax e Numero fax.

- 1 Quando viene visualizzata la schermata Nome fax, procedere nel modo seguente:
 - a Immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
 - b Immettere il nome del fax, quindi toccare **Invia**.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata Numero fax, immettere il numero del fax, quindi toccare **Invia**.

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:


- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Selezione di una connessione fax

Scenario 1: Linea telefonica standard

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

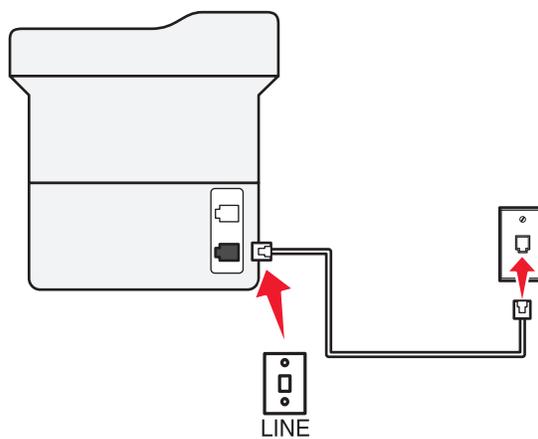

Per connettere:


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

Suggerimenti per questa impostazione:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente (Risposta automatica attivata), impostare la stampante in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.

Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica


Collegata alla stessa presa telefonica a muro

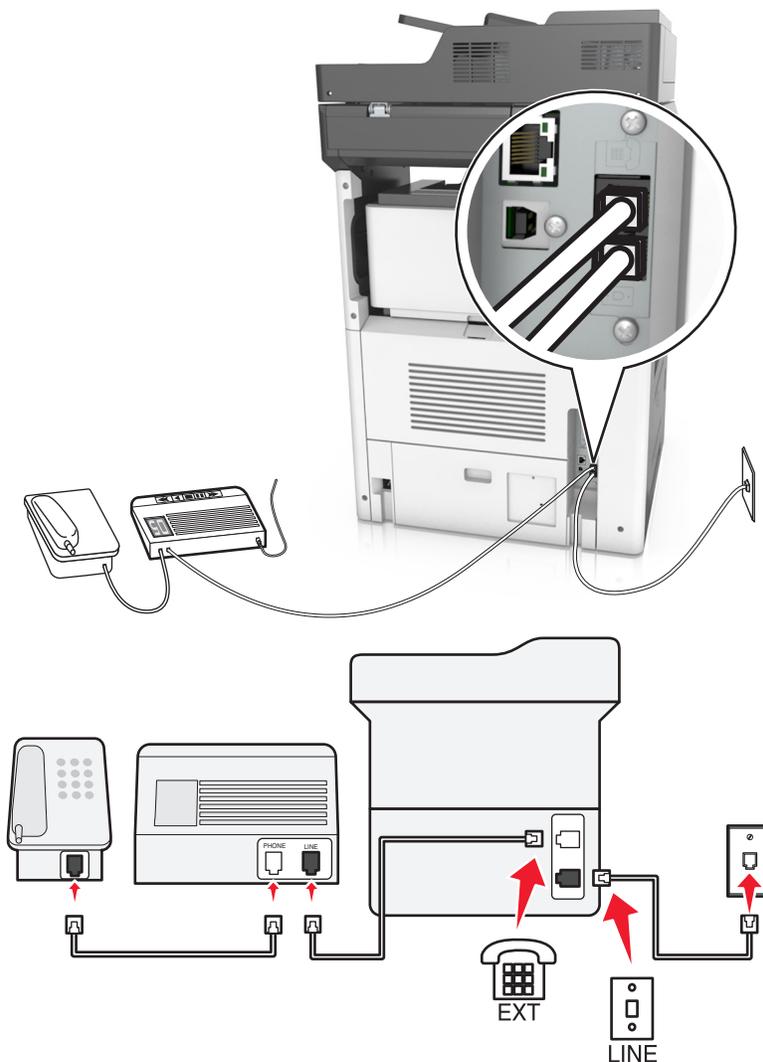**Per connettere:**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

3 Collegare la segreteria alla porta  della stampante.

Collegata a una diversa presa a muro

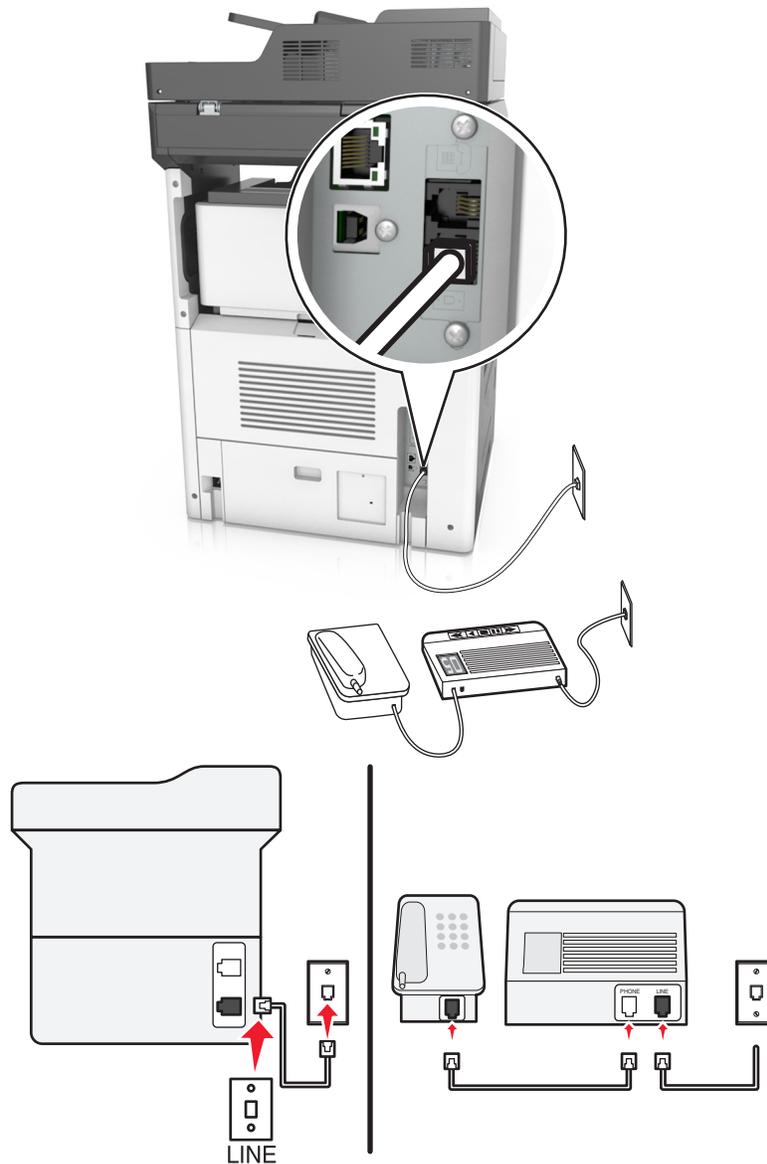

Per connettere:


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata).
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. In questo modo la segreteria prenderà prima le telefonate in voce. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.

- Se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale

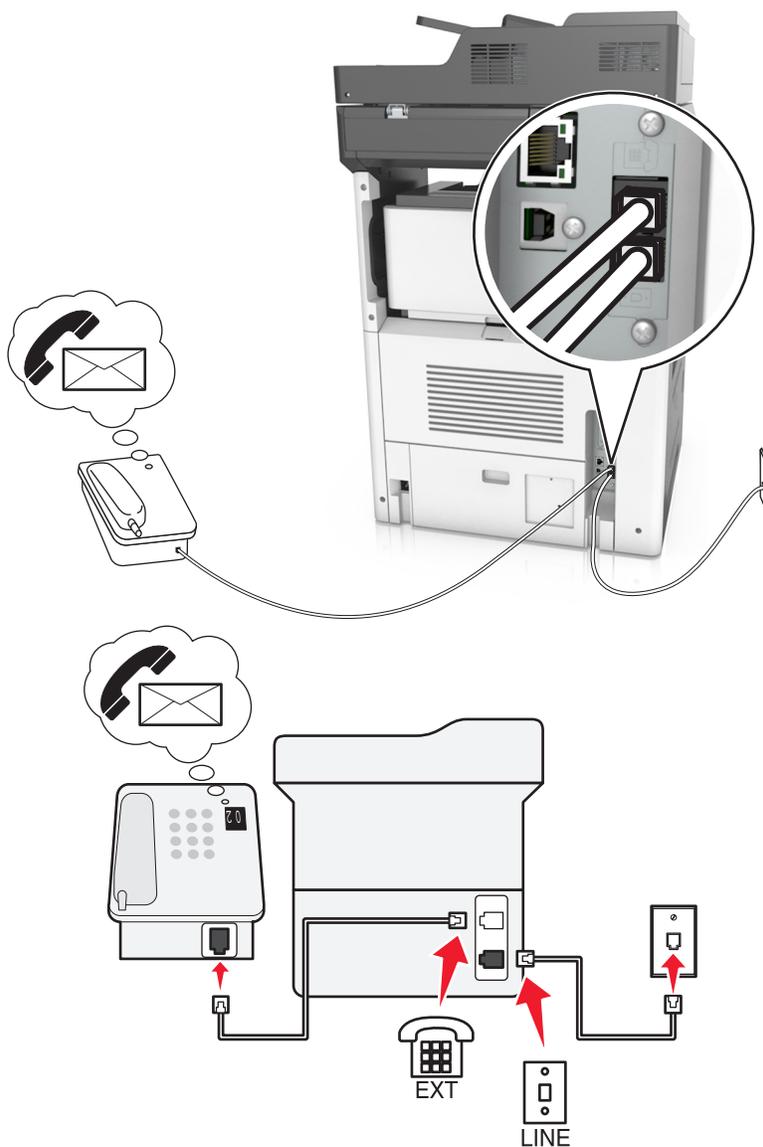

Per connettere:


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono alla porta  della stampante.

Suggerimenti per questa impostazione:

- L'impostazione funziona in modo ottimale se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata. Se si usufruisce di un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.
- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, è necessario impostare la stampante per la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata).

Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere ***9*** o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.

- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata), ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax. Questa impostazione è ottimale nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax.

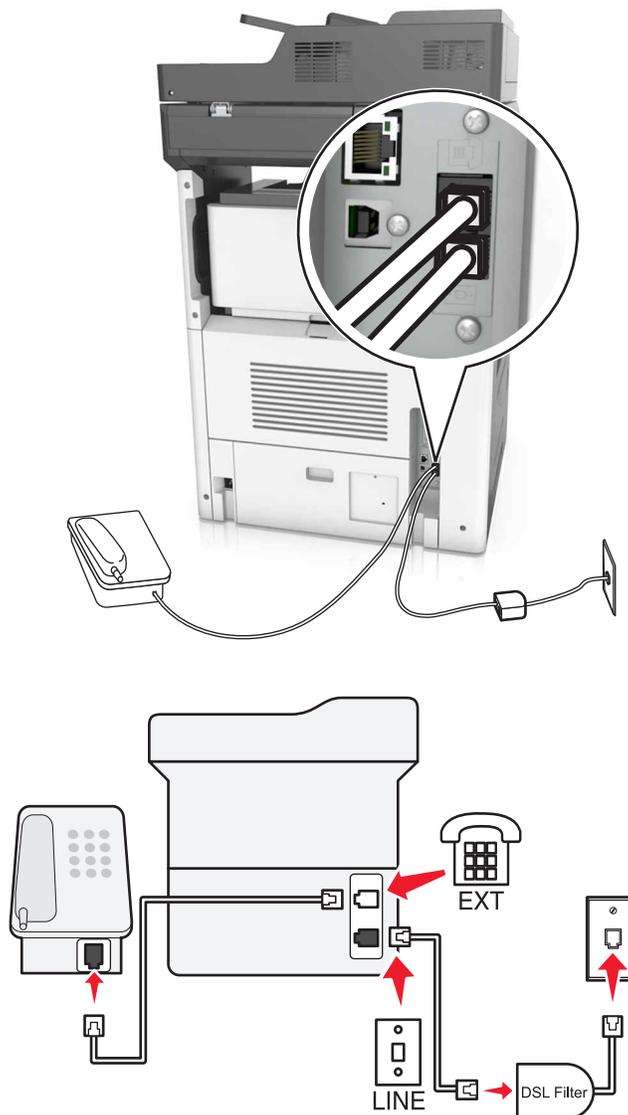Scenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)



La linea DSL divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale. In questo modo, la stessa linea può essere utilizzata per le chiamate vocali analogiche (compresi i fax) e l'accesso digitale a Internet.

Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità, è necessario installare un filtro DSL per i dispositivi analogici (fax, telefono, segreteria telefonica) collegati alla rete. Le interferenze causano rumore ed elettricità statica nel telefono, il mancato invio o una qualità scadente dei fax per la stampante e una connessione Internet lenta sul computer.

Per installare un filtro per la stampante:

- 1** Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
- 2** Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante. Collegare l'altra estremità alla porta telefono sul filtro DSL.
- 3** Per continuare a usare un computer per l'accesso a Internet, collegare il computer alla porta DSL HPN sul filtro DSL.
- 4** Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere l'eventuale presa dell'adattatore installata dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.

Scenario 3: Servizio telefonico VoIP

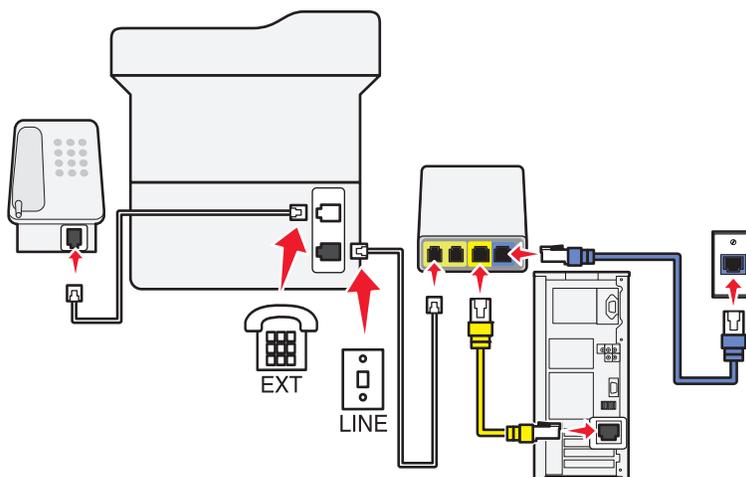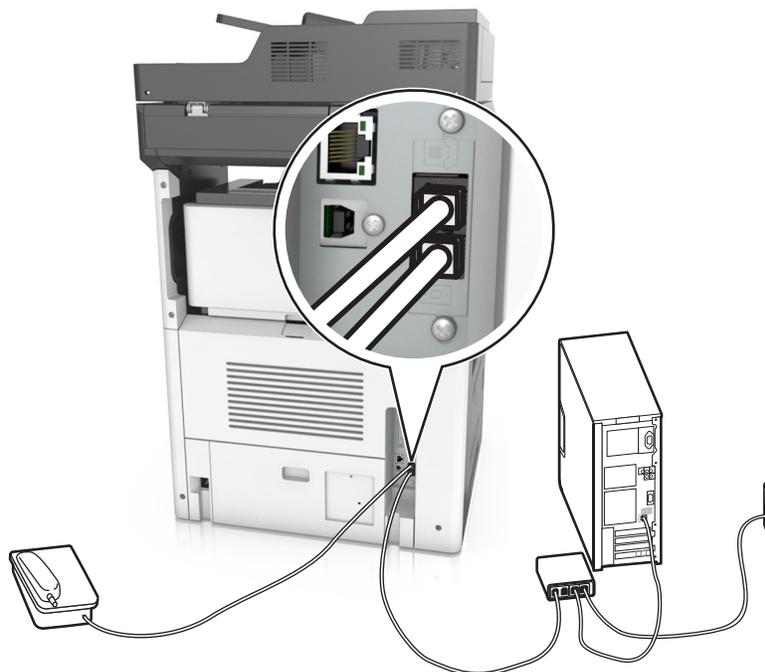

Per connettere:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** sull'adattatore VoIP.


Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.

- 3 Collegare il telefono alla porta  della stampante.

Suggerimenti per questa impostazione:

- Per accertarsi che la porta del telefono dell'adattatore VoIP sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

Nota: Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

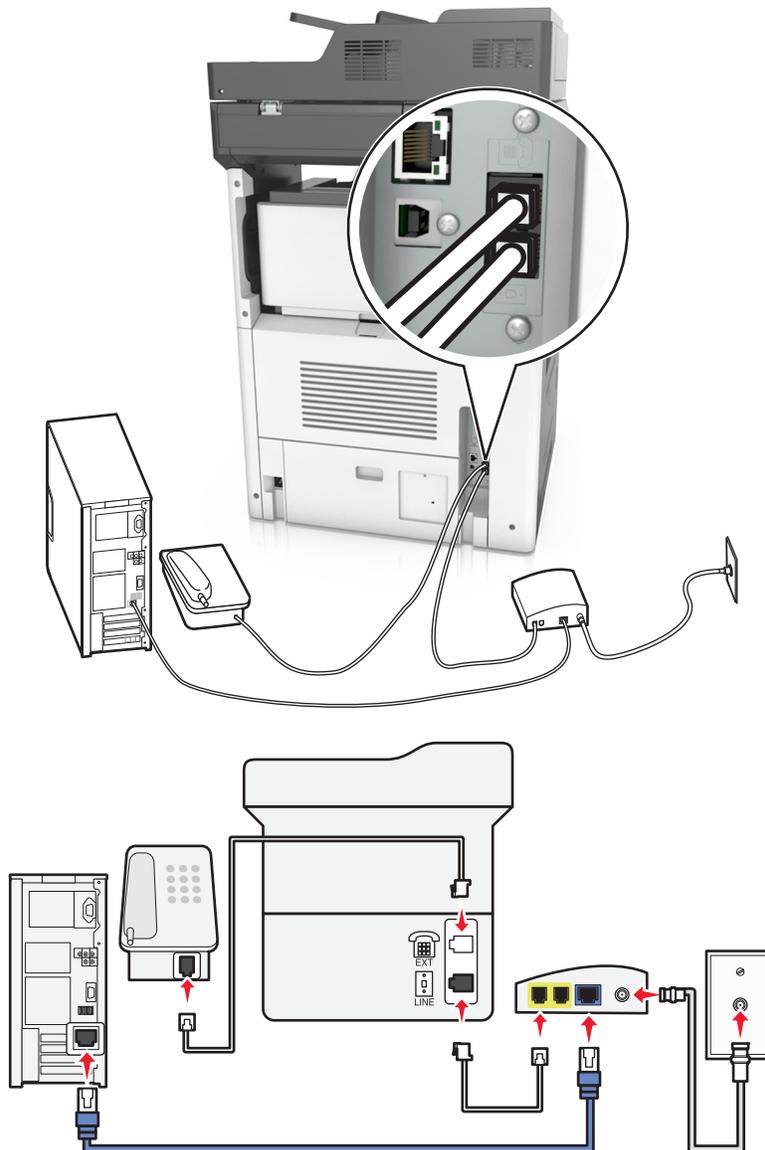Scenario 4: Servizio telefonico digitale fornito da un provider via cavo**Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo**


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.

Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.

- 3 Collegare il telefono analogico alla porta  della stampante.

Note:

- Per accertarsi che la porta telefono sul modem via cavo sia attiva, collegare un telefono analogico alla porta telefono, quindi controllare che il segnale di linea sia presente. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefono per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta telefono. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter del telefono alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.
- Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di stare utilizzando lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

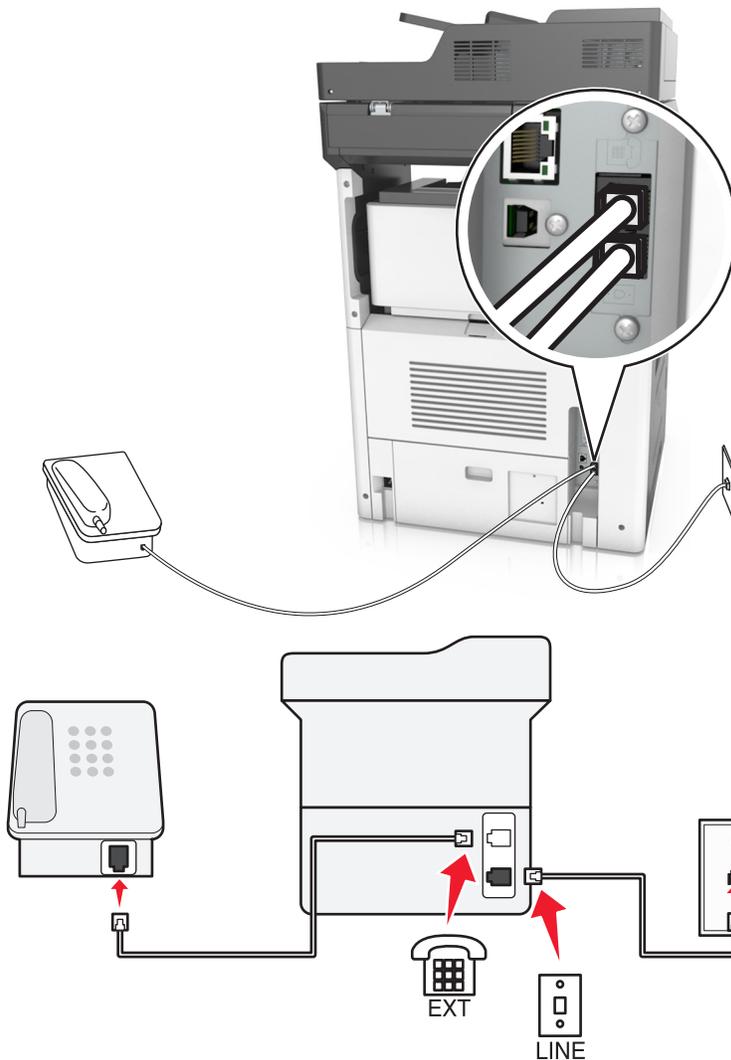
Impostazione 2: La stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono analogico alla porta  della stampante.


Scenario 5: Paesi o regioni con prese a muro e prese telefoniche differenti

Alcuni paesi o regioni possono utilizzare tipi di connettori per le prese a muro telefoniche diversi da quelli forniti con la stampante. La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ-11. La stampante viene fornita con il jack RJ-11 e con un cavo telefonico con la presa RJ-11.

Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

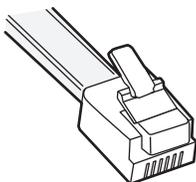


Potrebbe essere disponibile una presa dell'adattatore installata nella porta  della stampante. Se si utilizza un adattatore telefonico o una struttura con uno schema a cascata o a cablaggio seriale, non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  della stampante.

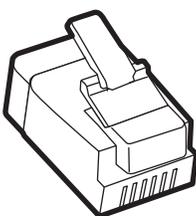

| Componente | Codice |
|--------------------------------|---------|
| Presse dell'adattatore Lexmark | 40X8519 |

Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11

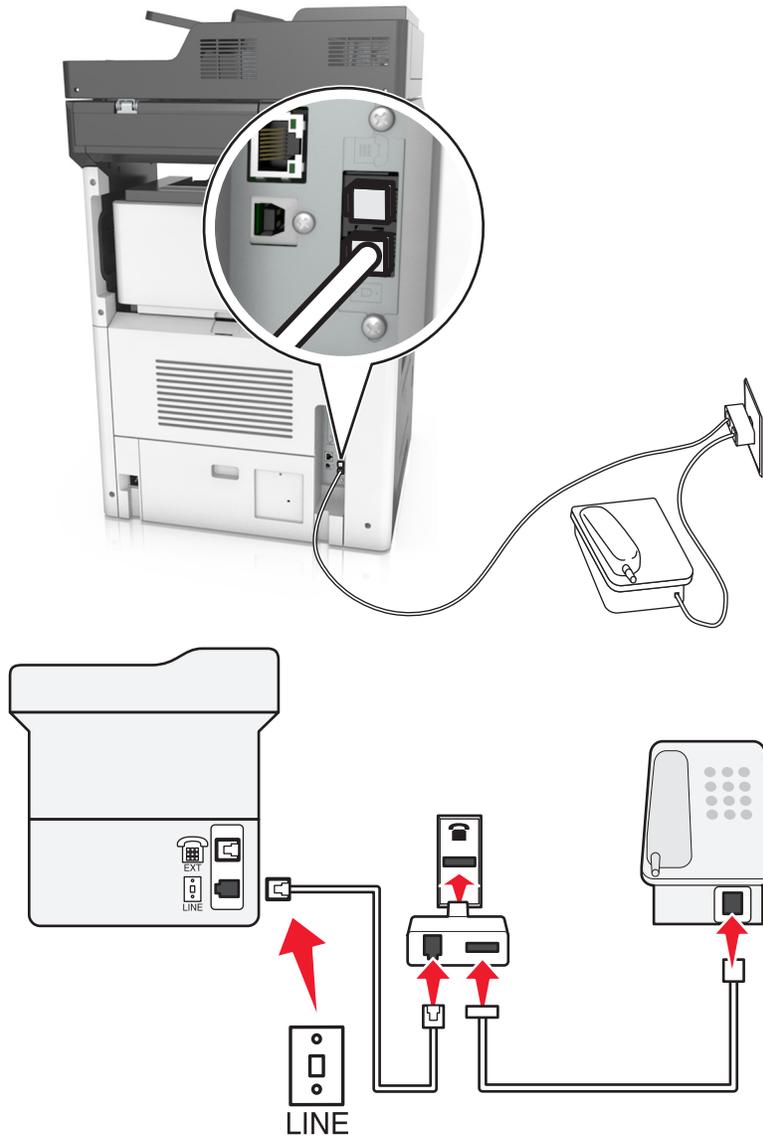


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3 Per collegare un altro dispositivo (telefono o segreteria telefonica) alla stessa presa a muro e se il dispositivo utilizza un connettore non-RJ-11, collegare il dispositivo direttamente all'adattatore del telefono.

Note:

- La porta  della stampante può disporre di una presa dell'adattatore per l'utilizzo con l'adattatore. *Non* rimuovere la presa dalla porta  della stampante.
- In alcuni paesi o regioni è possibile che la stampante non venga fornita con un adattatore telefonico o con una presa dell'adattatore.

Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni.

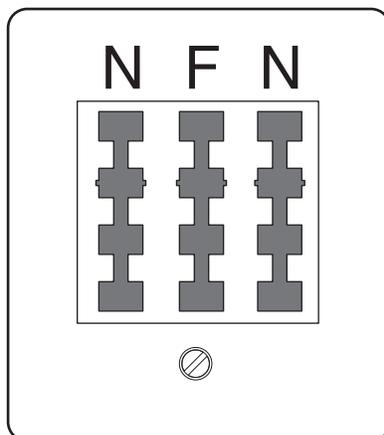

Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.




- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Nota: Non rimuovere la presa dell'adattatore dalla porta  della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Il servizio di suoneria differenziata può essere richiesto alla propria compagnia telefonica. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa e può essere utile per distinguere le chiamate fax da quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

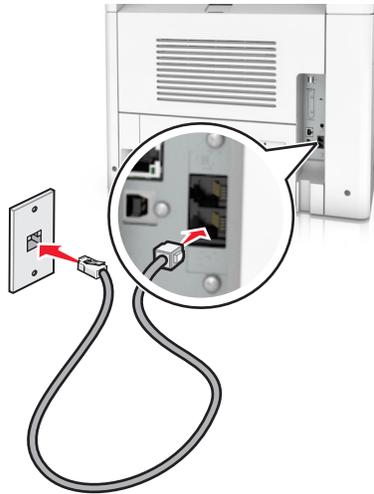

- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere:

Nota: l'impostazione predefinita di fabbrica delle suonerie differenziate è Attivato. Questo indica alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.

- a Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazioni fax analogico >Risposta al

- b Selezionare l'impostazione di suoneria che si desidera modificare, quindi toccare **Invia**.

Impostazione del nome e del numero del fax in uscita

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome Fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione di data e ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Sicurezza >Imposta data e ora**.

- 3 Nel campo Imposta data e ora manualmente, immettere la data e l'ora correnti.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Sicurezza >Imposta data e ora**.

- 3 Selezionare la casella di testo **Osserva DST in automatico**, quindi inserire le date di inizio e fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

La stampante consente di inviare fax a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo o Scelta rapida personale dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale](#)" a pagina 23.

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.
- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
 - 3 Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.
 - 4 Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida.
Nota: Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo**, quindi immettere il numero di telefono o di scelta rapida del destinatario oppure consultare la rubrica
 - 5 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax tramite il computer

Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Fax > Attiva fax**, quindi immettere il numero o i numeri di fax del destinatario.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Applicare le modifiche, quindi inviare il processo di invio fax.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver per fax universale o PostScript. Per ulteriori informazioni, andare sul sito Web <http://support.lexmark.com>.
- Per utilizzare l'opzione fax con il driver PostScript, configurarla e attivarla nella scheda Configurazione.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante.
- 3 Immettere il numero di fax del destinatario, quindi configurare altre impostazioni del fax, se necessario.
- 4 Inviare il processo di invio fax.

Invio di fax tramite numero di scelta rapida

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1–999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.
- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
 - 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere #, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.
 - 4 Toccare **Invia fax**.

Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete. Per ulteriori informazioni sull'attivazione della funzione rubrica, rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
 - La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.
- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
 - 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax >  > digitare il nome del destinatario > **Cerca**

Nota: È possibile ricercare un solo nome alla volta.

- 4 Toccare il nome del destinatario, quindi **Fax**.

Invio di un fax all'ora stabilita

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
 - la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.
- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
 - 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni** > **Invio differito**

Nota: se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.

4 Specificare l'ora in cui il fax verrà trasmesso, quindi toccare .

5 Toccare **Invia fax**.

Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server

È possibile assegnare un numero di scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

3 Immettere un nome per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Note:

- Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.
- Separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere il numero di fax.

Nota: Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

2 Toccare .

3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

4 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Nota: Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**

- 4 Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per selezionare la risoluzione desiderata.

Nota: È possibile selezionare una risoluzione da Standard (velocità massima) a Ultra fine (qualità massima a velocità più bassa).

- 5 Toccare **Invia fax**.

Come schiarire o scurire un fax

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Fax > immettere il numero di fax > **Opzioni**

- 4 Regolare la luminosità del fax, quindi toccare **Invia fax**.

Visualizzazione di un registro fax

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Report**.

3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazioni fax analogico >Blocca fax senza nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato un nome fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi di fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante quando è visualizzato il messaggio **Acquisizione in corso**.
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante quando è visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva** e **Termina il processo**

Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

1 Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.

Viene visualizzata la schermata **Annulla processi**.

2 Toccare i processi che si desidera eliminare.

Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.

3 Toccare **Elimina processi selezionati**.

Viene visualizzata la schermata **Elimina processi selezionati**. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

Messa in attesa e inoltro di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico >Messa in attesa di fax.**

- 3 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Spenta**
- **Sempre attivo**
- **Manuale**
- **Pianificato**

- 4 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.

a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax.**

b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax.**

c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

- 5 Fare clic su **Aggiungi.**

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni fax.**

- 3 Dal menu Inoltro fax, selezionare **Stampa, Stampa e inoltra o Inoltra.**

- 4 Dal menu "Inoltra a", selezionare **Fax, E-mail, FTP, LDSS, o eSF.**

- 5 Nel campo "Inoltra a scelta rapida", immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

- 6 Fare clic su **Inoltra.**

Descrizione delle opzioni fax

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del fax. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Standard:** usare questa opzione per l'invio tramite fax della maggior parte dei documenti.
- **Fine 200 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con caratteri di dimensioni ridotte.
- **Super fine 300 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con dettagli sottili.
- **Ultra fine 600 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con immagini o foto.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei fax rispetto al documento originale.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Invio differito

Questa opzione consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare tramite fax il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.


Nota: Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

Scansione

Uso di Scansione in rete

Scansione in rete consente di sottoporre a scansione i documenti nelle destinazioni di rete specificate dal tecnico del supporto di sistema. Dopo aver stabilito le destinazioni (cartelle condivise in rete) nella rete, il processo di impostazione dell'applicazione comporta l'installazione e la configurazione dell'applicazione sulla stampante appropriata mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 26](#).

Scansione su un indirizzo FTP
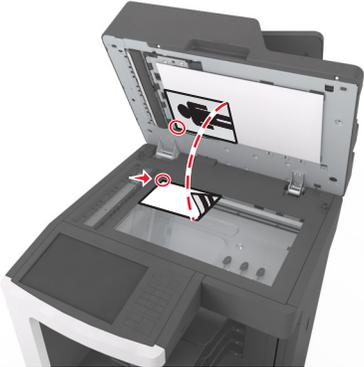
| Alimentatore automatico documenti (ADF) | Vetro dello scanner |
|--|--|
|  <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> |  <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p> |

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript: ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto a scansione e inviato successivamente a una stampante a colori.

Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: utilizzando Embedded Web Server e utilizzando il pannello di controllo della stampante.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare:

Impostazioni > sezione Altre impostazioni > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide FTP**

3 Digitare le informazioni appropriate.

Nota: Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

4 Immettere un numero di scelta rapida.

Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

FTP > **FTP** > immettere l'indirizzo FTP >  > immettere il nome della scelta rapida > **Fine**

2 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.**Note:**

- Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.
- Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Scansione su un indirizzo FTP

La stampante consente di inviare documenti acquisiti a un indirizzo FTP in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo FTP, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo, Scan to Network o Scelta rapida personale dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 23](#).

Acquisizione a un indirizzo FTP tramite il pannello di controllo della stampante

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.**3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

FTP > **FTP** > digitare l'indirizzo FTP > **Fine** > **Invia**

Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere # sul tastierino, quindi immettere il numero di scelta rapida FTP.
- 4 Toccare  >Invia.

Scansione di un indirizzo FTP mediante la rubrica

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:


FTP >FTP >  > digitare il nome del destinatario >Cerca

- 4 Toccare il nome del destinatario.

Nota: Per cercare altri destinatari, toccare **Nuova ricerca** e digitare il nome del destinatario desiderato.

- 5 Toccare  >Invia.

Scansione su un computer o su un'unità flash USB
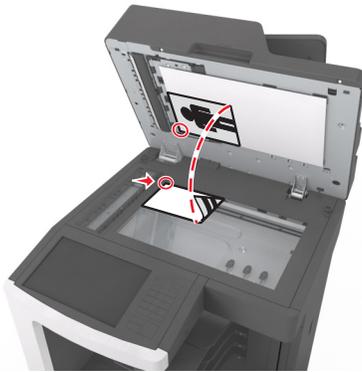
| Alimentatore automatico documenti (ADF) | Vetro dello scanner |
|---|--|
|  <p data-bbox="151 737 708 764">Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p> |  <p data-bbox="724 737 1469 825">Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p> |

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer in uso alla stampante. È possibile inviare nuovamente il documento acquisito al computer tramite la rete, creando un profilo di scansione sul computer e scaricando il profilo sulla stampante.

Acquisizione su un computer con Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Profilo acquisizione** > **Crea profilo di acquisizione**.

- 3 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare l'immagine acquisita.

- 5 Immettere un nome di scansione, quindi un nome utente.

Nota: Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

- 6 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: Facendo clic su **Inoltra**, viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- 7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

- a Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

b Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

c Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere #, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
- Dalla schermata iniziale, selezionare:
Processi in attesa > Profili > selezionare la scelta rapida dall'elenco.

Nota: Lo scanner acquisisce il documento e lo invia alla directory specificata.

8 Visualizzare il file dal computer.

Nota: Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Impostazione di Acquisizione su computer

Note:

- Questa funzione è supportata solo in Windows Vista o versioni successive.
- Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

Nota: Se la stampante non è presente nell'elenco, aggiungerla:

2 Aprire le proprietà della stampante, quindi regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

3 Sul pannello di controllo, toccare **Acquisisci su computer >** e selezionare l'impostazione di scansione appropriata **>Invia**.

Acquisizione su un'unità flash

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

Nota: Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

4 Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

Nota: La stampante torna alla schermata iniziale dopo 30 secondi di inattività.

5 Regolare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Acquisisci**.

Descrizione delle opzioni di acquisizione

FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Nome file

Questa opzione consente di digitare il nome file per l'immagine acquisita.

Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un nome.

Nota: Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da acquisire. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Il file PDF può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF**— usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare file di testo ASCII senza formattazione.

Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di aggiungerla al file. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

Nota: Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di acquisire il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

Nota: Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Carta

Origine predefinita
formato/tipo carta
configura MU
Sostituisci formato
Grana carta
Peso carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Nomi personalizzati
Dimensioni scansione personalizzata
Nomi raccoglitori personalizzati
Impostazione universale
Installaz. raccoglitore

Report

Pagina delle impostazioni dei menu
Statistiche periferica
Test cucitrice
Pagina impostazioni rete
Pagina impostazioni di rete [x]
Elenco di scelte rapide
Registro processi fax
Registro chiamate fax
Scelte rapide copia
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide fax
Scelte rapide FTP
Elenco profili
Stampa font
Stampa directory
Stampa demo
Report risorse

Rete/Porte

NIC attiva
Rete standard¹
USB Standard
Parallela [x]
Seriale [x]
Configurazione SMTP

Protezione

Modifica impostazioni di protezione
Impostazioni di sicurezza varie
Stampa riservata
Canc. file dati temporanei
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
Impostazioni copia
Impostazioni fax
Impostazioni e-mail
Impostazioni FTP
Menu Unità flash
Menu Impostazioni OCR
Impostazioni di stampa

Guida

Stampa tutte le guide
Guida alla copia
Guida alla funzione e-mail
Guida fax
Guida all'FTP
Guida ai difetti di stampa
Guida informativa
Guida ai materiali di consumo

Gestisci scelte rapide Menu Scheda opzionale²

Scelte rapide fax
Scelte rapide e-mail
Scelte rapide FTP
Scelte rapide copia
Scelte rapide profili
Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.

¹ A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

² Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu Carta

origine predefinita, menu

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale | Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. |

Menu Configura MU

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo | Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale. |

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| <p>Dimensioni vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste | <p>Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso. |
| <p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] | <p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio. |

Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| <p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JISB5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste | <p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato. |
| <p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] | <p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura su "Cassetto" per visualizzare Tipo alimentatore MU come voce di menu. |
| <p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p> | |

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| <p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JISB5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal | <p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p> |
| <p>Tipo carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] | <p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu. |
| <p>Dimensioni busta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste | <p>Specificare il formato della busta caricata manualmente.</p> <p>Nota: 10 Envelope è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p> |
| <p>Tipo busta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x] | <p>Specificare il formato di busta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p> | |

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Tipo supporto ADF predefinito Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzato [x] | Specificare il tipo di supporto da caricare nell'ADF. Nota: Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati. | |

Menu Sostituisci dimensioni

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco | Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta. |

Grana carta, menu

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Grana carta normale Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta normale caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Queste opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato. |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Grana lucidi Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana etichette Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana et. viniliche Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa delle etichette in vinile caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana buste Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana buste ruvide Ruvida | Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta intestata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta colorata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana leggera Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta leggera caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Grana pesante Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta pesante caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta cot./ruv. Ruvida | Specificare la grana relativa della carta cotone o ruvida caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Grana carta person. [x] Levigata Normale Ruvida | Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

menu Peso carta

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Peso carta normale Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso cartoncino Leggera Normale Spessa | Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso lucidi Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso etichette Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso etichette viniliche Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Peso busta Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta intestata Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta colorata Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta leggera Leggera | Specificare che il peso della carta caricata è leggero. |
| Peso carta pesante Spessa | Specificare che il peso della carta caricata è pesante. |
| Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Peso carta personal.[x] Leggera Normale Spessa | Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato. |

Caricamento carta, menu

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Caricam. cartoncino Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta. |
| Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta. |
| Caricamento etichette Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta. |
| Caricamento etichette viniliche Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette in vinile come tipo di carta. |
| Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta. |
| Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta. |
| Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta. |
| Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta. |
| Caric. c. leggera Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta. |
| Caric. c. pesante Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta. |
| Caricam. carta cot./ruv. Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta. |
| Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato | Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato. |

Note:

- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta.
- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso.

menu Tipi personalizzati

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta | Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine. |
| Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta | Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine. |

Menu Nomi personalizzati

| Utilizzare | Per |
|--------------------------------|--|
| Nome personalizzato [x] | Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante. |

menu Dimensioni scansione personalizzata

| Utilizzare | per |
|--|---|
| <p>Dimensione scansione personalizzata [x]</p> <p>Nome dimensione scansione</p> <p>Tipo di supporto</p> <p> Tipo di supporto ADF</p> <p> Carta normale</p> <p> Cartoncino</p> <p> Lucido</p> <p> Riciclata</p> <p> Etichette</p> <p> Etichetta vinilica</p> <p> Carta di qualità</p> <p> Busta</p> <p> Busta ruvida</p> <p> Intestata</p> <p> Prestampata</p> <p> Carta colorata</p> <p> Carta leggera</p> <p> Carta leggera</p> <p> Ruvida/cotone</p> <p> Personalizzata tipo [x]</p> <p>Larghezza</p> <p> 25–216 mm (1–8,5 pollici)</p> <p>Altezza</p> <p> 25–635 mm (1–25 poll.)</p> <p>Orientamento</p> <p> Verticale</p> <p> Orizzontale</p> <p>2 scansioni per lato</p> <p> Disattivato</p> <p> Attivato</p> | <p>Specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata, il formato e l'orientamento della pagina. Il nome per la dimensione della scansione personalizzata sostituisce l'impostazione Dimensioni scansione personalizzata [x] nei menu della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruvida/cotone è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di scansione personalizzati 1 e 2. • Tipo di supporto ADF è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di scansione personalizzati 3, 4, 5 e 6. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per la larghezza per gli Stati Uniti. 216 mm è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza. • 14 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per l'altezza per gli Stati Uniti. 356 mm è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato. |

Menu Nomi raccoglitori personalizzati

| Utilizzare | Per |
|-------------------------|--|
| Standard Bin | Specificare un nome personalizzato per il raccoglitore standard. |
| Raccoglitore [x] | Specificare un nome personalizzato per Raccoglitore [x]. |

Menu Impostazione Universale

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Unità di misura Pollici Millimetri | Identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. |
| Larghezza verticale 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm | Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.). |
| Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm | Impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.). |
| Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo | Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio. |

Menu Installaz. raccoglitore

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x] | Specificare il raccoglitore predefinito. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nel menu. • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| <p>Configura raccoglitore</p> <ul style="list-style-type: none"> Mailbox Collegamento Eccedenza posta Collegam. opzionale Assegnamento tipo | <p>Specificare le opzioni di configurazione per i raccoglitori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa impostazione ciascun raccoglitore è considerato come una mailbox separata. • L'impostazione Collegamento consente di configurare tutti i raccoglitori disponibili come un unico raccoglitore grande. • L'impostazione Eccedenza posta consente di configurare ciascun raccoglitore come una mailbox separata. • L'opzione Collegam. opzionale consente di collegare tutti i raccoglitori disponibili, eccetto quello standard, ed è visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali. • L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore o insieme di raccoglitori collegati. • I raccoglitori ai quali è assegnato lo stesso nome vengono collegati automaticamente, a meno che non sia selezionato Collegam. opzionale. |
| <p>Raccoglitore eccedenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Bin Raccoglitore [x] | <p>Specificare un raccoglitore alternativo quando un raccoglitore designato è pieno.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori. • [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. |
| <p>Assegna tipo/raccogl.</p> <ul style="list-style-type: none"> Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccoglitore lucidi Raccogl. riciclata Raccogl. etichette Raccogl. etichette viniliche Racc. carta di qualità Raccogl. buste Raccogl. buste ruvide Raccogl. carta intest. Raccogl. carta prest. Raccogl. carta color. Raccogl. carta leggera Raccogl. carta pesante Racc. ruvida/cotone Racc. carta pers. [x] | <p>Selezionare un raccoglitore per ciascun tipo di carta supportato.</p> <p>Per ciascun tipo, selezionare le opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabilitato Standard Bin Raccoglitore [x] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori. |

Menu Report

Menu Report

| Utilizzare | per |
|---|---|
| Pagina delle impostazioni dei menu | Stampare un report sulle impostazioni correnti del menu della stampante. Il report contiene anche informazioni sullo stato dei materiali di consumo e un elenco delle opzioni hardware installate correttamente. |
| Statistiche periferica | Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e numero di pagine stampate. |
| Test cucitrice | Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato. |
| Pagina impostazioni rete | Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa. |
| Pagina impostazioni di rete [x] | Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata più di una opzione di rete e solo in stampanti di rete o stampanti collegate a server di stampa. |
| Elenco di scelte rapide | Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate. |
| Registro processi fax | Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante. |
| Registro chiamate fax | Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax. • Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante. |
| Scelte rapide copia | Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia. |
| Scelte rapide e-mail | Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail. |
| Scelte rapide fax | Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax. |
| Scelte rapide FTP | Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP. |
| Elenco profili | Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. |
| Stampa font | Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. |
| Stampa directory | Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Accertarsi che siano installati correttamente una scheda di memoria o un disco fisso funzionanti. |

| Utilizzare | per |
|------------------------|---|
| Report risorse | Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse. |
| Registro eventi | Stampare un riepilogo degli eventi registrati. |

Menu Rete/Porte

menu NIC attivo

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili] | Collegare la stampante a una rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale. |

Menu Rete standard o Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

| Utilizzare | A |
|---|---|
| Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita | Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. Nota: Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| PCL SmartSwitch Attivato Disattivato | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni. |
| PS SmartSwitch Attivato Disattivato | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni. |
| Modalità NPA Disattivato Autom. | Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. |

| Utilizzare | A |
|---|---|
| Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] | Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. |
| Buffer processo Disattivato Attivato Autom. | Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| PS binario MAC Attivato Disattivato Autom. | Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk | Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless. |

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report

| Utilizzare | Per |
|----------------------------|--|
| Stampa pagina impostazioni | Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. |

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >Scheda di rete
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Scheda di rete

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso | Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless. |
| Visualizza velocità scheda | Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo. |
| Indirizzo di rete UAA LAA | Visualizzare gli indirizzi di rete. |
| Timeout processo 0, 10-225 secondi | Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato Non valido e il valore non viene salvato. |
| Pagina di intestazione Disattivato Attivato | Stampare una pagina di intestazione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >TCP/IP
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazioni rete [x] >TCP/IP

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Imposta nome host | Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server. |
| Indirizzo IP | Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP. |
| Netmask | Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente. |
| Gateway | Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente. |
| Abilita DHCP Attivato Disattivato | Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Abilita RARP Attivato Disattivato | Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Abilita BOOTP Attivato Disattivato | Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |
| Abilita AutoIP Sì No | Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita FTP/TFTP Sì No | Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita server HTTP Sì No | Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Indirizzo server WINS | Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente. |
| Abilita DDNS Sì No | Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita mDNS Sì No | Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Indirizzo server DNS | Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente. |
| Indirizzo server DNS di backup | Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup. |
| Indirizzo server DNS di backup 2 | |
| Indirizzo server DNS di backup 3 | |
| Abilita HTTPS Sì No | Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >IPv6**
- **Rete/PorteMenu >Rete [x] >Impostazione rete [x] >IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Abilita IPv6 Attiv. Disatt. | Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Configurazione automatica Attiv. Disatt. | Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Imposta nome host | Impostare il nome host. Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server. |
| Visualizza indirizzo | |
| Visualizza indirizzo router | |
| Attiva DHCPv6 Attiv. Disatt. | Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Wi-Fi Protected Setup Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN | Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso. |
| Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita | Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc | Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer. |
| Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n | Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scegli rete | Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare. |
| Visualizza qualità segnale | Visualizzare la qualità della connessione wireless. |
| Visualizza modalità protezione | Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless. |

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >AppleTalk
- Rete/Porte >Rete[x] >Impostazioni rete [x] >AppleTalk

| Utilizzare | A |
|--|--|
| Attiva Sì No | Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Visualizza nome | Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server. |
| Visualizza indirizzo | Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server. |
| Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete] | Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu USB standard

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| SmartSwitch PCL Attiv. Disatt. | Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| SmartSwitch PS Attiv. Disatt. | Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom. | Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| <p>Buffer USB Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p> | <p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.</p> | <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.</p> | <p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. |
| <p>Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY</p> | <p>Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p> |
| <p>Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY</p> | <p>Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p> |
| <p>Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY</p> | <p>Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p> |

Menu Parallela [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| SmartSwitch PCL Attiv. Disatt. | <p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| SmartSwitch PS Attiv. Disatt. | <p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom. | <p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| Buffer parallela Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita] | <p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| <p>Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.</p> | <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Stato avanzato Attiv. Disatt.</p> | <p>Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela. |
| <p>Protocollo Standard Fastbytes</p> | <p>Consente di specificare il protocollo della porta parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela. |
| <p>Esegui inizial. Attiv. Disatt.</p> | <p>Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi. |
| <p>Modo parallelo 2 Attiv. Disatt.</p> | <p>Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe.</p> <p>Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.</p> | <p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. |
| <p>Indirizzo ENA YYY.YYY.YYY.YYY</p> | <p>Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p> |
| <p>Netmask ENA YYY.YYY.YYY.YYY</p> | <p>Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno.</p> <p>Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p> |

| Utilizzare | Per |
|---------------------------------------|---|
| Gateway ENA YYY·YYY·YYY·YYY | Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB. |

Menu Seriale [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| SmartSwitch PCL Attiv. Disatt. | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| SmartSwitch PS Attiv. Disatt. | Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni. |
| Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom. | Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| <p>Buffer seriale</p> <p>Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p> | <p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Buffer processo</p> <p>Disatt. Attiv. Autom.</p> | <p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata. |
| <p>Protocollo</p> <p>DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR</p> | <p>Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software. |
| <p>Robust XON</p> <p>Attiv. Disatt.</p> | <p>Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF. |

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 | Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3. |
| Bit di dati 7 8 | Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Parità Pari Dispari Nessuna Ignora | Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Esegui DSR Attiv. Disatt. | Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato. |

Impostazione SMTP, menu

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Gateway SMTP primario | Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita. |
| Porta del gateway SMTP primario | |
| Gateway SMTP secondario | |
| Porta del gateway SMTP secondario | |
| Timeout SMTP 5-30 | Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Indirizzo di risposta | Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante. |

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Usa SSL Disabilitato Negoziazione Obbligatorio | Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL. |
| Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5 | Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita. |
| E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica | Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica. |
| E-mail avviata dall'utente* Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi a utente | |
| ID utente della periferica | |
| Password periferica | |
| Kerberos 5 Realm | |
| Dominio NTLM | |

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Modifica password di backup Usa password di backup <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Attivato Password | Consentire di creare una password di backup. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Usa password di backup". questa voce di menu viene visualizzata solo se esiste una password di backup. |

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Modifica blocchi Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN | Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN. |
| Modifica modelli di protezione [elenco dei modelli disponibili] | Aggiungere o modificare un modello di protezione. |
| Modifica controlli accesso Menu amministrativi Accesso alle funzioni e configurazione Soluzioni Annulla processi nella periferica | Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso. |

menu Impostazioni di protezione varie

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Restrizioni di accesso Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto | Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. Le impostazioni vanno da 1 a 10 tentativi. "3 tentativi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. "5 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. "5 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un periodo di blocco. • Timeout di accesso al pannello specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata iniziale prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 900 secondi. "30 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Timeout accesso remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 minuti. "10 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Jumper di ripristino della protezione Nessun effetto Controlli di accesso="Nessuna protezione" Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica | Regolare le impostazioni di protezione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessun effetto significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione delle impostazioni di protezione della stampante. • Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di protezione definite dall'utente. Nessuna protezione è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e ripristina i valori predefiniti di fabbrica nel menu Impostazioni di protezione varie. |
| Verifica certificato LDAP Domanda Tenta Consenti Mai | Consentire all'utente di richiedere un certificato al server. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Richiedi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata. • "Tenta" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata. • "Consenti" significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione prosegue regolarmente. • "Mai" significa che non viene richiesto alcun certificato al server. |
| Lunghezza PIN minima 1-16 | Limitare il numero di cifre del PIN. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Stampa riservata, menu

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| PIN max non valido Disattivato Da 2 a 10 | Impostare un limite per il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati. |
| Scadenza processo riservato Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana | Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa riservati da parte della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati. |
| Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. | |

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Ripeti scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana | Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante. |
| Verifica scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana | Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica. |
| Posponi scadenza processo Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana | Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento. |
| Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. | |

Menu Cancella file dati temporanei

Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Modalità pulizia Autom. | Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei. |
| Metodo automatico Passo singolo Più passi | Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Solo la pulizia automatica consente agli utenti di eliminare i file di dati senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato. • L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi. |

Menu Registro controllo protezione

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Esporta registro | Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro protezione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Per esportare il registro da Embedded Web Server, scaricarlo su un computer. |
| Elimina registro Sì No | Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. |
| Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Server syslog remoto [stringa di 256 caratteri] Porta Syslog remoto 1-65535 Metodo syslog remoto UDP normale Stunnel Funzione di Syslog remoto 0-23 Comportamento registro pieno A capo con le voci meno recenti Invia registro tramite e-mail, quindi elimina tutte le voci | Specificare come i registri di controllo devono essere configurati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Server syslog remoto permette di determinare il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. • Porta Syslog remoto identifica la porta sulla quale la stampante trasmette gli eventi registrati a un server remoto. • Metodo syslog remoto identifica il protocollo utilizzato dalla stampante per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto. UDP normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore della funzione che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Comportamento registro pieno" determina come la stampante risolve se il registro riempie completamente la memoria allocata. "Sovrascrivi voci meno recen." è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| <p>Configura registro (continua)</p> <p>Indirizzo e-mail amministratore [stringa di 256 caratteri]</p> <p>Esportazione firma digitale Disattivato Attivato</p> <p>Gravità degli eventi da registrare 0-7</p> <p>Eventi non registrati nel syslog remoto No Sì</p> <p>Invia tramite e-mail avviso registro cancellato No Sì</p> <p>Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo No Sì</p> <p>Invia tramite e-mail avviso completamento % No Sì</p> <p>Livello avviso completamento % 1- 99</p> <p>Invia tramite e-mail avviso registro esportato No Sì</p> <p>Invia tramite e-mail avviso impostazioni modificate No Sì</p> <p>Registra fine riga LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)</p> | <p>Specificare come i registri di controllo devono essere configurati.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Indirizzo e-mail amministratore" determina se viene inviata automaticamente una notifica agli amministratori circa determinati eventi di registro. Questa impostazione può avere associati uno o più indirizzi e-mail (separati da virgole). • "Esportazione firma digitale" determina se la stampante firma automaticamente ciascun registro di protezione esportato. L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • "Gravità degli eventi da registrare" specifica il livello di criticità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Eventi non registrati nel syslog remoto" determina se la stampante invia gli eventi al server remoto che hanno un livello di gravità maggiore dell'impostazione di "Gravità degli eventi da registrare". No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Invia tramite e-mail avviso registro cancellato" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore ogni volta che un registro viene eliminato dal pannello di controllo della stampante o tramite EWS. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Invia email per sovrascrit. reg. allarmi" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando le voci del registro vengono sovrascritte. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "E-mail in % tutti gli allarmi" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando il registro occupa una determinata quantità dello spazio allocato. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "% di tutti i livelli di allarme" determina se lo spazio occupato dal registro è uguale o supera il valore del livello di avviso completo. 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Invio reg. allarmi esportati (e-mail)" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando un registro viene esportato. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Invio reg. allarmi impost. modificate" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando viene cambiato il valore dell'impostazione Abilita registro controllo. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Registra fine riga" specifica in che modo vengono gestiti i fine riga nel file di registro, in base al sistema operativo in cui verrà analizzato o visualizzato il file. "LF (\n)" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Imposta data/ora, menu

| Utilizzare | Per |
|----------------------------|---|
| Data e ora correnti | Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante. |

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Imposta data e ora manualmente | Immettere data e ora. Nota: Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS. |
| Fuso orario | Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Osserva automaticamente ora legale Attivato Disattivato | Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario. |
| Impostazione fuso orario personalizzata Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Offset ora legale | Consente all'utente di impostare il fuso orario. |
| Abilita NTP Attivato Disattivato | Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva. |
| Server NTP | Visualizzare l'indirizzo del server NTP. |
| Abilita autenticazione Attivato Disattivato | Modificare l'impostazione di autenticazione su attivo o disattivo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Lingua schermo English Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese | Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale. |
| Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime | Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, dell'Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e del dispositivo. Nota: "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Modalità Risparmio Disattivato Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta | Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite della stampante. |
| Segnale acustico ADF caricato Attivata Disabilitato | Specifica se l'ADF emette un segnale acustico quando la carta viene caricata; Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attivata. |
| Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato | Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Modalità Silenziosa Disattivato Attivato | Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Avvia impostazione iniziale Sì No | Eseguire la procedura guidata di impostazione. |
| Tastiera Tipo di tastiera English Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x] | Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera dello schermo. |
| Formati carta Stati Uniti Metrico | Specificare l'unità di misura per i formati carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Stati Uniti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale. |
| Intervallo porte di scansione su PC [intervallo porte] | Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti protette da un firewall di blocco porte. Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| <p>Informazioni visualizzate</p> <p>Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x]</p> | <p>Specificare cosa visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro. |
| <p>Informazioni visualizzate (continua)</p> <p>Toner nero</p> | <p>Personalizzare le informazioni visualizzate per Toner nero.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Nota: Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare.</p> |
| <p>Informazioni visualizzate (continua)</p> <p>Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza</p> | <p>Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visualizza <ul style="list-style-type: none"> Sì No Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.</p> |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Copia Scelte rapide copia Invia tramite fax Scelte rapide fax E-mail Scelte rapide e-mail FTP Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e applicazioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti Copia scheda Acquisisci su rete Scelte rapide personali Invio multiplo | Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Per ogni icona, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare |
| Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG | Assegna un formato alla data. Nota: MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. |
| Formato ora 12 ore Orologio 24 ore | Assegna un formato all'ora. Nota: 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Luminosità schermo 20–100 | Specificare la luminosità del display. Nota: 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Copia su una pagina Disattivato Attivato | Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Illuminazione uscita Modalità Normale/Standby Disattivato Offuscata Luminosa | Impostare le spie di uscita per il raccoglitore standard. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attenuata è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta. • Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è disattivata. |
| Errore spie Attivato Disattivato | Consentire alla spia luminosa di lampeggiare in rosso quando la stampante rileva un errore. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivato Volume 1–10 | Specificare il volume audio dei pulsanti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume. |
| Feedback schermo a sfioramento tattile Attivato Disattivato | Attivare il feedback a sfioramento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Mostra segnalibri Sì No | Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si seleziona Sì, i segnalibri vengono visualizzati nell'area Processi in attesa. |
| Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivato | Specificare se è consentita la rimozione dello sfondo dell'immagine. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Lo sfondo dell'immagine viene rimosso. |
| Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivato | Acquisire più processi in un unico file. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se è selezionato Attivato, l'impostazione Consenti scansioni di processi personalizzati può essere abilitata per processi specifici. |
| Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina | Specificare la modalità con cui ricaricare un processo acquisito se si verifica un inceppamento carta nell'ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se è selezionato Livello processo, è necessario eseguire di nuovo la scansione dell'intero processo in caso di inceppamenti di pagina. • Se è selezionato Livello pagina, eseguire di nuovo la scansione dalla pagina inceppata in poi. |
| Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300 | Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. Nota: 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Nome contatto | Specificare il nome di un contatto. Nota: Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server. |
| Percorso | Specificare la posizione. Nota: La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server. |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffet. Allarme perfor. | Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singola Continuo Note: <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Con questa impostazione, vengono emessi diversi brevi segnali acustici. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia, Allarme graffet. e Allarme perfor. • Vengono ripetuti diversi brevi segnali acustici continui a intervalli regolari. |
| Timeout Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240 | Specificare il numero di minuti di inattività prima che la stampante entri in uno stato di risparmio energetico. Nota: 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120 | Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi. • Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa. • Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante. |
| Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso | Stampare un processo con schermo spento. Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita. |
| Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1-3 ore 6 ore 1-3 giorni 1-2 settimane 1 mese | Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione. Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere | Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet o fax attiva. Nota: Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|---|---|
| Timeout Timeout schermo Da 15 a 300 | Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che sul display della stampante venga nuovamente visualizzato lo stato Pronto. Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Timeout Estendi timeout schermo Attivato Disattivato | Continuare un processo specificato senza tornare alla schermata iniziale quando scade il timer Timeout schermo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255 | Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript. |
| Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535 | Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL. |
| Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255 | Impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante. |
| Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai | Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. Nota: Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20 | Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. Nota: 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255 | Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|---|---|
| Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom. | Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante. |
| Recupero stampa Assist. incepp. Attivato Disattivato | Impostare la stampante per il controllo automatico di carta inceppata. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Recupero stampa Protezione pagina Disattivato Attivato | Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina. • Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina. |
| Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna | Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna | Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita. |
| Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora | Impostare tutti i valori predefiniti di fabbrica della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • La funzione Ripristina ora elimina tutti i download memorizzati nella RAM. mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella scheda di memoria flash. |
| Esporta file di configurazione Esporta | Esportare il file di configurazione della stampante su un'unità flash. |

Menu Impostazioni copia

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto | Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| <p>Origine contenuto</p> <p>Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro</p> | <p>Specificare la modalità di produzione del documento originale.</p> <p>Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Lati (fronte/retro)</p> <p>1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati</p> | <p>Specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specificare se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lato su 1 lato: il documento originale viene stampato su un solo lato così come la copia. • 1 lato su 2 lati: il documento originale viene stampato su un solo lato mentre la copia verrà stampata su entrambi i lati. • 2 lati su 1 lato: il documento originale viene stampato su due lati mentre la copia verrà stampata su un solo lato. • 2 lati su 2 lati: sia il documento originale che la copia vengono stampati su due lati. |
| <p>Risparmio carta</p> <p>Disattiva Verticale 2 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1</p> | <p>Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |
| <p>Stampa bordi pagina</p> <p>Attiv. Disatt.</p> | <p>Specificare se viene stampato il bordo.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |
| <p>Fascicola</p> <p>(1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)</p> | <p>Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.</p> <p>Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Perforazione</p> <p>Disattiva 2 fori 3 fori 4 fori</p> | <p>Determinare il tipo di finitura perforazione da utilizzare in un processo di stampa o di copia.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |
| <p>Cucitura</p> <p>Disattiva Attiva</p> | <p>Abilitare o disabilitare il fascicolatore della cucitrice.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice. |

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| <p>Formato originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. Scheda ID | <p>Specificare il formato carta del documento originale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. |
| <p>Copia su origine</p> <ul style="list-style-type: none"> Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore multiuso | <p>Specificare l'origine carta per i processi di copia.</p> <p>Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Separatori di lucidi</p> <ul style="list-style-type: none"> Attiv. Disatt. | <p>Inserire un foglio di carta tra i lucidi.</p> <p>Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Fogli separatori</p> <ul style="list-style-type: none"> Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine | <p>Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |
| <p>Origine foglio separatore</p> <ul style="list-style-type: none"> Vassoio [x] Alimentatore multiuso | <p>Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.</p> <p>Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Intensità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1–9 | <p>Schiarire o scurire la stampa per il processo di copia.</p> <p>Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Racc. di uscita Raccogliatore standard Raccogliatore [x] | Specificare il raccogliatore da utilizzare per il processo di copia. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccogliatore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccogliatore [x] appare solo se è installato almeno un raccogliatore opzionale. |
| Numero di copie 1–999 | Specificare il numero di copie per il processo di copia. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Intestazione/piè di pagina [Posizione] Disatt. Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato | Specificare le informazioni sull'intestazione e nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina. Per la posizione, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • In alto a sinistra • In alto al centro • In alto a destra • In basso a sinistra • In basso al centro • In basso a destra Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per la posizione. • "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su". |
| Modulo elettronico Riservato Copiare Bozza Urgente Personalizzato Disatt. | Specificare il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Modulo elettronico personalizzato | Specificare il testo del modulo elettronico personalizzato. Nota: È consentito un massimo di 64 caratteri. |
| Consenti copie prioritarie Attiv. Disatt. | Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. Nota: Attiva è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scansione processi personalizzati Attiva Disattiva | Copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di copia. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. |
| Consenti Salva come scelta rapida Attiv. Disattiva | Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Rimozione sfondo Da -4 a 4 | Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Centratura automatica Disatt. Attiv. | Centrare automaticamente il contenuto nella pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255 | Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. |
| Contrasto 0–5 Adatta al contenuto | Specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. Nota: "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Immagine speculare Disatt. Attiv. | Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Immagine in negativo Disatt. Attiv. | Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 | Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Sens. ADF alim. mult. Attiva Disattiva | Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attiva è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scansione da bordo a bordo Disattiva Attiva | Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Nitidezza 1–5 | Regolare la quantità di nitidezza di una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Copia campione Disattiva Attiv. | Creare una copia campione del documento originale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. |

menu Impostazioni fax

menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

| Utilizzare | per |
|---|---|
| Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica | Ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni del fax. |
| Ottimizza compatibilità fax | Ottimizzare la compatibilità dei fax con altri apparecchi fax. |
| Nome fax | Specificare il nome del fax nella stampante. |
| Numero fax | Specificare il numero assegnato al fax. |
| ID Fax Nome fax Numero fax | Specificare la modalità di identificazione del fax. Nota: Numero fax è l'impostazione predefinita. |
| Abilita fax manuale Attivato Disattivato | Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Premere # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente questa impostazione. |
| Uso della memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio | Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Nota: Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Annulla fax Consenti Non consentire | Specificare se l'annullamento dei processi fax è consentito. Nota: Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| ID chiamante Disattivato Principale Alternativo | Specificare il tipo di ID chiamante utilizzato. |
| Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra | Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione "Cifre da mascherare". |

| Utilizzare | per |
|---|---|
| <p>Cifre da mascherare 0–58</p> | <p>Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Copertina fax Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attivato Disattivato Campo Includi da Attivato Disattivato Da Campo Includi messaggio Attivato Disattivato Messaggio Includi logo Attivato Disattivato Includi nota a piè di pagina [x] Attivato Disattivato Nota a piè di pagina [x]</p> | <p>Configurare la pagina della copertina del fax. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato per impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu. |

Impostazioni invio fax

| Utilizzare | per |
|---|---|
| <p>Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi</p> | <p>Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione dei fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |

| Utilizzare | per |
|---|---|
| <p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. | <p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p>Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p> |
| <p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Bordo lungo Bordo corto | <p>Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |
| <p>Tipo di contenuti</p> <ul style="list-style-type: none"> Testo Grafica Testo/Foto Foto | <p>Specificare i contenuti del documento originale.</p> <p>Nota: Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Origine contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro | <p>Specificare la modalità di produzione del documento originale.</p> <p>Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Intensità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-9 | <p>Consente di schiarire o scurire l'output.</p> <p>Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Prefisso di composizione</p> | <p>Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.</p> |
| <p>Regole prefisso di composizione</p> <ul style="list-style-type: none"> Regola prefisso [x] | <p>Stabilire una regola del prefisso di composizione.</p> |

| Utilizzare | per |
|---|---|
| Richiamata auto 0–9 | Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Frequenza di ricomposizione 1–200 | Specificare il numero di minuti tra le ricomposizioni. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Tramite PABX Sì No | Attivare o disattivare la composizione silenziosa, riservata al centralino, senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita ECM Sì No | Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita scansioni fax Attivato Disattivato | Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Driver per fax Sì No | Consentire al driver della stampante di inviare processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato | Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Modalità composiz. Toni A impulsi | Specificare la modalità di composizione. Nota: Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600 | Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato | Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo file. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. |
| Anteprima acquisizione Attivato Disattivato | Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. |
| Rimozione sfondo Da -4 a 4 | Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu | Consentire di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. |
| Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 | Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. |
| Contrasto 0-5 Adatta al contenuto | Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Immagine speculare Disattivato Attivato | Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Immagine in negativo Disattivato Attivato | Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 | Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato | Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato | Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Nitidezza Da 1 a 5 | Regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Temperatura Da -4 a 4 | Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre | Consentire l'invio di fax a colori. Nota: "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato Disattivato | Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Impostazioni ricezione fax

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Abilita ricezione fax Attivato Disattivato | Consentire alla stampante di ricevere processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Attiva ID chiamante Attivato Disattivato | Visualizzare le informazioni sull'ID chiamante di un fax in arrivo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Processo FAX in attesa Nessuna Toner Toner e materiali di consumo | Rimuove i processi fax dalla coda di stampa quando il processo richiede risorse specifiche non disponibili. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Numero di squilli prima della risposta 1–25 | Specificare il numero di squilli prima della risposta a un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Risposta automatica Sì No | Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Codice di risposta manuale 0–9 | Immettere un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di un fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 9 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene utilizzata quando la stampante condivide una linea con un telefono. |
| Riduzione automatica Attivato Disattivato | Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Origine carta Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso | Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Lati (fronte/retro) Disattivato Attivato | Consentire la stampa su due lati per i processi di fax in entrata. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Fogli separatori Disattivato Prima del processo Dopo il processo | Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso | Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Racc. di uscita Standard Bin Raccogliitore [x] | Specificare un raccogliitore per i fax ricevuti. Nota: Raccogliitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Piè di pagina fax Attivato Disattivato | Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600 | Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra | Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Inoltra a Invia tramite fax E-mail FTP LDSS eSF | Specificare il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica. • questo menu è disponibile solo dal server Web incorporato. |
| Inoltra a scelta rapida | Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF). |
| Blocca fax privo di nome Disattivato Attivato | Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Elenco fax vietati | Abilitare l'elenco di numeri di fax bloccati memorizzati nella stampante. |
| Fax in attesa Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivato Manuale Programmato Programmazione memorizzazione fax | Consentire alla stampante di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Perforazione Disattivato Attivato | Specificare la perforazione delle stampe. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Graffatura Disattivato 1 graffetta | Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Abilita ricezione fax a colori Attivato Disattivato | Consentire alla stampante di ricevere il fax a colori e stamparlo in scala di grigi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Impostazioni registro fax

| Utilizzare | per |
|--|--|
| Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore | Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore | Consentire la stampa di un registro degli errori ricevuti. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Stampa automatica dei registri Attivato Disattivato | Consentire la stampa automatica dei registri di fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax. |
| Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso | Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto | Specificare se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione o il nome fax restituito. Nota: Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita registro processi Attivato Disattivato | Abilitare l'accesso al registro dei processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Abilita registro chiamate Attivato Disattivato | Abilitare l'accesso al registro delle chiamate fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x] | Specificare il raccoglitore per i registri dei fax stampati. Nota: Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Impostazioni altoparlante

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato | Specificare la modalità dell'altoparlante. Nota: "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax. |
| Volume altoparlante Alto Basso | Impostare il volume dell'altoparlante su alto o basso. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|---|---|
| Volume tono di avviso Disattivato Attivato | Attivare o disattivare il volume della suoneria. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Risposta al

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli | Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. Nota: Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita. |

menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Formato A Indirizzo di risposta Oggetto Messaggio | Inserire informazioni relative al fax specifiche. |
| Configurazione SMTP | |
| Gateway SMTP primario Gateway SMTP secondario | |
| Formato immagine PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif) | |
| Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto | Specificare il formato dell'immagine. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| <p>Origine contenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro | <p>Specificare la modalità originale di creazione del contenuto.</p> <p>Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Risoluzione fax</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Fine 200 dpi Super Fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi | <p>Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici).</p> <p>Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Intensità</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-9 | <p>Consente di schiarire o scurire l'output.</p> <p>Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Orientamento</p> <ul style="list-style-type: none"> Verticale Orizzontale | <p>Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita.</p> <p>Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. | <p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p>Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p> |
| <p>Utilizza TIFF multipagina</p> <ul style="list-style-type: none"> Attivato Disattivato | <p>Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nel fax costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo di scansione.</p> <p>Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Abilita ricezione analogica Disattivato Attivato | Consentire la ricezione analogica di fax. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

Menu Impostazioni e-mail

| Utilizzare | per |
|--|--|
| Impostazione server e-mail Oggetto Messaggio Nome file | Specificare le informazioni relative al server e-mail. |
| Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato | Inviare una copia dell'e-mail al mittente. Nota: "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB | Specificare la dimensione massima delle e-mail. Nota: Un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata. |
| Impostazione server e-mail Messaggio di errore dimensioni | Inviare un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato. |
| Impostazione server e-mail Limita destinazioni | Specificare un nome di dominio, come quello di una società, e limitare l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato. • È consentito un solo dominio alla volta. |
| Impostazione server e-mail Impostazione collegamento Web Server Accesso Password Percorso Nome file Collegamento Web | Definire le impostazioni di collegamento Web del server e-mail. Nota: I caratteri * : ? < > non sono validi per un nome di percorso. |
| Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt) | Specificare il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| <p>Impostazioni PDF</p> <p>Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b</p> <p>Compressione PDF Normale Alto</p> <p>PDF protetto Disattivato Attivato</p> <p>PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato</p> | <p>Configurare le impostazioni PDF.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte. |
| <p>Tipo di contenuti</p> <p>Testo Grafica Testo/Foto Foto</p> | <p>Specificare i contenuti del documento originale.</p> <p>Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Origine contenuto</p> <p>Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro</p> | <p>Specificare la modalità di produzione del documento originale.</p> <p>Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Colore</p> <p>Disattivato Attivato</p> | <p>Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori.</p> <p>Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Risoluzione</p> <p>75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi</p> | <p>Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice.</p> <p>Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Intensità</p> <p>1-9</p> | <p>Consente di schiarire o scurire l'output.</p> <p>Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Orientamento</p> <p>Verticale Orizzontale</p> | <p>Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita.</p> <p>Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |

| Utilizzare | per |
|---|---|
| <p>Dimensione originale</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. | <p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p> |
| <p>Lati (fronte/retro)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivato Lato lungo Lato corto | <p>Specificare l'orientamento del documento originale caricato nell'ADF per la scansione su due lati.</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p> |
| <p>Qualità JPEG</p> <ul style="list-style-type: none"> Adatta al contenuto 5–90 | <p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Impostazione predefinita testo</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 | <p>Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Impostazione predefinita Testo/Foto</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 | <p>Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Impostazione predefinita Foto</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 | <p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p>Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |
| <p>Immagini e-mail inviate come</p> <ul style="list-style-type: none"> Allegato Collegamento Web | <p>Specificare come devono essere inviate le immagini.</p> <p>Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato | Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Compressione TIFF LZW JPEG | Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. Nota: LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore | Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di e-mail. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso | Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x] | Specificare il raccoglitore per i registri e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] appare solo se è installato almeno un raccoglitore opzionale. |
| Profondità bit e-mail 1 bit 8 bit | Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. Nota: "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato | Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. |
| Anteprima acquisizione Attivato Disattivato | Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. |
| Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato | Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail. |
| Rimozione sfondo Da -4 a 4 | Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu | Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. |
| Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 | Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. |
| Contrasto 0-5 Adatta al contenuto | Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Immagine speculare Disattivato Attivato | Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Immagine in negativo Disattivato Attivato | Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 | Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Sens. ADF alim. mult. Attivato Disattivato | Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato | Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Nitidezza Da 1 a 5 | Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Temperatura Da -4 a 4 | Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. |
| Usa Cc:/Ccn: Disattivato Attivato | Abilita l'uso dei campi Cc: e Ccn: . Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

Menu Impostazioni FTP

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt) | Specificare il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato | Configurare le impostazioni PDF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte. |
| Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto | Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro | Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Colore Disattivato Attivato | Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Intensità 1-9 | Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Orientamento Verticale Orizzontale | Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. | Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. |
| Lati (fronte/retro) Disattivato Lato lungo Lato corto | Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Qualità JPEG Adatta al contenuto 5-90 | Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata. |
| Impostazione predefinita testo 5-90 | Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90 | Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazione predefinita Foto 5–90 | Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato | Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Compressione TIFF LZW JPEG | Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. Nota: LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore | Specificare se stampare il registro di trasmissione. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Origine carta registro Vassoio [x] Alimentatore multiuso | Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Raccoglitore di uscita del registro Standard Bin Raccoglitore [x] | Specificare il raccoglitore per i registri FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Raccoglitore [x] viene visualizzato solo quando è installato almeno un raccoglitore opzionale. |
| Profondità bit FTP 1 bit 8 bit | Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. Nota: "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Nome file | Consente di immettere un nome file di base. |
| Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato | Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. |
| Anteprima acquisizione Attivato Disattivato | Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. |
| Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato | Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Rimozione sfondo Da -4 a 4 | Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu | Consentire di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. |
| Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 | Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. |
| Contrasto 0-5 Adatta al contenuto | Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Immagine speculare Disattivato Attivato | Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Immagine in negativo Disattivato Attivato | Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 | Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Sensore per l'alimentatore multiplo dell'ADF Disattivato Attivato | Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato | Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Nitidezza Da 1 a 5 | Specificare la quantità di nitidezza di un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Temperatura Da -4 a 4 | Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu Unità Flash

Impostazioni di acquisizione

| Utilizzare | per |
|--|--|
| Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt) | Specificare il formato del file. Nota: PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato | Configurare le impostazioni PDF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte. |
| Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto | Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro | Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Colore Attivato Disattivato | Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi | Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Intensità 1-9 | Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Orientamento Verticale Orizzontale | Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. | Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. |
| Lati (fronte/retro) Disattivato Lato lungo Lato corto | Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Qualità JPEG Adatta al contenuto 5-90 | Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazione predefinita testo 5-90 | Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Impostazione predefinita Testo/Foto 5-90 | Impostare la qualità del testo o di una foto in relazione alla dimensione e alla qualità del file. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazione predefinita Foto 5-90 | Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato | Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un processo di scansione multipagina su FTP, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Profondità di acquisizione in bit 1 bit 8 bit | Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. Nota: "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Nome file | Consente di immettere un nome file di base. |
| Scansione processi personalizzati Attivato Disattivato | Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. |
| Anteprima acquisizione Attivato Disattivato | Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato. |
| Rimozione sfondo Da -4 a 4 | Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Bilanciamento colore Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu | Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita. |
| Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255 | Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore. |

| Utilizzare | per |
|--|--|
| Contrasto 0-5 Adatta al contenuto | Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Immagine speculare Disattivato Attivato | Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Immagine in negativo Disattivato Attivato | Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4 | Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato | Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Nitidezza Da 1 a 5 | Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Temperatura Da -4 a 4 | Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Impostazioni di stampa

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Copie 1-999 | Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Origine carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale | Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3) | Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Lati (fronte/retro) Su un lato Su due lati | Attivare la stampa fronte-retro per i processi di stampa in arrivo. Nota: Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Graffatura Disattivato Attivato | Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice. |

| Utilizzare | per |
|--|--|
| Perforazione Disattivato Attivato | Specifica le perforazioni delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato. |
| Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori | Specificare il numero di fori da effettuare sulle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato. |
| Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto | Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questa impostazione presuppone che le pagine vengano rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale). |
| Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale | Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Risparmio carta Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1 | Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato. |
| Bordi risparmio carta Nessuna Solido | Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale | Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale. |

| Utilizzare | per |
|---|--|
| Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine | Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • "Tra copie" inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su (1,2,3) (1,2,3). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2), viene inserita una pagina bianca tra ciascuna serie di pagine stampate. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche. |
| Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso | Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Pagine bianche Non stampare Stampa | Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita. |

Menu Impostazioni OCR

| Utilizzare | per |
|--|--|
| Rotazione automatica Attivato Disattivato | Ruotare automaticamente i documenti acquisiti per l'orientamento corretto. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Elimina imperfezioni Disattivato Attivato | Rimuovere le imperfezioni dall'immagine acquisita. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Rilevamento inverso Attivato Disattivato | Riconoscere e rendere il testo in bianco su uno sfondo nero modificabile. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Miglioramento contrasto automatico Disattivato Attivato | Regolare automaticamente il contrasto per migliorare la qualità dell'OCR. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |

| Utilizzare | per |
|--|---|
| Lingue riconosciute English Francese Tedesco Spagnolo Italiano Portoghese Danese Olandese Norvegese Svedese Finlandese Hungarian Polacco | Impostare la lingua o lingue che l'OCR è in grado di riconoscere. Per ogni lingua, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Attivato Nota: La lingua è attivata per impostazione predefinita. Se l'opzione è impostata su un valore che non è presente nell'elenco delle lingue riconosciute, Inglese è attivata per impostazione predefinita. |

Impostazioni di stampa

menu Impostazioni

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS | Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante è Emulazione PS. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio. |
| Processo in attesa Attivato Disattivato | Consente di specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante. |
| Area di stampa Normale Adatta a pagina Pagina intera | Impostare l'area di stampa fisica e logica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript. |

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Destinaz. trasferim. RAM Flash Disco fisso della stampante | Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. Note: <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco fisso anche quando la stampante viene spenta. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un'unità flash o disco fisso della stampante funzionante e formattato. |
| Salva risorse Attivato Disattivato | Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Con l'opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio Memoria piena [38] e non vengono eliminate le risorse trasferite. |
| Ordine Stampa tutto Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente | Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Note: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono visualizzati sempre in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante. |

Menu Finitura

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati | Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante. Per gli utenti Windows: Fare clic su File >Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Utenti Macintosh: Scegliere File >Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa. |
| Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto | Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale). |

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Copie 1–999 | Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Pagine bianche Non stampare Stampa | Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita. |
| Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3) | Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Fogli separatori Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine | Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche. |
| Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso | Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. |
| Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1 | Stampare più pagine su un lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato. |
| Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale | Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale. |
| Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale | Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante. |

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Bordi risparmio carta Nessuna Solido | Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Processo cucitura Disattiva Attiva | Specificare se la stampa deve includere la cucitura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato. |
| Esegui test cucitrice | Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato. |
| Perforazione Attiva Disattiva | Specificare se creare fori sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato. |
| Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori | Specificare il numero di fori da creare sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato. |
| Separazione pagine Nessuna Tra le copie Tra i processi | Separare le pagine a determinati intervalli. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato. |

Menu Qualità

| Utilizzare | A |
|--|---|
| Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400 | Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni | Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Intensità toner 1-10 | Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner. |
| Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato | Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser. |
| Correzione grigio Autom. Disattivato | Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Luminosità Da -6 a 6 | Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Contrasto 0-5 | Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

menu Account processi

Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

| Utilizzare | A |
|---|--|
| Registro account processi Disattivato Attivato | Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Utilità account processi | Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash. |

| Utilizzare | A |
|--|--|
| Frequenza registro account Giornaliera Settimanale Mensile | Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. Nota: Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Azione registro a fine frequenza nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente | Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Liv. registro quasi pieno Disattivato 1– 99 | Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Liv. az. reg. quasi pieno nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente | Consente di determinare e impostare la modalità di risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione. |
| Liv. az. reg. pieno nessuno E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente | Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| URL invio registri | Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi. |
| Indirizzo e-mail invio registri | Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi. |
| Prefisso file registro | Specificare il prefisso per il nome file del registro. Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro. |

Menu Utilità

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Rimuovi proc. in attesa Riservato In attesa Non ripristinare Tutti | Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante. e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria. |
| Formatta Flash Sì No | Formattare la memoria Flash. Avvertenza — Danno potenziale: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa. |
| Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare | Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione. • Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale per i modelli di stampante con schermo a sfioramento. Quando selezionato in modelli di stampante senza schermo a sfioramento, Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione. |
| Attivazione traccia esadecimale | Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante. |
| Copertura stimata Disatt. Attiv. | Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu XPS

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Stampa pag. err. Disatt. Attiv. | Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu PDF

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Adatta Sì No | Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Annotazioni Non stampare Stampa | Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita. |

menu PostScript

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| Stampa errore PS Attivato Disattivato | Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato | Disattivare il file SysStart. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. |
| Priorità font Residente Flash/Disco | Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%. |

Menu Emulazione PCL

| Utilizzare | Per |
|---|--|
| Origine font Residente Disco Download Flash Tutti | Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. Assicurarsi che l'opzione flash sia formattata correttamente e non sia protetta da lettura/scrittura o da password. • Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione. |
| Nome font Courier 10 | Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

| Utilizzare | Per |
|--|--|
| <p>Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850</p> | <p>Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati. |
| <p>Impostazione emulazione PCL Dimensioni in punti 1.00–1008.00</p> | <p>Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti. |
| <p>Impostazione emulazione PCL Passo 0.08–100.00</p> | <p>Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato. |
| <p>Impostazione emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale</p> | <p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina. |
| <p>Impostazione emulazione PCL Righe per pagina 1–255</p> | <p>Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta. |
| <p>Impostazione emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm</p> | <p>Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10. |

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Impostazione emulazione PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt. | Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Impostazione emulazione PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt. | Consente di impostare l'esecuzione automatica di un comando di avanzamento riga (LF) dopo un ritorno a capo (CR). Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Rinumera vassoio Assegna aliment. MU Disatt. Nessuno 0-199 Assegna vassoio [x] Disatt. Nessuno 0-199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0-199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0-199 | Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa selezione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata. |
| Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Predef. busta = 6 Predef. carta man. = 2 Predef. busta man. = 3 | Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore. |
| Rinumera vassoio Ripristino delle impostazioni predefinite Sì No | Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori. |

Menu HTML

| Utilizzare | | Per |
|--|--|---|
| Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers | Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO | Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times. |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Dimensioni font 1–255 pt | Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font. |
| Scala 1–400% | Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%. |
| Orientamento Verticale Orizzontale | Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |
| Dimensioni margini 8–255 mm | Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini. |

| Utilizzare | Per |
|---|---|
| Sfondi Non stampare Stampa | Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

Menu Immagine

| Utilizzare | Per |
|--|---|
| Adatta automaticamente Attiv. Disatt. | Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini. |
| Inverti Attiv. Disatt. | Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG. |
| Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza | Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font. |
| Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso | Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. |

menu Guida

| Voce di menu | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| Stampa tutte le guide | Stampa tutte le guide |
| Guida alla copia | Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni |
| Guida alla funzione e-mail | Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni |
| Guida fax | Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni |
| Guida all'FTP | Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni |
| Guida ai difetti di stampa | Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa |
| Guida informativa | Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni |
| Guida ai materiali di consumo | Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo |

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per ulteriori informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "[Uso di Modalità Risparmio](#)" a pagina 241.

Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere "[Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio](#)" a pagina 87.

Conservazione dei materiali di consumo

Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 271](#).

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità Risparmio >** selezionare un'impostazione

| Utilizzare | Per |
|--------------------|--|
| Disatt. | Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante. |
| Consumo energetico | Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. |
| Cons. energ./Carta | Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta. |
| Carta comune | <ul style="list-style-type: none"> • Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa. |

- 3 Fare clic su **Invia**.

Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Abilitare la modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Modalità silenziosa >** selezionare un'impostazione

| Utilizzare | Per |
|------------|--|
| Attivata | Ridurre il rumore della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. |
| Spenta | Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante. |

3 Fare clic su **Inoltra**.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout >Modalità sospensione

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali

2 Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**, quindi toccare **Invia**.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1** Visitare il sito all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2** Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1** Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2** Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

| Tipo di memoria | Descrizione |
|----------------------|--|
| Memoria volatile | La stampante usa RAM (<i>random access memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici. |
| Memoria non volatile | La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate. |
| Memoria disco fisso | Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font. |

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

È possibile cancellare impostazioni singole, impostazioni di rete e della periferica, impostazioni di protezione e soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché le icone standard della schermata iniziale.

- 3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvia diverse volte durante il processo.

Nota: L'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza impostazioni della periferica, soluzioni, processi e password dalla memoria della stampante.

- 4 Toccare **Indietro >Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
 - **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
 - **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

- 4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.

- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnerne la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Codifica disco** > **Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.

- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#) oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su <http://support.lexmark.com>.

Manutenzione della stampante

Avvertenza — Danno potenziale: Non mantenendo le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Pulizia delle parti della stampante

Pulizia della stampante

Nota: questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

Avvertenza — Danno potenziale: Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.


Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o sottoposte a scansione, pulire il vetro dello scanner.


- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.



- 3 Rimuovere la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner.

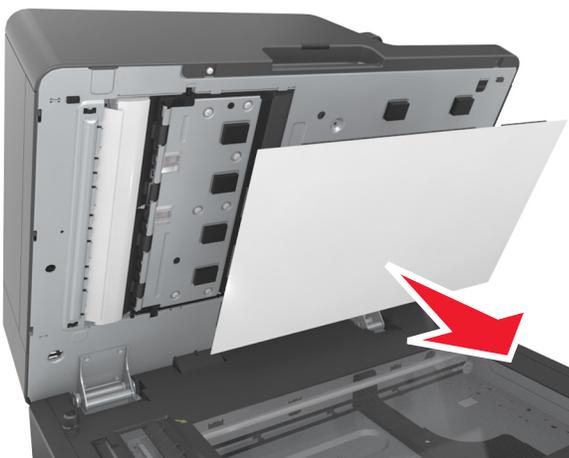


4 Aprire lo sportello dell'ADF inferiore.

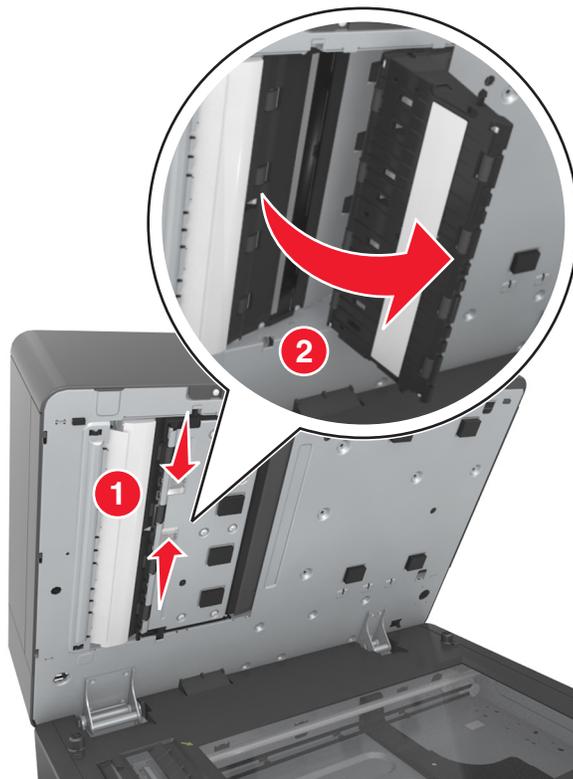


5 Pulire il vetro dello scanner dell'ADF sotto lo sportello dell'ADF.

6 Chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.

7 Posizionare la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner.

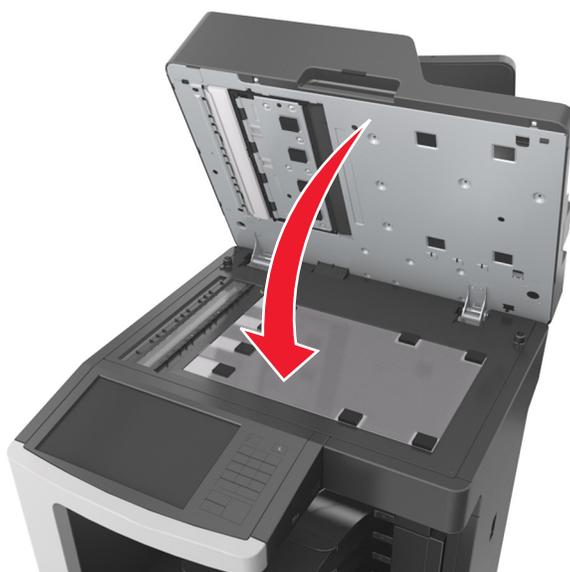

8 Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare.

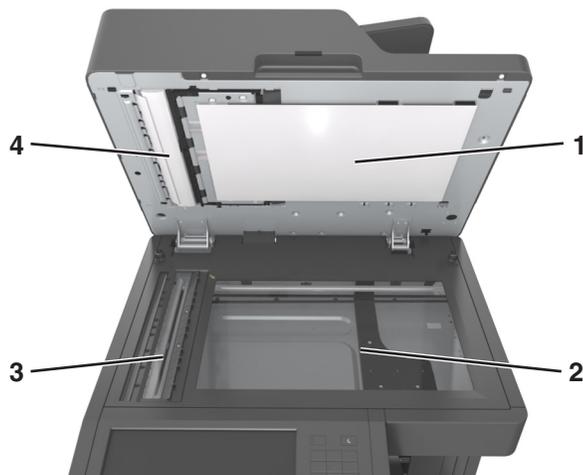

| | |
|---|--|
| 1 | Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner |
| 2 | Vetro dello scanner |
| 3 | Vetro dell'ADF |
| 4 | Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF |

9 Chiudere il coperchio dello scanner.

Svuotamento del contenitore perforazione


1 Estrarre il contenitore perforazione.



2 Svuotare il contenitore.



3 Inserire nuovamente il contenitore perforazione svuotato nel fascicolatore finché non *scatta* in posizione.

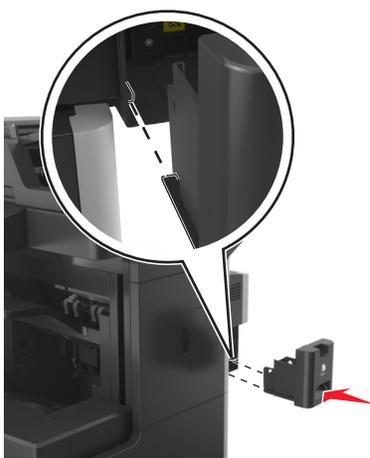

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo.**

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Stato periferica >Ulteriori dettagli**.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: la durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva

| Voce | Cartuccia Return Program |
|--|--------------------------|
| Stati Uniti e Canada | |
| Cartuccia di toner | 621 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 621H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 621X |
| Per Unione Europea (UE), Area Economica Europea (AEE) e Svizzera | |
| Cartuccia di toner | 622 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 622H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 622X |
| Per Asia Pacifico, incluse Australia e Nuova Zelanda | |
| Cartuccia di toner | 623 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 623H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 623X |
| America Latina, inclusi Porto Rico e Messico | |
| Cartuccia di toner | 624 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 624H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 624X |
| Africa, Medio Oriente, Europa Centro Orientale (non UE) e Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) | |
| Cartuccia di toner | 625 |
| Cartuccia toner ad alta resa | 625H |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 625X |
| Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascun area, visitare www.lexmark.com/regions . | |

| Voce | Cartuccia normale |
|-----------------------------------|-------------------|
| Universale | |
| Cartuccia toner ad altissima resa | 620XA |

Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, vedere l'etichetta sul fusore. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte anteriore dell'unità di fusione.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- Abbassare lo sportello posteriore della stampante. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte posteriore dell'unità di fusione.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.

- Il rullo separatore, il fusore, l'unità dei rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di parti del kit di manutenzione, fare riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

Tipo di kit di manutenzione del fusore Lexmark Return Program

| Tipo | Codice |
|---|---------|
| Kit di manutenzione tipo 00 per fusore Return Program serie MX810 | 40X8420 |
| Kit di manutenzione tipo 01 per fusore Return Program serie MX810 | 40X8421 |
| Kit di manutenzione tipo 02 per fusore Return Program serie MX810 | 40X8422 |
| Kit di manutenzione tipo 03 per fusore Return Program serie MX810 | 40X8423 |
| Kit di manutenzione tipo 04 per fusore Return Program serie MX810 | 40X8424 |

Tipo di kit di manutenzione del fusore standard Lexmark

| Tipo | Codice |
|---|---------|
| Kit di manutenzione tipo 05 per fusore standard serie MX810 | 40X8425 |
| Kit di manutenzione tipo 06 per fusore standard serie MX810 | 40X8426 |
| Kit di manutenzione tipo 07 per fusore standard serie MX810 | 40X8427 |
| Kit di manutenzione tipo 08 per fusore standard serie MX810 | 40X8428 |
| Kit di manutenzione tipo 09 per fusore standard serie MX810 | 40X8429 |

Kit rullo Lexmark

| | Codice |
|-----------------------|---------|
| Kit rullo serie MX810 | 40X7706 |

Kit di manutenzione ADF Lexmark

| | Codice |
|-------------------------------------|---------|
| Kit di manutenzione ADF serie MX810 | 40X8431 |

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

| Nome parte | Lexmark Return Program | Normale |
|----------------|------------------------|---------|
| Unità immagini | 520Z | 520ZA |

Richiesta di cartucce graffette

| Nome parte | Numero parte |
|--------------------|--------------|
| Cartucce graffette | 25A0013 |

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner


- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

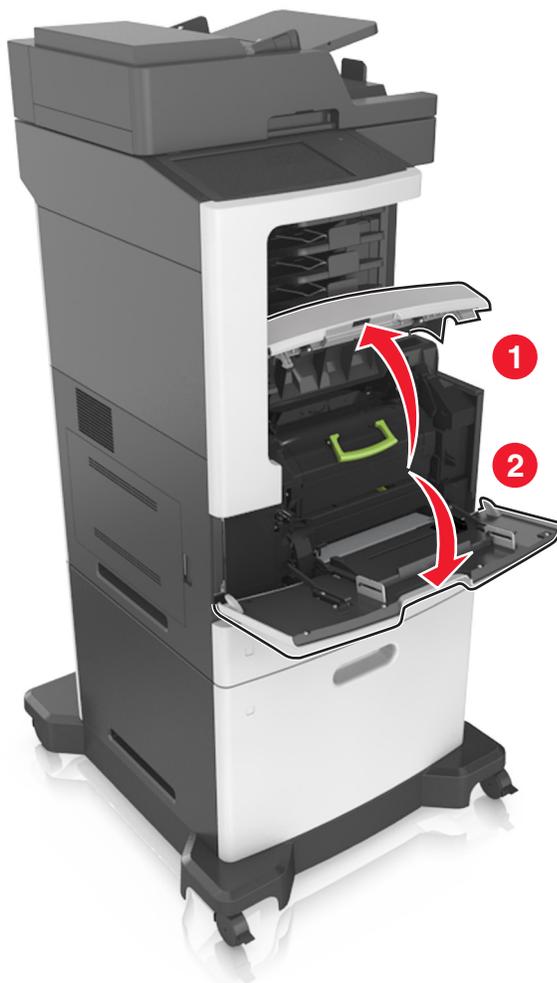

- 2 Estrarre la cartuccia dalla stampante utilizzando la maniglia.




- 3 Estrarre la nuova cartuccia di toner e rimuovere il materiale di imballaggio, quindi agitare la cartuccia per ridistribuire il toner.

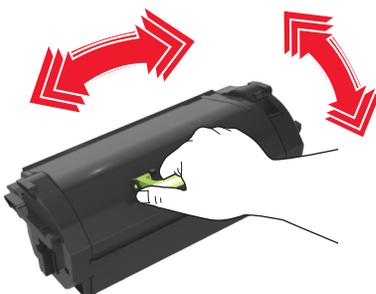


- 4 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

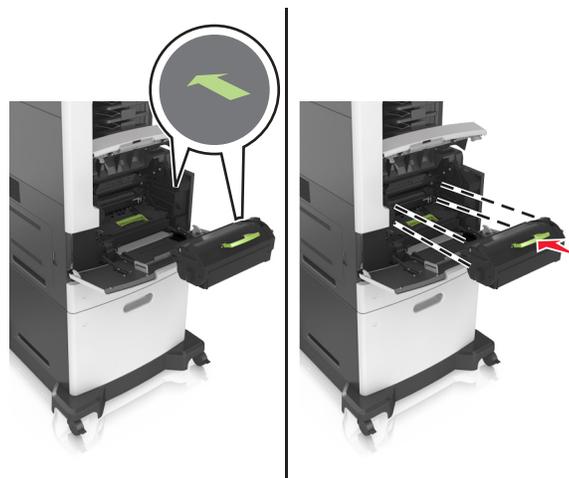


Avvertenza — Danno potenziale: Quando si sostituisce una cartuccia di toner evitare di esporre l'unità immagini alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

5 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

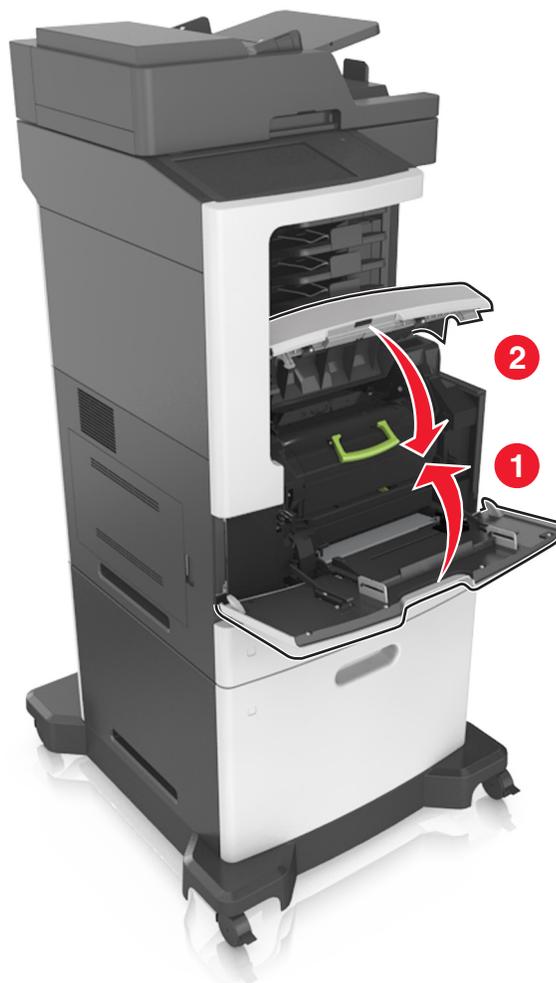

Sostituzione dell'unità immagini


- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

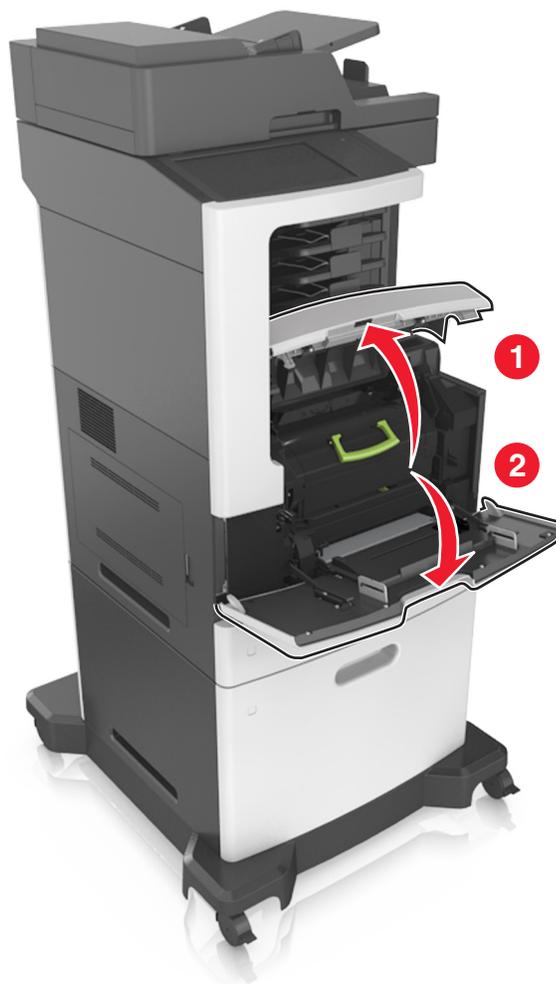


2 Estrarre la cartuccia del toner dalla stampante utilizzando la maniglia.



3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

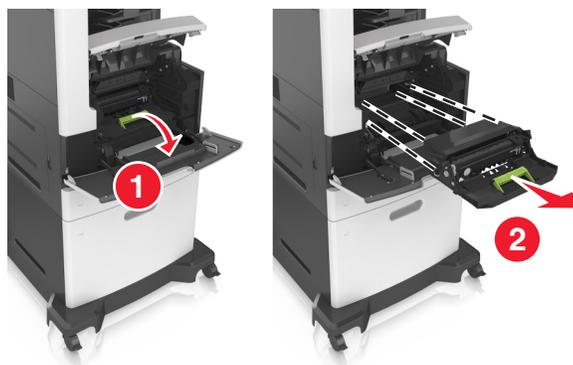


- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

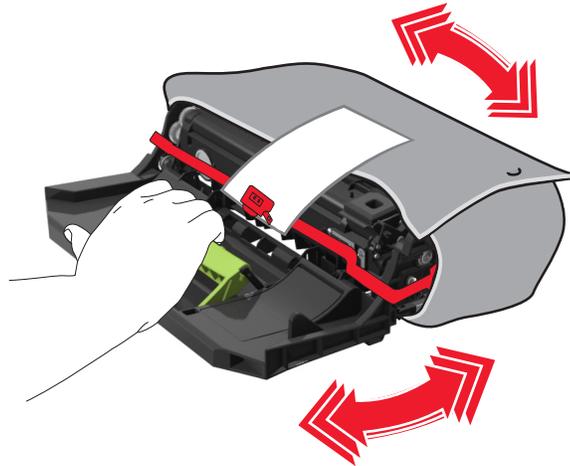


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

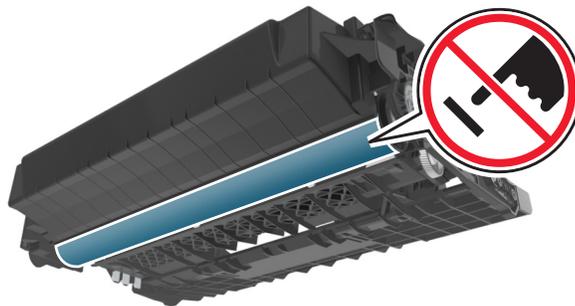


- 6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sui binari laterali dell'unità immagini alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

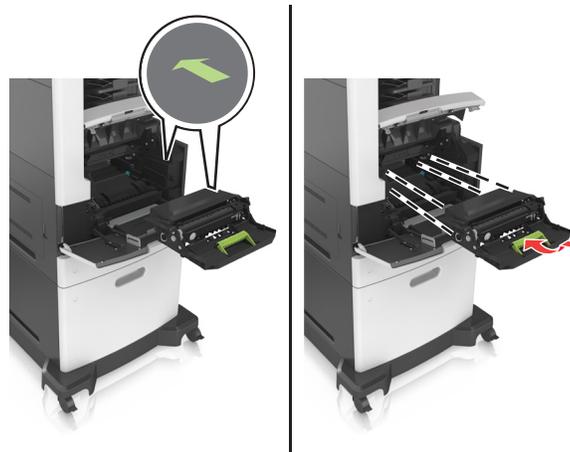

- 7** Inserire la cartuccia del toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

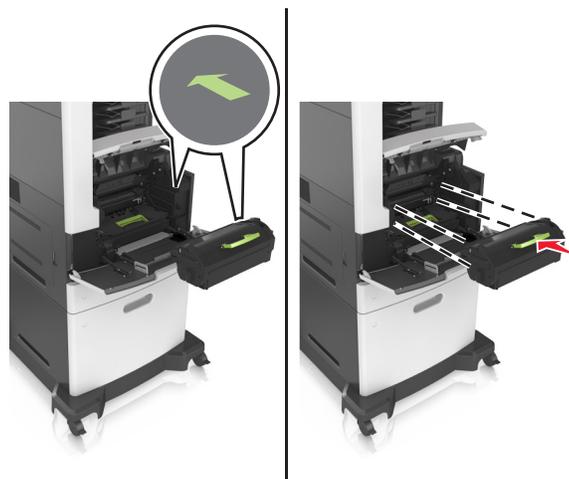


- 8** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

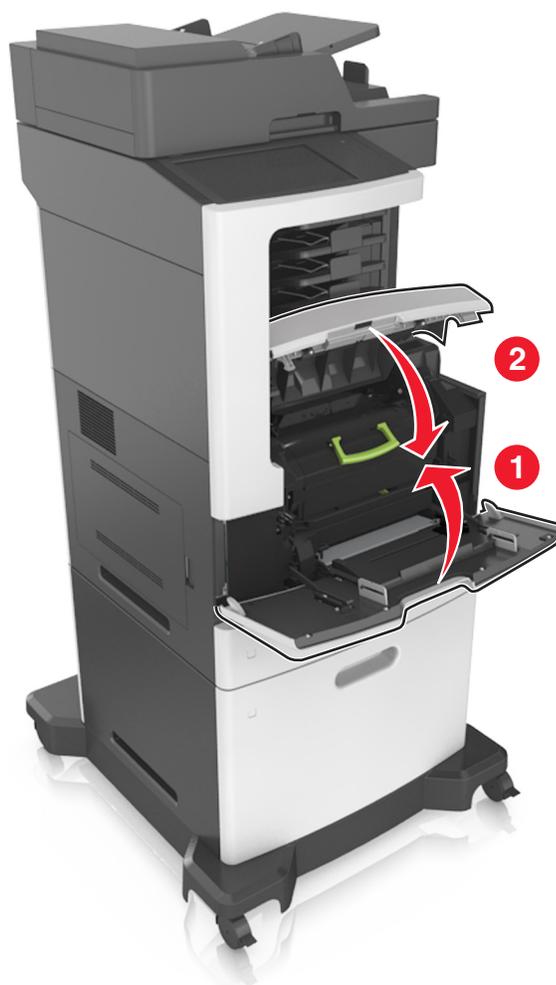

Sostituzione di una cartuccia graffette


1 Aprire lo sportello della cucitrice.

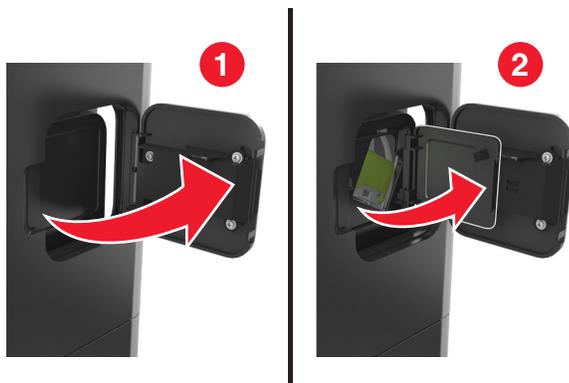

2 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarre il supporto dal fascicolatore.



3 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

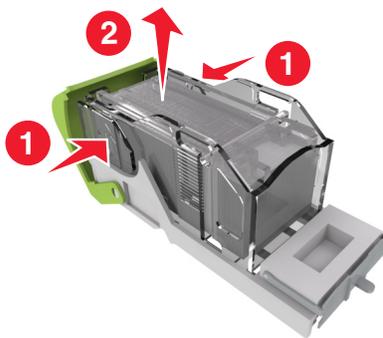

- 4 Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.



- 5 Spingere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.
6 Richiudere lo sportello della cucitrice.

Spostamento della stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Prima di spostare la stampante

⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.

- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Avvertenza — Danno potenziale: i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Nel menu Altre impostazioni, fare clic su **Impostazioni avviso e-mail**.

- 4 Selezionare gli elementi per cui si desidera ricevere una notifica, quindi digitare gli indirizzi e-mail.

- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Notifiche materiali di consumo**.

- 3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

| Notifica | Descrizione |
|-------------------------------------|--|
| Disattivato | La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo. |
| Solo e-mail | La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato. |
| Avvertenza | La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. |
| Continuable Stop ¹ | La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa. |
| Non Continuable Stop ^{1,2} | La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo. |

| Notifica | Descrizione |
|--------------|---|
| ¹ | La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica. |
| ² | La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni. |

4 Fare clic su **Inoltra**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 58](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 246](#).

Avvertenza — Danno potenziale: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



>Impostazioni >Impostazioni generali >Impostazioni predefinite >Ripristina ora >Invia

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Avvertenza — Danno potenziale: non utilizzare mai alcuno strumento per rimuovere un inceppamento. Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione in modo permanente.

Come evitare gli inceppamenti


Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

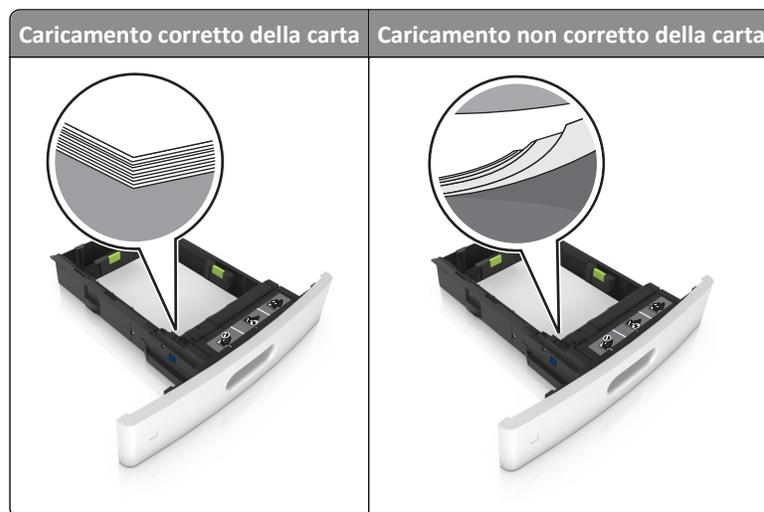

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della rima non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

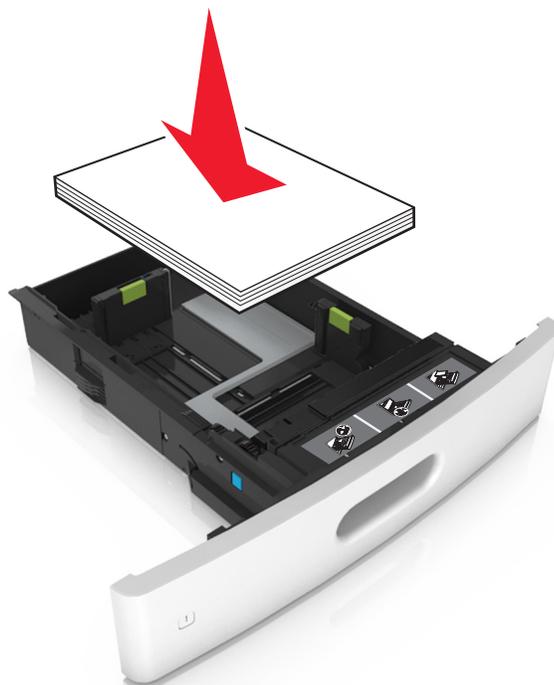

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.
- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Caricamento della carta e dei supporti speciali" della *Guida per l'utente*.

Inserire la carta nei raccoglitori della mailbox opzionali correttamente

- Assicurarsi di regolare l'estensione del raccoglitore in modo che gli indicatori del formato carta corrispondano al formato carta utilizzato.



Note:

- Se l'estensione del raccoglitore è più corta del formato carta su cui si sta stampando, si potrebbe verificare un inceppamento nel raccoglitore della mailbox. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Legal e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Letter, si potrebbe verificare un inceppamento.
- Se l'estensione del raccoglitore è più lunga del formato carta su cui si sta stampando, i bordi risultano disallineati e la carta non viene impilata correttamente. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Letter e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Legal, la carta non viene impilata correttamente.


- Se occorre riportare la carta nel raccogliitore della mailbox, inserire la carta sotto il supporto del raccogliitore, quindi spingere la carta completamente sul retro del raccogliitore.



Nota: se la carta non si trova sotto il supporto, si verifica un inceppamento dovuto a un caricamento eccessivo del raccogliitore.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta o i supporti speciali prima di caricarli.

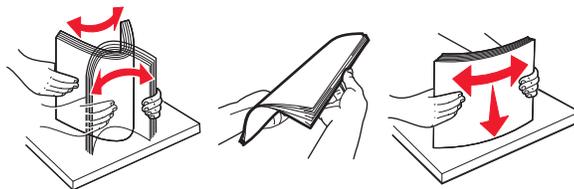


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Are di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e fornisce informazioni per rimuovere l'inceppamento. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.

Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccoglitore standard. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico consente di ristampare le pagine inceppate solo se nella stampante è disponibile una quantità di memoria appropriata.

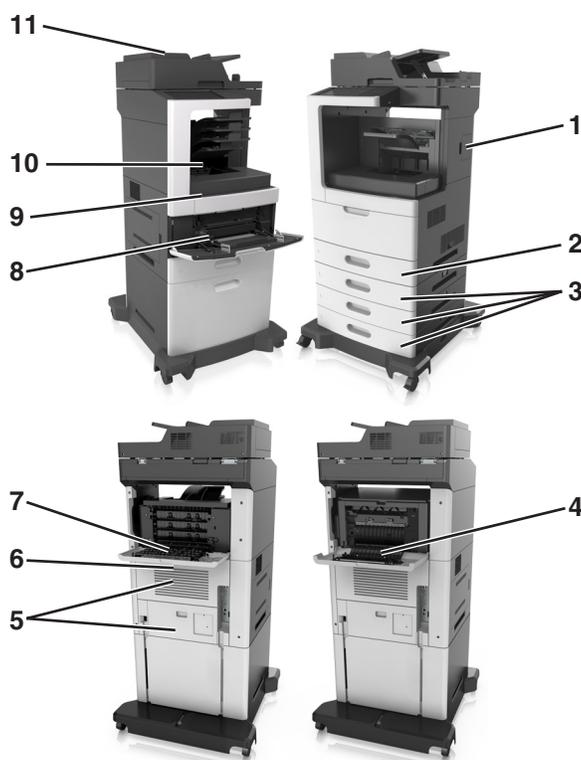


| | Area di inceppamento | Messaggio del pannello di controllo della stampante | Soluzione |
|---|---------------------------|---|--|
| 1 | Sportelli della cucitrice | [x]-inceppamento pagina, rimuovere carta, aprire sportello cucitrice. Lasciare carta in racc. [455-457] | Rimuovere la carta dal raccoglitore della cucitrice, quindi aprire gli sportelli esterni ed interni della cucitrice. Rimuovere la relativa cartuccia, quindi rimuovere le graffette inceppate. |
| 2 | Nell'area fronte/retro | [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235-239] | Estrarre completamente il vassoio 1, premere l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata. |
| 3 | Vassoi | [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] | Rimuovere tutta la carta dal raccoglitore standard, quindi rimuovere la carta inceppata. |

| | Area di inceppamento | Messaggio del pannello di controllo della stampante | Soluzione |
|-----------|--|---|---|
| 4 | Sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice | [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [451] Lasciare carta in racc. | Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 5 | Sportello superiore e area fronte/retro posteriore | [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] | Aprire lo sportello posteriore della stampante e l'area fronte/retro posteriore, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 6 | Sportello posteriore superiore | [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] | Aprire lo sportello superiore posteriore della stampante e rimuovere la carta inceppata. |
| 7 | Mailbox | [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello mailbox posteriore. Lasciare carta in racc. [4yy.xx] | Aprire lo sportello posteriore della mailbox, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 8 | Alimentatore & multiuso | [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] | Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 9 | All'interno della stampante | [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] | Aprire il coperchio anteriore e l'alimentatore multiuso, rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 10 | Raccogliitore standard | [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard. [203] | Rimuovere tutta la carta dal raccogliitore standard, quindi rimuovere la carta inceppata. |
| 11 | Alimentatore automatico documenti (ADF) | [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] | Rimuovere tutta la carta dal vassoio dell'ADF, quindi rimuovere la carta inceppata. |

[x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

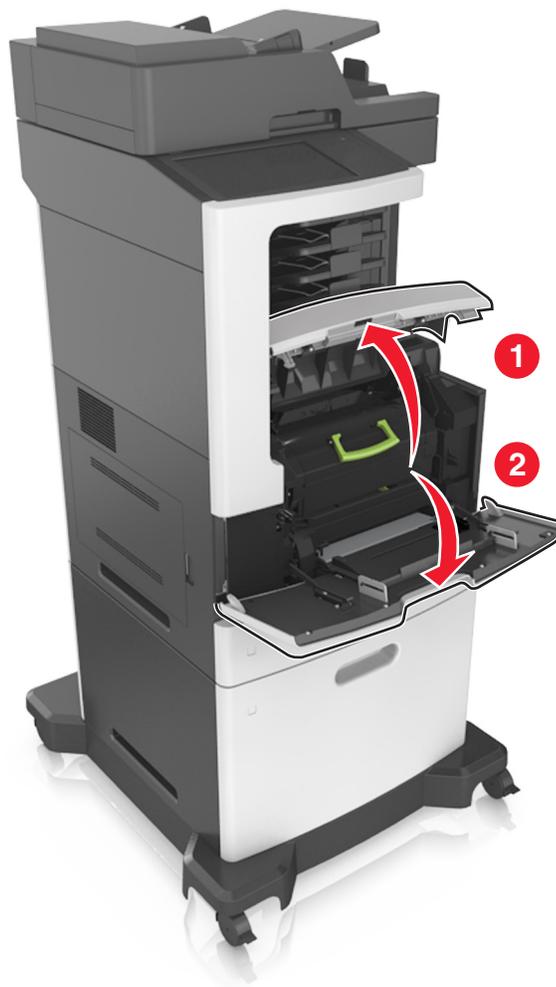


- 2 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre la cartuccia di toner dalla stampante.



- 3 Riporre la cartuccia di toner.


- 4 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

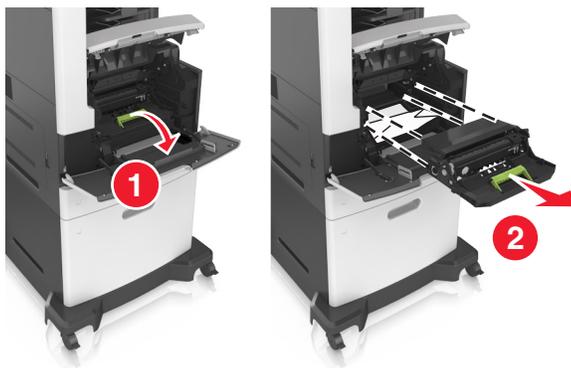

- 5 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.

Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Avvertenza — Danno potenziale: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

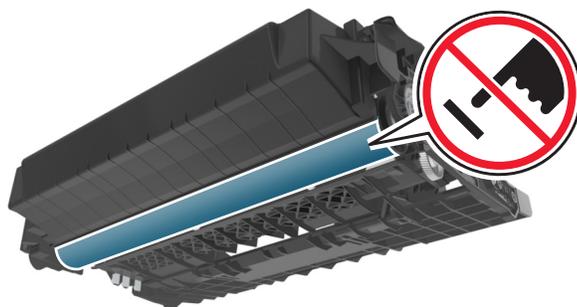


6 Tirare delicatamente verso destra la carta inceppata, quindi rimuoverla dalla stampante.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




Avvertenza — Danno potenziale: La carta inceppata potrebbe presentare residui di toner che potrebbero macchiare gli indumenti e la pelle.

7 Installare l'unità immagini.

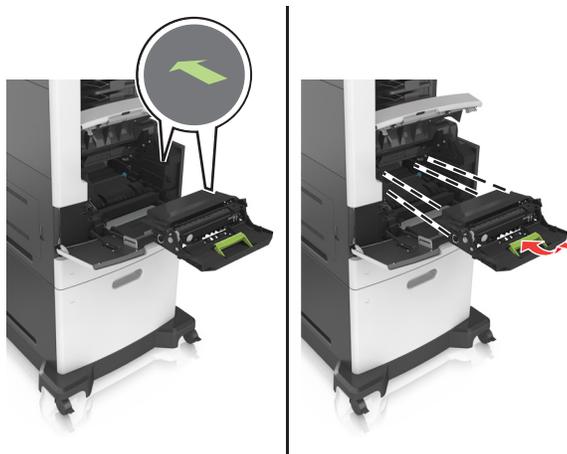

Nota: Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.

8 Inserire la cartuccia di toner nella stampante, quindi spingere la maniglia verde riportandola in posizione.

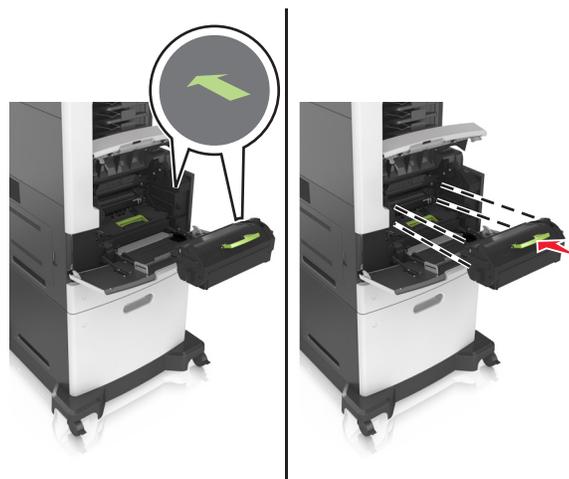

Note:

- Allineare le frecce presenti sulle guide della cartuccia di toner con le frecce nella stampante.
- verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

9 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.



10 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Abbassare lo sportello posteriore.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello posteriore.

4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Abbassare lo sportello posteriore.



- 2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Chiudere lo sportello posteriore.

- 4 Aprire lo sportello posteriore dell'area fronte/retro, quindi spingere il vassoio standard dal retro.



- 5 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



6 Inserire il vassoio standard.

7 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203]

1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'inceppamento dall'unità fronte/retro. [235–239]

1 Estrarre il vassoio completamente.

Nota: Sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo.

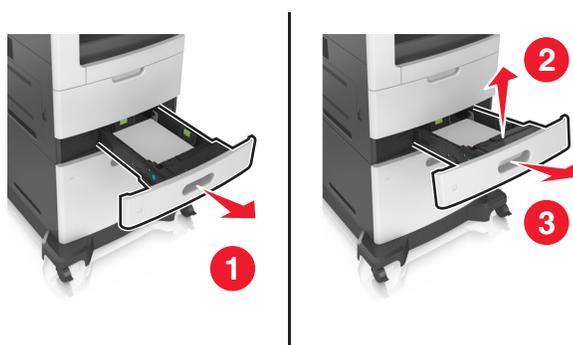

2 Premere l'aletta posteriore fronte/retro, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente verso destra e verso l'esterno.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x]

1 Verificare quale vassoio è indicato sul display della stampante, quindi estrarlo.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Inserire il vassoio.
- 4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250]

- 1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

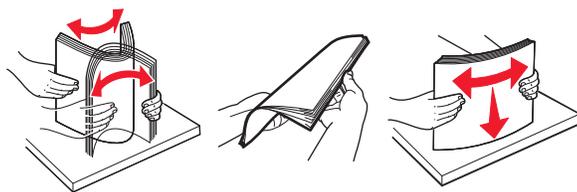

- 3** Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.

- 4 Spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.



- 5 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello mailbox posteriore. Lasciare carta in racc. [4yy.xx]

- 1 Aprire lo sportello mailbox posteriore, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Chiudere lo sportello posteriore della mailbox.

3 Se l'inceppamento è presente nel raccoglitore mailbox, afferrare saldamente la carta inceppata ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



4 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx]

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.

Nota: il messaggio viene annullato quando le pagine vengono rimosse dal vassoio ADF.

- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.



- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

- 5 Aprire il coperchio dello scanner.



- 6 Se l'inceppamento è presente nello sportello ADF inferiore o nel raccoglitore di uscita ADF, aprire lo sportello ADF inferiore e afferrare saldamente la carta inceppata su entrambi i lati.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

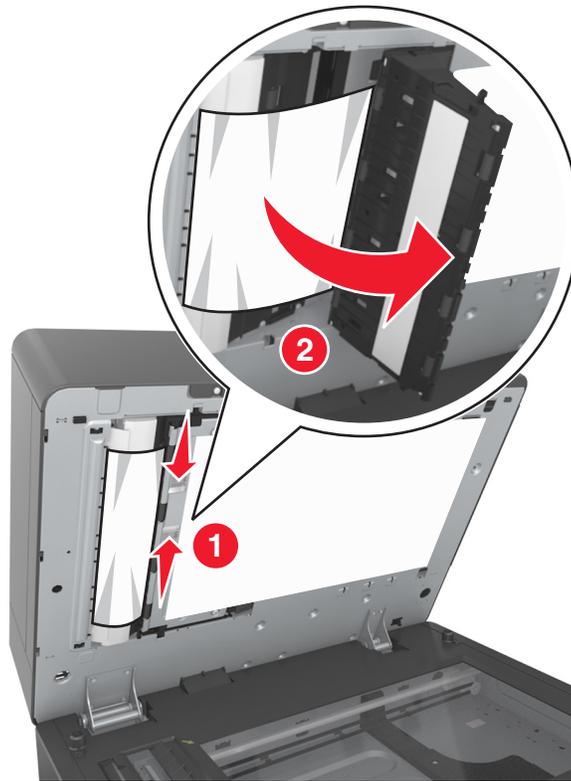

- 7 Chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.
- 8 Allineare i bordi dei documenti originali, caricare i documenti nell'ADF, quindi regolare la guida della carta.
- 9 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore dell'unità di espansione. [451] Lasciare carta in racc.

- 1 Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice ed estrarre delicatamente la carta dal fascicolatore.
Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




2 Chiudere lo sportello del fascicolatore della cucitrice.

3 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.


[x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. [455-457] Lasciare carta in racc.

1 Afferrare dal raccoglitore della cucitrice la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

Nota: accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

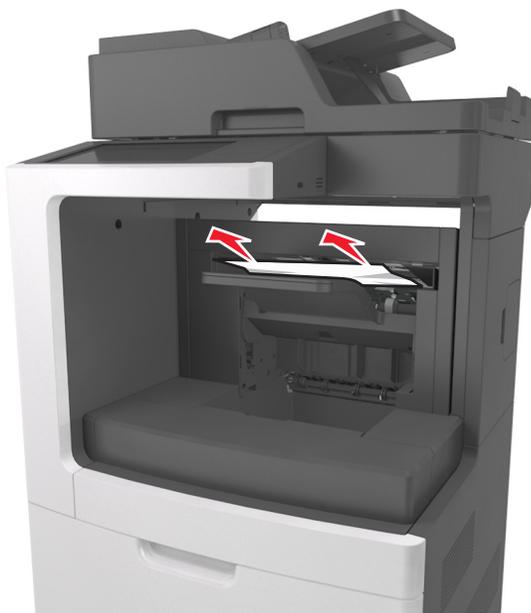


2 Aprire lo sportello esterno e interno della cucitrice.

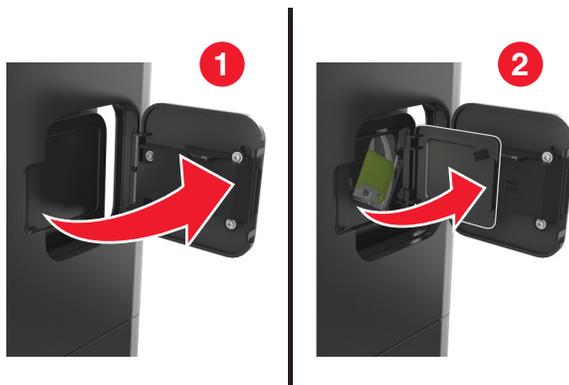


3 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette ed estrarlo dalla stampante.




- 4 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette.

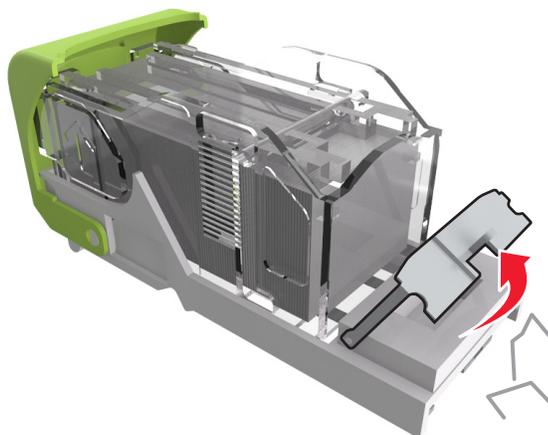


- 5 Abbassare la guida delle graffette fino a farla scattare in posizione.

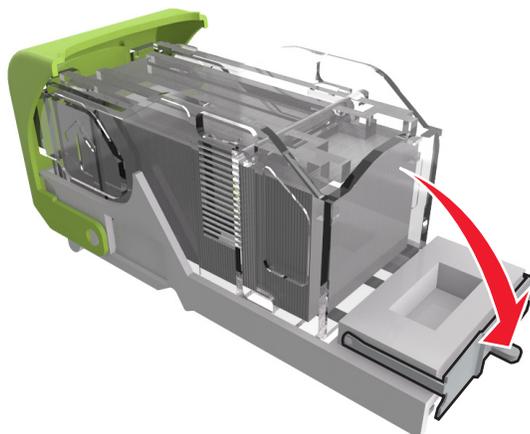

- 6 Far scorrere le graffette in direzione della staffa di metallo.

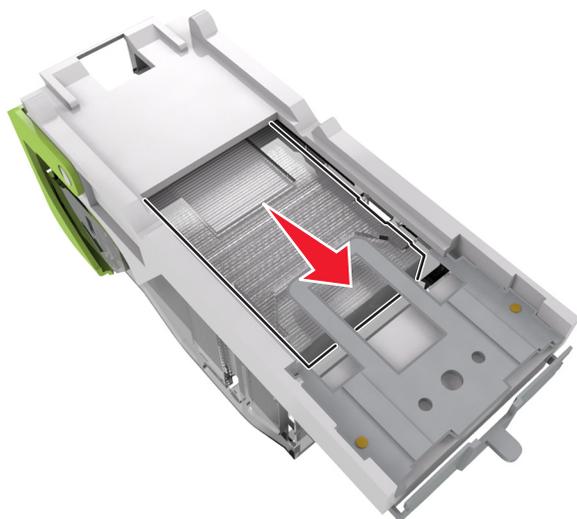

Nota: Se le graffette si trovano nella parte posteriore della cartuccia, agitare la cartuccia verso il basso per portare le graffette accanto alla staffa di metallo.

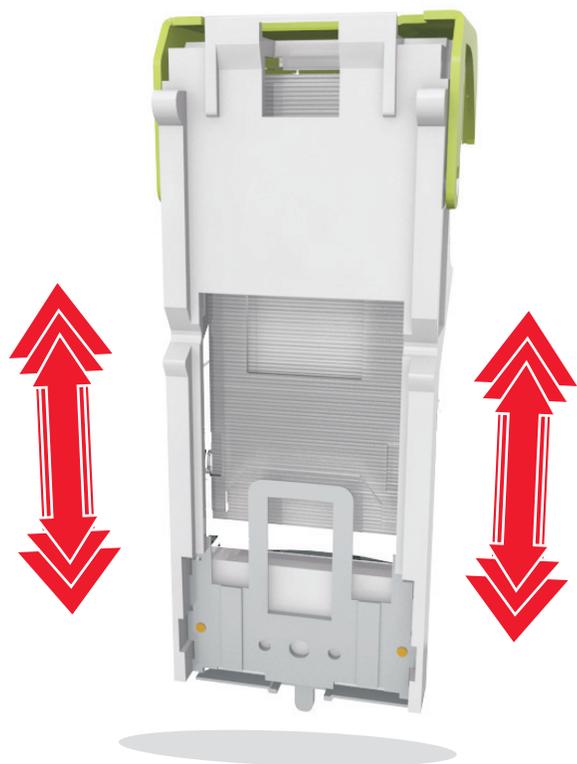

Avvertenza — Danno potenziale: Non battere la cartuccia su una superficie dura per evitare di danneggiarla.

- 7 Spingere con decisione il supporto della cartuccia nella cucitrice fino a *bloccarlo* in posizione.
- 8 Richiudere lo sportello della cucitrice.
- 9 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Fine** per eliminare il messaggio e continuare la stampa.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

[88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[88.xy] Cartuccia quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio o nell'alimentatore corrente.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio o nell'alimentatore corrente.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Verificare collegamento vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere il vassoio indicato.
- 4 Ricollegare il vassoio.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 6 Riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il vassoio.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere il processo.

Chiudi sportello o inserisci cartuccia

La cartuccia di toner manca o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore

Chiudere lo sportello posteriore della fascicolatore.

Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dal vetro dello scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o tramite e-mail.

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

Chiudere sportello posteriore

Chiudere lo sportello posteriore della stampante.

Chiudere coperchio accesso superiore

Chiudere il coperchio di accesso superiore della stampante per annullare il messaggio.

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa delle seguenti possibili modifiche nella stampante:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

Disco pieno, acquisizione annullata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per annullare il messaggio e continuare la scansione, premere **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Formatta disco** per formattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

Svuotare il contenitore perforazione

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Svuotare il contenitore perforazione
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

memoria fax piena

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare con una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

[84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

[59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il raccoglitore indicato.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il raccoglitore indicato.

[59] Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il vassoio indicato.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il vassoio indicato.

[34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, quindi specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che il formato della carta sia impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Annulla processo di stampa.

Inserire contenitore perforazione

Inserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Inserire cartuccia graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire una cartuccia di graffette.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare la finitura a graffette.

Inserire vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire il vassoio specificato nella stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo per un set di raccoglitori collegati selezionando **Ripristina raccoglitore attivo** nel pannello di controllo della stampante.

Installare raccoglitore [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il raccoglitore specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annulla processo di stampa.
- Ripristina raccoglitore attivo

Installare fronte/retro

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare l'unità fronte/retro:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare l'unità fronte/retro.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riavviare la stampante.
- Annullare il processo corrente.
- Ripristinare il raccoglitore attivo.

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il vassoio specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo.

Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Installare memoria aggiuntiva nella stampante o toccare **Continua** per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

Caricare [origine carta] con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire o inserire la cartuccia graffette nel fascicolatore.
Per istruzioni sull'inserimento o la sostituzione di una cartuccia graffette nel fascicolatore, toccare **Altre informazioni** sul pannello di controllo della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

memoria piena, impossibile stampare fax

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio senza stampare. Verrà effettuato il tentativo di stampare i fax in attesa dopo che la stampante è stata riavviata.

Memoria piena, impossibile inviare fax

- 1 Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e annullare processo fax.
- 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:
 - Ridurre la risoluzione del fax, quindi inviare nuovamente il processo fax.
 - Ridurre il numero di pagine nel fax e provare a inviare nuovamente il processo fax.

Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx]

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

Nota: Per ridurre gli errori di alimentazione, assicurarsi che il supporto sia caricato correttamente e che i fogli siano stati separati.

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato

Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

Nota: Il tipo materiale di consumo può essere una cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Avvertenza — Danno potenziale: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e # sul pannello di controllo della stampante per 15 secondi per cancellare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito www.lexmark.com.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una scheda di memoria flash con capacità maggiore.

Nota: le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Usa materiali di consumo correnti** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[56] Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta parallela. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Rete/Porte >Parallela [x] >Buffer parallela >Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

Ricollegare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare il raccoglitore indicato.
 - 1 Spegnerla stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore indicato.
 - 4 Ricollegare il raccoglitore.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere il raccoglitore indicato:
 - 1 Spegnerla stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore indicato.
 - 4 Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.
- Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare senza utilizzare il raccoglitore specificato.

Ricollegare raccoglitori [x] – [y]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare i raccoglitori indicati:
 - 1 Spegnerla stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori indicati.

- 4 Ricollegare i raccoglitori.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere i raccoglitori indicati:
 - 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori indicati.
 - 4 Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.

Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori indicati.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.
Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.
- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

[61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare **Continua**.

Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

[88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

Regioni per stampante e cartuccia di toner

| Numero regione | Regione |
|----------------|--|
| 0 | Globale |
| 1 | Stati Uniti, Canada |
| 2 | Area Economica Europea (AEE), Svizzera |
| 3 | Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda |
| 4 | America Latina |
| 5 | Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa |
| 9 | Non valido |

Note:

- I valori x e y rappresentano **.xy** nel codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati.

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

[80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante dell'assistenza e comunicare il messaggio.

Sostituire unità di fusione mancante [80.xx]

- 1 Installare l'unità di fusione mancante. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

[81.xx] Sostituire kit rullo

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sostituire il kit del rullo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Sostituire il tampone separatore

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire il tampone separatore. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ignora** per annullare il messaggio.

Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire dispositivo di pulizia

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire il dispositivo di pulizia nella stampante.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Scansione documento troppo lunga

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Scanner disabilitato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Toccare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

Nota: Questa operazione tenta di attivare lo scanner.

Inceppamento dello scanner, coperchio di accesso aperto

Chiudere il coperchio di accesso inferiore dell'ADF per annullare il messaggio.

Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dal coperchio dell'ADF.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

[80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF

Contattare il servizio di assistenza e riferire il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

[54] Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e che sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

[56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Verificare che Buffer seriale non sia impostato su Disabilitato.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer seriale su Automatico nel menu Seriale [x].

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il processo indicato.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

[56] Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta USB. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:
Rete/Porte >Buffer USB >Automatico

Nota: Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

[58] Troppi raccoglitori collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i raccoglitori extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i dischi fissi aggiuntivi della stampante.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Caricare un formato di carta supportato.

[53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità

La modalità fotocamera non supporta PictBridge.

Scollegare la fotocamera, cambiare la modalità e ricollegare la fotocamera alla stampante.

Disco non supportato

Rimuovere il disco fisso della stampante non supportato, quindi installarne uno supportato.

Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[56] Porta USB [x] disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Risoluzione dei problemi della stampante

- "Problemi di base della stampante" a pagina 322
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 325
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 328

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

| Azione | Sì | No |
|--|--|-------------------------|
| Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa? | Andare al passaggio 2. | Accendere la stampante. |
| Passo 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione? | Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione. | Andare al passaggio 3. |

| Azione | Sì | No |
|---|--|--|
| <p>Passo 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> | <p>Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> |
| <p>Passo 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p> | <p>Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |
| <p>Passo 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> | <p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato |
| <p>Passo 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p> | <p>Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.</p> | <p>Andare al passaggio 7.</p> |
| <p>Passo 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie?</p> | <p>Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> | <p>Andare al passaggio 8.</p> |
| <p>Passo 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p> | <p>Andare al passaggio 9.</p> | <p>Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> |
| <p>Passo 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p> | <p>Andare al passaggio 10.</p> | <p>Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.</p> |

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passo 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p> | Andare al passaggio 11. | Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette. |
| <p>Passo 11 Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p> | Andare al passaggio 12. | Installare il driver della stampante corretto. |
| <p>Passo 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Lo schermo della stampante è vuoto

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passo 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante?</p> | Il problema è stato risolto. | Spegnere la stampante, quindi contattare contatti e customer care . |

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Impossibile rilevare l'opzione interna

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|--|
| <p>Passo 1 Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Spegnerla stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p> | Andare al passaggio 3. | Connettere l'opzione interna alla scheda del controller. |
| <p>Passo 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p> | Andare al passaggio 4. | Reinstallare l'opzione interna. |
| <p>Passo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 52. b Inviare nuovamente il processo di stampa. <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Il server di stampa interno non funziona correttamente

| Azione | Si | No |
|--|------------------------|---|
| <p>Passo 1 Reinstallare il server di stampa interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Rimuovere e installare il server di stampa interno. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 35. b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. <p>Il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p> | Andare al passaggio 2. | <p>Verificare se il server di stampa interno sia supportato dalla stampante.</p> <p>Nota: un server di stampa interno di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p> |

| Azione | Si | No |
|--|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 2 Controllare i collegamenti dei cavi e del server di stampa interno. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente al server di stampa interno.</p> <p>Il server di stampa interno funziona correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

| Azione | Si | No |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 1 Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata.</p> <p>a Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 35.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata.</p> <p>Nota: una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p> |
| <p>Passo 2 Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.</p> <p>a Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.</p> <p>b Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller.</p> <p>Nota: Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori.</p> <p>La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Problemi del vassoio

| Azione | Si | No |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. <p>b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|--|
| <p>Passo 2</p> <p>a Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante.</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p> | Andare al passaggio 4. | Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio. |
| <p>Passo 4</p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 52.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|--|
| <p>Passo 1</p> <p>Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.</p> <p>a Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 35.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p> | Andare al passaggio 2. | Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata. <p>Nota: una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Problemi di alimentazione della carta

Le pagine inceppate non vengono ristampate

| Azione | Si | No |
|--|-------------------------------------|---|
| <p>Attivare Rimozione inceppam.</p> <p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa</p> <p>b Nel menu Rimozione inceppam., toccare le frecce e scorrere fino a Attivato o Autom.</p> <p>c Toccare Inoltra.</p> <p>Le pagine vengono ristampate dopo un inceppamento?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Si verificano numerosi inceppamenti carta

| Azione | Si | No |
|--|---|-------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. <p>b Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 3</p> <p>a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 271.</p> <p>b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

| Azione | Sì | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>Controllare l'intero percorso carta per verificare la presenza di carta inceppata.</p> <ul style="list-style-type: none">a Rimuovere l'eventuale carta inceppata.b Dal pannello di controllo della stampante, toccare Continua per annullare il messaggio. <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Nota: I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

| Azione | Sì | No |
|---|------------------------------|---|
| <p>Passo 1 Aprire la cartella dei processi in attesa sul display della stampante e verificare che il processo di stampa sia presente.</p> <p>Il processo di stampa è presente nella cartella dei processi in attesa?</p> | Andare al passaggio 2. | Selezionare una delle opzioni di Stampa e mantieni e inviare nuovamente il processo di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di processi riservati e in attesa" a pagina 99. |
| <p>Passo 2 Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo PDF e ristamparlo. <p>Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.</p> <p>Per gli utenti Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> Aprire la cartella Proprietà di stampa. Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti". Immettere un codice PIN. <p>Per gli utenti Macintosh Salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3 Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Installare memoria aggiuntiva nella stampante. |

Le buste si incollano durante la stampa

| Azione | Sì | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p>Nota: la stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

| Azione | Sì | No |
|---|--|---|
| <p>Passo 1</p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p>Nota: L'unità flash non funziona se è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p> | Andare al passaggio 2. | Inserire l'unità flash USB nella porta USB anteriore. |
| <p>Passo 2</p> <p>Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde.</p> <p>Nota: Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>La spia luminosa lampeggia in verde?</p> | Attendere che la stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Controllare se è presente un messaggio di errore sul display.</p> <p>b Cancellare il messaggio.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>Controllare se l'unità flash è supportata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 97.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 5</p> <p>Verificare se la porta USB è stata disabilitata dal tecnico del supporto di sistema.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Stampa di caratteri errati

| Azione | Sì | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>Passo 1 Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p>Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec., spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p> | Disattivare la modalità Traccia esadecimale. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x], quindi attivare SmartSwitch.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

| Azione | Sì | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passo 1</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 4. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|---|
| <p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Non è possibile stampare file PDF multilingua

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passo 1</p> <p>a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat.</p> <p>b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p>b Fare clic su File >Stampa >Avanzate >Stampa come immagine >OK >OK.</p> <p>I file vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|---|
| <p>Passo 1</p> <p>a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.</p> <p>Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

I processi di stampa non vengono eseguiti

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p>Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p>Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 4. |

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passo 4</p> <p>a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 5. |
| <p>Passo 5</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 6. |
| <p>Passo 6</p> <p>a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione della stampante" a pagina 52.</p> <p>Nota: Il software della stampante è disponibile sul sito http://support.lexmark.com.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p>Impostazioni > Impostazioni generali</p> <p>b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa, quindi selezionare Disattivata.</p> <p>Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 4. |

| Azione | Si | No |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 4</p> <p>a Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni >Impostazioni generali >Recupero stampa >Protez. pagina >Disatt.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |
| <p>Passo 5</p> <p>a Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> |
| <p>Passo 6</p> <p>Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Collegamento dei vassoi non funzionante

Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

| Azione | Si | No |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |


| Azione | Si | No |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p>Nota: è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

| Azione | Si | No |
|--|-------------------------------------|---|
| <p>Aumentare il valore di timeout di stampa.</p> <p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout</p> <p>b Aumentare l'impostazione Timeout stampa, quindi toccare Invia.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> |


Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

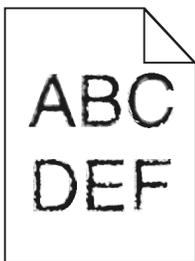

| Azione | Si | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p>  <p>>Rapporti >Stampa font</p> <p>2 Toccare Font PCL o Font PostScript.</p> <p>b Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare dal computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare dal computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Pagine o immagini tagliate

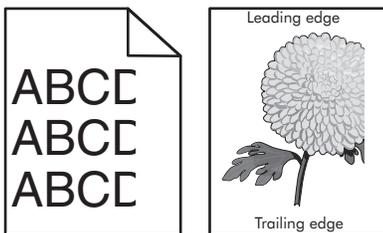

| Azione | Si | No |
|--|------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |

| Azione | Si | No |
|---|---|--|
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | <p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |


Presenza di immagini compresse sulle stampe

Nota: Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.</p> <p>Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |


| Azione | Si | No |
|--|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 2</p> <p>a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Sfondo grigio sulle stampe

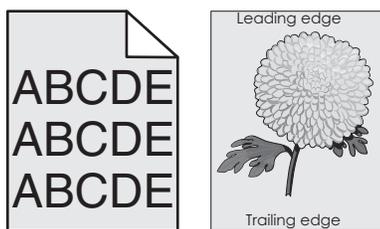


| Azione | Si | No |
|--|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p>b Rimuovere l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>c Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>d Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passo 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

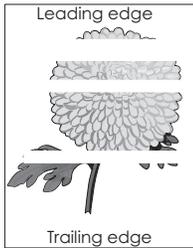

| Azione | Sì | No |
|---|---|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p> | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Margini errati sulle stampe

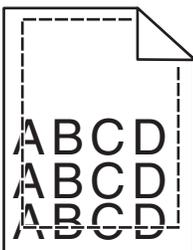


| Azione | Si | No |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Arricciamento della carta

| Azione | Si | No |
|---|-------------------------------|--|
| <p>Passo 1</p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p> |

| Azione | Si | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |


La stampante stampa pagine vuote

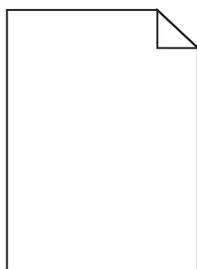

| Azione | Si | No |
|--|------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |


| Azione | Si | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>Passo 2</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p> | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Le pagine stampate sono nere

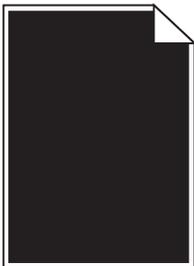


| Azione | Si | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Stampa irregolare

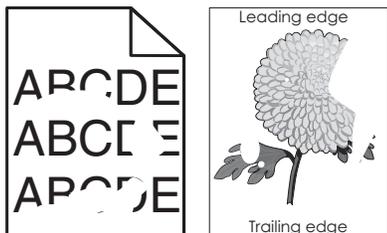

| Azione | Si | No |
|--|---|--|
| <p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p> | Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio. | Andare al passaggio 5. |
| <p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p> | Andare al passaggio 6. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p> | Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti. | Il problema è stato risolto. |


La stampa è troppo scura

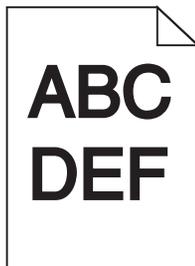

| Azione | Sì | No |
|---|--|--|
| <p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p> | Andare al passaggio 3. | <p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p> | Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando. | Andare al passaggio 5. |

| Azione | Si | No |
|---|---|------------------------------|
| <p>Passo 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p> | Andare al passaggio 6. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |


La stampa è troppo chiara

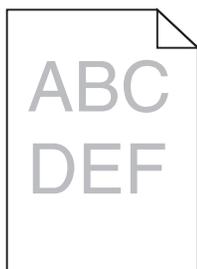

| Azione | Si | No |
|--|------------------------|---|
| <p>Passo 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p> | Andare al passaggio 3. | Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |


| Azione | Si | No |
|--|---|-------------------------------------|
| <p>Passo 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p> | <p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> |
| <p>Passo 5 a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 6 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | <p>Andare al passaggio 7.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 7 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

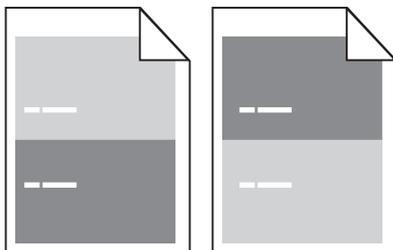

| Azione | Si | No |
|---|---|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Sostituire l'unità immagini se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 poll.) • 96,8 mm (3,81 poll.) • 28,5 mm (1,12 poll.) <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Sostituire il fusore se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,25 mm (3,71 poll.) • 95,2 mm (3,75 poll.) <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |


Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

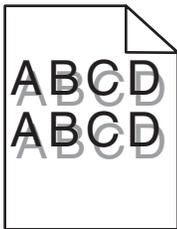

| Azione | Si | No |
|---|------------------------|--|
| <p>Passo 1</p> <p>Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p> | Andare al passaggio 2. | Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio. |
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p> | Andare al passaggio 3. | Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |


| Azione | Si | No |
|--|---|-------------------------------------|
| <p>Passo 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Stampa obliqua

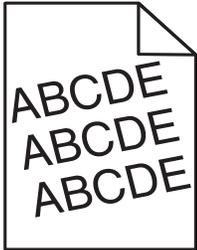

| Azione | Si | No |
|--|---|-------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |



Presenza di striature orizzontali sulle stampe

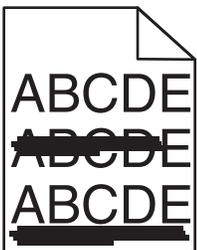

| Azione | Si | No |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

| Azione | Si | No |
|--|---|---|
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |


Presenza di striature verticali sulle stampe

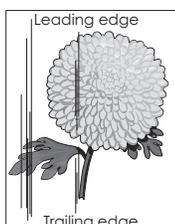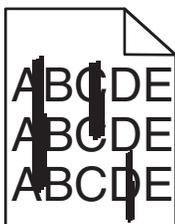

| Azione | Si | No |
|--|------------------------|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |


| Azione | Sì | No |
|--|--|--|
| <p>Passo 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> | <p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p> | <p>Andare al passaggio 5.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p> | <p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

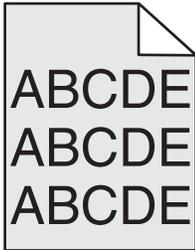

| Azione | Sì | No |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Aderenza difettosa del toner

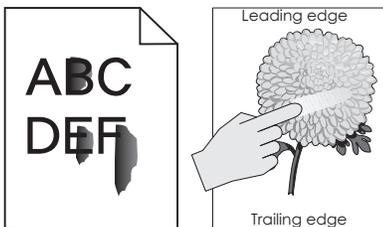

| Azione | Sì | No |
|---|---|---|
| <p>Passo 1</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p> |
| <p>Passo 2</p> <p>Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |


Nelle stampe appaiono macchie di toner

| Azione | Si | No |
|--|--|------------------------------|
| Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner? | Contatto contatti e customer care. | Il problema è stato risolto. |

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

| Azione | Si | No |
|---|--|---------------------------------------|
| Passo 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido? | Andare al passaggio 2. | Impostare il tipo di carta su Lucido. |
| Passo 2 a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente? | Contatto contatti e customer care. | Il problema è stato risolto. |

La densità di stampa non è uniforme

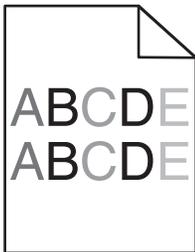

| Azione | Si | No |
|---|--|------------------------------|
| Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme? | Contatto contatti e customer care. | Il problema è stato risolto. |

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe



| Azione | Si | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Andare al passaggio 2. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Andare al passaggio 3. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 3</p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Andare al passaggio 4. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 4</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Avvertenza — Danno potenziale: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Andare al passaggio 5. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

Risoluzione dei problemi di copia

- "La fotocopiatrice non risponde" a pagina 356
- "Copie di documenti o di foto parziali" a pagina 356
- "Scarsa qualità di copia" a pagina 357
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 358

La fotocopiatrice non risponde

| Azione | Si | No |
|--|--|--|
| <p>Passo 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore o di stato?</p> | Eliminare il messaggio di errore o di stato. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p> | Andare al passaggio 3. | Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. |
| <p>Passo 3 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>Compaiono i messaggi Prova automatica in corso e Pronta?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Copie di documenti o di foto parziali

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passo 1 Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p> | Andare al passaggio 2. | Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra. |
| <p>Passo 2 Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio:</p> <p>Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, controllare l'impostazione Formato carta.</p> <p>L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p> | Andare al passaggio 3. | Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta. |
| <p>Passo 3</p> <p>a Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le copie vengono stampate correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Scarsa qualità di copia

| Azione | Sì | No |
|---|--|---|
| <p>Passo 1 Assicurarsi che sul display non venga visualizzato un errore o un messaggio di stato.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?</p> | Eliminare il messaggio di errore o di stato. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2 Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p> | Andare al passaggio 3. | Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore. |
| <p>Passo 3 Se sulle stampe vengono visualizzati segni scuri, pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF utilizzando un panno umido, pulito e privo di lanugine.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p> | Andare al passaggio 4. | Vedere " Pulizia del vetro dello scanner " a pagina 250 . |
| <p>Passo 4 Inviare un processo di stampa, quindi verificare la presenza di problemi relativi alla qualità di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Nel menu Impostazioni generali, regolare le impostazioni Modalità Eco. b Nella schermata Copia, regolare l'impostazione dell'intensità. c Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner. <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p> | Andare al passaggio 5. | Vedere " Problemi di qualità di stampa " a pagina 337 . |
| <p>Passo 5 Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p> | Andare al passaggio 6. | Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra. |
| <p>Passo 6 Controllare le impostazioni relative alla copia.</p> <p>Nella schermata Copia, controllare che le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p> | Andare al passaggio 7. | Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire. |
| <p>Passo 7 Controllare la presenza di motivi sulle stampe.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Dalla schermata Copia, selezionare: <ul style="list-style-type: none"> Opzioni avanzate > Immagine avanzata > Nitidezza > selezionare un valore inferiore Nota: Verificare che non sia selezionata alcuna proporzione. b Inviare nuovamente il processo di copia. <p>Vengono visualizzati dei motivi sulle stampe?</p> | Andare al passaggio 8. | Il problema è stato risolto. |

| Azione | Si | No |
|--|---|------------------------------|
| <p>Passo 8</p> <p>Controllare se sulle stampe manca del testo oppure questo risulta sbiadito.</p> <p>a Dalla schermata Copia, selezionare:</p> <p>Opzioni avanzate >Immagine avanzata</p> <p>b Regolare le impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nitidezza: aumentare l'impostazione corrente. • Contrasto: aumentare l'impostazione corrente. <p>c Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>Sulle stampe manca del testo o questo risulta sbiadito?</p> | Andare al passaggio 9. | Il problema è stato risolto. |
| <p>Passo 9</p> <p>Assicurarsi che la stampa non appaia scolorita o sovraesposta.</p> <p>a Dalla schermata Copia, selezionare:</p> <p>Opzioni avanzate >Immagine avanzata</p> <p>b Regolare le impostazioni come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimozione sfondo: ridurre l'impostazione corrente. • Dettagli ombreggiatura - ridurre l'impostazione corrente. <p>c Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>Le pagine stampate risultano scolorite o sovraesposte?</p> | Contatto contatti e customer care . | Il problema è stato risolto. |

L'unità scanner non si chiude

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|---|
| <p>Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante.</p> <p>a Sollevare l'unità scanner.</p> <p>b Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi.</p> <p>c Abbassare l'unità scanner.</p> <p>L'unità scanner si è chiusa correttamente?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Risoluzione dei problemi del fax

- "Mancata visualizzazione dell'ID chiamante" a pagina 359
- "Impossibile inviare o ricevere fax" a pagina 359
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 361
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 362
- "Le funzioni fax e e-mail non sono configurate" a pagina 363
- "I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa" a pagina 363

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Contattare la compagnia telefonica e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se nella propria regione sono presenti più motivi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Sono disponibili due impostazioni: FSK (motivo 1) e DTMF (motivo 2). • La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità di molteplici motivi dell'ID chiamante nel proprio paese o regione. • Contattare la compagnia telefonica per verificare il motivo da utilizzare. <p>L'ID chiamante compare?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Impossibile inviare o ricevere fax

| Azione | Si | No |
|---|--|--|
| <p>Passo 1</p> <p>Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore o di stato sul display?</p> | Eliminare il messaggio di errore o di stato. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2</p> <p>Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p> | Andare al passaggio 3. | Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. |
| <p>Passo 3</p> <p>Verificare l'alimentazione.</p> <p>Verificare se la stampante è collegata e accesa e se sul display è visualizzato Pronta.</p> <p>La stampante è accesa e sul display è visualizzato Pronta?</p> | Andare al passaggio 4. | Accendere la stampante e attendere che sul display venga visualizzato Pronta . |
| <p>Passo 4</p> <p>Verificare le connessioni della stampante.</p> <p>Se è il caso, verificare che i cavi dei seguenti apparecchi siano collegati saldamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefono • Ricevitore • Segreteria telefonica <p>I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?</p> | Andare al passaggio 5. | Collegare i cavi in modo corretto. |

| Azione | Sì | No |
|---|-------------------------------------|--|
| <p>Passo 5</p> <p>a Verificare la presa telefonica a muro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Collegare il telefono alla presa a muro. 2 Attendere il segnale di linea. 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un altro cavo del telefono. 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro. 5 Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. <p>b Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 6.</p> |
| <p>Passo 6</p> <p>Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <p>Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN. • Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. <p>La stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato?</p> | <p>Andare al passaggio 7.</p> | <p>Collegare la stampante a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> |
| <p>Passo 7</p> <p>Verificare se è presente il segnale di linea.</p> <p>È presente il segnale di linea?</p> | <p>Andare al passaggio 8.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Provare a chiamare il numero del fax per accertarsi che funzioni correttamente. • Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea. |

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|---|
| <p>Passo 8</p> <p>Scollegare temporaneamente altri apparecchi (come segreterie telefoniche, computer con modem o sdoppiatori della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica, quindi provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 9. |
| <p>Passo 9</p> <p>a Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate. Contattare la compagnia telefonica per ottenere la sequenza del tastierino per disattivare temporaneamente l'avviso di chiamata.</p> <p>b Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 10. |
| <p>Passo 10</p> <p>a Disattivare temporaneamente il servizio di posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica.</p> <p>Nota: Per utilizzare sia la posta vocale che la stampante, è necessario aggiungere una seconda linea telefonica per la stampante.</p> <p>b Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 11. |
| <p>Passo 11</p> <p>Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.</p> <p>a Digitare il numero di fax.</p> <p>b Eseguire la scansione del documento una pagina alla volta.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>Verificare se la stampante è in modalità Fax.</p> <p>Nella schermata principale, toccare Fax per attivare la modalità Fax della stampante, quindi inviare il fax.</p> <p>Nota: L'applicazione Invio multiplo non supporta il tipo di output XPS. Per utilizzare XPS, utilizzare il normale metodo di invio fax.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |

| Azione | Si | No |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 2 Caricare correttamente il documento originale. Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Nota: Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passo 3 Impostare correttamente il numero della scelta rapida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il numero della scelta rapida sia stato impostato per il numero di telefono da chiamare. • Comporre manualmente il numero di telefono. <p>È possibile inviare i fax?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

| Azione | Si | No |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Passo 1 Verificare il vassoio o l'alimentatore. Se è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.</p> <p>Si ricevono i fax?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> |
| <p>Passo 2 Verificare il ritardo nel numero degli squilli.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. <p>b Fare clic su Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico.</p> <p>c Nel campo "Squilli prima della risposta", immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda.</p> <p>d Fare clic su Inoltra.</p> <p>Si ricevono i fax?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.</p> <p>Si ricevono i fax?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

Note:

- Prima di tentare di risolvere il problema, verificare che i cavi del fax siano collegati.
- La spia luminosa lampeggia in rosso finché non si impostano fax ed e-mail.

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>a Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> > Impostazioni > Impostazioni generali > Avvia impostazione iniziale > Si > Invia</p> <p>b Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla. Sul display della stampante compare la schermata "Selezionare la lingua".</p> <p>c Selezionare una lingua e toccare .</p> <p>d Selezionare un paese o una regione, quindi toccare Avanti.</p> <p>e Selezionare il fuso orario, quindi toccare Avanti.</p> <p>f Selezionare Fax e E-mail, quindi toccare Avanti.</p> <p>Le funzioni fax e e-mail sono configurate?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|------------------------|
| <p>Passo 1 Chiedere al mittente del fax di:</p> <p>a Assicurarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.</p> <p>b Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.</p> <p>c Inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p> | Il problema è stato risolto. | Andare al passaggio 2. |

| Azione | Sì | No |
|--|-------------------------------------|---|
| <p>Passo 2 Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. <p>b Fare clic su Impostazioni >Impostazioni fax >Impostazione fax analogico.</p> <p>c Nel menu Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 <p>d Fare clic su Invia, quindi inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Andare al passaggio 3.</p> |
| <p>Passo 3 Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>Quando viene visualizzato il messaggio Cartuccia in esaurimento [88.xy], sostituire la cartuccia e inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Impossibile eseguire la scansione da un computer" a pagina 365
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 365
- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 365
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 366
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 367
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 367
- "Lo scanner non risponde" a pagina 368

Impossibile eseguire la scansione da un computer

| Azione | Si | No |
|---|---|------------------------------------|
| <p>Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa e che sul display sia indicato Pronta prima di procedere alla scansione di un processo.</p> <p>L'indicazione Pronta è visibile prima della scansione del processo?</p> | Andare al passaggio 3. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>È presente un messaggio di errore sul display della stampante?</p> | Eliminare il messaggio di errore. | Andare al passaggio 3. |
| <p>Passo 3 Verificare che i collegamenti tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti tra la stampante e il server di stampa sono stati effettuati correttamente?</p> | Contatto contatti e customer care . | Stringere i collegamenti dei cavi. |

Scansioni di documenti o di foto parziali

| Azione | Si | No |
|--|---|--|
| <p>Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p> | Contatto contatti e customer care . | Caricare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra. |

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------------|---|
| <p>Passo 1 Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore sul display della stampante?</p> | Cancellare il messaggio di errore. | Andare al passaggio 2. |
| <p>Passo 2 Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p> | Andare al passaggio 3. | Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore. |
| <p>Passo 3 Pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p> | Andare al passaggio 4. | Vedere " Pulizia del vetro dello scanner " a pagina 250 . |

| Azione | Si | No |
|---|------------------------|---|
| <p>Passo 4</p> <p>Verificare il posizionamento del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.</p> <p>La foto o il documento è stato caricato correttamente?</p> | Andare al passaggio 5. | Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso. |
| <p>Passo 5</p> <p>Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode. • Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità. • Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner. <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p> | Andare al passaggio 6. | Vedere " Problemi di qualità di stampa " a pagina 337 . |
| <p>Passo 6</p> <p>Verificare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p> | Andare al passaggio 7. | Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire. |
| <p>Passo 7</p> <p>Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.</p> <p>L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?</p> | Problema risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Processo di acquisizione non riuscito

| Azione | Si | No |
|--|------------------------|---------------------------------|
| <p>Passo 1</p> <p>Verificare il collegamento dei cavi. Verificare che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante.</p> <p>I cavi sono collegati correttamente?</p> | Andare al passaggio 2. | Collegare i cavi correttamente. |
| <p>Passo 2</p> <p>Verificare che il nome file non sia già utilizzato.</p> <p>Il nome file è già in uso?</p> | Cambiare il nome file. | Andare al passaggio 3. |

| Azione | Si | No |
|--|---|---|
| <p>Passo 3 Verificare se il documento o la foto su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto in un'altra applicazione o utilizzato da un altro utente.</p> <p>Il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione è aperto da un'altra applicazione o da un altro utente?</p> | <p>Chiudere il file che si sta acquisendo.</p> | <p>Andare al passaggio 4.</p> |
| <p>Passo 4 Verificare se la casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p> <p>La casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Selezionare la casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p> |

L'unità scanner non si chiude

| Azione | Si | No |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta. c Abbassare l'unità scanner. <p>L'unità scanner è stata chiusa correttamente?</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> |

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

| Azione | Si | No |
|---|---|-------------------------------------|
| <p>Passo 1 Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione. Chiudere tutte le applicazioni non in uso.</p> <p>L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?</p> | <p>Andare al passaggio 2.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |
| <p>Passo 2 Selezionare un valore inferiore.</p> <p>L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?</p> | <p>Contatto contatti e customer care.</p> | <p>Il problema è stato risolto.</p> |

Lo scanner non risponde

| Azione | Sì | No |
|--|--|---|
| <p>Passo 1 Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p> | Andare al passaggio 2. | Accendere la stampante. |
| <p>Passo 2 Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p> | Andare al passaggio 3. | Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. |
| <p>Passo 3 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p> | Andare al passaggio 4. | Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. |
| <p>Passo 4 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p> | Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore. | Andare al passaggio 5. |
| <p>Passo 5 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p> | Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra. | Andare al passaggio 6. |
| <p>Passo 6 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le altre apparecchiature elettriche funzionano?</p> | Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6. | Andare al passaggio 7. |
| <p>Passo 7 Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante e lo scanner funzionano?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Si è verificato un errore dell'applicazione

| Azione | Si | No |
|---|------------------------------|---|
| <p>Passo 1 Verificare i dettagli nel registro di sistema.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>b Fare clic su Impostazioni >App. >Gestione applicazioni >scheda Sistema >Registro.</p> <p>c Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.</p> <p>d Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su Inoltra.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?</p> | Andare al passaggio 2. | Contatto contatti e customer care . |
| <p>Passo 2 Risolvere l'errore. L'applicazione funziona ora?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Il server Web incorporato non si apre

| Azione | Si | No |
|--|------------------------|---|
| <p>Passo 1 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella schermata iniziale della stampante • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezioni TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>L'indirizzo IP della stampante è corretto?</p> | Andare al passaggio 2. | Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web. Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server. |

| Azione | Si | No |
|--|------------------------------|---|
| <p>Passo 2 Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p> | Andare al passaggio 3. | Accendere la stampante. |
| <p>Passo 3 Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p>La connessione di rete funziona?</p> | Andare al passaggio 4. | Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema. |
| <p>Passo 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti alla stampante e al server di stampa sono stati effettuati correttamente?</p> | Andare al passaggio 5. | Stringere il collegamento dei cavi. |
| <p>Passo 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>Nota: I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>I server proxy Web sono disattivati?</p> | Andare al passaggio 6. | Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema. |
| <p>Passo 6 Accedere nuovamente a Embedded Web Server digitando l'indirizzo IP corretto nel campo degli indirizzi.</p> <p>Embedded Web Server si è aperto?</p> | Il problema è stato risolto. | Contatto contatti e customer care . |

Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta sul retro della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

| | |
|----------------------------|---|
| Tech Library | È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni. |
| E-mail | È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema. |
| Chat in tempo reale | È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark. |

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MX810, MX811, MX812

Tipo di macchina:

7463

Modelli:

436, 636, 836

Nota all'edizione

Agosto 2014

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

ScanBack è un marchio di Lexmark International, Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

| | |
|------------------------|---|
| Albertus | The Monotype Corporation plc |
| Antique Olive | Monsieur Marcel OLIVE |
| Apple-Chancery | Apple Computer, Inc. |
| Arial | The Monotype Corporation plc |
| CG Times | Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation |
| Chicago | Apple Computer, Inc. |
| Clarendon | Linotype-Hell AG e/o società consociate |
| Eurostile | Nebiolo |
| Geneva | Apple Computer, Inc. |
| GillSans | The Monotype Corporation plc |
| Helvetica | Linotype-Hell AG e/o società consociate |
| Hoefler | Jonathan Hoefler Type Foundry |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation |
| ITC Bookman | International Typeface Corporation |
| ITC Mona Lisa | International Typeface Corporation |
| ITC Zapf Chancery | International Typeface Corporation |
| Joanna | The Monotype Corporation plc |
| Marigold | Arthur Baker |
| Monaco | Apple Computer, Inc. |
| New York | Apple Computer, Inc. |
| Oxford | Arthur Baker |
| Palatino | Linotype-Hell AG e/o società consociate |
| Stempel Garamond | Linotype-Hell AG e/o società consociate |
| Taffy | Agfa Corporation |
| Times New Roman | The Monotype Corporation plc |
| Univers | Linotype-Hell AG e/o società consociate |

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

| Pressione sonora media a un metro, dBA | |
|--|-------------------------------|
| Stampa... | 55 (MX810, MX811); 56 (MX812) |
| Scansione | 57 |
| Copia | 55 (MX810); 56 (MX811, MX812) |
| Pronta | 30 (MX810, MX812); 31 (MX811) |

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

| | |
|---|---|
| Temperatura ambientale di funzionamento | tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F) |
| Temperatura di spedizione | tra -40° e 43,3° C (tra -40° e 110° F) |
| Temperatura di conservazione e umidità relativa | tra 1 e 35 °C (tra 34 e 95 °F) tra l'8 e l'80% di UR |

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 10 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

| Modalità | Descrizione | Consumo elettrico (Watt) |
|-------------------------------|---|--|
| Stampa... | Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici. | 760 (MX810); 860 (MX811); 960 (MX812) |
| Copia | Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati. | 820 (MX810); 920 (MX811); 1020 (MX812) |
| Acquisizione | Il prodotto sta acquisendo documenti stampati. | 140 |
| Pronta | Il prodotto è in attesa di un processo di stampa. | 120 (Pronta 1); 70 (Pronta 2) |
| Modalità risparmio energetico | Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato. | 16 |
| Sospendi | Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto. | 0,7 |
| Disattivato | Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento. | 0 |

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

| | |
|---|----|
| Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti): | 20 |
|---|----|

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

| | |
|--|----------|
| Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni | 3 giorni |
|--|----------|

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA.
Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle Direttive è disponibile su richiesta contattando il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Fare riferimento alla tabella alla fine della sezione Avvertenze per ulteriori informazioni sulla conformità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M01-005; ID FCC:IYLLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK | EE |
| EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | IS | IT |
| LI | LT | LU | LV | MT | NL | NO | PL | PT |
| RO | SE | SI | SK | TR | UK | | | |

| | |
|------------|--|
| Česky | Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. |
| Dansk | Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Deutsch | Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
| Ελληνική | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK. |
| English | Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. |
| Español | Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. |
| Eesti | Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele. |
| Suomi | Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen. |
| Français | Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. |
| Magyar | Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. |
| Íslenska | Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC. |
| Italiano | Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. |
| Latviski | Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
| Lietuvių | Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas. |
| Malti | Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE. |
| Nederlands | Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. |

| | |
|-----------|---|
| Norsk | Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. |
| Polski | Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. |
| Português | A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE. |
| Slovensky | Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. |
| Slovensko | Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. |
| Svenska | Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

- [
- [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 314
 - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 314
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 317
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 318
 - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 312
 - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 306
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 308
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 308
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 308
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 308
 - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 308
 - [38] Memoria piena 311
 - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 303
 - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 312
 - [53] Rilevata flash non formattata 321
 - [54] Errore opzione seriale [x] 319
 - [54] Errore software di rete [x] 312
 - [54] Errore software di rete standard 320
 - [55] Opzione non supportata slot [x] 322
 - [56] Porta parallela [x] disabilitata 313
 - [56] Porta seriale [x] disabilitata 319
 - [56] Porta USB [x] disabilitata 322
 - [56] Porta USB standard disabilitata 320
 - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 303
 - [58] Troppe opzioni flash installate 321
 - [58] Troppi dischi installati 320
 - [58] Troppi raccoglitori collegati 320
 - [58] Troppi vassoi collegati 321
 - [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 306
 - [59] Vassoio [x] incompatibile 306
 - [61] Rimuovere disco difettoso 314
 - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 310
 - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 311
 - [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 317
 - [80.xy] Sostituire unità di fusione mancante 317
 - [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 319
 - [81.xx] Sostituire kit rullo 317
 - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 316
 - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 306
 - [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 301
 - [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 301
 - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 315
 - [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] 283
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 295
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] 289
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello mailbox posteriore. Lasciare carta in racc. [4yy.xx] 292
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] 281
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [235–239] 288
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] 290
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203] 287
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. Lasciare carta in racc. [455–457] 297
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. Lasciare carta in racc. [4yy.xx] 296
 - [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] 277
- A**
- accesso al server Web incorporato 21
 - Acquisisci su computer installazione 153
 - Acquisisci su rete installazione 26
 - utilizzo 149
 - adattatore RJ-11 134
 - adattatore VoIP 131
 - ADF
 - uso della copia 102
 - aggiunta opzioni hardware
 - Driver di stampa 52
 - alimentatore multiuso
 - caricamento 76
 - annullamento di un'e-mail 120
 - annullamento di un processo di stampa
 - dal pannello di controllo della stampante 101

- da un computer 101
- Anteprima acquisizione
 - opzioni di scansione 155
 - opzioni fax 148
- AppleTalk, menu 177
- applicazioni
 - informazioni 22
 - schermata iniziale 23
- applicazioni schermata principale
 - configurazione 23
 - ricerca di informazioni 23
- avvertenze 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
- avvertenze sulle emissioni 374, 377, 378, 379
- avvertenze sulle norme FCC 379
- avvisi e-mail
 - inceppamento carta 268
 - installazione 268
 - livelli bassi del materiale di consumo 268

B

- blocco di fax indesiderati 145
- buste
 - caricamento 76
 - suggerimenti sull'uso 84

C

- Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 302
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 301
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 301
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 302
- cancellazione della memoria del disco fisso 246
- cancellazione della memoria non volatile 246
- cancellazione della memoria volatile 245
- caratteristiche della carta 86
- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 309

- Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 309
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 309
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 309
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 310
- caricamento
 - alimentatore multiuso 76
 - buste 76
 - carta intestata nei vassoi 59
 - carta intestata nell'alimentatore multiuso 76
 - carta intestata nel vassoio da 2100 fogli 69
 - cartoncino 76
 - lucidi 76
 - Vassoio da 2100-fogli 69
 - vassoio opzionale da 550 fogli 59
 - vassoio standard da 550 fogli 59
- Caricamento carta, menu 166
- caricamento carta intestata
 - orientamento del foglio 85
- Caricare alim. manuale con [formato carta][orientamento carta] 310
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 310
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 309
- Caricare graffette 310
- carta
 - caratteristiche 86
 - carta intestata 87
 - conservazione 86, 89
 - formati differenti, copia 106
 - impostazione del formato carta Universale 59
 - memorizzazione 110
 - moduli prestampati 87
 - non adatta 87
 - riciclata 87
 - selezione 87
 - uso di carta riciclata 240

- carta intestata
 - caricamento, alimentatore multiuso 76, 85
 - caricamento, vassoi 59, 85
 - caricamento, vassoio da 2100 fogli 69
 - copia su 104
- carta riciclata
 - utilizzo 87, 240
- cartoncino
 - caricamento 76
 - suggerimenti 84
- cartucce di toner
 - richiesta 254
 - riciclaggio 244
- cartucce graffette
 - richiesta 257
- cartuccia di toner
 - sostituzione 258, 261
- cartuccia graffette
 - sostituzione 265
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 301
- cavi
 - Ethernet 50
 - USB 50
- Chiudere coperchio accesso superiore 303
- Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 303
- Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 303
- Chiudi sport. post. 303
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 302
- codifica del disco fisso della stampante 247
- collegamento dei cavi 50
- collegamento dei vassoi 82, 83
- come contattare l'assistenza clienti 370
- componenti
 - uso di originali Lexmark 254
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 253
 - verifica, mediante il server Web incorporato 253
 - verifica dello stato 253
- configurazione
 - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 269

notifiche dei materiali di consumo,
 unità immagini 269
 notifiche materiali di consumo, kit
 manutenzione 269
 configurazione delle funzioni fax e
 e-mail 363
 configurazione delle impostazioni
 della porta 57
 configurazione delle impostazioni e-
 mail 116
 configurazione delle notifiche dei
 materiali di consumo 269
 configurazione Ethernet
 preparazione per una 53
 configurazione guidata wireless
 utilizzo 55
 configurazioni della stampante 12
 connessione a una rete wireless
 usando il metodo di
 configurazione a pulsanti 55
 usando il metodo PIN 55
 uso del server Web
 incorporato 56
 uso di configurazione guidata
 wireless 55
 connessione della stampante a un
 servizio di suoneria
 differenziata 139
 conservazione
 carta 89
 materiali di consumo 257
 conservazione dei materiali di
 consumo 240
 contatti e customer care
 contatti 370
 contenitore perforazione
 svuotamento 252
 Contenuto
 impostazioni e-mail 121
 Coperchio alimentazione
 automatica scanner aperto 318
 copia
 aggiunta di un messaggio del
 modulo elettronico 111
 annullamento di un processo di
 copia 112
 carta intestata 104
 copia rapida 102
 creazione di scelte rapide tramite
 il pannello di controllo della
 stampante 104
 fascicolazione delle copie 109

formati carta differenti 106
 foto 103
 ingrandimento 107
 inserimento di fogli separatori tra
 copie 109
 inserimento di un'intestazione o
 un piè di pagina 111
 in un formato diverso 105
 più pagine su un unico foglio 110
 Processo personalizzato 110
 regolazione della qualità 108
 riduzione 107
 selezione del vassoio 105
 su entrambi i lati del foglio
 (fronte/retro) 107
 su lucidi 103
 tramite ADF 102
 uso del vetro dello scanner 103
 copia di formati carta differenti 106
 copia di più pagine su un solo
 foglio 110
 Copia scheda
 installazione 24
 copia su entrambi i lati della carta
 (fronte retro) 107
 copia su lucidi 103
 copie
 opzioni di copia 113
 creazione di una scelta rapida di
 destinazione fax
 uso del server Web
 incorporato 143
 creazione di una scelta rapida FTP
 uso del server Web
 incorporato 149

D

data e ora, fax
 impostazione 140
 Dati riservati
 Informazioni sulla sicurezza 248
 densità di stampa non
 uniforme 354
 destinatari
 opzioni e-mail 120
 dichiarazione di volatilità 245
 dimensione originale
 opzioni di scansione 154
 opzioni e-mail 120
 disco fisso della stampante
 codifica 247
 installazione 40

pulizia 246
 rimozione 45
 smaltimento 245
 Disco pieno, scansione
 annullata 304
 Disco pieno 62 304
 display virtuale
 verifica, mediante il server Web
 incorporato 268
 Dispositivo cellulare
 stampa 98
 documenti, stampa
 da Macintosh 95
 da Windows 95
 Driver di stampa
 opzioni hardware, aggiunta 52
 DSL (Digital Subscriber Line)
 impostazione del fax 129

E

elenco di directory
 stampa in corso 100
 elenco di esempi di font
 stampa in corso 100
 e-mail
 aggiunta dell'oggetto 119
 aggiunta del messaggio 119
 configurazione delle impostazioni
 e-mail 116
 creazione di scelte rapide tramite
 Embedded Web Server 117
 creazione di scelte rapide tramite
 il pannello di controllo della
 stampante 117
 eliminazione 120
 impostazione della funzione di e-
 mail 116
 mediante il pannello di controllo
 della stampante 118
 uso della rubrica 119
 uso di un numero di scelta
 rapida 118
 e-mail, invio
 uso della rubrica 119
 uso di un numero di scelta
 rapida 118
 Embedded Web Server -
 Protezione: Guida
 dell'amministratore
 individuazione 268

Embedded Web Server —
 Protezione: Guida per
 l'amministratore
 individuazione 248
 Errore di lettura dell'unità USB.
 Rimozione dell'unità USB. 305
 Errore di lettura hub USB.
 Rimuovere hub. 305
 esecuzione di copie utilizzando
 carta proveniente da un vassoio
 selezionato 105
 esportazione di una configurazione
 uso del server Web
 incorporato 27
 etichette, carta
 suggerimenti 85
 evitare inceppamenti della
 carta 271

È

È stato necessario riavviare la
 stampante. L'ultimo processo
 potrebbe essere incompleto. 313

F

fascicolatore
 formati supportati 92
 tipi e pesi di carta supportati 92
 fascicolazione
 opzioni di copia 113
 fascicolazione delle copie 109
 fax
 invio 142
 invio a un'ora programmata 142
 filtro DSL 129
 filtro per linea 129
 formati carta
 supportati dalla stampante 89
 formati carta differenti, copia 106
 formati carta supportati 89, 92
 formato carta
 impostazione 59
 formato carta Universale
 impostazione 59
 Formato carta vassoio [x] non
 supportato 321
 formato di stampa
 opzioni di scansione 155
 opzioni e-mail 122
 opzioni fax 147

foto
 copia 103
 fronte/retro 107
 FTP
 Opzioni FTP 154
 funzione di e-mail
 installazione 116
 funzione fax
 blocco di fax indesiderati 145
 come schiarire o scurire un
 fax 144
 configurazione della stampante
 per l'ora legale 140
 creazione di scelte rapide tramite
 Embedded Web Server 143
 creazione di scelte rapide tramite
 il pannello di controllo della
 stampante 143
 eliminazione di un processo di
 invio fax 145
 impostazione del fax 124
 impostazione della data e
 dell'ora 140
 impostazione del nome del fax in
 uscita 139
 impostazione del numero fax 139
 inoltro di fax 146
 invio di fax a un'ora
 programmata 142
 invio tramite il pannello di
 controllo della stampante 140
 messa in attesa di fax 146
 modifica della risoluzione 144
 servizio di suoneria
 differenziata 139
 visualizzazione di un registro
 fax 144
 funzioni fax ed e-mail
 installazione 363

G

Grana carta, menu 162
 Guida alle operazioni di rete
 individuazione 268

H

HTML, menu 238
 Hub USB non supportato.
 Rimuoverlo 305

I

Il disco deve essere formattato per
 poter essere usato nella
 periferica 304
 Immagine, menu 239
 immagine acquisita
 tipo di file di output 154
 importazione di una configurazione
 uso del server Web
 incorporato 27
 impossibile aprire il server Web
 incorporato 369
 Imposta data/ora, menu 189
 impostazione
 formato carta 59
 indirizzo TCP/IP 174
 tipo di carta 59
 impostazione degli avvisi e-
 mail 268
 impostazione del fax
 connessione alla linea telefonica
 standard 125
 connessione DSL 129
 connessione VoIP 131
 servizio di telefonia digitale 132
 specifica per il paese 134
 VoIP 131
 impostazione del fax iniziale 124
 uso del server Web
 incorporato 124
 impostazione del formato carta
 Universale 59
 impostazione della stampa
 seriale 57
 impostazione del nome del fax in
 uscita 139
 impostazione del numero fax 139
 Impostazione SMTP, menu 183
 impostazioni ambientali
 conservazione dei materiali di
 consumo 240
 luminosità del display della
 stampante, regolazione 242
 modalità ibernazione 242
 Modalità Risparmio 241
 Modalità risparmio
 energetico 242
 Modalità Silenziosa 241
 impostazioni dell'amministratore
 server Web incorporato 268

- impostazioni della porta
 - configurazione 57
- impostazioni di conservazione
 - conservazione dei materiali di consumo 240
 - luminosità, regolazione 242
 - modalità ibernazione 242
 - Modalità Risparmio 241
 - Modalità risparmio
 - energetico 242
 - Modalità Silenziosa 241
- impostazioni di rete
 - server Web incorporato 268
- impostazioni ecocompatibili
 - modalità ibernazione 242
 - Modalità Risparmio 241
 - Modalità Silenziosa 241
- impostazioni predefinite di fabbrica
 - ripristino 270
- inceppamenti
 - aree 275
 - codici 275
 - individuazione delle aree di inceppamento 275
 - prevenzione 271
- Inceppamenti, evitare 89
- inceppamenti, rimozione
 - all'interno della stampante 277
 - dietro lo sportello posteriore 283
 - fronte/retro 288
 - inceppamento raccogliatore standard 287
 - nel coperchio superiore dell'alimentatore automatico documenti 295
 - nel fascicolatore della cucitrice 297
 - nell'alimentatore manuale 290
 - nello sportello della cucitrice 296
 - nello sportello posteriore della mailbox 292
 - nel vassoio [x] 289
 - sportello post. sup. 281
 - sportello posteriore 281
- inceppamenti carta
 - prevenzione 271
- inceppamenti nella cucitrice, rimozione
 - nel fascicolatore della cucitrice 297
- Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx] 319
- Inceppamento dello scanner, coperchio di accesso aperto 319
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 319
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 319
- indirizzo FTP
 - creazione di scelte rapide tramite il pannello di controllo della stampante 150
- indirizzo FTP, acquisizione mediante il pannello di controllo della stampante 150
- uso di un numero di scelta rapida 151
- indirizzo IP, stampante
 - ricerca 21
- Indirizzo IP del computer
 - ricerca 21
- Indirizzo IP della stampante
 - ricerca 21
- informazioni relative alla stampante
 - individuazione 9
- informazioni sui pulsanti e le icone della schermata iniziale 17
- informazioni sull'oggetto e sul messaggio
 - aggiunta all'e-mail 119
- informazioni sulla configurazione rete wireless 54
- informazioni sulla sicurezza 7, 8
- informazioni sulle impostazioni di protezione
 - cancellare 246
- informazioni sulle impostazioni relative a periferiche e rete
 - cancellare 246
- informazioni sulle impostazioni singole
 - cancellare 246
- informazioni sulle soluzioni integrate
 - cancellare 246
- ingrandimento di una copia 107
- inoltro di fax 146
- inserimento di fogli separatori tra copie 109
- inserimento di un'intestazione o un piè di pagina 111
- Inserire cartuccia graffette 307
- Inserire contenitore perforazione 306
- Inserire vassoio [x] 307
- Installare fronte/retro 307
- Installare raccogliatore [x] 307
- Installare vassoio [x] 308
- installazione del disco fisso della stampante 40
- installazione della stampante 52
- installazione delle opzioni interne
 - ordine di installazione 47
- installazione di rete wireless
 - uso del server Web incorporato 56
- installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 35
- installazione di una scheda opzionale 33
- Intensità
 - opzioni di copia 113
 - opzioni di scansione 154
 - opzioni e-mail 121
 - opzioni fax 147
- intensità del toner
 - regolazione 95
- Invia come
 - opzioni di scansione 154
 - opzioni e-mail 121
- invio di fax a un'ora programmata 142
- Invio differito
 - opzioni fax 148
- Invio di un e-mail tramite il pannello di controllo della stampante 118
- invio di un fax tramite il computer 141
- Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante 140
- invio di un fax utilizzando la rubrica 142
- invio fax
 - uso della rubrica 142
 - utilizzo di scelte rapide 141
- Invio multiplo
 - aggiunta di un profilo 25
 - installazione 25

K

kit di manutenzione
 richiesta 255
 Kit di manutenzione in
 esaurimento, [x] pagine restanti
 stimate [80.xy] 311

L

la stampante stampa pagine
 vuote 343
 lati (fronte/retro)
 opzioni di copia 113
 le funzioni fax e e-mail non sono
 configurate 363
 le icone nella schermata iniziale
 nascondere 22
 visualizzare 22
 livelli di emissione del rumore 374
 lo scanner non risponde 368
 lucidi
 caricamento 76
 copia su 103
 suggerimenti 86

M

Materiale di consumo necessario
 per completare il processo 320
 materiali di consumo
 conservazione 240, 257
 uso di carta riciclata 240
 uso di originali Lexmark 254
 verifica, dal pannello di controllo
 della stampante 253
 verifica, mediante il server Web
 incorporato 253
 verifica dello stato 253
 materiali di consumo, richiesta
 cartucce di toner 254
 cartucce graffette 257
 kit di manutenzione 255
 unità immagini 256
 memoria
 tipi installati nella stampante 245
 memoria del disco fisso della
 stampante
 cancellare 246
 memoria fax piena 305
 memoria non volatile 245
 cancellare 246
 Memoria piena, impossibile inviare
 fax 311

memoria piena, impossibile
 stampare fax 311
 memoria volatile 245
 cancellare 245
 memorizzazione dei processi di
 stampa 98
 menu
 Account processi 232
 AppleTalk 177
 Canc. file dati temporanei 187
 caricamento carta 166
 configura MU 158
 Configurazione SMTP 183
 Dimensioni scansione
 personalizzata 168
 emulazione PCL 235
 Finitura 229
 formato/tipo carta 159
 Grana carta 162
 Guida 239
 HTML 238
 Immagine 239
 Imposta data/ora 189
 Impostazione universale 169
 Impostazioni 228
 Impostazioni copia 198
 Impostazioni di sicurezza
 varie 185
 Impostazioni e-mail 213
 Impostazioni FTP 218
 Impostazioni generali 191
 Impostazioni OCR 227
 Installaz. raccogliatore 169
 IPv6 175
 menu Modalità fax (Impostazione
 del server fax) 211
 Modalità fax (Impostazione fax
 analogico) 203
 Modifica impostazioni di
 protezione 184
 NIC attiva 172
 Nomi personalizzati 167
 Nomi raccoglitori
 personalizzati 168
 Origine predefinita 158
 Parallela [x] 178
 PDF 235
 Peso carta 164
 PostScript 235
 Qualità[SP] 232
 Registro controllo protezione 188
 Report 171

Report di rete 173
 Rete [x] 172
 rete standard 172
 scheda di rete 174
 schema 157
 Seriale [x] 181
 Sostituisci formato 162
 Stampa riservata 186
 TCP/IP 174
 tipi personalizzati 167
 Unità Flash 222
 USB Standard 177
 utilità 234
 Wireless 176
 XPS 234
 menu Account processi 232
 Menu Cancella file dati
 temporanei 187
 Menu Configura MU 158
 menu Dimensioni scansione
 personalizzata 168
 menu Emulazione PCL 235
 Menu Finitura 229
 menu Formato carta e Tipo di
 carta 159
 menu Guida 239
 Menu Impostazione Universale 169
 Menu Impostazioni 228
 menu Impostazioni copia 198
 menu Impostazioni di protezione
 varie 185
 Menu Impostazioni e-mail 213
 Menu Impostazioni FTP 218
 menu Impostazioni generali 191
 menu Impostazioni OCR 227
 Menu Installaz. raccogliatore 169
 Menu IPv6 175
 menu Modalità fax (Impostazione
 fax analogico) 203
 menu Modalità fax (Impostazione
 server fax) 211
 Menu Modifica impostazioni di
 protezione 184
 menu NIC attivo 172
 Menu Nomi personalizzati 167
 Menu Nomi raccoglitori
 personalizzati 168
 Menu PDF 235
 menu Peso carta 164
 menu PostScript 235
 Menu Qualità 232

- Menu Registro controllo protezione 188
- Menu Report 171
- menu Rete [x] 172
- Menu Rete standard 172
- Menu Scheda di rete 174
- menu Seriale [x] 181
- Menu TCP/IP 174
- menu Tipi personalizzati 167
- Menu Unità Flash 222
- menu USB standard 177
- Menu Utilità 234
- Menu Wireless 176
- messaggi della stampante
- [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 314
 - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 314
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 317
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 318
 - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 312
 - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 306
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 308
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 308
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 308
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 308
 - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 308
 - [38] Memoria piena 311
 - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 303
 - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 312
 - [53] Rilevata flash non formattata 321
 - [54] Errore opzione seriale [x] 319
 - [54] Errore software di rete [x] 312
 - [54] Errore software di rete standard 320
 - [55] Opzione non supportata slot [x] 322
 - [56] Porta parallela [x] disabilitata 313
 - [56] Porta seriale [x] disabilitata 319
 - [56] Porta USB [x] disabilitata 322
 - [56] Porta USB standard disabilitata 320
 - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 303
 - [58] Troppe opzioni flash installate 321
 - [58] Troppi dischi installati 320
 - [58] Troppi raccoglitori collegati 320
 - [58] Troppi vassoi collegati 321
 - [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 306
 - [59] Vassoio [x] incompatibile 306
 - [61] Rimuovere disco difettoso 314
 - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 310
 - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 311
 - [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 317
 - [80.xy] Sostituire unità di fusione mancante 317
 - [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 319
 - [81.xx] Sostituire kit rullo 317
 - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 316
 - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 306
 - [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 301
 - [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 301
 - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 315
 - [x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli posteriori superiore e inferiore. [231–234] 283
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il coperchio superiore dell'alimentatore automatico. [28y.xx] 295
 - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24x] 289
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello mailbox posteriore. Lasciare carta in racc. [4yy.xx] 292
 - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore superiore. [202] 281
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [235–239] 288
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250] 290
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [203] 287
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. Lasciare carta in racc. [455–457] 297
 - [x]-inceppamento pagina, rimuovere la carta, aprire lo sportello posteriore della cucitrice. Lasciare carta in racc. [4yy.xx] 296
 - [x]-inceppamento pagina, sollevare il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia. [200–201] 277
 - Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 302
 - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 301
 - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 301
 - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 302

- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 309
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 309
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 309
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 310
- Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 309
- Caricare alim. manuale con [formato carta][orientamento carta] 310
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 310
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 309
- Caricare graffette 310
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 301
- Chiudere coperchio accesso superiore 303
- Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 303
- Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 303
- Chiudi sport. post. 303
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 302
- Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 318
- Disco non supportato 321
- Disco pieno, scansione annullata 304
- Disco pieno 62 304
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 304
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 305
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 305
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 313
- Formato carta vassoio [x] non supportato 321
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 305
- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 304
- Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx] 319
- Inceppamento dello scanner, coperchio di accesso aperto 319
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 319
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 319
- Inserire cartuccia graffette 307
- Inserire contenitore perforazione 306
- Inserire vassoio [x] 307
- Installare fronte/retro 307
- Installare raccoglitore [x] 307
- Installare vassoio [x] 308
- Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 311
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 320
- memoria fax piena 305
- Memoria piena, impossibile inviare fax 311
- memoria piena, impossibile stampare fax 311
- Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità 321
- nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 311
- Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 319
- Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305
- partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema. 305
- Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx] 311
- Richiesta modifica carta 312
- Ricollegare vassoi [x] – [y] 313
- Ricollegare vassoio [x] 313
- Rilevata flash difettosa [51] 304
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 315
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 315
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 315
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 315
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 314
- Ripristinare processi in attesa? 318
- Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 318
- Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 318
- Scansione documento troppo lunga 318
- server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305
- Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 322
- Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati. 317
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 316
- Sostituire dispositivo di pulizia 318
- Sostituire il tampone separatore 317

Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 316

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 315

Svuotare il contenitore perforazione 304

Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 306

Unità immagini in esaurimento [84.xy] 305

Verificare collegamento vassoio [x] 302

messaggio

- opzioni e-mail 120

messa in attesa di fax 146

metodo di configurazione a pulsanti

- utilizzo 55

Metodo PIN

- utilizzo 55

Modalità fotocamera non supportata, scollegare la fotocamera e cambiare modalità 321

modalità ibernazione

- utilizzo 242

Modalità Risparmio, impostazione 241

Modalità risparmio energetico

- regolazione 242

Modalità Silenziosa 241

modifica del tipo di file di output

- e-mail 120

Moduli e preferiti

- installazione 23

N

nascondere le icone nella schermata iniziale 22

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 311

nome di tipo di carta personalizzato

- creazione 82

nome fax, impostazione 139

Nome file

- opzioni di scansione 154

Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305

Non ripristinati alcuni processi in attesa 319

notifiche materiali di consumo

- configurazione 269

numero di pagine restanti

- stima 254

numero fax, impostazione 139

Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305

O

opzioni

- disco fisso della stampante, installazione 40
- disco fisso della stampante, rimozione 45
- porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 35
- scheda di memoria 28, 32
- schede firmware 28
- vassoio da 550 fogli, installazione 47

opzioni, schermata di copia

- copia da 112
- scala 113

opzioni, schermo a sfioramento

- copia 112
- e-mail 120, 122

opzioni avanzate

- opzioni di copia 114
- opzioni e-mail 122
- opzioni fax 148
- Opzioni FTP 156

opzioni di copia

- copie 113
- fascicolazione 113
- Intensità 113
- lati (fronte/retro) 113
- opzioni avanzate 114
- Salva come scelta rapida 114

opzioni di scansione

- Anteprima acquisizione 155
- dimensione originale 154
- formato di stampa 155
- Intensità 154
- Invia come 154
- Nome file 154
- risoluzione 154
- Salva come scelta rapida 154

opzioni di stampa

- formati carta supportati 92

- tipi e pesi di carta supportati 92

opzioni e-mail

- destinatari 120
- dimensione originale 120
- formato di stampa 122
- Intensità 121
- Invia come 121
- messaggio 120
- oggetto 120
- opzioni avanzate 122
- risoluzione 121
- Salva come scelta rapida 121

opzioni fax

- Anteprima acquisizione 148
- formato di stampa 147
- Intensità 147
- Invio differito 148
- opzioni avanzate 148
- origine contenuto 147
- risoluzione 147
- tipo di contenuto 147

Opzioni FTP

- FTP 154
- opzioni avanzate 156

opzioni hardware, aggiunta

- Driver di stampa 52

opzioni interne 28

opzioni interne disponibili 28

ora legale, impostazione 140

organizzazione dei cavi 50

origine contenuto

- impostazioni e-mail 121
- opzioni fax 147
- origine predefinita, menu 158

P

pagina delle impostazioni dei menu

- stampa in corso 58

pagina delle impostazioni di rete

- stampa in corso 58

Pagina Web sulla protezione

- informazioni sulla protezione della stampante 248

pannello di controllo, stampante 16

- spia luminosa 16
- Spia pulsante di sospensione 16

pannello di controllo della stampante 16

- impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 270
- regolazione della luminosità 242

spia luminosa 16
 Spia pulsante di sospensione 16
 Pannello operatore remoto
 installazione 26
 Parallela [x], menu 178
 parte esterna della stampante
 Pulizia 249
 parti della stampante
 scheda del controller 28
 partizione fax non operativa
 contattare l'amministratore di sistema. 305
 Personalizzata tipo [x]
 modifica del nome 82
 pesi carta
 supportati dalla stampante 91
 pesi carta supportati 91
 porta Ethernet 50
 Porta EXT 50
 porta fax 50
 porta ISP (Internal Solutions Port)
 installazione 35
 modifica delle impostazioni della porta 57
 risoluzione dei problemi 326
 Porta LINE 50
 Porta USB 50
 posta vocale
 installazione 125
 preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 53
 presa dell'adattatore 134
 presenza di aree verticali vuote 354
 presenza di aree vuote 354
 presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 348
 presenza di immagini compresse sulle stampe 339
 presenza di striature 354
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 350
 Presenza di striature verticali sulle stampe 351
 Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx] 311
 problemi della stampante, risoluzione di base 322
 processi di stampa riservati 98
 stampa da Windows 99

stampare da un computer
 Macintosh 99
 processi in attesa 98
 stampa da Windows 99
 stampare da un computer
 Macintosh 99
 processi Prenota stampa 98
 stampa da Windows 99
 stampare da un computer
 Macintosh 99
 processi riservati
 modifica delle impostazioni di stampa 100
 processo di copia, annullamento tramite ADF 112
 uso del vetro dello scanner 112
 processo di stampa
 annullare, dal computer 101
 protezione
 modifica delle impostazioni per la stampa riservata 100
 Protezione della stampante
 Informazioni su 248
 pubblicazioni
 individuazione 9
 Pulizia
 parte esterna della stampante 249
 vetro dello scanner 250
 pulizia del disco fisso della stampante. 246
 pulizia della stampante 249
 pulizia disco in corso 246
 pulsanti, pannello di controllo della stampante 16
 pulsanti, touch screen
 utilizzo 19
 pulsanti e icone della schermata iniziale
 descrizione 17

Q

qualità di copia
 regolazione 108
 qualità di stampa
 pulizia del vetro dello scanner 250

R

Rallentamento della stampa 333
 registro fax
 visualizzazione 144

regolazione dell'intensità del toner 95
 regolazione della luminosità del display della stampante 242
 regolazione della qualità di copia 108
 regolazione modalità risparmio energetico 242
 report
 visualizzazione 269
 Report di rete, menu 173
 Rete Ethernet
 preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 53
 rete wireless
 informazioni sulla configurazione 54
 ricerca dell'indirizzo IP della stampante 21
 ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 9
 richiesta
 cartucce graffette 257
 kit di manutenzione 255
 unità immagini 256
 richiesta di materiali di consumo
 cartucce di toner 254
 Richiesta modifica carta 312
 riciclaggio
 cartucce di toner 244
 materiali di imballaggio
 Lexmark 243
 prodotti Lexmark 243
 Ricollegare vassoi [x] – [y] 313
 Ricollegare vassoio [x] 313
 riduzione della rumorosità 241
 riduzione di una copia 107
 Rilevata flash difettosa [51] 304
 rimozione del disco fisso della stampante 45
 Rimuovere carta da [linked set bin name] 315
 Rimuovere carta da raccoglitore [x] 315
 rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 315
 Rimuovere carta da tutti i vassoi 315
 Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 314
 ripetuti processi di stampa 98
 stampa da Windows 99

- stampare da un computer
 - Macintosh 99
- Ripristinare processi in attesa? 318
- ripristino delle impostazioni
 - predefinite di fabbrica 270
- risoluzione
 - opzioni di scansione 154
 - opzioni e-mail 121
 - opzioni fax 147
- risoluzione, fax
 - modifica 144
- risoluzione dei problemi
 - come contattare l'assistenza clienti 370
 - impossibile aprire il server Web incorporato 369
 - le funzioni fax e e-mail non sono configurate 363
 - lo scanner non risponde 368
 - risoluzione dei problemi della stampante di base 322
 - si è verificato un errore dell'applicazione 369
 - verifica di una stampante che non risponde 322
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 329
- risoluzione dei problemi, display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 324
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - opzione interna non rilevata 325
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 326
 - problemi del vassoio 326
 - scheda di interfaccia parallela/USB 327
 - server di stampa interno 325
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 354
 - i caratteri presentano bordi irregolari 337
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 354
 - le pagine stampate sono nere 344
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 354
 - pagine bianche 343
 - pagine o immagini tagliate 338
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 341
 - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 348
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 339
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 349
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 353
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 350
 - problemi di aderenza del toner 353
 - sfondo grigio sulle stampe 340
 - stampa irregolare 345
 - stampa obliqua 350
 - stampa troppo chiara 347
 - stampa troppo scura 346
 - striature verticali 351
 - strisce bianche su una pagina 354
- risoluzione dei problemi, stampa
 - Arricciamento della carta 342
 - collegamento dei vassoi non funzionante 336
 - errore di lettura dell'unità flash 331
 - impossibile stampare i processi in attesa 330
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 333
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 335
 - i processi non vengono stampati 334
 - le buste si incollano durante la stampa 331
 - margini errati sulle stampe 341
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 333
 - pagine inceppate non ristampate 328
 - processo stampato dal vassoio non corretto 332
 - processo stampato su carta non corretta 332
 - Rallentamento della stampa 333
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 328
 - stampa di caratteri errati 332
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 337
- risoluzione dei problemi del display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 324
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 - densità di stampa non uniforme 354
 - i caratteri presentano bordi irregolari 337
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 354
 - le pagine stampate sono nere 344
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 354
 - pagine bianche 343
 - pagine o immagini tagliate 338
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 341
 - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 348
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 339
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 349
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 353
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 350
 - problemi di aderenza del toner 353
 - sfondo grigio sulle stampe 340
 - stampa irregolare 345
 - stampa obliqua 350
 - stampa troppo chiara 347
 - stampa troppo scura 346
 - striature bianche uniformi 354
 - striature verticali 351
- risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 - opzione interna non rilevata 325
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 326
 - problemi del vassoio 326
 - scheda di interfaccia parallela/USB 327
 - server di stampa interno 325

risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 329
 risoluzione di problemi, copia
 copie di documenti o di foto parziali 356
 l'unità scanner non si chiude 358, 367
 la fotocopiatrice non risponde 356
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 365
 scarsa qualità di copia 357
 risoluzione di problemi, fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 361, 362
 ID chiamante non visualizzato 359
 I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 363
 Impossibile inviare o ricevere fax 359
 risoluzione di problemi, scansione
 impossibile eseguire la scansione da un computer 365
 l'unità scanner non si chiude 358, 367
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 367
 processo di acquisizione non riuscito 366
 scansioni di documenti o di foto parziali 365
 risoluzione di problemi legati alla scansione
 impossibile eseguire la scansione da un computer 365
 l'unità scanner non si chiude 358, 367
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 367
 processo di acquisizione non riuscito 366
 scansioni di documenti o di foto parziali 365
 risoluzione di problemi nella copia
 copie di documenti o di foto parziali 356

 l'unità scanner non si chiude 358, 367
 la fotocopiatrice non risponde 356
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 365
 scarsa qualità di copia 357
 risoluzione di problemi per il fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 361, 362
 ID chiamante non visualizzato 359
 I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 363
 Impossibile inviare o ricevere fax 359
 risparmio di carta 110

S

Salva come scelta rapida
 opzioni di copia 114
 opzioni di scansione 154
 opzioni e-mail 121
 scanner
 Alimentatore automatico documenti (ADF) 14
 funzioni 14
 vetro dello scanner 14
 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 318
 Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 318
 scansione
 copia rapida 102
 da un'unità flash 153
 su un computer tramite Embedded Web Server 152
 su un indirizzo FTP 150, 151
 Scansione documento troppo lunga 318
 scansione sulle destinazioni di rete 149
 scansione su un computer 153
 uso del server Web incorporato 152
 scansione su un indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide tramite il computer 149
 mediante il pannello di controllo della stampante 150
 uso della rubrica 151
 uso di un numero di scelta rapida 151
 scansione su unità Flash 153
 Scelta della carta 87
 scelta della posizione della stampante 10
 scelte rapide, creazione
 destinazione fax 143
 destinazione FTP 149
 e-mail 117
 indirizzo FTP 150
 schermata di copia 104
 scelte rapide e-mail, creazione
 uso del server Web incorporato 117
 Scelte rapide personali
 informazioni su 25
 scheda del controller
 accesso 28
 scheda di interfaccia parallela/USB
 risoluzione dei problemi 327
 scheda di memoria 28
 installazione 32
 scheda firmware 28
 scheda opzionale
 installazione 33
 schema dei menu 157
 schermata di copia
 opzioni 112, 113
 origine contenuto 113
 tipo di contenuto 113
 schermata di scansione
 origine contenuto 155
 tipo di contenuto 155
 schermata e-mail
 opzioni 120, 122
 schermata iniziale
 nascondere le icone 22
 personalizzazione 22
 visualizzazione delle icone 22
 schermo, pannello di controllo della stampante 16
 regolazione della luminosità 242
 scollegamento dei vassoi 82, 83
 segreteria telefonica
 installazione 125
 server di stampa interno
 risoluzione dei problemi 325
 server fax 'Formato' non impostato.
 contattare l'amministratore di sistema. 305

- server Web incorporato
 - accesso 21
 - acquisizione su un computer tramite 152
 - creazione di scelte rapide e-mail 117
 - creazione di una scelta rapida di destinazione fax 143
 - creazione di una scelta rapida FTP 149
 - impostazione degli avvisi e-mail 268
 - impostazione del fax iniziale 124
 - impostazioni
 - dell'amministratore 268
 - impostazioni di rete 268
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 100
 - problemi di accesso 369
 - regolazione della luminosità 242
 - verifica dello stato dei componenti 253
 - verifica dello stato dei materiali di consumo 253
- Server Weblink non impostato.
 - contattare l'amministratore di sistema. 322
- servizio di suoneria differenziata, fax
 - connessione a 139
- servizio di telefonia digitale
 - impostazione del fax 132
- Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati. 317
- smaltimento del disco fisso della stampante 245
- socket del cavo di alimentazione 50
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 316
- Sostituire dispositivo di pulizia 318
- Sostituire il tampone separatore 317
- Sostituisci formato, menu 162
- Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 316
- sostituzione dei materiali di consumo
 - cartuccia graffette 265
 - sostituzione della cartuccia di toner 258, 261
 - sostituzione della cartuccia graffette 265
 - Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 315
 - spia, indicatore 16
 - splitter telefonico 131
 - spostamento della stampante 10, 266, 267
 - stampa, risoluzione dei problemi
 - Arricciamento della carta 342
 - collegamento dei vassoi non funzionante 336
 - errore di lettura dell'unità flash 331
 - impossibile stampare i processi in attesa 330
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 333
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 335
 - i processi non vengono stampati 334
 - le buste si incollano durante la stampa 331
 - margini errati sulle stampe 341
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 333
 - pagine inceppate non ristampate 328
 - processo stampato dal vassoio non corretto 332
 - processo stampato su carta non corretta 332
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 328
 - stampa di caratteri errati 332
 - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 337
- stampa da un'unità Flash 96
- stampa dei processi riservati e in attesa
 - da un computer Macintosh 99
 - da Windows 99
- stampa di moduli 95
- stampa di una pagina delle impostazioni di menu 58
- stampa di una pagina di configurazione di rete 58
- stampa di un documento 95
- stampa di un elenco di directory 100
- stampa di un elenco di esempi di font 100
- stampa in corso
 - annullamento, dal pannello di controllo della stampante 101
 - da Macintosh 95
 - da un dispositivo cellulare 98
 - da unità Flash 96
 - da Windows 95
 - elenco di directory 100
 - elenco di esempi di font 100
 - moduli 95
 - pagina delle impostazioni dei menu 58
 - pagina delle impostazioni di rete 58
- stampa irregolare 345
- Stampante 52
 - configurazione completa 12
 - installazione su un altro computer 10, 266, 267
 - modello base 12
 - scelta della posizione 10
 - spazio minimo 10
 - trasporto 267
- Stampa riservata, menu 186
- stampa seriale
 - installazione 57
- Stampa usando un dispositivo cellulare 98
- stato dei componenti
 - verifica 253
- stato dei materiali consumo
 - verifica 253
- suggerimenti
 - cartoncino 84
 - etichette, carta 85
 - lucidi 86
 - sull'uso delle buste 84
 - sull'uso di carta intestata 85
- suggerimenti sull'uso della carta intestata 85
- suggerimenti sull'uso delle buste 84
- svuotamento del contenitore perforazione 252
- Svuotare il contenitore perforazione 304

T

- tipi di carta
 - supportati dalla stampante 91
- tipi di carta supportati 91
- tipi e pesi di carta supportati 92
- tipo carta personalizzato
 - assegnazione 83
- tipo di carta
 - impostazione 59
- tipo di contenuto
 - impostazioni e-mail 121
 - opzioni fax 147
- tipo di file di output
 - immagine acquisita 154
 - modifica 120
- touch screen
 - pulsanti 19
- trasporto della stampante 267

U

- unità flash
 - tipi di file supportati 97
- unità Flash
 - stampa 96
- unità flash supportate 97
- unità immagini
 - richiesta 256
- Unità immagini in esaurimento, [x]
 - pagine restanti stimate [84.xy] 306
- Unità immagini in esaurimento [84.xy] 305
- uso della modalità ibernazione 242
- uso della rubrica 119
 - invio fax 142
- uso di carta riciclata 240
- uso di Moduli e Preferiti 95
- uso di un numero di scelta rapida
 - scansione su un indirizzo FTP 151
- utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 19
- utilizzo di scelte rapide
 - invio fax 141

V

- vassoi
 - collegamento 82, 83
 - scollegamento 82, 83
- Vassoio da 2100-fogli
 - caricamento 69
- Vassoio da 550 fogli
 - installazione 47

- vassoio opzionale da 550 fogli
 - caricamento 59
- vassoio standard
 - caricamento 59
- vassoio standard da 550 fogli
 - caricamento 59
- verifica del display virtuale
 - uso del server Web
 - incorporato 268
- verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 253
- verifica di una stampante che non risponde 322
- Verificare collegamento vassoio [x] 302
- verificare processi di stampa 98
 - stampa da Windows 99
 - stampare da un computer
 - Macintosh 99
- vetro dello scanner
 - Pulizia 250
 - uso della copia 103
- visualizzazione
 - report 269
- visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 22
- visualizzazione di un registro fax 144
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
 - impostazione del fax 131
- volatilità
 - dichiarazione di 245

X

- XPS, menu 234