



S300 Series Kullanıcı Kılavuzu

Nisan 2009

www.lexmark.com

Makine türleri:

4443

Model(ler):

101, 10E

İçindekiler

Güvenlik bilgileri.....	5
Yazıcınız hakkında.....	6
Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz!.....	6
Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme.....	6
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	7
Yazıcının parçalarını öğrenme.....	9
Sarf malzemeleri sipariş etme ve değiştirme.....	11
Mürekkep kartuşu sipariş etme.....	11
Özgün Lexmark mürekkep kartuşları kullanma.....	12
Mürekkep kartuşlarını değiştirme.....	12
Kağıt ve diğer sarf malzemelerini sipariş etme.....	13
Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü.....	14
Yazıcı kontrol paneli düğme ve menülerini kullanma.....	15
Yazıcının kontrol panelini kullanma.....	15
Geçici ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak değiştirme.....	16
Power Saver zaman aşımı süresini değiştirme.....	17
Eko Modu ile enerji tasarruf etme.....	18
Fabrika ayarlarına sıfırlama.....	18
Yazıcı yazılımını kullanma.....	20
Minimum sistem gereksinimleri.....	20
Windows yazıcı yazılımını kullanma.....	20
Macintosh yazıcı yazılımını kullanma.....	22
İsteğe bağlı yazılımlar bulma ve yükleme.....	23
Yazıcı yazılımını güncelleştirme (Sadece Windows).....	24
Yazıcı yazılımını tekrar yükleme.....	24
Kağıt ve özgün belge yerleştirme.....	26
Kağıt yükleme.....	26
Varsayılan kağıt ayarlarını kaydetme.....	28
Özgün belgeleri tarayıcı camına yerleştirme.....	29

Yazdırma.....	30
Yazdırma ipuçları.....	30
Temel belgeleri yazdırma.....	30
Özel belgeleri yazdırma.....	34
Elle kağıdın her iki yüzüne yazdırma (önlü arkalı yazdırma).....	36
Fotoğraflarla çalışma.....	38
Bluetooth etkin aygıttan yazdırma.....	44
Yazdırma işlerini yönetme.....	46
Kopyalama.....	51
Kopyalama ipuçları.....	51
Kopyalama.....	51
Fotoğraf kopyalama.....	51
Görüntüleri büyütme veya küçültme.....	52
Kopyalama kalitesini ayarlama.....	52
Kopyanın rengini açma veya koyulaştırma.....	53
Yazıcının kontrol panelini kullanarak kopyaları harmanlama.....	53
Resmi tek sayfada defalarca yazdırma.....	53
Bir yaprağa birden fazla sayfa kopyalama.....	54
Elle önlü arkalı kopyalama yapma.....	54
Kopyalama işlerini iptal etme.....	55
Tarama.....	56
Tarama ipuçları.....	56
Yerel ya da ağ bilgisayarına tarama.....	56
Flash sürücü ya da bellek kartına tarama.....	57
Fotoğrafları bir düzenleme uygulamasına tarama.....	57
Belgeleri bir düzenleme uygulamasına tarama.....	59
Yazıcı yazılımını kullanarak doğrudan e-postaya tarama.....	60
PDF'e tarama.....	60
Tarama ile ilgili SSS.....	61
Tarama işlerini iptal etme.....	62
Ağ üzerinde çalışma.....	63
Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma.....	63
Gelişmiş kablosuz kurulum.....	68

Ağ Bağlantısı İle İlgili SSS.....	75
Yazıcının bakımı.....	87
Mürekkep kartuşlarının bakımını yapma.....	87
Yazıcının dışını temizleme.....	89
Tarayıcı camını temizleme.....	90
Sorun Giderme.....	91
Sorunu gidermeyi denemeden önce.....	91
Yazıcı sorunlarını gidermek için Hizmet Merkezi'ni kullanma.....	91
Sorun giderme işlemi sonucunda sorununuzu çözemezseniz.....	91
Kurulum sorunlarını giderme.....	92
Kağıt sıkışması ve yanlış besleme sorunlarını giderme.....	97
Yazdırma sorunlarını giderme.....	98
Kopyalama ve tarama sorunlarını giderme.....	100
Bellek kartı sorunlarını giderme.....	102
Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme.....	103
Bildirimler.....	123
Ürün bilgileri.....	123
Sürüm bildirimi.....	123
Güç tüketimi.....	126
Dizin.....	136

Güvenlik bilgileri

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kaynağını ve güç kablosunu ya da üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Önlü arkalı yazdırma ünitesinin kapağının arkasındaki alanda, kağıt yolunun bir parçası olan çıkıntılar bulunur. Yaralanmaya meydan vermemek için, kağıt sıkışmasını gidermek üzere bu alana erişirken dikkatli olun.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcınız hakkında

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz!

Bu ürünün gereksinimlerinizi karşılayacağından emin olmak için çok çalıştık.

Yazıcınızı hemen kullanmaya başlamak için, yazıcınız ile birlikte gelen kurulum malzemelerini kullanın ve temel görevlerin nasıl yapıldığını öğrenmek için *Kullanıcı Kılavuzu*'na göz atın. Yazıcınızdan en iyi şekilde faydalanmak için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nı dikkatle okuyun ve Web sitemizdeki en yeni güncellemeleri denetlediğinizden emin olun.

Kendimizi yazıcılarımızla performans ve değer katmaya adadık ve sizin memnun olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, geniş bilgi birikimine sahip destek temsilcilerimizden biri en kısa sürede işinizin başına dönmenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. Ve daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğünüz bir şeyler varsa, lütfen bize bildirin. Her şeyden önce, yaptığımız şeyi yapmamızın nedeni sizsiniz ve önerileriniz daha iyisini yapmamıza yardımcı olur.

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

Kendimizi çevreyi korumaya adadık ve sürekli olarak yazıcılarımızın çevre üzerindeki etkisini azaltacak şekilde geliştiriyoruz. Belirli yazıcı ayarlarını ya da görevlerini seçerek yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini daha da azaltabilirsiniz.

Enerji tasarrufu yapma

- **Eko Modu.** Bu özellik ekranın parlaklık düzeyini düşürür ve yazıcıyı 10 dakika boşta kaldıktan sonra Power Saver moduna geçecek şekilde ayarlar. Varsayılan olarak, yazıcınızda Eko Modu etkindir.
- **En düşük Power Saver zaman aşımı süresini seçin.** Yazıcı belirlenen bir süre zarfında boşta kaldıktan sonra (Power Saver zaman aşımı), Power Saver özelliği yazıcıyı minimum güç bekleme moduna geçirir.
- **Yazıcınızı paylaşın.** Kablosuz/ağ yazıcıları tek bir yazıcıyı birden fazla bilgisayar arasında paylaşırmanızı ve dolayısıyla da enerjiden ve diğer kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.

Kağıt tasarrufu yapma

- **Kağıdın bir yüzüne birden fazla sayfa görüntüsü yazdırın.** “Yaprak başına sayfa sayısı” özelliği bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırmanıza olanak sağlar. Kağıdın bir yüzüne 8 adede kadar sayfa görüntüsü yazdırabilirsiniz.
- **Önlü arkalı yazdırın.** Önlü arkalı yazdırma özelliği elle ya da otomatik olarak (yazıcınızın modeline bağlı olarak değişir), kağıdın her iki yüzüne yazdırmanıza olanak sağlar.
- **Yazdırmadan önce yazdırma işlerini önizleyin.** Araç Çubukları, Yazdır ya da Baskı Önizleme iletişim kutusu ya da yazıcı ekranında bulunan önizleme özelliklerini kullanın (yazıcınızın modeline bağlı olarak değişir).
- **Tarayın ve kaydedin.** Birden fazla kopya yazdırmaktan kaçınmak için, belgeleri ya da fotoğrafları tarayabilir ve bunları sunum için bir bilgisayar programı, uygulama ya da flash sürücüyü kaydedebilirsiniz.
- **Geri dönüşümlü kağıt kullanın.**

Mürekkep tasarrufu yapma

- **Hızlı Baskı ya da Taslak Modunu kullanın.** Bu modlar belgeleri normalden daha az mürekkep kullanarak yazdırmak için kullanılabilir ve çoğunlukla metin içeren belgeleri yazdırmak için idealdir.
- **Yüksek Verimli kartuşlar kullanın.** Yüksek Verimli kartuşlardaki mürekkep miktarı, daha az sayıda kartuşla daha fazla sayfa yazdırmanızı sağlar.
- **Yazıcı kafasını temizleyin.** Mürekkep kartuşlarınızı değiştirmeden ve geri dönüşüme sokmadan önce, “Yazıcı Kafasını Temizle” ve “Yazıcı Kafasını Ayrıntılı Temizle” özelliklerini kullanmayı deneyin. Bu özellikler baskılarınızın kalitesini arttırmak için yazıcı kafası püskürtme uçlarını temizler.


Geri dönüşüm


- **Lexmark Kartuş Toplama Programı aracılığıyla yeniden kullanıma ya da geri dönüşüme sokulmaları için mürekkep kartuşlarını iade edin.** Mürekkep kartuşu iade etmek için www.lexmark.com/recycle adresini ziyaret edin. Posta ücreti ödenmiş torba talebinde bulunmak için yönergelere uyun.
- **Ürün ambalajını geri dönüşüme sokun.**
- **Eski yazıcınızı atmak yerine geri dönüşüme sokun.**
- **Atılmış yazdırma işlerinden gelen kağıtları geri dönüşüme sokun.**
- **Geri dönüşümlü kağıt kullanın.**

Lexmark Çevresel Sürdürülebilirlik Raporu'nu okumak için, bkz: www.lexmark.com/environment

Yazıcı hakkında bilgi bulma


Yayınlar

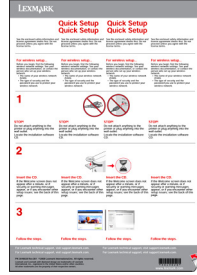Ne arıyorsunuz?	Burada bulun
Başlangıç kurulum yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını yükleme	Kurulum belgeleri Kurulum belgeleri yazıcı ile birlikte gelir ve www.lexmark.com/publications/ adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulunmaktadır. 

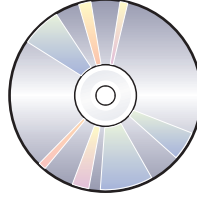
Ne arıyorsunuz?	Burada bulun
Yazıcıyı kullanmak için ek kurulum ve yönergeler: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı modelinize bağlı olarak yazdırma, kopyalama, tarama ve faks görevleri gerçekleştirme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belgeleri ve fotoğrafları görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcı modelinize bağlı olarak yazıcıyı ağ üzerinde kurma ve yapılandırma • Yazıcının bakımını yapma • Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu</i> <i>Kullanıcı Kılavuzu</i> yükleme yazılımı CD'sinde bulunmaktadır.  Güncellemeler için www.lexmark.com/publications/ adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Yazıcı yazılımını kullanma konusunda Yardım	Windows ya da Mac Yardım Bir yazıcı yazılım programı ya da uygulaması açın ve Yardım'ı tıklayın. Bağlama duyarlı bilgileri görüntülemek için ? simgesini tıklayın. Notlar: • Help dosyaları yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. • İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı Program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.
En son tamamlayıcı bilgiler, güncellemeler ve çevrimiçi teknik destek: • Sorun giderme ipuçları • Sık sorulan sorular • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı destek • E-posta desteği	Lexmark Destek Web sitesi—support.lexmark.com Not: Uygun destek sitesini görüntülemek için önce bölgenizi, ardından da ürününüzü seçin. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için destek hattına başvurduğunuzda bu bilgileri hazır bulundurun: • Makine Türü numarası • Seri numarası • Satın alma tarihi • Satın alınan mağaza
Telefon desteği	ABD'de bize aşağıdaki telefondan ulaşın: 1-800-332-4120 Pazartesi - Cuma (8:00 -23:00 PM EST), Cumartesi (12:00-18:00 ET) Ülkeniz ya da bölgeniz için geçerli destek telefon numaraları ve çalışma saatlerini Destek Web sitesinde (support.lexmark.com) ya da yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

Ne arıyorsunuz?	Burada bulun
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye göre değişir: • ABD—Bu yazıcı ile birlikte gelen ya da support.lexmark.com adresinde bulunan Sınırlı Garanti Bildirimi'ne bakın. • Dünyanın geri kalan kısmı—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.

Yazıcının parçalarını öğrenme

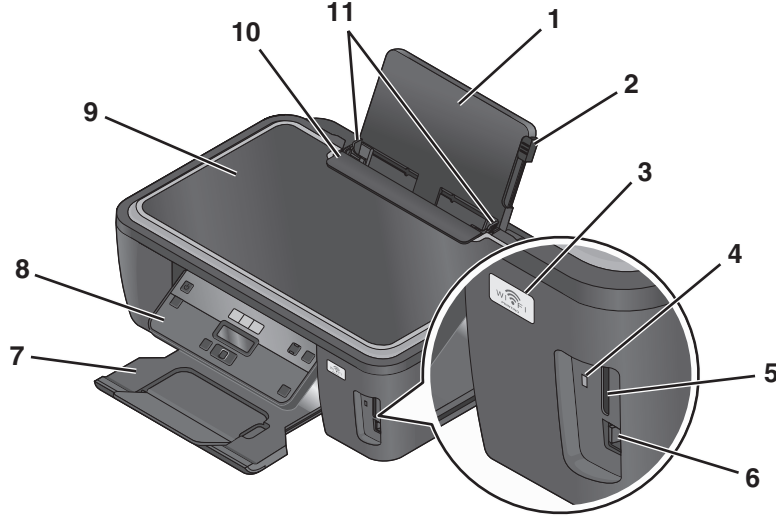

	Öge	İşlevi
1	Kağıt desteği	Kağıt yükleyin.
2	Kağıt kılavuzu ayar kolu	Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
3	Wi-Fi göstergesi	Kablosuz durumunu denetleyin.
4	Kart okuyucusu lambası	Kart okuyucusu durumunu kontrol edin. Bellek kartına erişiliyor olduğunu gösteren lamba yanıp söner.
5	Bellek kartı yuvaları	Bellek kartı takın.
6	PictBridge ve USB bağlantı noktası	Yazıcıya PictBridge etkinleştirilmiş dijital fotoğraf makinesi, USB Bluetooth bağdaştırıcı veya flash sürücü bağlayın.
7	Kağıt çıkış tepsisi	Çıkan kağıdı tutun.
8	Yazıcı kontrol paneli	Yazıcıyı kullanın.
9	Tarayıcı kapağı	Tarayıcı camına erişin.
10	Kağıt besleme koruyucusu	Öğelerin kağıt yuvasına düşmesini engelleyin.
11	Kağıt kılavuzları	Kağıdın beslenirken düzgün durmasını sağlayın.

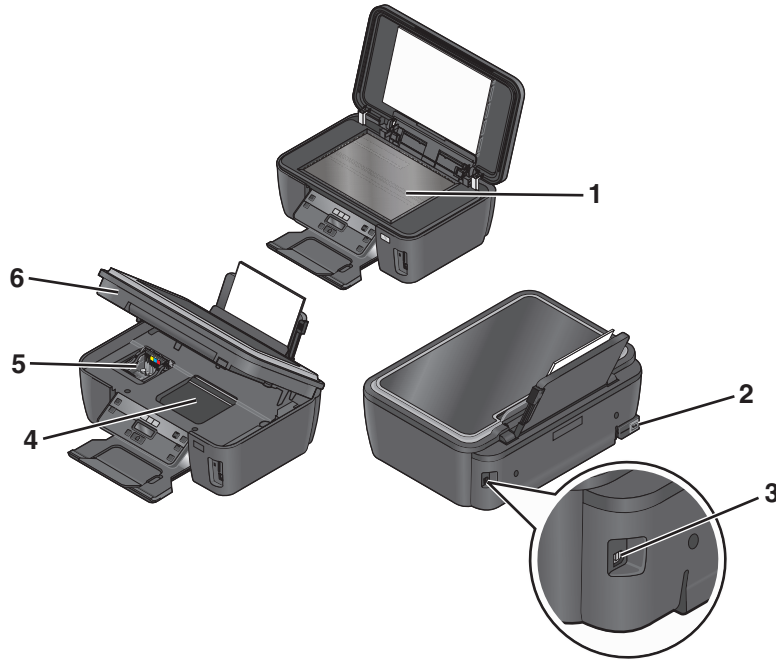

	Öge	İşlevi
1	Tarayıcı camı	Fotoğraf ve belgeleri tarayın ve kopyalayın.
2	Bağlantı noktalı güç kaynağı	Yazıcıyı güç kaynağına bağlayın.
3	USB bağlantı noktası	Yazıcıyı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: USB kablosunu veya kurulum kablosunu takıp çıkarma işlemleri dışında USB bağlantı noktasına dokunmayın.
4	Baskı kafası erişimi	Yazıcı kafasını takın. Not: Yazıcıda baskı kafası takılı değilken, taşıyıcı, baskı kafası erişim alanına hareket eder.
5	Mürekkep kartuşu erişimi	Mürekkep kartuşlarını takın, değiştirin veya çıkarın.
6	Tarayıcı ünitesi	- Mürekkep kartuşlarına ve yazıcı kafasına erişin. - Sıkışan kağıtları çıkarın.

Sarf malzemeleri sipariş etme ve deęiřtirme

Mürekkep kartuşu sipariş etme

Sayfa verim deęerlerini www.lexmark.com/pageyields adresinde bulabilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için, yalnızca Lexmark mürekkep kartuşlarını kullanın.

Lexmark S300 Series modelleri (Lexmark S308 dıřında)

Parça	İade Programı Kartuşu ¹	Normal kartuş ²
Siyah kartuş	100	100A
Yüksek verimli siyah kartuş	100XL	100XLA
Sarı kartuş	100	100A
Yüksek verimli sarı kartuş	100XL	100XLA
Camgöbeęi kartuş	100	100A
Yüksek verimli camgöbeęi kartuş	100XL	100XLA
Macenta renkli kartuş	100	100A
Yüksek verimli macenta kartuş	100XL	100XLA
¹ Sadece tek kullanım için lisanslanmıřtır. Kullandıktan sonra yeniden üretim, yeniden dolum ve geri dönüşüm için Lexmark'a geri gönderin.		
² Sadece www.lexmark.com adresindeki web sitesinde bulunur.		

Lexmark S308 modelleri

Parça	İade Programı Kartuşu ¹	Normal kartuş ²
Siyah kartuş	108	108A
Yüksek verimli siyah kartuş	108XL	108XLA
Sarı kartuş	108	108A
Yüksek verimli sarı kartuş	108XL	108XLA
Camgöbeęi kartuş	108	108A
Yüksek verimli camgöbeęi kartuş	108XL	108XLA
Macenta renkli kartuş	108	108A
Yüksek verimli macenta kartuş	108XL	108XLA
¹ Sadece tek kullanım için lisanslanmıřtır. Kullandıktan sonra yeniden üretim, yeniden dolum ve geri dönüşüm için Lexmark'a geri gönderin.		
² Sadece www.lexmark.com adresindeki web sitesinde bulunur.		

Özgün Lexmark mürekkep kartuşları kullanma


Lexmark yazıcılar, mürekkep kartuşları ve fotoğraf kağıdı birlikte üstün baskı kalitesi sunacak şekilde tasarlanır ve mürekkepleriniz yazıcınızla birlikte çalışacak ve ürününüzün kullanım ömrünün arttırılmasına yardımcı olacak şekilde formüle edilir. Sadece orijinal Lexmark mürekkep kartuşları kullanmanızı öneririz.

Lexmark tarafından verilen garanti, Lexmark tarafından üretilmemiş mürekkep ya da mürekkep kartuşlarının neden olacağı hasarları kapsamaz.

Mürekkep kartuşlarını değiştirme


Başlamadan önce elinizde yeni mürekkep kartuşu ya da kartuşları olduğundan emin olun. Eski kartuşları çıkardıktan sonra yeni kartuşları derhal takmanız gerekir; aksi taktirde, yazıcı kafası püskürtme uçlarında kalan mürekkep kuruyabilir.

- 1 Yazıcınızı açın.
- 2 Yazıcıyı açın.

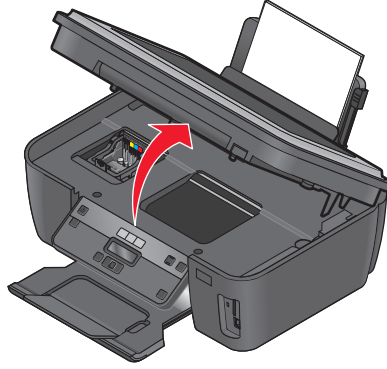


Not: Yazıcı kafası kartuş takma konumuna geçer.

- 3 Kartuş ya da kartuşları çıkarma koluna basın ve kullanılmış mürekkep kartuşunu çıkarın.

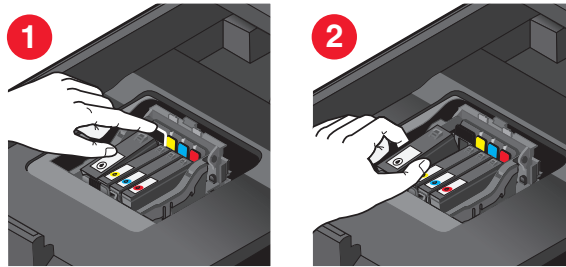

4 Mürekkep kartuşlarını takın. Siyah kartuşu takmak için her iki elinizi kullanın.

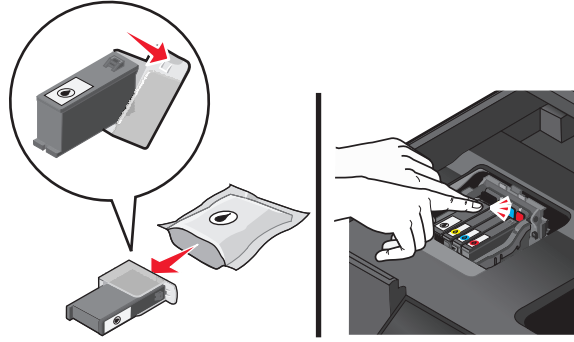

Not: Mürekkebin havaya maruz kalmasını önlemek için koruyucu kapağı çıkardıktan sonra yeni mürekkep kartuşlarını hemen takın.

5 Yazıcıyı kapatın.

Kağıt ve diğer sarf malzemelerini sipariş etme

Sarf malzemeleri sipariş etmek veya size en yakın satıcıyı bulmak için www.lexmark.com adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.

Parça	Parça Numarası
USB kablosu	1021294
Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresine gidin.	

Kağıt	Kağıt boyutu
Lexmark Fotoğraf Kağıdı	• Letter • A4 • 4 x 6 inç • L
Lexmark PerfectFinish Fotoğraf Kağıdı	• Letter • A4 • 4 x 6 inç • L
Notlar: • Bulunabilirlik ülkeye veya bölgeye göre değişebilir. • Fotoğraf veya diğer yüksek kaliteli görüntüleri yazdırırken en iyi sonucu elde etmek için, Lexmark Fotoğraf Kağıdı ya da Lexmark PerfectFinish™ Fotoğraf Kağıdı kullanın. • Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresine gidin.	

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü


Lexmark ürünlerini geri dönüşüme girmek üzere göndermek için:

- 1** www.lexmark.com/recycle adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
- 2** Geri dönüştürmek istediğiniz ürün tipini bulun ve ardından listeden ülkenizi seçin.
- 3** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı kontrol paneli düğme ve menülerini kullanma

Yazıcının kontrol panelini kullanma

Aşağıda yazıcı kontrol panelinin bölümleri anlatılmaktadır:

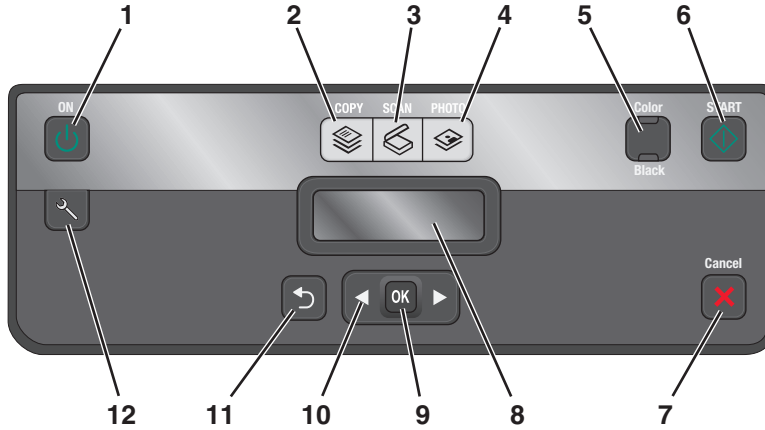

	Kullanılacak parça:	İşlevi
1	Güç düğmesi 	• Yazıcıyı açın ve kapatın. • Power Saver moduna geçin. Not: Yazıcı açıkken, Power Saver moduna geçirmek için  düğmesine basın. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesini üç saniye basılı tutun.
2	Kopyala düğmesi 	Kopyalama menüsüne erişin ve kopyalama yapın.
3	Tara düğmesi 	Tarama menüsüne erişir ve belgeleri tarar.
4	Fotoğraf düğmesi 	Fotoğraf menüsü ve fotoğrafları yazdırma seçeneğine erişin.
5	Renkli/Siyah	Renkli mod veya siyah beyaz moda geçin.
6	Başlat düğmesi 	Seçili olan moda bağlı olarak yazdırma, tarama veya kopyalama işi başlatın.

	Kullanılacak parça:	İşlevi
7	İptal düğmesi 	- Devam etmekte olan yazdırma, kopyalama veya tarama işini iptal eder. - Kopyalama, Tarama, Fotoğraf veya Dosya Yazdırma menüsünün yer aldığı menü düzeyinden, en üst menü düzeyine çıkar. - Kurulum menüsünün yer aldığı menü düzeyinden, bir önceki moddaki en üstü düzeye çıkın. - Geçerli ayarları veya hata mesajlarını silin ve varsayılan ayarlara dönün.
8	Ekran Not: Ekran, Power Saver modunda kapalıdır.	Şunları görüntüleyin: - Yazıcı durumu - Mesajlar - Menüler
9	Seç düğmesi 	- Menü seçenekleri arasından seçim yapın. - Ayarları kaydedin. - Kağıt besleyin veya çıkarın. Yazıcıya kağıt beslemek veya yazıcıdan kağıt çıkarmak için bu düğmeyi üç saniye basılı tutun.
10	Ok düğmeleri	Ekranda görüntülenen menü veya alt menü öğesini seçin.
11	Geri düğmesi 	- Önceki ekrana dönün. - Bir menü düzeyinden bir üst menü düzeyine çıkın.
12	Kurulum düğmesi 	Kurulum menüsüne erişin ve yazıcı ayarlarını değiştirin. Not: Bu düğme seçildiğinde Kopyala, Tara ve Fotoğraf düğmelerinin ışıkları söner.

Geçici ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak değiştirme

Yazıcıda iki dakika işlem yapılmaz veya yazıcı kapatılırsa, aşağıdaki menüler varsayılan ayarlara geri döner.

Kopyala menüsü	- Kopya Sayısı - Kalite - Açık/Koyu - Yeniden Boyutlandır - Özgün Boyut - Kağıttaki sayfa sayısı - Kağıttaki kopya sayısı - İçerik Türü
Tara menüsü	- Kalite - Özgün Boyut

Faks menüsü (sadece belirli modeller)	• Açık/Koyu • Kalite
Fotoğraf menüsü	Aşağıdaki Fotoğraf seçenekleri, iki dakika işlem yapılmaz veya yazıcı kapatılırsa zaman aşımına uğramaz ama bellek kartı veya flash sürücü çıkarıldığında, varsayılan fabrika ayarlarına geri döner. • Fotoğraf Efektleri • Fotoğraf Boyutu • Sayfa Düzeni • Kalite

Geçici ayarları yeni varsayılan ayarlar olarak değiştirmek için

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Varsayılanlar** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Varsayılanları Ayarla** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın. Ekranda **Geçerli Olanı Kullan** seçeneği görüntülenir.
- 4 **Geçerli Ayarları Kullan**'ı seçmek için tekrar **OK** düğmesine basın.
- 5 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Ayar zaman aşımı özelliğini devre dışı bırakmak için

Yazıcıda iki dakika işlem yapılmaması veya yazıcı kapatılması halinde, yazıcının varsayılan ayarlara geri dönmesini istemiyorsanız, ayarlar zaman aşımı özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Aygıt Ayarları** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Ayarları Silme Zaman Aşımı** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 **Asla** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 5 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Power Saver zaman aşımı süresini değiştirme

Power Saver zaman aşımı süresi, yazıcının boşta kaldığında Power Saver moduna geçmek için bekleyeceği süredir. Power Saver özelliği, varsayılan yazıcı ayarları ile kıyaslandığında, güç tüketimini azaltarak (bazı yazıcı modellerinde %28'e varan oranlarda) enerji verimliliğini en uygun düzeye getirir. En üst düzeyde enerji tasarrufu yapmak için en kısa Power Saver zaman aşımı ayarını seçin.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Aygıt Ayarları** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Power Saver** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.

- 4 Power Saver zaman aşımı süresini seçmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 5 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Eko Modu ile enerji tasarruf etme

Eko Modu özelliği, enerji tüketimini azaltır ve maliyeti düşürür.

Eko Modu etkinleştirildiğinde, yazıcı otomatik olarak aşağıdaki ayarlara geçer:

- Yazıcı ekranın karartılır.
- Yazıcı on dakika sonra Power Saver moduna geçer.

Notlar:

- Eko Modu'nu kullanıyorsanız, Eko Modu ayarları Eko Modu'nun bir parçası olan ayarlarda yaptığınız tüm değişiklikleri geçersiz kılar.
- Eko Modu varsayılan olarak ayarlıdır.

Eko Modu ayarını değiştirmek için:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Aygıt Ayarları** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 3 Ok düğmelerine basarak **Eko Mod**'a gelin.
- 4 Eko Mod ayarını seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 5 Kurulum menüsünden çıkana kadar  düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlama daha önce seçtiğiniz tüm yazıcı ayarlarını siler.

Yazıcı kontrol paneli menülerini kullanma

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Varsayılanlar** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 3 **Varsayılanları Ayarla** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 4 **Fabrika Ayarlarını Kullan** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 5 Sizden yazıcınızın ilk ayarlarını yapmanız istendiğinde, seçimlerinizi yazıcı kontrol paneli düğmelerini kullanarak yapın.
Ekranada **İlk Kurulum Tamamlandı** mesajı görüntülenir.

Bir tuş kombinasyonunu kullanarak (geçerli dili okuyamıyorsanız)

1 Yazıcıyı kapatın.

Not: Kurulum menüsünde Power Saver zaman aşımı süresini ayarladıysanız, yazıcıyı kapatmak için  düğmesini üç saniye basılı tutun.

2 Yazıcıyı açmak için yazıcı kontrol panelinde,  ve  düğmelerini basılı tutun ve  düğmesine basıp bırakın.

Not: Ekranda yazıcının sıfırlandığını gösteren **Dil** seçeneği görüntülenene kadar  ve  düğmelerini bırakmayın.

3 Sizden yazıcınızın ilk ayarlarını yapmanız istendiğinde, seçimlerinizi yazıcı kontrol paneli düğmelerini kullanarak yapın.

Ekranda **İlk Kurulum Tamamlandı** mesajı görüntülenir.

Yazıcı yazılımını kullanma

Minimum sistem gereksinimleri

Yazıcı yazılımı için 500 MB'a kadar boş disk alanı gereklidir.

Desteklenen işletim sistemleri

- Microsoft Windows 7 (Sadece Web)¹
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Microsoft Windows 2000 (SP4 ya da üstü)
- Macintosh PowerPC OS X v10.3.9 ya da üstü
- Macintosh Intel OS X v10.4.4 ya da üstü
- Linux Ubuntu 8.04 LTS ve 8.10 (Sadece Web)¹
- Linux OpenSUSE 11.0 ve 11.1 (Sadece Web)¹
- Linux Fedora 10 (Sadece Web)¹

¹ Bu işletim sistemi için yazıcı sürücüsü support.lexmark.com sayfasında bulunabilir.

Windows yazıcı yazılımını kullanma

Yazıcı kurulumu sırasında yüklenen yazılım

Yazıcı kurulum CD'sini kullanarak yazıcıyı kurduğunuzda, gerekli tüm yazılımlar yüklenir. Bazı ek programlar da yüklemiş olabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda çeşitli yazılım programları ile bu programların size ne şekilde yardımcı olabileceği ile ilgili genel bilgiler yer almaktadır.

İlk kurulum sırasında bu ek programları yüklemeyerseniz, kurulum yazılımı CD'sini yeniden takın, kurulum yazılımını çalıştırın ve ardından Önceden Yüklenen Yazılımlar ekranında **Ek Yazılım Kur** düğmesini tıklayın.

Yazıcı yazılımı

Öge	İşlevi
Lexmark™ Yazıcı Ana Sayfası (Yazıcı Ana Sayfası olarak anılır)	• Uygulamaları ve programları başlatın. • Faks Çözümleri yazılımına erişin. • Fotoğraf veya belge tarayın veya e-posta ile gönderin. • Taranmış belgeleri düzenleyin. • Belgeleri PDF biçimine tarayın. • Yazıcı ayarlarını düzenleyin. • Sarf malzemesi sipariş edin. • Mürekkep kartuşlarının bakımını yapma • Sınama sayfası yazdırın. • Yazıyı kaydettirin. • Teknik destek hattına başvurun.
Lexmark Fast Pics (Fast Pics olarak anılır)	Fotoğraf ve belgeleri yönetin, düzenleyin, aktarın ve yazdırın.
Lexmark Araç Çubuğu (Araç Çubuğu olarak anılır)	• Mürekkep tasarrufu için siyah veya sadece metin Web sayfaları yazdırın. • Web sayfalarını otomatik yazdırmayı programla. • Picnik'e erişin ve fotoğrafları çevrimiçi düzenleyin. • Windows'dan yerel dosyaları yazdırın, tarayın veya dönüştürün.
Lexmark Office Araçları (Office Araçları olarak anılır)	Microsoft Office 2007'deki sık kullanılan ayarlarınıza erişin.
Lexmark Faks Çözümleri (Faks Çözümleri olarak anılır)	• Faks gönderin. • Üçü bir arada yazıcılarda faks alın. • Dahili telefon defterine kişi ekleyin, buradaki kişileri düzenleyin veya silin. • Dördü bir arada yazıcılarda Lexmark Faks Ayarları Programı'na erişin. Hızlı Arama ve Grup Arama numaralarını ayarlamak, Çaldırma ve Yanıtlama ayarlarını yapmak ve faks geçmişi ile durum raporlarını yazdırmak için Faks Ayarları Programı'nı kullanın.
Abbyy Sprint OCR	Belgeyi tarayın ve bir sözcük işlem programında düzenleyebileceğiniz bir metin üretin.
Lexmark Kablosuz Kurulum Programı (Kablosuz Kurulum Programı olarak anılır)	• Kablosuz yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurun. • Yazıcının kablosuz ayarlarını değiştirin. Not: Yazıcıda kablosuz özelliği varsa, bu program yazıcı yazılımıyla birlikte otomatik olarak kurulur.

Öge	İşlevi
Lexmark Hizmet Merkezi (Hizmet Merkezi olarak anılır)	• Yazıcı sorunlarını giderin. • Yazıcı bakım işlevlerine erişin. • Teknik destek hattına başvurun. Notlar: • Bu program yazıcı yazılımıyla birlikte otomatik olarak kurulur. • Yazıcı modelinize bağlı olarak bu programı Web'den kurmanız istenebilir.
Yazdırma Tercihleri	Bir belge açıkken, Dosya → Yazdır öğelerini seçtiğinizde ve ardından Özellikler seçeneğini tıklattığınızda, Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu size aşağıdakiler gibi yazdırma işi seçenekleri arasından seçim yapma olanağı verir: • Yazdırılacak kopya sayısını seçin. • Çift taraflı kopya yazdırın. • Kağıt türünü seçin. • Bir filigran ekleyin. • Görüntüleri geliştirin. • Ayarları kaydedin. Not: Yazdırma Tercihleri, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir.

Not: Satın aldığınız yazıcının özelliklerine bağlı olarak, bu programlardan bazıları veya bu programlardaki işlevlerden bazıları yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.

Macintosh yazıcı yazılımını kullanma

Yazıcı kurulumu sırasında yüklenen yazılım

Macintosh işletim sistemi ile gelen yazılım

Öge	İşlevi
Yazıcı iletişim kutusu	Yazdırma ayarlarını düzenleme ve baskı işleri programlama.
Yazıcı Hizmetleri iletişim kutusu (Mac OS X v10.5 ya da sonraki sürümlerinde yoktur)	• Yazıcı yardımcı programına erişin. • Sorun giderin. • Mürekkep ya da sarf malzemesi sipariş edin. • Lexmark'a başvurun. • Bilgisayarda yüklü olan yazıcı yazılımı sürümünü kontrol edin.

Yazıcı yazılımı

Kurulum sırasında yazıcı yazılımı ile birlikte uygulamalar da yüklenir. Bu uygulamalar, yükleme tamamlandıktan sonra Finder (Ara) masaüstünde görünen yazıcı klasörüne kaydedilir.

- 1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.
- 2 Kullanmak istediğiniz uygulamanın simgesini çift tıklatın.

Öge	İşlevi
Lexmark All-In-One Center (All-In-One Center olarak anılır)	• Fotoğraf ve belgeleri tarayın. • Tarama işleri ayarlarını özelleştirin.
Lexmark Faks Ayarları Programı (Faks Ayarları Programı olarak anılır)	• Faks işleri ayarlarını özelleştirin. • Hızlı Arama listesi oluşturun ve düzenleyin.
Lexmark Ağ Kartı Okuyucusu (Ağ Kartı Okuyucusu olarak anılır)	• Ağ yazıcısına bağlanan bir bellek aygıtının içeriğini görüntüleyin. • Bir ağ üzerinden bir bellek aygıtındaki fotoğrafları ve PDF belgelerini bilgisayara aktarın.
Lexmark Yazıcı Yardımcı Programı (Yazıcı Yardımcı Programı olarak anılır)	• Kartuş takma ile ilgili yardım alın. • Sınama sayfası yazdırın. • Hizalama sayfası yazdırın. • Yazıcı kafası püskürtme uçlarını temizleyin. • Mürekkep ya da sarf malzemesi sipariş edin. • Yazıyı kaydettirin. • Teknik destek hattına başvurun.
Lexmark Kablosuz Kurulum Yardımcısı (Kablosuz Kurulum Yardımcısı olarak anılır)	Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurun.

Not: Satın aldığınız yazıcının özelliklerine bağlı olarak, yazıcınızla birlikte bu uygulamalar gelmeyebilir.

İsteğe bağlı yazılımlar bulma ve yükleme

Windows kullanıcıları için

- 1  ya da Başlat'ı tıklatın.
- 2 **Tüm Programlar** veya **Programlar**'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 3 **Yazıcı Ana Sayfası**'nı seçin.
- 4 Yazıcı açılır listesinden yazıcınızı seçin.
- 5 Destek sekmesinden, **Çevrimiçi destek**'i seçin.
- 6 Web sitesinden, yazıcınızı seçin ve sürücüyü indirin.
- 7 Ek ya da isteğe bağlı yazılımı yükleyin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.
- 2 **Yazıcı Yardımcı Programı** simgesini çift tıklatın.

- 3 Web Bağlantıları sekmesindeki **Müşteri Desteği**'ni tıklatın.
- 4 Web sitesinden, yazıcınızı seçin ve sürücüyü indirin.
- 5 Ek ya da isteğe bağlı yazılımı yükleyin.

Yazıcı yazılımını güncelleştirme (Sadece Windows)

Yazılım güncellemelerini kontrol etme

- 1  veya **Başlat**'ı tıklatın.
- 2 **Tüm Programlar** veya **Programlar**'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 3 **Yazıcı Ana Sayfası**'nı seçin.
- 4 Yazıcı açılır listesinden yazıcınızı seçin.
- 5 Destek sekmesinde, **Güncellemeleri kontrol et** ögesini seçin.
- 6 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştirme

- 1 Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** ögesini tıklatın.
- 3 Gelişmiş sekmesinden, **Diğer Seçenekler** ögesini tıklatın.
- 4 Yazılım Güncellemeleri bölümünde, **Yazılımımın web üzerinden otomatik güncellenmesine izin ver** onay kutusunu seçin.
- 5 **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı yazılımını tekrar yükleme

Yazıcı kurulum CD'sini kullanarak yazıcıyı kurduğunuzda, gerekli tüm yazılımlar yüklenir. Yükleme sırasında sorunla karşılaşırsanız, yazıcınız Yazıcılar klasöründe görünmüyor ya da yazdırma işi gönderdiğinizde yazıcı seçenekleri arasında bulunmuyorsa, yazıcı yazılımını kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin.

Yazıcı yazılımını kaldırma

Windows kullanıcıları için

- 1  veya **Başlat**'ı tıklatın.
- 2 **Tüm Programlar** veya **Programlar**'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 3 Kaldır seçeneğini işaretleyin.
- 4 Yazılımı kaldırmak için ekrandaki yönergelere uyun.
- 5 Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.
- 2 **Kaldır** simgesini çift tıklatın.
- 3 Yazılımı kaldırmak için ekrandaki yönergelere uyun.

Yazıcı yazılımını yükleme

Not: Yazıcı yazılımını bu bilgisayara daha önce yüklediniz ama yazılımı yeniden yüklemeniz gerekiyorsa, önce mevcut yazılımı kaldırın.

Windows kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.
- 2 Kurulum yazılımı CD'sini yerleştirin.
Bir dakika içerisinde Karşılama ekranı görüntülenmezse, CD'yi elle başlatın:
 - a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.
 - b Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (**D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).
- 3 Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.
- 2 Kurulum yazılımı CD'sini yerleştirin.
Kurulum iletişim kutusu bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.
- 3 **Yükle** düğmesini çift tıklatın.
- 4 Kurulum iletişim kutusundaki yönergelere uyun.


World Wide Web'i kullanma

- 1 **www.lexmark.com** adresinde Lexmark web sitesini ziyaret edin.
- 2 Sürücüler & Yükleme menüsünde, **Sürücü Bulucu**'yu tıklatın.
- 3 Önce yazıcınızı, ardından işletim sisteminizi seçin.
- 4 Sürücüyü indirin ve yazıcı yazılımını kurun.

Kağıt ve özgün belge yerleştirme


Kağıt yükleme

1 Kağıdı havalandırın.

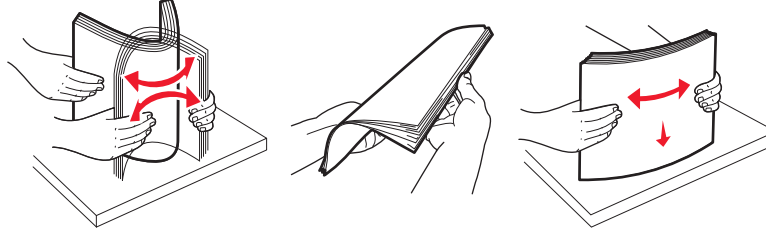

2 Kağıdı, kağıt desteğinde ortalayın.


3 Kağıt kılavuzlarını kağıdın kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.

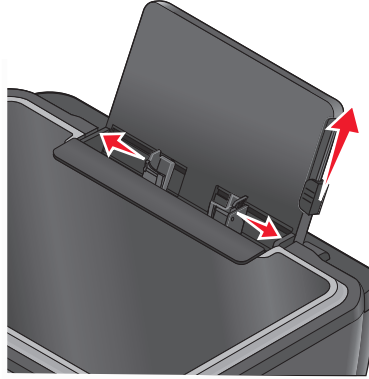



Not: Kağıdı yazıcının içine zorla itmeyin. Kağıt, kağıt desteğinin üzerinde düz durmalı ve kenarlar her iki kağıt kılavuzuyla da aynı hizada olmalıdır.

4 Yazıcı kontrol panelinden kağıt ayarlarınızı seçin veya onaylayın.

Kağıt ve özel ortam kılavuzları

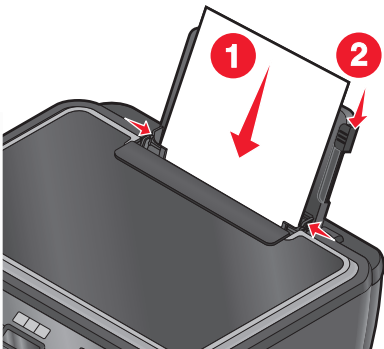Maksimum yükleme:	Şunlara dikkat edin:
100 adet düz kağıt 	• Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır. • Antetli kağıdı baskı yüzü yukarı bakacak ve yazıcıya önce antetli kısmı girecek şekilde yerleştirdiniz.

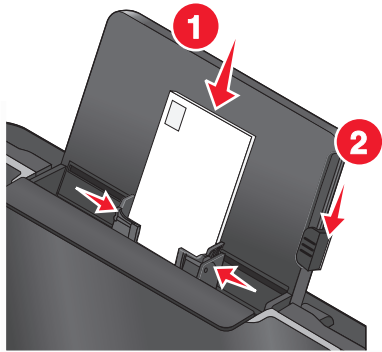Maksimum yükleme:	Şunlara dikkat edin:
25 adet ağır, mat kağıt	• Kağıdın yazdırılacak tarafı yukarı dönük. • Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır. • Otomatik, Normal veya Fotoğraf baskı kalitesini seçtiniz. Not: Taslak modu kullanılabilir ama ağır mat, etiket, fotoğraf kağıdı ve parlak kağıt gibi pahalı kağıtlarla kullanılması önerilmez.
20 adet afiş kağıdı 	• Afiş kağıdını yerleştirmeden önce, kağıt desteğindeki tüm kağıtları çıkardınız. • Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tasarlanan afiş kağıtlarını kullanıyorsunuz. • Afiş kağıdı destesini yazıcının üzerine veya arkasına yerleştirdiniz ve ilk sayfayı beslediniz. • Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır. • A4 Banner veya Letter Banner kağıt boyutunu seçtiniz.
10 zarf 	• Zarfın yazdırılacak tarafı yukarı dönük. • Kağıt kılavuzları zarfların kenarlarına dayanmalıdır. • Zarfları Yatay yönlendirmede yazdırıyorsunuz. Not: Japonya içinde mektup gönderiyorsanız, pul sağ alt köşede olacak şekilde, zarfı dikey yönlendirmeye veya pul sol alt köşede olacak şekilde, yatay yönlendirmeye yazdırabilirsiniz. Başka bir ülkeye gönderiyorsanız, pul sol üst köşede olacak şekilde dikey yönlendirmeye yazdırın.  • Doğru zarf boyutunu seçtiniz. Tam zarf boyutu listede yoksa, bir sonraki en büyük boyut seçilmeli, sağ ve sol kenar boşlukları zarfın doğru konumlandırılmasını sağlayacak biçimde ayarlanmalıdır.
25 sayfa etiket	• Etiketın yazdırılacak tarafı yukarı dönük. • Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır. • Otomatik, Normal veya Fotoğraf baskı kalitesini seçtiniz. Not: Taslak modu kullanılabilir ama ağır mat, etiket, fotoğraf kağıdı ve parlak kağıt gibi pahalı kağıtlarla kullanılması önerilmez.

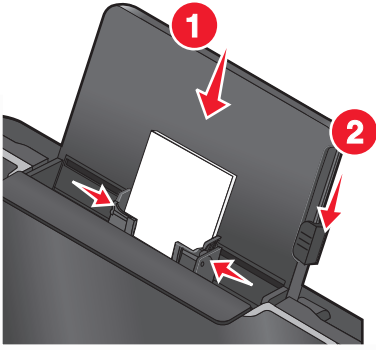Maksimum yükleme:	Şunlara dikkat edin:
25 tebrik kartı, dizin kartı, kartpostal veya fotoğraf kartı 	- Kartın yazdırılacak tarafı yukarı dönük. - Kağıt kılavuzları kartların kenarlarına dayanmalıdır. Otomatik, Normal veya Fotoğraf baskı kalitesini seçtiniz. Not: Taslak modu kullanılabilir ama ağır mat, etiket, fotoğraf kağıdı ve parlak kağıt gibi pahalı kağıtlarla kullanılması önerilmez.
25 adet fotoğraf/parlak kağıt	- Kağıdın yazdırılacak tarafı yukarı dönük. - Kağıt kılavuzları kağıdın kenarlarına dayanmalıdır. Otomatik, Normal veya Fotoğraf baskı kalitesini seçtiniz. Not: Taslak modu kullanılabilir ama ağır mat, etiket, fotoğraf kağıdı ve parlak kağıt gibi pahalı kağıtlarla kullanılması önerilmez.
10 mulaj kağıdı	- Mulaj kağıdı paketinin üzerindeki yükleme yönergelerine uyuyorsunuz. - Mulaj kağıdının yazdırılacak tarafı yukarı dönük. - Kağıt kılavuzları mulaj kağıdının kenarlarına dayalı. Otomatik, Normal veya Fotoğraf baskı kalitesini seçtiniz.
50 asetat	- Asetatların mat yüzü yukarı dönük. - Kağıt kılavuzları asetatların kenarlarına dayanmalıdır.

Varsayılan kağıt ayarlarını kaydetme

Yazdırmak istediğiniz belge ve fotoğraflar için varsayılan kağıt boyutu, kağıt türü ve fotoğraf baskı boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Not: Bu varsayılan ayarlar sadece yazıcıdan başlattığınız yazdırma, kopyalama ve tarama işleri için geçerlidir.

1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

2 Varsayılan ayarlarını değiştirin:



- Varsayılan kağıt boyutunu ayarlamak istiyorsanız:
 - OK** düğmesine basarak **Kağıt Ayarı**'nı seçin.
 - Kağıt Boyutu** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
 - Yazıcınızın varsayılan kağıt boyutunu seçmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

- Varsayılan kağıt türünü ayarlamak istiyorsanız:
 - a **OK** düğmesine basarak **Kağıt Ayarı**'nı seçin.
 - b **Kağıt Türü** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
 - c Yazıcınızın varsayılan kağıt türünü seçmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- Varsayılan fotoğraf baskı boyutunu ayarlamak istiyorsanız:
 - a **Varsayılanlar** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
 - b **OK** düğmesine basarak **Fotoğraf Baskı Boyutu**'nu seçin.
 - c Yazıcınızın varsayılan fotoğraf baskı boyutunu seçmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

3 Kurulum menüsünden çıkana kadar **↶** düğmesine veya başka bir mod düğmesine basın.

Özgün belgeleri tarayıcı camına yerleştirme

- 1 Tarayıcı kapağını açın ve belgeyi baskı yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Tarayıcı kapağını kapatın.

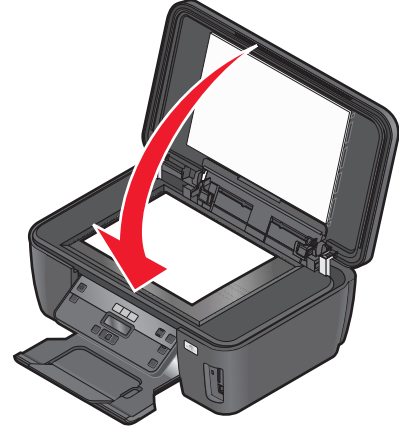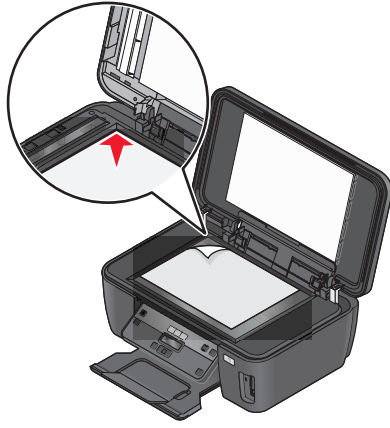

Yazdırma

Yazdırma ipuçları

- Yazdırma işinize uygun kağıdı kullanın.
- Daha iyi baskılar almak için daha yüksek bir baskı kalitesi ayarı seçin.
- Mürekkep kartuşlarında yeterli miktarda mürekkep olduğundan emin olun.
- Fotoğraf yazdırırken ya da özel ortamlarla çalışırken, her yaprağı yazdırılır yazdırılmaz alın.
- Fotoğrafları yazdırırken, kenarlıksız ayarını seçin.

Temel belgeleri yazdırma

Belge yazdırma

- 1 Kağıdı yazıcıya yükleyin.
- 2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- b **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- c Baskı kalitesi, yazdırılacak kopya sayısı, kullanılacak kağıt türü ve sayfaların nasıl yazdırılacağını seçin.
- d Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
- e **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.


Macintosh kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.
- b Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
- c Gerekirse, yasal uyarı üçgenini tıklatın.
- d Yazdırma seçenekleri açılan menüde baskı kalitesi, yazdırılacak kopya sayısı, kullanılacak kağıt türü ve sayfaların nasıl yazdırılacağını seçin.
- e **Yazdır** öğesini tıklatın.

Yazdırılan kopyaları harmanlama

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırıyorsanız, her bir kopyayı bir set (harmanlanmış) olarak veya sayfa grupları (harmanlanmamış) olarak yazdırabilirsiniz.

Harmanlanmış



Harmanlanmamış



Notlar:

- Harmanlama seçeneği sadece birden fazla kopya yazdırılırken kullanılabilir.
- Fotoğraf yazdırırken mürekkebin bulaşmasını önlemek için yazıcıdan çıkar çıkmaz her fotoğrafı alın ve üst üste koymadan önce kurumalarını bekleyin.

Windows kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 Yazdırma Ayarları sekmesinin Kopya Sayısı bölümünde, yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin ve **Kopyaları Harmanla** öğesini tıklatın.
- 4 Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 5 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.
- 2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
- 3 Gerekirse, yasal uyarı üçgenini tıklatın.
- 4 Kopya Sayısı bölümünde, yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin ve **Harmanlanmış** öğesini tıklatın.
- 5 **Yazdır** öğesini tıklatın.

Sayfaları sondan başlayarak yazdırma

Varsayılan olarak, ilk önce ilk sayfa yazdırılır. Belgeleri ilk sayfaları üstte okunmaya hazır hale getirmek için sayfaların yazdırılma sıralamasını değiştirmek istiyorsanız, şunları yapın:

Windows kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.

- 3 Yazdırma Ayarları sekmesindeki Kopya Sayısı bölümünden, bir sayfa sıralaması seçin:
 - Önce sonsayfayı yazdırmak için, **Önce Son Sayfayı Yazdır**'ı seçin.
 - Önce ilk sayfayı yazdırmak için, **Önce Son Sayfayı Yazdır** onay kutusundaki işareti silin.

Not: Çift taraflı yazdırma özelliği etkinse, önce son sayfayı yazdıramazsınız. Yazdırma sırasını değiştirmek için, ilk olarak çift taraflı yazdırma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.
- 4 Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 5 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.
- 2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
- 3 Gerekirse, yasal uyarı üçgenini tıklatın.
- 4 Yazdırma seçenekleri açılan menüden, **Kağıt İşleme** öğesini seçin.
- 5 Kağıt İşleme menüsünde veya Sayfa Sırası açılan menüsünde bir sayfa sırası seçin:
 - Son sayfayı önce yazdırmak için **Ters Sayfa Sırası** veya **Ters** öğesini seçin.
 - İlk sayfayı önce yazdırmak için **Ters Sayfa Sırası** veya **Ters** seçeneğinin yanındaki onay işaretini silin.
- 6 **Yazdır** öğesini tıklatın.

Tek bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Windows kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 Gelişmiş sekmesindeki Düzen listesinden, **Yaprak başına sayfa sayısı**'nı seçin.
- 4 Her bir sayfaya yazdırılacak görüntü sayısını seçin.

Her bir resmin kenarlıkla çevrilmesini istiyorsanız, **Sayfa Kenarlıklarını Yazdır** seçeneğini işaretleyin.
- 5 Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 6 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.
- 2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
- 3 Gerekirse, yasal uyarı üçgenini tıklatın.
- 4 Yazdırma seçenekleri açılır menüsünden **Kopya ve Sayfa** öğesini seçin ve **Sayfa Ayarları**'nı tıklatın.
- 5 Kağıt Boyutu açılan menüsünden, bir kağıt boyutu seçin.
- 6 Bir yönlendirme seçin ve **Tamam**'ı tıklatın.

7 Yazdırma seçenekleri açılan menüsünden, **Düzen** öğesini seçin.

- Yaprak Başına Sayfa açılan menüsünden, bir yaprağa yazdırmak istediğiniz sayfa görüntülerinin sayısını seçin.
- Düzen Yönü menüsünde bir düzen yönü seçin.
- Her sayfa görüntüsünün çevresine bir kenarlık yazdırmak istiyorsanız, Kenarlık açılan menüsündeki seçeneklerden birini seçin.

8 Yazdır öğesini tıklatın.

Bellek kartındaki veya flash sürücüdeki belgeleri yazdırma (sadece Windows)

Dosya Yazdırma işlevini etkinleştirmek için:

- Yazıcı bir USB kablosu veya bir ağ üzerinden bir bilgisayara bağlı olmalıdır.
- Yazıcı ve bilgisayar açık olmalıdır.
- Bellek kartı veya flash sürücüde, yazıcı tarafından desteklenen belge dosyaları olmalıdır. Daha fazla bilgi için, bkz. "Desteklenen bellek kartları ve dosya türleri", sayfa 39.
- Bilgisayarda bellek cihazındaki dosyaların türlerini destekleyen uygulamalar olmalıdır.

1 Bir bellek kartı veya flash sürücü takın.

Yazıcı bellek cihazını algıladığında, ekranda **Bellek Kartı Algılandı** veya **Depolama Aygıtı Algılandı** mesajı görüntülenir.

2 Bellek cihazında sadece belge dosyaları kayıtlıysa, yazıcı otomatik olarak Dosya Yazdırma moduna geçer.

Bellek cihazında hem belge dosyaları hem de görüntü dosyaları varsa, **OK** düğmesine basarak **Belgeler**'i seçin.

3 Belgeyi seçin ve yazdırın:

Yazıcı USB bağlantısını kullanıyorsa

- a Yazdırmak istediğiniz belgenin dosya adını veya belgenin bellek cihazında kayıtlı olduğu klasörü seçmek için ok düğmelerini kullanın.
- b Belgeyi yazdırmaya başlamak için önce **OK** düğmesine, ardından  düğmesine basın.

Yazıcı Kablosuz bağlantıyı (sadece belirli modellerde) kullanıyorsa

- a Ok düğmelerine basarak yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin.
- b **OK** düğmesine basın ve yazıcının ağ bilgisayarına bağlanmasını veya mevcut bilgisayarlar için ağda arama yapmayı bitirmesini bekleyin.
- c İstendiğinde, ağ bilgisayarının adını seçmek için ok düğmelerine, ardından belgeyi yazdırmaya başlamak için **OK** düğmesine basın.

Notlar:

- Bilgisayara bir PIN kodu girilmesi gerekiyorsa, sizden PIN kodunu girmeniz istenebilir. PIN'i girmek için ok düğmelerine basın. Her numara girişinde, **OK** düğmesine basın.
- Bilgisayara bir bilgisayar adı ve PIN kodu atamak için, işletim sisteminizle ilgili yazıcı yazılımının Yardım dosyasına bakın.

Özel belgeleri yazdırma

Zarf yazdırma

1 Zarfları yazıcıya yükleyin.

2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

a Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.

b **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.

c Yazdırma Ayarları sekmesinin Kağıt Türü listesinden, **Düz Kağıt**'ı seçin.

d Kağıt Boyutu listesinden, zarf boyutunu seçin.

Not: Özel boyutlu bir zarfa yazdırmak için, **Özel Boyut** öğesini seçip, ardından zarfın yükseklik ve genişliğini belirtin.

e Bir yönlendirme seçin.

f Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

g **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

a Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.

b Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.

c Gerekirse, yasal uyarı üçgenini tıklatın.

d Yazdırma seçenekleri açılır menüsünden **Kopya ve Sayfa** öğesini seçin ve **Sayfa Ayarları**'nı tıklatın.

e Kağıt Boyutu açılan menüsünden, zarf boyutunu seçin. Zarf boyutu ile eşleşen bir boyut yoksa, özel bir boyut seçin.

f Bir yönlendirme seçin ve **Tamam**'ı tıklatın.

g **Yazdır** öğesini tıklatın.

Notlar:

- Birçok zarf yatay olarak yazdırılır.
- Yazılım uygulamasında da aynı hizalama ayarının seçili olmasına dikkat edin.

Etiket yazdırma

1 Etiket sayfalarını yazıcıya yükleyin.

2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

a Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.

b **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.

- c Yazdırma Ayarları sekmesinin Kağıt Boyutu listesinden, etiket sayfasının boyutları ile eşleşen bir kağıt boyutu seçin. Etiket sayfasının boyutları ile eşleşen bir kağıt boyutu yoksa, özel bir boyut seçin. Gerekliyse, Kağıt Türü listesinden uygun kağıt türünü seçin.
- d Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
- e **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.
- b Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
- c Gerekirse, yasal uyarı üçgenini tıklatın.
- d Yazdırma seçenekleri açılır menüsünden **Kopya ve Sayfa** öğesini seçin ve **Sayfa Ayarları**'nı tıklatın.
- e Kağıt Boyutu açılan menüsünden, etiket sayfasının boyutları ile eşleşen bir boyut seçin. Etiket sayfasının boyutları ile eşleşen bir kağıt boyutu yoksa, özel bir boyut seçin.
- f Bir yönlendirme seçin ve **Tamam**'ı tıklatın.
- g Yazdırma seçenekleri açılan menüsünden, **Kalite ve Ortam** öğesini seçin.
 - Kağıt Türü açılan menüsünden **Kart Destesi**'ni seçin.
 - Baskı Kalitesi menüsünden, Hızlı Baskı dışındaki baskı kalitelerinden birini seçin.
- h **Yazdır** öğesini tıklatın.

Etiket sayfalarını yükleme ile ilgili ipuçları

- Önce etiket sayfasının üst tarafının yazıcıya beslendiğinden emin olun.
- Zarfların üzerindeki yapışkan kenarların, etiketin kenarından itibaren 1 mm'yi aşmadığından emin olun.
- Kağıt kılavuzu veya kağıt kılavuzlarının, etiket sayfasının kenarlarına dayalı olduğundan emin olun.
- Eksiksiz etiket sayfaları kullanın. Eksik etiket bulunan sayfalar (eksik etiketler nedeniyle açıkta kalan bölümler) yazdırma işlemi sırasında etiketlerin çıkmasına ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.

Özel boyutlu kağıda yazdırma

Bu yönergeleri yerine getirmeden önce, yazıcıya özel boyutlu kağıdı yükleyin.

Windows kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 Yazdırma Ayarları sekmesinin Kağıt Boyutu listesinden, **Özel Boyut**'u seçin. Özel Kağıt Boyutu Tanımla iletişim kutusu görüntülenir.
- 4 Kağıt boyutunu ayarlayın.
- 5 Kullanılacak ölçü birimlerini seçin (inç veya milimetre).
- 6 Yazıcı yazılımı iletişim kutularını kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 7 **Tamam** veya **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.
- 2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
- 3 Gerekirse, yasal uyarı üçgenini tıklatın.
- 4 Yazdırma seçenekleri açılır menüsünden **Kopya ve Sayfa** öğesini seçin ve **Sayfa Ayarları**'nı tıklatın.
- 5 Ayarlar açılır menüsünden, **Özel Boyutlu Kağıt**'ı seçin.
- 6 Özel bir boyut yaratın:
 - a **Özel kağıt boyutu kullan**'ı seçin.
 - b Kağıdın Genişliğini ve Yüksekliğini yazın.
 - c Bir Besleme Yöntemi seçin.
 - d **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 7 **Yazdır** öğesini tıklatın.


Elle kağıdın her iki yüzüne yazdırma (önlü arkalı yazdırma)

Windows kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
- 4 2 Taraflı Yazdırma bölümünde, **Elle**'yi seçin.

Not: Yeniden Yükleme Konusunda Yardımcı Olması İçin Yönerge Sayfasını Yazdır öğesi otomatik olarak işaretlenir.
- 5 **Tamam** düğmesini tıklatın. Yazıcı tek numaralı sayfaları ve yönerge sayfasını yazdırır.


- 6 Yazdırma işini tamamlamak için yönerge sayfasındaki talimatlara uyarak kağıdı çevirin ve yeniden yükleyin.

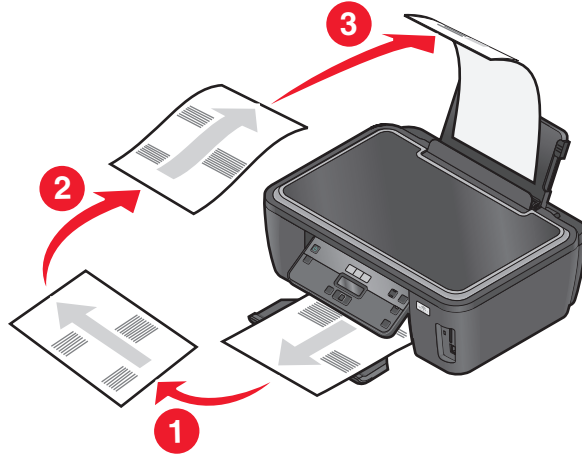

Not: Tek taraflı yazdırmaya geri dönmek için Gelişmiş sekmesine dönün. 2 Taraflı Yazdırma bölümünde, aşağı açılır menüden **Kapalı**'yı seçin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.
- 2 Yazdırma seçenekleri açılan menüden, **Kağıt İşleme** öğesini seçin.
- 3 Yazdır ya da "Yazdırılacak sayfalar" açılır menüsünden, tek rakamlı sayfaları yazdır öğesini seçin.
- 4 İlk sayfa setini yazdırdıktan sonra, kağıdı çevirin ve tekrar yükleyin.

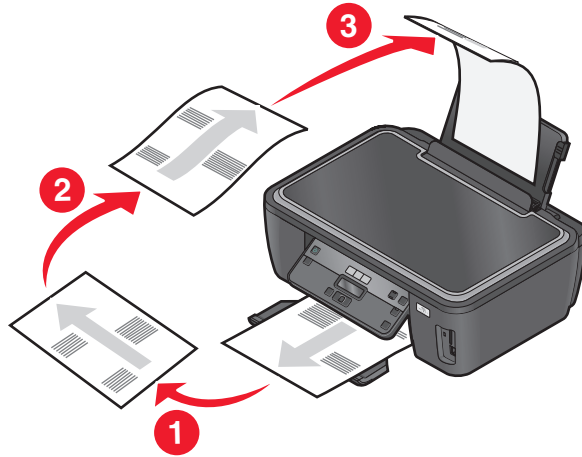

- 5 1 ve 2. adımları tekrarlayın.
- 6 Yazdır ya da "Yazdırılacak sayfalar" açılır menüsünden, çift rakamlı sayfaları yazdır öğesini seçin.
- 7 **Yazdır** öğesini tıklayın.


Fotoğraflarla çalışma

Yazıcıda bellek kartı ya da flash sürücü kullanma


Bellek kartları ve flash sürücüler fotoğraf makineleri ve bilgisayarlarla birlikte sık kullanılan depolama aygıtlarıdır. Bellek kartını fotoğraf makinesinden ya da flash sürücüyü bilgisayardan çıkarabilir ve doğrudan yazıcıya takabilirsiniz.

1 Kart yuvasına bir bellek kartı veya USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.

Bellek kartı takma

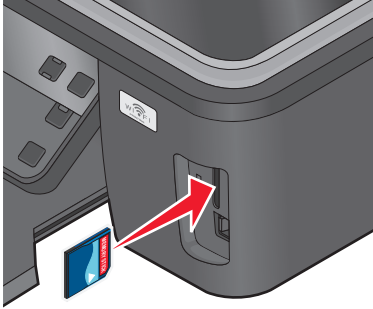

Flash sürücü takma

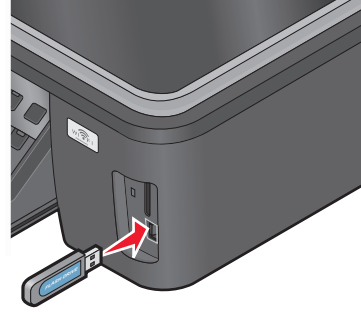


Notlar:

- Kartı marka adının yazılı olduğu etiket sağa bakacak şekilde takın.
- Kart üzerindeki ok işaretlerinin yazıcıya dönük olduğundan emin olun.
- Gerekli olması halinde, bellek kartını ürünle birlikte gelen bağdaştırıcıya takın.
- Takılan bellek kartının yazıcı tarafından desteklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. "Desteklenen bellek kartları ve dosya türleri", sayfa 39.

Notlar:

- Flash sürücü PictBridge fotoğraf makinesi kablosu ile aynı bağlantı noktasını kullanır.
- Flash sürücünüz doğrudan bağlantı noktasına takılamıyorsa, bir bağdaştırıcı kullanmanız gerekebilir.

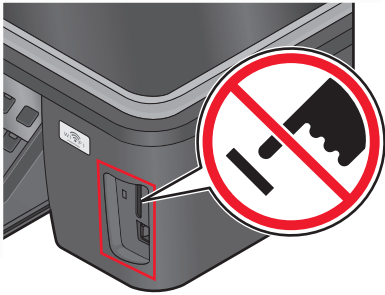

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek cihazından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken kabloları, ağ bağdaştırıcısına, konektörlere, bellek cihazına ya da yazıcıda belirtilen diğer alanlara dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir.

2 Ekranda **Bellek Kartı Algılandı** veya **Depolama Aygıtı Algılandı** mesajının görüntülenmesini bekleyin.

Notlar:

- Yazıcı bellek aygıtını tanımazsa, çıkarıp tekrar takın.
- Kart yuvasında bir bellek kartı takılıyken, USB bağlantı noktasına yığın depolama moduna ayarlı bir flash sürücü veya dijital fotoğraf makinesi takılırsa, ekranda hangi bellek aygıtının kullanılacağını seçmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

Desteklenen bellek kartları ve dosya türleri

Bellek Kartı	Dosya Türü
• Secure Digital (SD) • Micro Secure Digital (adaptörle birlikte) (Micro SD) • Mini Secure Digital (adaptörle birlikte) (Mini SD) • MultiMedia Card (MMC) • Küçük Boyutlu MultiMedia Card (adaptörle birlikte) (RS-MMC) • MultiMedia Card mobil (adaptörle birlikte) (MMCmobile) • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (bağdaştırıcı ile) • Memory Stick PRO Duo (bağdaştırıcı ile) • xD-Picture Kartı • xD-Picture Kartı (H Tipi) • xD-Picture Kartı (M Tipi) • Secure Digital Yüksek Kapasiteli (SDHC)	Belgeler: • .doc (Microsoft Word) • .xls (Microsoft Excel) • .ppt (Microsoft PowerPoint) • .pdf (Adobe Taşınabilir Belge Biçimi) • .rtf (Zengin Metin Biçimi) • .docx (Microsoft Word Açık Belge Biçimi) • .xlsx (Microsoft Excel Açık Belge Biçimi) • .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format) • .wpd (WordPerfect) Görüntüler: • JPEG • TIFF

Yazıcının kontrol panelini kullanarak fotoğraf yazdırma

- 1 Fotoğraf kağıdı yerleştirin.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 Yığın depolama moduna ayarlı bir bellek kartı, flash sürücü veya dijital fotoğraf makinesi takın.
Bellek cihazında hem belge dosyaları, hem de görüntü dosyaları varsa, ok düğmelerine basarak **Fotoğraflar**'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 **Kolay Fotoğraf** veya **Fotoğraf Yazdır** seçeneğinin üzerine girmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.

Notlar:

- Fotoğrafları hemen yazdırmak istiyorsanız, **Kolay Fotoğraf**'ı seçin.
- Yazdırmadan önce fotoğrafları düzenlemek istiyorsanız, **Fotoğrafları Yazdır**'ı seçin.

- 5 Fotoğraf yazdırma seçenekleri arasından seçim yapmak için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.

Not: En yeni fotoğrafları, tüm fotoğrafları, belirli bir tarih aralığına giren fotoğrafları, prova sayfasında fotoğraf numaraları seçilen fotoğrafları ya da Dijital Baskı Yazdırma Sırası Biçimini (DPOF) kullanarak bir dijital fotoğraf makinesindeki önceden seçilmiş fotoğrafları yazdırabilirsiniz DPOF seçeneği sadece bellek aygıtınızdaki geçerli bir DPOF dosyası olması halinde görüntülenir.

- 6 Yazdırma ayarlarını düzenleyin:

- Kolay Fotoğraf menüsündeyseniz, kağıt boyutu ile fotoğraf boyutunu seçmek için ok düğmelerine basın. Her seçim yapışınızda, **OK** düğmesine basın.
- Fotoğraf Yazdır menüsündeyseniz, fotoğraf boyutu, kağıt boyutu, kağıt türü, düzen, fotoğraf efektleri ve fotoğrafın kalite ayarlarını seçmek ve fotoğrafların parlaklığını ve renk efektlerini ayarlamak için ok düğmelerine basın. Her seçim yapışınızda, **OK** düğmesine basın.

- 7 Renkli veya siyah beyaz yazdırma yapmak için **Renkli/Siyah** düğmesine basın.

Renkli ya da sadece siyah yazdırmayı seçtiğinizde seçiminize en yakın olan ışık yanar.

- 8  düğmesine basın.

Not: En iyi sonuçları elde etmek için, baskıları üst üste koymadan, sergilemeden ya da depolamadan önce en azından 24 saat kurumalarını bekleyin.

Yazıcı yazılımını kullanarak fotoğrafları bellek cihazından yazdırma

- 1 Fotoğraf kağıdını parlak ya da yazdırılacak yüzü yukarı dönük olacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelerle bakın.)
- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 Yiğın depolama moduna ayarlı bir bellek kartı, flash sürücü veya dijital fotoğraf makinesi takın.
Bellek cihazında hem belge dosyaları hem de görüntü dosyaları varsa, **OK** düğmesine basarak **Fotoğraflar**'ı seçin.
- 4 Fotoğrafları aktarın ya da yazdırın:

Yazıcı USB bağlantısını kullanıyorsa

- **Windows kullanıcıları için**

Bellek cihazını taktığınızda, Fast Pics otomatik olarak başlatılır. Fotoğrafları bilgisayara aktarmak ya da yazdırmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

- **Macintosh kullanıcıları için**

Bilgisayara bir bellek aygıtı takıldığında çalıştırılması için bir uygulama ayarladıysanız, ilgili uygulama otomatik olarak başlatılır. Fotoğrafları bilgisayara aktarmak ya da yazdırmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Yazıcı Kablosuz bağlantıyı (sadece belirli modellerde) kullanıyorsa

- a **Bilgisayar Seç** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- b Fotoğrafları kaydetmek istediğiniz ağ bilgisayarını seçmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.

c Fotoğrafları aktarın ya da yazdırın:

- **Windows kullanıcıları için**

Bellek cihazını taktığınızda, Fast Pics otomatik olarak başlatılır. Fotoğrafları bilgisayara aktarmak ya da yazdırmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

- **Macintosh kullanıcıları için**

Bellek aygıtındaki resimleri görüntülemek için **Evet**'i seçin. Bilgisayarda Ağ Kart Okuyucusu başlatılır. Fotoğrafları bilgisayara aktarmak ya da yazdırmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.


PictBridge etkin dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf yazdırma

PictBridge bazı dijital fotoğraf makinelerinde bulunan ve fotoğraflarınızı bilgisayar kullanmadan, doğrudan dijital fotoğraf makinenizden yazdırmanıza olanak sağlayan bir teknolojidir.

1 USB kablosunun bir ucunu fotoğraf makinesine bağlayın.


Not: Yalnızca fotoğraf makinesiyle verilen USB kablosunu kullanın.

2 Kablonun diğer ucunu yazıcının ön tarafındaki PictBridge bağlantı noktasına bağlayın.

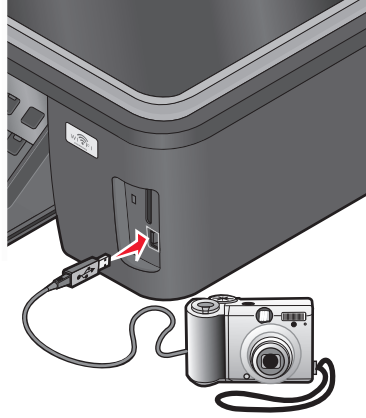

Notlar:

- PictBridge özelliği etkinleştirilmiş fotoğraf makinesinin doğru USB moduna ayarlanmış olmasına dikkat edin. Fotoğraf makinesi USB seçimi yanlışsa, fotoğraf makinesi bir flash sürücü olarak algılanacak ve yazıcının kontrol panelinde bir hata mesajı görüntülenecektir. Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesinin belgelerine bakın.
- Yazıcı her seferinde yalnızca bir bellek aygıtını okur.

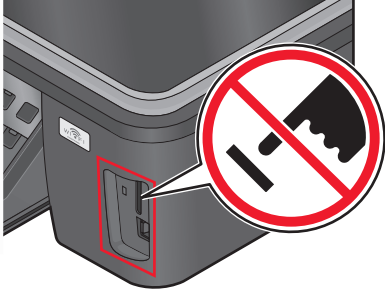

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek cihazından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken USB kablusuna, ağ bağdaştırıcısına, konektörlere, bellek cihazına ya da yazıcıda belirtilen diğer alanlara dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir.

- 3 PictBridge bağlantısı başarıyla kurulursa, ekranda şu mesaj görüntülenir: **PictBridge Fotoğraf Makinesi algılandı. Ayarları değiştirmek için Tamam düğmesine basın.**
- 4 PictBridge menüsüne erişmek için **OK** düğmesine basın.
- 5 Kağıt türünü, fotoğraf boyutunu ve yazdırmak istediğiniz fotoğrafların düzenini seçmek için ok düğmelerine basın. Her seçim yapışınızda, **OK** düğmesine basın.
- 6 Yazdırmaya başlamak için fotoğraf makinenizle birlikte gelen belgelere başvurun.

Not: Fotoğraf makinesini yazıcı başka bir iş gerçekleştirirken takarsanız, fotoğraf makinesinden yazdırmadan önce işin tamamlanmasını bekleyin.

Prova sayfasını kullanarak bellek aygıtındaki fotoğrafları yazdırma

- 1 Letter veya A4 boyutlu düz kağıt yükleyin.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 Bir bellek kartı veya flash sürücü takın.
Bellek cihazında hem belge dosyaları, hem de görüntü dosyaları varsa, ok düğmelerine basarak **Fotoğraflar**'ı seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 **Prova Sayfası** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 5 Bir prova sayfası yazdırmak üzere bir seçim yapmak için ok düğmelerine basın.
Prova sayfası yazdırma seçenekleri şunlardır:
 - Bellek cihazındaki tüm fotoğraflar için.
 - Bellek cihazında 20 veya daha fazla fotoğraf varsa, en son 20 fotoğraf için.
 - Karttaki fotoğraflar farklı günlerde çekildiyse, tarihe göre. Bu seçeneği seçerseniz, tarihi seçin.
- 6  düğmesine basın.
Prova sayfası yazdırılır.
- 7 Yazdırılacak fotoğrafları, fotoğrafların kopya sayısı, kırmızı göz azaltma, sayfa düzeni, yazdırma seçenekleri ile kağıt boyutunu seçmek için prova sayfasındaki yönergelere uyun.

Not: Seçim yaparken, daireleri tamamen doldurduğunuzdan emin olun.

- 8 Ekranda **Prova Dosyası Tara** mesajı görüntülendiğinde, **OK** düğmesine basın ve prova sayfasını yüzü aşağı dönük şekilde tarayıcı camına yerleştirin.
- Not:** Ekranda **Prova Sayfası Tara** mesajı görüntülenmezse, ekranda belirinceye kadar ok düğmelerine basın.
- 9  düğmesine basın.
- Yazıcı prova sayfasını tarar.
- 10 Fotoğraf kağıdını parlak ya da yazdırılacak yüzü yukarı dönük olacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)
- Not:** Kağıdın prova sayfasında seçtiğiniz kağıtla aynı olmasına dikkat edin.
- 11 Renkli veya siyah beyaz yazdırma yapmak için **Renkli/Siyah** düğmesine basın.
- Renkli ya da sadece siyah yazdırmayı seçtiğinizde seçiminize en yakın olan ışık yanar.
- 12 Fotoğrafları yazdırmak için  düğmesine basın.
- Not:** En iyi sonuçları elde etmek için, baskıları üst üste koymadan, sergilemeden ya da depolamadan önce en azından 24 saat kurumalarını bekleyin.

DPOF özelliğini kullanarak fotoğrafları dijital fotoğraf makinesinden yazdırma

Fotoğraf makineniz Dijital Baskı Sırası Biçimi (DPOF) özelliğini destekliyorsa, bellek kartı fotoğraf makinesindeyken, hangi fotoğraftan kaçar adet yazdırılacağını ve yazdırma ayarlarını belirleyebilirsiniz. Bellek kartını yazıcıya taktığınızda veya yazıcıya fotoğraf makinesi bağladığınızda, yazıcı bu ayarları tanır.

Not: Bellek kartı hala fotoğraf makinesindeyken bir fotoğraf boyutu seçtiyseniz, yazıcıda yüklü olan kağıdın boyutunun DPOF seçiminde belirttiğiniz boyuttan küçük olmadığından emin olun.

- 1 Fotoğraf kağıdını parlak ya da yazdırılacak yüzü yukarı dönük olacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)
- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 Bellek kartı takın.
- Ekranda **Bellek Kartı Algılandı** mesajı görüntülenir.
- 4 **Fotoğrafları Yazdır** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 5 **DPOF Yazdır** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine ve ardından fotoğrafları yazdırmak için  düğmesine basın.

Not: Bu seçenek sadece bellek kartında bir DPOF dosyası algılandığında görüntülenir.

Not: En iyi sonuçları elde etmek için, baskıları üst üste koymadan, sergilemeden ya da depolamadan önce en azından 24 saat kurumalarını bekleyin.

Bluetooth etkin aygıttan yazdırma

- Bu yazıcı, Bluetooth Özelliği 2.0 ile uyumludur. Aşağıdaki profilleri destekler: Nesne İtme Profili (OPP) ve Seri Bağlantı Noktası Profili (SPP). Bluetooth etkin aygıtınızın donanım uyumluluğu ve birlikte kullanılabilirliğini belirlemek üzere Bluetooth etkin aygıt üreticilerinizle (cep telefonu ya da PDA) birlikte denetleyin. Bluetooth aygıtınızda en son ürün bilgilerini kullanmanız önerilir.
- Windows Mobile/Pocket PC PDA'dan Microsoft belgelerini yazdırmak için, diğer ek yazılım ve sürücüler gerekir. Gereken yazılım hakkında daha fazla bilgi için, PDA ile gelen belgelere bakın.

Yazıcınız ve Bluetooth etkin aygıt arasında bağlantı kurma

Not: Yazıcı, Bluetooth bağlantısı kullanarak bilgisayarınızdan dosya yazdırmayı desteklemiyor.

Bluetooth aygıtından ilk kez bir yazdırma işi gönderiyorsanız, Bluetooth etkin aygıt ile yazıcınız arasında bağlantı kurmanız gerekir. Aşağıdaki durumlarda bu bağlantı kurma işlemi tekrarlammanız gerekir:


- Yazıcıya varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklediniz.
- Bluetooth güvenlik düzeyini veya Bluetooth parolasını değiştirdiniz.
- Kullandığınız Bluetooth etkin aygıt, kullanıcıların her yazdırma işinde Bluetooth bağlantısı kurmasını gerektiriyor. Daha fazla bilgi için, Bluetooth aygıtınız ile birlikte gelen belgelere başvurun.
- Kullandığınız Bluetooth aygıtın adı otomatik olarak Bluetooth aygıt listesinden silindi.

Bluetooth güvenlik düzeyi Yüksek olarak ayarlandıysa, yazıcı daha önce yazıcı ile bağlantı kurmuş olan en fazla sekiz aygıtlık bir listeyi hafızasında saklar. Yazıcı sekizin üzerinde aygıt algılsa, en az kullanılan cihaz listeden silinir. Yazıcıya yazdırma işi gönderebilmek için silinen aygıtlarla yeniden bağlantı kurmanız gerekir.

Not: Yazıcıya yazdırma işi göndermek için kullanacağınız her Bluetooth cihazı için bir bağlantı kurma işlemi yapmanız gerekir.

Yazıcı ile Bluetooth etkin aygıt arasında bağlantı kurmak için:

- 1 USB Bluetooth adaptörünü yazıcının ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

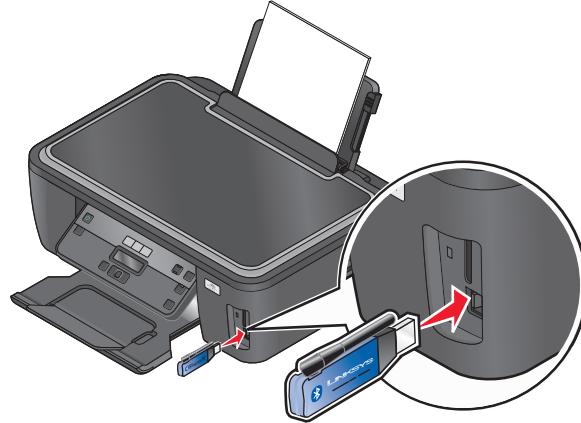

Ekranda **Bluetooth Dongle Takılı** mesajı görüntülenir.

Not: Yazıcı ile birlikte bir Bluetooth bağdaştırıcısı gelmez.


- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 **Bluetooth Kurulumu** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.

- 4 **Keşif** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 5 Keşif ayarının Açık olarak yapıldığından emin olun. Gerekli olması halinde, **Açık** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
Yazıcı artık Bluetooth etkin aygıtla bağlantı kurmaya hazırdır.
- 6 Bluetooth etkin aygıtı yazıcı ile bağlantı kuracak şekilde yapılandırın. Daha fazla bilgi için, Bluetooth aygıtınız ile birlikte gelen belgelere başvurun.

Not: Yazıcıdaki Bluetooth Güvenlik Düzeyi Yüksek olarak ayarlandıysa, anahtarı girmelisiniz.

Bluetooth güvenlik düzeyini ayarlama

- 1 USB bağlantı noktasına bir Bluetooth USB adaptörü takın.

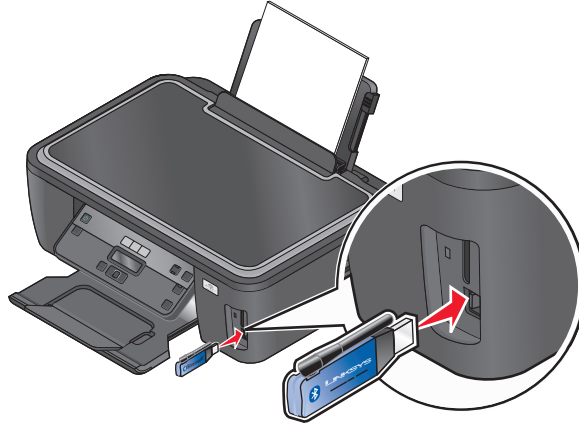

Ekranda **Bluetooth Dongle Takılı** mesajı görüntülenir.


Not: Yazıcı ile birlikte bir Bluetooth bağdaştırıcısı gelmez.

- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 **Bluetooth Kurulumu** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 4 **Güvenlik Düzeyi** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 5 Güvenlik düzeyini seçmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
 - Kullanıcıların bir şifre girmesine gerek kalmadan, Bluetooth aygıtların yazıcınıza bağlanmasına ve yazdırma işleri göndermesine izin vermek için **Düşük**'ü seçin.
 - Kullanıcıların yazıcıya bağlanmadan ve yazıcıya yazdırma işleri göndermeden önce, dört basamaklı bir şifre girmeleri için **Yüksek**'i seçin.
- 6 Güvenlik düzeyini Yüksek olarak ayarladıysanız, ekranda Bluetooth Şifresi menüsü görüntülenir. Ok düğmelerine basarak dört basamaklı şifreyi girin. Her numara girişinizde, **OK** düğmesine basın.

Bluetooth etkin aygıttan yazdırma

Not: Yazıcı, Bluetooth bağlantısı kullanarak bilgisayarınızdan dosya yazdırmayı desteklemiyor.

- 1 USB bağlantı noktasına bir USB Bluetooth adaptörü takın.

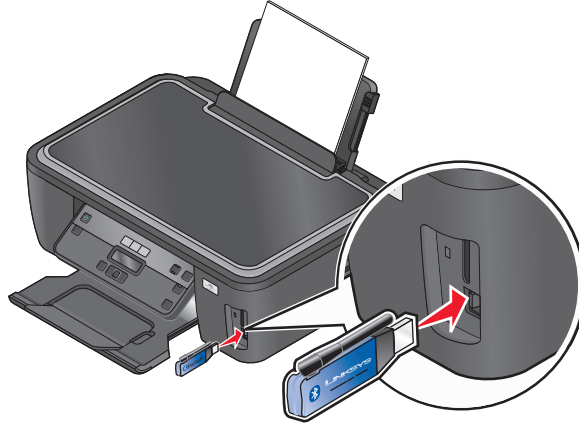

Ekranda **Bluetooth Dongle Takılı** mesajı görüntülenir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bluetooth etkin bir aygıttan yazdırırken, okurken ya da yazarken kabloları, ağ bağdaştırıcılarına, konektörlere, USB Bluetooth bağdaştırıcısına ya da yazıcının resimde görülen bölümlerine dokunmayın. Veri kaybı oluşabilir.

Notlar:

- Yazıcı ile birlikte bir Bluetooth bağdaştırıcısı gelmez.
 - Bir USB Bluetooth bağdaştırıcısı taktığınızda, yazıcınız otomatik olarak Bluetooth moduna geçer.
- 2 Yazıcının Bluetooth bağlantıları alabileceğinden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. “Yazıcınız ve Bluetooth etkin aygıt arasında bağlantı kurma”, sayfa 44.
 - 3 Yazıcıya yazdırmak için Bluetooth aygıtını kurun. Daha fazla bilgi için, Bluetooth aygıtınız ile birlikte gelen belgelere başvurun.
 - 4 Yazdırmaya başlamak için Bluetooth aygıtınızla birlikte gelen belgelere başvurun.
- Not:** Yazıcıdaki Bluetooth Güvenlik Düzeyi Yüksek olarak ayarlandıysa, anahtarı girmelisiniz.

Yazdırma işlerini yönetme

Yazıcınızı varsayılan yazıcınız olarak ayarlama

Bir yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcınız Yazdır iletişim kutusunda otomatik olarak seçilmelidir. Yazıcınızı elle seçmek zorunda kalıyorsanız, yazıcınız varsayılan yazıcı değil demektir.

Varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için:

Windows kullanıcıları için

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.

3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı klasörü açılır.

4 Yazıcıyı sağ tıklatın ve ardından **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı seçin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.

2 **Yazdır ve Faks**la öğesini tıklatın.

3 İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcıyı Varsayılan Yazıcı açılır menüsünden seçin ya da yazıcıyı seçip, **Varsayılan Yap**'ı tıklatın.

Yazdırma modunu değiştirme

Mürekkep tasarrufu yapmak için, tüm yazdırma işleri için varsayılan yazdırma modunu Hızlı Baskı olarak değiştirebilirsiniz. Bu yazdırma modu daha az mürekkep kullanır ve içerisinde sadece metin bulunan belgeleri yazdırmak için idealdir. Fotoğraf ya da diğer yüksek kaliteli belgeleri yazdırmak için farklı bir yazdırma moduna geçmeniz gerekiyorsa, yazdırma işini göndermeden önce Yazdır iletişim kutusunda farklı bir mod seçebilirsiniz.

Varsayılan yazdırma modunu değiştirmek için:

Windows kullanıcıları için

1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.

2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.

3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı klasörü açılır.

4 Yazıcıyı sağ tıklayıp, ardından **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

5 Yazdırma modu olarak **Hızlı Baskı**'yı seçin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.

2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.

3 Yazdırma seçenekleri açılır menüsünden, işletim sisteminize bağlı olarak **Yazdırma Ayarları** veya **Kalite ve Ortam** öğesini seçin.

4 Baskı Kalitesi açılır menüsünden, yazdırma modu olarak **Hızlı Baskı**'yı seçin.

5 Önaralar açılır menüsünden, **Farklı Kaydet**'i seçip, ayar yapılandırmanız için bir ad girin.

Her yazdırma işi için bu yapılandırma adını Önaralar açılır menüsünden seçmeniz gerekir.

Tek bir yazdırma işi için yazdırma modunu değiştirme

Windows kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya** → **Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 **Otomatik**, **Hızlı Baskı**, **Normal** ya da **En İyi**'yi seçin.

Not: Taslak veya Hızlı Baskı modunda yazdırıldığında daha az mürekkep harcanır ve bu mod metin belgelerini yazdırmak için idealdir.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** öğelerini seçin.
- 2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
- 3 Yazdırma seçenekleri açılır menüsünden, işletim sisteminize bağlı olarak **Yazdırma Ayarları** veya **Kalite ve Ortam** öğesini seçin.
- 4 Baskı Kalitesi açılır menüsünden **Otomatik**, **Hızlı Baskı**, **Normal** ya da **En İyi**'yi seçin.

Not: Hızlı Baskı modunda yazdırıldığında daha az mürekkep harcanır ve bu mod metin belgelerini yazdırmak için idealdir.

Yazdırma işlerini duraklatma

Windows kullanıcıları için

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 4 Mevcut yazıcıyı sağ tıklatın ve ardından **Yazdırmayı Duraklat**'ı seçin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Dock'taki yazıcı simgesini tıklatın.
Yazdır kuyruğu iletişim kutusu görüntülenir.
- 2 Yazdırma işini duraklatın:
 - Belirli bir yazdırma işini duraklatmak istiyorsanız, belge adını seçip, ardından **Beklet**'i tıklatın.
 - Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini duraklatmak istiyorsanız, işletim sisteminize bağlı olarak **Yazıcıyı Duraklat** veya **İşleri Durdur**'u tıklatın.

Yazdırma işlerini sürdürme

Windows kullanıcıları için

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 4 Mevcut yazıcıyı sağ tıklatın ve ardından da **Aç**'ı seçin.
- 5 Yazdırma işini sürdürün:
 - Belirli bir yazdırma işini sürdürmek istiyorsanız, belge adını sağ tıklatıp ardından **Sürdür** veya **Yeniden Başlat** ögesini seçin.
 - Sırada bekleyen tüm yazdırma işlerini sürdürmek istiyorsanız, **Yazıcı**'yı tıklatın ve Yazdırmayı Duraklat seçeneğinin yanındaki onay işaretini silin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
- 2 **Yazdır ve Faks**la ögesini tıklatın.
- 3 Yazıcılar listesi ya da açılır menüden, yazıcıyı seçin.
- 4 İşletim sisteminize bağlı olarak, **Yazdırma Kuyruğunu Aç** ya da **Yazıcıları Kur**'u tıklatın.
Yazdır kuyruğu iletişim kutusu görüntülenir.
- 5 Yazdırma işini sürdürün:
 - Belirli bir yazdırma işini sürdürmek istiyorsanız, belge adını seçip, ardından **Sürdür**'ü tıklatın.
 - Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini sürdürmek istiyorsanız, **Yazıcıyı Sürdür** ya da **İşleri Başlat**'ı tıklatın.

Yazdırma işlerini iptal etme

Bir yazdırma işini yazıcının kontrol panelinden iptal etmek için  düğmesine basın. Bir yazdırma işini bilgisayardan iptal etmek için, şunları yapın:


Windows kullanıcıları için

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 4 Mevcut yazıcıyı sağ tıklatın ve ardından da **Aç**'ı seçin.
- 5 Yazdırma işini iptal edin:
 - Belirli bir yazdırma işini iptal etmek istiyorsanız, belge adını sağ tıklatıp, ardından **İptal et**'i tıklatın.
 - Kuyruktaki tüm yazdırma işlerini iptal etmek istiyorsanız, **Yazıcı → Tüm Belgeleri İptal Et**'i tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Dock'taki yazıcı simgesini tıklatın.
- 2 Yazdırma kuyruğu iletişim kutusundan, iptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından **Delete** düğmesine basın.

Kopyalama

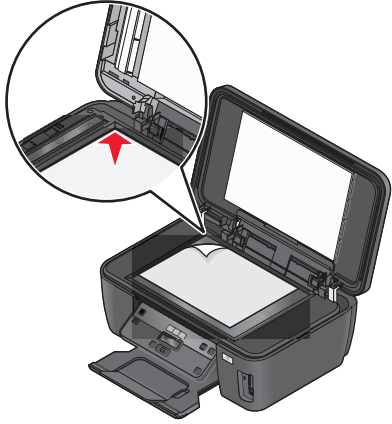Otomatik Belge Besleyicisi (ADF)	Tarayıcı camı
Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın. Not: ADF sadece belirli modellerde bulunmaktadır. ADF ünitesi olmayan bir yazıcı satın aldıysanız, özgün belgeleri ya da fotoğrafları tarayıcı camına yükleyin.	 Tek sayfalar, küçük öğeler (kartpostal veya fotoğraf gibi), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (gazete kupürleri gibi) için tarayıcı camını kullanın.

Kopyalama ipuçları

- ADF'yi kullanırken, kağıt kılavuzunu özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
- Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için tarayıcı kapağını kapatın.
- ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları *yüklemeyin*. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.

Kopyalama

- 1 Kağıt yükleyin.
- 2 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 Kopya sayısını seçmek için ok düğmelerine basın ve ardından kopyalama ayarını renkli veya siyah beyaz olarak yapmak için **Renkli/Siyah** düğmesine basın.
Renkli ya da sadece siyah yazdırmayı seçtiğinizde seçiminize en yakın olan ışık yanar.
- 5  düğmesine basın.

Fotoğraf kopyalama

- 1 Fotoğraf kağıdı yerleştirin.
- 2 Fotoğrafı ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.

- 4 Ekranda **Fotoğraf Yeniden Yazdırma** seçeneği görüntülenene kadar **OK** düğmesine basın.
- 5 **Evet** seçeneğinin üzerine gelmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 6 İstediğiniz fotoğraf boyutunu seçmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 7  düğmesine basın.

Not: En iyi sonuçları elde etmek için, baskıları üst üste koymadan, sergilemeden ya da depolamadan önce en azından 24 saat kurumalarını bekleyin.

Görüntüleri büyütme veya küçültme

- 1 Kağıt yükleyin.
- 2 Özgün belgeyi tarayıcı camına ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 Ekranda **Yeniden Boyutlandır** seçeneği görüntülenene kadar **OK** düğmesine basın.
- 5 İstediğiniz ayar görüntülenene kadar ok düğmelerine basın.

Notlar:

- Özel % ögesini seçerseniz, istediğiniz özel yüzde değerini seçmek için önce **OK** düğmesine, ardından ok düğmelerine basın. Ayarı kaydetmek için **OK** düğmesine basın.
- Kenarlıksız'ı seçerseniz, yazıcı seçtiğiniz kağıt boyutuna kenarlıksız kopyayı yazdırmak için gerekli olacak şekilde, belge veya fotoğrafı küçültecek veya büyütecektir. Bu yeniden boyutlandırma ayarıyla en iyi sonuçları elde etmek için, fotoğraf kağıdı kullanın ve kağıt türünü Fotoğraf olarak ayarlayın veya yazıcının kağıt türünü otomatik olarak algılamasına izin verin.

- 6  düğmesine basın.

Not: Kopyalama işi sona erdikten sonra, ayarları varsayılan ayarlara sıfırlamak için **X** düğmesine basın. Yazıcıda iki dakika süresince herhangi bir işlem yapılmazsa, yeniden boyutlandırma ayarı da %100'e geri döner.

Kopyalama kalitesini ayarlama

- 1 Kağıt yükleyin.
- 2 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 Ekranda **Kalite** seçeneği görüntülenene kadar **OK** düğmesine basın.
- 5 Kopyalama kalitesini Otomatik, Taslak, Normal veya Fotoğraf olarak ayarlamak için ok düğmelerine basın.
- 6  düğmesine basın.

Kopyanın rengini açma veya koyulaştırma

- 1 Kağıt yükleyin.
- 2 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 Ekranda **Açık/Koyu** seçeneği görüntülenene kadar, **OK** düğmesine basın.
- 5 Kaydırma düğmesini ayarlamak için ok düğmelerine basın.

Not: Sol ok düğmesine basıldığında kopyanın rengi açılır ve sağ ok düğmesine basıldığında, kopyanın rengi koyulaşır.

- 6  düğmesine basın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak kopyaları harmanlama

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırıyorsanız, her bir kopyayı bir set (harmanlanmış) olarak veya sayfa grupları (harmanlanmamış) olarak yazdırabilirsiniz.

Harmanlanmış



Harmanlanmamış



- 1 Kağıt yükleyin.
- 2 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 Kopya sayısını seçmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 5 Ekranda **Harmanla** seçeneği görüntülenene kadar, **OK** düğmesine basın.
- 6 **Açık** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine basın.
- 7  düğmesine basın.

Resmi tek sayfada defalarca yazdırma

Aynı sayfa görüntüsünü tek bir yaprağa birçok kez yazdırabilirsiniz. Bu seçenek etiket, ağaç baskı, broşür ve el ilanı gibi öğeleri oluştururken yardımcı olacaktır.

- 1 Kağıt yükleyin.
- 2 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 Ekranda **Yaprak Başına Kopya Sayısı** seçeneği görüntülenene kadar **OK** düğmesine basın.

- 5 Bir sayfada görüntünün tekrarlanma sayısını seçmek için ok düğmelerine basın: bir defa, dört defa, altı defa veya 16 defa.
- 6  düğmesine basın.

Bir yaprağa birden fazla sayfa kopyalama

Yaprak Başına Sayfa ayarı, her bir sayfanın daha küçük görüntülerini yazdırarak, bir kağıda birden fazla sayfa kopyalayabilmenizi sağlar. Örnek olarak, bu ayarı her kağıtta dört sayfa görüntüsü yazdıracak şekilde yaptıysanız, 20 sayfalık bir belgeyi beş sayfaya sıkıştırabilirsiniz.

- 1 Kağıt yükleyin.
- 2 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 Ekranda **Yaprak Başına Sayfa Sayısı** seçeneği görüntülenene kadar, **OK** düğmesine basın.
- 5 Bir yaprak kağıda kopyalamak istediğiniz sayfa sayısını seçmek için ok düğmelerini kullanın. Tek kağıda bir, iki veya dört sayfa görüntüsü kopyalayabilirsiniz.


Not: Yatay biçimde dört sayfa kopyalıyorsanız ilk önce sayfa 3 ve 4'ü ardından sayfa 1 ve 2'yi kopyalayın

- 6  düğmesine basın.

Elle önlü arkalı kopyalama yapma

- 1 Kağıt yükleyin.
- 2 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 Kopya sayısını seçmek için ok düğmelerine basın ve ardından kopyalama ayarını renkli veya siyah beyaz olarak yapmak için **Renkli/Siyah** düğmesine basın.
Renkli ya da sadece siyah yazdırmayı seçtiğinizde seçiminize en yakın olan ışık yanar.
- 5 Kağıdın tek yüzüne yazdırmak için  düğmesine basın.
- 6 Belgenin sonraki sayfasını yükleyin.
 - Tek taraflı bir belge kopyalıyorsanız, bir sonraki sayfayı ön yüzü yukarı bakacak şekilde ADF'ye ya da ön yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yükleyin.
 - Çift taraflı bir belge kopyalıyorsanız, özgün belgeyi çevirin ve sayfayı ön yüzü yukarı bakacak şekilde ADF'ye ya da ön yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camına yükleyin.

7 Kağıdı kağıt çıkış tepsisinden alın ve belgenin öteki tarafını yazdırmak üzere yeniden yükleyin.

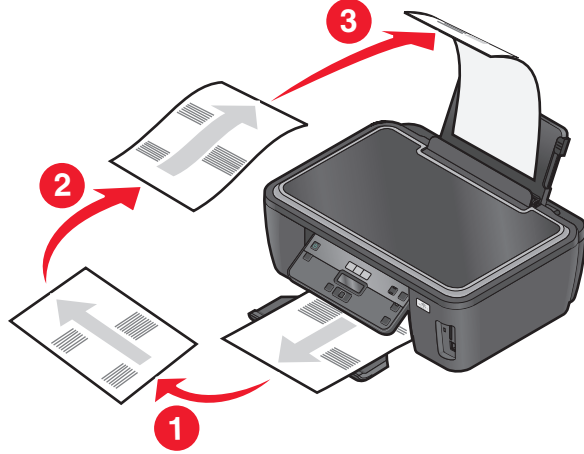


8  düğmesine basın.

Kopyalama işlerini iptal etme

Kopyalama işini iptal etmek için,  düğmesine basın.

Tarama işlemi durur ve yazıcı önceki menüye döner.

Tarama

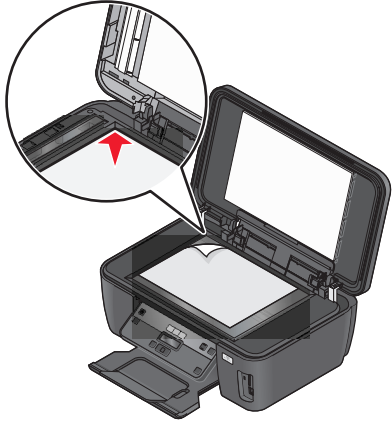Otomatik Belge Besleyicisi (ADF)	Tarayıcı camı
Çok sayfalı belgeler için ADF'yi kullanın. Not: ADF sadece belirli modellerde bulunmaktadır. ADF ünitesi olmayan bir yazıcı satın aldıysanız, özgün belgeleri ya da fotoğrafları tarayıcı camına yükleyin.	 Tek sayfalar, küçük öğeler (kartpostal veya fotoğraf gibi), asetatlar, fotoğraf kağıdı veya ince kağıtlar (gazete kupürleri gibi) için tarayıcı camını kullanın.

Tarama ipuçları

- ADF'yi kullanırken, ADF kağıt kılavuzunu özgün belgenin kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.
- Tarayıcı camını kullanırken taranan görüntüde koyu kenarlardan kaçınmak için tarayıcı kapağını kapatın.
- ADF'ye kartpostal, fotoğraf, küçük öğeler, asetatlar, fotoğraf kağıdı veya gazete kupürleri gibi ince kağıtları *yüklemeyin*. Bu öğeleri tarayıcı camına yerleştirin.
- Birden fazla dosya taramak ve bunları tek bir dosya olarak kaydetmek istiyorsanız, PDF dosya türünü seçin.

Yerel ya da ağ bilgisayarına tarama

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
 - 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
 - 3 **Bilgisayar** ya da **Ağ** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
 - 4 Yerel ya da ağ bilgisayarının adını seçmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- Yerel ya da ağ bilgisayarı, taramayı alacak olan hedef bilgisayardır.

Notlar:

- Yazıcı sadece yerel bir bilgisayara bağlıysa, yazıcı tarama uygulamaları listesini otomatik olarak indirecektir.
- Bilgisayara bir PIN kodu girilmesi gerekiyorsa, sizden PIN kodunu girmeniz istenebilir. PIN'i girmek için ok düğmelerine basın. Her numara girişinizde, **OK** düğmesine basın.
- Bilgisayara bir bilgisayar adı ve PIN kodu atamak için, işletim sisteminizle ilgili yazıcı yazılımının Yardım dosyasına bakın.

- 5 Yazıcının seçilen bilgisayarda yüklü olan tarama uygulamaları listesini indirmesini bekleyin.
- 6 Bir uygulama seçmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 7 Çözünürlük kalitesini ve özgün görüntü boyutunu seçmek için ok düğmelerine basın. Her seçim yapışınızda, **OK** düğmesine basın.
- 8 Taramaya başlamak için  düğmesine basın.

6. adımda seçtiğiniz uygulama hedef bilgisayarda açılıp tarama ilgili uygulama içerisinde yeni bir dosya olarak görüntülendiğinde, tarama tamamlanmış demektir.

Flash sürücü ya da bellek kartına tarama

Başlamadan önce, flash sürücünüzün ya da bellek kartınızın yazmaya karşı korumalı olmadığından emin olun.

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 Ekranda **Tarama hedefi** seçeneği görüntülendiğinde, flash sürücü ya da bellek kartını takın.
- 4 **USB Flash Sürücü** ya da **Bellek Kartı** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 5 Çözünürlük kalitesini, yaratmak istediğiniz çıktı türünü ve özgün resim boyutunu seçmek için ok düğmelerine basın. Her seçim yapışınızda, **OK** düğmesine basın.
Not: Birden fazla dosya taramak ve bunları tek bir dosya olarak kaydetmek istiyorsanız, PDF dosya türünü seçin.
- 6 Taramaya başlamak için  düğmesine basın.

Yazıcı kontrol panelinde taradığınız dosyanın kaydedildiğini belirten bir mesaj görüntülenince, tarama işleminiz tamamlanmış demektir.

Fotoğrafları bir düzenleme uygulamasına tarama

Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Fotoğraf ya da fotoğrafları ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 **Bilgisayar** ya da **Ağ** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 Yerel ya da ağ bilgisayarının adını seçmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
Yerel ya da ağ bilgisayarı, taramayı alacak olan hedef bilgisayardır.

Notlar:

- Yazıcı sadece yerel bir bilgisayara bağlıysa, yazıcı tarama uygulamaları listesini otomatik olarak indirecektir.
- Bilgisayara bir PIN kodu girilmesi gerekiyorsa, sizden PIN kodunu girmeniz istenebilir. PIN'i girmek için ok düğmelerine basın. Her numara girişinizde, **OK** düğmesine basın.
- Bilgisayara bir bilgisayar adı ve PIN kodu atamak için, işletim sisteminizle ilgili yazıcı yazılımının Yardım dosyasına bakın.

5 Yazıcının seçilen bilgisayarda yüklü olan tarama uygulamaları listesini indirmesini bekleyin.

6 Bir fotoğraf düzenleme uygulaması seçmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.

7 Çözünürlük kalitesini, yaratmak istediğiniz çıktı türünü ve özgün resim boyutunu seçmek için ok düğmelerine basın. Her seçim yapışınızda, **OK** düğmesine basın.

8  düğmesine basın.

6. adımda seçtiğiniz fotoğraf düzenleme uygulaması hedef bilgisayarda açılıp, tarama ilgili uygulama içerisinde yeni bir dosya olarak görüntülendiğinde, tarama tamamlanmış demektir.

Yazıcı yazılımını kullanma

Windows kullanıcıları için

1 Fotoğraf ya da fotoğrafları ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camına yerleştirin.

2  veya **Başlat'**ı tıklatın.

3 **Tüm Programlar** veya **Programlar'**ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

4 **Yazıcı Ana Sayfası'**nı seçin.

5 Yazıcı açılır listesinden yazıcınızı seçin.

6 **Fotoğraf'**ı tıklatın.

- Tek bir fotoğraf ya da birden fazla fotoğrafı tek bir görüntü olarak taramak istiyorsanız, **Tek fotoğraf'**ı seçin.
- Aynı anda birden fazla fotoğraf taramak ve bunları ayrı görüntüler olarak kaydetmek istiyorsanız, **Ayrı fotoğraflar halinde ayır'**ı seçin.

Tarama işlemi başlar ve tarama ilerleme durumu iletişim kutusu görüntülenir.

7 Fotoğraf ya da fotoğrafları kaydedin ve düzenlemek için bir fotoğraf düzenleme uygulamasında açın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Fotoğraf ya da fotoğrafları ön yüzü aşağı gelecek biçimde tarayıcı camına yerleştirin.

2 Finder masaüstünden, yazıcı programı klasörünü çift tıklatın.

3 All-In-One Center'i açmak için Yazıcı Merkezi'ni çift tıklatın.

4 Ana ekrandaki "Ne taranacak?" menüsünden, **Fotoğraf'**ı seçin.

5 "Taranan görüntü nasıl kullanılacak?" açılır menüsünden, **Yazdırılacak** ya da **Monitörde ya da Web sayfasında görüntülenecek**'i seçin.

6 "Taranan Görüntüyü Gönder" menüsünden, taranan görüntü için bir hedef klasör ya da uygulama seçin.

- 7 Tarayacağınız birden fazla görüntü varsa, **Birden fazla sayfa iste'**yi seçin.
- 8 **Önizle / Düzenle'**yi tıklatın.
Tara iletişim kutusu görüntülenir.
- 9 Görüntü ve tarama ayarlarını gerektiği gibi düzenleyin.
- 10 **Tara** düğmesini tıklatın.

Belgeleri bir düzenleme uygulamasına tarama

Bir Optik Karakter Tanıma (OCR) uygulaması, taranan bşr özgün metin belgesini düzenleyebilmenize olanak sağlar. Bunun çalışabilmesi için, yerel ya da ağ bilgisayarında bir OCR uygulaması yüklü olmalı ve taramayı ayarladığınızda, uygulamalar listesinden bu uygulamayı seçebilmelisiniz.

Taramanın ayarlarını seçerken:

- OCR uygulamasının yüklü olduğu yerel ya da ağ bilgisayarına taramak için seçin.
- En yüksek çözünürlükte taramak için seçin.

Windows kullanıcıları için

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 2  veya **Başlat'**ı tıklatın.
- 3 **Tüm Programlar** veya **Programlar'**ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 4 **Yazıcı Ana Sayfası'**nı seçin.
- 5 Yazıcı açılır listesinden yazıcınızı seçin.
- 6 **Belge'**yi tıklatın.
Tarama işlemi başlar ve tarama ilerleme durumu iletişim kutusu görüntülenir.
- 7 Tarama işlemi bitince, belgeyi bir kelime işleme uygulamasına kaydedin.
- 8 Belgeyi düzenlemek için seçili uygulamada açın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Finder masaüstünden, yazıcı programı klasörünü çift tıklatın.
- 3 All-In-One Center'ı açmak için Yazıcı Merkezi'ni çift tıklatın.
- 4 Ana ekrandaki "Ne taranacak?" menüsünden, Fotoğraf dışında bir belge türünü seçin.
- 5 "Taranan görüntü nasıl kullanılacak?" açılır menüsünden **Düzenlenecek (OCR)** ögesini seçin.
- 6 "Taranan Görüntüyü Gönder" menüsünden, düzenlemede kullanmak için bir kelime işlemci uygulaması seçin.
- 7 **Tara** düğmesini tıklatın.
- 8 Taranan belgeyi düzenlemek için bir kelime işlemci uygulamasında açın.

Yazıcı yazılımını kullanarak doğrudan e-postaya tarama

Windows kullanıcıları için

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 2  veya **Başlat'**ı tıklatın.
- 3 **Tüm Programlar** veya **Programlar'**ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 4 **Yazıcı Ana Sayfası'**nı seçin.
- 5 Yazıcı açılır listesinden yazıcınızı seçin.
- 6 **E-posta'yı** tıklatın ve **Fotoğraf, Belge** ya da **PDF'i** seçin.

Not: Sadece bilgisayarınızda bir OCR uygulaması varsa, Belge'yi seçebilirsiniz.

Tarama işlemi başlar ve tarama ilerleme durumu iletişim kutusu görüntülenir.

- 7 Tarama işlemi bitince, taranan belgenin otomatik olarak eklendiği yeni bir e-posta mesajı oluşturulur.
- 8 E-posta mesajınızı yazın.

Not: E-posta programınız otomatik olarak açılmıyorsa, belgeyi bilgisayara tarayın ve eklenti olarak e-posta ile gönderin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Finder masaüstünden, yazıcı programı klasörünü çift tıklatın.
- 3 All-In-One Center'i açmak için Yazıcı Merkezi'ni çift tıklatın.
- 4 Ana ekrandaki "Ne taranacak?" menüsünden, belge türünü seçin.
- 5 "Taranan görüntü nasıl kullanılacak?" menüsünden **Monitör/web sayfasında görüntülenecek'i** seçin.
- 6 "Taranan görüntüleri gönder" menüsünden bir uygulama seçin.
- 7 **Tara** düğmesini tıklatın.
- 8 Taranan görüntüyü uygulamadan alın ve eklenti olarak e-posta ile gönderin.

PDF'e tarama

Windows kullanıcıları için

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 2  veya **Başlat'**ı tıklatın.
- 3 **Tüm Programlar** veya **Programlar'**ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 4 **Yazıcı Ana Sayfası'**nı seçin.
- 5 Yazıcı açılır listesinden yazıcınızı seçin.

6 PDF'i tıkladın.

Tarama işlemi başlar ve tarama ilerleme durumu iletişim kutusu görüntülenir.

7 Belgeyi PDF olarak kaydedin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Özgün belgeyi yukarı dönük olarak ADF'ye veya aşağı dönük olarak tarayıcı camına yerleştirin.
- 2 Finder masaüstünden, yazıcı programı klasörünü çift tıkladın.
- 3 All-In-One Center'ı açmak için Yazıcı Merkezi'ni çift tıkladın.
- 4 Ana ekrandaki "Ne taranacak?" menüsünden, belge türünü seçin.
- 5 Ayarları gerektiği şekilde özelleştirin.
- 6 **Tara** düğmesini tıkladın.
- 7 Belgeyi PDF olarak kaydedin.

Tarama İle İlgili SSS

Taramanın kalitesini nasıl arttırabilirim?

- Özgün belgelerinizin iyi durumda olduklarından emin olun.
- Taranan belgeyi alan uygulamanın uygun bir uygulama olduğundan emin olun. Örneğin, düzenlemek üzere bir fotoğraf tarıyorsanız, taramayı alması için bir fotoğraf düzenleme uygulaması seçtiğinizden emin olun. Metni düzenlemek üzere bir belge tarıyorsanız, bir OCR uygulaması seçtiğinizden emin olun.
- Yüksek bir çözünürlük kullanın.

Nasıl siyah beyaz tarayabilirim?

Tüm taramalar için varsayılan ayar renklidir. Siyah beyaz taramak için, yazıcı kontrol panelindeki **Renkli/Siyah** düğmesine basarak renkli modundn siyah beyaz moduna geçin.

Benden neden PIN kodu isteniyor?

PIN kodları taranan bilgilerin belirli konumlara gitmesini sınırlandıran ya da taranan öğelerin başkaları tarafından görülmesini ya da kullanılmasını önleyen bir güvenlik önlemidir. Taradığınız ağ bilgisayarını bir PIN kodu girilmesini gerektiriyorsa, sizden bir PIN kodu girmeniz istenebilir.

Ağ bilgisayarlarına nasıl PIN kodları atandığını öğrenmek için, işletim sisteminizle ilgili yazıcı yazılımının Yardım dosyalarına başvurun.

Uygulama listesi nedir ve nasıl güncelleyebilirim?

Bir dosya taradığınızda, bu dosyayı bilgisayarınızda açmak için hangi uygulamanın kullanılacağını seçebilirsiniz. Yazıcı ilk kez tarama yaparken, bu uygulama listesini bilgisayarınızdan indirir. İstedığınız uygulama listede yoksa ya da bilgisayarınıza yeni uygulamalar yüklediyseniz, yazıcıdaki uygulama listesini güncelleyin.

Uygulama listesini gncelleme

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Bilgisayar** ya da **Ağ** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine basın.
- 3 Taranan dosyayı alacak yerel ya da ağ bilgisayarın seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 Tarama uygulamaları listesinden, **YENİLE**'yi seçin.
Bu yazıcıdaki uygulama listesini günceller.

Tarama işlerini iptal etme

Yazıcı kontrol panelindeki  düğmesine basın ya da bilgisayar ekranındaki **İptal** düğmesini tıklatın.

Ağ üzerinde çalışma

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma

Kablosuz ağ uyumluluğu

Yazıcınızda bir IEEE 802.11g kablosuz yazıcı sunucusu bulunmaktadır. Yazıcınız Wi-Fi onaylı IEEE 802.11 b/g/n yönlendiricileri ile uyumludur. Bir n yönlendiricisi ile ilgili sorunlarınız varsa, geçerli mod ayarının g aygıtları ile uyumlu olup olmadığından emin olmak için yönlendirici üreticinize başvurun; çünkü bu ayar yönlendirici markası veya modeline göre değişir.

Desteklenen ağ güvenlik seçenekleri

Yazıcı üç farklı kablosuz güvenlik seçeneğini destekler: güvenlik yok, WEP ve WPA/WPA2.

Güvenlik Yok

Evinizdeki kablosuz ağda güvenlik yok seçeneğini kullanmanız hiç önerilmez. Güvenlik yok seçeneğini kullanmanız, kablosuz ağ aralığınızdaki herkesin kablosuz ağınız internete bağlı ise internet girişi de dahil, ağ kaynaklarınızı kullanabileceği anlamına gelir. Kablosuz ağ aralığınız evinizin duvarlarını aşabilir ve sokaktan ya da komşularınızın evinden ağınıza girişe olanak tanıyabilir.

WEP

WEP (Kablololu Eş Gizlilik) en temel ve en zayıf kablosuz güvenlik türüdür. WEP güvenliği WEP anahtarı diye adlandırılan bir dizi karaktere bağlıdır.

Kablosuz ağdaki her cihaz aynı WEP anahtarını kullanmalıdır. WEP güvenliği hem özel hem de alt yapı ağlarında kullanılabilir.

Geçerli bir WEP anahtarında bulunması gerekenler:

- Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A–F, a–f ve 0–9 arasındaki karakterlerdir veya
- Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve sembollerdir.

WPA/WPA2

WPA (Wi-Fi Korumalı Erişim) ve WPA2 (Wi-Fi Korumalı Erişim 2) WEP'den daha güçlü kablosuz ağ güvenliği sunar. WPA ve WPA2 aynı tür güvenliklerdir. WPA ile kıyaslandığında, WPA2 daha karmaşık bir şifreleme yöntemi kullanır ve daha güvenlidir. Hem WPA hem de WPA2 izinsiz girişi önlemek için ön paylaşımli anahtar ya da parola diye bilinen bir dizi karakter kullanır.

Geçerli bir WPA parolasında bulunması gerekenler:

- 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır. veya
- Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A–F, a–f ve 0–9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ağıdaki her cihaz aynı WPA parolasını kullanmalıdır. WPA güvenliği sadece WPA'ı destekleyen kablosuz giriş işaretleri ve ağ kartları bulunan alt yapı ağlarında bir seçenektir. Daha yeni kablosuz ağ ekipmanları, ayrıca, WPA2 güvenliğini seçenek olarak sunar.

Not: Ağınızda WPA ya da WPA2 güvenlik seçeneği kullanılıyorsa, sizden ağınızda kullanılan güvenlik türünü seçmeniz istendiğinde, **WPA Kişisel**'i seçin.

Ağ kurulum sayfası yazdırma

Ağ kurulum sayfasında, yazıcının IP adresi ve MAC adresi de dahil olmak üzere, yazıcının yapılandırma ayarları listelenir.

- 1 Düz kağıt yükleyin.
 - 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
 - 3 **Ağ Kurulumu** seçeneğinin üzerine gelmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
 - 4 **Kurulum Sayfası Yazdır**'ı seçmek için **OK** düğmesine basın.
- Ağ kurulum sayfası yazdırılır.

Yazıcıyı kablosuz bir ağa kurmak için gereken bilgiler

Yazıcıyı kablosuz yazdıracak şekilde kurmak için şunları bilmeniz gerekir:

- Kablosuz ağınızın adı. Bu *Hizmet Seti Kimliği* (SSID) olarak da bilinir.
- Ağı güvenlik altına almak için şifreleme kullanılıp kullanılmadığı.
- Ağınızı güvenlik altına almak için şifreleme kullanılıyorsa, ağ üzerindeki diğer cihazların iletişim kurmasına olanak sağlayan güvenlik şifresi (bir WEP anahtarı veya WPA şifresi).

Ağ WEP anahtarı ya da WPA parolanızı kablosuz erişim noktanıza ya da yönlendiricinize erişerek ve güvenlik bilgilerini kontrol ederek bulabilirsiniz.

Kablosuz erişim noktanız (kablosuz yönlendirici) *Kablolu Eş Gizlilik* (WEP) güvenliğini kullanıyorsa, WEP anahtarının aşağıdaki gibi olması gerekir:

- Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.
veya
- Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve sembollerdir.

Kablosuz erişim noktanız *Wi-Fi Korumalı Erişim* (WPA) güvenliğini kullanıyorsa, WPA anahtarının aşağıdaki gibi olması gerekir:

- 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.
veya
- Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ağınızda güvenlik kullanılmıyorsa, sizin de bir güvenlik şifreniz olmaz.

Not: Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, kablosuz erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurma

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurmadan önce şunlara dikkat edin:

- Kablosuz ağınız kurulu ve gerektiği gibi çalışıyor.
- Kullandığınız bilgisayar, yazıcıyı kuracağınız kablosuz ağa bağlı.

Windows kullanıcıları için

1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.

2 Kurulum yazılımı CD'sini yerleştirin.

Bir dakika sonra Karşılama ekranı görüntülenmezse, CD'yi elle başlatın:

a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.

b Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (**D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

3 Yazıcıyı kurmak için Karşılama ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.

2 Kurulum yazılımı CD'sini yerleştirin.

Yükleme iletişim kutusu bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.

3 **Yükle** düğmesini çift tıklatın.

4 Yazıcıyı kurmak için yükleme iletişim kutusundaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı diğer bilgisayarlara yükleme

Yazıcı kurulduktan sonra, ağ üzerindeki diğer bilgisayarlar tarafından kablosuz olarak erişilebilir. Ancak, yazıcıya erişecek her bilgisayara yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekecektir. Sürücüyü yüklemek için her bilgisayarda kurulum programını çalıştırmanız gerekmesine karşın, yazıcıyı yeniden yapılandırmanız gerekmez.

Windows kullanıcıları için

1 Açık tüm yazılım programlarını kapatın.

2 Kurulum yazılımı CD'sini yerleştirin.

Bir dakika sonra Karşılama ekranı görüntülenmezse, CD'yi elle başlatın:

a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.

b Arama Başlat ya da Çalıştır iletişim kutusunda, **D:\setup.exe** yazın (**D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir).

3 Yapılandırılmış bir yazıcıyı yeni bir bilgisayara yüklemek için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.
- 2 Kurulum yazılımı CD'sini yerleştirin.
Yükleme iletişim kutusu bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklatın.
- 3 **Yükle** düğmesini çift tıklatın.
- 4 **Yazıcıyı önceden kuruldu. Yeni bir bilgisayara yüklüyorum'u** seçin.
- 5 **Devam'**ı tıklatın ve yapılandırılmış bir yazıcıyı yeni bir bilgisayara yüklemek için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Wi-Fi gösterge ışığının renklerini yorumlama

Wi-Fi gösterge ışığının renkleri yazıcının ağ durumunu belirtir.

- **Kapalı** aşağıdakilerden birini gösterir:
 - Yazıcı kapalı ya da açılıyor.
 - Yazıcı kablosuz bir ağa bağlı değildir ve Power Saver modundadır. Power Saver modunda, güç ışığı yanıp söner.
- **Sabit turuncu** aşağıdakilerden birini gösterir:
 - Yazıcı, kablosuz ağ için henüz yapılandırılmamış.
 - Yazıcı özel bir bağlantı için yapılandırılmış ancak şu anda başka bir özel aygıtla iletişim kurmuyor.
- **Yanıp sönen turuncu** aşağıdakilerden birini gösterir:
 - Yazıcı kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) menzili dışındadır.
 - Yazıcı kablosuz erişim noktasıyla iletişim kurmaya çalışıyor ancak kablosuz erişim noktası kapalı ya da düzgün çalışmıyor.
 - Yapılandırılan yazıcı ya da kablosuz erişim noktası kapatıldı ve tekrar açıldı ve yazıcı ağ ile iletişim kurmaya çalışıyor.
 - Yazıcının kablosuz bağlantı ayarları artık geçerli olmayabilir.
- **Yeşil**, yazıcının kablosuz bir ağa bağlı ve kullanıma hazır olduğu anlamına gelir.

Özel kablosuz kurulum yönergeleri

Aşağıdaki yönergeler kablosuz bir geniş bant kutusu kullanan Kuzey Amerika dışındaki müşterilere yöneliktir. Bu kutulara örnek olarak LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox ve Club Internet verilebilir.

Başlamadan önce

- Kutunuzda kablosuz özelliğinin açıldığından ve kablosuz ağ üzerinde çalışmak üzere etkinleştirildiğinden emin olun. Kutuyu kablosuz çalıştırma ile ilgili yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, kutunuzla birlikte verilen belgelere bakın.
- Kutunuzun açıldığından ve bilgisayarınız açık olup kablosuz ağınıza bağlandığından emin olun.

Yazıcıyı kablosuz ağınıza ekleme

- 1 Verilen kurulum yönergelerini kullanarak yazıcınızı kablosuz ağda kullanılmak üzere kurun.
Ağ seçmeniz istendiğinde durun.
- 2 Kutunuzun arkasında bir ilişkilendirme/kayıt düğmesi varsa ağı seçmeden önce ona basın.
Not: İlişkilendirme/kayıt düğmesine bastıktan sonra, yazıcı yüklemesini beş dakika içerisinde tamamlamanız gerekir.
- 3 Bilgisayar ekranınıza dönün.
Görüntülenen kablosuz ağlar listesinden ağınıza seçin ve ardından **Devam** düğmesini tıklatın.
Kablosuz ağınıza listede görünmüyorsa:
 - a Başka bir kablosuz ağa bağlanın.

Windows kullanıcıları için

Listelenmeyen Ağ seçeneğini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

Diğer Kablosuz Ağ'ı seçin ve sonra **Devam**'ı tıklatın.

- b Kablosuz ağına ayrıntılarını girin.

Not: WEP, WPA veya WPA2 şifrenizi kutunun altından, kutuyla birlikte verilen kullanıcı kılavuzundan veya kutunun ilgili Web sayfasından edinebilirsiniz. Kablosuz ağ şifrenizi önceden değiştirmişseniz, oluşturduğunuz bu şifreyi kullanın.

- 4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Statik IP adresi atama

Birçok kablosuz ağda, yazıcıya DHCP aracılığıyla otomatik olarak bir IP adresi atanacaktır.

- 1 Yazıcının ağ üzerindeki bir DHCP sunucusundan bir DHCP adresi almasını sağlayacak şekilde, kablosuz kurulumu tamamlayın.
- 2 Yazıcıya geçerli olarak hangi IP adresinin atandığını görmek için bir ağ kurulum sayfası yazdırın.
- 3 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. **Enter** tuşuna basın.
Yazıcının Web sayfası yüklenir.
Not: Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, yazıcı Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.
- 4 **Yapılandırma** bağlantısını tıklatın.
- 5 **TCP/IP** bağlantısını tıklatın.
- 6 **Statik TCP/IP adresi ayarla** bağlantısını tıklatın.
- 7 Yazıcıya atamak istediğiniz IP adresini **IP Adresi** alanına yazın.
- 8 **Gönder** düğmesini tıklatın.
Seçim gönderiliyor mesajı görüntülenir.

Adresin başarıyla atandığını doğrulamak için, Web tarayıcısının adres alanına IP adresini girip ardından **Enter** tuşuna basın. Adres başarıyla atanmışsa, yazıcı Web sayfası yüklenir.

Ağ üzerinde çalışma

Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Kurulumdan sonra kablosuz ayarlarını deęiřtirme

Yapılandırılmış aę, güvenlik anahtarı veya dięer ayarlar gibi yazıcıdaki kablosuz ayarları deęiřtirmek için, ařaęıdakileri yapın:

Windows kullanıcıları için

- 1  veya **Bařlat**'ı tıklatın.
- 2 **Tüm Programlar** veya **Programlar**'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seęin.
- 3 **Yazıcı Ana Sayfası**'nı seęin.
- 4 **Ayarlar** sekmesini tıklatın.
- 5 **Kablosuz kurulum programı** baęlantısını tıklatın.
- 6 Yazıcıyı kablosuz erişim için yeni ayarlarla yapılandırmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.
- 2 **Kablosuz Kurulumu Yardımcısı**'nı çift tıklatın.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Geliřmiş kablosuz kurulum

Özel kablosuz aę oluřturma

Kablosuz aęınızı kurmanın önerilen yolu, bir kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici) kullanmaktır. Bu yöntemle kurulan aęa *altyapı aęı* adı verilir. Bir altyapı aęınız varsa, yazıcıyı bu aęda kullanacak řekilde yapılandırmalısınız.

Not: Yazıcı aynı anda yalnızca tek bir kablosuz aęda iletişim kurabilir. Yazıcıyı özel bir kablosuz aę için yapılandırmak onun başka kablosuz aęda (özel ya da altyapı) çalışmasını engelleyecektir.

Ařaęıdaki durumlarda özel bir aę kurabilirsiniz:

- Eriřim noktanız ya da kablosuz yönlendiriciniz yoksa
- Halihazırda bir kablosuz aęınız yoksa (ancak bilgisayarınız için bir kablosuz adaptörünüz olmalı)
- Yazıcı ve bir bilgisayar arasında kablosuz aę adaptörü ile baęımsız bir aę kurmak istiyorsanız

Windows Vista iřletim sisteminde

- 1  düęmesini tıklatın.
- 2 **Denetim Masası**'nı tıklatın.
- 3 **Aę ve Internet** seęeneęini tıklatın.
- 4 Aę ve Paylařım Merkezi altında, **Bir aęa baęlan**'ı tıklatın.

- 5 Sizden bağlanmak üzere bir ağ seçmeniz istendiğinde, **Bir bağlantı ya da ağ kur** seçeneğini tıklatın.
- 6 Sizden bağlantı seçeneklerinden birini seçmeniz istendiğinde, önce **Kablosuz özel (bilgisayarlar arası) ağ kur** seçeneğini, ardından da **İleri** düğmesini tıklatın.
- 7 "Kablosuz özel ağ kurma" sihirbazındaki yönergeleri takip edin. Kurulumun bir parçası olarak:
 - a Bilgisayarınızla yazıcınız arasında bir ağ adı veya SSID oluşturun.
 - b Ağınızın adını yazın. Doğru yazdığınızdan ve büyük/küçük harf uyumunu sağladığınızdan emin olun.
 - c Güvenlik Türü listesine gidin, **WEP**'i seçin ve sonra bir WEP anahtarı oluşturun.

WEP anahtarları şu şekilde olmalıdır:

- Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.
veya
 - Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve sembollerdir
- d Ağınızın parolasını yazın. Doğru yazdığınızdan ve büyük/küçük harf uyumunu sağladığınızdan emin olun.

Windows Vista sizin için özel ağı etkinleştirir. "Kullanılabilir Ağlar" listesinde "Bir ağa bağlan" iletişim kutusu altında görüntülenerek bilgisayarın özel ağ için yapılandırıldığını belirtir.

- 8 Windows Denetim Masası'nı ve açık pencereleri kapatın.
- 9 Kurulum yazılımı CD'sini takın ve kablosuz yükleme yönergelerini takip edin.
Not: Kurulum yazılımı tarafından yapmanız istenene kadar kurulum veya ağ kablolarını bağlamayın.
- 10 Kullanılabilir ağlar listesi görüntülendiğinde, 6 numaralı adımda oluşturduğunuz ağ adını ve güvenlik bilgilerini sağlayın. Kurulum programı yazıcıyı bilgisayarla kullanmak üzere yapılandırır.
- 11 Gelecekte başvurmak için ağ adınız ve güvenlik bilgilerinizin bir kopyasını güvenli bir yerde saklayın.

Not: Windows Vista işletim sistemini kullanan bilgisayarları yeniden başlattıktan sonra, özel ağa yeniden bağlanmanız gerekebilir.

Windows XP işletim sisteminde

- 1 **Başlat**'ı tıklatın.
- 2 **Denetim Masası**'nı tıklatın.
- 3 **Ağ ve Internet Bağlantıları** seçeneğini tıklatın.
- 4 **Ağ Bağlantıları** seçeneğini tıklatın.
- 5 Kablosuz ağ bağlantınızla ilgili simgeyi sağ tıklatın.
- 6 Açılır menüde **Etkinleştir** seçeneği varsa, tıklatın.

Not: Açılır menüde Devre Dışı Bırak seçeneği varsa, kablosuz bağlantı zaten etkin demektir.

- 7 **Kablosuz Ağ Bağlantısı** simgesini sağ tıklatın.
- 8 **Özellikler** seçeneğini tıklatın.

9 Kablosuz Ağlar sekmesini tıklatın.

Not: Kablosuz Ağlar sekmesi görüntülenmezse, bilgisayarınızda kablosuz ayarlarını denetleyen üçüncü şahıslara ait bir yazılım yüklü demektir. Özel kablosuz ağı kurmak için, o yazılımı kullanmanız gerekir. Özel ağ oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, üçüncü şahıs yazılımıyla birlikte verilen belgelere bakın.

10 Kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmak için Windows'u kullan onay kutusunu işaretleyin.

11 Tercih Edilen Ağlar altındaki mevcut tüm ağları silin.

a Silinecek ağı seçin.

b Ağı listeden silmek için **Kaldır**'ı tıklatın.

12 Özel bir ağ oluşturmak için **Ekle** düğmesini tıklatın.

13 Ağ Adı (SSID) kutusuna, kablosuz ağınıza vermek istediğiniz adı girin.

14 Kablosuz ağ kurulumunu çalıştırırken başvurabilmeniz için seçtiğiniz ağ adını not alın. Doğru yazdığınızdan ve büyük/küçük harf uyumunu sağladığınızdan emin olun.

15 Listede Ağ Kimlik Doğrulama seçeneği varsa, **Aç** ögesini seçin.

16 "Veri şifreleme" listesinde, **WEP** ögesini seçin.

17 Gerekli olması halinde, "Şifre benim için otomatik olarak sağlansın" onay kutusunu temizleyin.

18 Ağ Şifresi kutusuna, bir WEP anahtarı yazın.

19 Kablosuz ağ kurulumunu çalıştırırken başvurabilmeniz için seçtiğiniz WEP anahtarını not alın. Büyük harfler de dahil olmak üzere, güvenlik kodunu olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.

20 "Ağ parolasını onayla" kutusuna aynı WEP anahtarını yazın.

21 **Bu bilgisayarlar arası (özel) bir ağ; kablosuz erişim noktaları kullanılmamaktadır** seçeneğini işaretleyin.

22 Açık iki pencereyi kapatmak için iki kez **Tamam** düğmesini tıklatın.

23 Bilgisayarınızın yeni ayarları tanınması bir kaç dakika sürebilir. Ağınızın durumunu kontrol etmek için:

a **Kablosuz Ağ Bağlantıları** simgesini sağ tıklatın.

b **Kullanılabilir Kablosuz Ağ Bağlantılarını Göster** ögesini seçin.

- Ağ listede görünüyorsa ama bilgisayar bağlı değilse, özel ağı seçin ve **Bağlan** düğmesini tıklatın.
- Ağ listede görüntülenmezse, bir dakika bekleyin ve **Ağ listesini yenile**'yi tıklatın.

24 Kurulum yazılımı CD'sini takın ve kablosuz yükleme yönergelerini takip edin.

Not: Kurulum yazılımı tarafından yapmanız istenene kadar kurulum veya ağ kablolarını bağlamayın.

25 Kullanılabilir ağlar listesi görüntülendiğinde, 13 numaralı adımın başlangıcında oluşturduğunuz ağ adını ve güvenlik bilgilerini sağlayın. Kurulum programı yazıcıyı bilgisayarla kullanmak üzere yapılandırır.

26 Gelecekte başvurmak için ağ adınız ve güvenlik bilgilerinizin bir kopyasını güvenli bir yerde saklayın.

Windows 2000 işletim sisteminde

- Windows 2000 ile özel bir ağ yapılandırma hakkında bilgi için kablosuz ağ adaptörünüzle birlikte gönderilen belgelere bakın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Airport ayarlarına erişmek için:

Mac OS X sürüm 10.5'te:

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
- b **Ağ** seçeneğini tıklatın.
- c **AirPort** ögesini tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:

- a Finder (Ara) penceresinde, **Git > Uygulamalar**'ı seçin.
- b Uygulamalar klasöründe, **Internet Bağlantısı**'nı çift tıklatın.
- c Araç çubuğundaki **AirPort** simgesini tıklatın.

2 Ağ menüsünde **Ağ Oluştur**'u tıklatın.

3 Özel ağ için bir ad oluşturun ve **Tamam**'ı tıklatın.

Not: Gelecekte başvurmak için ağ adını ve parolayı güvenli bir yerde saklayın.

Mevcut bir özel ağa yazıcı ekleme

Not: Yazıcı aynı anda yalnızca tek bir kablosuz ağda iletişim kurabilir. Yazıcıyı özel bir kablosuz ağ için yapılandırmak onu yapılandırılmış olduğu başka bir kablosuz ağdan (özel ya da altyapı) çıkarır.

Windows kullanıcıları için

1  veya **Başlat**'ı tıklatın.

2 **Tüm Programlar** veya **Programlar**'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

3 **Yazıcı Ana Sayfası**'nı seçin.

4 **Ayarlar** sekmesini tıklatın.

5 **Kablosuz kurulum programı** bağlantısını tıklatın.

6 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Windows Vista işletim sistemini kullanan bilgisayarların yeniden başlatıldıktan sonra, özel ağa yeniden bağlanmaları gerekebilir.

Macintosh kullanıcıları için

1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

2 **Kablosuz Kurulumu Yardımcısı**'nı çift tıklatın.

3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

WPS'i (Wi-Fi Protected Setup) kullanarak yazıcıyı kablosuz olarak yapılandırma

Wi-Fi Protected Setup (WPS) bilgisayarları ve yazıcıları güvenli bir kablosuz ağ üzerinde yapılandırma yöntemidir. WPS elle yapılandırmadan daha hızlıdır ve kablosuz bir ağa yeni cihazlar eklendiğinde yazım hatalarını azaltır. SSID ve WPA parolası sizin için otomatik olarak algılanır ve yapılandırılır. Yazıcı WPS'i destekler ve WPS'i kullanarak kablosuz erişim için yapılandırılabilir. Yazıcıyı yapılandırmak üzere WPS'i kullanmak için kablosuz yönlendiricinin WPS'i de desteklemesi gerekir.

Yazıcınızı kurmak için WPS'i kullanmak istiyorsanız, CD'yi takın ve bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Notlar:

- Yazıcıyı kablosuz olarak yapılandırmak üzere WPS'i kullanmak için kablosuz ağınızdaki tüm cihazların WPS'i desteklemesi gerekir. Ağınızdaki cihazlardan herhangi biri WPS'i desteklemiyorsa, sizden istendiğinde SSID'yi ve güvenlik bilgilerini girmeniz gerekir.
- WPS kullanarak yazıcınızı eklemek için PIN yöntemini kullanıyorsanız, PIN'inizi girmeniz istendiğinde sekiz basamağın tamamını girdiğinizden emin olun.

USB ve kablosuz bağlantı arasında geçiş yapma (yalnızca Windows)

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak yazıcınıza erişme şeklinizi değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki prosedürlerde yazıcınızı bir bağlantı türü için yapılandırdığınız ve yazıcı sürücülerinin bilgisayarda yüklü olduğu varsayılmaktadır. Yapılandırma sırasında sorunla karşılaşırsanız özel bağlantı türlerinin sorunlarını giderme hakkındaki ilgili konulara bakın.

Yazıcıyı kablosuz kullanma

- 1  veya **Başlat'**ı tıklatın.
- 2 **Tüm Programlar** veya **Programlar'**ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 3 **Yazıcı Ana Sayfası'**nı seçin.
- 4 **Ayarlar** sekmesini tıklatın.
- 5 **Kablosuz kurulum programı** bağlantısını tıklatın.
- 6 Yazıcıyı kablosuz olarak kurmak için ekrandaki yönergelere uyun.

Not: Kablosuz yapılandırma sırasında yazıcıyı bilgisayara bağlayan USB kablosunu çıkarmaya gerek yoktur.

Yazıcıyı yerel olarak kullanma (USB)

- 1 Bilgisayar ve yazıcıya doğrudan bir USB kablosunu takın.
- 2 Windows'un sürücüyü bulması ve yazıcı kurulum işlemini tamamlaması için bir dakika bekleyin.

Not: Yazıcıyı kablosuz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

USB ve kablosuz bağlantı arasında geçiş yapma (yalnızca Macintosh)

Gereksinimlerinize göre yazıcınıza erişme yöntemini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki prosedür yazıcınızı tek bir tür bağlantı için yapılandırdığınızı varsaymaktadır. Yapılandırma sırasında sorunla karşılaşırsanız özel bağlantı türlerinin sorunlarını giderme hakkındaki ilgili konulara bakın.

Yazıcıyı kablosuz kullanma

Yazıcı şu an yerel olarak kuruluysa (USB bağlantısını kullanarak)

- 1 Açık tüm yazılım uygulamalarını kapatın.
- 2 Kurulum yazılımı CD'sini yerleştirin.
Kurulum iletişim kutusu bir dakika içinde görüntülenmezse, masaüstündeki CD simgesini tıklayın.
- 3 **Lexmark Extras** klasörünü çift tıklayın.
- 4 **Lexmark Kurulum Yardımcısı**'nı çift tıklayın.
- 5 Yazıcıyı kablosuz olarak yapılandırmak için bilgisayar ekranındaki yönergelere uyun.

Not: Kablosuz yapılandırma sırasında yazıcıyı bilgisayara bağlayan USB kablosunu çıkarmaya gerek yoktur.

Yazıcıyı yerel olarak kullanma

Yazıcı şu an kablosuz için kuruluysa

- 1 USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına bağlayın. Diğer ucu bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
- 2 İkinci bir yazdırma sırasının otomatik olup oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin..

Mac OS X sürüm 10.5'te:

- a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
- b Donanım bölümü altında **Yazdır ve Faks**la ögesini tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için:

- a Finder (Ara) penceresinde, **Git > Yardımcı Programlar**'ı seçin.
 - b Kullandığınız işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak, **Baskı Merkezi** ya da **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı**'nı çift tıklayın.
Yazıcı Listesi iletişim kutusu görüntülenir.
 - c Kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
- 3 İkinci bir yazdırma sırası oluşturulmazsa, yazıcıyı el ile ekleyin.

Mac OS X sürüm 10.5'te:

- a **+** ögesini tıklayın.
- b Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için:

- a **Ekle** seçeneğini tıklayın.
Yazıcı Tarayıcısı görüntülenir.
 - b Yazıcınızı seçin.
 - c **Ekle** seçeneğini tıklayın.
- 4 Kablosuz bir bağlantı üzerinden yazıcıya erişmek için geri dönmek istemiyorsanız kablosuz kuyruğunu kaldırın.

Yazıcıyı Windows ortamında paylaşma

1 Yazıcıyı paylaşmak üzere bilgisayarları hazırlayın:

- a Dosya ve Yazıcı Paylaşımını etkinleştirerek yazıcıyı kullanan tüm bilgisayarları Ağ Komşuları üzerinden erişilebilir hale getirin. Dosya ve Yazıcı Paylaşımını etkinleştirme hakkında yönergeler için Windows belgelerine bakın.
- b Yazıcıya yazdıracak tüm bilgisayarlara yazıcı yazılımını yükleyin.

2 Yazıcıyı tanıttın:

- a Yazıcıya bağlı bilgisayarda, aşağıdakilerden birini yapın:
 - 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
 - 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- b Yazıcınızın adını sağ tıklatın.
- c **Paylaşım** seçeneğini tıklatın.
- d Paylaşım sekmesinde, **Bu yazıcıyı paylaş**'ı veya **Farklı Paylaşır**'ı seçin ve farklı bir ad atayın.
- e **Tamam** düğmesini tıklatın.

3 Yazıcıyı uzaktaki bilgisayardan bulun:

Not: Uzaktaki bilgisayar yazıcıya bağlı olmayan bilgisayardır.

- a Aşağıdakilerden birini yapın:
 - 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
 - 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- b Yazıcınızın adını sağ tıklatın.
- c **Özellikler** seçeneğini tıklatın.
- d Önce **Bağlantı Noktaları** sekmesini, ardından da **Bağlantı Noktası Ekle** düğmesini tıklatın.
- e **Yerel Bağlantı Noktası** ögesini seçip, ardından da **Yeni Bağlantı Noktası** düğmesini tıklatın.
- f adım 2, sayfa 74 içinde verilen sunucu adı ile benzersiz yazıcı adından oluşan **Evrensel Adlandırma Kuralı (UNC) Bağlantı Noktası** adını yazın. Bu ad \\sunucuyazıcı biçiminde olmalıdır.
- g **Tamam** düğmesini tıklatın.
- h Yazıcı Bağlantı Noktaları iletişim kutusundaki **Kapat** düğmesini tıklatın.
- i Bağlantı Noktaları sekmesinde yeni bağlantı noktasının seçili olduğundan emin olun ve **Uygula** düğmesini tıklatın.
Yazıcı adı ile birlikte yeni bağlantı noktası listelenir.
- j **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcıyı Macintosh ortamında paylaşma

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
- 2 Menü çubuğunda **Yardım → Sistem Tercihleri Yardımı**'nı tıklatın.

3 Ara alanına **yazıcıyı ağda paylaşırma** yazıp, ardından da **return** tuşuna basın.

4 Ağınızda Mac OS X sürüm 10.3 ya da sonraki bir sürümü kullanan diğer Macintosh bilgisayarların sizin Macintosh bilgisayarınıza bağlı herhangi bir yazıcıyı kullanmasına izin vermek için, **Yazıcınızı Mac OS X kullanıcıları ile paylaşma** ögesini çift tıklatın.

veya

Ağınızdaki Windows bilgisayarların sizin Macintosh bilgisayarınıza bağlı herhangi bir yazıcıyı kullanmasına izin vermek için, **Yazıcılarınızı Windows kullanıcıları ile paylaşma** ögesini çift tıklatın.

5 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Windows kullanıcıları bir Macintosh bilgisayara bağlı bir ağ yazıcısını eklemek hakkında bilgi için Windows belgelerine bakmalıdır.

Ağ Bağlantısı İle İlgili SSS

Wi-Fi Protected Setup nedir?

Wi-Fi Protected Setup (WPS), kablosuz bir ev ağı kurmanızı sağlayan ve Wi-Fi teknolojisi bilgisi gerektirmeden ağ güvenliğini etkinleştiren basit ve güvenli bir yapılandırmadır. Artık, ağ cihazları için ağ adını (SSID) ve WEP anahtarını veya WPA şifresini yapılandırmaya gerek yoktur.

Not: WPS, yalnızca kablosuz erişim noktaları (kablosuz yönlendiriciler) yoluyla iletişim kuran ağları destekler.

Yazıcı, kablosuz bir ağa bağlanırken şu yöntemleri destekler:

- *Kişisel Kimlik Numarası* (PIN)—Yazıcıdaki PIN kablosuz erişim noktasının kablosuz ayarlarına girilir.
- *Düğme Yapılandırması* (PBC)—Hem yazıcıdaki hem de kablosuz erişim noktasındaki düğmeler verilen bir süre içinde basılır.

Kablosuz erişim noktanızın WPS sertifikalı olup olmadığını kontrol etmek için bu tanımlayıcı işaretlerden birini arayın:



Bu WPS logolarını kablosuz erişim noktanızın yanında, arkasında veya üstünde bulabilirsiniz.

Kablosuz ayarlara erişme ve kablosuz erişim noktanızın WPS özelliğini belirleme hakkında daha fazla bilgi için, kablosuz erişim noktasıyla gelen dokümantasyona bakın veya sistem destek uzmanınıza başvurun.

Kendi WEP anahtarımı veya WPA şifremi nerede bulurum?

Kablosuz ağın WEP anahtarını veya WPA şifresini bulmak için, erişim noktası veya kablosuz yönlendiricideki güvenlik ayarlarına bakın. Birçok erişim noktasında, bir Web tarayıcısı kullanılarak erişilebilen Web sayfası vardır.

Erişim noktanız veya yönlendiricinizle birlikte gelen kılavuza da bakabilirsiniz. Erişim noktanız veya yönlendiriciniz varsayılan ayarları kullanıyorsa bilgiyi bu kılavuzda bulabilirsiniz. Ağınızı başka birisi sizin için ayarladıysa, o kişi veya şirket bilgileri kılavuza eklemiş olabilir.

Web sayfasına nasıl erişeceğinizi bilmiyorsanız veya ağınızdaki kablosuz erişim noktasına yönetici erişim hakkınız yoksa ve bilgileri kılavuzda bulamadıysanız sistem destek sorumlunuza başvurun.

SSID nedir?

Hizmet Seti Kimliği (SSID), bir kablosuz ağı tanımlayan addır. Ağ üzerindeki tüm aygıtlar kablosuz ağ SSID'sini bilmelidir, aksi takdirde birbirleriyle iletişim kuramazlar. Genellikle kablosuz ağ, bölgedeki kablosuz aygıtların bağlanabilmesi için bir SSID yayınlar. Bazen SSID güvenlik nedenleriyle yayınlanmaz.

Kablosuz ağınızın SSID'si gönderilmiyorsa, SSID otomatik olarak algılanamaz ve mevcut kablosuz ağ listesinde görünmez. Bu durumda ağ bilgilerinizi el ile girmeniz gerekir.

Bir SSID'de en fazla 32 alfasayısal karakter bulunabilir.

SSID'mi nerede bulabilirim?

Erişim noktası ya da kablosuz yönlendirici üzerindeki ayarları görüntüleyerek kablosuz ağ SSID'sini bulabilirsiniz. Birçok erişim noktasında, bir Web tarayıcısı kullanılarak erişilebilen tümleşik bir Web sunucusu vardır.

Birçok ağ adaptörü, SSID ile birlikte, bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını görüntülemenize olanak veren bir yazılım uygulaması sağlar. Programın ağ adaptörünüzle birlikte yüklenip yüklenmediğini görmek için bilgisayarınızı kontrol edin.

SSID'nizi bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak bulamadıysanız, sistem destek sorumlunuza başvurun.

Ağ nedir?

Bilgisayarlar, yazıcılar, Ethernet hub'ları, kablosuz erişim noktaları ve yönlendiriciler gibi iletişim kurmak üzere kablolu veya kablosuz bir bağlantı aracılığıyla birbirine bağlı olan aygıtlara ağ adı verilir. Bir ağ kablolu, kablosuz olabilir veya hem kablolu hem kablosuz aygıtları içerecek şekilde tasarlanabilir.

Kablolu bir ağ üzerindeki aygıtlar birbirleriyle iletişim kurmak için kablo kullanır.

Kablosuz bir ağ üzerinde yer alan aygıtlar birbirleriyle iletişim kurmak için kablolar yerine radyo dalgalarını kullanır. Bir aygıtın kablosuz iletişim kurabilmesi için, o aygıtta radyo dalgaları alıp, iletebilmesini sağlayan bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı takılı veya yüklü olmalıdır.

Ağımın hangi tür güvenlik kullandığını nasıl bulabilirim?

WEP anahtarı veya WPA şifresinin ve güvenlik türünün (WEP, WPA veya WPA2) kablosuz ağda kullanıldığından emin olun. Bu bilgileri almak için, kablosuz erişim noktanızla (kablosuz yönlendirici) birlikte gelen belgelere bakın, kablosuz erişim noktanızla ilişkilendirilmiş Web sayfasına bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Not: WEP anahtarı veya WPA şifresi, kablosuz erişim noktası parolasıyla aynı değildir. Bu parola kablosuz erişim noktası ayarlarına erişebilmenizi sağlar. WEP anahtarı veya WPA şifresi, yazıcıların ve bilgisayarların kablosuz ağınıza bağlanmasını sağlar.

Ev ağı nasıl yapılandırılır?

Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve yazıcıların bir ağ üzerinden iletişim kurabilmeleri için, dahili veya takılı kabloları ve/veya kablosuz ağ bağdaştırıcıları ile bağlanmalıdır.


Bir ağ kurmanın pek çok farklı yolu vardır. Dört yaygın örnek aşağıda verilmiştir.

Not: Aşağıdaki şekilde görülen yazıcılar, bir ağ üzerinden iletişim kurabilmeleri için dahili yazıcı sunucularına sahip yazıcıları temsil etmektedir.

Kablosuz ağ örnekleri


Senaryo 1: İnternet erişimi olan bir ağda kablolu ve kablosuz bağlantılar karışımı

- Tüm bilgisayar ve yazıcılar ağa Ethernet ve kablosuz özellikleri olan bir yönlendirici üzerinden bağlanır.
- Bazı bilgisayar ve yazıcılar yönlendiriciye kablosuz olarak bağlanırken diğerleri kablolu bir bağlantı üzerinden bağlanır.
- Bir DSL veya kablolu modem aracılığıyla, ağ İnternet'e bağlanır.

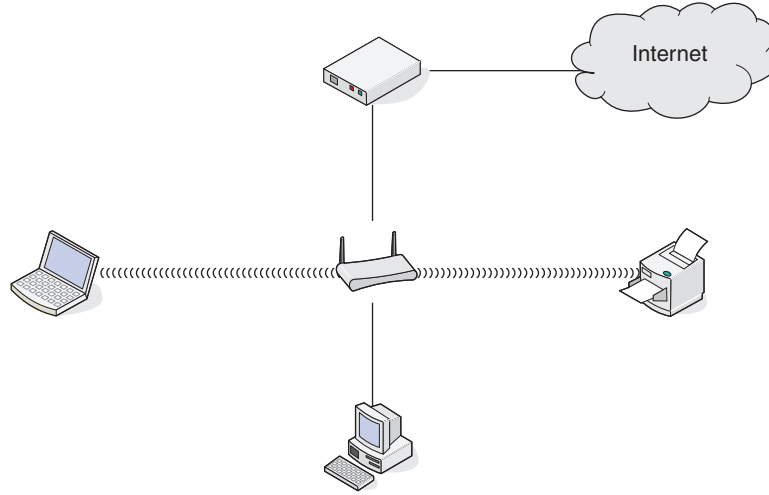


Senaryo 2: Internet erişimi olan kablosuz ağ

- Tüm bilgisayar ve yazıcılar ağa bir kablosuz erişim noktası ya da kablosuz yönlendirici kullanarak bağlanır.
- Kablosuz erişim noktası bir DSL veya kablolu modem aracılığıyla ağı Internet'e bağlar.

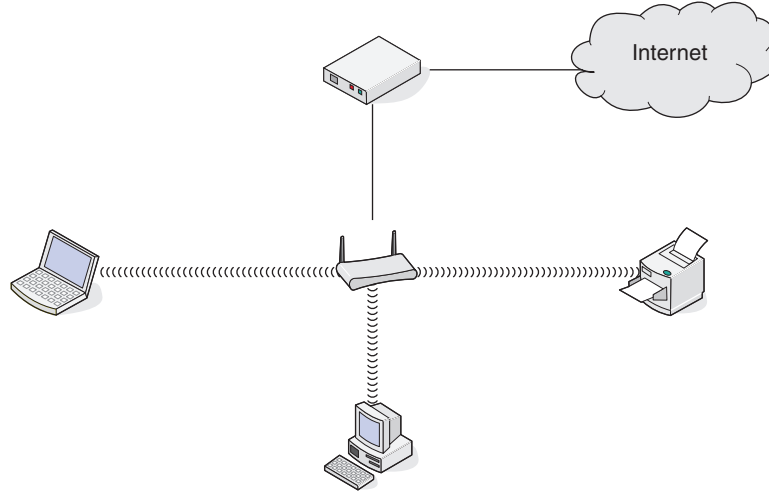


Senaryo 3: Internet erişimi olmayan kablosuz ağ

- Bilgisayar ve yazıcılar ağa bir kablosuz erişim noktası kullanarak bağlanır.
- Ağ Internet'e bağlanamaz.

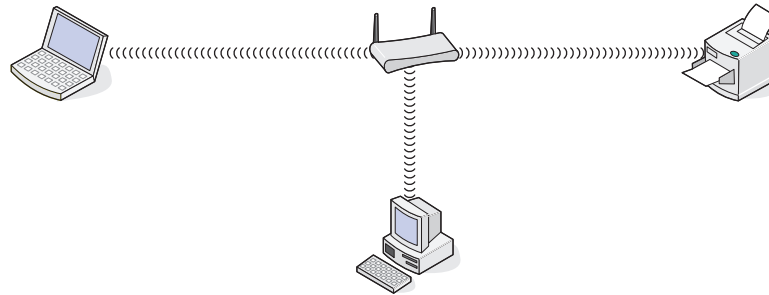

Senaryo 4: Internet erişimi olmayan, yazıcıya kablosuz olarak bağlanan bilgisayar

- Bir bilgisayar, kablosuz yönlendiriciden geçmeden, doğrudan bir yazıcıya bağlanır.
- Bu yapılandırmaya *özel ağ* adı verilir.
- Ağ Internet'e bağlanamaz.



Not: Çoğu bilgisayar aynı anda yalnızca tek bir kablosuz ağa bağlanabilir. Internet'e kablosuz bir ağ üzerinden erişiyorsanız, özel bir ağa bağlandığınızda Internet erişimini kaybedersiniz.

Neden bir yükleme kablosuna ihtiyacım var?


Yazıcıyı kablosuz ağınıza kurarken, yazıcının bir yükleme kablosu kullanarak, geçici olarak bir bilgisayara bağlanması gerekir. Bu geçici bağlantı yazıcının kablosuz ayarlarını kurmak için kullanılır.

Kurulum kablosu yazıcının kurulduğu bilgisayardaki dikdörtgen USB bağlantı noktası ile yazıcıdaki kare USB bağlantı noktasına takılır.


Yükleme kablosunu nasıl takabilirim?

Yükleme kablosu, bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına ve yazıcının arkasındaki kare konektöre bağlanır. Bu bağlantı, yazıcıyı ağda bulunan veya yerel olarak bağlanmış bir kurulum için yapılandırmanıza olanak tanır.

- 1 Büyük ve dikdörtgen konektörü bilgisayarınızdaki herhangi bir USB bağlantı noktasına takın. USB bağlantıları bilgisayarın önünde veya arkasında bulunabilir ve yatay veya dikey olabilir.

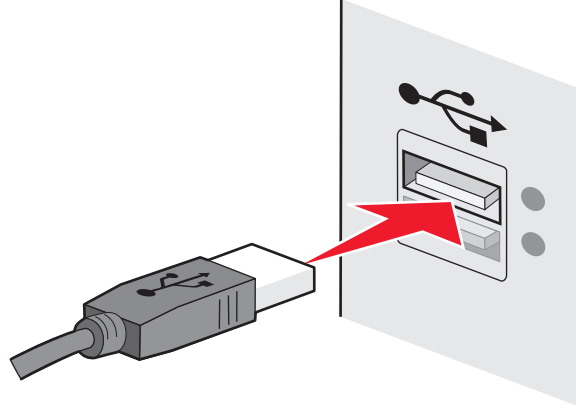

- 2 Küçük ve kare konektörü yazıcıya bağlayın.

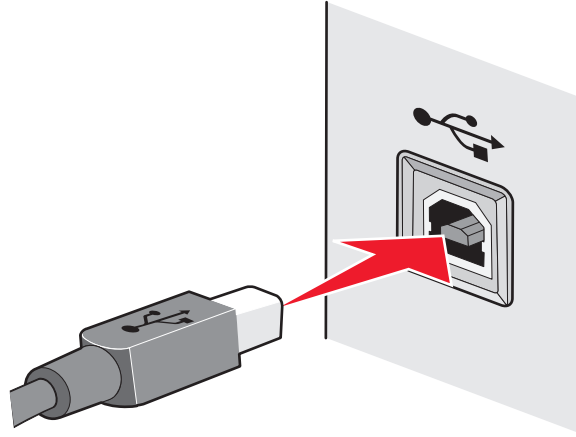

- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Altyapı ve özel ağlar nasıl birbirinden ayrılır?

Kablosuz ağlar iki farklı moddan birinde çalışabilirler: altyapı veya özel.

Altyapı modunda, kablosuz ağdaki tüm aygıtlar birbiriyle kablosuz bir yönlendirici (kablosuz erişim noktası) üzerinden iletişim kurar. Kablosuz ağdaki aygıtlar, mevcut ağ için geçerli bir IP adresine sahip olmalı ve kablosuz erişim noktası olarak aynı SSID ve kanalı paylaşmalıdır.

Özel/ modda, kablosuz ağ bağdaştırıcısı olan bir bilgisayar kablosuz yazdırma sunucusuyla donatılmış bir yazıcıyla doğrudan iletişim kurar. Bilgisayar mevcut ağ için geçerli bir IP adresine sahip olmalı ve özel moduna ayarlanmalıdır. Kablosuz yazdırma sunucusu, bilgisayarın kullandığı aynı SSID ve kanalı kullanacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Aşağıdaki tabloda, iki kablosuz ağ türünün özellikleri ve gereksinimleri karşılaştırılmıştır.

	Altyapı	Özel
Özellikler		
İletişim	Kablosuz erişim noktası aracılığıyla	Doğrudan aygıtlar arasında
Güvenlik	Diğer güvenlik seçenekleri	WEP veya güvenlik yok
Erişim menzili	Kablosuz erişim noktalarının erişim menzili ve sayısı tarafından belirlenir	Ağ üzerindeki aygıtların erişim menzili ile sınırlıdır
Hız	Genellikle daha hızlı	Genellikle daha yavaş
Tüm aygıtlar için gereksinimler		
Her aygıt için benzersiz IP adresi	Evet	Evet
Ayarlanan mod	Altyapı modu	Özel mod
Aynı SSID	Evet, erişim noktası dahil	Evet
Aynı kanal	Evet, erişim noktası dahil	Evet

Yazıcı ile birlikte gelen kurulum CD'sini kullanarak, ağ altyapı modunda kurmanızı öneririz.

Sağladığı şu özellikler nedeniyle, altyapı modunun kullanılması önerilir:

- Daha yüksek ağ güvenliği
- Daha fazla dayanıklılık
- Daha yüksek performans
- Daha kolay kurulum

Sinyal gücünü bulma

Kablosuz aygıtlarda radyo sinyallerini alan ve ileten, dahili antenler bulunur. Yazıcı ağ kurulum sayfasında listelenen sinyal gücü, iletilen bir sinyalin ne kadar güçlü alınabildiğini gösterir. Sinyal gücünü etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri diğer kablosuz aygıtların ve mikrodalga fırın gibi diğer aygıtların neden olduğu girişimdir. Bir diğer faktör de mesafedir. İki kablosuz aygıt birbirinden ne kadar uzakta olursa, iletişim sinyali de o kadar zayıf olur.

Bilgisayarınız tarafından alınan sinyalin gücü, yapılandırma sırasında yazıcı bağlantısını da etkiler. Kablosuz bağdaştırıcı yazılımını bilgisayarınıza yüklediğinizde, bağdaştırıcı yazılımı büyük olasılıkla sistem tepsinize bir simge yerleştirir. Bu simgeyi çift tıklatmayı deneyin. Bu simge size bilgisayarın ağdan gelen kablosuz sinyali ne kadar güçlü aldığını gösterecektir.

Sinyal kalitesini arttırmak için etkileşime neden olan kaynakları kaldırın ve/veya kablosuz cihazları kablosuz erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) yakın bir yere taşıyın.

Kablosuz sinyal gücünü nasıl artırabilirim?

Kablosuz yazıcıların bir ağ üzerinden iletişim kuramamasının nedenlerinden biri de, kablosuz sinyal kalitesinin düşük olmasıdır. Sinyal çok zayıf, çok bozuk veya bir nesne tarafından engelleniyorsa, erişim noktası ile yazıcı arasında bilgi taşıyamaz. Yazıcının erişim noktasından güçlü bir sinyal alıp almadığını belirlemek için, bir ağ kurulum sayfası yazdırın. Kalite alanında, yazıcının aldığı kablosuz sinyalin gücü gösterilir. Bununla birlikte, sinyal gücünde arada sırada düşüşler olabilir ve sinyal gücü yüksek gibi görünse de, bazı durumlarda düşebilir.

Yazıcı ile erişim noktanız arasında sinyal gücü sorunu olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Notlar:

- Aşağıdaki çözümler altyapı ağları içindir. Özel bir ağ kullanıyorsanız çözüm erişim noktasını ayarlamayı önerdiğinde bilgisayarı ayarlayın.
- Özel ağların menzili, alt yapı ağlarının menzilinden çok daha kısadır. Yazıcı ve bilgisayar iletişim kurma konusunda sorun yaşıyor gibi görünüyorsa, yazıcıyı bilgisayara daha yakın bir yere taşıyın.

YAZICIYI KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASININ / KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİNİN YAKININA TAŞIYIN.

Yazıcı erişim noktasından çok uzaktaysa, ağ üzerindeki diğer cihazlarla iletişim kuramaz. Kapalı ortamlardaki birçok kablosuz ağda, erişim noktası ile yazıcı arasındaki maksimum mesafe yaklaşık 100 adımdır (30 metre). Ağın düzeni ve erişim noktası sınırlandırmalarına bağlı olarak, bu mesafe daha uzun veya daha kısa olabilir.

ERİŞİM NOKTASI İLE YAZICI ARASINDAKİ ENGELLERİ KALDIRIN

Erişim noktasından gelen kablosuz sinyal birçok nesnenin içerisinden geçecektir. Birçok duvar, zemin ve diğer nesneler kablosuz sinyali engellemez. Ancak, sinyalin içinden geçemeyeceği kadar yoğun bazı maddeler vardır. İçinde metal ve beton bulunan nesneler, sinyali engelleyebilir. Yazıcı ve erişim noktanızı, bu tür nesnelerden sinyali engellemeyecek şekilde konumlandırın.

ETKİLEŞİM KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRIN

Diğer radyo frekansı türleri, ağınızdaki kablosuz sinyal ile ilgili sorunlara neden olabilir. Bu etkileşim kaynakları, arada sırada yazdırma sorunları oluşmasına neden olabilir. Mümkün olması halinde, olası etkileşim kaynaklarını kapatın. Kablosuz ağınız üzerinden yazdırırken, mikrodalga fırınlar ve telsiz telefonları kullanmaktan kaçının.

Yakın bir yerde başka bir kablosuz ağ varsa, erişim noktasındaki kablosuz kanalı değiştirin.

Erişim noktanızı yazıcının ya da başka bir elektronik cihazın üzerine yerleştirmeyin. Bu gibi cihazlar da kablosuz sinyalde parazite neden olabilir.

AĞI, SİNYAL EMİLİMİNİ AZALTACAK ŞEKİLDE DÜZENLEYİN

Kablosuz sinyalin bir nesnenin içinden geçebildiği durumlarda bile, sinyal az da olsa zayıflar. Sinyal çok sayıda nesnenin içerisinden geçerse, büyük ölçüde zayıflar. Tüm nesneler içlerinden geçen kablosuz sinyalin bir bölümünü emer ve bazı nesneler, iletişim sorunlarına neden olacak kadar çok sinyali emer. Sinyal emiliminin olmaması için, erişim noktanızı oda içerisinde olabildiğince yüksek bir yere yerleştirin.

Bilgisayarım ve yazıcımın aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan nasıl emin olabilirim?

Yazıcı bilgisayarla aynı kablosuz ağ üzerinde değilse, kablosuz olarak yazdıramazsınız. Bilgisayar kablosuz ağa bağlıysa, yazıcının SSID'si ile bilgisayarın SSID'si aynı olmalıdır.

Windows kullanıcıları için

1 Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'sini öğrenin:

- a Web tarayıcınızın adres alanına kablosuz erişim noktanızın (kablosuz yönlendirici) IP adresini girin.

Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:

1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.

2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **cmd** yazın.

3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Komut İstemi penceresi açılır.

4 **ipconfig** yazın ve sonra **Enter**'a basın. Kablosuz Ağ Bağlantısı bölümünü kontrol edin:

- "Varsayılan Ağ Geçidi" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.
- IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.2.134 gibi).

b İstendiğinde, yönlendiricinin kullanıcı adı ve parolasını girin.

c **Tamam** düğmesini tıklatın.

d Ana sayfada, **Kablosuz** veya diğer seçimlerin saklandığı yeri tıklatın. SSID görüntülenir.

e SSID'yi not alın.

Not: Büyük harfler de dahil olmak üzere, güvenlik kodunu olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.

2 Yazıcı ağ kurulum sayfasını yazdırın.

Kablosuz bölümünde, **SSID**'ye bakın.

3 Bilgisayarın SSID'si ile yazıcının SSID'sini karşılaştırın.

SSID'ler aynı ise, yazıcı ve bilgisayar aynı kablosuz ağa bağlı demektir.

SSID'ler aynı değilse, yardımcı programı çalıştırarak yazıcıyı bilgisayar tarafından kullanılan kablosuz ağ üzerine kurun.

AirPort baz istasyonu olan Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X sürüm 10.5'te

1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.

2 **Ağ** seçeneğini tıklatın.

3 **AirPort** ögesini tıklatın.

Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si, Ağ Adı açılır menüsünde görüntülenir.

4 SSID'yi not alın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:

1 Finder masaüstünde, **Git > Uygulamalar**'ı seçin.

2 Uygulamalar klasöründe, **Internet Bağlantısı**'ni çift tıklatın.

3 Araç çubuğundaki **AirPort** simgesini tıklatın.

Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si, Ağ açılır menüsünde görüntülenir.

4 SSID'yi not alın.

Kablosuz erişim noktası olan Macintosh kullanıcıları için

1 Tarayıcınızın adresi alanına, kablosuz erişim noktasının IP adresini girin ve 2. adım ile devam edin.

Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapın:

a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.

b **Ağ** seçeneğini tıklatın.

c **AirPort** ögesini tıklatın.

d Önce **TCP/IP** ya da **Gelişmiş**'i, ardından da **TCP/IP**'yi tıklatın.

2 Sizden istendiğinde, kullanıcı adı ve parolanızı girin.

3 **Tamam** düğmesini tıklatın.

4 Ana sayfada, **Kablosuz** veya seçimlerin saklandığı başka bir yeri tıklatın. SSID görüntülenir.

5 SSID, güvenlik türü ve güvenlik anahtarlarını (görüntülenirse) not alın.

Notlar:

- Büyük harfler de dahil olmak üzere, ağ bilgilerini olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.
- Gelecekte başvurmak üzere SSID ve WEP anahtarını veya WPA parolasını güvenli bir yerde saklayın.

Yazıcıyı aynı anda USB bağlantısı ve ağ bağlantısı üzerinde kullanabilir miyim?

Evet, yazıcı aynı anda bir USB ve ağ bağlantısını desteklemektedir. Yazıcı farklı biçimlerde yapılandırılabilir:

- Yerel olarak bağlı (USB kablusuyla bilgisayara bağlı)
- Kablosuz ağ
- Aynı anda kablosuz ağ ve yerel olarak bağlı

Bir MAC adresi nedir?

Bir Ortam Erişim Kontrolü (MAC - Media Access Control) adresi, ağ ekipmanının donanımıyla ilişkilendirilen bir 48 bitlik tanımlayıcıdır. Ayrıca MAC adresi, bir cihazın yazılımına değil donanımına bağlanmış olması nedeniyle, fiziksel adres olarak da adlandırılabilir. MAC adresi yandaki formata sahip bir onaltılık sayı olarak görüntülenir: 01-23-45-67-89-AB.

Bir ağda iletişim kurma yeteneğine sahip her cihazın bir MAC adresi vardır. Ağ yazıcıları, bilgisayarlar ve Ethernet veya kablosuz olmasından bağımsız olarak tüm yönlendiriciler MAC adreslerine sahiptir.

Her ne kadar bir ağ cihazının MAC adresini değiştirmek mümkün olsa da, bu yaygın şekilde başvurulmuş bir uygulama değildir. Bu nedenle, MAC adreslerinin kalıcı olacağı düşünülür. IP adresleri kolayca değiştirildiğinden, MAC adresleri bir ağdaki özel bir cihazı tanımlamak açısından daha güvenilir bir yöntemdir.


Güvenlik yeteneklerine sahip yönlendiriciler ağlardaki MAC adreslerinin filtreleneşine izin verebilir. Bu, MAC adreslerine göre tanımlanmış bir yönetilen cihazlar listesinin ağı erişmesine olanak tanır. MAC adresi filtreleme, bir kablosuz ağıdaki davetsiz konuklar gibi, istenmeyen cihazlardan kaynaklanan erişimin engellenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, yönlendiricinin izin verilen adresler listesine yeni bir cihazı eklemeyi unutmanız durumunda, MAC adresi filtreleme özelliğı yasal erişime de engel olabilir. Ağıınızda MAC adresi filtreleme özelliğı kullanılıyorsa, yazıcının MAC adresini izin verilen cihazlar listesine eklemeyi unutmayın.

MAC adresini nasıl bulabilirim?

Birçok ağı aygıtının, ağıdaki diğeri aygıtlarla karışmamasını sağlayan benzersiz bir donanım kimlik numarası vardır. Buna *Media Access Control* (MAC) (Ortam Erişim Denetimi) adresi adı verilir.

Yazıcıyı bir ağı kurarken, doğru MAC adresine sahip yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

MAC adresi etiketi yazıcının içinde bulunur.

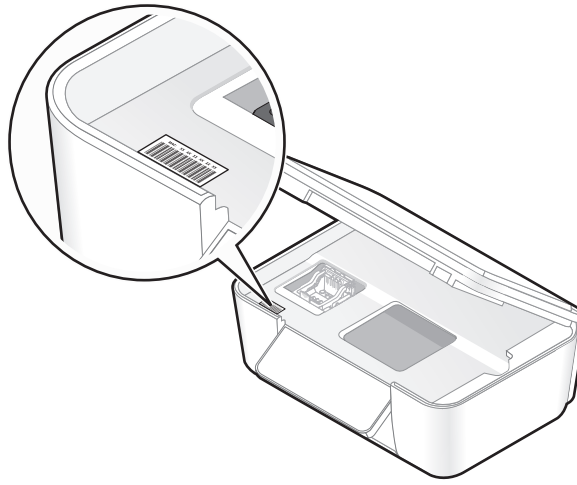

Dahili yazdırma sunucusunun MAC adresi bir dizi harf ve sayıdan oluşur. Diğeri aygıtlar bazen *Evrensel Yönetilen Adres* (UAA) olarak adlandırılan bir MAC adresi türü kullanır.



Not: Erişim noktasında (yönlendirici) bir MAC adresleri listesi belirlenebilir ve böylelikle ağı üzerinde sadece eşleşen MAC adreslerine sahip aygıtların işlem yapmasına izin verilir. Buna *MAC filtrelemesi* adı verilir. MAC filtrelemesi erişim noktanızda etkinleştirilmişse ve ağıınıza yazıcı eklemek istiyorsanız, yazıcının MAC adresi MAC filtre listesine dahil edilmelidir.

IP adresi nedir?

Bir IP adresi bir IP ağı üzerindeki aygıtların (kablosuz yazıcı, bilgisayar veya kablosuz erişim noktası) birbirlerini bulmak ve birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları benzersiz bir rakamdır. Bir IP ağı üzerindeki aygıtlar sadece benzersiz ve geçerli IP adresleri varsa, birbirleriyle iletişim kurabilirler. Benzersiz bir IP adresi aynı ağı üzerindeki iki aygıt aynı IP adresine sahip değıil demektir.

Bir IP adresi birbirlerinden nokta işareti ile ayrılan dört sayı grubudur. 192.168.100.110 bir IP adresi örneğidir.

TCP/IP nedir?

Ağlar bilgisayar, yazıcı ve diğer aygıtlar birbirine kablo üzerinden veya kablosuz sinyalleri kullanarak veri gönderebildiği için çalışır. Veri aktarımı, *protokoller* adı verilen bir dizi veri iletim kurallarıyla mümkün olur. Protokolü bir dil olarak düşünebilirsiniz çünkü protokollerin aynen bir dil gibi kendi katılımcılarının birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan kuralları vardır.

Farklı ağ türleri farklı protokoller kullanır fakat *İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü* (TCP/IP) en yaygın kullanılan protokoldür. TCP/IP çoğu şirket ve ev ağlarının yanı sıra İnternet üzerinden veri göndermek için kullanılır.

Bilgisayarların sözcükleri anlamaması ve iletişim için sayıları temel alması nedeniyle, TCP/IP protokolü TCP/IP'yi kullanan bir ağ üzerindeki her aygıtın iletişim kurabilmesi için bir IP adresine sahip olmasını gerektirir. IP adresleri, bir ağ dahilinde veri aktarmak için kullanılan esasen sayı biçimindeki benzersiz bilgisayar adlarıdır. IP adresleri, TCP/IP'nin ağ üzerindeki çeşitli aygıtlar tarafından yapılan veri istekleri ve veri alımını onaylamasına olanak sağlar.

IP adreslerini nasıl bulabilirim?

Windows kullanıcıları için

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **cmd** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Komut İstemi penceresi açılır.
- 4 **ipconfig** yazın ve sonra **Enter**'a basın.
IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi).

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünde **Bu Mac Hakkında**'yı seçin.
- 2 **Daha Fazla Bilgi**'yi tıklatın.
- 3 İçerik bölümünden, **Ağ**'ı seçin.
- 4 Kablosuz bir ağ üzerinden bağlandıysanız, Etkin Hizmetler listesinden **AirPort**'u seçin.

Yazıcının IP adresini bulma

- Ağ kurulum sayfasına göz atarak, yazıcının IP adresini bulabilirsiniz.

IP adresleri nasıl atanır?

DHCP kullanarak ağ tarafından otomatik olarak bir IP adresi atanabilir. Yazıcı bir bilgisayarda kurulduktan sonra, bilgisayar tüm yazdırma işlerini bu adresi kullanarak, ağ üzerinden gönderir.

IP adresi otomatik olarak atanmazsa, kullanılabilir yazıcılar listesinden yazıcınızı seçtikten sonra kablosuz kurulumu sırasında elle bir adres ve diğer ağ bilgilerini girmeniz istenir.

Anahtar dizini nedir?

Bir kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici) dört adede kadar WEP anahtarı ile yapılandırılabilir. Ancak, her defasında ağda sadece tek bir anahtar kullanılır. Anahtarlar numaralandırılır ve bir anahtarın numarası, anahtar dizini olarak anılır. Kablosuz erişim noktasında birden fazla WEP anahtarı yapılandırıldığında, kablosuz ağ üzerindeki tüm aygıtlar aynı anahtar dizinini kullanacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Kablosuz erişim noktanızdaki yazıcıyı kullanırken yazıcınızdan aynı anahtar dizinini seçin.

Yazıcının bakımı

Mürekkep kartuşlarının bakımını yapma

Yazıcınız, aşağıdaki işlere ek olarak, bir elektrik prizine bağlı ise her hafta bir otomatik bakım işlemi yapabilir. Güç Tasarrufu modundan çıkar veya kapalıysa geçici olarak açılır.

Mürekkep düzeylerini denetleme

Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Bakım** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Mürekkep Düzeyleri**'ni seçmek için tekrar **OK** düğmesine basın.
- 4 Her bir kartuşun mürekkep seviyesini kontrol etmek için ok düğmelerine basın.

Yazıcı yazılımını kullanma

Windows kullanıcıları için

- 1  veya **Başlat**'ı tıklatın.
- 2 **Tüm Programlar** veya **Programlar**'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 3 **Yazıcı Ana Sayfası**'nı seçin.
- 4 Yazıcı açılır listesinden yazıcınızı seçin.
- 5 Bakım sekmesinde, **Mürekkep düzeylerini denetle** ögesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Finder masaüstünden, yazıcı programı klasörünü çift tıklatın.
- 2 Listedeki **Yazıcı Yardımcı Programı**'nı seçin.
- 3 Bakım sekmesinden mürekkep düzeylerini kontrol edin.

Yazıcı kafasını hizalama

Yazdırılan sayfada karakterler veya çizgiler kopuk veya dalgalı görünüyorsa, yazıcı kafasını hizalamanız gerekebilir.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Düz kağıt yükleyin.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 3 **Bakım** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.

- 4 **Yazıcıyı Hizala** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
 - 5 **OK** düğmesine tekrar basın.
Bir hizalama sayfası yazdırılır.
- Not:** Yazdırma işlemi tamamlanana kadar hizalama sayfasını almayın.

Yazıcı yazılımını kullanma

Windows kullanıcıları için

- 1 Düz kağıt yükleyin.
- 2  veya **Başlat'**ı tıklatın.
- 3 **Tüm Programlar** veya **Programlar'**ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 4 **Yazıcı Ana Sayfası'**nı seçin.
- 5 Yazıcı açılır listesinden yazıcınızı seçin.
- 6 Bakım sekmesinden, **Kartuşları hizala'**yı tıklatın.
- 7 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Düz kağıt yükleyin.
- 2 Finder masaüstünden, yazıcı programı klasörünü çift tıklatın.
- 3 Listedен **Yazıcı Yardımcı Programı'**nı seçin.
- 4 Yazıcı Yardımcı Programı iletişim kutusundaki Bakım sekmesinde, **Hizalama Sayfası Yazdır'**ı tıklatın.
- 5 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Baskı kalitesini artırmak için kartuşları hizaladıysanız, belgenizi yeniden yazdırın. Baskı kalitesi düzelmediyse, yazıcı kafasının püskürtme uçlarını temizleyin.

Yazıcı kafası püskürtme uçlarını temizleme

Düşük baskı kalitesinin nedeni bazen tıkalı yazıcı kafası püskürtme uçlarıdır. Baskılarınızın kalitesini arttırmak için yazıcı kafası püskürtme uçlarını temizleyin.

Notlar:

- Yazıcı kafası püskürtme uçlarının temizlenmesi sırasında mürekkep kullanılır, bu nedenle sadece gerektiğinde temizleyin.
- Ayrıntılı temizlik sırasında daha fazla mürekkep kullanılır, bu nedenle, az mürekkep harcamak için önce Yazıcı Kafasını Temizle seçeneğini deneyin.
- Mürekkep düzeyleri çok düşükse, yazıcı kafası püskürtme uçlarını temizlemeden önce mürekkep kartuşlarını değiştirmelisiniz.

Yazıcının kontrol panelini kullanma

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Bakım** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yazıcı Kafasını Temizle** ya da **Yazıcı Kafasını Ayrıntılı Temizle** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 Yazıcı kafası püskürtme uçlarını temizlemek için **OK** düğmesine basın.
Bir temizleme sayfası yazdırılır.

Yazıcı yazılımını kullanma

Windows kullanıcıları için

- 1  veya **Başlat**'ı tıklatın.
- 2 **Tüm Programlar** veya **Programlar**'ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.
- 3 **Yazıcı Ana Sayfası**'nı seçin.
- 4 Bakım sekmesinden, **Kartuşları Temizle**'yi tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Finder masaüstünden, yazıcı programı klasörünü çift tıklatın.
- 2 Listedен **Yazıcı Yardımcı Programı**'nı seçin.
- 3 Bakım sekmesinden, **Püskürtme Uçlarını Temizle**'yi seçin.
Bir temizleme sayfası yazdırılır.

Yazıcının dışını temizleme

- 1 Yazıcının kapalı ve prizden çekilmiş olmasına dikkat edin.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, elektrik kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

- 2 Kağıt desteğinden ve kağıt çıkış tepsisinden kağıtları çıkarın.

3 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.

4 Yazıcının sadece dışını silin ve kağıt çıkış tepsisinde birikmiş olabilecek mürekkep artıklarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini nemli bir bezle silmek yazıcının zarar görmesine neden olabilir.

5 Yeni bir yazdırma işine başlamadan önce kağıt desteğinin ve kağıt çıkış tepsisinin kuru olmasına dikkat edin.

Tarayıcı camını temizleme

1 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

2 Tarayıcı camını yavaşça silin.

Not: Belgeyi tarayıcı camına yerleştirmeden önce mürekkebin ve düzeltme sıvısının kurduğundan emin olun.

Sorun Giderme

Sorunu gidermeyi denemeden önce

Yaşayabileceğiniz birçok yazıcı sorununu çözmek için bu denetim listesini kullanın:

- Güç kablosunun yazıcıya ve çalışır durumda bir prize takılı olduğundan emin olun.
- Yazıcının herhangi bir akım koruyucu, kesintisiz güç kaynağı ya da uzatma kablosuna bağlı olmadığından emin olun.
- Yazıcının açık olmasına dikkat edin.
- Yazıcının ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna ya da diğer ağ erişim noktasına bağlı olduğundan emin olun.
- Yazıcıda hata mesajı olup olmadığını kontrol edin ve hataları giderin.
- Kağıt sıkışması mesajı olup olmadığını kontrol edin ve sıkışmaları giderin.
- Mürekkep kartuşlarını kontrol edin ve gerekiyorsa yeni kartuşlar takın.
- Sorunu saptamak ve çözmek için Hizmet Merkezi'ni kullanın (sadece Windows).
- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve yazıcıyı tekrar açın.

Yazıcı sorunlarını gidermek için Hizmet Merkezi'ni kullanma

Hizmet Merkezi sorun giderme işlemlerinin adım adım anlatıldığı yardım dosyalarını sağlar ve içerisinde yazıcı bakım görevleri ile müşteri desteği bağlantıları bulunur.

Hizmet Merkezi'ni açmak için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1	Yöntem 2
Bu bir hata mesajı iletişim kutusunda görüntülenirse, Daha fazla yardım için, Hizmet Merkezi'ni kullanın bağlantısını tıklayın.	1  veya Başlat'ı tıklayın. 2 Tüm Programlar veya Programlar'ı tıklayın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin. 3 Yazıcı Ana Sayfası'ni seçin. 4 Destek sekmesinden, Hizmet Merkezi'ni seçin.

Sorun giderme işlemi sonucunda sorununuzu çözemezseniz

Aşağıdaki seçenekler için **support.lexmark.com** adresinde bulunan Web sitemizi ziyaret edin:

- Yazıcınızla ilgili en son bilgileri ve sorun giderme ipuçlarını içeren bilgi tabanı makaleleri
- Canlı çevrimiçi teknik destek
- Telefonla teknik destek için telefon numaraları

Kurulum sorunlarını giderme

- “Ekranda yanlış dil görüntüleniyor”, sayfa 92
- “Yazıcı kafası hataları”, sayfa 92
- “Yazılım yüklenmedi”, sayfa 94
- “Yazdırma işi yazdırılmıyor ya da sayfalar eksik yazdırılıyor”, sayfa 94
- “Yazıcı boş sayfa yazdırıyor”, sayfa 95
- “Yazıcı meşgul ya da yanıt vermiyor”, sayfa 96
- “Yazdırma kuyruğundaki belgeler silinmiyor”, sayfa 96
- “USB aracılığıyla yazdırılamıyor”, sayfa 96

Ekranda yanlış dil görüntüleniyor

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZICI MENÜLERİNİ KULLANARAK DİLİ DEĞİŞTİRİN

- 1 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 2 **Varsayılanlar** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 3 **Varsayılanları Ayarla** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 4 **Fabrika Ayarlarını Kullan** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 5 İlk yazıcı kurulumunu tamamlayın.

BİR TUŞ KOMBİNASYONUNU KULLANARAK DİLİ DEĞİŞTİRİN (GEÇERLİ DİLİ OKUYAMIYORSANIZ)


- 1 Yazıcıyı kapatın.
Not: Kurulum menüsünde Power Saver zaman aşımı süresini ayarladıysanız, yazıcıyı kapatmak için  düğmesini üç saniye basılı tutun.
- 2  ve  düğmelerini basılı tutarken,  düğmesine basıp bırakarak yazıcıyı açın.
Not: Ekranda yazıcının sıfırlandığını gösteren **Dil** seçeneği görüntülenene kadar  ve  düğmelerini bırakmayın.
- 3 İlk yazıcı kurulumunu tamamlayın.

Yazıcı kafası hataları


"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakileri deneyin:

YAZICI KAFASINI ÇIKARTIP YENİDEN TAKIN.


1 Yazıcıyı açın ve mandalı kaldırın.

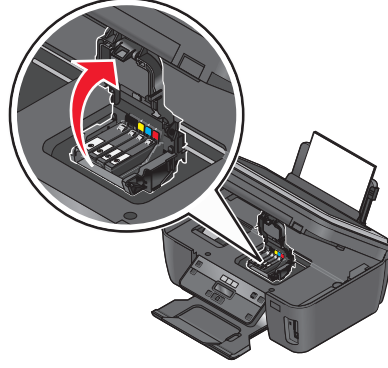


2 Yazıcı kafasını çıkarın.

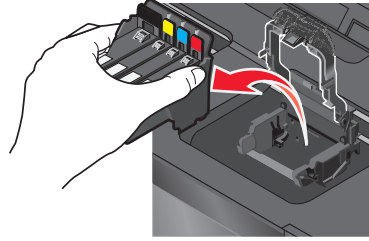

3 Yazıcı kafası temas noktalarını temiz ve tüy bırakmayan bir bez ile silin.

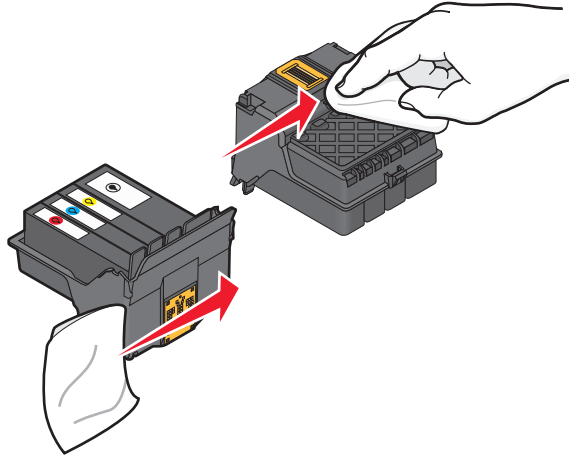

4 Yazıcı kafasını geri takın.

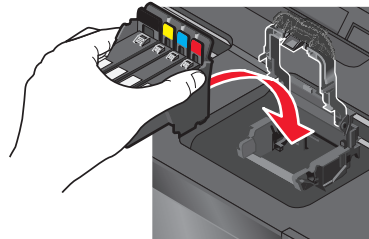

Not: Yazıcı kafasını çıkarıp geri takmanız sorunu çözmezse, teknik destek hattına başvurun.

Yazılım yüklenmedi

Yükleme sırasında sorunla karşılaşırsanız, yazıcınız Yazıcılar klasöründeki listede görünmüyor ya da yazdırma işi gönderdiğinizde yazıcı seçenekleri arasında bulunmuyorsa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin.

Yazılımı yeniden yüklemeden önce, şunları yapın:

BİLGİSAYARINIZIN YAZICI KUTUSUNDA LİSTELENEN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILADIĞINDAN EMİN OLUN

YAZILIMI YÜKLEMEDEN ÖNCE, WINDOWS'DAKİ GÜVENLİK PROGRAMLARINI GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞI BIRAKIN

USB BAĞLANTISINI DENETLEYİN

- 1 USB kablosunun zarar görüp görmediğini kontrol edin. Kablo hasarlıysa, yeni bir kablo kullanın.
- 2 USB kablosunun kare ucunu yazıcının USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
- 3 USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
USB bağlantı noktası  USB simgesi ile belirtilir.

YAZICININ GÜÇ KABLOSUNU YENİDEN TAKIN

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- 2 Güç kaynağını yavaşça yazıcıdan ayırın ve tekrar bağlayın.
- 3 Güç kablosunu prize takın ve yazıcıyı açın.

Yazdırma işi yazdırılmıyor ya da sayfalar eksik yazdırılıyor

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

MÜREKKEP KARTUŞLARININ DOĞRU TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN

- 1 Yazıcıyı çalıştırın ve kapağını açın.
- 2 Kartuşların doğru takıldığından emin olun
Kartuşlar yazıcı kafasındaki eşleşen renkli yuvaya sağlamca *oturmaktadır*.
- 3 Yazıcıyı kapatın.

YAZDIRMA İŞİNİ GÖNDERMEDEN ÖNCE YAZDIR İLETİŞİM KUTUSUNDAN YAZICINIZI SEÇİN.

YAZDIRMA İŞİNİN DURAKLATILMADIĞINDAN EMİN OLUN.

YAZICINIZIN VARSAYILAN YAZICI OLARAK AYARLANDIĞINDAN EMİN OLUN

YAZICININ GÜÇ KABLOSUNU YENİDEN TAKIN

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- 2 Güç kaynağını yavaşça yazıcıdan ayırın ve tekrar bağlayın.
- 3 Güç kablosunu prize takın ve yazıcıyı açın.

YAZICINIZA TAKILI OLAN USB KABLOSUNU ÇIKARIP TEKRAR TAKIN

USB BAĞLANTISINI DENETLEYİN

- 1 USB kablosunun zarar görüp görmediğini kontrol edin. Kablo hasarlıysa, yeni bir kablo kullanın.
- 2 USB kablosunun kare ucunu yazıcının USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
- 3 USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
USB bağlantı noktası  USB simgesi ile belirtilir.

YAZICI YAZILIMINI KALDIRIP YENİDEN YÜKLEYİN

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor

Hatalı takılmış mürekkep kartuşları boş sayfa yazdırılmasına neden olabilir.

MÜREKKEP KARTUŞLARINI YENİDEN TAKIN, PÜSKÜRTME UÇLARINI İYİCE TEMİZLEYİN VE YAZICI KAFASINI HİZALAYIN

- 1 Mürekkep kartuşunu yeniden takın (ayrıntılı bilgi için, bkz: “Mürekkep kartuşlarını değiştirme”, sayfa 12).
Kartuşlar yerlerine oturmuyor gibi görünüyorsa, yazıcı kafasının düzgün takıldığını kontrol edin ve kartuşları yeniden takmayı deneyin.
- 2 Düz kağıt yükleyin.
- 3 Yazıcı kontrol panelinde,  düğmesine basın.
- 4 **Bakım** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 5 **Yazıcı Kafasını Ayrıntılı Temizle** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
Bir temizleme sayfası yazdırılır.
- 6 **Yazıcıyı Hizala** seçeneğinin üzerine gitmek için ok düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
Bir hizalama sayfası yazdırılır.

Not: Yazdırma işlemi tamamlanana kadar hizalama sayfasını almayın.

Yazıcı meşgul ya da yanıt vermiyor

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

YAZICININ POWER SAVER MODUNDA OLMADIĞINDAN EMİN OLUN

Güç ışığı yavaşça yanıp sönüyorsa, yazıcı Power Saver modunda demektir.  düğmesine basarak yazıcıyı uyandırın.

Yazıcı Power Saver modundan çıkmıyorsa, gücü sıfırlayın:

- 1 Güç kablosunu prizden çekin ve 10 saniye bekleyin.
- 2 Güç kablosunu prize takın ve yazıcıyı açın.

Sorun devam ederse, yazıcı yazılımınız ya da belleniminiz için güncellemeler olup olmadığını kontrol etmek üzere web sitemizi ziyaret edin.

YAZICININ GÜÇ KABLOSUNU YENİDEN TAKIN

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- 2 Güç kaynağını yavaşça yazıcıdan ayırın ve tekrar bağlayın.
- 3 Güç kablosunu prize takın ve yazıcıyı açın.

Yazdırma kuyruğundaki belgeler silinmiyor

Yazdırma kuyruğunda sıkışan işleriniz var ve diğer işleri yazdırmak için bunları silemiyorsanız, bilgisayar ve yazıcı iletişim kuramıyor olabilir.

BİLGİSAYARI YENİDEN BAŞLATIN VE TEKRAR DENEYİN

USB aracılığıyla yazdırılamıyor

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

USB BAĞLANTISINI DENETLEYİN

- 1 USB kablosunun zarar görüp görmediğini kontrol edin. Kablo hasarlıysa, yeni bir kablo kullanın.
- 2 USB kablosunun kare ucunu yazıcının USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
- 3 USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
USB bağlantı noktası  USB simgesi ile belirtilir.

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİNDE USB BAĞLANTI NOKTASININ ETKİNLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **devmgmt.msc** yazın.

3 Enter tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Aygıt Yöneticisi açılır.

4 Evrensel Seri Yol denetleyicilerinin yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.

Listede USB Ana Denetleyicisi ve USB Kök Hub varsa, USB bağlantı noktası etkinleştirilmiş demektir.

Daha fazla bilgi için, bilgisayar ile birlikte gelen belgelere bakın.

YAZICI YAZILIMINI KALDIRIP YENİDEN YÜKLEYİN


Kağıt sıkışması ve yanlış besleme sorunlarını giderme

- “Yazıcıda kağıt sıkışması”, sayfa 97
- “Kağıt desteğinde kağıt sıkışması”, sayfa 97
- “Kağıt ya da özel ortamların yanlış beslenmesi”, sayfa 98

Yazıcıda kağıt sıkışması

Not: Yazıcının içindeki parçalar hassas parçalardır. Kağıt sıkışıklıklarını giderirken, bu parçalara gerekmedikçe dokunmaktan kaçının.

- 1 Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
- 2 Sıkışan kağıt olup olmadığından emin olmak için kağıt tepsisini kontrol edin ya da tarayıcı ünitesini kaldırın.

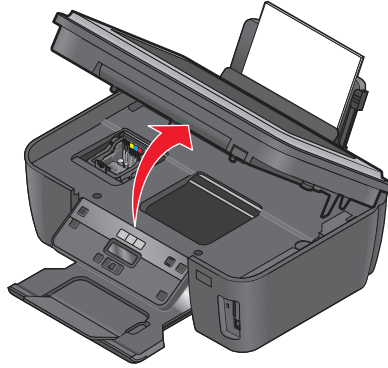

- 3 Kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Çıkarırken kağıdı yırtmamaya özen gösterin.

- 4  düğmesine basarak yazıcıyı açın.

Kağıt desteğinde kağıt sıkışması

Not: Yazıcının içindeki parçalar hassas parçalardır. Kağıt sıkışıklıklarını giderirken, bu parçalara gerekmedikçe dokunmaktan kaçının.

- 1 Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.

- 2 Kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Çıkarırken kağıdı yırtmamaya özen gösterin.

3  düğmesine basarak yazıcıyı açın.

Kağıt ya da özel ortamların yanlış beslenmesi

Kağıt ya da özel ortam yanlış beslenirse ya da bükülürse, veya kağıtlar birlikte beslenir ya da birbirine yapışırsa, aşağıdaki çözümleri deneyin. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KAĞITLARIN DURUMUNU DENETLEYİN

Yalnızca yeni ve kırışık olmayan kağıt kullanın.

YÜKLENEN KAĞITLARI DENETLEYİN

- Yazıcıya daha az sayıda kağıt yükleyin.
- Kağıdı baskı yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. (Hangi yüze yazdırılacağı konusunda emin değilseniz, kağıt ile birlikte gelen yönergelere bakın.)
- Kağıdınızın ya da özel ortamınızın yükleme yönergelerini denetleyin.

HER KAĞIDI YAZDIRILDIKÇA ALIN

KAĞIT KILAVUZLARINI YÜKLÜ KAĞIDA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE AYARLAYIN

Yazdırma sorunlarını giderme

- “Sayfa kenarlarında baskı kalitesi düşük”, sayfa 98
- “Yazdırılan görüntüde şeritler ya da çizgiler var”, sayfa 99
- “Baskı hızı düşük”, sayfa 99
- “Yazdırırken bilgisayar yavaşlıyor”, sayfa 100

Sayfa kenarlarında baskı kalitesi düşük

“Sorun gidermeden önce” denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

MINIMUM YAZDIRMA AYARLARINI DENETLEYİN

Kenarlıksız özelliğini kullanıyorsanız, aşağıda belirtilen en düşük kenar boşluğu ayarlarını kullanın:

- Sol ve sağ kenar boşlukları:
 - 6.35 mm (0,25 inç) letter boyutlu kağıtlar için
 - 3.37 mm (0,133 inç) letter haricindeki tüm kağıt boyutları için
- Üst kenar boşluğu: 1.7 mm (0,067 inç)
- Alt kenar boşluğu: 12.7 mm (0,5 inç)

KENARLIKSIZ YAZDIRMA ÖZELLİĞİNİ SEÇİN

Windows kullanıcıları için:

- 1 Belge veya fotoğraf açırken, **Dosya → Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 Yazdırma Ayarları sekmesinin Kağıt Seçenekleri bölümünden, **Kenarlıksız**'ı seçin.

Windows kullanıcıları için:

- 1 Belge ya da fotoğraf açırken, **Dosya > Yazdır** öğelerini seçin.
- 2 Yazıcı açılan menüsünden, yazıcıyı seçin.
- 3 Gerekirse, **Gelişmiş** öğesini tıklatın.
- 4 Yazdırma seçenekleri açılan menüsünden, **Kağıt İşleme** öğesini seçin.
- 5 Hedef Kağıt Boyutu bölümünde, **Kağıt boyutuna göre ölçeklendir** öğesini seçin.
- 6 Kağıt Boyutu açılan menüsünden, adında "(Kenarlıksız)" ifadesi yer alan bir kağıt boyutu seçin. Örneğin, 4 x 6 ebatında bir fotoğraf kartına yazdırıyorsanız, **US 4 x 6 inç (Kenarlıksız)** boyutunu seçin.

Yazdırılan görüntüde şeritler ya da çizgiler var

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

MÜREKKEP DÜZEYLERİNİ DENETLEYİN

Seviyesi düşük ya da boş mürekkep kartuşlarını yenileri ile değiştirin.

YAZICI YAZILIMINDA DAHA YÜKSEK BİR BASKI KALİTESİ SEÇİN

MÜREKKEP KARTUŞLARININ DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN

YAZICI KAFASINI HİZALAYIN

YAZICI KAFASI PÜSKÜRTME UÇLARINI TEMİZLEYİN YA DA KAPSAMLI TEMİZLEYİN

Not: Bu çözümler yazdırılan görüntü üzerindeki şeritler ya da çizgileri ortadan kaldırmazsa, teknik destek hattına başvurun.

Baskı hızı düşük

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

BİLGİSAYARIN İŞLEM HIZINI ARTIRIN

- Kullanılmayan tüm uygulamaları kapatın.
- Belgedeki grafik ve görüntülerin boyutunu ve sayısını azaltın.

- Mmn olduęu kadar ok sayıda kullanılmayan fontu sisteminizden kaldırın.

BELLEK EKLEYİN

Daha fazla RAM satın alın.

YAZICI YAZILIMINDA DAHA DŞK BİR BASKI KALİTESİ SEÇİN

ELLE KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ KAĞIT TRNE UYGUN BİR KAĞIT TR SEÇİN.

YAZICI YAZILIMINI KALDIRIP YENİDEN YKLEYİN

Yazdırırken bilgisayar yavaşlıyor

Bunlar olası zmlerdir. Ařaęıdakilerden birini deneyin:

USB BAĞLANTISINI KULLANIYORSANIZ, FARKLI BİR USB KABLOSU KULLANMAYI DENEYİN

BİR AĖ ZERİNDEYSENİZ, ERIřİM NOKTASINI (YNLENDİRİCİ) SIFIRLAYIN

- 1 Eriřim noktasının g kablosunu prizden ekin.
- 2 On saniye bekleyin ve g kablosunu geri takın.

Kopyalama ve tarama sorunlarını giderme

- “Fotokopi makinesi ya da tarayıcı tepki vermiyor”, sayfa 100
- “Tarayıcı birimi kapanmıyor”, sayfa 101
- “Dřk kopya ya da taranan grnt kalitesi”, sayfa 101
- “Belgeler ya da fotoęraflar kısmen kopyalanıyor ya da taranıyor”, sayfa 101
- “Tarama bařarılı deęil”, sayfa 101
- “Tarama ok uzun zaman alıyor veya bilgisayarı donduruyor”, sayfa 102
- “AĖ zerinden bilgisayara taranamıyor”, sayfa 102

Fotokopi makinesi ya da tarayıcı tepki vermiyor

"Sorun gidermeden nce" denetim listesi sorunu zmezse, ařaęıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

YAZICINIZI VARSAYILAN YAZICINIZ OLARAK AYARLAYIN

YAZICI YAZILIMINI KALDIRIP YENİDEN YKLEYİN

Tarayıcı birimi kapanmıyor

- 1 Tarayıcı birimini kaldırın.
- 2 Tarayıcı biriminin açık kalmasına neden olan engeli kaldırın.
- 3 Tarayıcı birimini indirin.

Düşük kopya ya da taranan görüntü kalitesi

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

TARAYICI CAMINI TEMİZLEYİN

YAZICI YAZILIMINDAN TARAMA KALİTESİNİ AYARLAYIN

KOPYALAMA, TARAMA VE BASKI KALİTESİNİ ARTTIRMA İLE İLGİLİ İPUÇLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

ÖZGÜN BELGENİN YA DA GÖRÜNTÜNÜN DAHA NET BİR VERSİYONUNU KULLANIN

BELGE VEYA FOTOĞRAFIN ÖN YÜZÜ AŞAĞI BAKACAK ŞEKİLDE, TARAYICI CAMININ DOĞRU KÖŞESİNE YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.

Belgeler ya da fotoğraflar kısmen kopyalanıyor ya da taranıyor

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

BELGE VEYA FOTOĞRAFIN ÖN YÜZÜ AŞAĞI BAKACAK ŞEKİLDE, TARAYICI CAMININ DOĞRU KÖŞESİNE YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN.

YAZICI YAZILIMINDAN YÜKLÜ OLAN KAĞITLA EŞLEŞEN BİR KAĞIT BOYUTU SEÇİN

ÖZGÜN BELGE AYARININ TARAMAKTA OLDUĞUNUZ BELGENİN BOYUTLARIYLA EŞLEŞTİĞİNDEN EMİN OLUN

Tarama başarılı değil

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

USB BAĞLANTISINI DENETLEYİN

- 1 USB kablosunun zarar görüp görmediğini kontrol edin. Kablo hasarlıysa, yeni bir kablo kullanın.
- 2 USB kablosunun kare ucunu yazıcının USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.

- 3 USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
USB bağlantı noktası  USB simgesi ile belirtilir.

BİLGİSAYARI YENİDEN BAŞLATIN

Tarama çok uzun zaman alıyor veya bilgisayarı donduruyor

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

KULLANILMAYAN DİĞER YAZILIM PROGRAMLARINI KAPATIN

DAHA DÜŞÜK BİR TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ KULLANIN

Ağ üzerinden bilgisayara taranamıyor

"Sorun gidermeden önce" denetim listesi sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da bir kaçını deneyin:

YAZICIN VE HEDEF BİLGİSAYARIN AYNI AĞA BAĞLI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

HEDEF BİLGİSAYARDA YAZICI YAZILIMININ YÜKLÜ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bellek kartı sorunlarını giderme

- "Bellek kartı sorunlarını giderme denetim listesi", sayfa 102
- "Bellek kartı takıldığında bir şey olmuyor.", sayfa 102
- "Bellek kartındaki veya çıkarılabilir sürücüdeki belgeler yazdırılamıyor", sayfa 103
- "Fotoğraflar kablosuz bir ağ üzerindeki bir bellek kartından aktarılamıyor", sayfa 103

Bellek kartı sorunlarını giderme denetim listesi

Sorun giderme işlemlerine başlamadan önce, bellek kartı sorunlarının büyük bir bölümünü çözmek için aşağıdaki denetim listesini kullanın:

- Kullandığınız bellek kartının bu yazıcıda kullanılabildiğinden emin olun.
- Bellek kartının hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Bellek kartındaki dosya türlerinin desteklendiğinden emin olun.

Bellek kartı takıldığında bir şey olmuyor.

"Bellek kartı sorunlarını giderme denetim listesi" sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

BELLEK KARTINI YENİDEN TAKIN

Bellek kartı çok yavaş takılmış olabilir. Bellek kartını çıkarıp yeniden takın.

USB BAĞLANTISINI DENETLEYİN

- 1 USB kablosunun zarar görüp görmediğini kontrol edin. Kablo hasarlıysa, yeni bir kablo kullanın.
 - 2 USB kablosunun kare ucunu yazıcının USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
 - 3 USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
- USB bağlantı noktası  USB simgesi ile belirtilir.

AĞ BAĞLANTINIZI DENETLEYİN

Yazıcı ve bilgisayar ağ üzerinden bağlıysa, doğru ana makine ve aygıtın iletişim kurduğundan emin olun. Bilgisayardan yazıcıyı veya yazıcıdan bilgisayarı seçin.

Bellek kartındaki veya çıkarılabilir sürücüdeki belgeler yazdırılamıyor

"Bellek kartı sorunlarını giderme denetim listesi" sorunu çözmezse, aşağıdakileri deneyin:

USB BAĞLANTISINI DENETLEYİN

- 1 USB kablosunun zarar görüp görmediğini kontrol edin. Kablo hasarlıysa, yeni bir kablo kullanın.
 - 2 USB kablosunun kare ucunu yazıcının USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
 - 3 USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına sıkıca yerleştirin.
- USB bağlantı noktası  USB simgesi ile belirtilir.

AĞ BAĞLANTINIZI DENETLEYİN

Yazıcı ve bilgisayar ağ üzerinden bağlıysa, doğru ana makine ve aygıtın iletişim kurduğundan emin olun. Bilgisayardan yazıcıyı veya yazıcıdan bilgisayarı seçin.

Fotoğraflar kablosuz bir ağ üzerindeki bir bellek kartından aktarılamıyor

"Bellek kartı sorunlarını giderme denetim listesi" sorunu çözmezse, aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

HEM YAZICININ, HEM DE HEDEF BİLGİSAYARIN AÇIK VE HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

YAZICIDAKİ LİSTEDEN DOĞRU BİLGİSAYAR ADINI SEÇİN

KABLOSUZ AĞINIZIN BAĞLI VE ETKİN OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Kablosuz bağlantınız kesikse, yazıcınızı bilgisayarınıza bağlamak için bir USB kablosu kullanın.

Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme

- "Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme denetim listesi", sayfa 104
- "Kablosuz ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlama", sayfa 105

- “Kablosuz ağ üzerinden yazdırılmıyor”, sayfa 105
- “Devam düğmesi kullanılmıyor”, sayfa 109
- “Yazdırılmıyor ve bilgisayarda bir güvenlik duvarı var”, sayfa 110
- “Wi-Fi gösterge ışığı yanmıyor”, sayfa 110
- “Wi-Fi gösterge ışığı yeşil renkte yanıyor ama yazıcı yazdırmıyor (sadece Windows)”, sayfa 111
- “Wi-Fi gösterge lambası sabit turuncu”, sayfa 112
- “Kurulum sırasında Wi-Fi gösterge lambası turuncu renkte yanıp sönüyor”, sayfa 113
- “Kablosuz yazdırma sunucusu yüklenmiyor”, sayfa 118
- “Kablosuz olarak yazdırırken, "İletişim kurulamıyor" mesajı görüntüleniyor”, sayfa 118
- “Çoğu Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlandığınızda yazıcı iletişimi kaybolur”, sayfa 120
- “Aralıklarla yaşanan kablosuz iletişim sorunlarını çözme”, sayfa 120

Kablosuz bağlantı sorunlarını giderme denetim listesi

Kablosuz yazıcıdaki sorunu gidermeye başlamadan önce, aşağıdakilerden emin olun:

- Yazıcı, bilgisayar ve kablosuz erişim noktası fişe takılı ve açık.
- Kablosuz ağ düzgün çalışıyor.
Kablosuz ağınızdaki diğer bilgisayarlara erişmeye çalışın.
Ağınızda Internet erişimi varsa, kablosuz bağlantı üzerinden Internet'e bağlanmaya çalışın.
- SSID'niz doğru.
Yazıcının kullandığı SSID'yi doğrulamak için bir ağ kurulum sayfası yazdırın.
SSID'nizin doğru olduğundan emin değilseniz, kablosuz kurulum programını yeniden çalıştırın.
- WEP şifreniz veya WPA parolanız doğru (ağınız güvenli bir ağ ise).
Kablosuz erişim noktasında (kablosuz yönlendirici) oturum açın ve güvenlik ayarlarını kontrol edin.
Güvenlik anahtarınız bir parolaya benzer. Aynı kablosuz ağ üzerindeki WEP, WPA veya WPA2 şifrelemelerini kullanan tüm aygıtlar aynı güvenlik şifresini paylaşıyor.
Güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin değilseniz, kablosuz kurulum programını yeniden çalıştırın.
- Yazıcı ve bilgisayar kablosuz ağın erişim menzili içinde.
Birçok ağ için yazıcının ve bilgisayarın kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) 100 adım (30 metre) yakınında olması gerekir.
- Wi-Fi gösterge ışığı kesintisiz yeşil renkte yanıyor.
- Yazıcı sürücüsü, görevi yürüttüğünüz bilgisayara yüklenmiş.
- Doğru yazıcı bağlantı noktası seçildi.
- Bilgisayar ve yazıcı aynı kablosuz ağa bağlı.
- Yazıcı kablosuz sinyalde enterferansa neden olabilecek engel ya da elektronik aygıtlardan uzak bir yerde duruyor.
Yazıcı ile kablosuz erişim noktası arasında, içerisinde metal veya beton olan direk, duvar veya kolonlar olmadığından emin olun.
Bebek monitörleri, motorlar, telsiz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth cihazları da dahil olmak üzere, birçok cihaz kablosuz sinyali etkileyebilir.

Kablosuz ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlama

1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.

2 **Ağ Kurulumu** seçeneğinin üzerine gelmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

3 **Ağ Bağdaştırıcısını Varsayılan Fabrika Ayarlarına Sıfırla** seçeneğinin üzerine gelmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

4 **Evet** seçeneğinin üzerine gelmek için ok düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

Yazıcı kablosuz ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanır. Doğrulamak için, bir ağ kurulum sayfası yazdırın.

Kablosuz ağ üzerinden yazdırılamıyor

Yükleme sırasında sorunla karşılaşırsanız, yazıcınız yazıcılar klasöründe görünmüyor ya da yazdırma işi gönderdiğinizde yazıcı seçenekleri arasında bulunmuyorsa, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Yazılımı yeniden yüklemekten önce, sorun giderme denetim listesine göz atın ve şunları yapın:

KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASINI KAPATIN VE YENİDEN AÇIN

Erişim noktasını kapatmak ve yeniden açmak bazen ağ bağlantılarını tazeleyebilir ve bağlantı sorunlarını çözebilir.

VPN OTURUMU BAĞLANTISINI KESİN

Başka bir ağa VPN bağlantısı aracılığıyla bağlandığınızda yazıcınıza kablosuz ağınız üzerinden bağlanamazsınız. VPN oturumunuzu sonlandırın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

DEMO MODUNUN KAPALI OLMASINA DİKKAT EDİN.

Yazıcınızın Demo Modunun olup olmadığını kontrol edin. Demo Modu açıkken, belirli yazıcı özellikleri kullanılamaz.

Yazıcı kontrol panelinden **Demo Modu**'na gidin:

 > **Demo Modu**.

Kapalı'yı seçin ve sonra ayarı kaydedin.

WEP ANAHTARI VEYA WPA ŞİFRENİZİ KONTROL EDİN

Kablosuz erişim noktanız Kablolu Eş Gizlilik (WEP) güvenliğini kullanıyorsa, WEP anahtarının aşağıdaki gibi olması gerekir:

- Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A–F, a–f ve 0–9 arasındaki karakterlerdir.
veya
- Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve sembollerdir. Bir WEP anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.

Kablosuz erişim noktanız Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) güvenliğini kullanıyorsa, WPA parolanızın aşağıdaki gibi olması gerekir:

- 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır. veya
- Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A–F, a–f ve 0–9 arasındaki karakterlerdir.

Not: Bu bilgiye sahip değilseniz, kablosuz ağınız ile birlikte gelen belgelere bakın veya kablosuz ağınızı kuran kişiye başvurun.

KABLOSUZ ERİŞİM NOKTANIZIN İLİŞKİLENDİRME/KAYIT DÜĞMESİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da bulunan LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox veya Club Internet gibi kablosuz geniş bant kutular, yazıcınızı kablosuz ağınıza eklerken ilişkilendirme/kayıt düğmesine basmanızı gerektirebilir.

Bu kutulardan birini kullanıyorsanız ve daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, kutunuzla birlikte gelen belgelere bakın ya da *İnternet Servis Sağlayıcınıza* (ISP) başvurun.

ERİŞİM NOKTANIZI DİĞER ELEKTRONİK CİHAZLARDAN UZAK BİR YERE TAŞIYIN

Mikrodalga fırın veya diğer aygıtlar, telsiz telefonlar, bebek monitörleri ve güvenlik sistemi kameraları gibi elektronik aygıtlardan kaynaklanan geçici bir parazit söz konusu olabilir. Erişim noktanızın bu gibi aygıtların çok yakınında olmadığından emin olun.

BİLGİSAYAR VE/VEYA YAZICINIZI KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİNİN YAKININA TAŞIYIN

Kablosuz ağınızın aralığı yönlendiriciniz ve ağ adaptörleri de dahil birçok faktöre bağlıdır. Yazdırmada sorun yaşıyorsanız, bilgisayar ve yazıcının aralığı 100 fiti geçmeyecek şekilde yerleştirin.

KABLOSUZ SİNYAL KALİTESİNİ KONTROL EDİN

Ağ kurulum sayfasını yazdırın ve sinyal kalitesini kontrol edin. Sinyal kalitesi iyi veya mükemmel olarak listelenirse, soruna başka bir faktör neden olmaktadır.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK AYARLARINIZI KONTROL EDİN

- Kablosuz ağınıza erişimi sınırlandırmak için MAC (Media Access Control) adresi filtresi kullanıyorsanız, kablosuz erişim noktasına bağlanmasına izin verilen adresler listesine yazıcınızın MAC adresini eklemeniz gerekir.
- Kablosuz erişim noktasını sınırlı sayıda IP adresini kabul edecek şekilde ayarladıysanız, yazıcının eklenebilmesi için bunu değiştirmeniz gerekir.

Not: Bu değişiklikleri nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, kablosuz yönlendiriciniz ile gelen belgelere bakın veya kablosuz ağınızı kuran kişiye başvurun.

BİLGİSAYARINIZIN KABLOSUZ ERIŞİM NOKTANIZA (KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİ) BAĞLI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

- Web tarayıcınızı açıp herhangi bir siteye erişerek, Internet erişiminiz olup olmadığını kontrol edin.
- Kablosuz ağıınızda başka bilgisayarlar veya kaynaklar varsa, bilgisayarınızdan bunlara erişip erişemediğinizi kontrol edin.

BİLGİSAYARINIZIN VE YAZICINIZIN AYNI KABLOSUZ AĞA BAĞLI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Yazıcı bilgisayar ile aynı kablosuz ağ üzerinde değilse, kablosuz olarak yazdıramazsınız. Bilgisayar kablosuz ağa bağlıysa, yazıcının SSID'si ile bilgisayarın SSID'si aynı olmalıdır.

Windows kullanıcıları için

- 1 Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'sini öğrenin.
 - a Web tarayıcınızın adres alanına kablosuz erişim noktanızın (kablosuz yönlendirici) IP adresini girin.
Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız:
 - 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **cmd** yazın.
 - 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Komut İstemi penceresi açılır.
 - 4 **ipconfig** yazın ve sonra **Enter**'a basın. Kablosuz Ağ Bağlantısı bölümünü kontrol edin:
 - "Varsayılan Ağ Geçidi" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.
 - IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.2.134 gibi).
 - b İstendiğinde, yönlendiricinin kullanıcı adı ve parolasını girin.
 - c **Tamam** düğmesini tıklatın.
 - d Ana sayfada, **Kablosuz** veya diğer seçimlerin saklandığı yeri tıklatın. SSID görüntülenir.
 - e SSID'yi not alın.

Not: Büyük harfler de dahil olmak üzere, güvenlik kodunu olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.

- 2 Yazıcı ağ kurulum sayfasını yazdırın.
Kablosuz bölümünde, **SSID**'ye bakın.
- 3 Bilgisayarın SSID'si ile yazıcının SSID'sini karşılaştırın.
SSID'ler aynı ise, yazıcı ve bilgisayar aynı kablosuz ağa bağlı demektir.
SSID'ler aynı değilse, yardımcı programı çalıştırarak yazıcıyı bilgisayar tarafından kullanılan kablosuz ağ üzerine kurun.

AirPort baz istasyonu olan Macintosh kullanıcıları için

Mac OS X sürüm 10.5'te

- 1 Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
- 2 **Ağ** seçeneğini tıklatın.

3 AirPort ögesini tıklatın.

Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si, Ağ Adı açılır menüsünde görüntülenir.

4 SSID'yi not alın.

Mac OS X sürüm 10.4 ve öncesi için:

1 Finder (Ara) penceresinde, **Git > Uygulamalar**'ı seçin.

2 Uygulamalar klasöründe, **Internet Bağlantısı**'nı çift tıklatın.

3 Araç çubuğundaki **AirPort** simgesini tıklatın.

Bilgisayarın bağlı olduğu ağın SSID'si, Ağ açılır menüsünde görüntülenir.

4 SSID'yi not alın.

Kablosuz erişim noktası olan Macintosh kullanıcıları için

1 Web tarayıcınızın adres alanına, kablosuz erişim noktasının IP adresini girin ve 2. adım ile devam edin.

Kablosuz erişim noktasının IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapın:

a Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.

b **Ağ** seçeneğini tıklatın.

c **AirPort** ögesini tıklatın.

d **Gelişmiş > TCP/IP** ya da **TCP/IP** seçeneğini tıklatın.

"Yönlendirici" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.

2 Sizden istendiğinde, kullanıcı adı ve parolanızı girin.

3 **Tamam** düğmesini tıklatın.

4 Ana sayfada, **Kablosuz** veya seçimlerin saklandığı başka bir yeri tıklatın. SSID görüntülenir.

5 SSID, güvenlik türü ve güvenlik anahtarlarını (görüntülenirse) not alın.

Notlar:

- Büyük harfler de dahil olmak üzere, ağ bilgilerini olduğu gibi not aldığınızdan emin olun.
- Gelecekte başvurmak üzere SSID ve WEP anahtarını veya WPA parolasını güvenli bir yerde saklayın.

İŞLETİM SİSTEMİNİZİN **AirPort** YOLUYLA KABLOSUZ YAZDIRMAYLA UYUMLU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Yazıcı yalnızca Mac OS X 10.5 veya üzeri için AirPort baz istasyonları yoluyla kablosuz yazdırmayı destekler.

Devam düğmesi kullanılamıyor

Devam düğmesi etkin hale gelip tıklatabilinceye kadar aşağıdaki çözümleri sırasıyla izleyin:

USB KABLOSUNUN BİLGİSAYARIN VE YAZICININ USB BAĞLANTI NOKTALARINA SIKICA TAKILIP TAKILMADIĞINI KONTROL EDİN

USB bağlantı noktaları  simgesi ile işaretlenmiştir.

YAZICININ TAKILI VE AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

⏻ düğmesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Yazıcıyı az önce açtıysanız, USB kablosunu çıkarıp yeniden bağlamanız gerekebilir.

BİLGİSAYARINIZDAKİ USB BAĞLANTI NOKTASININ ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

USB bağlantı noktasına diğer aygıtları bağlayarak deneyin. Bağlantı noktasından diğer aygıtları başarıyla kullanabiliyorsanız bağlantı noktası çalışıyordur.

Bilgisayarın USB bağlantı noktası çalışmıyorsa, bilgisayardaki diğer USB bağlantı noktalarını kullanmayı deneyin.

USB KABLOSUNUN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN.

Farklı bir USB kablosu kullanmayı deneyin. 3 metreden uzun bir kablo kullanıyorsanız daha kısa bir kablo kullanmayı deneyin.

YAZICINIZIN MODELİ İÇİN DOĞRU CD'Yİ KULLANDIĞINIZDAN EMİN OLUN

CD'deki yazıcı modelini yazıcınızdaki yazıcı modeliyle karşılaştırın. Numaralar tam olarak eşleşmeli veya aynı seri içinde bulunmalıdır.

Şüphelenir varsanız, yazıcının güncel bir sürümü için Web sitemize bakın. Daha fazla bilgi için, *Kullanıcı Kılavuzu*'ndaki "Yazıcı yazılımını yükleme" konusuna bakın. *Kullanıcı Kılavuzu*'na yükleme ekranının en altındaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

GÜÇ KABLOSUNU YENİDEN TAKIN

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Güç kablosunu yazıcının arkasından çıkarın ve sonra yeniden takın.
- 4 Güç kablosunu prize yeniden takın.
- 5 Yazıcıyı açın ve sonra bilgisayarınızdaki yüklemeyi devam ettirin.

YÜKLEYİCİYİ YENİDEN ÇALIŞTIRMAYI DENEYİN

- 1 Yükleyiciyi kapatın.
- 2 CD'yi çıkarın ve sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

3 CD'yi takın ve sonra yükleyiciyi yeniden çalıştırın.

Notlar:

- **Yüklü Yazılımlar** ekranı geldiğinde, **Bir yazıcı kur'u** seçtiğinizden emin olun.
- Yazıcınızı önceden kurduysanız, **Yeni bir yazıcı mı kuruyorsunuz?** ekranı geldiğinde, donanım kurulum sihirbazını atlamak için **Ek Bilgisayar**'ı seçin.

YAZICINIZIN USB BAĞLANTI NOKTASINDAKİ USB ETKİNLİĞİNİ ANLAYABİLDİĞİNİ KONTROL EDİN

Bir USB aygıtı USB bağlantı noktasına her bağlandığında etkinleştiğini görmek için Aygıt Yöneticisi'ni açın:

1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.

2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **devmgmt.msc** yazın.

3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Aygıt Yöneticisi açılır.

4 USB bağlantı noktasına bir USB kablosu veya başka bir aygıt takarken Aygıt Yöneticisi penceresini izleyin. Aygıt Yöneticisi USB bağlantısını algıladığında pencere tazelenir.

- Aygıt Yöneticisinde etkinleşme olduysa ancak önceki çözümlerden hiçbiri çalışmadıysa Müşteri Destek'i arayın.
- Aygıt Yöneticisinde etkinleştirme olmadıysa, bilgisayarınızda ve USB desteğinde bir sorun olabilir. Bilgisayar, yüklemenin çalışması için USB bağlantısını tanıması gerekir.

Yazdırılamıyor ve bilgisayarda bir güvenlik duvarı var

Diğer şahıslara ait (Microsoft'a ait olmayan) güvenlik duvarları kablosuz yazdırma özelliğini etkileyebilir. Yazıcı ve bilgisayar doğru yapılandırılmışsa ve kablosuz ağ çalışıyorsa, yazıcının da kablosuz olarak yazdırması gerekir. Sorun güvenlik duvarı olabilir. Bilgisayarda bir güvenlik duvarı (Windows güvenlik duvarı dışında) varsa, aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Üretici tarafından sağlanan en son güncellemeyi kullanarak, güvenlik duvarını güncelleyin. Bunun nasıl yapılacağını anlatan yönergeler için güvenlik duvarınız ile birlikte gelen belgelere başvurun.
- Yazıcıyı yüklerken veya yazdırmaya çalışırken, programlar güvenlik duvarı erişimi istiyorsa, bu programların çalışmalarına izin verdiğinizden emin olun.
- Güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın ve kablosuz yazıcıyı bilgisayara yükleyin. Kablosuz kurulumu tamamladıktan sonra, güvenlik duvarını yeniden etkinleştirin.

Wi-Fi gösterge ışığı yanmıyor

GÜCÜ DENETLEYİN

Wi-Fi gösterge ışığı yanmıyorsa,  ışığının açık olduğundan emin olun.  ışığı yanmıyorsa, şunları kontrol edin:

- Yazıcının prize takılı ve açık olduğundan emin olun.
- Yazıcının çalışır durumda bir prize takılı olduğundan emin olun.

- Yazıcı anahtarlı bir uzatma kablosuna takılıysa, uzatma kablosunun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.

Wi-Fi gösterge ışığı yeşil renkte yanıyor ama yazıcı yazdırmıyor (sadece Windows)

Kablosuz yazdırma yapılandırmasını tamamladınız ve tüm ayarlar doğru gibi görünüyor ama yazıcı yazdırmıyorsa, aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KABLOSUZ KURULUMUN TAMAMLANMASINI BEKLEYİN

Kablosuz Kurulum Başarıyla Tamamlandı ekranını görene kadar yazdırmaya çalışmayın, yükleme CD'sini çıkarmayın veya yükleme kablosunu sökmeyin.

YAZICIYI ETKİNLEŞTİRİN

Yazıcının etkinleştirildiğini onaylayın:

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 4 Yeni yazıcıyı sağ tıklatın; menüden **Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan** ögesini seçin.
- 5 Yazıcılar veya Yazıcılar ve Fakslar penceresini kapatın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

KABLOSUZ YAZICIYI SEÇİN

Yazıcıyı kablosuz olarak kullanmak için bilgisayarınızdan kablosuz yazıcıyı seçmeniz gerekebilir.

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 4 Klasörde aynı ada ve model numarasına sahip ve ardından "(Ağ adı)"nın geldiği yazıcıyı sağ tıklatın.
- 5 Menüden **Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan**'ı seçin.
- 6 Yazıcılar veya Yazıcılar ve Fakslar penceresini kapatın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

KABLOSUZ BAĞLANTI NOKTASINI SEÇİN

Yazıcınızı daha önceden yerel olarak bağlı bir yazıcı olarak kurduysanız, yazıcıyı kablosuz olarak kullanabilmek için kablosuz yazıcıyı seçmeniz gerekebilir.

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.

3 Enter tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı klasörü açılır.

4 Yazıcıyı sağ tıklatın ve menüden **Özellikler**'i seçin.

5 Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın.

6 Seçili bağlantı noktasını bulun. Bağlantı noktası sütununda, seçili bağlantı noktasının yanında bir onay işareti olur.

7 Seçili bağlantı noktasının Açıklama sütununda, bunun bir USB bağlantı noktası olduğu belirtiliyorsa, listede ilerleyin ve Açıklama sütununda Yazıcı Bağlantı Noktası olduğu belirtilen bağlantı noktasını seçin. Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiğinizden emin olmak için Yazıcı sütündeki yazıcı modelini kontrol edin.

8 Tamam düğmesini tıklatın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

Wi-Fi gösterge lambası sabit turuncu

Wi-Fi gösterge lambası turuncuysa şunları gösterebilir:

- Yazıcının altyapı modunda yapılandırılmadığını
- Bir başka kablosuz cihazla özel bağlantı kurmayı beklediğini
- Bir kablosuz ağa bağlı değil.

Yazıcı enterferans veya kablosuz erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) olan uzaklığı nedeniyle ağa bağlanamıyor veya ağa bağlanabilmesi için ayarlarının değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

AĞ ADINI DENETLEYİN

Ağınızın yakınındaki başka bir ağ ile aynı adı taşımadığından emin olun. Örneğin siz ve komşunuz üreticinin varsayılan ağ adını kullanıyorsanız, yazıcınız komşunuzun ağına bağlanıyor olabilir.

Benzersiz bir ağ adı kullanmıyorsanız, ağ adı belirleme konusunda bilgi için kablosuz erişim noktanızla (kablosuz yönlendirici) birlikte gelen belgelere başvurun.

Ağınıza yeni bir ağ adı vererseniz, yazıcı ve bilgisayar SSID'sini de aynı ağ adına sıfırlamanız gerekir.

WEP GÜVENLİĞİNİ KULLANIYORSANIZ

güvenlik anahtarlarını kontrol edin

Geçerli bir WEP anahtarı:

- Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir. veya
- Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve sembollerdir.

WPA güvenliđi kullanıyorsanız

Geçerli bir WEP parolası:

- 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır.
veya
- Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ađınızda güvenlik kullanılmıyorsa, sizin de bir güvenlik şifreniz olmaz. Güvenli olmayan bir kablosuz ađ kullanılması önerilmez; çünkü bu davetsiz misafirlerin izniniz olmadan ađ kaynaklarınızı kullanmalarına neden olabilir.

BİLGİSAYAR VE/VEYA YAZICINIZI KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASININ (KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİ) YAKININA TAŞIYIN

802.11b ya da 802.11g ađları arasındaki olası mesafe 90 metreyken, 802.11n ađlarında kablosuz ađ menzili büyük olasılıkla iki kat daha geniş olacaktır. Kablosuz ađınızın aralıđı yönlendiriciniz ve ađ adaptörleri de dahil birçok faktöre bađlıdır. Yazdırmada sorun yaşıyorsanız, bilgisayar ve yazıcının aralıđı 30 metreyi geçmeyecek şekilde yerleştirin.

Ađın sinyal gücünü yazıcı ađ kurulum sayfasında bulabilirsiniz.

MAC ADRESİNİ KONTROL EDİN

Ađınız MAC adres filtrelemesi kullanıyorsa, MAC adresi filtre listesinde yazıcının MAC adresinin bulunduđundan emin olun. Bu, yazıcının ađda çalışmasına olanak verir.

Kurulum sırasında Wi-Fi gösterge lambası turuncu renkte yanıp sönüyor

Wi-Fi gösterge lambası turuncu renkte yanıp sönüyorsa, yazıcı kablosuz ađ bađlantısı için yapılandırılmış ama yapılandırıldıđı ađa bađlanamıyor demektir. Yazıcı enterferans veya kablosuz erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) olan uzaklıđı nedeniyle ađa bađlanamıyor veya ađa bađlanabilmesi için ayarlarının deđiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

ERİŞİM NOKTASININ AÇIK OLDUĐUNDAN EMİN OLUN

Erişim noktasını kontrol edin ve gerekirse açın.

ENTERFERANS DÜZEYİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ERİŞİM NOKTANIZI BAŞKA BİR YERE TAŞIYIN

Mikrodalga fırın veya diđer aygıtlar, telsiz telefonlar, bebek monitörleri ve güvenlik sistemi gibi aygıtlardan kaynaklanan geçici bir enterferans söz konusu olabilir. Erişim noktanızın bu gibi aygıtların çok yakınında olmadıđından emin olun.

BİLGİSAYAR VE/VEYA YAZICINIZI KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASININ (KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİ) YAKININA TAŞIYIN

802.11b ya da 802.11g ağları arasındaki olası mesafe 90 metreyken, 802.11n ağlarında kablosuz ağ menzili büyük olasılıkla iki kat daha geniş olacaktır. Kablosuz ağınızın aralığı yönlendiriciniz ve ağ adaptörleri de dahil birçok faktöre bağlıdır. Yazdırmada sorun yaşıyorsanız, bilgisayar ve yazıcının aralığı 30 metreyi geçmeyecek şekilde yerleştirin.

Ağın sinyal gücünü ağ kurulum sayfasında bulabilirsiniz.

WEP ANAHTARI VEYA WPA ŞİFRENİZİ KONTROL EDİN

WEP anahtarı veya WPA şifresi parola gibidir. WEP-güvenliği olan kablosuz ağ üzerindeki tüm cihazların aynı WEP anahtarını paylaşması gerekir ve WPA-güvenliği olan kablosuz ağ üzerindeki tüm cihazların aynı WPA şifresini paylaşması gerekir.

Not: Büyük harfler de dahil olmak üzere, güvenlik anahtarını olduğu gibi not aldığınızdan emin olun ve gelecekte başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

WPA güvenliği kullanıyorsanız

Geçerli bir WEP anahtarı:

- Tam olarak 10 veya 26 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir. veya
- Tam olarak 5 veya 13 ASCII karakter. ASCII karakterleri, klavyedeki harfler, rakamlar ve sembollerdir.

WPA güvenliği kullanıyorsanız

Geçerli bir WEP parolası:

- 8 ile 63 arasında ASCII karakter. Bir WPA anahtarındaki ASCII karakterler büyük küçük harf duyarlıdır. veya
- Tam olarak 64 onaltılık karakter. Onaltılık karakterler A - F, a-f ve 0 - 9 arasındaki karakterlerdir.

Kablosuz ağınızda güvenlik kullanılmıyorsa, sizin de bir güvenlik şifreniz olmaz. Güvenli olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez; çünkü bu davetsiz misafirlerin izniniz olmadan ağ kaynaklarınızı kullanmalarına neden olabilir.

MAC ADRESİNİ KONTROL EDİN

Ağınız MAC adres filtrelemesi kullanıyorsa, MAC adresi filtre listesinde yazıcının MAC adresinin bulunduğundan emin olun. Bu, yazıcının ağda çalışmasına olanak verir. Daha fazla bilgi için, bkz. "MAC adresini nasıl bulabilirim?", sayfa 84.

AĞINIZIN ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN ERİŞİM NOKTASINA PİNG KOMUTU GÖNDERİN

Windows kullanıcıları için

- 1 Henüz bilmiyorsanız, erişim noktasının IP adresini bulun:
 - a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - b Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **cmd** yazın.

- c** **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Komut İstemi penceresi açılır.
- d** **ipconfig** yazın ve sonra **Enter**'a basın.
- "Varsayılan Ağ Geçidi" girişi genellikle kablosuz erişim noktasıdır.
 - IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.2.134 gibi).
- 2** Erişim noktasına ping komutu gönderme:
- a**  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b** Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **cmd** yazın.
- c** **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Komut İstemi penceresi açılır.
- d** Önce **ping**, ardından da kablosuz erişim noktasının IP adresini yazın. Örnek olarak:
ping 192.168.1.100
- e** **Enter** tuşuna basın.
- 3** Erişim noktasının yanıt verip vermediğini kontrol edin:
- Erişim noktası yanıt verirse, "Yanıt veren" ile başlayan birçok satır görürsünüz.
Yazıcı kablosuz ağa bağlanmamış olabilir. Yazıcıyı kapatıp, yeniden açın ve tekrar bağlanmaya çalışın.
 - Erişim noktası yanıt vermezse, bir süre geçer ve ekranda "İstek zaman aşımına uğradı" mesajı görüntülenir.
- Aşağıdakileri deneyin:
- a**  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b** Başlat menüsündeki Ara ya da Çalıştır kutusuna **ncpa.cpl** yazıp **Enter** tuşuna basın.
- c** **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
- d** Ekranda görüntülenen bağlantılar arasından uygun olanını seçin.
- e** Bağlantıyı sağ tıklatın ve ardından da **Onar** seçeneğini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1** AirPort'un açık olduğundan emin olun:
- a** Apple menüsünde **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
- b** **Ağ** seçeneğini tıklatın.
AirPort durum göstergesi yeşil renkte olmalıdır
- Notlar:**
- Sarı renk, bağlantı noktası etkin ama bağlı değil demektir.
 - Kırmızı renk, bağlantı noktası yapılandırılmamış demektir.
- 2** Kablosuz erişim noktasının IP adresini edinme:
- a** Apple menüsünde **Bu Mac Hakkında** ögesini seçin.
- b** **Daha Fazla Bilgi** ögesini tıklatın.
- c** İçerik bölümünden, **Ağ** ögesini seçin.

- d Etkin Hizmetler listesindeki **AirPort** ögesini seçin.
Altta bölümde AirPort bağlantısı ile ilgili ayrıntılar listelenir.
 - e “Yönlendirici” girişini not alın. Bu genellikle kablosuz erişim noktasıdır.
- 3 Kablosuz erişim noktasına ping komutu gönderme:
 - a Finder (Ara) penceresinde, **Git > Yardımcı Programlar**'ı seçin.
 - b **Ağ Yardımcı Programı**'nı çift tıklayın.
 - c **Ping** sekmesini tıklayın.
 - d Ağ adresi alanına kablosuz erişim noktasının (ya da yönlendiricinin) IP adresini yazın. Örnek olarak:
10.168.1.101
 - e **Ping** seçeneğini tıklayın.
- 4 Kablosuz erişim noktası yanıt verirse, kablosuz erişim noktasından alınan bayt sayısını gösteren birçok satır görürsünüz. Bu, bilgisayarınızın kablosuz erişim noktasına bağlı olduğundan emin olmanızı sağlar.
Kablosuz erişim noktası yanıt vermezse, hiçbir şey görüntülenmez. Sorunun çözülmesine yardım etmesi için Ağ Tanıları'nı kullanabilirsiniz.

BİLGİSAYARINIZIN YAZICI İLE İLETİŞİM KURABİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcının IP adresini edinmek için, bir ağ kurulum sayfası yazdırın.
- 2  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 3 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **cmd** yazın.
- 4 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Komut İstemi penceresi açılır.
- 5 Önce **ping** yazıp, ardından boşluk bırakın ve yazıcının IP adresini yazın. Örnek olarak:
ping 192.168.1.100
- 6 **Enter** tuşuna basın.
- 7 Yazıcı yanıt verirse, yazıcıdan alınan bayt sayısını gösteren birçok satır görürsünüz. Bu, bilgisayarınızın yazıcınızla iletişim kurduğundan emin olmanızı sağlar.
Yazıcı yanıt vermezse, "İstek zaman aşımına uğradı" mesajı görüntülenir.
 - Bilgisayarınız ağa bağlı olmayabilir.
 - Yazıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir. Kablosuz Kurulum Programı'nı tekrar çalıştırın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Yazıcının IP adresini edinmek için, bir ağ kurulum sayfası yazdırın.
TCP/IP bölümünde, **Adres**'i arayın.
- 2 Finder (Ara) penceresinde, **Git > Yardımcı Programlar**'ı seçin.
- 3 **Ağ Yardımcı Programı**'nı çift tıklayın.
- 4 **Ping** sekmesini tıklayın.

5 Ağ adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Örnek olarak:

10.168.1.101

6 Ping seçeneğini tıklatın.

7 Yazıcı yanıt verirse, yazıcıdan alınan bayt sayısını gösteren birçok satır görürsünüz. Bu, bilgisayarınızın yazıcınızla iletişim kurduğundan emin olmanızı sağlar.

Yazıcı yanıt vermezse, hiçbir şey görüntülenmez.

- Bilgisayarınız ağa bağlı olmayabilir. Sorunun çözülmesine yardım etmesi için Ağ Tanıları'nı kullanabilirsiniz.
- Yazıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir. Kablosuz Ağ Kurulum Yardımcısı'nı tekrar çalıştırın.

YAZICIYI YENİDEN KABLOSUZ ERİŞİM İÇİN YAPILANDIRIN

Kablosuz ayarlarınız değiştiyse, kablosuz yazıcı kurulumunu yeniden çalıştırmanız gerekir. Ayarlarınızın değişme nedenleri arasında WEP veya WPA şifrelerini, kanal veya diğer ağ ayarlarını elle değiştirmeniz veya erişim noktasının varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlanması olabilir.

Kablosuz kurulum programını tekrar çalıştırmak da, yazıcıyı kablosuz erişim için yapılandırırken yapılan hatalı yapılandırmalara bağlı olarak ortaya çıkan sorunları giderebilir.

Notlar:

- Ağ ayarlarınızı değiştirdiyseniz, erişim noktası için değiştirmeden önce tüm ağ aygıtlarınızın ağ ayarlarını değiştirin.
- Kablosuz erişim noktasındaki ağ ayarlarını önceden değiştirdiyseniz, diğer tüm ağ aygıtlarını ağ üzerinde görmeden önce bu aygıtların ağ ayarlarını değiştirmeniz gerekir.

Windows kullanıcıları için

1  veya **Başlat'**ı tıklatın.

2 **Tüm Programlar** veya **Programlar'**ı tıklatın ve ardından listeden yazıcı program klasörünü seçin.

3 **Yazıcı Ana Sayfası'**nı seçin.

4 **Ayarlar** sekmesini tıklatın.

5 **Kablosuz kurulum yardımcı programı** bağlantısını tıklatın.

Not: Kurulum işleminin bir parçası olarak, sizden yükleme kablosunu kullanarak, yazıcıyı tekrar bilgisayara bağlamanız istenebilir.

6 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Finder masaüstünden, yazıcı klasörünü çift tıklatın.

2 **Kablosuz Kurulumu Yardımcısı'**nı çift tıklatın.

3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kablosuz yazdırma sunucusu yüklenmiyor

Kurulum sırasında, yazıcıda kablosuz yazdırma sunucusunun yüklü olmadığını belirten bir mesaj görüntülenebilir. Yazıcıda kablosuz yazdırma özelliği olduğundan eminseniz, şunları deneyin:

GÜCÜ DENETLEYİN

🔌 Işığının yandığından emin olun.

Kablosuz olarak yazdırırken, "İletişim kurulamıyor" mesajı görüntüleniyor

Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

BİLGİSAYARINIZIN VE YAZICINIZIN AĞ İÇİN GEÇERLİ IP ADRESLERİNE SAHİP OLDUKLARINDAN EMİN OLUN

Bir dizüstü bilgisayar kullanıyor ve güç tasarruf ayarlarınız etkinse, kablosuz olarak yazdırmaya çalıştığınızda, bilgisayarınızın ekranında "İletişim kurulamıyor" mesajı görüntülenebilir. Dizüstü bilgisayarın sabit diski kapatılırsa, bu sorun oluşabilir.

Bu mesajı görüyorsanız, birkaç saniye bekleyin ve tekrar yazdırmayı deneyin. Dizüstü bilgisayar ile yazıcının yeniden açılması ve kablosuz ağa yeniden bağlanması için bir kaç saniye geçmesi gerekir.

Yazıcı ile dizüstü bilgisayarın ağa bağlanması için yeterince bekledikten sonra hala bu mesajı görüyorsanız, kablosuz ağınızda bir sorun olabilir.

Dizüstü bilgisayarın ve yazıcının IP adreslerini aldıklarından emin olun:

Windows kullanıcıları için

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **cmd** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Komut İstemi penceresi açılır.
- 4 **ipconfig** yazın ve sonra **Enter**'a basın.
IP adresleri nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur (192.168.0.100 gibi).

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünde **Bu Mac Hakkında** ögesini seçin.
- 2 **Daha Fazla Bilgi** ögesini tıklatın.
- 3 İçerik bölümünden, **Ağ** ögesini seçin.
- 4 Bir kablosuz ağ üzerinden bağlıysanız, Etkin Hizmetler listesinden **AirPort** ögesini seçin.

Yazıcının IP adresini bulma

- Ağ kurulum sayfasına göz atarak, yazıcının IP adresini bulabilirsiniz.

Yazıcı ve/veya dizüstü bilgisayarın bir IP adresi yok veya ikisinden birinin adresi 169.254.x.y (x ve y 0 ile 255 arasında herhangi iki rakamdır) değilse:

- 1 Geçerli bir IP adresi olmayan cihazı kapatın (dizüstü bilgisayar, yazıcı veya her ikisi)
- 2 Cihazı/cihazları açın.
- 3 IP adreslerini yine kontrol edin.

Dizüstü bilgisayar ve/veya yazıcının hala geçerli bir IP adresi yoksa, kablosuz ağınızda bir sorun var demektir. Aşağıdakileri deneyin:

- Kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
- Sinyali engelleyebilecek tüm nesneleri kaldırın.
- Ağınızdaki tüm gereksiz kablosuz cihazları geçici olarak kapatın ve büyük dosya aktarımları ya da ağ oyunları gibi ağda yavaşlamaya neden olan tüm etkinlikleri duraklatın. Ağ çok yoğunsa, yazıcınız izin verilen süre içinde IP adresini alamıyor olabilir.
- DHCP sunucunuzun (DNHCP sunucunuz kablosuz yönlendiriciniz de olabilir) çalışır durumda olduğundan ve IP adresi atayacak şekilde yapılandırıldığından emin olun. Bunun nasıl yapılacağından emin değilseniz, daha fazla bilgi için kablosuz yönlendiriciniz ile birlikte gelen kullanma kılavuzuna başvurun.

Yazıcı ve bilgisayar geçerli IP adreslerine sahip ve ağ düzgün çalışır durumdaysa, sorun giderme işlemlerine devam edin.

KABLOSUZ BAĞLANTI NOKTASININ SEÇİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

Not: Bu çözüm sadece Windows kullanıcıları için geçerlidir

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.
- 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
Yazıcı klasörü açılır.
- 4 Yazıcıyı sağ tıklatın ve menüden **Özellikler**'i seçin.
- 5 **Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklatın.
- 6 Seçili bağlantı noktasını bulun. Bağlantı noktası sütununda, seçili bağlantı noktasının yanında bir onay işareti olur.
- 7 Seçili bağlantı noktasının Açıklama sütununda, bunun bir USB bağlantı noktası olduğu belirtiliyorsa, listede ilerleyin ve Açıklama sütununda Yazıcı Bağlantı Noktası olduğu belirtilen bağlantı noktasını seçin. Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiğinizden emin olmak için Yazıcı sütunundaki yazıcı modelini kontrol edin.
- 8 **Tamam** düğmesini tıklatın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

İKİ YÖNLÜ İLETİŞİM OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Not: Bu çözüm sadece Windows kullanıcıları için geçerlidir

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- 2 Arama Başlat veya Çalıştır kutusuna **control printers** yazın.

3 Enter tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı klasörü açılır.

4 Yazıcıyı sağ tıklatın ve menüden **Özellikler**'i seçin.

5 Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın.

6 Zaten işaretli değilse, **İki yönlü iletişim desteğini etkinleştir** seçeneğinin yanındaki kutuyu tıklatın.

7 Uygula seçeneğini tıklatın.

8 Tamam düğmesini tıklatın ve yeniden yazdırmayı deneyin.

Çoğu Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlandığınızda yazıcı iletişimi kaybolur

Çoğu *Sanal Özel Ağ*'a (VPN'ler) bağlandığınızda, yerel ağınızdaki kablosuz yazıcı bağlantınız kaybolacaktır. Çoğu VPN, kullanıcıların yalnızca VPN ile iletişim kurmasına izin verir; diğer ağlarla aynı anda iletişim kurmasına izin vermez. Yerel ağınıza ve VPN'e aynı anda bağlanabiliyorsanız, VPN sistem destek sorumlusunun bölünmüş tünellemeyi etkinleştirmesi gerekir. Bazı kuruluşların güvenlik veya teknik kaygılar dolayısıyla bölünmüş tünellemeye izin vermediğini unutmayın.

Aralıklarla yaşanan kablosuz iletişim sorunlarını çözme

Görünüşte kablosuz ağınızda hiçbir şeyin değişmemiş olmasına karşın, yazıcınızın kısa bir süre çalışıp ardından durduğunu fark edebilirsiniz.

Birçok farklı sorun ağ iletişiminde kesintiye neden olabilir ve bazen aynı anda birden fazla sorun olabilir. Bunlar olası çözümlerdir. Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

KABLOSUZ AĞI KULLANMAYA ÇALIŞIRKEN, TÜM VPN BAĞLANTILARINI KESİN

Birçok *Sanal Özel Ağ* (VPN'ler) bilgisayarların yalnızca VPN ile iletişim kurmasına izin verir; diğer ağlarla aynı anda iletişim kurmasına izin vermez. Sürücüyü bilgisayara yüklemeyi veya kablosuz kurulumunu bilgisayarınızda çalıştırmadan önce VPN bağlantısını kesin.

Bilgisayarın bir VPN'e bağlı olup olmadığını anlamak için VPN İstemci yazılımınızı açın ve VPN bağlantılarınızı denetleyin. VPN İstemci yüklü değilse, Windows VPN İstemci'yi kullanarak bağlantıları el ile denetleyin.

Yerel ağınıza ve VPN'e aynı anda bağlanabiliyorsanız, VPN sistem destek sorumlusunun bölünmüş tünellemeyi etkinleştirmesi gerekir. Bazı kuruluşların güvenlik veya teknik kaygılar dolayısıyla bölünmüş tünellemeye izin vermediğini unutmayın.

KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASINI (KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİ) KAPATIN VE TEKRAR AÇIN

AĞ TIKANMASINI ORTADAN KALDIRIN

Kablosuz ağ çok yoğunsa, bilgisayar ve yazıcı birbirleri ile iletişim kurmada zorluklar yaşayabilir. Kablosuz ağ tıkanıklığının nedenlerinden bazıları şunlar olabilir:

- Ağ üzerinde büyük dosyaların aktarılması
- Ağ bağlantılı oyunlar
- Eşler arası dosya değişim uygulamaları

- Video akışı
- Kablosuz ağda aynı anda çok fazla sayıda bilgisayar

ENTERFERANS KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRIN

Bazı ev gereçleri kablosuz ağ iletişimlerini bozabilir. Telsiz telefonlar (cep telefonları değil), mikrodalga fırınlar, bebek monitörleri, neredeyse tüm mutfak aletleri, kablosuz güvenlik ekipmanları, yakındaki kablosuz ağlar ve içerisinde bir motor bulunan tüm gereçler kablosuz ağ iletişimini bozabilir.

Olası tüm enterferans kaynaklarını kapatmayı deneyin ve sorunun nedeninin bu aygıt olup olmadığına bakın. Sorunun nedeni söz konusu aygıtsa, kablosuz ağ ile bu aygıtı birbirlerinden ayırın.

KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİNİN KULLANDIĞI KANALI DEĞİŞTİRİN

Kablosuz ağınızın yayın yapmak için kullandığı kanalı değiştirerek bilinmeyen kaynakların neden olduğu enterferansı bazen önleyebilirsiniz. Bir yönlendiricide üç ayrı kanal vardır. Hangi üçünün geçerli olduğuna karar vermek için yönlendiriciniz ile birlikte gelen belgelere göz atın. Diğer kanallar seçenek olarak sunulmaktadır ama bunlar çakışmaya neden olur. Yönlendirici varsayılan ayarları kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, kanal ayarını farklı bir ayrı kanal kullanacak şekilde değiştirin. Kanalı nasıl değiştireceğinizden emin değilseniz, kablosuz yönlendiricinizle birlikte gelen kullanma kılavuzuna bakın.

KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİYİ BENZERSİZ BİR SSID İLE YAPILANDIRIN

Birçok kablosuz ağ, yönlendiricinin başlangıçta üretici tarafından kullanması için yapılandığı SSID'yi kullanır. Aynı bölge içerisinde aynı SSID ile çalışan birden fazla ağ varsa, varsayılan SSID'nin kullanılması sorunlara yol açabilir. Doğru ağa bağlanmaya çalışıyor gibi görünmesine karşın, yazıcı ya da bilgisayar yanlış ağa bağlanmaya çalışıyor olabilir.

Bu tip enterferansları önlemek için, varsayılan SSID'yi kullanan kablosuz yönlendiricinizin SSID'sini değiştirin. SSID'nin nasıl değiştirileceğinden emin değilseniz, yönlendiriciniz ile birlikte gelen kullanma kılavuzuna başvurun.

Not: Yönlendiricide SSID'yi değiştirirseniz, kablosuz ağınıza erişen diğer tüm aygıtlarda da SSID'yi değiştirmeniz gerekir.

AĞDAKİ TÜM AYGITLARA STATİK IP ADRESLERİ ATAYIN

Birçok kablosuz ağ, kablosuz ağ üzerindeki istemcilere IP adresi atamak için kablosuz yönlendiricide tümleşik olan bir DHCP sunucusu (dinamik ana bilgisayar yapılandırma protokolü) kullanır. DHCP adresleri gerekli olduğunda (kablosuz ağa yeni bir aygıt eklendiği ya da aygıt açıldığı zaman) atanır. Ağda çalışabilmeleri için kablosuz cihazların yönlendiriciye bir istek göndermeleri ve karşılık olarak bir IP adresi almaları gerekir. Yönlendirici adres atamanın dışında diğer birçok görevi de gerçekleştirdiği için, bazen yeterince kısa süre içinde bir adres ile yanıt veremez. İstekte bulunan aygıt bazen adres almadan önce vazgeçer.

Bu sorunu çözmek için ağınızdaki aygıtlara statik IP adresleri atamayı deneyin. Statik IP adresleri kablosuz yönlendiricinizin yapmak zorunda olduğu işi hafifletir. Statik IP adreslerinin nasıl atandığından emin değilseniz, yönlendiriciniz ile birlikte gelen kullanma kılavuzuna ve işletim sisteminizin belgelerine başvurun.

Yazıcıya statik IP adresi atamak için şunları yapın:

- 1 Yazıcının ağ üzerindeki bir DHCP sunucusundan bir DHCP adresi almasını sağlayacak şekilde, kablosuz kurulumu tamamlayın.
- 2 Yazıcıya geçerli olarak hangi IP adresinin atandığını görmek için bir ağ kurulum sayfası yazdırın.

3 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. **Enter** tuşuna basın.

Yazıcının Web sayfası yüklenir.

4 **Yapılandırma** bağlantısını tıklatın.

5 **TCP/IP** bağlantısını tıklatın.

6 **Statik TCP/IP Adresi Ayarla** bağlantısını tıklatın.

7 Yazıcıya atamak istediğiniz IP adresini **IP Adresi** alanına yazın.

8 **Gönder** düğmesini tıklatın.

Seçim Gönderiliyor mesajı görüntülenir.

Statik IP adresini tarayıcının adres alanına girerek ve yazıcının Web sayfasının yeniden yüklenip yüklenmediğini kontrol ederek IP adresinin güncellendiğini doğrulayın.

KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİ İLE İLGİLİ BİLİNER SORUNLARA GÖZ ATIN

Bazı kablosuz yönlendiricilerle birlikte gelen belgelerde, üreticiler tarafından saptanan ve çözülen sorunlar yer alır. Yönlendirmeyi üreten şirketin Web sitesini ziyaret edin. Üretici tarafından yayınlanan belgenin güncellemelerine ve diğer önerilere göz atın. Üretici şirketin Web sitesine nasıl erişeceğinize emin değilseniz, kablosuz yönlendiricinizle birlikte gelen kullanma kılavuzuna bakın.

KABLOSUZ BAĞDAŞTIRICI GÜNCELLEMELERİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Belirli bir bilgisayardan yazdırma konusunda sorunlar yaşıyorsanız, o bilgisayarda bulunan ağ bağdaştırıcı kartı üreten şirketin Web sitesine göz atın. Sorunu çözebilecek güncellenmiş bir sürücü olabilir.

TÜM AĞ AYGITLARINI AYNI TÜR AYGITLARLA DEĞİŞTİRİN

802.11b, 802.11g ve 802.11n aygıtlarının aynı kablosuz ağ üzerinde başarıyla bir arada kullanılabilmesinin mümkün olmasına karşın, daha hızlı olan aygıtlar bazen daha yavaş olan aygıtların iletişim kurmasını önler. Kablosuz aygıtlar bilgi göndermeden önce kablosuz ağ iletişimlerinde bir boşluk olmasını bekleyecek şekilde tasarlanır. Daha yeni ve daha hızlı aygıtlar kablosuz ağı sürekli olarak kullanıyorsa, daha eski ve daha yavaş cihazların veri gönderme şansı olmayacaktır.

Sadece aynı türdeki ağ aygıtlarını açmayı deneyin ve ağ iletişimlerinin hızlanıp hızlanmadığına bakın. Bu sorunu çözerse, eski cihazlarınızı daha yeni ağ bağdaştırıcılar ile yükseltmek isteyebilirsiniz.

YENİ BİR YÖNLENDİRİCİ SATIN ALIN

Yönlendiriciniz çok eskiyse, ağınızdaki daha yeni kablosuz aygıtlarla tam uyumlu olmayabilir. 802.11 IEEE teknik özelliklerine tam uyumlu daha yeni bir yönlendirici satın almayı düşünün.

Bildirimler

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark S300 Series

Makine türü:

4443

Modeller:

101, 10E

Sürüm bildirimi

Nisan 2009

Aşağıdaki paragraf bu tür hükümlerin yerel yasalarla çeliştiği ülkeler için geçerli değildir: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., BU YAYINI, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ ÖRTÜLÜ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. Bazı ülkeler bazı işlemlerde açık veya örtülü garantilerden feragat edilmesine izin vermemektedir; bu nedenle, bu beyan sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için **support.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Markalar

Lexmark ve elmas tasarımlı Lexmark, Lexmark International, Inc.'in ticari markalarıdır ve ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlıdır.

PerfectFinish, Lexmark International, Inc.'in ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Lisans uyarıları

Aşağıdaki belgeler yükleme yazılımı CD'sinden görüntülenebilir.

Dizin	Dosya
\Pubs	FW_License.12.08.pdf mDNS.tar.gz
\Install\Licenses	Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt Instgui.zip

Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	101, 10E
Gerätetyp	4443
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Adresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 51 25 11 (Technischer Kundendienst)
E-mail	internet@lexmark.de

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırma	50 dBA
Tarama	35 dBA

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Kopyalama	47 dBA
Hazır	duyulamaz

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Sıcaklık bilgileri

Ortam sıcaklığı	15-32° C (60-90° F)
Nakliye sıcaklığı	-40-60° C (-40-140° F)
Saklama sıcaklığı	1-60° C (34-140° F)

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Pil bildirimi

Bu ürün Perklorat malzeme içerir. Özel kullanım gerekebilir. Daha fazla bilgi için, <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/> adresini ziyaret edin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırma	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	17.01
Kopyalama	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	10.31
Tarama	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	9.37
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	6.95
Power Saver	Ürün güç tasarruf modunda.	3.33
Kapalı	Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.	0.33

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Enerji Tasarrufu

Bu ürün, Enerji Tasarrufu adı verilen bir enerji tasarruf moduyla tasarlanmıştır. Enerji Tasarrufu Modu, Uyku Modu'nun eşdeğeridir. Enerji Tasarrufu Modu, yazıcının uzun süre çalıştırılmadığı dönemlerde enerji tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Enerji Tasarrufu Modu, Enerji Tasarrufu Zamanaşımı olarak bilinen belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün varsayılan Enerji Tasarrufu Zamanaşımı (dakika): 10

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Enerji Tasarrufu Zamanaşımı 1 dakika ile 240 dakika arasında değiştirilebilir. Enerji Tasarrufu Zamanaşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Enerji Tasarrufu zamanaşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ancak daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablounu prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, B Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Telekomünikasyon terminal ekipmanları için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, faks gibi belirli telekomünikasyon terminal ekipmanlarına ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

CE işaretini taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Daha fazla uyumluluk bilgileri için Bildirimler bölümünün sonundaki tabloya bakın.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

CE işareti taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

2,4 GHz Kablosuz LAN seçeneğiyle donatılmış ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bildirimler

AB ve EFTA ülkelerinde çalıştırmaya izin verilir, ancak yalnızca kapalı ortamlarda kullanılabilir.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

LEXMARK YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMELERİ

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN: BU ÜRÜNÜ KULLANARAK BU YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. İŞBU YAZILIM SINIRLI GARANTİ VE LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMADAN HEMEN İADE EDİN VE ÖDEDİĞİNİZ TUTARIN İADE EDİLMESİNİ TALEP EDİN. BU ÜRÜNÜ BAŞKA TARAFLARIN KULLANMASI AMACIYLA YÜKLÜYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMANIN İŞBU HÜKÜMLERİN KABULÜ ANLAMINA GELDİĞİ KONUSUNDA KULLANICILARI BİLGİLENDİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

YAZICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu patentli yazıcının, patentli yazıcının ömrü boyunca yalnızca orijinal Lexmark mürekkep kartuşları ile birlikte kullanılmak üzere lisanslandığını ve tasarlandığını kabul ediyorum. Şunları kabul etmekteyim: (1) bu yazıcıyla birlikte sadece orijinal mürekkep kartuşları kullanmayı (Lexmark tarafından üretilen ama aşağıda yer alan kartuş lisans sözleşmesinde belirtilen tek kullanım şartları olmaksızın satılan yedek kartuşları kullanabileceğim durumlar hariç olmak üzere) ve (2) işbu yazıcı lisansını/sözleşmesini, bu yazıcının benden sonraki kullanıcılarına devretmeyi.

KARTUŞ LİSANS SÖZLEŞMESİ*

Bu yazdırma aygıtıyla birlikte gelen patentli yazıcı kartuşunun veya kartuşlarının aşağıdaki lisansa/sözleşmeye tabi olarak satıldığını kabul ediyorum: Paketteki patentli yazıcı kartuşu veya kartuşları tek kullanım için lisanslanmış ve önceden belirlenmiş bir miktar mürekkep kullandıktan sonra çalışmayı durduracak şekilde tasarlanmıştır. Kartuşun değiştirilmesi gerektiğinde, kartuşun içerisinde değişiklik gösterebilen miktarda mürekkep kalır. Bu tek kullanımdan sonra yazdırma kartuşunun kullanım lisansı sona erer ve kullanılmış kartuş yeniden üretim, doldurma veya geri dönüşüm için yalnızca Lexmark'a geri gönderilmelidir. Gelecekte, yukarıdaki hükümlere tabi olarak başka bir kartuş satın alırsam, söz konusu hükümlerin bu kartuş için de geçerli olacağını kabul etmekteyim. Bu tek kullanım lisansını/sözleşmesini kabul etmiyorsanız, bu ürünü orijinal ambalajı içinde satın aldığınız yere iade edin. Bu hükümlerin kapsamına girmeyen yedek kartuşlar www.lexmark.com adresinden satın alınabilir.

LEXMARK YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Bu Yazılım Lisans Sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi"), (birey ya da münferit kişilik olarak) tarafınız ile Lexmark International, Inc. ("Lexmark") arasında yasal bir sözleşme olup, Lexmark ürününüz ya da Yazılım Programınız, tarafınız ile Lexmark veya tedarikçileri arasında yapılan başka bir yazılı bir yazılım lisans anlaşmasına tabi olmadığı sürece, Lexmark ürününüz ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere kurulan veya

Lexmark tarafından tedarik edilen her türlü Yazılım Programına ilişkin kullanımı düzenler. “Yazılım Programı” terimi, Lexmark ürününe yerleşik olan, Lexmark ürünüyle birlikte dağıtılan veya Lexmark ürünüyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olan, makine tarafından algılanabilen komutları, sesli/görsel içeriği (görüntüler ve kayıtlar gibi) ve ilişkili ortamları, basılı materyalleri ve elektronik belgeleri kapsamaktadır.

1 YAZILIM SINIRLI GARANTİ BİLDİRİMİ. Lexmark, Yazılım Programının (varsa) kayıtlı olduğu ortamın (örneğin, disket veya CD), garanti süresi içinde normal kullanım şartları altında, malzeme ve işçilik bakımından hatasız olduğu garantisini vermektedir. Garanti süresi (90) gündür ve Yazılım Programının ilk son kullanıcıya teslim edildiği tarihte başlamaktadır. Bu sınırlı garanti yalnızca Lexmark’tan ya da Yetkili bir Lexmark Satıcısından veya Dağıtımıcısından yeni olarak satın alınan Yazılım Programı için geçerlidir. Ortamın bu sınırlı garantiye uymadığının saptanması halinde, Lexmark, Yazılım Programını değiştirecektir.

2 YASAL UYARI VE GARANTİ SINIRLAMASI. İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE VE UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ DERECEDE LEXMARK VE TEDARİKÇİLERİ, YAZILIM PROGRAMINI “OLDUĞU GİBİ” SUNMAKTA OLUP, TÜMÜ YAZILIM PROGRAMINA İLİŞKİN OLMAK ÜZERE, MÜLKİYET, İHLALSİZLİK, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE VİRÜS BULUNMAMASI DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VE ŞARTI KABUL ETMEMEKTEDİR. LEXMARK, TİCARETE ELVERİŞLİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK AÇISINDAN ZİMNEN VERDİĞİ HERHANGİ BİR GARANTİDEN YASAL OLARAK FERAGAT EDEMEDİĞİ DURUMLARDA, BU GARANTİLERİN SÜRESİNİ 90-GÜNLÜK SARİH SINIRLI YAZILIM GARANTİSİ İLE SINIRLANDIRMAKTADIR. İşbu sözleşme, Lexmark üzerinde hariç bırakılamayacak ya da değiştirilemeyecek olan yükümlülükler uygulayan veya garanti ya da şartlar getiren, zaman zaman yürürlükte olabilecek belirli yasal düzenlemelerle ilintili olarak anlaşılmalıdır. Bu gibi hükümlerin geçerli olması durumunda ve yapabileceği ölçüde, Lexmark bu hükümlerin ihlali karşılığındaki sorumluluğunu aşağıdakilerden biriyle sınırlamaktadır: Yazılım Programının değiştirilmesi veya Yazılım Programı için ödenen fiyatın geri ödenmesi.

Yazılım Programı, Lexmark ile bağlantılı olmayan üçüncü şahıslar tarafından barındırılan veya yönetilen diğer yazılım uygulamalarına ve/veya internet web sayfalarına giden bağlantılar içerebilir. Söz konusu yazılım uygulamalarının ve/veya internet web sayfalarının barındırılması, performansı, çalışması, bakımı veya içeriği konusunda Lexmark’ın herhangi bir biçimde sorumlu olmadığını teyit ve kabul etmekteyiz.

3 TELAFİNİN SINIRLANDIRMASI. UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, LEXMARK’IN İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE YÜKLENDİĞİ TÜM SORUMLULUK, AÇIKÇA ORTAYA KONULDUĞU ŞEKİLDE, YAZILIM PROGRAMINA ÖDENEN FİYAT İLE BEŞ A.B.D. DOLARI (VEYA EŞDEĞERİ YEREL PARA MİKTARI) ARASINDAN BÜYÜK OLANI İLE SINIRLIDIR. İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE LEXMARK ALEYHİNE YAPABİLECEĞİNİZ TEK İŞLEM, SÖZ KONUSU MİKTARLARDAN BİRİNİN ÖDENMESİNİ TALEP ETMEK OLACAK; LEXMARK BU ÖDEMENİN YAPILMASINI MÜTEAKİP TARAFINIZA KARŞI TÜM DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN VE SORUMLULUKLARINDAN KURTULMUŞ VE İBRA EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.

LEXMARK, TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA BAYİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE (KAYBEDİLEN KAR YA DA GELİR, KAYBEDİLEN TASARRUFLAR, KULLANIM KESİNTİSİ YA DA VERİ VEYA KAYITLARIN KAYBI, TAHRİFATI YA DA ZARAR GÖRMESİ, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HUKUKİ TALEPLERİ YA DA GAYRİMENKULLER VEYA MADDİ VARLIKLARA VERİLEN ZARAR, YAZILIM PROGRAMININ KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA İŞBU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAĞLANTILI GİZLİLİK KAYBI DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMASIZIN) ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, YAPTIRIM YA DA CEZA ÖNGÖREN VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN, GARANTİ YA DA SÖZLEŞME İHLALİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL YA DA TAM SORUMLULUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMASIZIN, TALEBİN NİTELİĞİNE BAKILMAKSIZIN, VE HATTA LEXMARK YA DA TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA PAZARLAMACILARI SÖZ KONUSU ZARARLARIN YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TALEPLERİNE DAYANARAK TARAFINIZCA YAPILACAK HER TÜRLÜ

TALEBİN OLUŞMA İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, İLGİLİ ZARARI HARİÇ TUTMA HÜKMÜ YASAL OLARAK GEÇERSİZ KILINMADIĞI SÜRECE, SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, YUKARIDA YAZILI HUKUKİ YOLLARIN, TEMEL AMAÇLARINI YERİNE GETİREMEMELERİ DURUMUNDA DAHİ GEÇERLİDİR.

- 4 ABD EYALET YASALARI.** İşbu Yazılım Sınırlı Garantisi tarafınıza belirli yasal haklar tanımaktadır. Eyaletten eyalete değişen başka bazı haklara da sahip olmanız mümkündür. Bazı eyaletler zımni garantinin ne kadar süreceği konusundaki sınırlamalara ya da arızı veya dolaylı hasarların sınırlandırılmasına ilişkin muafiyete izin vermemektedir, bu nedenle de yukarıdaki sınırlamalar tarafınıza uygulanamaz olabilir.
- 5 LİSANSIN VERİLMESİ.** Lexmark, işbu Lisans Sözleşmesinin tüm hüküm ve şartlarına uymanız koşuluyla tarafınıza aşağıdaki hakları vermektedir:
- a Kullanım.** Yazılım Programının bir (1) adet kopyasını Kullanabilirsiniz. “Kullanım” terimi Yazılım Programının saklanması, yüklenmesi, kurulumu, yürütülmesi ya da görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Lexmark Yazılım Programı lisansını size eş zamanlı kullanım için verdiyse, yetkili kullanıcı sayısını Lexmark ile yaptığınız sözleşmede belirtilen sayıyla sınırlamanız gerekir. Yazılım Programının bileşenlerini, birden fazla bilgisayarda kullanmak için ayıramazsınız. Yazılım Programının tamamını ya da bir kısmını, normalde Yazılım Programı tarafından oluşturulan ya da Yazılım Programından dolayı her türlü bilgisayar ekranında görülen herhangi bir ticari marka, ticari isim, ticari şeklin görünüşünü ya da fikri mülkiyet uyarısını geçersiz kılacak, değiştirecek, kaldıracak, engelleyecek, tahrif edecek ya da daha az görünür şekle getirecek şekilde kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.
- b Kopyalama.** Yazılım Programının, söz konusu kopyanın Yazılım Programının tüm mülkiyet uyarılarını içermesi koşuluyla, sadece yedekleme, arşivleme ya da kurulum amacı için bir (1) adet kopyası çıkarabilirsiniz. Yazılım Programını kamuya açık ya da dağıtım yapılan hiçbir ağa kopyalayamazsınız.
- c Hakların Muhafazası.** Tüm yazı tipleri de dahil olmak üzere Yazılım Programının telif hakkı ve mülkiyeti Lexmark International, Inc. ve/veya tedarikçilerine aittir. Lexmark, işbu Lisans Sözleşmesinde tarafınıza verildiği açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar.
- d Ücretsiz Dağıtım Yazılımları (Freeware).** İşbu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarına rağmen, Yazılım Programının, üçüncü taraflarca kamu lisansı kapsamında sunulan yazılımları teşkil eden tüm parçaları ya da bu parçalardan herhangi biri (“Freeware”), münferit sözleşme, paketten çıkan lisans ya da yükleme sırasında elektronik lisans şartları şeklinde olduğuna bakılmaksızın, ilgili Ücretsiz Dağıtım Yazılımlarıyla beraber gelen lisans sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak tarafınıza lisanslanmıştır. Ücretsiz Dağıtım Yazılımlarının tarafınızca kullanımı yalnızca ilgili lisansın şartlarına tabi olacaktır.
- 6 DEVİR.** Yazılım Programını başka bir son kullanıcıya devredebilirsiniz. Her türlü devir, tüm yazılım bileşenlerini, araçları, basılı materyalleri ve işbu Lisans Sözleşmesini içermelidir ve bu durumda Yazılım Programı ya da bileşenlerinin kopyalarını elinizde bulunduramazsınız. Devir, konsinye satış gibi dolaylı devir olamaz. Devirden önce, devredilen Yazılım Programını alan son kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tüm şartlarını kabul etmelidir. Yazılım Programının devrini takiben lisansınız otomatikman sona ermektedir. Yazılım Programını, bu Lisans Sözleşmesinde belirtilen kapsam dışında kiralayamaz, alt lisansını veremez veya devredemezsiniz; bu doğrultudaki her türlü girişim geçersiz sayılacaktır.
- 7 YÜKSELTMELELER.** Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Programını kullanmak için öncelikle, Lexmark tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanan orijinal Yazılım Programının lisansını almanız gerekmektedir. Yükseltmeden sonra, yükseltme uygunluğunuzun temelini teşkil eden orijinal Yazılım Programını kullanamazsınız.
- 8 TERSİNE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİNİN SINIRLANMASI.** Birlikte işlerlik, hataların düzeltilmesi ve güvenlik testi amaçları doğrultusunda yürürlükteki yasalarca açıkça izin verilen durumlar dışında Yazılım Programında değişiklik, kod çözme, ters mühendislik, tersine birleştirme, tersine derleme işlemleri ya da başka türlü dönüştürme işlemleri yapamazsınız. Bu yönde yasal haklarınız bulunması durumunda yapmayı düşündüğünüz tüm ters mühendislik, tersine birleştirme ya da tersine derleme işlemlerinden Lexmark’ı yazılı olarak haberdar etmeniz gerekmektedir. Yazılım Programının yasal Kullanımı için gerekli olmadığı sürece Yazılım Programının kodunu çözemezsiniz.

- 9 İLAVE YAZILIM.** Lexmark tarafından güncelleme ya da ilave ile birlikte başka şartlar öngörülmediği sürece işbu Lisans Sözleşmesi, Lexmark tarafından sağlanan orijinal Yazılım Programına yapılacak güncelleme ya da ilavelere uygulanacaktır.
- 10 SÜRE.** İşbu Lisans Sözleşmesi, feshedilmediği veya reddedilmediği sürece yürürlüktedir. Yazılım Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla birlikte imha ederek ya da burada belirtilen diğer yollarla işbu lisansı her zaman ret ya da fesih edebilirsiniz. Lexmark, işbu Lisans Sözleşmesinin şartlarından herhangi birine uymamanız durumunda ihbar vererek lisansınızı feshedebilir. İlgili fesih üzerine Yazılım Programının tüm kopyalarını, tüm değişiklikler, belgeler ve şekli ne olursa olsun birleştirilmiş tüm kısımlarla birlikte imha etmeyi kabul etmektesiniz.
- 11 VERGİLER.** İşbu Sözleşmeden ya da Yazılım Programının tarafınızca Kullanımından kaynaklanan her türlü mal, hizmet ve kişisel mülkiyet vergileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm vergileri ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul ediyorsunuz.
- 12 DAVALARIN SINIRLANMASI.** Ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmeden kaynaklanan hiçbir dava, uygulanacak hukuk tarafından aksi öngörülmediği sürece, dava esasının meydana gelmesinden iki yıldan fazla süre geçtikten sonra hiçbir tarafça açılmaz.
- 13 UYGULANACAK HUKUK.** İşbu Sözleşme, Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Eyaleti kanunlarına tabidir. Herhangi bir yargı alanındaki hukuk seçimi kuralları uygulanmayacaktır. Uluslararası Mal Satışına ilişkin BM Konvansiyonu uygulanmayacaktır.
- 14 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİNİN SINIRLANAN HAKLARI.** Yazılım Programı, masraflar tamamen özel olarak karşılanarak geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Yazılım Programını kullanmaya yönelik hakları işbu Sözleşmede belirtildiği şekilde olup DFARS 252.227-7014 ve benzer FAR hükümleri (ya da benzer bir kurum düzenlemesi ya da sözleşme hükmü) sınırlamalarına tabidir.
- 15 VERİLERİN KULLANIMINA MUVAFAKAT.** Lexmark'ın, bağlı kuruluşlarının ve temsilcilerinin, Yazılım Programıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen ve tarafınızdan talep edilen destek hizmetlerine ilişkin olarak bilgi toplayabileceğini ve vermiş olduğunuz bilgileri kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Lexmark, söz konusu bilgileri, hizmetlerin sunumu için gerekli olan haller dışında, sizi kişisel olarak teşhis edecek şekilde kullanmamayı kabul eder.
- 16 İHRACAT SINIRLAMALARI.** (a) Yazılım Programını ya da bunun doğrudan bir ürününü, uygulanabilir herhangi bir ihracat yasasını ihlal edecek şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak, iktisap edemez, sevk edemez, aktaramaz veya yeniden ihraç edemezsiniz ya da (b) Yazılım Programının, nükleer, kimyasal veya biyolojik silah yaygınlaşması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, söz konusu ihracat yasaları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç doğrultusunda kullanımına izin veremezsiniz.
- 17 SÖZLEŞMENİN ELEKTRONİK ORTAMDA AKDEDİLMESİNİN KABULÜ.** Tarafınız ile Lexmark işbu Lisans Sözleşmesini elektronik ortamda oluşturmayı kabul ediyorsunuz. Bu, bu sayfada yer alan "Kabul Ediyorum" ya da "Evet" düğmesini tıklattığınızda veya bu ürünü kullandığınızda işbu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve şartlarını kabul ettiğiniz ve bunu Lexmark'la sözleşme "imzalama" niyeti ile yaptığınız anlamına gelir.
- 18 SÖZLEŞME İMZALAMA SALAHİYETİ.** İşbu Lisans Sözleşmesini imzaladığınız yerde yasal rüşt yaşıyor olduğunuzu ve, uygulanabilir olduğu takdirde, işbu sözleşmeyi akdetmek için işvereniniz ya da temsil ettiğiniz tarafça verilen, gerekli yetkiye sahip olduğunuzu beyan ediyorsunuz.
- 19 SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ.** İşbu Lisans Sözleşmesi (işbu Lisans Sözleşmesine yapılan ve Yazılım Programına dahil olan her türlü ek ya da değişiklik de dahil olmak üzere), Yazılım Programına ilişkin olarak tarafınız ile Lexmark arasında yapılan akdın tamamını teşkil eder. Burada aksi belirtilmediği sürece, söz konusu hüküm ve şartlar, (söz konusu konu dışı şartlar, işbu Lisans Sözleşmesinin ve Yazılım Programının tarafınızca Kullanımına ilişkin tarafınız ile Lexmark arasında imzalanan başka bir yazılı sözleşmenin şartlarına muhalefet etmediği sürece) Yazılım Programına ya da işbu Lisans Sözleşmesinde düzenlenen diğer bir konuya ilişkin daha önce ya da eşzamanlı olarak yapılmış sözlü ya da yazılı tüm iletişim, teklif ve

beyanların yerine geçer. Lexmark'ın destek hizmetlerine yönelik politikalarının ya da programlarının işbu Lisans Sözleşmesinin şartlarına muhalefet ettiği ölçüde işbu Lisans Sözleşmesinin şartları uygulanacaktır.

* XX90 Serisindeki ürünler (Z2390, Z2490, X2690, X3690 ve X4690 modelleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kartuş Lisans Sözleşmesine tabi değildir. İşbu Kartuş Lisans Sözleşmesi, XX75 Series ürünlerinin (X4975 ve X7675 dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) yazıcı kutularındaki kartuşlar için geçerli değildir. Ancak, işbu hüküm ve koşullara bağlı olarak satılan yedek kartuşlar için geçerlidir. Bu koşullara çerçevesinde satılan yedek kartuşlar adresinden bulunabilir.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED NOTICE

Contains Flash®, Flash® Lite™ and/or Reader® technology by Adobe Systems Incorporated

This Product contains Adobe® Flash® player software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe, Reader and Flash are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Dizin

A

afiş kağıdı 27
ağ bağlantısı
USB ile 83
ağ güvenliği 76
ağ kurulum sayfası
yazdırma 64
ağ üzerinden bilgisayara
tarayamıyor 102
ağ yazıcısı
takma 85
ağa genel bakış 76
ağda çalışma
bilgisayarın IP adresini
bulma 85
bilgisayarın IP adresini bulma
(Mac) 85
IP adresleri 85
yazıcının IP adresini bulma 85
yazıcıyı bir Macintosh
bilgisayarla paylaşma 74
yazıcıyı bir Windows bilgisayarla
paylaşma 74
ağır mat kağıt 27
AliceBox 66
altyapı ağı 79
anahtar dizini 86
asetat 28
ayar zaman aşımı
devre dışı bırakma 16
ayar zaman aşımı özelliğini devre
dışı bırakma 16

B

bağlantı
yapılandırmalar 83
baskı kafası erişimi 10
belge
düzenleme için tarama 59
tarayıcı camına yerleştirme 29
yazdırma 30
yazıcı kontrol panelini
kullanarak tarama 56
bellek aygıtından fotoğraf
yazıcı yazılımını kullanarak
yazdırma 40
bellek kartı
belgeleri yazdırma 33

desteklene türler 39
prova sayfası kullanarak
fotoğraf yazdırma 42
takma 38
tarama hedefi 57
bellek kartı sorunlarını giderme
bellek kartı takıldığında bir şey
olmuyor 102
çıkarılabilir sürücünden
yazdırılamıyor 103
denetim listesi 102
bellek kartı takılamıyor 102
bellek kartı takıldığında bir şey
olmuyor 102
bellek kartı yuvaları 9
bellek kartını kullanma
hatası 102
bildirimler 124, 125, 126, 127,
128, 129
bilgi
bulma 7
bilgisayarda güvenlik duvarı 110
bilgisayarın IP adresini bulma
(Mac) 85
bir bellek kartı veya flash sürücü
takma 38
birden fazla WEP anahtarı 86
Bluetooth
bağlantı kurma 44
güvenlik düzeyini ayarlama 45
yazdırma 45
bulma
bilgi 7
MAC adresi 84
SSID 76
Web sitesi 7
WEP anahtarı 75
WPA şifresi 75
yayınlar 7

C

cihazlar
kablosuz ağ 81
Club Internet 66

Ç

çıkarılabilir sürücü
belgeleri yazdırma 33

prova sayfası kullanarak
fotoğraf yazdırma 42
takma 38
tarama hedefi 57
çıkarılabilir sürücünden
yazdırılamıyor 103

D

dahili kablosuz yazdırma
sunucusu
varsayılan fabrika ayarlarına
sıfırlama 105
denetim listesi
bellek kartı sorunlarını
giderme 102
sorunu gidermeyi denemeden
önce 91
desteklenen bellek kartları ve
dosya türleri 39
desteklenen işletim sistemleri 20
devam düğmesi çalışmıyor 109
devam düğmesi gri 109
devam düğmesi
kullanılamıyor 109
dil
değiştirme 92
dizin kartı 28
dosya türleri
desteklenen 39
duraklatma
yazdırma işi 48
düğmeler, yazıcı kontrol paneli
Ayarlar 16
Başlat 15
Ekran 16
Fotoğraf 15
Geri 16
Güç 15
İptal 16
Kopyala 15
Renkli/Siyah 15
Seç 16
Tara 15
düz kağıt 26

E

e-posta gönderme
taranan belgeler 60

ek bilgisayarlar
kablosuz yazıcı yükleme 65
ek yazılım yükleme 23
Eko Modu
kullanma 18
ekranda yanlış dil
görüntüleniyor 92
emisyon bildirimi 124, 128
enerji
tasarruf 6
enerji tasarrufu yapma, mürekkep
ve kağıt 6
Ethernet 83
etiket 27
yazdırma 34
etkileşim
kablosuz ağ 81

F

fabrika varsayılanlarına
getirme 18
FCC bildirimi 128
fotoğraf
DPOF özelliğini kullanarak dijital
fotoğraf makinesinden
yazdırma 43
düzenleme için tarama 57
fotoğrafları kopyalama 51
kenarlıksız kopya yapma 52
prova sayfası kullanarak
yazdırma 42
yazıcının kontrol panelini
kullanarak yazdırma 39
fotoğraf kartı 28
fotoğraf makinesi
bağlama 41
fotoğraf/parlak kağıt 28
fotoğraflar kablosuz ağ üzerindeki
bir bellek kartından
yazdırılmıyor 103
fotokopi makinesi ya da tarayıcı
tepki vermiyor 100
Fransa
özel kablosuz kurulum
yönergeleri 66
FreeBox 66

G

geçici ayarlar
varsayılan ayarlar olarak
değiştirme 16

geçici ayarları varsayılan ayarlar
olarak değiştirme 16
geri dönüşüm 6
Lexmark ürünleri 14
WEEE bildirimi 125
görüntü büyütme 52
görüntü küçültme 52
görüntü yinleme 53
güç kaynağı bağlantı noktası 10
güvenlik
kablosuz ağ 63
güvenlik anahtarı 76
güvenlik bilgileri 5
kablosuz ağ 76

H

Hizmet Merkezi 91

I

IP adresi 84, 85
yapılandırma 67
IP adresi atama 85
IP adresi, atama 85

İ

iki yönlü iletişim
etkinleştirme 118
İletişim kurulamıyor
mesajı 118
İngiltere
özel kablosuz kurulum
yönergeleri 66
iptal etme
kopyalama işi 55
tarama işi 62
yazdırma işi 49
ipuçları
kopyalama 51
tarama 56
yazdırma 30

K

kablo
USB 79
yükleme 78, 79
kablosuz 72, 83
Macintosh 72
sorun giderme 111, 120
yazıcı yazdırmıyor 110
kablosuz ağ
etkileşim 81

güvenlik 63
güvenlik bilgileri 76
iletişim sorunlarını çözme 120
kablosuz ağ türleri 79
kablosuz yazdıracak şekilde
ağda kurmak için gereken
bilgiler 64
Macintosh kullanarak özel ağ
oluşturma 68
mevcut bir özel ağa yazıcı
ekleme 71
sinyal gücü 80
sorun giderme 104
SSID 76
Windows kullanarak özel ağ
oluşturma 68
yaygın ev yapılandırmaları 77
yazıcıyı yükleme
(Macintosh) 65
yazıcıyı yükleme (Windows) 65
kablosuz ağ uyumluluğu 63
kablosuz ağ üzerinden
yazdırılmıyor 105
kablosuz ağ yok 68
kablosuz ayarları
yüklemeden sonra değiştirme
(Mac) 68
kablosuz bağlantı noktasını
seçme 118
kablosuz bağlantı sorunlarını
giderme
fotoğraflar kablosuz ağ
üzerindeki bir bellek kartından
yazdırılmıyor 103
kablosuz ağ üzerinden
yazdırılmıyor 105
Wi-Fi gösterge ışığı
yanmıyor 110
Wi-Fi gösterge lambası sabit
turuncu 112
Wi-Fi gösterge lambası turuncu
renkte yanıp sönüyor 113
yazıcı kablosuz ağda kesintili
çalışıyor 120
yazıcı ve bilgisayar farklı
ağlarda 82
yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme (Mac) 68
yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme
(Windows) 68

kablosuz kurulum
 gereken bilgiler 64
kablosuz sinyal
 gücü 80
kablosuz sinyal emilimi 81
kablosuz yazdırma sunucusu
 yükü değil 118
kablosuz yazıcı yükleme
 ek bilgisayarlar 65
kablosuzdan geçiş
 USB'ye 72
 USB'ye, Mac OS X
 kullanarak 72
kağıt
 tasarruf 6
kağıt besleme koruyucusu 9
kağıt çıkış tepsisi 9
kağıt desteği 9
kağıt desteğinde kağıt
sıkışması 97
kağıt kılavuzları 9
kağıt sıkışması ve yanlış besleme
sorunlarını giderme
 kağıt desteğinde kağıt
 sıkışması 97
 kağıt ya da özel ortamlar 98
 yazıcıda kağıt sıkışması 97
kağıt tasarrufu yapma
 Eko Modu'nu kullanma 18
kağıt ve diğer sarf malzemeleri
 sipariş etme 13
kağıt ve diğer sarf malzemelerini
 sipariş etme 13
kağıt ve ortam
 afiş kağıdı 27
 ağır mat kağıt 27
 asetat 28
 dizin kartı 28
 düz kağıt 26
 fotoğraf kartı 28
 fotoğraf/parlak kağıt 28
 kartpostal 28
 mulaj kağıdı 28
 zarf 27
kağıt ya da özel ortamların yanlış
beslenmesi 98
kağıt yükleme 26
kartpostal 28
kartuşlar, mürekkep
 özgün Lexmark kullanma 12
 sipariş etme 11

kısmi belge veya fotoğraf
tarama 101
kopya sayısı
 yapma 51
kopyalama 51
 bir sayfada birden fazla sayfa
 görüntüsü 54
 fotoğraf 51
 görüntü büyütme 52
 görüntü küçültme 52
 görüntü yinleme 53
 ipuçları 51
 Kağıttaki sayfa sayısı 54
 kaliteyi ayarlama 52
 kopyaları harmanlama 53
 kopyanın rengini açma veya
 koyulaştırma 53
 önlü arkalı 54
kopyalama işi
 iptal etme 55
kopyalama kalitesi,
düzenleme 52
kopyalama sorunlarını giderme
 tarayıcı birimi kapanmıyor 101
kopyalama ve tarama sorunlarını
giderme
 ağ üzerinden bilgisayara
 tarayamıyor 102
 fotokopi makinesi ya da tarayıcı
 tepki vermiyor 100
 kısmi belge veya fotoğraf
 tarama 101
 tarama başarılı değil 101
 tarama işlemi çok uzun sürüyor
 ya da bilgisayarı
 donduruyor 102
 taranmış görüntüde kötü
 kalite 101
kopyaları harmanlama 53
kullanma
 Macintosh yazıcı yazılımı 22
kurulum sorunlarını giderme
 ekranda yanlış dil
 görüntüleniyor 92
 sayfa yazdırılmıyor 94
 USB aracılığıyla
 yazdırılamıyor 96
 yazıcı boş sayfa yazdırıyor 95
 yazıcı kafası hatası 92
 yazıcı yanıt vermiyor 96
 yazılım yüklenmedi 94

L

LiveBox 66

M

MAC adresi 83
 bulma 84
MAC adresi filtreleme 83
Macintosh
 kablosuz 72
 USB 72
 yazıcıyı kablosuz ağa
 yükleme 65
Macintosh yazıcı yazılımı
 kullanma 22
minimum sistem
gereksinimleri 20
mulaj kağıdı 28
mürekkep
 tasarruf 6
mürekkep düzeyleri
 denetleme 87
mürekkep düzeylerini
denetleme 87
mürekkep kartuşları
 değiştirme 12
 özgün Lexmark kullanma 12
 sipariş etme 11
mürekkep kartuşlarını
değiştirme 12
mürekkep kartuşu erişimi 9

N

N9UF Box 66

Ö

önlü arkalı
 kopyalama, elle 54
 yazdırma, elle 36
özel
 SSID 68
 WEP 68
özel ağ 79
özel boyutlu kağıt
 yazdırma 35
özel kablosuz ağ
 Macintosh kullanarak
 oluşturma 68
 Windows kullanarak
 oluşturma 68
 yazıcı ekleme 71

P

parçalar
şema 9
parola 76
paylaşılan yazdırma işi 74
PDF
taramadan yaratma 60
PictBridge bağlantı noktası 9
PictBridge etkin dijital fotoğraf makinesi
bağlama 41
Power Saver zaman aşımı
değiştirme 17
Power Saver zaman aşımı
süresini değiştirme 17
protokol 85
prova sayfası
kullanma 42

S

Sanal Özel Ağ 120
sayfa kenarlarında baskı kalitesi
düşük 98
sayfa yazdırılmıyor 94
ses emisyon düzeyleri 124
sıfırlama
dahili kablosuz yazdırma
sunucusuna varsayılan fabrika
ayarlarını geri yükleme 105
siyah beyaz tarama 61
sorun giderme
Hizmet Merkezi 91
kablosuz ağ 104
teknik destek hattına
başvurma 91
temel yazıcı sorunlarını
giderme 91
yanıt vermeyen bir yazıcıyı
denetleme 91
sorun giderme, bellek kartı
bellek kartı takıldığında bir şey
olmuyor 102
çıkarılabilir sürücüden
yazdırılmıyor 103
denetim listesi 102
sorun giderme, kablosuz bağlantı
fotoğraflar kablosuz ağ
üzerindeki bir bellek kartından
yazdırılmıyor 103
iletişim sorunlarını çözme 120

kablosuz ağ üzerinden
yazdırılmıyor 105
Wi-Fi gösterge ışığı
yanmıyor 110
Wi-Fi gösterge lambası sabit
turuncu 112
Wi-Fi gösterge lambası turuncu
renkte yanıp sönüyor 113
yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme (Mac) 68
yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme
(Windows) 68
sorun giderme, kopyalama
tarayıcı birimi kapanmıyor 101
sorun giderme, kopyalama ve
tarama
ağ üzerinden bilgisayara
tarayamıyor 102
fotokopi makinesi ya da tarayıcı
tepki vermiyor 100
kısmi belge veya fotoğraf
tarama 101
tarama başarılı değil 101
tarama işlemi çok uzun sürüyor
ya da bilgisayarı
donduruyor 102
taranmış görüntüde kötü
kalite 101
sorun giderme, kurulum
ekranda yanlış dil
görüntüleniyor 92
sayfa yazdırılmıyor 94
USB aracılığıyla
yazdırılmıyor 96
yazıcı boş sayfa yazdırıyor 95
yazıcı kafası hatası 92
yazıcı yanıt vermiyor 96
yazılım yüklenmedi 94
sorun giderme, sıkışma ve yanlış
besleme
kağıt desteğinde kağıt
sıkışması 97
kağıt ya da özel ortamlar 98
yazıcıda kağıt sıkışması 97
sorun giderme, yazdırma
düşük baskı hızı 99
sayfa kenarlarında baskı kalitesi
düşük 98
yazdırılan görüntüde şeritler ya
da çizgiler var 99

yazdırırken bilgisayar
yavaşlıyor 100
yazdırma kuyruğundaki belgeler
silinmiyor 96
SSID
bulma 82, 76
kablosuz ağ 76
özel 68
sürdürme
yazdırma işi 49

T

takma
ağ yazıcısı 85
tarama
ağa 56
bellek kartına 57
bilgisayara 56
çıkarılabilir sürücüye 57
düzenleme için belge 59
düzenleme için fotoğraf 57
e-posta ile göndermek için
belgeler 60
ipuçları 56
kaliteyi artırma 61
PIN 61
siyah beyaz 61
taramadan PDF oluşturma 60
yazıcının kontrol panelini
kullanma 56
tarama başarılı değil 101
tarama işi
iptal etme 62
tarama işlemi çok uzun sürüyor ya
da bilgisayarı donduruyor 102
tarama kalitesini artırma 61
taranmış görüntüde kötü
kalite 101
tarayıcı birimi kapanmıyor 101
tarayıcı camı 10
temizleme 90
tarayıcı kapağı 9
tarayıcı ünitesi 10
taslak modunda yazdırma 47
TCP/IP 85
tebrik kartı 28
teknik destek 91
ters sayfa sırası 31

U

USB 72, 83
kablo 79
Macintosh 72
USB aracılığıyla
yazdırılmıyor 96
USB bağlantı noktası 10
USB bağlantısı
ağ bağlantısı ile 83
USB'den geçiş
kablo suza 72
kablo suza, Mac OS X
kullanarak 72
uygulama listesi
güncelleme 61
indirme 61
uygulama listesini
güncelleme 61

V

varsayılan fabrika ayarları
dahili kablo suz yazdırma
sunucusunu sıfırlama 105
sıfırlama 18
varsayılan kağıt ayarları
kaydetme 28
varsayılan kağıt ayarlarını
kaydetme 28
varsayılan yazıcı, ayarlama 46
varsayılanlar
fabrika varsayılanlarına
sıfırlama 18
VPN
yazıcı bağlantısı
kayboluyor 120

W

Web sitesi
bulma 7
WEP 63
özel 68
WEP anahtarı
anahtar dizini 86
bulma 75
Wi-Fi gösterge lambası sabit
turuncu 112
Wi-Fi gösterge lambası turuncu
renkte yanıp sönüyor 113
Wi-Fi gösterge lambası yeşil
yazıcı yazdırmıyor 111

Wi-Fi göstergesi
ışık yanmıyor 110
renklerin tanımı 66
Wi-Fi Protected Setup 72
kullanma 75
Wi-Fi Protected Setup logosu
tanımlama 75
Windows
yazıcıyı kablo suz ağa
yükleme 65
Windows yazılımı
Abbyy Sprint OCR 20
Araç Çubuğu 20
Faks Ayarları Programı 20
Faks Çözümleri yazılımı 20
Fast Pics 20
Hizmet Merkezi 20
Kablo suz Kurulum
Programı 20
Office Araçları 20
Yazdırma Tercihleri 20
Yazıcı Ana Sayfası 20
WPA 63
WPA şifresi
bulma 75
WPA2 63
WPS 72
Y
yanıt vermeyen bir yazıcıyı
denetleme 91
yapılandırma
IP adresi 67
Yaprak Başına Sayfa sayısı 54
yayınlar
bulma 7
yazdırılan görüntüde şeritler ya
da çizgiler var 99
yazdırırken bilgisayar
yavaşlıyor 100
yazdırma
ağ kurulum sayfası 64
belge 30
bellek kartı veya flash
sürücüdeki belgeler 33
bir yaprağa birden fazla
sayfa 32
Bluetooth etkin aygıttan 45
çift taraflı 36
DPOF özelliğini kullanarak dijital
fotoğraf makinesindeki
fotoğrafları 43

etiket 34
harmanla 31
ipuçları 30
önce son sayfa 31
önlü arkalı 36
özel boyutlu kağıt 35
PictBridge etkin dijital fotoğraf
makinesinden 41
prova sayfası kullanarak
fotoğraf 42
ters sayfa sırası 31
yazıcı yazılımını kullanarak
fotoğrafları bellek
cihazından 40
yazıcının kontrol panelini
kullanarak fotoğraf 39
zarf 34
yazdırma hızı düşük 99
yazdırma işi
duraklatma 48
iptal etme 49
sürdürme 49
yazdırma kuyruğundaki belgeler
silinmiyor 96
yazdırma modu
değiştirme 47
yazdırma modunu değiştirme 47
yazdırma ortamı
etiket 27
tebrik kartı 28
yazdırma sorunlarını giderme
düşük baskı hızı 99
sayfa kenarlarında baskı kalitesi
düşük 98
yazdırılan görüntüde şeritler ya
da çizgiler var 99
yazdırırken bilgisayar
yavaşlıyor 100
yazdırma kuyruğundaki belgeler
silinmiyor 96
yazıcı
paylaşırma 74
Windows ortamında
paylaşırma 74
yazıcı boş sayfa yazdırıyor 95
yazıcı kablo suz olarak
yazdırmıyor 111
yazıcı kafası
hizalama 87
yazıcı kafası hatası 92
yazıcı kafası püskürtme uçları
temizleme 89

yazıcı kafası püskürtme uçlarını
temizleme 89
yazıcı kafasını hizalama 87
yazıcı kontrol paneli 9
kullanma 15
yazıcı kurma
kablosuz ağ üzerinde
(Macintosh) 65
kablosuz ağ üzerinde
(Windows) 65
yazıcı sorunları, temel
çözümler 91
yazıcı yanıt vermiyor 96
yazıcı yazdırmıyor
kablosuz 110
yazıcı yazılımı
kaldırma 24
takma 25
yazıcı yazılımını güncelleme 24
yazıcı yazılımını kaldırma 24
yazıcı yazılımını yükleme 25
yazıcı yükleme
kablosuz ağ üzerinde
(Macintosh) 65
kablosuz ağ üzerinde
(Windows) 65
yazıcı, varsayılan olarak
ayarlama 46
yazıcıda kağıt sıkışması 97
yazıcının dışı
temizleme 89
yazıcının dışını temizleme 89
yazıcıyı kablosuz ağda kurmak
için gereken bilgiler 64
yazıcıyı Windows ortamında
paylaştırma 74
yazılım
Hizmet Merkezi 91
yazılım güncellemeleri
denetleme 24
etkinleştirme 24
yazılım yüklenmedi 94
yazılım, isteğe bağlı
bulma, yükleme 23
yükleme
belgeleri tarayıcı camına 29
kablo 78, 79
zarf 34
yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme (Mac) 68

yüklemeden sonra kablosuz
ayarlarını değiştirme
(Windows) 68

Z

zarf 27
yazdırma 34
yükleme 34