



Ghidul utilizatorului Lexmark S400 Series

Aprilie 2009

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

4443

Model(e):

201, 20E

Cuprins

Informații referitoare la lucrul în siguranță.....	5
Despre imprimanta dvs.....	6
Vă mulțumim pentru că ați ales această imprimantă!.....	6
Reducerea la minimum a impactului pe care imprimanta îl are asupra mediului.....	6
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	7
Despre componentele imprimantei.....	9
Comandarea hârtiei și înlocuirea consumabilelor.....	12
Comandarea cartușelor cu cerneală.....	12
Utilizarea cartușelor de cerneală Lexmark originale.....	13
Înlocuirea cartușelor de cerneală.....	13
Comandarea hârtiei și a altor consumabile.....	14
Reciclarea produselor Lexmark.....	15
Utilizarea butoanelor și meniurilor de pe panoul de control al imprimantei.....	16
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	16
Schimbarea setărilor temporare în setări implicite noi.....	19
Modificarea expirării Power Saver (Economizor de energie).....	20
Economisirea energiei cu Eco-Mode (Mod economic).....	20
Restabilirea setărilor din fabrică.....	21
Utilizarea software-ului imprimantei.....	23
Cerințe minime de sistem.....	23
Utilizarea software-ului de imprimantă pentru Windows.....	23
Utilizarea software-ului de imprimantă pentru Macintosh.....	25
Găsirea și instalarea software-ului opțional.....	26
Actualizarea software-ului de imprimantă (numai pentru Windows).....	27
Reinstalarea software-ului de imprimantă.....	28
Încărcarea hârtiei și a documentelor originale.....	30
Încărcarea hârtiei.....	30
Salvarea setărilor implicite pentru hârtie.....	34
Încărcarea documentelor originale pe geamul scannerului.....	35

Încărcarea documentelor originale în ADF.....	35
Imprimarea.....	36
Sfaturi pentru imprimare.....	36
Imprimarea documentelor simple.....	36
Imprimarea documentelor pe suporturi speciale.....	40
Imprimarea manuală pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso).....	43
Lucrul cu fotografii.....	45
Imprimare de pe un dispozitiv compatibil Bluetooth.....	51
Gestionarea lucrărilor de imprimare.....	55
Copierea.....	59
Sfaturi pentru copiere.....	59
Realizarea de copii.....	59
Copierea fotografiilor.....	60
Mărirea sau micșorarea imaginilor.....	60
Reglarea calității copiilor.....	60
Creșterea sau reducerea luminozității unei copii.....	61
Asamblarea copiilor utilizând panoul de control al imprimantei.....	61
Repetarea unei imagini pe o pagină.....	62
Copierea mai multor pagini pe o coală.....	62
Realizarea manuală a unei copii față-verso.....	62
Revocarea lucrărilor de copiere.....	63
Scanarea.....	64
Sfaturi pentru scanare.....	64
Scanarea într-un computer local sau din rețea.....	64
Scanarea către o unitate flash sau o cartelă de memorie.....	65
Scanarea fotografiilor într-o aplicație de editare.....	65
Scanarea documentelor într-o aplicație de editare.....	67
Scanarea direct pentru trimitere prin poșta electronică, utilizând software-ul imprimantei.....	68
Scanarea către un fișier PDF.....	69
Întrebări frecvente despre scanare.....	70
Revocarea lucrărilor de scanare.....	71
Lucrul cu faxul.....	72
Configurarea imprimantei pentru fax.....	72

Configurarea setărilor de fax.....	83
Crearea unei liste de persoane de contact.....	86
Trimiterea faxurilor.....	88
Primirea faxurilor.....	89
Întrebări frecvente despre lucrul cu faxul.....	91
Lucrul în rețea.....	99
Instalarea imprimantei într-o rețea fără fir.....	99
Configurarea complexă a caracteristicilor fără fir.....	105
Întrebări frecvente despre lucrul în rețea.....	112
Întreținerea imprimantei.....	124
Întreținerea cartușelor de cerneală.....	124
Curățarea exteriorului imprimantei.....	127
Curățarea geamului scannerului.....	127
Rezolvarea problemelor.....	128
Înainte de a rezolva problemele.....	128
Utilizarea Service Center (Centru de servicii) pentru a rezolva problemele de imprimare.....	128
Dacă prin Troubleshooting (Rezolvarea problemelor) nu rezolvați problema.....	128
Rezolvarea problemelor de instalare.....	129
Rezolvarea blocajelor și a încărcărilor incorecte.....	134
Rezolvarea problemelor de imprimare.....	137
Rezolvarea problemelor de copiere sau scanare.....	139
Rezolvarea problemelor de fax.....	141
Rezolvarea problemelor cu cartela de memorie.....	149
Rezolvarea problemelor de rețea fără fir.....	151
Notificări.....	171
Informații despre produs.....	171
Notă asupra ediției.....	171
Consum de energie.....	174
Index.....	184

Informații referitoare la lucrul în siguranță

Conectați cordonul de alimentare la o priză electrică împământată corespunzător situată în apropierea echipamentului și care este ușor de accesat.

Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.

Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Zona din spatele capacului unității duplex are niste armături, ca părți ale căii de rulare a hârtiei. Pentru a evita să vă răniți, aveți grijă când accesați această zonă pentru a îndepărta un blocaj de hârtie.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Apelați la personal de service calificat pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării părții exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Despre imprimanta dvs.

Vă mulțumim pentru că ați ales această imprimantă!

Am depus eforturi susținute pentru a ne asigura că respectă cerințele dvs.

Pentru a începe să utilizați imediat noua dvs. imprimantă, consultați materialele privind instalarea, furnizate împreună cu imprimanta, apoi răsfoiți *Ghidul utilizatorului* pentru a afla cum puteți efectua principalele activități. Pentru a profita la maxim de noua dvs. imprimantă, citiți cu atenție *Ghidul utilizatorului* și nu uitați să consultați cele mai recente actualizări pe site-ul nostru Web.

Obiectivul nostru este să furnizăm performanță și valoare prin imprimantele noastre și dorim să ne asigurăm că sunteți mulțumit. Dacă totuși întâmpinați probleme pe parcurs, unul dintre reprezentanții noștri de asistență specializați va fi bucuros să vă ajute pentru soluționarea acestora. Și, în cazul în care considerați că am putea îmbunătăți ceva, înștiințați-ne. În definitiv, dvs. sunteți motivul pentru care ne desfășurăm activitatea, iar sugestiile dvs. ne ajută să o îmbunătățim.

Reducerea la minimum a impactului pe care imprimanta îl are asupra mediului

Suntem decisi să protejăm mediul înconjurător și lucrăm continuu la îmbunătățirea imprimantelor, pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Prin selectarea anumitor setări sau activități pentru imprimantă, aveți posibilitatea de a reduce chiar și mai mult impactul pe care imprimanta dvs. îl are asupra mediului înconjurător.

Economisirea energiei

- **Eco-Mode (Modul economic).** Această caracteristică setează luminozitatea ecranului la nivelul redus și trece imprimanta în modul Power Saver (Economizor energie) atunci când imprimanta rămâne inactivă timp de 10 minute. EcoMode (Modul economic) este activat în mod implicit.
- **Selectați cea mai mică valoare a timpului de expirare Power Saver (Economizor de energie).** Caracteristica Power Saver (Economizor de energie) pune imprimanta în modul așteptare cu consum minim de energie atunci când imprimanta a fost inactivă pentru un anumit interval de timp (expirare Power Saver).
- **Partajați imprimanta.** Imprimantele fără fir/în rețea vă permit să partajați o singură imprimantă între mai multe computere și prin aceasta să economisiți energia și alte resurse.

Economisirea hârtiei

- **Imprimați mai multe pagini pe aceeași față a colii de hârtie.** Caracteristica "Pages per sheet (Pagini pe coală)" vă permite să imprimați mai multe pagini pe aceeași parte a colii. Puteți să imprimați până la 8 pagini pe o singură parte a unei coli de hârtie.
- **Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.** Imprimarea față-verso vă permite să efectuați imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei manual sau automat (în funcție de modelul dvs. de imprimantă).
- **Examinați lucrările de imprimare înaintea imprimării.** Utilizați caracteristicile de examinare din Barele de instrumente, din dialogul Print (Imprimare) sau Print Preview (Examinare înaintea imprimării) sau de pe afișajul imprimantei (în funcție de modelul imprimantei).

- **Scanați și salvați.** Pentru a evita imprimarea mai multor copii, puteți să scanați documentele sau fotografiile și să le salvați într-un program de computer, într-o aplicație sau pe o unitate flash pentru a le prezenta.
- **Utilizați hârtie reciclată.**

Economisirea cernelii


- **Utilizați Quick Print (Imprimare rapidă) sau Draft Mode (modul Schiță).** Aceste moduri pot fi utilizate pentru a imprima documente folosind mai puțină cerneală decât în mod normal și sunt ideale pentru imprimarea documentelor care cuprind în principal text.
- **Utilizați cartușe de mare randament.** Cernelurile din cartușele cu mare randament vă permit să imprimați mai multe pagini utilizând mai puține cartușe.
- **Curățați capul de imprimare.** Înainte de înlocuirea și de reciclarea cartușelor de cerneală, încercați să utilizați caracteristicile "Clean Printhead (Curățare cap de imprimare)" și "Deep Clean Printhead (Curățare profundă cap de imprimare)". Aceste caracteristici curăță duzele capului de imprimare pentru a îmbunătăți calitatea materialelor imprimate.


Reciclare

- **Înapoiți cartușele de imprimantă pentru reutilizare sau reciclare prin intermediul Programului de colectare a cartușelor Lexmark.** Pentru a returna un cartuș de cerneală, accesați www.lexmark.com/recycle. Urmăriți instrucțiunile pentru a solicita un ambalaj cu prețul de expediere preplătit.
- **Reciclați ambalajul produsului.**
- **Reciclați vechea imprimantă în loc să o aruncați.**
- **Reciclați hârtia rezultată din lucrările de imprimare nereușite.**
- **Utilizați hârtie reciclată.**

Pentru a citi Raportul de susținere a mediului înconjurător Lexmark, accesați www.lexmark.com/environment.


Găsirea informațiilor despre imprimantă

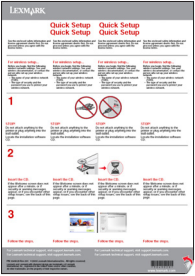Ce anume căutați?	Găsiți informațiile aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta, dar este disponibilă, de asemenea, pe site-ul Web Lexmark la www.lexmark.com/publications/. 

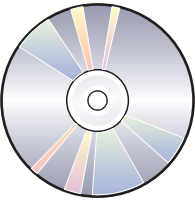Ce anume căutați?	Găsiți informațiile aici
Configurare suplimentară și instrucțiuni de utilizare a imprimantei: • Selectarea și păstrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Efectuarea imprimării, a copierii, a scanării, a activităților cu faxul, în funcție de modelul dvs. de imprimantă • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Instalarea și configurarea imprimantei în rețea, în funcție de modelul dvs. de imprimantă • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și remedierea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului</i> <i>Ghidul utilizatorului</i> este disponibil pe CD-ul cu software de instalare.  Pentru actualizări, accesați site-ul nostru Web la adresele www.lexmark.com/publications/.
Ajutor pentru utilizarea software-ului imprimantei	Ajutor pentru Windows sau Mac Deschideți programul sau aplicația software pentru imprimantă și faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vizualiza informațiile sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.
Cele mai recente informații suplimentare și actualizări și asistență tehnică online: • Sfaturi și sugestii pentru rezolvarea problemelor • Întrebări frecvente • Documentație • Descărcări drivere • Asistență prin chat în direct • Asistență prin poșta electronică	Site-ul Web de asistență Lexmark-support.lexmark.com Notă: Selectați regiunea, apoi produsul dvs., pentru a vizualiza site-ul de asistență corespunzător. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin sau de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența, în scopul unei serviri mai rapide: • Număr tip echipament • Număr de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării

Ce anume căutați?	Găsiți informațiile aici
Asistență telefonică	În S.U.A., ne puteți apela la numărul: 1-800-332-4120 Luni-Vineri (8:00 AM-11:00 PM ET), Sâmbătă și Duminică (11:00 AM-8:00 PM ET) Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru regiunea sau țara dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență (support.lexmark.com) sau pe garanția imprimată care este vă livrată împreună cu imprimanta.
Informații despre garanție	Informațiile despre garanție diferă după țară sau regiune: • În S.U.A.-Consultați Declarația de garanție limitată inclusă în această imprimantă sau accesați support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări-consultați certificatul de garanție livrat împreună cu imprimanta.


Despre componentele imprimantei

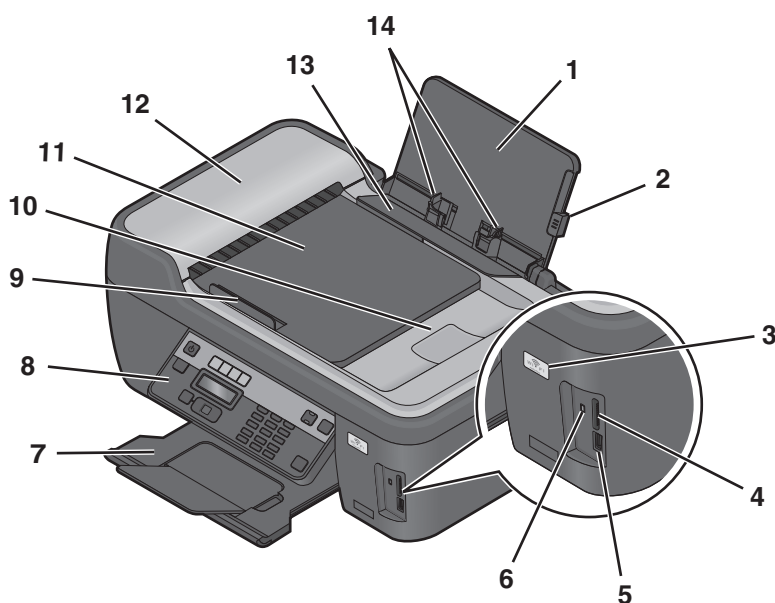

	Utilizați	Pentru
1	Suportul pentru hârtie	Încărcarea hârtiei.
2	Pârghia de reglare a ghidajului pentru hârtie	Reglarea ghidajelor pentru hârtie.
3	Indicatorul Wi-Fi	Verificarea stării comunicației fără fir.
4	Sloturile pentru cartele de memorie	Introducerea unei cartele de memorie.
5	Porturile PictBridge și USB	Conectarea la imprimantă a unui aparat de fotografiat digital compatibil PictBridge, a unui adaptor USB pentru Bluetooth sau a unei unități flash.

Despre imprimanta dvs.

	Utilizați	Pentru
6	Indicatorul luminos al cititorului de cartele	Verificarea stării cititorului de cartele. Indicatorul se aprinde intermitent pentru a indica faptul că se accesează o cartelă de memorie.
7	Tava de evacuare a hârtiei	Reținerea hârtiei pe măsură ce este evacuată.
8	Panoul de control al imprimantei	Operarea imprimantei.
9	Ghidajul pentru hârtie al Alimentatorului automat de documente (Automatic Document Feeder - ADF)	Menținerea dreaptă a hârtiei când intră în ADF. Notă: Reglați ghidajul pentru hârtie de la tava ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
10	Tava de evacuare din ADF	Reținerea documentelor pe măsură ce sunt evacuate din ADF.
11	Tava ADF	Încărcarea documentelor originale în ADF. Se recomandă pentru scanarea, copierea sau trimiterea prin fax a documentelor cu mai multe pagini. Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografii, obiecte mici sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scane-rului.
12	ADF	Scanarea, copierea sau trimiterea prin fax a documentelor cu mai multe pagini de dimensiune Letter-, Legal- și A4-.
13	Garda pentru alimentare cu hârtie	A împiedica elementele să cadă în fanta pentru hârtie.
14	Ghidajele hârtiei	Păstrarea hârtiei în poziție corectă în timpul alimentării.

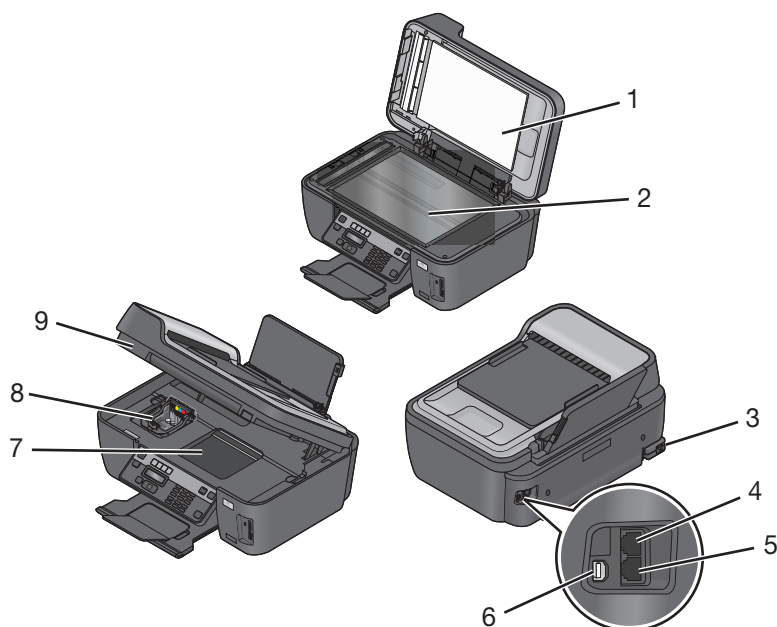

	Utilizați	Pentru
1	Capacul scannerului	Acces la geamul scannerului.
2	Geamul scannerului	Scanarea și copierea fotografiilor și documentelor.
3	Portul sursei de tensiune	Conectarea imprimantei la o sursă de tensiune.
4	Portul EXT 	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa pentru a accesa portul.
5	Portul LINE 	Conectarea imprimantei la o linie telefonică activă (utilizând o priză telefonică standard de perete, un filtru DSL sau un adaptor VoIP) pentru a trimite sau primi faxuri.
6	Portul USB	Conectarea imprimantei la un computer utilizând un cablu USB. Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți portul USB cu excepția situațiilor în care conectați sau deconectați un cablu USB sau un cablu de instalare.
7	Accesul la capul de imprimare	Instalarea capului de imprimare. Notă: Carul se mută în zona de acces la capul de imprimare, dacă nu este nici un cap de imprimare instalat în imprimantă. .
8	Accesul la cartușele de cerneală	Instalarea, înlocuirea sau îndepărtarea definitivă a cartușelor de imprimare.
9	Unitatea de scanare	- Acces la cartușele de imprimare și la capul de imprimare. - Îndepărtarea blocajelor de hârtie.

Despre imprimanta dvs.

Comandarea hârtiei și înlocuirea consumabilelor

Comandarea cartușelor cu cerneală

Randamentele exprimate în număr de pagini sunt disponibile la www.lexmark.com/pageyields. Pentru rezultate optime, utilizați numai cartușe de cerneală Lexmark.

Modelele Lexmark S400 Series (cu excepția Lexmark S408)

Articol	Cartuș cu program de returnare ¹	Cartuș obișnuit ²
Cartuș negru	100	100A
Cartuș negru cu randament mare	100XL	100XLA
Cartuș color galben	100	100A
Cartuș color galben cu randament mare	100XL	100XLA
Cartuș color albastru	100	100A
Cartuș color albastru cu randament mare	100XL	100XLA
Cartuș color magenta	100	100A
Cartuș color magenta cu randament mare	100XL	100XLA
¹ Oferit cu licență pentru o singură utilizare. După utilizare, înapoiți acest cartuș la Lexmark pentru un nou ciclu de fabricație, pentru reumplere sau pentru reciclare.		
² Disponibil numai pe site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com .		

Modelele Lexmark S408

Articol	Cartuș cu program de returnare ¹	Cartuș obișnuit ²
Cartuș negru	108	108A
Cartuș negru cu randament mare	108XL	108XLA
Cartuș color galben	108	108A
Cartuș color galben cu randament mare	108XL	108XLA
Cartuș color albastru	108	108A
Cartuș color albastru cu randament mare	108XL	108XLA
¹ Oferit cu licență pentru o singură utilizare. După utilizare, înapoiți acest cartuș la Lexmark pentru un nou ciclu de fabricație, pentru reumplere sau pentru reciclare.		
² Disponibil numai pe site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com .		

Articol	Cartuș cu program de returnare ¹	Cartuș obișnuit ²
Cartuș color magenta	108	108A
Cartuș color magenta cu randament mare	108XL	108XLA

¹ Oferit cu licență pentru o singură utilizare. După utilizare, înapoiți acest cartuș la Lexmark pentru un nou ciclu de fabricație, pentru reumplere sau pentru reciclare.

² Disponibil numai pe site-ul Web Lexmark la adresa www.lexmark.com.

Utilizarea cartușelor de cerneală Lexmark originale


Imprimantele, cartușele de cerneală și hârtia fotografică Lexmark sunt proiectate să lucreze împreună pentru o calitate superioară a imprimării, iar cernelurile noastre sunt preparate pentru a lucra perfect împreună cu imprimanta și pentru a mări durata de funcționare a acesteia. Vă recomandăm să utilizați numai cartușe de cerneală Lexmark originale.

Garanția de la Lexmark nu acoperă defecțiunile cauzate de cerneală sau cartușe de cerneală non-Lexmark.

Înlocuirea cartușelor de cerneală


Asigurați-vă că aveți unul sau mai multe cartușe de cerneală noi înainte de a începe. Trebuie să instalați cartușele noi imediat după ce le îndepărtați pe cele vechi, altfel, există posibilitatea ca cerneala rămasă în duzele capului de imprimare să se usuce.

- 1 Porniți imprimanta.
- 2 Deschideți imprimanta.

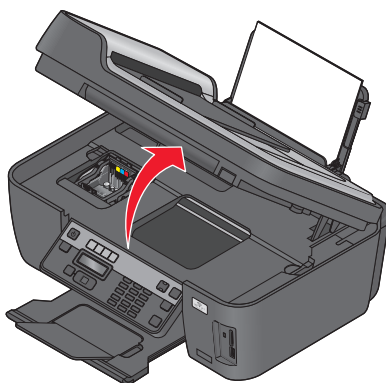


Notă: Carul se mută în poziția de instalare a cartușelor.

3 Apăsați pârghia de deblocare și scoateți cartușul sau cartușele de cerneală uzate.

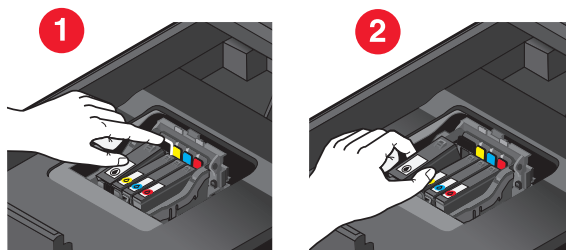

4 Instalați fiecare cartuș de cerneală. Utilizați ambele mâini pentru a instala cartușul negru.

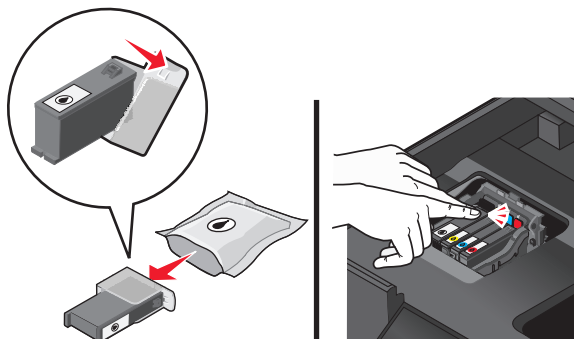

Notă: Instalați cartușele de cerneală noi imediat după ce îndepărtați capacul protector, pentru a evita expunerea cernelii la acțiunea aerului.

5 Închideți imprimanta.

Comandarea hârtiei și a altor consumabile

Pentru a comanda consumabile sau pentru a localiza un distribuitor apropiat de locul în care vă aflați, vizitați site-ul Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com.

Articol	Cod de produs
Cablu USB	1021294
Pentru informații suplimentare, accesați www.lexmark.com .	

Hârtie	Paper size (Dimensiune hârtie)
Lexmark Photo Paper	• Letter • A4 • 4 x 6 inchi • L
Note: • Disponibilitatea poate să difere după țară sau regiune. • Pentru rezultate optime când imprimați fotografii sau alte imagini de calitate superioară, utilizați hârtie fotografică Lexmark sau Lexmark PerfectFinish™. • Pentru informații suplimentare, accesați www.lexmark.com	

Hârtie	Paper size (Dimensiune hârtie)
Hârtie fotografică Lexmark PerfectFinish	• Letter • A4 • 4 x 6 inchi • L
Note: • Disponibilitatea poate să difere după țară sau regiune. • Pentru rezultate optime când imprimați fotografii sau alte imagini de calitate superioară, utilizați hârtie fotografică Lexmark sau Lexmark PerfectFinish™. • Pentru informații suplimentare, accesați www.lexmark.com	

Reciclarea produselor Lexmark


Pentru a returna produsele Lexmark în vederea reciclării:

- 1 Vizitați site-ul nostru Web la **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Găsiți tipul de produs pentru reciclare, apoi selectați țara din listă.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Utilizarea butoanelor și meniurilor de pe panoul de control al imprimantei


Utilizarea panoului de control al imprimantei

Următoarele diagrame explică secțiunile panoului de control al imprimantei:

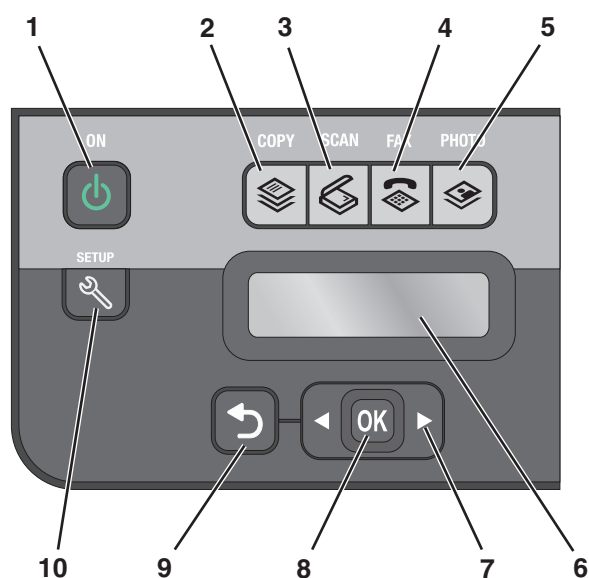

	Utilizați:	Pentru
1	Butonul Tensiune 	• Pornirea și oprirea imprimantei. • Comutarea la modul Power Saver (Economizor de energie). Notă: Când imprimanta este pornită, apăsați pe  pentru a o comuta la modul Power Saver (Economizor de energie). Apăsați și țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.
2	Butonul Copiere 	Acces la meniul de copiere și realizarea unor copii.
3	Butonul Scanare 	Acces la meniul de scanare și scanarea unor documente.
4	Butonul Fax 	Acces la meniul de fax și trimiterea de faxuri.
5	Butonul Foto 	Acces la meniul foto și imprimarea unor fotografii.

	Utilizați:	Pentru
6	Afișare Notă: Afișajul este dezactivat în modul Power Saver (Economizor de energie).	Vizualizare: • Starea imprimantei • Mesaje • Meniuri
7	Butoanele săgeată	Alegerea unui element de meniu sau submeniu care apare pe afișaj.
8	Butonul Selectare 	• Selectarea opțiunilor de meniu. • Salvarea setărilor. • Alimentarea sau evacuarea hârtiei. Apăsați și țineți apăsat timp de trei secunde pentru a alimenta sau a evacua hârtia din imprimantă.
9	Butonul Înapoi 	• Revenirea la ecranul anterior. • ieșirea dintr-un nivel de meniu la un nivel superior.
10	Butonul Configurare 	Acces la meniul de configurare și modificarea setărilor de imprimare. Notă: Când acest buton este selectat, indicatoarele luminoase pentru Copy (Copiere), Fax, Scan (Scanare) și Photo (Foto) se sting.

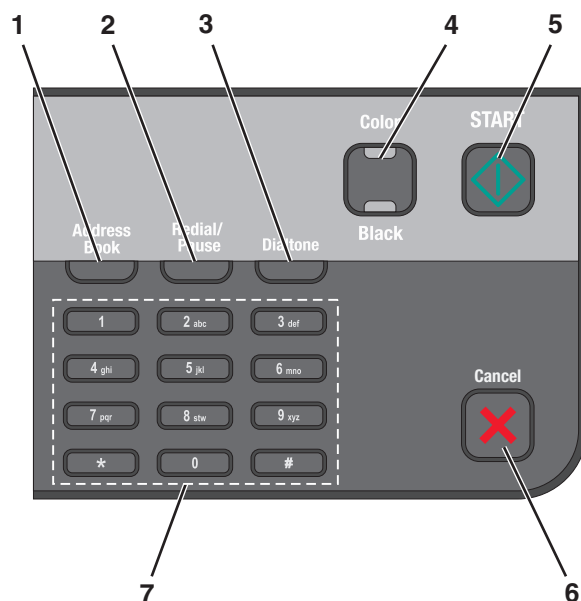

	Utilizați:	Pentru
1	Agendă	Acces la numerele de fax dintr-o listă de numere salvate.
2	Reapelare/Pauză	În modul Fax: - Introducerea unei pauze de trei secunde într-un număr de fax, pentru a aștepta o linie externă sau pentru a trece printr-un sistem cu răspuns automat. Introduceți o pauză numai când ați început deja să introduceți numărul. - Afișarea ultimului număr format. Apăsăți pe butonul cu săgeată la stânga sau la dreapta pentru a vedea ultimele cinci numere apelate.
3	Ton de apel	Formarea manuală a numărului de telefon, cu ajutorul tastaturii, înainte de a trimite faxul.
4	Color/negru	Comutarea la modul color sau la modul alb-negru.
5	Butonul Start 	Începerea unei lucrări de imprimare, scanare, fax sau copiere, în funcție de modul selectat.
6	Butonul Revocare 	- Revocarea unei lucrări de imprimare, de copiere, de scanare sau de fax în curs. - Ieșirea dintr-un nivel de meniu al meniului Copy (Copiere), Fax, Scan (Scanare), Photo (Foto) sau File Print (Imprimare fișiere) la nivelul superior al unui meniu. - Ieșirea dintr-un nivel de meniu al meniului Setup (Configurare) la nivelul superior al modului anterior. - Ștergerea setărilor curente sau a mesajelor de eroare și revenirea la setările implicite.
7	Tastatura	În modul Copy (Copiere) sau Photo (Foto): introducerea numărului de copii sau de imprimate pe care doriți să le realizați. În modul Fax: - Introducerea numerelor de fax. - Navigarea printr-un sistem cu robot telefonic. - Selectarea literelor la crearea unei liste Speed Dial (Apelare rapidă). - Tastarea numerelor pentru a introduce sau edita data și ora afișate pe ecran.

Utilizarea butoanelor și meniurilor de pe panoul de control al imprimantei

Schimbarea setărilor temporare în setări implicite noi

Următoarele meniuri fac ca imprimanta să revină la setările implicite după două minute de inactivitate sau după ce imprimanta este oprită:

meniul Copy (Copiere)	• Copies (Exemplare) • Quality (Calitate) • Lighter/Darker (Luminos / Întunecat) • Resize (Redimensionare) • Original Size (Dimensiune original) • Pages per Sheet (Pagini pe coală) • Copies per Sheet (Copii pe coală) • Content Type (Tip conținut)
meniul Scan (Scanare)	• Quality (Calitate) • Original Size (Dimensiune original)
meniul Fax (numai la anumite modele)	• Lighter/Darker (Luminos / Întunecat) • Quality (Calitate)
meniul Photo (Foto)	Următoarele opțiuni Photo (Foto) nu vor expira după minute de inactivitate sau după ce opriți imprimanta, dar vor reveni la setările din fabrică atunci când se scoate o cartelă de memorie sau o unitate flash. • Photo Effects (Efecte foto) • Photo Size (Dimensiune fotografie) • Layout (Machetă) • Quality (Calitate)

Pentru a schimba setările temporare în setări implicite noi

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Defaults (Valori implicite)**, apoi apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Set Defaults (Stabilire valori implicite)**, apoi apăsați pe .
- Pe ecran apare **Use Current (Utilizarea celei curente)**.
- 4 Apăsați din nou pe  pentru a selecta **Use Current (Utilizarea celei curente)**.
- 5 Apăsați pe  până când ieșiți din Setup (Configurare) sau apăsați pe alt buton de mod.

Pentru a dezactiva caracteristica de expirare a setărilor:

Aveți posibilitatea să dezactivați caracteristica de expirare a setărilor dacă nu doriți ca imprimanta să revină la setările temporare implicite după două minute de inactivitate sau după ce o opriți.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Device Setup (Configurare dispozitiv)**, apoi apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Clear Settings Timeout (Expirare pentru ștergere setări)**, apoi apăsați pe .
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Never (Niciodată)**, apoi apăsați pe .
- 5 Apăsați pe  până când ieșiți din Setup (Configurare) sau apăsați pe alt buton de mod.

Modificarea expirării Power Saver (Economizor de energie)

Expirarea Power Saver (Economizor de energie) este timpul necesar imprimantei pentru a comuta la modul Power Saver (Economizor de energie) când imprimanta nu este utilizată. Caracteristica Power Saver (Economizor de energie) optimizează eficiența utilizării energiei prin reducerea consumului de energie al imprimantei (cu până la 28 de procente pe unele modele de imprimantă) în comparație cu setările implicite ale imprimantei. Pentru a economisi cât mai multă energie, selectați cea mai mică valoare a timpului de expirare Power Saver (Economizor de energie).

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Device Setup (Configurare dispozitiv)**, apoi apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Power Saver (Economizor de energie)**, apoi apăsați pe .
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta expirarea Power Saver (Economizor de energie), apoi apăsați pe .
- 5 Apăsați pe  până când ieșiți din Setup (Configurare) sau apăsați pe alt buton de mod.

Economisirea energiei cu Eco-Mode (Mod economic)

Caracteristica Eco-Mode (Mod economic) diminuează în mod semnificativ consumul de hârtie, reduce pierderile de hârtie, optimizează eficiența și vă ajută să economisiți bani.

Când Eco-Mode (Mod economic) este activat, imprimanta comută automat la următoarele setări:

- Afișajul imprimantei se întuneacă.
- Imprimanta intră în modul Power Saver (Economizor de energie) după zece minute.

Note:

- Dacă utilizați Eco-Mode (Mod economic), setările pentru această opțiune suprascriu modificările pe care le efectuați la setările individuale care aparțin Eco-Mode.
- Implicit, Eco-Mode (Mod economic) este activat.

Pentru a modifica setarea Eco-Mode (Mod economic):

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Device Setup (Configurare dispozitiv)**, apoi apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Eco-Mode (Mod economic)**.
- 4 Selectați setarea Eco-Mode (Mod economic), apoi apăsați pe .
- 5 Apăsați pe  până când ieșiți din Setup (Configurare) sau apăsați pe alt buton de mod.

Restabilirea setărilor din fabrică

Prin restabilirea setărilor implicite din fabrică se vor șterge toate setările de imprimantă pe care le-ați selectat anterior.

Utilizarea meniurilor panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Defaults (Valori implicite)**, apoi apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Set Defaults (Stabilire valori implicite)**, apoi apăsați pe .
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Use Factory (Utilizarea celor din fabrică)**, apoi apăsați pe .
- 5 Când vi se solicită să setați setările inițiale ale imprimantei, efectuați selecțiile utilizând butoanele de pe panoul de control al imprimantei.
Pe afișaj apare **Initial Setup Complete (Configurare inițială finalizată)**.

Utilizarea unei combinații de butoane (dacă nu înțelegeți limba curentă)

- 1 Opriți imprimanta.
Notă: Dacă ați setat timpul de expirare Power Saver (Economizor de energie) în meniul Setup (Configurare), apăsați și țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați și mențineți apăsat pe  și pe , apoi apăsați și eliberați  pentru a porni imprimanta.
Notă: Nu eliberați  și  până când pe afișaj nu apare **Language (Limba)**, indicând faptul că imprimanta a fost resetată.

- 3 Când vi se solicită să setați setările inițiale ale imprimantei, efectuați selecțiile utilizând butoanele de pe panoul de control al imprimantei.

Pe afișaj apare **Initial Setup Complete (Configurare inițială finalizată)**.

Utilizarea software-ului imprimantei

Cerințe minime de sistem

Software-ul imprimantei necesită un spațiu disponibil pe disc de până la 500 MO.

Sisteme de operare acceptate

- Microsoft Windows 7 (numai de pe Web)¹
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Microsoft Windows 2000 (SP4 sau ulterior)
- Macintosh PowerPC OS X v10.3.9 sau o versiune ulterioară
- Macintosh Intel OS X v10.4.4 sau o versiune ulterioară
- Linux Ubuntu 8.04 LTS și 8.10 (numai de pe Web)¹
- Linux OpenSUSE 11.0 și 11.1 (numai de pe Web)¹
- Linux Fedora 10 (numai de pe Web)¹

¹ Driverul de imprimantă pentru acest sistem de operare este disponibil numai la support.lexmark.com.

Utilizarea software-ului de imprimantă pentru Windows

Software instalat în timpul instalării imprimantei

Când configurați imprimanta utilizând CD-ul cu software-ul de instalare, se instalează tot software-ul necesar. Este posibil să fi ales să instalați programe suplimentare. Tabelul următor furnizează o prezentare generală a diverselor programe software și modul în care acestea vă pot ajuta.

Dacă nu ați instalat aceste programe suplimentare în timpul instalării inițiale, reintroduceți CD-ul cu software-ul de instalare, executați software-ul de instalare, apoi selectați **Install Additional Software (Instalare software suplimentar)** din ecranul Software Already Installed (Software instalat deja).

Software pentru imprimantă

Utilizați	Pentru
Lexmark™ Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei Lexmark) (referită ca Pagina de reședință a imprimantei)	• Lansarea aplicațiilor sau programelor. • Acces la Fax Solutions Software (Software soluții fax). • Scanarea sau trimiterea prin poștă electronică a unei fotografii sau a unui document. • Editarea de documente scanate • Scanarea documentelor în format PDF. • Reglarea setărilor imprimantei. • Comandarea consumabilelor. • Întreținerea cartușelor de cerneală. • Imprimarea unei pagini de test. • Înregistrarea imprimantei. • Contactarea asistenței tehnice.
Lexmark Fast Pics (Fotografii rapide Lexmark) (referită ca Fast Pics)	Gestionarea, editarea, transferul și imprimarea fotografiilor și a documentelor.
Lexmark Toolbar (Bară de instrumente Lexmark) (referită ca Bară de instrumente)	• Imprimarea paginilor de Web cu negru sau numai text, pentru a economisi cerneală. • Programarea imprimării automate a paginilor de Web. • Acces la Picnik și editarea online a fotografiilor. • Imprimarea, scanarea sau conversia fișierelor locale din Windows.
Lexmark Tools for Office (Instrumente Lexmark pentru Office) (referită ca Instrumente pentru Office)	Acces la setările preferate din Microsoft Office 2007.
Lexmark Fax Solutions (Soluții Lexmark pentru fax) (referită ca Soluții pentru fax)	• Trimiterea unui fax. • Primirea unui fax, în cazul imprimantelor trei-în-una. • Adăugarea, editarea sau ștergerea contactelor din agenda telefonică încorporată. • Acces la Lexmark Fax Setup Utility (Utilitar Lexmark de configurare a faxurilor), în cazul imprimantelor patru-în-una. Utilizați Fax Setup Utility (Utilitar de configurare a faxurilor) pentru a seta numere Speed Dial (Apelare rapidă) și Group Dial (Apelare grup), a seta Ringing and Answering (Sonerie și răspuns) și pentru a imprima un istoric al faxurilor și rapoarte de stare.
Abbyy Sprint OCR	Scanarea unui document și producerea de text care se poate edita cu un program de procesare a textelor.
Lexmark Wireless Setup Utility (Utilitar Lexmark de configurare fără fir) (referit ca Utilitar de configurare fără fir)	• Configurarea imprimantei fără fir într-o rețea fără fir. • Modificarea setărilor fără fir ale imprimantei. Notă: Dacă imprimanta are capacitate de comunicare fără fir, acest program se instalează în mod automat, împreună cu software-ul de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Lexmark Service Center (Centru de servicii Lexmark) (referit ca Centru de servicii)	• Rezolvarea problemelor cu imprimanta. • Acces la funcțiile de întreținere ale imprimantei. • Contactarea asistenței tehnice. Note: • Acest program se instalează în mod automat, împreună cu software-ul de imprimantă. • În funcție de modelul de imprimantă, este posibil să vi se solicite să instalați acest program de pe Web.
Print Preferences (Preferințe imprimare)	Când selectați File (Fișier) → Print (Imprimare) cu un document deschis și faceți clic pe Properties (Proprietăți), apare un dialog Printing Preferences (Preferințe imprimare). Acest dialog vă permite să selectați opțiuni pentru lucrarea de imprimare, cum ar fi: • Selectarea numărului de copii de imprimat. • Imprimarea de copii față-verso. • Selectarea tipului hârtiei. • Adăugarea unei inscripționări. • Îmbunătățirea imaginilor. • Salvarea setărilor. Notă: Printing Preferences (Preferințe imprimare) se instalează în mod automat, împreună cu software-ul de imprimantă.

Notă: În funcție de caracteristicile imprimantei pe care ați achiziționat-o, unele dintre aceste programe sau unele funcții ale acestor programe pot să lipsească.

Utilizarea software-ului de imprimantă pentru Macintosh

Software instalat în timpul instalării imprimantei

Software rezident în sistemul de operare Macintosh

Utilizați	Pentru
Dialogul Print (Imprimare)	Reglarea setărilor de imprimare și programarea lucrărilor de imprimare.
Dialogul Printer Services (Servicii imprimantă) (nu este disponibil în Mac OS X v10.5 sau versiunile ulterioare)	• Accesarea utilitarului pentru imprimantă. • Rezolvarea problemelor. • Comandarea cernelii sau consumabilelor. • Contactarea Lexmark. • Verificarea versiunii software-ului de imprimantă instalat pe computer.

Software pentru imprimantă

Aplicațiile sunt instalate de împreună cu software-ul imprimantei, în timpul instalării. Aceste aplicații sunt salvate în folderul imprimantei care apare pe desktopul Finder (Selector), după instalare.

1 De pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.

2 Faceți dublu clic pe pictograma aplicației pe care doriți să o utilizați.

Utilizați	Pentru
Lexmark All-In-One Center (Centru Lexmark multifuncțional) (referit ca Centru multifuncțional)	• Scanarea fotografiilor și documentelor. • Particularizarea setărilor pentru lucrările de scanare.
Lexmark Fax Setup Utility (Utilitar Lexmark de configurare a faxurilor) (referit ca Utilitar de configurare a faxurilor)	• Particularizarea setărilor pentru lucrările de fax. • Crearea și editarea listei Speed Dial (Apelare rapidă).
Lexmark Network Card Reader (Cititor de cartele din rețea Lexmark) (referit ca Cititor de cartele din rețea)	• Vizualizarea conținutului unui dispozitiv de memorie introdus într-o imprimantă de rețea. • Transferarea fotografiilor și a documentelor PDF dintr-un dispozitiv de memorie în computer printr-o rețea.
Lexmark Printer Utility (Utilitar imprimantă Lexmark) (referit ca Utilitar imprimantă)	• Obținerea de ajutor cu privire la instalarea cartușului. • Imprimarea unei pagini de test. • Imprimarea unei pagini de aliniere. • Curățați duzele capului de imprimare. • Comandarea cernelii sau consumabilelor. • Înregistrarea imprimantei. • Contactarea asistenței tehnice.
Lexmark Wireless Setup Assistant (Asistent Lexmark de configurare fără fir) (referit ca Asistent de configurare fără fir)	Configurarea imprimantei într-o rețea fără fir.

Notă: Este posibil ca imprimanta să nu fie livrată cu aceste aplicații, în funcție de caracteristicile imprimantei pe care ați cumpărat-o.

Găsirea și instalarea software-ului opțional

Pentru utilizatorii de Windows

1 Faceți clic pe  sau Start.

2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.

3 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.

4 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.

5 Din fila Support (Asistență), faceți clic pe **On-line Support (Asistență online)**.

- 6 De pe site-ul de Web, selectați imprimanta dvs. și descărcați driverul.
- 7 Instalați software suplimentar sau opțional.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **Printer Utility (Utilitar imprimantă)**.
- 3 Din fila Web Links (Linkuri Web), faceți clic pe **Customer Support (Asistență clienți)**.
- 4 De pe site-ul de Web, selectați imprimanta dvs. și descărcați driverul.
- 5 Instalați software suplimentar sau opțional.

Actualizarea software-ului de imprimantă (numai pentru Windows)

Verificarea existenței actualizărilor de software

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 4 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.
- 5 Din fila Support (Asistență), selectați **Check for updates (Verificare existență actualizări)**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Activarea actualizărilor automate de software

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Din fila Advanced (Complex), faceți clic pe **More Options (Mai multe opțiuni)**.
- 4 În secțiunea Software Updates (Actualizări de software), selectați **Allow automatic updates from the web for my software (Se permit actualizări automate de pe Web pentru software)**.
- 5 Faceți clic pe **OK**.

Reinstalarea software-ului de imprimantă

Când configurați imprimanta utilizând CD-ul cu software-ul de instalare, se instalează tot software-ul necesar. Dacă ați avut probleme în timpul instalării sau nu apare în lista din folderul Printers (Imprimante) sau ca opțiune la trimiterea unei lucrări de imprimare, încercați să dezinstalați și să reinstalați software-ul de imprimantă.

Dezinstalarea software-ului de imprimantă

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați opțiunea de dezinstalare.
- 4 Pentru a dezinstala software-ul, urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 5 După ce procesul de dezinstalare se termină, reporniți computerul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **Uninstaller (Program de dezinstalare)**.
- 3 Pentru a dezinstala software-ul, urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Notă: Dacă ați instalat deja software-ul imprimantei pe acest computer dar trebuie să îl reinstalați, dezinstalați mai întâi software-ul curent.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.
Dacă ecranul Welcome (Bun venit) nu apare după un minut, lansați manual CD-ul.
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
 - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității de CD sau de DVD.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul Welcome (Bun venit).

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Închideți toate aplicațiile software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.
Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.

- 3 Faceți dublu clic pe **Install (Instalare)**.
- 4 Urmați instrucțiunile din dialogul de instalare.


Utilizarea World Wide Web

- 1 Accesați site-ul Web Lexmark la adresa **www.lexmark.com**.
- 2 Din meniul Drivers & Downloads (Drivele și descărcări), faceți clic pe **Driver Finder (Selector drivele)**.
- 3 Selectați imprimanta dvs., apoi selectați sistemul dvs. de operare.
- 4 Descărcați driverul și instalați software-ul de imprimantă.

Încărcarea hârtiei și a documentelor originale


Încărcarea hârtiei

1 Vânturați colile de hârtie.

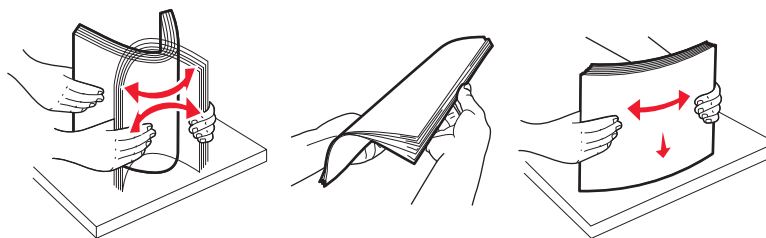

2 Plasați central hârtia în suportul pentru hârtie.



3 Reglați ghidajele hârtiei astfel încât să fie în contact cu marginile hârtiei.


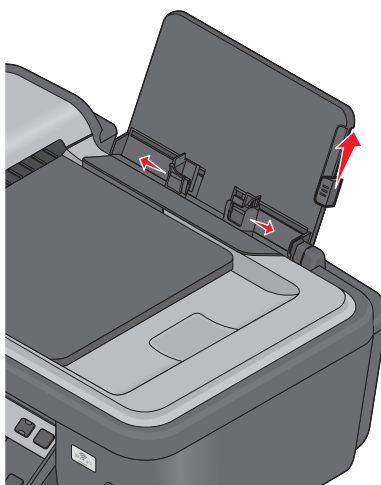



Notă: Nu introduceți forțat hârtia în imprimantă. Hârtia trebuie să fie în contact direct pe toată suprafața cu suportul pentru hârtie, iar marginile hârtiei să se afle în contact cu ghidajele hârtiei.

4 De la panoul de control al imprimantei, selectați sau confirmați setările pentru hârtie.

Indicații pentru hârtie și suporturi de imprimare speciale

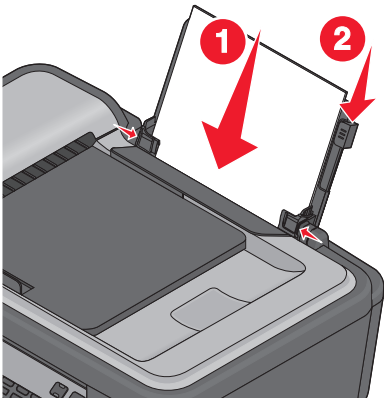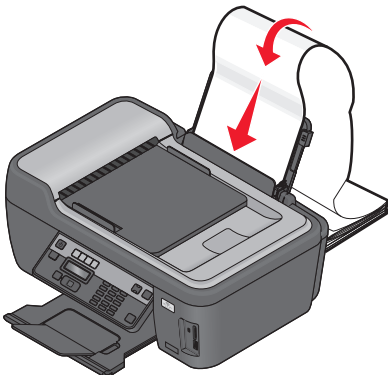Încărcați până la:	Asigurați-vă că:
100 de coli de hârtie simplă 	- Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile hârtiei. - Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat în sus și cu partea superioară a antetului așezată astfel încât să intre prima în imprimantă.
25 de coli de hârtie mată grea	- Partea pe care se imprimă hârtia este îndreptată în sus. - Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile hârtiei. - Selectați pentru calitatea imprimării Automatic (Automat), Normal (Normală) sau Photo (Fotografie). Notă: Modul Draft (Schiță) este disponibil, dar nu este recomandat pentru a fi utilizat cu o hârtie scumpă precum hârtia mată grea, etichetele, cartelele foto sau hârtia lucioasă.
20 de coli de hârtie pentru banner 	- Ați scos toată hârtia din suportul pentru hârtie înainte de a introduce hârtia pentru banner. - Utilizați hârtie pentru banner proiectată pentru utilizarea cu imprimante cu jet de cerneală. - Plasați un teanc de hârtie pentru banner în imprimantă sau în spatele acesteia și încărcați prima coală. - Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile hârtiei. - Selectați Banner A4 sau Letter Banner ca dimensiune a hârtiei.

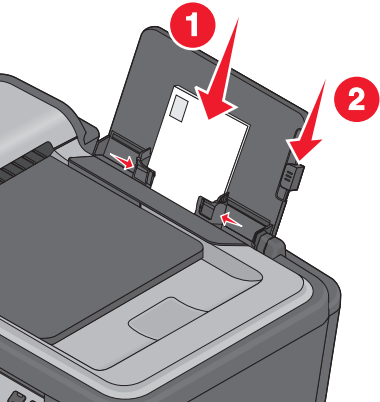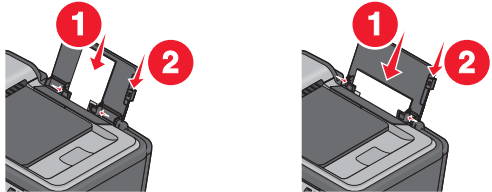Încărcați până la:	Asigurați-vă că:
10 plicuri 	• Partea pe care se imprimă plicul este îndreptată în sus. • Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile plicurilor. • Imprimați plicurile în orientare Landscape (Tip vedere). Notă: Dacă expediați plicul în Japonia, acesta poate fi imprimat în orientare Portrait (Portret) cu timbrul în colțul din dreapta jos sau în orientare Landscape (Vedere) cu timbrul în colțul din stânga jos. Dacă efectuați expedierea în toate celelalte țări, imprimați în orientare Landscape (Vedere), cu timbrul în colțul din stânga sus.  • Selectați dimensiunea corectă a plicurilor. În cazul în care dimensiunea exact a plicului nu este specificată, selectați următoarea dimensiune mai mare și setați marginile din stânga și din dreapta astfel încât plicul să fie poziționat corect.
25 de coli cu etichete	• Partea pe care se imprimă eticheta este îndreptată în sus. • Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile hârtiei. • Selectați pentru calitatea imprimării Automatic (Automat), Normal (Normală) sau Photo (Fotografie). Notă: Modul Draft (Schiță) este disponibil, dar nu este recomandat pentru a fi utilizat cu o hârtie scumpă precum hârtia mată grea, etichetele, cartelele foto sau hârtia lucioasă.

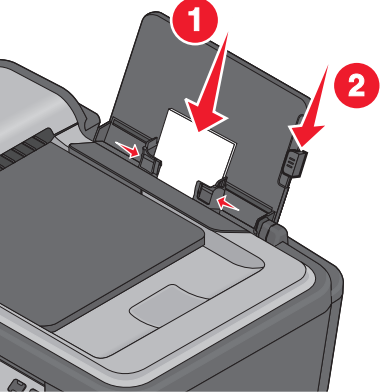Încărcați până la:	Asigurați-vă că:
25 de felicitări, cartele index, cărți poștale sau cartele foto 	• Partea pe care se imprimă felicitarea, cartea sau cartela este îndreptată în sus. • Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile cartelelor. • Selectați pentru calitatea imprimării Automatic (Automat), Normal (Normală) sau Photo (Fotografie). Notă: Modul Draft (Schiță) este disponibil, dar nu este recomandat pentru a fi utilizat cu o hârtie scumpă precum hârtia mată grea, etichetele, cartelele foto sau hârtia lucioasă.
25 de foi de hârtie foto/lucioasă	• Partea pe care se imprimă hârtia este îndreptată în sus. • Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile hârtiei. • Selectați pentru calitatea imprimării Automatic (Automat), Normal (Normală) sau Photo (Fotografie). Notă: Modul Draft (Schiță) este disponibil, dar nu este recomandat pentru a fi utilizat cu o hârtie scumpă precum hârtia mată grea, etichetele, cartelele foto sau hârtia lucioasă.
10 coli pentru transfer termic	• Urmați instrucțiunile de încărcare de pe ambalajul colilor pentru transfer termic. • Partea de imprimat pentru transferul termic este îndreptată în sus. • Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile colilor pentru transfer termic. • Selectați pentru calitatea imprimării Automatic (Automat), Normal (Normală) sau Photo (Fotografie).
50 de folii transparente	• Partea aspră a foliilor transparente este îndreptată în sus. • Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile foliilor transparente.

Salvarea setărilor implicite pentru hârtie

Aveți posibilitatea să setați dimensiunea implicită a hârtiei, tipul de hârtie și dimensiunea de imprimare foto pentru documentele și fotografiile pe care doriți să le imprimați.

Notă: Aceste setări implicite se aplică numai lucrărilor de imprimare, copiere și scanare pe care le inițializați de la imprimantă.

1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .


2 Alegeți setările implicite:

- Dacă doriți să setați dimensiunea implicită de hârtie:
 - a** Apăsați pe  pentru a selecta **Paper Setup (Inițializare hârtie)**.
 - b** Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Paper Size (Dimensiune hârtie)**, apoi apăsați pe .
 - c** Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta dimensiunea de hârtie implicită pentru imprimantă, apoi apăsați pe .
- Dacă doriți să setați tipul implicit de hârtie:
 - a** Apăsați pe  pentru a selecta **Paper Setup (Inițializare hârtie)**.
 - b** Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Paper Type (Tip hârtie)**, apoi apăsați pe .
 - c** Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta tipul de hârtie implicit pentru imprimantă, apoi apăsați pe .
- Dacă doriți să setați dimensiunea implicită de imprimare fotografică:
 - a** Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Defaults (Valori implicite)**, apoi apăsați pe .
 - b** Apăsați pe  pentru a selecta **Photo Print Size (Dimensiune imprimare fotografie)**.
 - c** Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta dimensiunea de imprimare foto implicită, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe  până când ieșiți din Setup (Configurare) sau apăsați pe alt buton de mod.

Încărcarea documentelor originale pe geamul scannerului


- 1 Deschideți capacul scannerului și plasați documentul cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Închideți capacul scannerului.

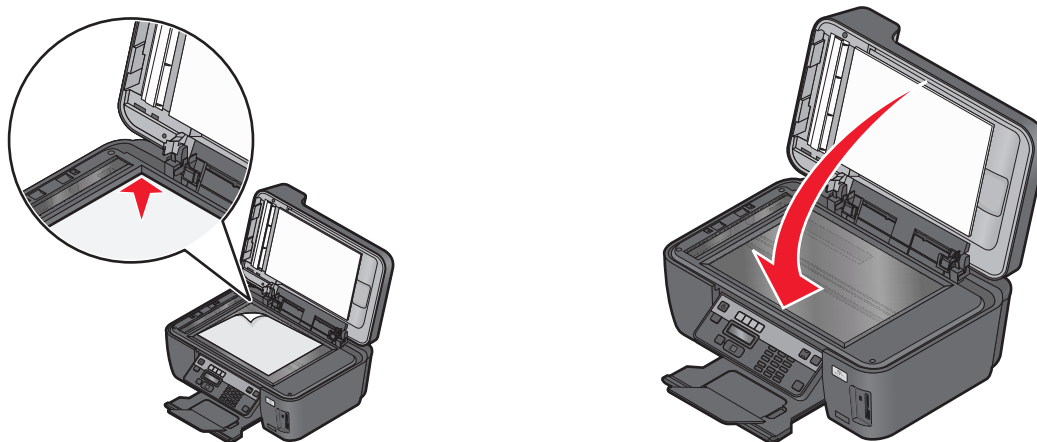

Încărcarea documentelor originale în ADF

Aveți posibilitatea să încărcați până la 35 de coli dintr-un document original în ADF pentru scanare, copiere sau trimitere prin fax. Aveți posibilitatea să încărcați în ADF hârtie de dimensiune A4, Letter sau Legal.

- 1 Reglați ghidajul pentru hârtie de la tava ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
- 2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF, astfel încât marginea superioară să intre prima, până când auziți un *bip*.

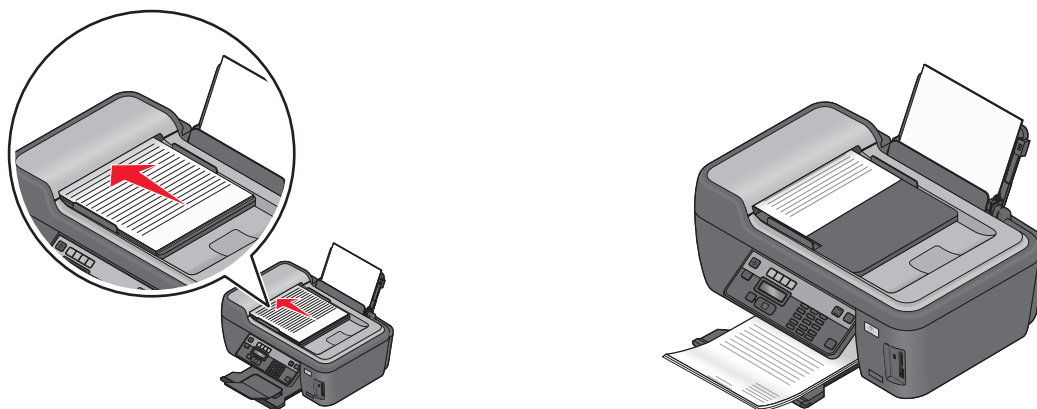

Imprimarea

Sfaturi pentru imprimare

- Utilizați hârtia potrivită lucrării de imprimare.
- Pentru materiale imprimate mai bune, selectați o calitate mai înaltă a imprimării.
- Asigurați-vă că există suficientă cerneală în cartușele de cerneală.
- Când imprimați fotografii sau când lucrați cu suporturi speciale, îndepărtați fiecare coală pe măsură ce iese din imprimantă.
- La imprimarea fotografiilor, selectați caracteristica de imprimare fără margini.

Imprimarea documentelor simple

Imprimarea unui document

- 1 Încărcați hârtie în imprimantă.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Selectați calitatea imprimării, numărul de copii de imprimat, tipul de hârtie de utilizat și modul în care trebuie imprimate paginile.
- d Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.
- e Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- c Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de relevare.
- d Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, selectați calitatea imprimării, numărul de copii de imprimat, tipul de hârtie de utilizat și modul în care trebuie imprimate paginile.
- e Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Asamblarea copiilor imprimate

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați fiecare copie ca un set (asamblat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (neasamblat).

Collated (Asamblat)



Not collated (Neasamblat)



Note:

- Opțiunea de asamblare este disponibilă numai când imprimați mai multe copii.
- Pentru a evita întinderea cernelii când imprimați fotografii, scoateți fiecare fotografie pe măsură ce iese din imprimantă și lăsați-o să se usuce înainte să o așezați în teanc.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 În secțiunea Copies (Copii) din fila Print Setup (Inițializare imprimare), tastați numărul de copii pe care doriți să le imprimați, apoi selectați **Collate Copies (Asamblare copii)**.
- 4 Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- 3 Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de relevare.
- 4 În câmpul Copies (Copii), tastați numărul de copii pe care doriți să le imprimați, apoi selectați **Collated (Asamblat)**.
- 5 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Imprimarea paginilor în ordine inversă

În mod implicit, imprimarea începe cu prima pagină. Dacă doriți să inversați ordinea de imprimare a paginilor, astfel încât documentele să fie gata de citit, cu prima pagină deasupra, parcurgeți următorii pași:

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.

- 3 În secțiunea Copies (Copii) din fila Print Setup (Inițializare imprimare), selectați o ordine a paginilor:
 - Pentru a imprima ultima pagină la început, selectați **Print Last Page First (Imprimarea ultimei pagini la început)**.
 - Pentru a imprima prima pagină la început, debifați caseta de selectare **Print Last Page First (Imprimarea ultimei pagini la început)**.

Notă: Dacă este activată imprimarea pe două fețe, ultima pagină nu se poate imprima la început. Pentru a modifica ordinea în care se imprimă, trebuie mai întâi să dezactivați imprimarea pe două fețe.

4 Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.

5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- 3 Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de relevare.
- 4 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Paper Handling (Manevrare hârtie)**.
- 5 Din meniul Paper Handling (Manevrare hârtie) sau din meniul pop-up Page Order (Ordine pagini), selectați o ordine a paginilor:
 - Pentru a imprima ultima pagină la început, selectați **Reverse page order (Inversarea ordinii paginilor)** sau **Reverse (Inversare)**.
 - Pentru a imprima prima pagină la început, goliți caseta opțiunii **Reverse page order (Inversarea ordinii paginilor)** sau **Reverse (Inversare)**.
- 6 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Imprimarea mai multor pagini pe o coală

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Din lista Layout (Aspect) a filei Advanced (Complex), selectați **Pages per sheet (Pagini pe coală)**.
- 4 Selectați numărul de imagini de pagini de imprimat pe fiecare pagină.

Dacă doriți ca imaginea fiecărei pagini să fie înconjurată de o margine, atunci selectați **Print Page Borders (Imprimare margini pagini)**.
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- 3 Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de relevare.
- 4 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Copies & Pages (Copii și pagini)**, apoi faceți clic pe **Page Setup (Inițializare pagină)**.
- 5 Din meniul pop-up Paper Size (Dimensiune hârtie), alegeți o dimensiune de hârtie.
- 6 Alegeți o orientare, apoi faceți clic pe **OK**.
- 7 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Layout (Aspect)**.
 - Din meniul pop-up Pages per sheet (Pagini pe coală), alegeți numărul de imagini de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală.
 - Din meniul vertical Layout Direction (Direcție aspect), selectați o direcție a aspectului.
 - Dacă doriți să imprimați o margine în jurul fiecărei imagini de pagină, alegeți o opțiune din meniul pop-up Border (Margine).
- 8 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Imprimarea documentelor de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash (numai pentru Windows)

Pentru a activa funcția File Print (Imprimare fișiere):

- Imprimanta trebuie să fie conectată la computer printr-un cablu USB sau printr-o rețea.
- Imprimanta și computerul trebuie să fie pornite.
- Cartela de memorie sau unitatea flash trebuie să conțină fișiere document care sunt acceptate de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați „Tipuri de fișiere și de cartele de memorie acceptate” de la pagina 46.
- Computerul trebuie să conțină aplicații care acceptă tipurile de fișier din dispozitivul de memorie.

- 1 Introduceți o cartelă de memorie sau o unitate flash.

Când imprimanta detectează dispozitivul de memorie, pe afișaj apare mesajul **Memory Card Detected (S-a detectat cartelă de memorie)** sau **Storage Device Detected (S-a detectat dispozitiv de stocare)**.

- 2 Dacă pe dispozitivul de memorie sunt stocate numai fișiere document, atunci imprimanta se comută automat la modul File Print (Imprimare fișiere).

Dacă pe dispozitivul de memorie sunt stocate fișiere document și fișiere imagine, atunci apăsați pe **OK** pentru a selecta **Documents (Documente)**.

- 3 Selectați și imprimați documentul:

Dacă imprimanta utilizează o conexiune USB

- a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numele de fișier al documentului pe care doriți să-l imprimați sau al folderului de pe dispozitivul de memorie, în care s-a salvat documentul.
- b Apăsați pe **OK**, apoi pe , pentru a începe imprimarea documentului.

Dacă imprimanta utilizează o conexiune fără fir (numai pentru anumite modele)

- a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numele de fișier al documentului pe care doriți să-l imprimați.
- b Apăsați pe **OK**, apoi așteptați ca imprimanta să se conecteze la computerul din rețea sau să termine căutarea de computere disponibile în rețea.
- c Când vi se solicită, apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numele computerului din rețea, apoi apăsați pe **OK** pentru a începe imprimarea documentului.

Note:

- Este posibil să vi se solicite să introduceți un PIN în cazul în care computerul îl necesită. Introduceți PIN-ul utilizând tastatura.
- Pentru a atribui un nume de computer și un PIN computerului, consultați Ajutorul pentru software-ul imprimantei asociat cu sistemul de operare.

Imprimarea documentelor pe suporturi speciale

Imprimarea plicurilor

- 1 Încărcați plicurile în imprimantă.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c În lista Paper Type (Tip hârtie) din fila Print Setup (Inițializare imprimare), selectați **Plain Paper (Hârtie simplă)**.
- d Din lista Paper Size (Dimensiune hârtie), selectați dimensiunea plicului.
Notă: Pentru a imprima un plic de dimensiune particularizată, selectați **Custom Size (Dimensiune particularizată)**, apoi specificați înălțimea și lățimea plicului.
- e Selectați o orientare.
- f Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.
- g Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- c Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de relevare.
- d Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Copies & Pages (Copii și pagini)**, apoi faceți clic pe **Page Setup (Inițializare pagină)**.

- e** Din meniul pop-up Paper Size (Dimensiune hârtie), alegeți dimensiunea plicului. Dacă nicio dimensiune nu corespunde dimensiunii plicului, setați o dimensiune particularizată.
- f** Selectați o orientare, apoi faceți clic pe **OK**.
- g** Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Note:

- Majoritatea plicurilor utilizează orientarea tip vedere.
- Asigurați-vă că aceeași orientare este selectată și în aplicația software.

Imprimarea etichetelor

- 1** Încărcați colile cu etichete în imprimantă.
- 2** Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a** Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- b** Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c** Din lista Paper Size (Dimensiune hârtie) din fila Print Setup (Inițializare imprimare), alegeți o dimensiune a hârtiei care corespunde dimensiunii colii cu etichete. Dacă nicio dimensiune a hârtiei nu corespunde cu dimensiunea colii cu etichete, setați o dimensiune particularizată.
Dacă este necesar, alegeți tipul corespunzător de hârtie din lista Paper Type (Tip hârtie).
- d** Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.
- e** Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a** Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- b** Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- c** Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de relevare.
- d** Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Copies & Pages (Copii și pagini)**, apoi faceți clic pe **Page Setup (Inițializare pagină)**.
- e** Din meniul pop-up Paper Size (Dimensiune hârtie), alegeți o dimensiune a hârtiei care să corespundă cu dimensiunea colii cu etichete. Dacă nicio dimensiune a hârtiei nu corespunde cu dimensiunea colii cu etichete, setați o dimensiune particularizată.
- f** Selectați o orientare, apoi faceți clic pe **OK**.
- g** Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Quality & Media (Calitate și suport)**.
 - Din meniul pop-up Paper type (Tip hârtie), alegeți **Card Stock (Cartele)**.
 - Din meniul Print Quality (Calitate imprimare), alegeți altă calitate a imprimării decât Quick Print (Imprimare rapidă).
- h** Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Sfaturi pentru încărcarea colilor cu etichete

- Asigurați-vă că partea superioară a colii cu etichete intră prima în imprimantă.
- Asigurați-vă că adezivul de pe etichete nu ajunge până în spațiul de 1 mm de la marginea colii cu etichete.
- Asigurați-vă că ghidajul/ghidajele pentru hârtie este/sunt în contact cu marginile colii cu etichete.
- Utilizați coli cu etichete complete. Colile parțiale (cu zone expuse datorită lipsei unor etichete) pot provoca dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, generând un blocaj de hârtie.

Imprimarea pe hârtie cu dimensiune particularizată

Înainte de a începe aceste instrucțiuni, încărcați în imprimantă hârtia de dimensiune particularizată.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Din lista Paper Size (Dimensiune hârtie) a filei Print Setup (Configurare imprimare), selectați **Custom Size (Dimensiune particularizată)**.
Apare caseta de dialog Define Custom Paper Size (Definire dimensiune hârtie particularizată).
- 4 Setarea dimensiunii hârtiei.
- 5 Selectați unitatea de măsurat de utilizat (inchi sau milimetri).
- 6 Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.
- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.


Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- 3 Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de relevare.
- 4 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Copies & Pages (Copii și pagini)**, apoi faceți clic pe **Page Setup (Inițializare pagină)**.
- 5 Din meniul pop-up Settings (Setări), alegeți **Custom Paper Size (Dimensiune particularizată hârtie)**.
- 6 Creați o dimensiune particularizată:
 - a Selectați **Use custom page size (Utilizare dimensiune particularizată pagină)**.
 - b Tastați dimensiunile Width (Lățime) și Height (Înălțime) ale hârtiei.
 - c Alegeți o metodă de alimentare.
 - d Faceți clic pe **OK**.
- 7 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Imprimarea manuală pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Faceți clic pe fila **Advanced (Avansat)**.
- 4 Din secțiunea 2-Sided Printing (Imprimare pe două fețe), selectați **Manual**.
Notă: Se selectează automat elementul Print Instruction Page to Assist in Reloading (Imprimarea unei pagini cu instrucțiuni pentru asistență la reîncărcare).
- 5 Faceți clic pe **OK**. Imprimanta imprimă paginile impare și foaia de instrucțiuni.
- 6 Răsturnați și reîncărcați hârtia, urmărind indicațiile din foaia de instrucțiuni pentru a finaliza lucrarea de imprimare.

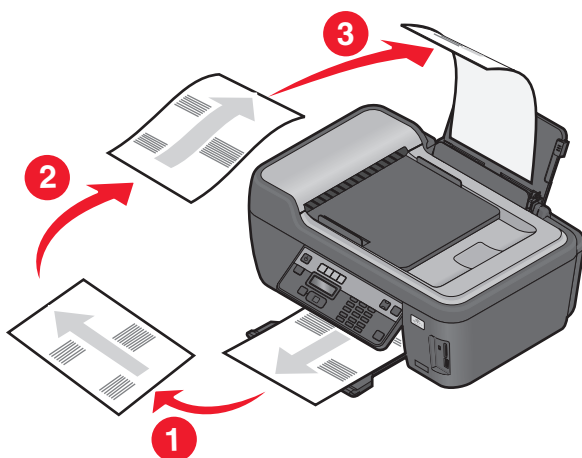


Notă: Pentru a reveni la imprimarea pe o singură față, reveniți la fila Advanced (Complex). Din secțiunea 2-Sided Printing (Imprimare pe două fețe), selectați **Off (Dezactivat)** din meniul vertical.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Paper Handling (Manevrare hârtie)**.
- 3 Din meniul pop-up Print (Imprimare) sau "Pages to print (Pagini de imprimat)", selectați să se imprime paginile impare.

4 După imprimarea primului set de pagini, răsturnați și reîncărcați hârtia.

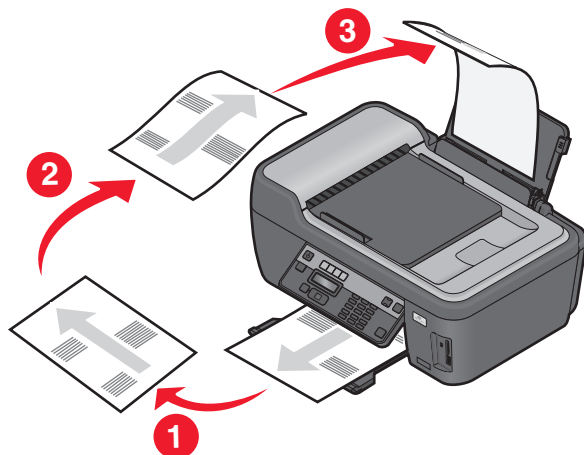

5 Repetați pașii 1 și 2.

6 93% 60%> Lexmark_XML_Continuous_Flow_(Multiple_languages) anadejde 10/4/2007 5:36:25 AM andrei.nadejde 1/18/2009 3:27:23 PM From the Print or "Pages to print" pop-up menu, select to print the odd numbered pages. From the Print or "Pages to print" pop-up menu, select to print the even numbered pages. Din meniul pop-up Print (Imprimare) sau "Pages to print (Pagini de imprimat)", selectați să se imprime paginile impare.

7 Click **Print**.


Lucrul cu fotografii

Utilizarea cu imprimanta a unei cartele de memorie sau a unei unități flash

Cartelele de memorie și unitățile flash sunt dispozitive de stocare utilizate pentru aparate foto și computere. Puteți să scoateți cartela de memorie din aparatul foto sau unitatea flash din computer și să o introduceți direct în imprimantă.

- 1 Introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele sau o unitate flash în portul USB.


Introducerea unei cartele de memorie

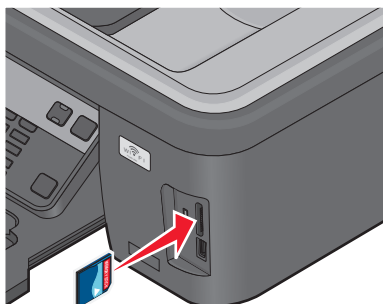

Note:

- Introduceți cartela cu eticheta cu numele mărcii în partea dreaptă.
- Asigurați-vă că săgețile de pe cartelă sunt îndreptate spre imprimantă.
- Dacă este necesar, conectați cartela de memorie la adaptorul livrat împreună cu aceasta.
- Asigurați-vă că ați introdus o cartelă de memorie acceptată de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați „Tipuri de fișiere și de cartele de memorie acceptate” de la pagina 46.

Introducerea unei unități flash

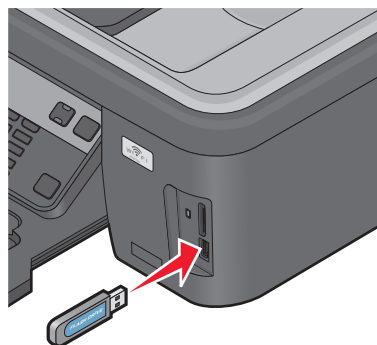

Note:

- Unitatea flash utilizează același port utilizat pentru un cablu de aparat de fotografiat PictBridge.
- Dacă unitatea flash nu se potrivește direct în port, poate să fie necesar un adaptor.



Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți niciun cablu, adaptor de rețea sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.

- 2 Căutați pe afișajul imprimantei mesajul **Memory Card Detected (S-a detectat cartelă de memorie)** sau **Storage Device Detected (S-a detectat dispozitiv de stocare)**.

Note:

- Dacă imprimanta nu recunoaște dispozitivul de memorie, atunci scoateți-l și introduceți-l din nou.
- Dacă se introduce o unitate flash sau un aparat de fotografiat setat la modul de stocare în masă în portul USB în timp ce o cartelă de memorie este încă introdusă în slotul de cartelă, se afișează un mesaj pe ecran care vă solicită să alegeți dispozitivul de memorie de utilizat.

Tipuri de fișiere și de cartele de memorie acceptate

Cartelă de memorie	Tip fișier
• Secure Digital (SD) • Micro Secure Digital (cu adaptor) (Micro SD) • Mini Secure Digital (cu adaptor) (Mini SD) • MultiMedia Card (MMC) • Reduced Size MultiMedia Card (cu adaptor) (RS-MMC) • MultiMedia Card pentru mobile (cu adaptor) (MMCmobile) • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (cu adaptor) • Memory Stick PRO Duo (cu adaptor) • xD-Picture Card • xD-Picture Card (Type H) • xD-Picture Card (Type M) • Secure Digital High Capacity (SDHC)	Documente • .doc (Microsoft Word) • .xls (Microsoft Excel) • .ppt (Microsoft PowerPoint) • .pdf (Adobe Portable Document Format) • .rtf (Rich Text Format) • .docx (Microsoft Word Open Document Format) • .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format) • .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format) • .wpd (WordPerfect) Imagini: • JPEG • TIFF

Imprimarea fotografiilor utilizând panoul de control

1 Încărcați hârtie fotografică.

2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

3 Introduceți o cartelă de memorie, o unitate flash sau un aparat de fotografiat digital setat pe modul de stocare în masă.

Dacă pe dispozitivul de memorie sunt stocate fișiere document și fișiere imagine, apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta **Photos (Fotografii)**, apoi apăsați **OK**.

4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Easy Photo (Foto rapid)** sau la **Print Photos (Imprimare fotografii)**, apoi apăsați pe **OK**.

Note:

- Selectați **Easy Photo (Foto rapid)** dacă doriți să imprimați rapid fotografii.
- Selectați **Print Photos (Imprimare fotografii)** dacă doriți să particularizați fotografiile înainte de a le imprima.

- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta o opțiune de imprimare a fotografiilor, apoi apăsați pe **OK**.

Notă: Se poate opta pentru imprimarea celei mai recente fotografii, imprimarea tuturor fotografiilor, imprimarea fotografiilor cuprinse într-un interval calendaristic, imprimarea fotografiilor prin selectarea numerelor acestora de pe o foaie de control sau imprimarea fotografiilor preselectate dintr-un aparat foto digital cu ajutorul DPOF (Digital Print Order Format). Opțiunea DPOF apare numai atunci când în dispozitivul de memorie există un fișier DPOF valid.

- 6 Ajustați setările de imprimare:

- Dacă sunteți în meniul Easy Photo (Foto rapid), apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta dimensiunea hârtiei și dimensiunea fotografiei. Apăsați pe **OK** de fiecare dată când faceți o selecție.
- Dacă vă aflați în meniul Print Photos (Imprimare fotografii), apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta dimensiunea fotografiei, dimensiunea hârtiei, tipul hârtiei, aspectul, efectele foto și calitatea fotografiilor și pentru a regla luminozitatea și efectele de culori ale imaginii. Apăsați pe **OK** de fiecare dată când faceți o selecție.

- 7 Apăsați pe butonul **Color/Black (Color/Alb-negru)** pentru a seta o imprimare color sau alb-negru.

Când selectați imprimare color sau numai alb-negru, se aprinde indicatorul luminos de lângă opțiunea aleasă.

- 8 Apăsați pe .

Notă: Pentru rezultate optime, lăsați imprimatele să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a le așeza în teanc, de a le expune sau de a le stoca.

Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de memorie utilizând software-ul imprimantei

- 1 Încărcați hârtie fotografică cu partea lucioasă sau imprimabilă îndreptată în sus. (Dacă nu sunteți sigur care parte este cea imprimabilă, consultați instrucțiunile care însoțesc hârtia.)

- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

- 3 Introduceți o cartelă de memorie, o unitate flash sau un aparat de fotografiat digital setat pe modul de stocare în masă.

Dacă pe dispozitivul de memorie sunt stocate fișierele document și fișiere imagine, apăsați pe **OK** pentru a selecta **Photos (Fotografii)**.

- 4 Transferați sau imprimați fotografiile:

Dacă imprimanta utilizează o conexiune USB

- **Pentru utilizatorii de Windows**

Fast Pics se lansează automat când introduceți dispozitivul de memorie. Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a transfera fotografiile pe computer sau pentru a le imprima.

- **Pentru utilizatorii de Macintosh**

Dacă ați configurat o aplicație pentru a se lansa când se conectează un dispozitiv de memorie la computer, atunci aplicația se lansează automat. Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a transfera fotografiile pe computer sau pentru a le imprima.

Dacă imprimanta utilizează o conexiune fără fir (numai pentru anumite modele)

- a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Select Computer (Selectare computer)**, apoi apăsați pe **OK**.
- b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta computerul din rețea pe care doriți să salvați fotografiile, apoi apăsați pe **OK**.
- c Transferați sau imprimați fotografiile:
 - **Pentru utilizatorii de Windows**
Fast Pics se lansează automat când introduceți dispozitivul de memorie. Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a transfera fotografiile pe computer sau pentru a le imprima.
 - **Pentru utilizatorii de Macintosh**
Selectați **Yes (Da)** pentru a vizualiza imagini de pe dispozitivul de memorie. Cititorul de cartele din rețea se lansează pe computer. Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a transfera fotografiile pe computer sau pentru a le imprima.


Imprimarea fotografiilor de la un aparat de fotografiat digital compatibil cu PictBridge

PictBridge este o tehnologie disponibilă la majoritatea aparatelor de fotografiat digitale, care vă permite să imprimați direct de la aparatul de fotografiat digital fără să utilizați un computer.

- 1 Introduceți un capăt al cablului USB în aparatul de fotografiat.

Notă: Utilizați numai cablul USB livrat împreună cu aparatul de fotografiat.

- 2 Introduceți celălalt capăt al cablului în portul PictBridge din partea frontală a imprimantei.

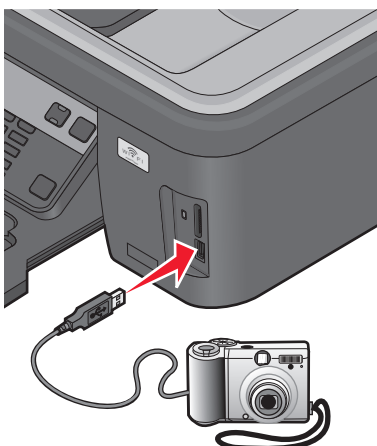

Note:

- Asigurați-vă că aparatul de fotografiat digital compatibil cu PictBridge este setat pe un mod USB corect. Dacă selecția USB-ului aparatului nu este corectă, aparatul va fi detectat ca unitate flash sau se va afișa un mesaj de eroare pe panoul de control al imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați documentația aparatului de fotografiat.
- Imprimanta citește la un moment dat un singur dispozitiv de memorie.



Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.

- 3 În cazul în care conexiunea PictBridge se realizează cu succes, apare următorul mesaj pe afișaj:
PictBridge camera detected. Press OK to change settings. (S-a detectat aparat foto PictBridge. Apăsați pe OK pentru a modifica setările.)
- 4 Apăsați pe **OK** pentru a accesa meniul PictBridge.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta dimensiunea și tipul hârtiei, dimensiunea fotografiei și aspectul fotografiilor pe care doriți să le imprimați. Apăsați pe **OK** de fiecare dată când faceți o selecție.
- 6 Consultați documentația aparatului de fotografiat pentru a începe imprimarea.

Notă: Dacă introduceți aparatul de fotografiat în timp ce imprimanta efectuează o lucrare de imprimare, așteptați să se termine lucrarea înainte să imprimați de pe aparat.

Imprimarea fotografiilor de pe un dispozitiv de memorie utilizând foaia de control

- 1 Încărcați hârtie simplă (format A4).
 - 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
 - 3 Introduceți o cartelă de memorie sau o unitate flash.
Dacă pe dispozitivul de memorie sunt stocate fișiere document și fișiere imagine, apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta **Photos (Fotografii)**, apoi apăsați **OK**.
 - 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Proof Sheet (Foaie de control)**, apoi apăsați pe **OK**.
 - 5 Apăsați butoanele săgeată pentru a selecta o opțiune de imprimare a foii de control.
Aveți posibilitatea să imprimați o foaie de control:
 - Pentru toate fotografiile din dispozitivul de memorie.
 - Pentru cele mai recente 20 de fotografii, dacă se află 20 sau mai multe fotografii pe dispozitivul de memorie.
 - După dată, dacă fotografiile de pe cartelă au fost realizate la date diferite. Dacă alegeți această opțiune, selectați data.
 - 6 Apăsați pe .
- Se imprimă foaia de control.

- 7 Urmați instrucțiunile de pe foaia de control pentru a selecta ce fotografii să se imprime, numărul de copii per fotografie, reducerea efectului de ochi roșii, aspectul paginii, opțiunile de imprimare și dimensiunea hârtiei.

Notă: Când faceți selecții, asigurați-vă că umpleți integral cercele.

- 8 Când pe ecran apare **Scan Proof Sheet (Scanare foaie de control)**, apăsați pe **OK**, apoi încărcați foaia de control cu fața în jos pe geamul scannerului.

Notă: Dacă pe ecran nu apare **Scan Proof Sheet (Scanare foaie de control)**, atunci apăsați butoanele săgeată până când apare pe ecran.

- 9 Apăsați pe .

Imprimanta scanează foaia de control.

- 10 Încărcați hârtie fotografică cu partea lucioasă sau imprimabilă îndreptată în sus. (Dacă nu sunteți sigur care parte este cea imprimabilă, consultați instrucțiunile care însoțesc hârtia.)

Notă: Asigurați-vă că hârtia se potrivește cu dimensiunea pe care ați selectat-o pe foaia de control.

- 11 Apăsați pe butonul **Color/Black (Color/Alb-negru)** pentru a seta o imprimare color sau alb-negru.

Când selectați imprimare color sau numai alb-negru, se aprinde indicatorul luminos de lângă opțiunea aleasă.

- 12 Apăsați pe  pentru a imprima fotografiile.

Notă: Pentru rezultate optime, lăsați documentele imprimate să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a le așeza în teanc, de a le expune sau de a le stoca.

Imprimarea fotografiilor de la un aparat de fotografiat digital utilizând DPOF

Dacă aparatul dvs. de fotografiat acceptă DPOF (Digital Print Order Format - Format pentru comenzi de imprimare digitală), atunci aveți posibilitatea să precizați care fotografii se vor imprima, câte din fiecare și cu ce setări de imprimare, înainte să scoateți cartela de memorie din aparatul de fotografiat. Imprimanta recunoaște aceste setări când introduceți cartela de memorie în imprimantă sau conectați aparatul la imprimantă.

Notă: Dacă specificați o dimensiune de fotografie în timp ce cartela de memorie este încă în aparatul de fotografiat, atunci asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în imprimantă nu este mai mică decât dimensiunea pe care ați specificat-o în selecția DPOF.

- 1 Încărcați hârtie fotografică cu partea lucioasă sau imprimabilă îndreptată în sus. (Dacă nu sunteți sigur care parte este cea imprimabilă, consultați instrucțiunile care însoțesc hârtia.)

- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

- 3 Introducerea unei cartele de memorie.

Pe afișaj apare **Memory Card Detected (S-a detectat cartelă de memorie)**.

- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Print Photos (Imprimare fotografii)**, apoi apăsați pe .
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Print DPOF (Imprimare DPOF)**, apoi apăsați pe  pentru a imprima fotografiile.

Notă: Această opțiune apare doar dacă se detectează un fișier DPOF în cartela de memorie.

Notă: Pentru rezultate optime, lăsați documentele imprimate să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a le așeza în teanc, de a le expune sau de a le stoca.

Imprimare de pe un dispozitiv compatibil Bluetooth

- Această imprimantă este conformă cu specificația Bluetooth 2.0. Acceptă următoarele profiluri: Object Push Profile (OPP) și Serial Port Profile (SPP). Verificați informațiile de la producătorul dispozitivului compatibil Bluetooth (telefon celular sau PDA) pentru a determina condițiile acestora de compatibilitate și interoperabilitate hardware. Se recomandă să utilizați cel mai recent firmware pentru dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth.
- Pentru a imprima documente Microsoft de pe PDA-ul Windows Mobile/Pocket PC, sunt necesare drivere și software de la terți. Pentru informații suplimentare despre software-ul necesar, consultați documentația pentru PDA-ul dvs.

Setarea unei conexiuni între imprimantă și un dispozitiv compatibil Bluetooth

Notă: Imprimanta nu acceptă imprimarea fișierelor de pe computerul dvs. utilizând o conexiune Bluetooth.


Dacă trimiteți pentru prima oară o lucrare de imprimare de la un dispozitiv Bluetooth, trebuie să configurați o conexiune între respectivul dispozitiv compatibil Bluetooth și imprimanta dvs. Va trebui să repetați configurarea, dacă:

- Resetați imprimanta la valorile prestabilite din fabrică.
- Modificați nivelul de securitate sau cheia de autorizare Bluetooth.
- Dispozitivul compatibil Bluetooth pe care îl utilizați solicită utilizatorilor să configureze o conexiune Bluetooth pentru fiecare lucrare de imprimare. Pentru mai multe informații, consultați documentația dispozitivului Bluetooth.
- Numele dispozitivului Bluetooth pe care îl utilizați este șters automat din lista dvs. cu dispozitive Bluetooth.
Când nivelul de securitate Bluetooth este setat la High (Ridicat), imprimanta salvează o listă cu maximum opt dispozitive Bluetooth pentru care a fost configurată anterior o conexiune cu imprimanta. Când imprimanta detectează mai mult de opt dispozitive, dispozitivul cel mai recent utilizat este eliminat din listă. Pentru a putea trimite o lucrare de imprimare către imprimantă, trebuie să repetați configurarea dispozitivului șters.

Notă: Trebuie să configurați o conexiune pentru fiecare dispozitiv Bluetooth pe care îl utilizați pentru a trimite o lucrare de imprimare către imprimantă.

Pentru a configura o conexiune între imprimantă și un dispozitiv compatibil Bluetooth:

- 1 Introduceți un adaptor Bluetooth USB în portul USB aflat în partea frontală a imprimantei.

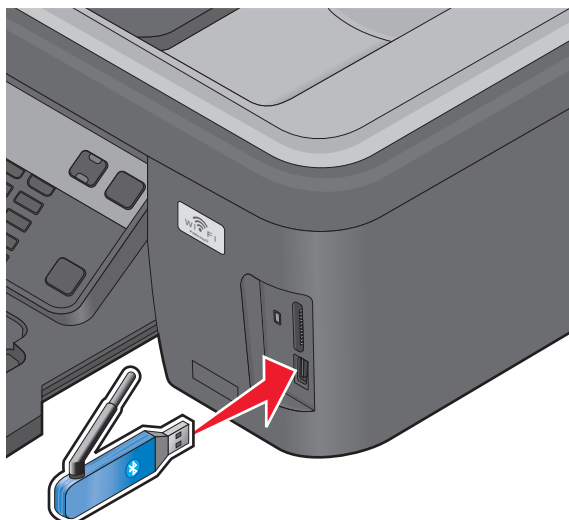

Bluetooth Dongle Connected (Dongle Bluetooth conectat) apare pe ecran.


Notă: Împreună cu imprimanta nu este inclus și un adaptor Bluetooth.

- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
 - 3 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Bluetooth Setup (Configurare Bluetooth)**, apoi apăsați pe **OK**.
 - 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Discovery (Descoperire)**, apoi apăsați pe **OK**.
 - 5 Asigurați-vă că Discovery (Descoperire) este setat pe On (Activat). Dacă este necesar, apăsați butoanele săgeată pentru a defila la **On (Activat)**, apoi apăsați pe **OK**.
- Imprimanta este pregătită acum să accepte o conexiune de la un dispozitiv compatibil Bluetooth.
- 6 Configurați dispozitivul compatibil Bluetooth pentru a accepta o conexiune la imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați documentația dispozitivului Bluetooth.

Notă: Dacă nivelul de securitate Bluetooth al imprimantei este setat la High (Ridicat), trebuie să introduceți o cheie de autorizare.

Setarea nivelului de securitate pentru Bluetooth

- 1 Introduceți un adaptor USB Bluetooth în portul USB.

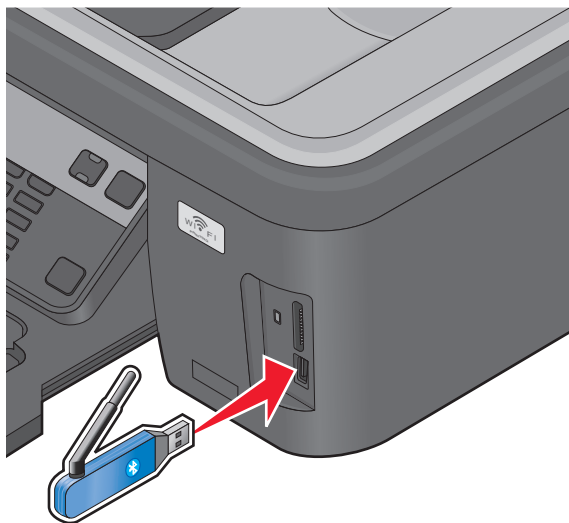

Bluetooth Dongle Connected (Dongle Bluetooth conectat) apare pe ecran.


Notă: Împreună cu imprimanta nu este inclus și un adaptor Bluetooth.

- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Bluetooth Setup (Configurare Bluetooth)**, apoi apăsați pe butonul **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Security Level (Nivel de securitate)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta nivelul de securitate, apoi apăsați pe **OK**.
 - Selectați **Low (Scăzut)**, pentru a permite dispozitivelor Bluetooth să se conecteze și să trimită lucrări de imprimare la imprimantă fără a solicita introducerea unei chei de autorizare din partea utilizatorilor.
 - Selectați **High (Ridicat)**, pentru a solicita utilizatorilor să introducă o cheie de autorizare de patru cifre în dispozitivul Bluetooth înainte ca acesta să se conecteze și să trimită lucrări de imprimare la imprimantă.
- 6 Dacă setați nivelul de securitate la High (Ridicat), pe afișaj apare meniul Bluetooth Pass Key (Cheie de autorizare Bluetooth). Utilizați tastatura pentru a introduce cheia de autorizare de patru cifre, apoi apăsați **OK**.

Imprimare de pe un dispozitiv compatibil Bluetooth

Notă: Imprimanta nu acceptă imprimarea fișierelor de pe computerul dvs. utilizând o conexiune Bluetooth.

1 Introduceți un adaptor USB Bluetooth în portul USB.

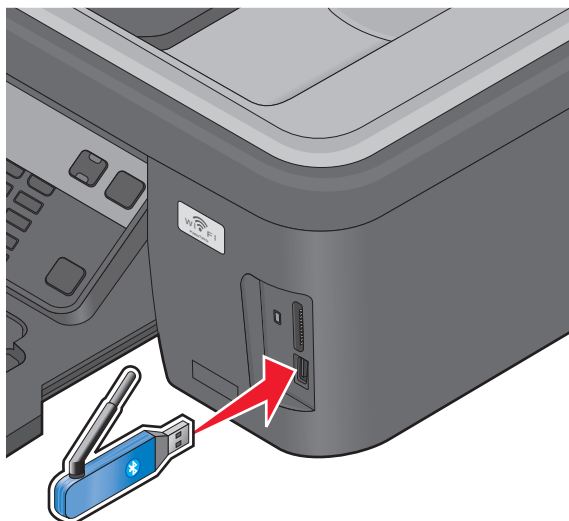

Bluetooth Dongle Connected (Dongle Bluetooth conectat) apare pe ecran.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablurile, adaptoarele de rețea, conectorii, adaptorul USB Bluetooth sau zonele indicate ale imprimantei în timp ce un dispozitiv compatibil Bluetooth este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.

Note:

- Împreună cu imprimanta nu este inclus și un adaptor Bluetooth.
- Imprimanta dvs. comută automat la modul Bluetooth atunci când introduceți un adaptor USB Bluetooth.

- 2** Asigurați-vă că imprimanta este configurată să primească conexiuni Bluetooth. Pentru informații suplimentare, consultați „Setarea unei conexiuni între imprimantă și un dispozitiv compatibil Bluetooth” de la pagina 51.
- 3** Configurați dispozitivul Bluetooth să trimită lucrări de imprimare către imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați documentația dispozitivului Bluetooth.
- 4** Consultați documentația dispozitivului Bluetooth pentru a începe imprimarea.

Notă: Dacă nivelul de securitate Bluetooth al imprimantei este setat la High (Ridicat), trebuie să introduceți o cheie de autorizare.

Gestionarea lucrărilor de imprimare

Setarea imprimantei ca imprimantă implicită

Imprimanta trebuie să se selecteze în mod automat din dialogul Print (Imprimare) când trimiteți o lucrare de imprimare. Dacă trebuie să selectați manual imprimanta, atunci nu este imprimantă implicită.

Pentru a seta imprimanta implicită:

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimare)**.
- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă, apoi selectați **Set as Default Printer (Se stabilește ca imprimantă implicită)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.
- 3 Selectați imprimanta din meniul pop-up Default Printer (Imprimantă implicită) sau selectați imprimanta și faceți clic pe **Make Default (Stabilire ca implicit)**, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Schimbarea modului de imprimare

Pentru a face economie de cerneală, puteți schimba modul prestabilit de imprimare pentru toate lucrările de imprimare la modul Quick Print (Imprimare rapidă). Acest mod utilizează mai puțină cerneală și este ideal pentru imprimarea documentelor care conțin numai text. Dacă este necesar să treceți la un mod de imprimare diferit pentru a imprima fotografii sau alte documente de calitate superioară, puteți selecta un mod diferit din dialogul Print (Imprimare) înainte de a trimite lucrarea de imprimare.

Pentru a schimba modul de imprimare prestabilit:

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimare)**.
- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă, apoi selectați **Printing Preferences (Preferințe de imprimare)**.
- 5 Selectați **Quick Print (Imprimare rapidă)** ca mod de imprimare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- 3 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Print Settings (Setări imprimare)** sau **Quality & Media (Calitate și suport)**, în funcție de versiunea sistemului de operare pe care o utilizați.
- 4 Din meniul pop-up Print Quality (Calitate imprimare), alegeți **Quick Print (Imprimare rapidă)** ca mod de imprimare.
- 5 Din meniul pop-up Presets (Presetări), alegeți **Save as (Salvare ca)**, apoi tastați un nume pentru configurația setărilor.
Trebuie să alegeți acest nume pentru configurație din meniul pop-up Presets (Presetări) pentru fiecare lucrare de imprimare.

Schimbarea modului de imprimare pentru o singură lucrare de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Selectați **Automatic (Automat)**, **Quick Print (Imprimare rapidă)**, **Normal (Normală)** sau **Best (Cea mai bună)**.
Notă: Imprimarea în modul Draft (Schiță) sau Quick Print (Imprimare rapidă) utilizează mai puțină cerneală și este ideală pentru imprimarea documentelor text.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- 3 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Print Settings (Setări imprimare)** sau **Quality & Media (Calitate și suport)**, în funcție de versiunea sistemului de operare pe care o utilizați.
- 4 Din meniul pop-up Print Quality (Calitate imprimare), alegeți **Automatic (Automată)**, **Quick Print (Imprimare rapidă)**, **Normal (Normală)** sau **Best (Cea mai bună)**.
Notă: Imprimarea în modul Quick Print (Imprimare rapidă) utilizează mai puțină cerneală și este ideală pentru imprimarea documentelor text.

Punerea în așteptare a lucrărilor de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimante)**.

- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă, apoi faceți clic pe **Open (Deschidere)**.
- 5 Puneți în așteptare lucrarea de imprimare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma imprimantă de pe Dock.
Se afișează dialogul cu coada imprimantei.
- 2 Puneți în așteptare lucrarea de imprimare:
 - Dacă doriți să puneți în așteptare o anumită lucrare de imprimare, alegeți numele documentului, apoi faceți clic pe **Hold (Așteptare)**.
 - Dacă doriți să puneți în așteptare toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Pause Printer (Pauză imprimantă)** sau pe **Stop Jobs (Oprire lucrări)**, în funcție de versiunea de sistem de operare pe care o utilizați.

Reluarea lucrărilor de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimante)**.
- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă, apoi faceți clic pe **Open (Deschidere)**.
- 5 Reluați lucrarea de imprimare:
 - Dacă doriți să reluați o anumită lucrare de imprimare, faceți clic cu butonul din dreapta pe numele documentului, apoi selectați **Resume (Reluare)** sau **Restart (Repornire)**.
 - Dacă doriți să reluați toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Printer (Imprimantă)**, apoi debifați selecția Pause Printing (Pauză imprimare).

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**.
- 3 Din meniul pop-up sau lista Printers (Imprimante), alegeți imprimanta.
- 4 Faceți clic pe **Open Print Queue (Deschidere coadă de imprimare)** sau pe **Set Up Printers (Configurare imprimante)**, în funcție de sistemul dvs. de operare.
Se afișează dialogul cu coada imprimantei.

5 Reluați lucrarea de imprimare:

- Dacă doriți să reluați o anumită lucrare de imprimare, alegeți numele documentului, apoi faceți clic pe **Resume (Reluare)**.
- Dacă doriți să reluați toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Resume Printer (Reluare imprimantă)** sau pe **Start Jobs (Începere lucrări)**.

Revocarea lucrărilor de imprimare

Pentru a revoca o lucrare de imprimare de la panoul de control al imprimantei, apăsați pe **X**. Pentru a revoca o lucrare de imprimare de la computer, procedați astfel:



Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimare)**.
- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă, apoi faceți clic pe **Open (Deschidere)**.
- 5 Revocați lucrarea de imprimare:
 - Dacă doriți să revocați o anumită lucrare de imprimare, faceți clic cu butonul din dreapta pe numele documentului, apoi selectați **Cancel (Revocare)**.
 - Dacă doriți să revocați toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Printer (Imprimantă) → Cancel All Documents (Revocarea tuturor documentelor)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma imprimantă de pe Dock.
- 2 Din dialogul cozii de imprimare, alegeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi faceți clic pe **Delete (Ștergere)**.

Copierea

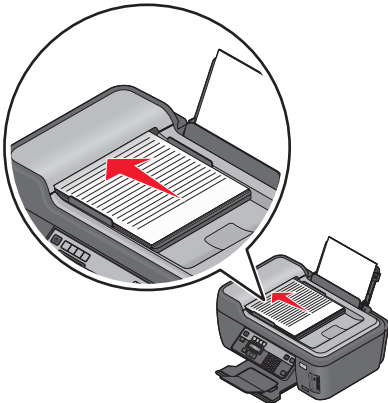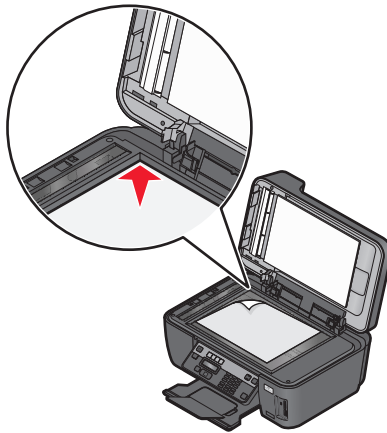ADF	Geamul scannerului
 Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini. Notă: Unitatea ADF este disponibilă numai pe anumite modele. Dacă ați achiziționat o imprimantă fără un ADF, încărcați documentele sau fotografiile originale pe geamul scannerului.	 Utilizați geamul scannerului pentru câte o pagină, obiecte mici (precum cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare).

Sfaturi pentru copiere

- Când utilizați ADF, reglați ghidajul pentru hârtie de la ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
- Când folosiți geamul scannerului, închideți capacul scannerului pentru a evita apariția marginilor întunecate pe imaginea scanată.
- *Nu* încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (cum ar fi decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.

Realizarea de copii

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numărul de copii, apoi apăsați pe butonul **Color/Black (Color/Alb-negru)** pentru a seta o copie color sau alb-negru.
Când selectați imprimare color sau numai alb-negru, se aprinde indicatorul luminos de lângă opțiunea aleasă.
- 5 Apăsați pe .

Copierea fotografiilor

- 1 Încărcați hârtie fotografică.
- 2 Amplasați o fotografie cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați pe **OK** până când apare **Photo Reprint (Reimprimare fotografie)**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Yes (Da)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 6 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta dimensiunea de fotografie dorită, apoi apăsați pe **OK**.
- 7 Apăsați pe .

Notă: Pentru rezultate optime, lăsați documentele imprimate să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a le așeza în teanc, de a le expune sau de a le stoca.

Mărirea sau micșorarea imaginilor

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați repetat pe **OK**, până când apare **Resize (Redimensionare)**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată până când se afișează setarea dorită.

Note:

- Dacă selectați Custom % (% particularizat), apăsați pe **OK**, apoi apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta valoarea procentuală dorită. Apăsați pe **OK** pentru a salva setarea.
- Dacă selectați Borderless (Fără margini), imprimanta va micșora sau va mări documentul sau fotografia după cum este necesar pentru a imprima o copie fără margini, pe dimensiunea de hârtie selectată. Pentru rezultate optime cu această setare de redimensionare, utilizați hârtie fotografică și setați tipul de hârtie pe Photo (Foto) sau lăsați imprimanta să detecteze automat tipul de hârtie.

- 6 Apăsați pe .

Notă: După ce s-a terminat lucrarea de copiere, apăsați pe **X** pentru a reinițializa setările la setările implicite. Setarea de redimensionare efectuează și comutarea la 100% după două minute de inactivitate a imprimantei.

Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați pe **OK**, până când apare **Quality (Calitate)**.

- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a seta calitatea de copiere la Automatic (Automat), Draft (Schiță), Normal sau Photo (Foto).
- 6 Apăsați pe .

Creșterea sau reducerea luminozității unei copii

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați pe **OK** până când apare **Lighter/Darker (Mai deschis/Mai închis)**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a regla glisorul.
Notă: Dacă apăsați pe butonul săgeată stânga, atunci copia va fi mai deschisă, iar dacă apăsați pe butonul săgeată dreapta copia va fi mai închisă.
- 6 Apăsați pe .

Asamblarea copiilor utilizând panoul de control al imprimantei

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați fiecare copie ca un set (asamblat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (neasamblat).

Collated (Asamblat)



Not collated (Neasamblat)



- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați butoanele săgeată pentru a selecta numărul de copii, apoi apăsați **OK**.
- 5 Apăsați pe **OK** până când apare **Collate (Asamblare)**.
- 6 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **On (Activat)**.
- 7 Apăsați pe .

Repetarea unei imagini pe o pagină

Aveți posibilitatea să imprimați aceeași imagine de mai multe ori pe aceeași foaie de hârtie. Această opțiune este utilă când creați elemente precum etichete, anunțuri, foi volante și notițe.

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați pe **OK** până când apare **Copies per Sheet (Copii pe coală)**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numărul de repetiții ale unei imagini pe o pagină: o dată, de patru ori, de nouă ori sau de șaisprezece ori.
- 6 Apăsați pe .

Copierea mai multor pagini pe o coală

Setarea Pages per Sheet (Pagini pe coală) vă permite să copiați mai multe pagini pe o singură coală prin imprimarea unor imagini mai mici a fiecărei pagini. De exemplu, aveți posibilitatea să condensați un document de 20 de pagini pe cinci pagini dacă utilizați această setare pentru a pune patru imagini de pagină pe fiecare coală.

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați pe **OK** până când se afișează **Pages per Sheet (Pagini pe coală)**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numărul de pagini pe care doriți să-l copiați pe o coală de hârtie. Aveți posibilitatea să alegeți să copiați o pagină, două pagini sau patru pagini pe o foaie.
Notă: În cazul în care copiați patru pagini în formatul peisaj, scanați mai întâi paginile 3 și 4, apoi paginile 1 și 2.
- 6 Apăsați pe .


Realizarea manuală a unei copii față-verso

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numărul de copii, apoi apăsați pe butonul **Color/Black (Color/Alb-negru)** pentru a seta o copie color sau alb-negru.
Când selectați imprimare color sau numai alb-negru, se aprinde indicatorul luminos de lângă opțiunea aleasă.
- 5 Apăsați pe  pentru a imprima pe o singură față a hârtiei.

6 Încărcați următoarea pagină a documentului.

- În cazul în care copiați un document imprimat pe o singură față, încărcați următoarea pagină cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- În cazul în care copiați un document cu două fețe, răsturnați documentul original, apoi reîncărcați-l cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

7 Scoateți hârtia din tava de evacuare a hârtiei, apoi reîncărcați hârtia pentru a imprima cealaltă față a documentului.

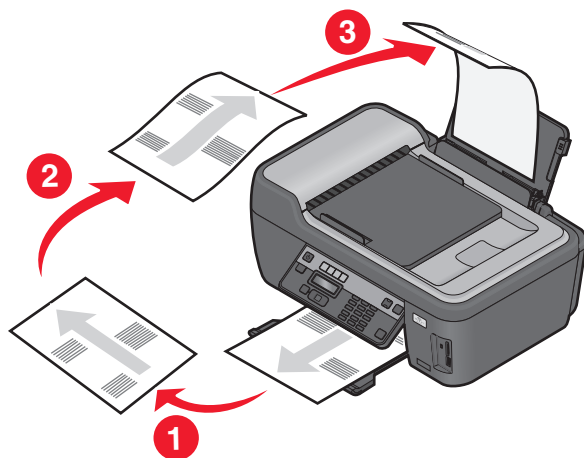



8 Apăsați pe .

Revocarea lucrărilor de copiere

Pentru a revoca o lucrare de copiere, apăsați pe .

Scanarea se oprește, iar imprimanta revine la meniul anterior.

Scanarea

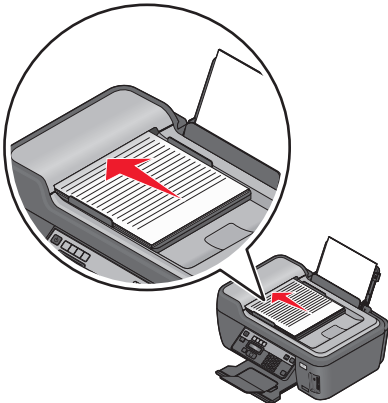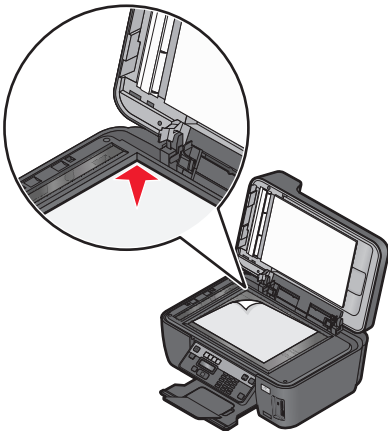ADF	Geamul scannerului
 Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini. Notă: Unitatea ADF este disponibilă numai pe anumite modele. Dacă ați achiziționat o imprimantă fără un ADF, încărcați documentele sau fotografiile originale pe geamul scannerului.	 Utilizați geamul scannerului pentru câte o pagină, obiecte mici (precum cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare).

Sfaturi pentru scanare

- Când utilizați ADF, reglați ghidajul pentru hârtie de la ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
- Când folosiți geamul scannerului, închideți capacul scannerului pentru a evita apariția marginilor întunecate pe imaginea scanată.
- *Nu* încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (cum ar fi decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste articole pe geamul scannerului.
- Selectați tipul de fișier PDF dacă doriți să scanați mai multe pagini și să le salvați ca un singur fișier.

Scanarea într-un computer local sau din rețea

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Computer** sau **Network (Rețea)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numele computerului local sau din rețea, apoi apăsați pe **OK**.

Computerul local sau din rețea este destinația care va primi scanarea. Așteptați până când imprimanta a terminat de descărcat o listă cu aplicațiile de scanare disponibile pe computerul selectat.

Note:

- Dacă imprimanta este conectată doar la un computer local, aceasta va descărca automat o listă cu aplicațiile de scanare.
- Este posibil să vi se solicite să introduceți un PIN în cazul în care computerul îl necesită. Introduceți PIN-ul utilizând tastatura.
- Pentru a atribui un nume de computer și un PIN computerului, consultați Ajutorul pentru software-ul imprimantei asociat cu sistemul de operare.

5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta o aplicație, apoi apăsați **OK**.

6 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta calitatea rezoluției și dimensiunea imaginii originale. Apăsați pe **OK** de fiecare dată când faceți o selecție.

7 Apăsați pe  pentru a începe scanarea.

Scanarea este încheiată când aplicația pe care ați selectat-o la pasul 5 se deschide pe computerul destinație, iar scanarea apare în respectiva aplicație ca fișier nou.

Scanarea către o unitate flash sau o cartelă de memorie

Înainte de a începe, asigurați-vă că unitatea flash sau cartela de memorie nu este protejată la scriere.

1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

3 Când pe afișaj apare **Scan to (Scanare către)**, introduceți unitatea flash sau cartela de memorie.

4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **USB Flash Drive (Unitate flash USB)** sau la **Memory Card (Cartelă de memorie)**, apoi apăsați pe **OK**.

5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta calitatea rezoluției, tipul de document pe care doriți să îl creați și dimensiunea imaginii originale. Apăsați pe **OK** de fiecare dată când faceți o selecție.

Notă: Selectați tipul de fișier PDF dacă doriți să scanați mai multe pagini și să le salvați ca un singur fișier.

6 Apăsați pe  pentru a începe scanarea.

Scanarea este finalizată atunci când pe panoul de control al imprimantei apare un mesaj care informează că fișierul cu imaginea scanată a fost salvat.

Scanarea fotografiilor într-o aplicație de editare

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Încărcați fotografia sau fotografiile cu fața în jos pe geamul scannerului.

2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Computer** sau **Network (Rețea)**, apoi apăsați pe **OK**.

4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta numele computerului local sau din rețea, apoi apăsați pe **OK**.

Computerul local sau din rețea este destinația care va primi scanarea. Așteptați până când imprimanta a terminat de descărcat lista cu aplicațiile de scanare disponibile pe computerul selectat.

Note:

- Dacă imprimanta este conectată doar la un computer local, aceasta va descărca automat o listă cu aplicațiile de scanare.
- Este posibil să vi se solicite să introduceți un PIN în cazul în care computerul îl necesită. Introduceți PIN-ul utilizând tastatura.
- Pentru a atribui un nume de computer și un PIN computerului, consultați Ajutorul pentru software-ul imprimantei asociat cu sistemul de operare.

- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta o aplicație de editare a fotografiilor, apoi apăsați pe **OK**.
- 6 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta calitatea rezoluției, tipul de document pe care doriți să îl creați și dimensiunea imaginii originale. Apăsați pe **OK** de fiecare dată când faceți o selecție.
- 7 Apăsați pe .

Scanarea este încheiată când aplicația de editare a fotografiilor pe care ați selectat-o la pasul 5 se deschide pe computerul destinație, iar scanarea apare în respectiva aplicație ca fișier nou.

Utilizarea software-ului imprimantei

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Încărcați una sau mai multe fotografii cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 4 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 5 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.
- 6 Faceți clic pe **Photo (Fotografie)**.
 - Dacă doriți să scanați o singură fotografie sau mai multe fotografii într-o singură imagine, selectați **Single photo (O singură fotografie)**.
 - Dacă doriți să scanați mai multe fotografii simultan și să le salvați ca imagini separate, selectați **Split into individual photos (Disociere în fotografii separate)**.

Scanarea pornește și apare dialogul de progres al scanării.

- 7 Salvați fotografia sau fotografiile și deschideți pentru a le modifica o aplicație de editare de fotografii.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Încărcați una sau mai multe fotografii cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 De pe desktopul Finder, faceți dublu clic pe folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma Center (Centru) pentru a deschide All-In-One Center (Centru multifuncțional).
- 4 Din meniul "What is being scanned? (Ce se scanează?)" de pe ecranul principal, selectați **Photo (Fotografie)**.

- 5 Din meniul pop-up "How will the scanned image be used? (Cum se va utiliza imaginea scanată?)", alegeți **To be printed (Pentru imprimare)** sau **To be viewed on monitor/Web page (Pentru vizualizare pe monitor/într-o pagină Web)**.
- 6 Din meniul "Send scanned image to (Imaginea scanată se trimite către)", alegeți un folder de destinație sau o aplicație pentru imaginea scanată.
- 7 Dacă aveți de scanat mai multe imagini, selectați **Prompt for multiple pages (Se solicită pentru mai multe pagini)**.
- 8 Faceți clic pe **Preview/Edit (Examinare/Modificare)**.
Apare dialogul Scan (Scanare).
- 9 Ajustați setările pentru imagine și pentru scanare după cum este necesar.
- 10 Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Scanarea documentelor într-o aplicație de editare

O aplicație Optical Character Recognition (OCR - Recunoașterea optică a caracterelor) vă permite să modificați un document text inițial care a fost scanat. Pentru ca aceasta să funcționeze, trebuie să aveți o aplicație OCR pe un computer local sau pe unul dintre computerele din rețea și să aveți posibilitatea de a o alege din lista de aplicații atunci când configurați scanarea.

La selectarea setărilor pentru scanare:

- Selectați efectuarea scanării pe computerul local sau pe computerul din rețea pe care este instalată aplicația OCR.
- Selectați efectuarea scanării la cea mai înaltă rezoluție.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 4 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 5 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.
- 6 Faceți clic pe **Document**.
Scanarea pornește și apare dialogul de progres al scanării.
- 7 La finalizarea scanării, salvați documentul în aplicația de prelucrare a textelor.
- 8 Deschideți documentul din aplicația selectată, pentru a-l modifica.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 De pe desktopul Finder, faceți dublu clic pe folderul de programe ale imprimantei.

- 3 Faceți dublu clic pe pictograma Center (Centru) pentru a deschide All-In-One Center (Centru multifuncțional).
- 4 Din meniul "What is being scanned? (Ce se scanează?)" de pe ecranul principal, selectați un alt tip de document decât Photo (Fotografie).
- 5 Din meniul pop-up "How will the scanned image be used? (Cum se va utiliza imaginea scanată?)", alegeți **To be edited (OCR) (Pentru modificare - OCR)**.
- 6 Din meniul "Send scanned image to (Imaginea scanată se trimite către)", alegeți o aplicație de prelucrare a textului pe care o veți utiliza pentru efectuarea modificărilor.
- 7 Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.
- 8 Deschideți documentul scanat din aplicația de prelucrare a textelor, pentru a-l modifica.

Scanarea direct pentru trimitere prin poșta electronică, utilizând software-ul imprimantei

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 4 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 5 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.
- 6 Faceți clic pe **Email (Poșta electronică)**, apoi selectați **Photo (Foto)**, **Document** sau **PDF**.
Notă: Puteți selecta Document doar dacă există stocată o aplicație OCR pe computerul dvs. Scanarea pornește și apare dialogul de progres al scanării.
- 7 Când scanarea se termină, se creează un nou mesaj de poșta electronică cu documentul scanat atașat în mod automat.
- 8 Compuneți mesajul de poșta electronică.

Notă: Dacă programul dvs. de poșta electronică nu se deschide în mod automat, aveți posibilitatea să scanați documentul pe computer și să îl trimiteți ulterior ca atașare prin poșta electronică.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 De pe desktopul Finder, faceți dublu clic pe folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma Center (Centru) pentru a deschide All-In-One Center (Centru multifuncțional).
- 4 Din meniul "What is being scanned? (Ce se scanează?)" de pe ecranul principal, selectați un tip de document.

- 5 Din meniul pop-up "How will the scanned image be used? (Cum se va utiliza imaginea scanată?)", alegeți **To be viewed on monitor/Web page (Pentru vizualizare pe monitor/într-o pagină Web)**.
- 6 Din meniul "Send scanned image to (Trimitere imagine scanată la)", alegeți o aplicație.
- 7 Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.
- 8 Extrageți imaginea scanată din aplicație, apoi trimiteți-o ca atașare prin poșta electronică.

Scanarea către un fișier PDF

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 4 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 5 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.
- 6 Faceți clic pe **PDF**.
Scanarea pornește și apare dialogul de progres al scanării.
- 7 Salvați documentul ca PDF.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 De pe desktopul Finder, faceți dublu clic pe folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma Center (Centru) pentru a deschide All-In-One Center (Centru multifuncțional).
- 4 Din meniul "What is being scanned? (Ce se scanează?)" de pe ecranul principal, alegeți un tip de document.
- 5 Particularizați setările după cum este necesar.
- 6 Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.
- 7 Salvați documentul ca PDF.

Întrebări frecvente despre scanare

Cum pot îmbunătăți calitatea unei scanări?

- Asigurați-vă că documentele originale sunt într-o stare bună.
- Asigurați-vă că aplicația care primește documentul scanat este corespunzătoare. De exemplu, dacă scanați o fotografie pentru a o modifica, asigurați-vă că alegeți o aplicație de editare foto pentru a primi scanarea. Dacă scanați un document pentru a edita text, asigurați-vă că alegeți o aplicație OCR.
- Utilizați o rezoluție mare.

Cum scanez în alb-negru?

Opțiunea Color este implicită pentru toate scanările. Pentru a scana în alb și negru, apăsați pe butonul **Color/Black (Color/Alb-negru)** de pe panoul de control al imprimantei, pentru a comuta între color și alb-negru.

De ce mi se cere un PIN?

Codurile PIN reprezintă o măsură de securitate utilizată pentru a limita trimiterea informațiilor scanate către anumite locații sau pentru ca paginile scanate să nu poată fi văzute sau utilizate de către alte persoane. Este posibil să vi se solicite să introduceți un PIN în cazul în care computerul din rețea pe care faceți scanarea necesită unul.

Pentru a afla cum sunt atribuite coduri PIN computerelor din rețea, consultați Ajutor pentru software-ul imprimantei asociat cu sistemul de operare.

Ce este o listă de aplicații și cum o pot actualiza?

Atunci când scanați un fișier, puteți să alegeți aplicația pe care o veți utiliza pentru a deschide acel fișier pe computer. Imprimanta descarcă această listă de aplicații de pe computerul dvs. atunci când efectuează o scanare pentru prima dată. Dacă nu observați aplicația dorită în listă sau dacă instalați aplicații noi pe computer, actualizați lista de aplicații din imprimantă.

Actualizarea listei de aplicații

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Computer** sau **Network (Rețea)**.
- 3 Selectați computerul local sau din rețea care să primească scanarea, apoi apăsați pe .
- Așteptați până când imprimanta a terminat de descărcat o listă cu aplicațiile de scanare disponibile pe computerul selectat.
- 4 Selectați **REFRESH (Reîmprospătare)** din lista cu aplicații pentru scanare.
- Aceasta actualizează lista de aplicații din imprimantă.

Revocarea lucrărilor de scanare

Apăsați pe **X** de pe panoul de control al imprimantei sau faceți clic pe **Cancel (Revocare)** pe ecranul computerului.

Lucrul cu faxul


⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cordonul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Configurarea imprimantei pentru fax

Scenariul 1: Linie telefonică standard

Consultați scenariile de mai jos și urmați configurarea care se aplică pentru linia dvs. telefonică.

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

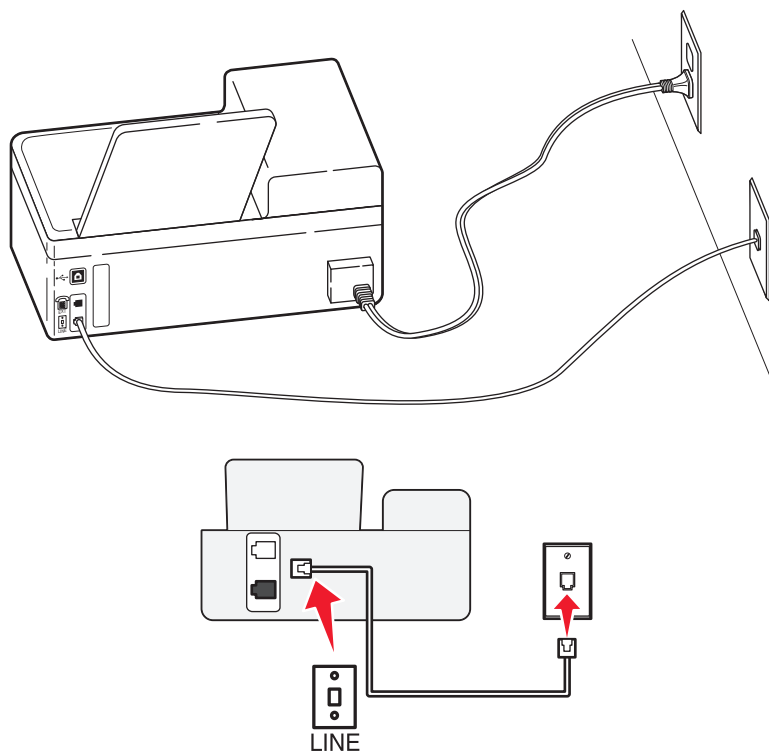


Sfaturi pentru această configurare:


- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat) sau manual (Auto Answer Off - Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), puteți să setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Conectate la aceeași priză telefonică de perete

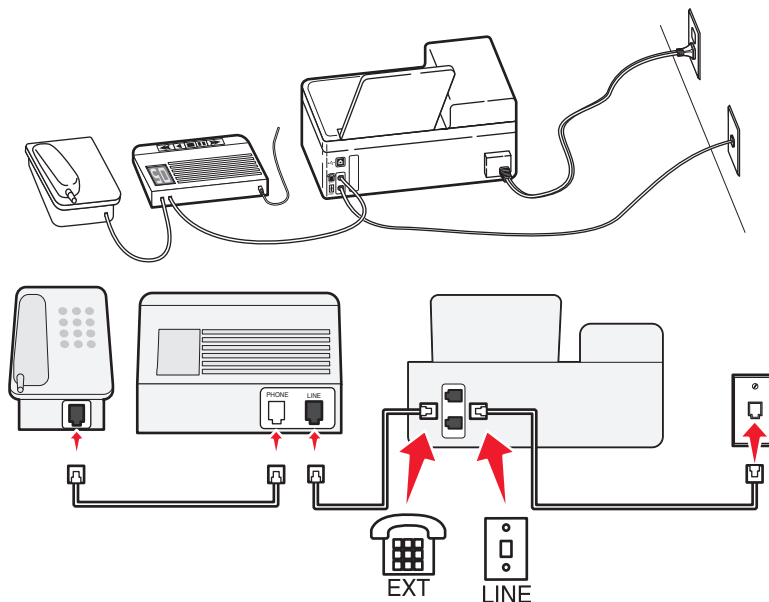

Conectate la prize de perete diferite

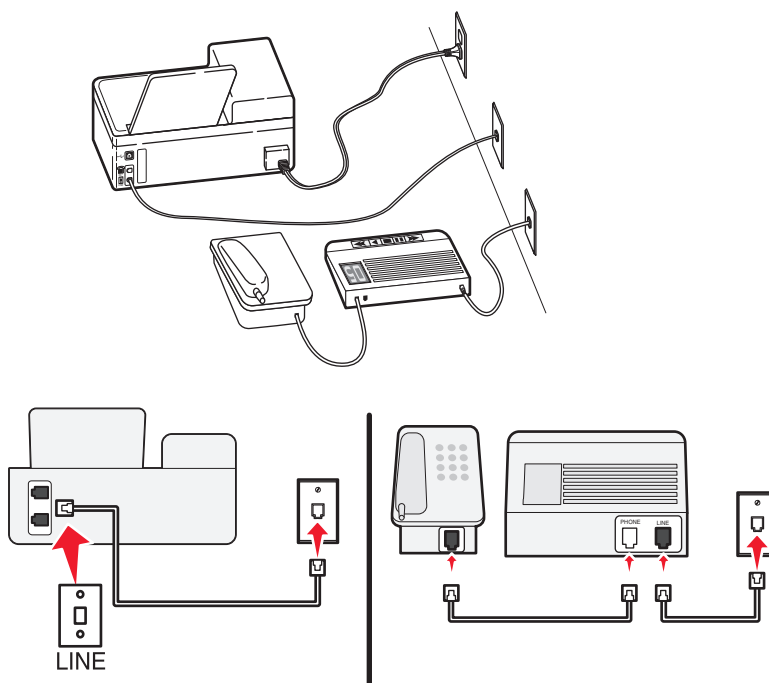


Sfaturi pentru această configurare:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie sau dacă nu vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, trebuie să setați imprimanta să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat).
- Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.

Lucrul cu faxul

- Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală


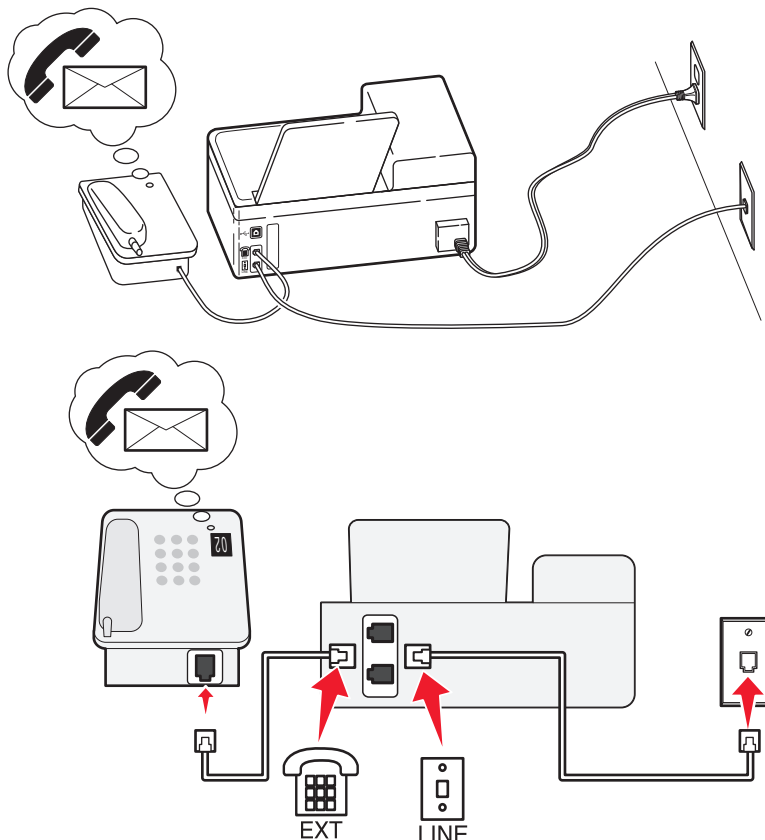


Sfaturi pentru această configurare:

- Această configurare funcționează cel mai bine dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă. Dacă aveți un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie sau dacă nu aveți un serviciu de sonerie distinctă, trebuie să setați imprimanta să primească faxuri manual (Auto Answer Off - Răspuns automat dezactivat). Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați *9* sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.
- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), dar va trebui să dezactivați serviciul de poștă vocală atunci când așteptați un fax. Această setare funcționează cel mai bine dacă utilizați poșta vocală mai frecvent decât faxul.

Scenariul 2: DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)

Urmați această configurare dacă aveți DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat).

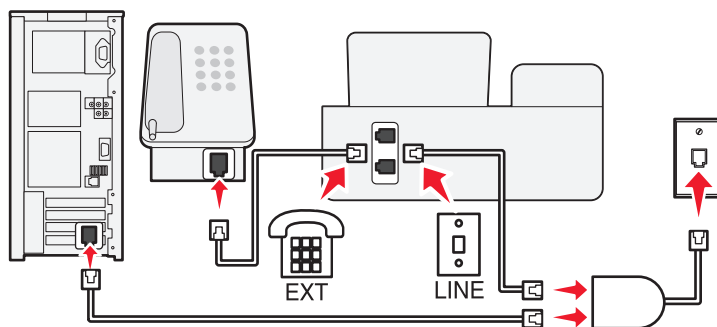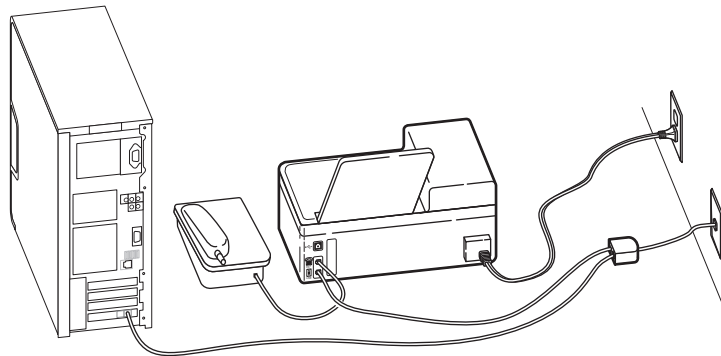

O linie digitală de abonat împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal. În acest mod, puteți utiliza aceeași linie pentru apeluri vocale analogice (inclusiv trimitere și primire faxuri) și pentru acces digital la Internet.


Pentru a reduce la minimum interferența dintre cele două canale și a asigura o conexiune de calitate, trebuie să instalați în rețea un filtru DSL pentru dispozitive analogice (aparat de fax, telefon, robot telefonic). Interferența duce la apariția zgomotelor și a electricității statice pe telefon, faxuri de slabă calitate sau nereușite și la o conexiune lentă de Internet pentru computerul dvs.

Pentru a instala un filtru pentru imprimantă:

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un cablu de telefon între portul  din spatele imprimantei și portul de telefon al filtrului DSL.
- 3 Pentru a utiliza în continuare un computer pentru accesarea Internetului, conectați computerul la portul DSL HPN al filtrului DSL.

Scenariul 3: Serviciu de telefonie VoIP

Urmați aceste indicații de configurare dacă aveți un serviciu de telefonie de la un furnizor de Voce prin Protocol Internet (VoIP - Voice over Internet Protocol)

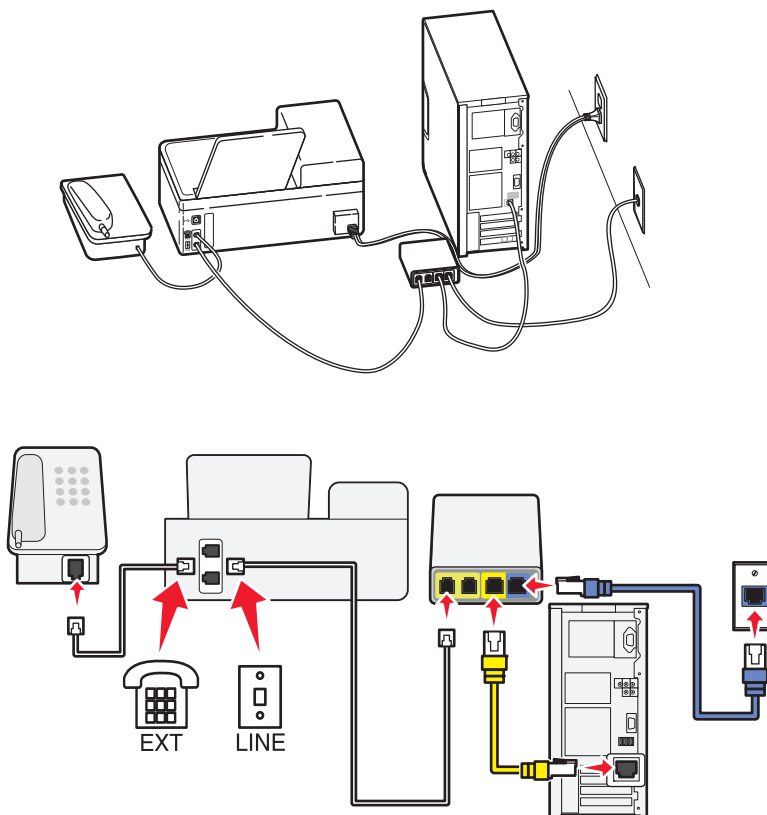

Sfaturi pentru această configurare:


- Conectați imprimanta la portul etichetat **Phone Line 1 (Linie telefonică 1)** sau **Phone Port (Port telefon)** de pe adaptorul VoIP. Portul etichetat **Phone Line 2 (Linie telefonică 2)** sau **Fax Port (Port fax)** nu este întotdeauna activ. Este posibil să fie nevoie să plătiți în plus furnizorului de VoIP dacă doriți să activați un al doilea port de telefon.
- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un splitter de telefon. Conectați splitterul de telefon la **Phone Line 1 (Linia telefonică 1)** sau la **Phone Port (Port telefon)**, apoi conectați telefonul și imprimanta la splitter.

Notă: Asigurați-vă că utilizați un splitter de telefon, și *nu* un splitter de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un splitter adecvat, conectați un telefon analogic la splitter, apoi așteptați un ton de apel.

Scenariul 4: Serviciu de telefonie digitală prin intermediul unui furnizor de cablu

Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu

Urmați această configurare în cazul în care conectați telefonul în mod normal la un modem de cablu.

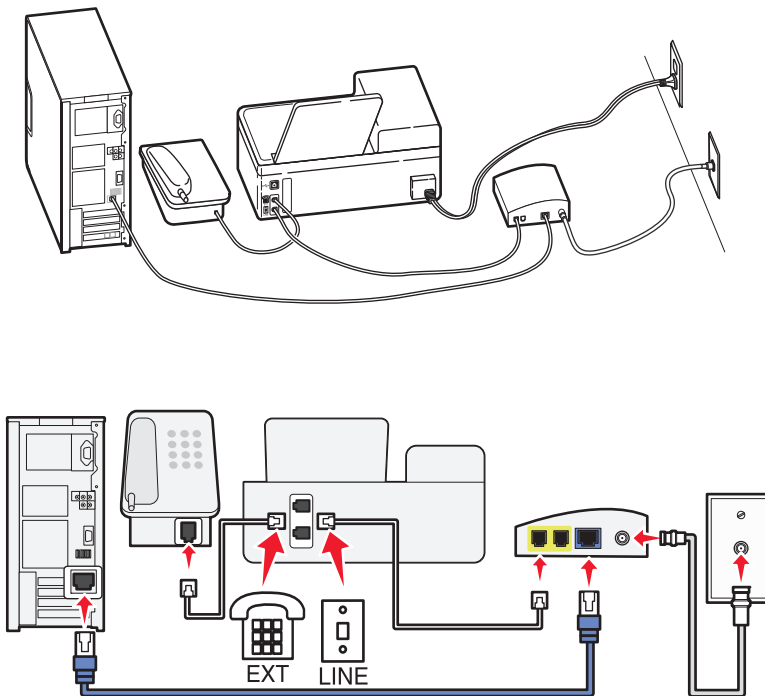



Sfaturi pentru această configurare:

- Conectați imprimanta la portul etichetat **Phone Line 1 (Linie telefonică 1)** sau **Phone Port (Port de telefon)** de pe modemul de cablu. Portul etichetat **Phone Line 2 (Linie telefonică 2)** sau **Fax Port (Port de fax)** nu este întotdeauna activ. Este posibil să fie nevoie să plătiți în plus furnizorului de cablu dacă doriți să activați un al doilea port de telefon.
- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe cablu este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un splitter de telefon. Conectați splitterul de telefon la **Phone Line 1 (Linia telefonică 1)** sau la **Phone Port (Port de telefon)**, apoi conectați telefonul și imprimanta la splitter.

Notă: Asigurați-vă că utilizați un splitter de telefon, și *nu* un splitter de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un splitter adecvat, conectați un telefon analogic la splitter, apoi așteptați un ton de apel.


Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă

Urmați această configurare dacă furnizorul dvs. de cablu a activat prizele de perete din casă astfel încât să nu fie nevoie să conectați dispozitivele la modemul de cablu. Serviciul telefonic prin cablu vă este furnizat prin prizele de perete.

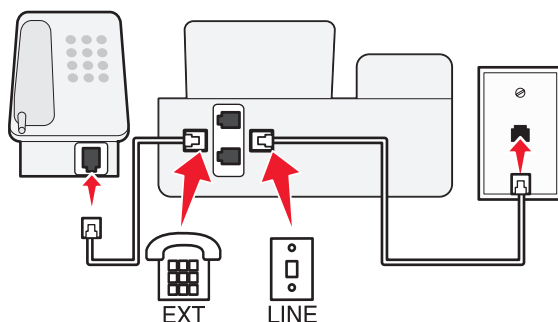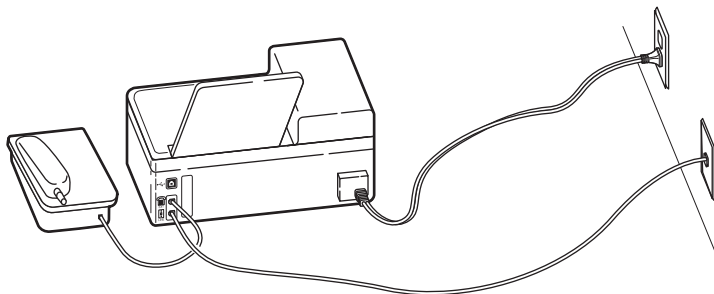

Scenariul 5: Configurare specifică pentru o anumită țară

În lume sunt utilizate diferite tipuri de prize telefonice de perete. Cea mai obișnuită priză de perete este Registered Jack-11 (RJ-11), priza standard adoptată de majoritatea țărilor. Trebuie să aveți o mufă RJ-11 sau un cablu telefonic care să aibă un conector RJ-11, astfel încât să puteți conecta un dispozitiv la o priză de perete RJ-11.


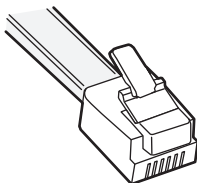


Porturile de fax aflate în partea din spate a imprimantei și cablul telefonic livrat împreună cu imprimanta au conectori RJ-11. Dacă aveți un tip diferit de conector în țara sau în regiunea dvs., este necesar să utilizați un adaptor RJ-11.



Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11

Pentru a configura imprimanta pentru lucrul cu faxul, conectați imprimanta la adaptorul RJ-11 livrat împreună cu imprimanta, apoi conectați adaptorul la priza de perete. De asemenea, puteți să conectați un dispozitiv suplimentar (telefon sau un robot telefonic) la aceeași linie telefonică. Dacă dispozitivul suplimentar nu are un conector RJ-11, conectați-l direct la priza de perete. *Nu* înlăturați mufa laminată din portul  al imprimantei.

Notă: Este posibil ca în țara sau în regiunea dvs. imprimanta să nu fie livrată împreună cu un adaptor RJ-11.

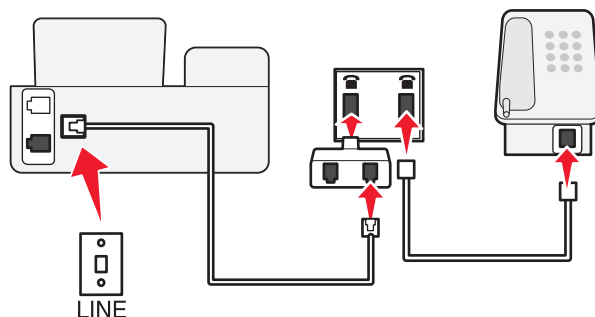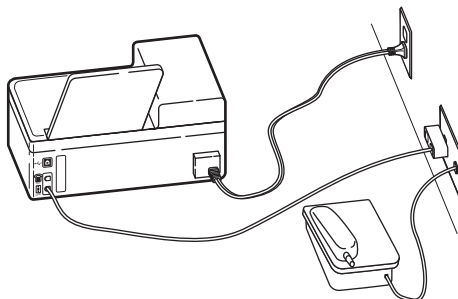

Dacă dispozitivul suplimentar (telefon sau robot telefonic) are un conector RJ-11, puteți să înlăturați mufa laminată și să conectați dispozitivul la portul ☎ al imprimantei.

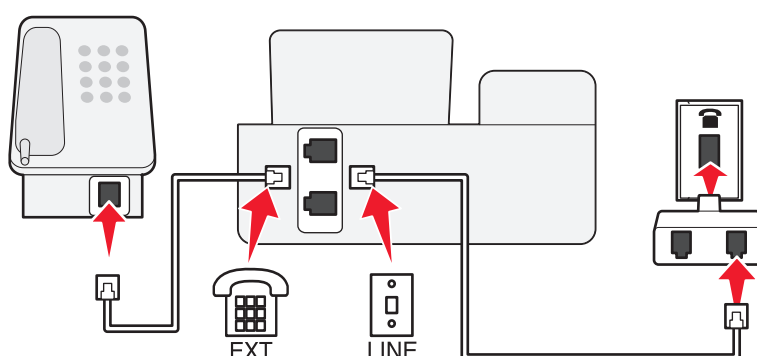
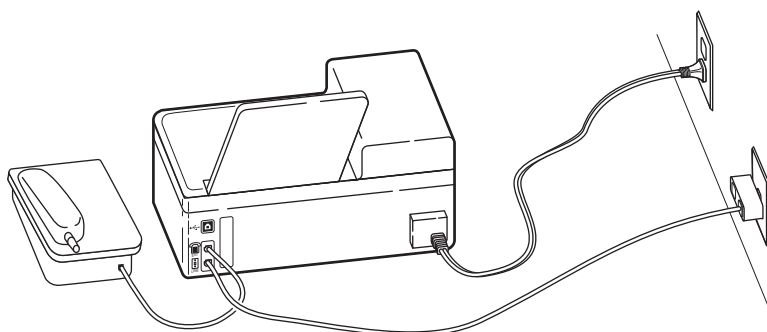


Conectarea imprimantei în țările care utilizează conexiunea serială

În anumite țări sau regiuni, este necesar să conectați toate dispozitivele la priza de perete. Nu puteți conecta un telefon sau un robot telefonic la portul ☎ al imprimantei. Aceasta este numită conexiune serială.


Austria	Germania	Portugalia
Belgia	Irlanda	Spania
Danemarca	Italia	Suedia
Franța	Olanda	Elveția
Finlanda	Norvegia	Regatul Unit

Avertisment—Potențiale daune: Dacă țara dvs. se află pe listă, *nu* înlăturați mufa laminată din portul ☎ al imprimantei. Aceasta este necesară pentru buna funcționare a dispozitivelor de pe linia telefonică.

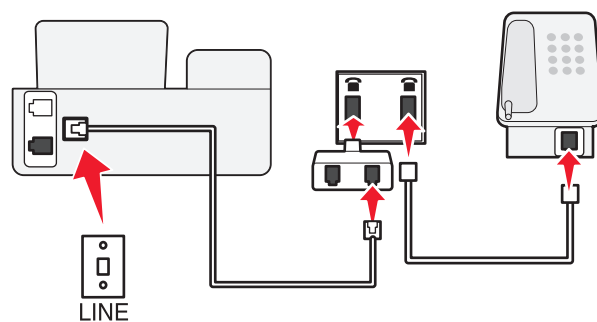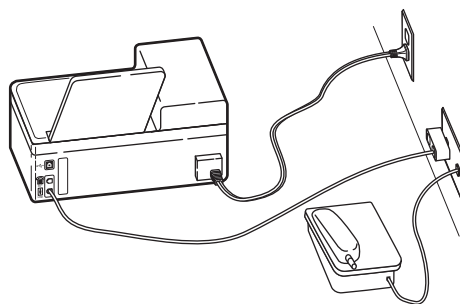


Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modemuri și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane.

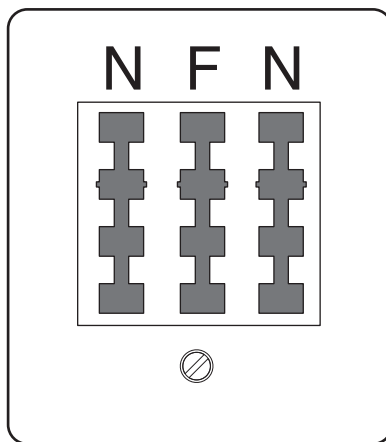

Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

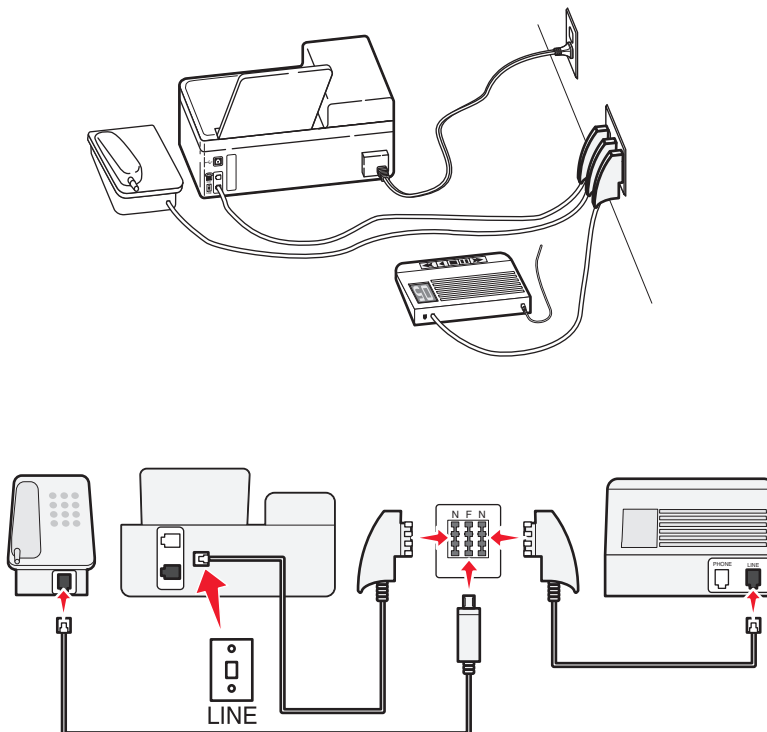

Introducerea informațiilor dvs. de utilizator

Informațiile dvs. de utilizator includ numele dvs. sau numele firmei dvs., numărul de fax (acesta este numărul dvs. de telefon, cu excepția cazului în care aveți o linie telefonică de fax dedicată) și ora și data de pe aparatul dvs. de fax la care a fost efectuată o trimitere. Aceste informații apar în antetul și subsolul paginilor de fax pe care le trimiteți.

În unele țări nu puteți trimite un fax fără aceste informații. Unele aparate de fax blochează, de asemenea, faxurile fără informațiile expeditorului; prin urmare, asigurați-vă că introduceți aceste informații în imprimantă.

Setarea antetului paginii de fax

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați din nou pe **OK** pentru a selecta **Your Fax Name (Numele dvs. de fax)**.
- 5 Utilizați tastatura pentru a introduce numele dvs. sau al companiei, apoi apăsați **OK**.
- 6 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Your Fax Number (Numărul dvs. de fax)**, apoi apăsați **OK**.
- 7 Utilizați tastatura pentru a introduce numărul dvs. de fax sau numărul de telefon, apoi apăsați pe **OK**.

Setarea subsolului paginii de fax

- 1 Apăsați pe ↩.
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Printing (Imprimare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Footer (Subsol fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați din nou pe **OK** pentru a selecta **On (Activat)**.
- 5 În timpul configurării inițiale a imprimantei, vi s-a solicitat să introduceți data și ora. Dacă nu ați introdus aceste informații, efectuați următoarele:
 - a Apăsați de două ori pe ↩.
 - b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Device Setup (Configurare dispozitiv)**, apoi apăsați pe **OK**.
 - c Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Date/Time (Dată/Oră)**, apoi apăsați pe **OK**.
 - d Introduceți data utilizând tastatura, apoi apăsați pe **OK**.
 - e Introduceți ora utilizând tastatura, apoi apăsați pe **OK**.

Configurarea setărilor de fax

Aveți posibilitatea să configurați setările de fax prin intermediul panoului de control al imprimantei sau prin software-ul de fax al acesteia. În cazul în care configurați setările de fax prin intermediul panoului de control al imprimantei, software-ul de fax importă acele setări. Modificările apar la următoarea lansare a software-ului de fax. De asemenea, imprimanta salvează setările pe care le alegeți în software-ul de fax, cu excepția cazului în care ați setat imprimanta să blocheze modificările făcute de la computer.

Configurarea setărilor de fax utilizând software-ul de fax

Înainte de deschiderea software-ului de fax pentru configurarea setărilor de fax, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată corespunzător la o linie telefonică.
- Imprimanta este pornită și conectată la computer.
- Imprimanta nu este în modul Power Saver (Economizor de energie). Dacă imprimanta este în modul Power Saver (Economizor de energie), apăsați pe ⏻ pentru a activa imprimanta.

Utilizarea programului Fax Setup Wizard (Expert configurare fax) în Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Faceți clic pe **Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei)**.

- 4 Faceți clic pe fila **Fax**, apoi pe **Set up the printer to fax (Configurarea imprimantei pentru fax)**.

Se deschide Fax Setup Wizard (Expert configurare fax).

- 5 Rulați Fax Setup Wizard (Expert configurare fax). Asigurați-vă că selectați serviciul telefonic și conexiunea telefonică corecte. Expertul configurează setările de fax optime pe baza conexiunii dvs.

Notă: Dacă doriți să configurați setări de fax complexe, faceți clic pe **Configure the advanced fax settings (Configurare setări de fax complexe)** în fila Fax din Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei). Aceasta lansează Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei).

Utilizarea programului Fax Setup Utility (Utilitar de configurare a faxului) în Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe Fax Setup Utility (Utilitar de configurare a faxului) pentru imprimanta dvs.
- 3 Configurați setările de fax utilizând software-ul.

Pentru mai multe informații, faceți clic pe **Help (Ajutor)** sau pe  pentru a vizualiza informații de ajutor pentru software-ul de fax.

Configurarea setărilor pentru fax utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Configurarea setărilor pentru fax utilizând selecțiile din meniu:

De aici	Aveți posibilitatea să
Address Book (Agendă)	Configurați, vizualizați sau imprimați Agenda.
Reports (Rapoarte)	• Imprimați jurnale de activitate. Jurnalul de activitate vă permite să vizualizați istoricul faxurilor trimise de pe și primite pe imprimanta dvs. • Imprimați pagini de confirmare sau rapoarte ale trimiterilor. Aceste rapoarte vă permit să știți dacă faxurile pe care le trimiteți au fost trimise cu succes.

De aici	Aveți posibilitatea să
Ring and Answering (Sonerie și răspuns)	• Setați imprimanta să primească faxuri automat sau manual. Activați sau dezactivați opțiunea Auto Answer (Răsp. Auto). • Ajustați volumul soneriei. • Stabiliți numărul de semnale de apel. Acest lucru este important dacă alegeți să primiți faxuri automat (Răspuns automat activat). • Setați soneria distinctă. Dacă vă abonați la caracteristica soneriei distinctive pe linia dvs. telefonică, setați modelul corect pentru imprimantă în acest meniu. • Activați redirectionarea faxurilor. • Setați un cod de răspuns manual. Acesta este codul pe care apăsați pentru a primi faxuri manual. • Setați modelul de Identificator apelant pe care îl doriți. Unele țări sau regiuni au mai multe modele.
Fax Printing (Imprimare fax)	• Setați imprimanta să imprime faxurile primite pentru a încăpea într-o pagină. • Configurați subsolul paginii de fax.
Dialing and Sending (Apelare și trimitere)	• Setați numele de fax și numărul de fax. • Ajustați volumul apelului. • Setați metoda de apelare, timpul de reapelare, numărul de încercări de reapelare, prefixul pentru apel și viteza de trimitere a faxului. • Converteți faxurile trimise în moduri pe care mașinile care primesc faxuri să le recunoască. În caz contrar, astfel de faxuri sunt respinse. • Activați corectarea erorilor în timpul transmiterii. • Setați dacă imprimanta scanează documentul original înainte sau după apelarea destinatarului. Setați imprimanta să scaneze înainte de apelare, astfel încât să nu trebuiască să scanați documentul din nou în cazul în care faxul eșuează. Documentul scanat este salvat în memoria imprimantei. Imprimanta poate apoi să îl recupereze și să reapeleze automat numărul. Dacă setați imprimanta să scaneze după apelare, atunci aceasta nu va reapele automat, chiar și dacă linia telefonică este ocupată.
Fax Blocking (Blocare fax)	Blocați faxurile nedorite pe care le primiți.

Crearea unei liste de persoane de contact

Aveți posibilitatea să creați o listă de persoane de contact utilizând caracteristica Address Book (Agendă telefonică) din panoul de control al imprimantei sau din software-ul de fax al acesteia. În cazul în care creați o listă de persoane de contact prin intermediul panoului de control al imprimantei, software-ul de fax salvează automat lista respectivă ca intrări de Speed Dial (Apelare rapidă). În mod asemănător, când adăugați persoane de contact la lista Speed Dial (Apelare rapidă) din software-ul de fax, imprimanta salvează în mod automat aceste informații în Address Book (Agendă telefonică), în imprimantă.

În lista de persoane de contact, aveți posibilitatea să salvați până la 89 de intrări cu informații individuale și 10 cu informații de grup.

Crearea unei liste cu persoane de contact utilizând software-ul de fax

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Faceți clic pe **Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei)**.
- 4 Faceți clic pe fila **Fax**, apoi pe **Edit contact list (Modificați lista cu persoane de contact)**.
Se deschide fila Contacts (Persoane de contact) din Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei).
- 5 Faceți clic pe **Select from phonebook (Selectare din agenda telefonică)**.
- 6 Din câmpul Phonebook (Agendă), alegeți o agendă.
- 7 Selectați persoana de contact pe care doriți să o adăugați, apoi faceți clic pe **Add to or change list (Adăugare la listă sau modificarea acesteia)** pentru a importa o persoană de contact.

Notă: Pentru a adăuga persoane de contact, este necesar să le importați din agendele de pe computer care sunt acceptate de software-ul de fax. În afară de software-ul Address Book (Agendă), mai aveți, de asemenea, agendele clienților de poștă electronică instalați pe computer, cum ar fi Microsoft Outlook.

- 8 Faceți clic pe **OK**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe Fax Setup Utility (Utilitar de configurare a faxului) pentru imprimanta dvs.
- 3 Faceți clic pe fila **Speed Dials (Apelări rapide)**.
 - Pentru a adăuga persoane de contact, faceți clic pe fila **Individuals (Persoane individuale)**.
 - Pentru a adăuga grupuri de fax, faceți clic pe fila **Groups (Grupuri)**.

- 4 Faceți clic pe  pentru a deschide Address Book (Agendă).

Notă: Pentru a adăuga persoane de contact, este necesar să le importați din Address Book (Agendă) de pe computerul dvs. Macintosh. Dacă persoana de contact nu se află în Mac Address Book (Agendă Mac), adăugați mai întâi persoana de contact în agendă, apoi importați-o.

- 5 Din Address Book (Agendă), faceți clic și glisați persoanele de contact pe care doriți să le adăugați la lista Speed Dial (Apelare rapidă).

Pentru mai multe informații, faceți clic pe **Help (Ajutor)** sau pe  pentru a vizualiza informații de ajutor pentru software-ul de fax.



Crearea unei liste cu persoane de contact utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe .
- 3 Apăsați din nou pe  pentru a selecta **Address Book (Agendă)**.
- 4 Pentru a adăuga un număr de fax în Address Book (Agendă):
 - a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Add (Adăugare)**.
 - b Apăsați pe .
 - c Apăsați din nou pe  pentru a selecta numărul de Speed Dial (Apelare rapidă).

Notă: Numerele de la 1 la 89 sunt pentru informații de contact individuale. Numerele de la 90 la 99 sunt pentru informații de contact pentru grupuri. Când trimiteți un fax, puteți să introduceți numărul de Speed Dial (Apelare rapidă) în locul numărului de fax al persoanei de contact.
 - d Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax în câmpul Enter Number (Introducere număr), apoi apăsați pe .
 - e Utilizați tastatura pentru a introduce numele persoanei de contact în câmpul Enter Name (Introducere nume), apoi apăsați pe  pentru a salva intrarea.
 - f Repetați pașii de la 4b la 4e pentru a adăuga intrări suplimentare, după cum este necesar. Aveți posibilitatea să introduceți până la 89 de numere de fax.
- 5 Pentru a adăuga un grup de fax:
 - a Apăsați pe  pentru a selecta **Add (Adăugare)**.
 - b Utilizând tastatura, introduceți orice număr între 90 și 99, apoi apăsați pe .
 - c Introduceți un număr de fax în câmpul Enter Number (Introducere număr), apoi apăsați pe .
 - d Dacă doriți să adăugați o altă persoană de contact la grup, apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Yes (Da)**, apoi apăsați pe .
 - e Repetați pasul 5d, după cum este necesar. Aveți posibilitatea să introduceți până la 30 de numere de fax pentru grup.

Dacă nu doriți să adăugați un alt număr, apăsați pe  pentru a selecta **No (Nu)**.
 - f Introduceți numele grupului în câmpul Enter Name (Introducere Nume), apoi apăsați pe  pentru a salva intrarea.

Trimiterea faxurilor

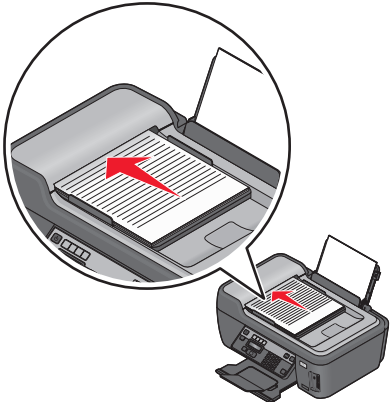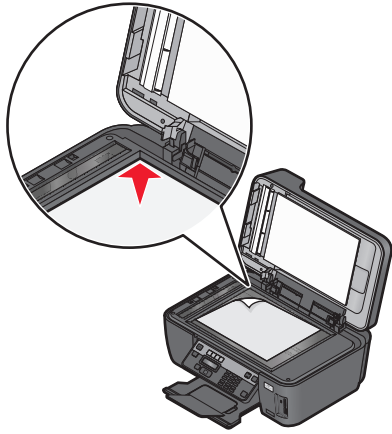ADF	Geamul scannerului
 Utilizați ADF pentru documente cu mai multe pagini. Notă: Unitatea ADF este disponibilă numai pe anumite modele. Dacă ați achiziționat o imprimantă fără un ADF, încărcați documentele sau fotografiile originale pe geamul scannerului.	 Utilizați geamul scannerului pentru câte o pagină, obiecte mici (precum cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare).

Sfaturi pentru trimiterea faxurilor

Înainte de a trimite un fax:

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că este conectată la o linie telefonică, DSL sau VoIP funcțională. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că linia este funcțională.
- Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- Când utilizați ADF, reglați ghidajul pentru hârtie de la ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
- Când folosiți geamul scannerului, închideți capacul scannerului pentru a evita apariția marginilor întunecate pe imaginea scanată.

Trimiterea de faxuri utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Introduceți sau selectați un destinatar pentru fax:
 - Introduceți numărul de fax, apoi apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **Address Book (Agendă)** pentru a selecta un număr din listele Speed Dial (Apelare rapidă) sau Group Dial (Apelare grup), apoi apăsați de două ori pe **OK**.
- 3 Dacă doriți să trimiteți un fax către un grup de destinatari (difuzare de fax), apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Yes (Da)**, apoi apăsați pe **OK**.

Introduceți un alt număr sau selectați din agendă.

Repețiți pasul pentru a adăuga destinatari suplimentari.

4 Apăsați pe butonul **Color/Black (Color/Alb-negru)** pentru a selecta fax color sau alb-negru.

5 Apăsați pe  pentru a porni lucrarea de imprimare.

Sfat:

- Puteți să difuzați un fax către un număr de până la 30 de destinatari simultan.

Trimiterea de faxuri utilizând computerul

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul Printer Name (Nume imprimantă), selectați versiunea fax a imprimantei, apoi faceți clic pe **OK**.
Apare expertul Send Fax (Trimitere fax).
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), selectați versiunea fax a imprimantei dvs.
Notă: Pentru a vedea opțiunile de fax în dialogul Print (Imprimare), trebuie să utilizați driverul de fax pentru imprimanta dvs. Pentru a instala driverul de fax, alegeți **Add a printer (Adăugare imprimantă)**, apoi instalați din nou imprimanta cu un nume diferit, alegând versiunea pentru fax a driverului.
- 3 Introduceți numele și numărul de telefon ale destinatarului faxului.
- 4 Faceți clic pe **Fax**.

Primirea faxurilor

Sfaturi pentru primirea faxurilor

La primirea faxurilor:

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că este conectată la o linie telefonică, DSL sau VoIP funcțională. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că linia este funcțională.
- Dacă setați imprimanta să primească faxurile manual (opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) este pe Off (Dezactivat), asigurați-vă că volumul soneriei nu este setat pe Off (Dezactivat).
- Dacă ați setat imprimanta să primească faxurile automat (opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) este pe On (Activat)), încărcați hârtie în imprimantă.

Primirea automată a faxurilor

1 Asigurați-vă că este activată opțiunea Auto Answer (Răspuns automat):

- a De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- c Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Ringing and Answering (Sonerie și răspuns)**, apoi apăsați pe **OK**.
- d Apăsați din nou pe **OK** pentru a selecta **Auto Answer (Răspuns automat)**.
- e Verificați dacă Auto Answer (Răspuns automat) este setat pe On (Activat).
Dacă Auto Answer (Răspuns automat) nu este setat pe On (Activat), defilați până la **On (Activat)**, apoi apăsați pe **OK** pentru a salva setarea.

2 Setati numărul de semnale de apel înainte ca imprimanta să preia faxurile primite:

- a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Pick Up On (Răspuns activat)**, apoi apăsați pe **OK**.
- b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la numărul de semnale de apel dorit, apoi apăsați pe **OK** pentru a salva setarea.

Când este detectat numărul de semnale de apel setat, imprimanta primește automat faxul.

Sfaturi:

- Dacă imprimanta partajează linia cu alte dispozitive analogice (telefon, robot telefonic), setați imprimanta pentru a prelua faxurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul. Dacă imprimanta se află pe o linie de fax dedicată, puteți să setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel.
- Dacă aveți mai multe numere pe o singură linie sau dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Primirea manuală a unui fax

1 Dezactivați Auto Answer (Răspuns automat):

- a De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- c Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Ringing and Answering (Sonerie și răspuns)**, apoi apăsați pe **OK**.
- d Apăsați din nou pe **OK** pentru a selecta **Auto Answer (Răspuns automat)**.
- e Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Off (Dezactivat)**, apoi apăsați pe **OK**.

2 Când sună telefonul și auziți tonuri de fax după ce ridicați receptorul, apăsați pe la imprimantă sau formați *9* pe telefonul atașat imprimantei.

Sfaturi:

- Codul implicit pentru răspuns manual la faxuri este *9* dar, pentru securitate sporită, aveți posibilitatea să îl schimbați cu un număr pe care îl cunoașteți doar dvs. Pentru codul personal puteți introduce maximum 7 caractere. Caracterele acceptate sunt cifrele de la 0 la 9 și simbolurile # și *.
- Asigurați-vă că telefonul este conectat la portul  din spatele imprimantei și că imprimanta este conectată la priza telefonică de perete prin portul .

Întrebări frecvente despre lucrul cu faxul

Dacă inițial am trecut peste configurarea faxului, trebuie să execut programul de instalare din nou pentru a configura faxul?

Nu este necesar să executați din nou programul de instalare. Aveți posibilitatea să configurați faxul prin intermediul software-ului de fax care a fost instalat cu software-ul de imprimantă.

Pentru a configura faxul:

- 1 Conectați imprimanta la linia telefonică. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurarea imprimantei pentru fax” de la pagina 72.
- 2 Configurați setările de fax utilizând software-ul de fax. Pentru a accesa software-ul de fax:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- b Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- c Faceți clic pe **Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei)**.
Se deschide Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei).
- d Faceți clic pe fila **Fax**, apoi pe **Set up the printer to fax (Configurarea imprimantei pentru fax)**.
Se deschide Fax Setup Wizard (Expert configurare fax).
- e Rulați Fax Setup Wizard (Expert configurare fax). Asigurați-vă că selectați serviciul telefonic și conexiunea telefonică corecte. Expertul configurează setările de fax optime pe baza conexiunii dvs.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a De pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- b Faceți dublu clic pe Fax Setup Utility (Utilitar de configurare a faxului) pentru imprimanta dvs.
- c Configurați setările de fax.

Ce este un splitter și ce tip de splitter ar trebui să utilizez?

Dacă în casă aveți un număr limitat de prize de perete sau dacă adaptorul are un număr limitat de porturi, puteți utiliza un splitter pentru telefon. Un splitter este un dispozitiv care separă semnalul telefonic și vă permite să conectați mai multe dispozitive la priza de perete. Un splitter are două sau mai multe porturi la care puteți conecta dispozitive. *Nu* utilizați un splitter de linie.

Pentru a vă asigura că utilizați un splitter adecvat, conectați un telefon analogic la splitter, apoi așteptați un ton de apel.

Care este numărul meu de fax?

În majoritatea cazurilor, numărul dvs. de fax este identic cu numărul dvs. de telefon. Dacă vă abonați la serviciul DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), oferit de companiile de telefonie, atunci numărul dvs. de fax este numărul pe care l-ați atribuit imprimantei. Asigurați-vă că introduceți modelul de sonerie distinctivă corect pentru acel număr din software-ul de fax sau din meniul Configurare fax al panoului de control al imprimantei.

Dacă aveți mai mult de o linie telefonică, asigurați-vă că ați introdus numărul corespunzător liniei pe care este conectată imprimanta.

Ce este prefixul meu de apel?

Prefixul de apel este acel număr sau acea serie de numere pe care le formați înainte de a apela numărul de fax sau numărul de telefon. Dacă imprimanta este utilizată într-un birou sau este conectată la o centrală telefonică, prefixul de apel poate fi un anumit număr pe care trebuie să îl formați pentru a putea efectua un apel în afara biroului. De asemenea, acest prefix poate fi un cod de țară sau de zonă pe care trebuie să îl formați în cazul în care trimiteți faxuri în afara orașului. Acesta poate fi foarte util dacă trimiteți frecvent faxuri spre aceeași țară sau zonă. Atunci când setați prefixul de apel în utilitar, nu este necesar să formați respectivul număr sau serie de numere de fiecare dată când apelați numărul de fax sau numărul de telefon. Imprimanta introduce în mod automat prefixul de fiecare dată când efectuați un apel.

Pentru prefixul de apelare puteți introduce maximum 8 caractere. Caracterele acceptate sunt cifrele de la 0 la 9 și simbolurile # și *. Dacă pentru formarea prefixului de apel utilizați software-ul de fax, puteți include, de asemenea, punctul, virgula, asteriscul, diezul, semnul plus, semnul minus și parantezele.

Când trebuie să setez opțiunea Răspuns automat pe Activat?

Setați Răspuns automat pe Activat dacă doriți ca imprimanta să primească faxurile automat.

Dacă imprimanta este conectată la aceeași linie telefonică cu un robot telefonic, atunci trebuie să setați Răspuns automat pe Activat, astfel încât să puteți primi atât apeluri vocale, cât și faxuri. Asigurați-vă că robotul telefonic este setat să preia apelurile după mai puține semnale de apel decât numărul de semnale setat în imprimantă. Aceasta permite celorlalte dispozitive să preia primele apelurile vocale. Dacă apelul de intrare este un fax, imprimanta poate detecta semnalele de fax de pe linie și preia apelul.

Câte semnale de apel trebuie să setez?

Dacă imprimanta partajează o linie cu un robot telefonic, setați imprimanta pentru a prelua apelurile după un număr mai mare de semnale de apel. Deoarece aveți o singură linie, nu există nicio metodă de a distinge un apel vocal de un fax de intrare. Puteți seta numărul de semnale de apel astfel încât robotul telefonic să preia apelurile vocale, iar imprimanta să preia faxurile de intrare. Dacă setați celelalte dispozitive pentru a prelua apelurile după un număr mai mic de semnale de apel, atunci respectivele dispozitive preiau apelurile primele și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta îl poate detecta și va prelua apelul.

Dacă imprimanta se află pe o linie de fax dedicată, puteți să setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.

Cum setez soneria distinctă pentru imprimantă?

Setarea soneriei corecte este importantă dacă vă abonați la caracteristica DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), oferită de companiile de telefonie. Această caracteristică vă permite să aveți mai multe numere de telefon pentru o singură linie telefonică. Fiecare număr de telefon are un model de sonerie distinct (un singur semnal de apel, două semnale de apel, trei semnale de apel). Modelele de sonerie diferite vă permit să știți ce numere de telefon au fost formate și ce dispozitiv trebuie să utilizați pentru a răspunde la apel.

Atribuiți unul dintre numerele dvs. de telefon imprimantei ca număr de fax, apoi setați imprimanta să răspundă la modelul de sonerie al aceluși număr. Dacă modelul este setat incorect, imprimanta sună, dar nu primește niciodată faxul.

Pentru a seta modelul de sonerie în imprimantă:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Ringing and Answering (Sonerie și răspuns)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Ring Pattern (Model sonerie)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta modelul de sonerie pentru imprimantă, apoi apăsați pe **OK**.

Distinct Ring (Soneria distinctă) este numită, de asemenea, Ident-a-Call, Smart Ring, Teen Ring, RingMaster, and Ident-a-Ring.

Cum pot verifica tonul de apel?

Un ton de apel vă permite să aflați dacă linia telefonică funcționează sau dacă imprimanta este conectată corect la linia telefonică. Dacă întâmpinați probleme la trimiterea și primirea faxurilor, asigurați-vă că puteți auzi un ton de apel pe linie și prin intermediul imprimantei.

Asigurați-vă că linia telefonică și priza telefonică de perete funcționează

- 1 Conectați un telefon analog la priza de perete.
- 2 Așteptați tonul de apel în receptorul telefonului.

Dacă auziți un ton de apel, linia telefonică și priza telefonică de perete funcționează.

Dacă nu auziți un ton de apel, conectați alt telefon la o altă priză de perete și așteptați un ton de apel.

Dacă auziți un ton de apel, linia telefonică funcționează, dar prima priză telefonică de perete nu funcționează.

Asigurați-vă că imprimanta este conectată corect la linia telefonică

- 1 În timp ce imprimanta este conectată la o linie telefonică prin  portul din spatele imprimantei, conectați un telefon analog la  portul imprimantei.
- 2 Așteptați tonul de apel.

Dacă auziți un ton de apel, imprimanta este setată corect.

Dacă nu auziți un ton de apel atât prin priza telefonică de perete, cât și prin imprimantă, consultați „Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax” de la pagina 141.

Cum pot ajusta volumul difuzorului din imprimantă?

Așteptați un ton de apel pentru a verifica dacă linia telefonică funcționează și dacă cablurile și dispozitivele sunt conectate corect la rețeaua telefonică. Asigurați-vă că volumul de apelare nu este setat la Off (Dezactivat), mai ales dacă apăsați un număr fără ridicarea receptorului. Dacă setați imprimanta să primească faxurile manual, asigurați-vă că setați volumul soneriei suficient de tare pentru a-l putea auzi.

Reglarea volumului apelului

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dial Volume (Volum apelare)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta un volum de apel, apoi apăsați pe **OK**.

Reglarea volumului soneriei

- 1 Apăsați pe  pentru a defila înapoi la meniul Fax Setup (Configurare fax).
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Ring and Answering (Sonerie și răspuns)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Ringer Volume (Volum sonerie)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta un volum pentru sonerie, apoi apăsați pe **OK**.

Cum pot să mă asigur că faxul răspunde unui apel înaintea robotului telefonic?

Pentru a vă asigura că imprimanta preia faxurile sosite, setați opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) la valoarea On (Activat), apoi setați imprimanta pentru a prelua apelurile după un număr mai mare de semnale de apel decât robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după cinci semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.

Ce setări funcționează cel mai bine cu poșta vocală digitală?

Poșta vocală și faxul pot partaja aceeași linie telefonică dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctivă. Această caracteristică vă permite să aveți mai multe numere de telefon pentru o singură linie telefonică. Fiecare număr de telefon are un model de sonerie distinct (un singur semnal de apel, două semnale de apel, trei semnale de apel). Modelele de sonerie diferite vă permit să știți ce numere de telefon au fost formate și ce dispozitiv trebuie să utilizați pentru a răspunde la apel.

Dacă nu aveți serviciul de sonerie distinctivă, setați imprimanta să primească faxurile manual (Răspuns automat dezactivat). Această setare vă permite să primiți atât apeluri vocale, cât și apeluri de fax, dar funcționează cel mai bine dacă utilizați mai frecvent poșta vocală. Trebuie să dezactivați poșta vocală ori de câte ori așteptați un fax.

Cum pot modifica rezoluția documentelor pe care le trimit prin fax?

Rezoluția, sau calitatea faxului, pentru documentele pe care le trimiteți poate afecta trimiterea faxului. Este posibil ca aparatul de fax receptor să nu accepte rezoluții mari și să nu poată primi faxul dvs. Puteți remedia această problemă activând Auto Fax Conversion (Conversie automată fax), dar conversia automată poate fi cauza unui fax ilizibil, mai ales dacă documentul original este deja încetșat.

Alegeți calitatea faxului care corespunde cel mai bine capacității aparatului de fax receptor și calității documentului original.

Quality (Calitate)	Black resolution (Rezoluție alb-negru)	Color resolution (Rezoluție color)
Standard	200 x 100	200 x 200
Fine (Bună)	200 x 200	200 x 200
Superfine (Foarte bună)	300 x 300	200 x 200
Ultrafine (Excepțională)	300 x 300 (redat cu puncte)	200 x 200

La trimiterea unui fax, după ce introduceți numărul de fax, apăsați pe butoanele săgeți pentru a selecta calitatea faxului, apoi apăsați pe **OK**.

Cum trimit un fax la o oră programată?

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Introduceți sau selectați un destinatar pentru fax:
 - Introduceți numărul de fax, apoi apăsați pe **OK**.
 - Apăsați pe **Address Book (Agendă)** pentru a selecta un număr din listele Speed Dial (Apelare rapidă) sau Group Dial (Apelare grup), apoi apăsați de două ori pe **OK**.
- 3 Dacă doriți să trimiteți un fax către un grup de destinatari (difuzare de fax), apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Yes (Da)**, apoi apăsați pe **OK**.
Introduceți un alt număr sau selectați din agendă.
Repețiți pasul pentru a adăuga destinatari suplimentari.
- 4 Apăsați pe **OK** pentru a defila la **Schedule Fax (Programare fax)**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Send Later (Se trimite mai târziu)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 6 Introduceți ora la care doriți să se transmită faxul, apoi apăsați pe **OK**.
- 7 Dacă imprimanta nu este setată pe modul cu 24 de ore, apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta **AM** sau **PM**, apoi apăsați pe **OK**.
- 8 Apăsați pe  pentru a începe scanarea documentului și pentru a salva faxul programat.
Imprimanta trimite faxul la ora desemnată. Nu opriți imprimanta și nu o decuplați de la linia telefonică înainte de ora programată.
- 9 Dacă doriți să includeți o altă pagină în fax, apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Yes (Da)**, apoi apăsați pe **OK**.

Cum trimit un fax utilizând o cartelă telefonică?

1 Apăsați pe **Dialtone (Ton de apel)**.

Trebuie să auziți tonul de apel al liniei telefonice.

2 Introduceți informațiile de pe cartela telefonică și, când sunteți conectat la operatorul de telefonie, urmați instrucțiunile.

3 Când vi se solicită, introduceți numărul de fax al destinatarului, apoi apăsați pe .

Cum pot ști dacă faxul a fost trimis cu succes?

Puteți seta imprimanta să imprime o pagină de confirmare sau un raport al trimiterilor de fiecare dată când trimiteți un fax. Acest raport include data și ora la care a fost trimis faxul. Dacă lucrarea de fax nu reușește, raportul include, de asemenea, cauza erorii.

1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

2 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.

3 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Reports (Rapoarte)**, apoi apăsați pe **OK**.

4 Apăsați butoanele săgeată până când apare **Confirmation (Confirmare)**, apoi apăsați pe **OK**.

5 Apăsați butoanele săgeată pentru a selecta o opțiune de imprimare a raportului.

- Dacă doriți să imprimați un raport de fiecare dată când trimiteți un fax, selectați **For All (Pentru toate)** sau **Print for All (Imprimarea tuturor)**.
- Dacă doriți să economisiți cerneala și să imprimați un raport numai atunci când o lucrare de fax nu a reușit, selectați **On-error (La eroare)**.

6 Apăsați pe **OK**.

Cum vizualizez istoricul faxurilor din imprimantă?

Aveți posibilitatea să imprimați rapoarte despre faxurile trimise și/sau primite.

1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.

3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Reports (Rapoarte)**, apoi apăsați pe **OK**.

4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Activity Report (Raport de activitate)**, apoi apăsați pe **OK**.

5 Pentru a seta condițiile de imprimare a rapoartelor de activitate a faxului, apăsați pe butoanele săgeată pentru a alege dacă să se imprime rapoartele de activitate după 40 de faxuri sau numai la cerere.

6 Pentru a imprima rapoartele de activitate a faxului, apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Print Reports (Imprimare rapoarte)**, apoi apăsați pe **OK**.

- Pentru a imprima numai istoricul faxurilor trimise, apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Send Log (Jurnal trimiteri)**, apoi apăsați pe **OK**.
- Pentru a imprima numai istoricul faxurilor primite, apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Receive Log (Jurnal primiri)**, apoi apăsați pe **OK**.

- Pentru a imprima istoricul faxurilor trimise și primite, apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Activity Report (Raport de activitate)**, apoi apăsați pe **OK**.

Cum redirecționez un fax?

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Ringing and Answering (Sonerie și răspuns)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Forward (Redirecționare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Forward (Redirecționare)** sau la **Print & Forward (Imprimare și redirecționare)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 6 Utilizând tastatura, introduceți numărul la care doriți să se redirecționeze faxul, apoi apăsați pe **OK**.

Când activați această opțiune, toate faxurile pe care le recepționați sunt redirecționate în mod automat până când o dezactivați.

Pentru a dezactiva redirecționarea faxurilor, reveniți la meniul Fax Forward (Redirecționare fax), apoi selectați **Off (Dezactivat)**.

Pot să blochez faxurile?

Puteți să blocați faxurile de la numere specificate. Aveți și posibilitatea să blocați faxurile nedorite și faxurile de la expeditori neidentificați (expeditori fără un ID apelant). Această caracteristică este utilă dacă doriți să primiți faxuri automat dar doriți să filtrați faxurile pe care le primiți.

- 1 Activați blocarea faxurilor.
 - a De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
 - b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
 - c Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Fax Blocking (Blocare faxuri)**, apoi apăsați pe **OK**.
 - d Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Turn On/Off (Activare/Dezactivare)**, apoi apăsați pe **OK**.
 - e Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **On (Activat)**, apoi apăsați pe **OK** pentru a salva setarea.
- 2 Adăugați un număr pentru a-l bloca.
 - a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Add (Adăugare)**.
 - b Apăsați pe **OK**.
 - c Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax, apoi apăsați pe **OK** pentru a salva.
 - d Utilizați tastatura pentru a introduce numele persoanei pe care doriți să o blocați.
 - e Repetați pașii de la 2b la 2d până când ați adăugat toate numerele pe care doriți să le blocați. Aveți posibilitatea să blocați până la 50 de numere.

3 Blocați faxurile neidentificate (faxuri de la un număr fără Identificator apelant).

a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Block No ID (Blocare fără ID)**, apoi apăsați pe .

b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **On (Activat)**, apoi apăsați pe  pentru a salva setarea.

Pot să recuperez faxurile eșuate?

Înainte de a imprima un fax primit, imprimanta îl salvează în memoria imprimantei. În cazul în care imprimanta rămâne fără cerneală sau fără hârtie, puteți să îl imprimați ulterior, după ce rezolvați eroarea. Dacă există faxuri de imprimat, imprimanta vă solicită să începeți imprimarea.

Dacă un fax primit sau un fax trimis eșuează din cauza unei căderi de tensiune, imprimanta imprimă automat un raport de eroare atunci când este pornită din nou. Pentru faxurile primite, raportul de eroare vă permite să aflați cine a trimis faxul și câte pagini nu au fost imprimate. Pentru faxurile trimise, raportul de eroare vă permite să aflați câte pagini nu au fost trimise. Faxurile pierdute din cauza unei căderi de tensiune nu sunt recuperabile.

Lucrul în rețea

Instalarea imprimantei într-o rețea fără fir

Compatibilitatea cu rețelele fără fir

Imprimanta conține un server de imprimare fără fir IEEE 802.11g. Imprimanta este compatibilă cu routerele IEEE 802.11 b/g/n care sunt certificate Wi-Fi. Dacă aveți probleme cu un router N, interesați-vă la fabricantul routerului dacă setarea modului curent este compatibilă cu dispozitivele G, deoarece această setare diferă în funcție de marca/modelul routerului.

Opțiuni acceptate de securitate a rețelei

Imprimanta fără fir acceptă trei opțiuni de securitate: fără securitate, WEP și WPA/WPA2.

Fără securitate

Nu se recomandă utilizarea opțiunii fără securitate în rețeaua fără fir de la domiciliu. Utilizarea opțiunii fără securitate înseamnă că fiecare persoană din zona rețelei fără fir poate folosi resursele de rețea - inclusiv accesul la Internet, dacă rețeaua fără fir este conectată la Internet. Zona rețelei fără fir se poate extinde mult peste zidurile casei dvs. ceea ce poate face posibil accesul la rețea din stradă sau din casele vecinilor.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy - Confidențialitate echivalentă rețelei cu fir) este tipul cel mai elementar și mai slab de securitate fără fir. Securitatea WEP se bazează pe o serie de caractere denumite cheie WEP.

Fiecare dispozitiv din rețeaua fără fir trebuie să utilizeze aceeași cheie WEP. Securitatea WEP poate fi utilizată atât pe rețelele de tip ad hoc cât și de tip infrastructură.

O cheie WEP validă are:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9
sau
- Exact 5 sau 13 caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele, semnele de punctuație și simbolurile care se găsesc pe o tastatură.

WPA/WPA2

WPA (Wi-Fi Protected Access) și WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oferă securitate mai puternică pentru rețeaua fără fir decât WEP. WPA și WPA2 sunt tipuri asemănătoare de securitate. WPA2 utilizează o metodă de criptare mai complexă și este mai sigur decât WPA. Atât WPA, cât și WPA2 folosesc o serie de caractere, denumite cheie prepartajată sau cod WPA, în scopul protejării rețelelor fără fir față de accesul neautorizat.

Un cod WPA are:

- De la 8 la 63 de caractere ASCII. Caracterele ASCII dintr-un cod WPA sunt sensibile la literele mari și mici.
sau
- Exact 64 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

Fiecare dispozitiv din rețeaua fără fir trebuie să utilizeze același cod WPA. Securitatea WPA este o opțiune numai în rețelele cu infrastructură cu puncte de acces fără fir și plăci de rețea care acceptă WPA. Majoritatea echipamentelor de rețea fără fir oferă securitate WPA2 ca opțiune.

Notă: Dacă rețeaua dvs. utilizează securitate WPA sau WPA2, selectați **WPA Personal (WPA personal)** când vi se solicită să selectați tipul de securitate utilizat de rețea.

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

O pagină de configurare pentru rețea listează setările configurației imprimantei dvs., incluzând adresa IP și adresa MAC ale imprimantei.

- 1 Încărcați hârtie simplă.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Network Setup (Configurare rețea)**, apoi apăsați pe .
- 4 Apăsați pe  pentru a selecta **Print Setup Page (Imprimare pagină configurare)**.
Se imprimă pagina de configurare pentru rețea.

Informații necesare pentru configurarea imprimantei într-o rețea fără fir

Pentru a configura imprimanta pentru imprimarea fără fir, este necesar să cunoașteți:

- Numele rețelei fără fir. Acesta este cunoscut și ca *Service Set Identifier (Identificator set servicii)* (SSID).
- Dacă pentru securizarea rețelei s-a utilizat criptare.
- Cheia de securitate (o cheie WEP sau un cod WPA) care permite altor dispozitive să comunice în rețea, dacă pentru securizarea rețelei s-a utilizat criptarea.

Puteți găsi cheia WEP sau codul WPA pentru rețea accesând punctul de acces sau routerul fără fir și verificând informațiile despre securitate.

Dacă punctul de acces fără fir (routerul fără fir) utilizează securitatea *Wired Equivalent Privacy (Confidențialitate echivalentă rețelei cu fir)* (WEP), cheia WEP trebuie să fie:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

sau

- Exact 5 sau 13 caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele, semnele de punctuație și simbolurile care se găsesc pe o tastatură.

Dacă punctul de acces fără fir utilizează securitatea *Wi-Fi Protected Access (Acces protejat Wi-Fi)* (WPA), codul WPA trebuie să fie:

- De la 8 la 63 de caractere ASCII. Caracterele ASCII dintr-un cod WPA sunt sensibile la literele mari și mici.

sau

- Exact 64 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

Dacă rețeaua fără fir nu utilizează securitate, atunci nu veți avea o cheie de securitate.

Notă: Dacă nu cunoașteți SSID pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al computerului și căutați numele rețelei. Dacă nu aveți posibilitatea să găsiți SSID sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces fără fir sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Instalarea imprimantei într-o rețea fără fir

Înainte de a instala imprimanta într-o rețea fără fir, asigurați-vă că:

- Rețeaua fără fir este instalată și funcționează corect.
- Computerul pe care îl utilizați este conectat la aceeași rețea fără fir în care doriți să instalați și imprimanta.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Închideți toate programele software deschise.

2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă ecranul Welcome (Bun venit) nu apare după un minut, lansați manual CD-ul.

a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.

b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității de CD sau de DVD.

3 Pentru a configura imprimanta, urmați instrucțiunile de pe ecranul Welcome (Bun venit).

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Închideți toate aplicațiile software deschise.

2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.

3 Faceți dublu clic pe **Install (Instalare)**.

4 Pentru a configura imprimanta, urmați instrucțiunile din dialogul de instalare.

Instalarea imprimantei pe alte computere

Odată ce imprimanta este configurată pentru rețeaua fără fir, ea poate fi accesată fără fir de orice alt computer din rețea. Totuși, va fi necesar să instalați driverul imprimantei pe fiecare computer care o va accesa. Nu este necesar să reconfigurați imprimanta, deși va fi necesar să executați software-ul de configurare pe fiecare computer, pentru a instala driverul.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Închideți toate programele software deschise.

2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă ecranul Welcome (Bun venit) nu apare după un minut, lansați manual CD-ul.

a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.

b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității de CD sau de DVD.

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a instala o imprimantă configurată pe un nou computer.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Închideți toate aplicațiile software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.
Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.
- 3 Faceți dublu clic pe **Install (Instalare)**.
- 4 Selectați **My printer is already set up. I am installing it on a new computer. (Imprimanta mea este configurată deja. O instalez pe un computer nou.)**
- 5 Faceți clic pe **Continue (Continuare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a instala o imprimantă configurată pe un nou computer.

Interpretarea culorilor indicatorului luminos Wi-Fi

Culorile indicatorului luminos Wi-Fi afișează starea de rețea a imprimantei.

- **Stins** semnifică una dintre următoarele situații:
 - Imprimanta este oprită sau în curs de pornire.
 - Imprimanta nu este conectată la rețeaua fără fir și este în modul Power Saver (Economizor de energie). În modul Power Saver (Economizor de energie), indicatorul de funcționare clipește.
- **Portocaliu stabil** semnifică una dintre următoarele situații:
 - Imprimanta nu a fost configurată încă pentru o rețea fără fir;
 - Imprimanta este configurată pentru o conexiune ad-hoc dar nu comunică în acel moment cu vreun alt dispozitiv ad-hoc.
- **Portocaliu intermitent** semnifică una dintre următoarele situații:
 - Imprimanta este în afara razei de acțiune a punctului de acces fără fir (router fără fir).
 - Imprimanta încearcă să comunice cu punctul de acces fără fir dar punctul de acces fără fir este oprit sau nu funcționează corect.
 - Imprimanta configurată sau punctul de acces fără fir au fost oprite și repornite și imprimanta încearcă să stabilească legătura cu rețeaua.
 - Este posibil ca setările caracteristicilor fără fir ale imprimantei să nu mai fie valide.
- **Verde** semnifică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir și este pregătită pentru utilizare.

Instrucțiuni de instalare fără fir în condiții speciale

Următoarele instrucțiuni sunt valabile pentru utilizatorii din afara Americii de Nord, care utilizează un dispozitiv de bandă largă, fără fir. Acestea sunt exemple de astfel de dispozitive: LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox și Club Internet.

Înainte de a începe

- Asigurați-vă că echipamentul dvs. are activată caracteristica fără fir și este configurat pentru lucrul într-o rețea fără fir. Pentru informații suplimentare despre configurarea echipamentului pentru a lucra într-o rețea fără fir, consultați documentația livrată cu acesta.
- Asigurați-vă că echipamentul și computerul sunt pornite și conectate la rețeaua fără fir.

Adăugarea imprimantei la rețeaua fără fir

- 1 Configurați imprimanta pentru lucrul în rețea fără fir utilizând instrucțiunile de configurare furnizate. Opriți-vă când vi se solicită să selectați o rețea.
- 2 Dacă pe spatele dispozitivului există un buton de asociere/înregistrare, apăsați-l înainte de a selecta o rețea.

Notă: După apăsarea butonului de asociere/înregistrare, aveți cinci minute pentru a finaliza instalarea imprimantei.

- 3 Reveniți la ecranul computerului.

Din lista de rețele fără fir care apare, selectați rețeaua dvs., apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

Dacă rețeaua dvs. fără fir nu apare în listă:

- a Conectați-vă la o altă rețea fără fir.

Pentru utilizatorii de Windows

Faceți clic pe **Unlisted Network (Rețea nelistată)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Selectați **Other Wireless Network (Altă rețea fără fir)**, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

- b Introduceți detaliile despre rețeaua dvs. fără fir.

Notă: Cheia WEP, WPA sau WPA2 se poate obține de pe partea inferioară a echipamentului, din ghidul utilizatorului care a însoțit echipamentul sau de pe pagina Web a echipamentului. Dacă ați modificat deja cheia rețelei dvs. fără fir, utilizați cheia pe care ați creat-o.

- 4 Pentru a finaliza instalarea, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Asocierea unei adrese IP statice

În majoritatea rețelelor fără fir, imprimantei îi va fi asociată automat o adresă IP prin DHCP.

- 1 Finalizați configurarea caracteristicilor fără fir, permițând imprimantei să primească o adresă DHCP de la un server DHCP din rețea.
- 2 Imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a vedea ce adresă IP este asociată curent imprimantei.
- 3 Deschideți un browser de Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă. Apăsați **Enter**.

Se încarcă pagina de Web a imprimantei.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web a imprimantei.

- 4 Faceți clic pe linkul **Configuration (Configurație)**.
- 5 Faceți clic pe linkul **TCP/IP**.
- 6 Faceți clic pe linkul **Set static IP address (Setare adresă IP statică)**.
- 7 Tastați adresa IP pe care doriți să o asociați imprimantei în câmpul **IP Address (Adresă IP)**.
- 8 Faceți clic pe butonul **Submit (Remitere)**.

Apare mesajul Submitting selection (Remitere selecție).

Pentru a verifica faptul că adresa a fost asociată cu succes, tastați adresa IP statică în câmpul de adresă al browserului de Web, apoi apăsați pe **Enter**. Dacă adresa a fost asociată cu succes, se încarcă pagina de Web a imprimantei.

Pentru informații suplimentare, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare

Pentru a modifica setările caracteristicilor fără fir de pe imprimantă, cum ar fi rețeaua configurată, cheia de securitate sau alte setări, procedați astfel:

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 59% Lexmark_XML_Continuous_Flow_(Multiple_languages) anadejde 10/20/2006 3:24:52 PM Select Printer Select **Printer Home**. Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 4 Faceți clic pe fila **Settings (Setări)**.
- 5 Faceți clic pe linkul **Wireless setup utility (Utilitar de configurare fără fir)**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a configura imprimanta pentru acces fără fir cu noile setări.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder, faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe **Wireless Setup Assistant (Asistent configurare fără fir)**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Configurarea complexă a caracteristicilor fără fir

Crearea unei rețele fără fir ad-hoc

Modalitatea recomandată de a configura rețeaua fără fir este să utilizați un punct de acces fără fir (router fără fir). O rețea care este configurată în acest mod este denumită *rețea cu infrastructură*. Dacă aveți o rețea cu infrastructură, trebuie să configurați imprimanta pentru utilizarea în acea rețea.

Notă: La un moment dat, imprimanta poate să comunice într-o singură rețea fără fir. Configurarea imprimantei pentru o rețea fără fir ad-hoc o va împiedica să funcționeze pe orice altă rețea fără fir, fie aceasta ad-hoc sau cu infrastructură.

Puteți să configurați o rețea ad-hoc dacă:

- Nu aveți un punct de acces sau un router fără fir
- Nu aveți deja o rețea fără fir (dar aveți un adaptor fără fir pentru computerul dvs.)
- Doriți să configurați o rețea de sine stătătoare între imprimantă și un computer care are un adaptor de rețea fără fir

În Windows Vista sau versiunile ulterioare

- 1 Faceți clic pe .
- 2 Faceți clic pe **Control Panel (Panou de control)**.
- 3 Faceți clic pe **Network and Internet (Rețea și Internet)**.
- 4 Deschideți Network and Sharing Center (Centru rețea și partajare).
- 5 Faceți clic pe **Set up a connection or network (Configurare conexiune sau rețea)** când vi se solicită selectarea unei rețele la care să vă conectați.
- 6 Când vi se solicită să alegeți o opțiune de conectare, faceți clic pe **Set up a wireless ad-hoc (computer-to-computer) network (Configurarea unei rețele fără fir ad-hoc - computer-la-computer)**, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.
- 7 Urmați instrucțiunile pentru configurarea unei rețele fără fir ad-hoc. Ca parte din configurare:
 - a Creați un nume de rețea sau SSID pentru rețeaua dintre computer și imprimantă.
 - b Notați-vă numele rețelei. Aveți grijă să utilizați cu exactitate ortografierea și literele mari/mici.
 - c Accesați lista Security Type (Tip de securitate), selectați **WPA2-Personal** sau **WEP**, apoi creați un cod WPA sau o cheie WEP.

Codurile WPA trebuie să fie:

- De la 8 la 63 de caractere ASCII. Caracterele ASCII dintr-un cod WPA sunt sensibile la literele mari și mici.
sau
- Exact 64 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

Cheile WEP trebuie să aibă:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.
sau
- Exact 5 sau 13 caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele și simbolurile care se găsesc pe o tastatură.

d Notați-vă parola rețelei. Aveți grijă să utilizați cu exactitate ortografierea și literele mari/mici.

Windows Vista va activa pentru dvs. rețeaua ad-hoc. Va apărea în dialogul "Connect to a network (Conectare la o rețea)" sub "Available networks (Rețele disponibile)", indicând configurarea computerului pentru rețeaua ad-hoc.

8 Închideți Control Panel (Panou de control) din Windows și toate ferestrele rămase.

9 Introduceți CD-ul cu software-ul de instalare și urmați instrucțiunile pentru instalarea fără fir.

Notă: Nu conectați cablul de instalare sau pe cel de rețea până când software-ul de instalare nu vă solicită acest lucru.

10 Când sunt afișate rețelele disponibile, furnizați numele rețelei și informațiile de securitate pe care le-ați creat în pasul 7. Programul de instalare va configura imprimanta pentru utilizare cu computerul dvs.

11 Păstrați într-un loc sigur o copie cu numele rețelei și informațiile de securitate, pentru a le utiliza în viitor.

Notă: După repornire, poate fi necesară reconectarea computerelor Windows Vista la rețeaua ad hoc.

În Windows XP

1 Faceți clic pe **Start**.

2 Faceți clic pe **Control Panel (Panou de control)**.

3 Faceți clic pe **Network and Internet Connections (Rețea și conexiuni la Internet)**.

4 Faceți clic pe **Network Connections (Conexiuni în rețea)**.

5 Faceți clic cu butonul din dreapta pe pictograma pentru conexiunea de rețea fără fir.

6 Faceți clic pe **Enable (Activare)** dacă apare în meniul pop-up.

Notă: Dacă apare Disable (Dezactivare), atunci conexiunea dvs. fără fir este deja activată.

7 Faceți clic cu butonul din dreapta pe pictograma **Wireless Network Connections (Conexiuni de rețea fără fir)**.

8 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.

9 Faceți clic pe fila **Wireless Networks (Rețele fără fir)**.

Notă: Dacă nu apare fila Wireless Networks (Rețele fără fir), atunci computerul are un software terț care controlează setările caracteristicilor fără fir. Trebuie să utilizați acel software pentru a configura rețeaua fără fir ad-hoc. Pentru mai multe informații, consultați documentația pentru software-ul terț pentru a afla cum se creează o rețea ad-hoc.

10 Bifați caseta de selectare **Use Windows to configure my wireless network settings (Se utilizează Windows pentru a configura setările rețelei mele fără fir)**.

11 Sub Preferred Networks (Rețele preferate), ștergeți rețelele existente.

a Selectați rețeaua de eliminat.

b Faceți clic pe **Remove (Eliminare)** pentru a șterge rețeaua din listă.

- 12 Faceți clic pe **Add (Adăugare)** pentru a crea o rețea ad-hoc.
- 13 În caseta Network Name (SSID) (Nume rețea - SSID), tasteți numele pe care doriți să-l dați rețelei fără fir.
- 14 Notați numele de rețea ales, astfel încât să faceți referire la acesta când executați configurarea caracteristicilor fără fir. Aveți grijă să utilizați cu exactitate ortografierea și literele mari/mici.
- 15 Dacă apare Network Authentication (Autentificare în rețea) în listă, selectați **Open (Deschisă)**.
- 16 În lista "Data encryption (Criptare date)", selectați **WEP**.
- 17 Dacă este necesar, anulați bifa pentru caseta de selectare "The key is provided for me automatically (Cheia mi se furnizează automat)".
- 18 În caseta Network Key (Cheie de rețea), tasteți o cheie WEP.
- 19 Notați cheia WEP pe care ați ales-o, pentru a vă referi la ea când executați configurarea fără fir. Asigurați-vă că l-ați notat corect, inclusiv literele mari și mici.
- 20 În caseta "Confirm network key (Confirmare cheie rețea)", tasteți aceeași cheie WEP.
- 21 Selectați **This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless access points are not used. (Aceasta este o rețea computer-la-computer (ad-hoc); nu se utilizează puncte de acces fără fir.)**
- 22 Faceți clic pe **OK** de două ori pentru a închide cele două ferestre deschise.
- 23 Poate să dureze câteva minute până când computerul va recunoaște noile setări. Pentru a verifica starea rețelei:
 - a Faceți clic cu butonul din dreapta pe pictograma **Wireless Network Connections (Conexiuni de rețea fără fir)**.
 - b Selectați **View Available Wireless Networks (Vizualizare rețele fără fir disponibile)**.
 - Dacă rețeaua este listată însă computerul nu este conectat, selectați rețeaua ad-hoc, apoi faceți clic pe butonul **Connect (Conectare)**.
 - Dacă rețeaua nu apare, așteptați un minut, apoi faceți clic pe **Refresh network list (Reîmprospătare listă de rețele)**.
- 24 Introduceți CD-ul cu software-ul de instalare și urmați instrucțiunile pentru instalarea fără fir.

Notă: Nu conectați cablul de instalare sau pe cel de rețea până când software-ul de instalare nu vă solicită acest lucru.
- 25 Când sunt afișate rețelele disponibile, furnizați numele rețelei și informațiile de securitate pe care le-ați creat începând cu pasul 13. Programul de instalare va configura imprimanta pentru utilizare cu computerul dvs.
- 26 Păstrați într-un loc sigur o copie cu numele rețelei și informațiile de securitate, pentru a le utiliza în viitor.

În Windows 2000

- Pentru informații despre configurarea unei rețele ad-hoc cu Windows 2000, consultați documentația care a însoțit adaptorul de rețea fără fir.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Accesați setările Airport:

Pentru Mac OS X versiunea 10.5

- a Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- b Faceți clic pe **Network (Rețea)**.
- c Faceți clic pe **AirPort**.

Pentru Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- a De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- b Din folderul Applications (Aplicații), faceți dublu clic pe **Internet Connect (Conectare la Internet)**.
- c Din bara de instrumente, faceți clic pe **AirPort**.

2 Din meniul Network (Rețea), faceți clic pe **Create Network (Creare rețea)**.

3 Creați un nume pentru rețeaua ad-hoc, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă: Păstrați numele rețelei și parola într-un loc sigur, pentru a le utiliza în viitor.

Adăugarea unei imprimante la o rețea fără fir ad-hoc existentă

Notă: La un moment dat, imprimanta poate să comunice într-o singură rețea fără fir. Configurarea imprimantei pentru o rețea fără fir ad-hoc o va elimina din orice altă rețea fără fir pentru care era configurată, fie aceasta ad-hoc sau cu infrastructură.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 4 Faceți clic pe fila **Settings (Setări)**.
- 5 Faceți clic pe linkul **Wireless setup utility (Utilitar de configurare fără fir)**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Notă: După repornire, poate fi necesară reconectarea computerelor Windows Vista la rețeaua ad hoc.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe **Wireless Setup Assistant (Asistent configurare fără fir)**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Configurarea imprimantei pentru rețeaua fără fir utilizând WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) este o metodă de configurare a computerelor și imprimantelor într-o rețea fără fir securizată. WPS este o metodă mai rapidă decât configurarea manuală și reduce erorile de tastare la adăugarea de dispozitive noi într-o rețea fără fir. SSID și codul WPA sunt detectate automat și sunt configurate pentru dvs. Imprimanta acceptă WPS și se poate configura pentru acces fără fir cu ajutorul WPS. Pentru a utiliza WPS în configurarea imprimantei, este necesar ca și routerul fără fir să accepte WPS.

Dacă doriți să utilizați WPS pentru a configura imprimanta, introduceți CD-ul și urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Note:

- Pentru a utiliza WPS pentru configurarea imprimantei pentru rețeaua fără fir, toate dispozitivele din rețeaua fără fir trebuie să accepte WPS. Dacă vreun dispozitiv din rețeaua dvs. nu acceptă WPS, trebuie să tastați SSID-ul și informațiile despre securitate, atunci când vi se solicită.
- Dacă utilizați metoda PIN pentru a adăuga imprimanta cu ajutorul WPS, asigurați-vă că tastați toate cele opt cifre când vi se solicită introducerea codului PIN.

Comutarea între conexiunea USB și conexiunea fără fir (numai pentru Windows)

Aveți posibilitatea să schimbați modul în care accesați imprimanta, în funcție de necesități. Următoarele proceduri presupun că ați configurat imprimanta pentru unul dintre tipurile de conexiune și că driverele de imprimantă sunt instalate pe computer. Dacă în timpul configurării întâmpinați dificultăți, consultați subiectele relative la rezolvarea problemelor specifice fiecărui tip de conexiune.

Utilizarea fără fir a imprimantei

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 4 Faceți clic pe fila **Settings (Setări)**.
- 5 Faceți clic pe linkul **Wireless setup utility (Utilitar de configurare fără fir)**.
- 6 Pentru a configura caracteristicile fără fir ale imprimantei, urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: În timpul configurării caracteristicilor fără fir, nu este necesar să decuplați cablul USB care conectează imprimanta la computer.

Utilizarea locală a imprimantei (USB)

- 1 Atașați un cablu USB la computer și la imprimantă.
- 2 Așteptați un moment pentru ca Windows să găsească driverul și să finalizeze configurarea imprimantei.

Notă: Imprimanta se poate utiliza în continuare și fără fir.

Comutarea între conexiunea USB și conexiunea fără fir (numai pentru Macintosh)

Aveți posibilitatea să schimbați modul în care accesați imprimanta, în funcție de necesități. Procedurile de mai jos se bazează pe prezumția că ați configurat imprimanta pentru unul dintre tipurile de conexiuni. Dacă în timpul configurării întâmpinați dificultăți, consultați subiectele relative la rezolvarea problemelor specifice fiecărui tip de conexiune.

Utilizarea fără fir a imprimantei

Dacă imprimanta este setată să funcționeze local (utilizând conexiunea USB)

- 1 Închideți toate aplicațiile software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.
Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.
- 3 Faceți dublu clic pe folderul **Lexmark Extras (Suplimente Lexmark)**.
- 4 Faceți dublu clic pe **Lexmark Setup Assistant (Asistent Lexmark de configurare)**.
- 5 Pentru a configura caracteristicile fără fir ale imprimantei, urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: În timpul configurării caracteristicilor fără fir, nu este necesar să decuplați cablul USB care conectează imprimanta la computer.

Utilizarea locală a imprimantei (USB)

Dacă imprimanta este setată să funcționeze fără fir

- 1 Atașați un capăt al cablului USB la portul USB din spatele imprimantei. Atașați celălalt capăt al cablului la un port USB de pe computer.
- 2 Adăugați imprimanta:

Pentru Mac OS X versiunea 10.5

- a Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- b Faceți clic pe **Print & Fax (Imprimare și fax)**, sub secțiunea Hardware.
- c Faceți clic pe +.
- d Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- a De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Utilities (Utilitare)**.
- b Faceți dublu clic pe **Print Center (Centru de imprimare)** sau pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei)**, în funcție de versiunea sistemului de operare pe care o utilizați.
Apare dialogul Printer List (Listă imprimante).
- c Alegeți imprimanta pe care doriți să o utilizați.
- d Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
Apare dialogul Printer Browser (Browser imprimante).
- e Selectați imprimanta dvs.
- f Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

- 3 Se va crea o a doua coadă de imprimare. Eliminați coada de imprimantă fără fir, dacă nu doriți să reveniți ulterior la accesarea imprimantei printr-o rețea fără fir.

Partajarea unei imprimante într-un mediu Windows

1 Pregătiți computerul pentru partajarea imprimantei:

- a Faceți accesibile toate computerele care imprimă pe imprimantă prin Network Neighborhood (Vecinătate rețea) activând File and Print Sharing (Partajare fișiere și imprimare). Consultați documentația Windows pentru instrucțiuni despre activarea File and Print Sharing (Partajare fișiere și imprimantă).
- b Instalați software-ul imprimantei pe toate computerele care vor imprima pe imprimantă.

2 Identificați imprimanta:

- a Pe computerul care este atașat la imprimantă, efectuați una dintre următoarele operații:
 - 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
 - 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tasteți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - 3 Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- b Faceți clic cu butonul din dreapta pe numele imprimantei.
- c Faceți clic pe **Sharing (Partajare)** sau **Printer Properties (Proprietăți imprimantă)**.
- d Din fila Sharing (Partajare), selectați **Share this printer (Se partajează această imprimantă)** sau **Shared as (Partajată ca)**, apoi atribuiți un nume distinct.
- e Faceți clic pe **OK**.

3 Localizați imprimanta de pe computerul la distanță:

Notă: Computerul la distanță este cel care nu este atașat la imprimantă.

- a Efectuați una dintre următoarele operații:
 - 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
 - 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tasteți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - 3 Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- b Faceți clic cu butonul din dreapta pe numele imprimantei.
- c Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)** sau **Printer Properties (Proprietăți imprimantă)**.
- d Faceți clic pe fila **Ports (Porturi)**, apoi pe **Add Port (Adăugare port)**.
- e Selectați **Local Port (Port local)**, apoi faceți clic pe **New Port (Port nou)**.
- f Tasteți **numele de port UNC (Universal Naming Convention)**, care constă în numele serverului și numele distinct dat imprimantei, specificat în pasul 2 de la pagina 111. Numele trebuie să apară în forma `\\server\imprimantă`.
- g Faceți clic pe **OK**.
- h Faceți clic pe **Close (Închidere)** în dialogul Printer Ports (Porturi de imprimantă).

- i Asigurați-vă că s-a selectat noul port în fila Ports (Porturi), apoi faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.
Portul nou este listat cu numele imprimantei.
- j Faceți clic pe **OK**.

Partajarea unei imprimante într-un mediu Macintosh

- 1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2 Din bara de meniuri, faceți clic pe **Help (Ajutor) → System Preferences Help (Ajutor preferințe sistem)**.
- 3 În câmpul Search (Căutare), tastați **sharing the printer on a network (partajarea imprimantei într-o rețea)**, apoi apăsați pe **return**.
- 4 Pentru a permite altor computere Macintosh din rețea, care utilizează Mac OS X versiunea 10.3 sau o versiune ulterioară, să utilizeze orice imprimantă conectată la computerul dvs. Macintosh, faceți dublu clic pe **Sharing your printer with Mac OS X users (Partajarea imprimantei cu utilizatorii de Mac OS X)**.
sau
Pentru a permite computerelor Windows din rețea să utilizeze orice imprimantă conectată la computerul dvs. Macintosh, faceți dublu clic pe **Sharing your printers with Windows users (Partajarea imprimantelor cu utilizatorii de Windows)**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Notă: Utilizatorii de Windows trebuie să consulte documentația de Windows pentru informații despre adăugarea unei imprimante de rețea care este conectată la un computer Macintosh.

Întrebări frecvente despre lucrul în rețea

Ce este Wi-Fi Protected Setup?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) este o configurație simplă și sigură care vă permite să stabiliți o rețea fără fir la domiciliu și să activați securitatea rețelei, fără să fie necesare cunoștințe prealabile privind tehnologia fără fir. Pentru dispozitivele din rețea, nu mai este necesar să configurați numele rețelei (SSID) și cheia WEP sau codul WPA.

Notă: WPS este acceptat numai în rețele care comunică prin puncte de acces fără fir (routere fără fir).

Imprimanta acceptă următoarele metode pentru conectarea la o rețea fără fir:

- *Număr personal de identificare* (PIN - Personal Identification Number) - Un PIN de la imprimantă este introdus în setările pentru conexiunea fără fir ale punctului de acces fără fir.
- *Configurare cu apăsare pe buton* (PBC - Push Button Configuration) - Într-o perioadă de timp dată, se apasă pe butoane atât la imprimantă, cât și la punctul de acces fără fir.

Căutați oricare dintre aceste marcaje de identificare, pentru a verifica dacă punctul dvs. de acces fără fir este certificat WPS:



Puteți găsi aceste sigle WPS pe părțile laterale, din spate sau superioară ale punctului de acces fără fir.

Pentru informații suplimentare privind accesarea setărilor de conexiune fără fir și determinarea capacității WPS a punctului dvs. de acces fără fir, consultați documentația care a însoțit punctul de acces fără fir sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Unde găsesc cheia WEP sau codul WPA?

Pentru a găsi cheia WEP sau codul WPA pentru rețeaua fără fir, vizualizați setările de securitate de la punctul de acces sau routerul fără fir. Majoritatea punctelor de acces au o pagină Web, care se poate accesa utilizând un browser Web.

Puteți să consultați, de asemenea, manualul livrat cu punctul de acces sau cu routerul. Dacă punctul de acces sau routerul utilizează setările implicite, puteți găsi informațiile în manual. Dacă rețeaua a fost configurată de altcineva pentru dvs., este posibil ca persoana sau firma respectivă să fi notat informațiile în manual.

Dacă nu știți cum să accesați pagina Web sau dacă nu aveți acces ca administrator la punctul de acces fără fir din rețea și nu reușiți să găsiți informațiile în manual, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Ce este un SSID?

Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este numele care identifică o rețea fără fir. Toate dispozitivele din rețea trebuie să cunoască SSID-ul rețelei fără fir sau nu vor avea posibilitatea să comunice între ele. De obicei, rețeaua fără fir difuzează SSID-ul pentru a permite dispozitivelor fără fir din zonă să se conecteze la ea. Uneori, SSID-ul nu este difuzat din motive de securitate.

Dacă SSID-ul rețelei fără fir nu este difuzat, el nu poate fi detectat automat și nu se va afișa în lista de rețele fără fir disponibile. În această situație, trebuie să introduceți manual informațiile despre rețea.

Un SSID poate să conțină până la 32 de caractere alfanumerice.

Unde găsesc SSID-ul meu?

SSID-ul rețelei fără fir se poate găsi vizualizând setările din punctul de acces sau routerul fără fir. Majoritatea punctelor de acces au un server Web încorporat, care se poate accesa utilizând un browser Web.

Multe adaptoare de rețea furnizează o aplicație software care vă permite să vizualizați setările fără fir ale computerului, inclusiv SSID. Verificați pe computer dacă s-a instalat un program cu adaptorul de rețea.

Dacă nu reușiți să găsiți SSID-ul cu ajutorul uneia dintre aceste metode, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Ce este o rețea?

O rețea este o colecție de dispozitive, precum computerele, imprimantele, huburile Ethernet, punctele de acces fără fir și routerele, conectate împreună pentru a comunica prin cabluri sau prin intermediul unei conexiuni fără fir. O rețea poate să fie cu fir, fără fir sau proiectată pentru a avea atât dispozitive cu fir, cât și dispozitive fără fir.

Pentru a comunica între ele, dispozitivele dintr-o rețea cablată utilizează cablurile.

Pentru a comunica între ele, dispozitivele dintr-o rețea fără fir utilizează unde radio în loc de cabluri. Pentru ca un dispozitiv să poată comunica fără a utiliza cabluri, trebuie să aibă un adaptor de rețea atașat sau instalat, care îi permite să recepționeze sau să transmită unde radio.

Cum aflu ce tip de securitate utilizează rețeaua mea?

Trebuie să cunoașteți cheia WEP sau codul WPA și tipul de securitate (WEP, WPA sau WPA2) utilizat în rețeaua fără fir. Pentru a obține aceste informații, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces fără fir (routerul fără fir), consultați pagina Web asociată cu punctul de acces fără fir sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Notă: Cheia WEP sau codul WPA nu au aceeași semnificație ca parola pentru punctul de acces fără fir. Parola vă permite să accesați setările punctului de acces fără fir. Cheia WEP sau codul WPA permite imprimantelor și computerelor să se asocieze la rețeaua fără fir.

Cum se configurează rețelele de domiciliu?

Pentru a comunica printr-o rețea, computerele desktop, computerele portabile și imprimantele trebuie să fie conectate prin cabluri și/sau să aibă adaptoare de rețea fără fir încorporate sau instalate în ele.

Există multe moduri în care se poate configura o rețea. Mai jos, se prezintă patru exemple obișnuite.


Notă: Imprimantele din următoarele diagrame reprezintă imprimante cu servere interne de imprimare încorporate pentru a comunica printr-o rețea.

Exemple de rețele fără fir

Scenariul 1: Conexiuni mixte, cu și fără cablu, într-o rețea cu acces la Internet


- Toate computerele și imprimantele se conectează la rețea printr-un router cu caracteristici Ethernet și fără fir.
- Unele computere și imprimante se conectează fără fir la router; altele se conectează printr-o conexiune cablată.

- Imprimanta este conectată la Internet printr-un modem de cablu sau DSL.

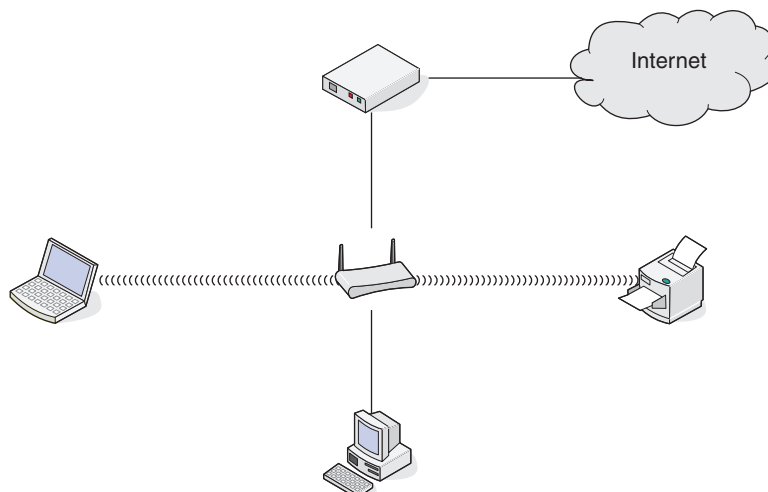


Scenariul 2: Rețea fără fir cu acces la Internet

- Toate computerele și imprimantele se conectează la rețea utilizând un punct de acces fără fir sau un router fără fir.
- Punctul de acces fără fir conectează rețeaua la Internet printr-un modem de cablu sau DSL.

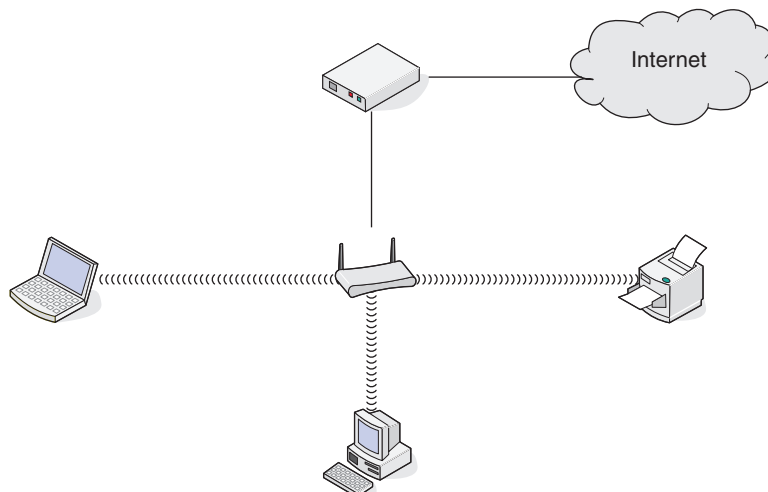


Scenariul 3: Rețea fără fir, fără acces la Internet

- Computerele și imprimantele se conectează la rețea utilizând un punct de acces fără fir.
- Rețeaua nu are conexiune la Internet.

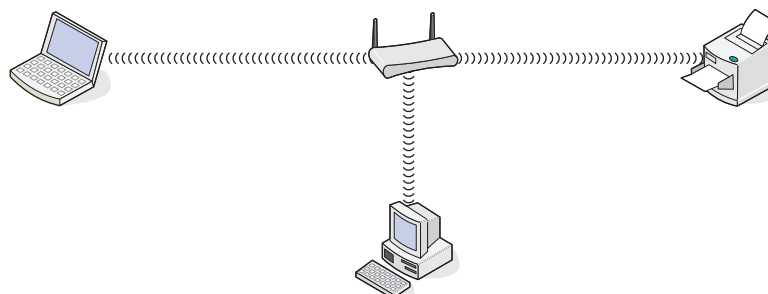

Scenariul 4: Computer conectat fără fir la o imprimantă, fără acces la Internet

- Un computer este conectat direct la o imprimantă, fără a se trece printr-un router fără fir.
- Această configurație este cunoscută sub numele de *rețea ad hoc*.
- Rețeaua nu are conexiune la Internet.



Notă: La un moment dat, cele mai multe dintre computere se pot conecta numai la o singură rețea fără fir. Dacă accesați Internetul printr-o conexiune fără fir, veți pierde accesul la Internet dacă sunteți conectat la o rețea ad-hoc.

De ce am nevoie de un cablu de instalare?


Când configurați imprimanta din rețeaua dvs. fără fir, imprimanta va trebui conectată temporar la un computer utilizând cablul de instalare. Această conexiune temporară este utilizată pentru a configura setările caracteristicilor fără fir ale imprimantei.

Cablul de instalare se conectează la un port USB dreptunghiular de la computerul de instalare și la portul pătrat USB de la imprimantă.


Cum conectez cablul de instalare?

Cablul de instalare se atașează la un port USB de pe computer și la conectorul pătrat de pe statele imprimantei. Această conexiune vă permite să configurați imprimanta pentru o instalare în rețea sau locală.

- 1 Atașați conectorul mare, dreptunghiular la orice port USB de pe computer. Porturile USB pot să fie în fața sau spatele computerului și pot să fie orizontale sau verticale.

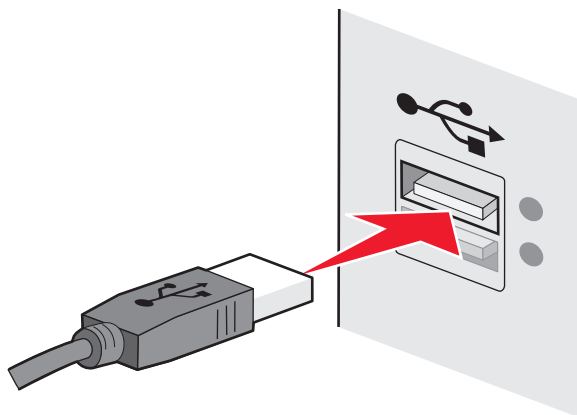

2 Atașați conectorul mic, pătrat la imprimantă.

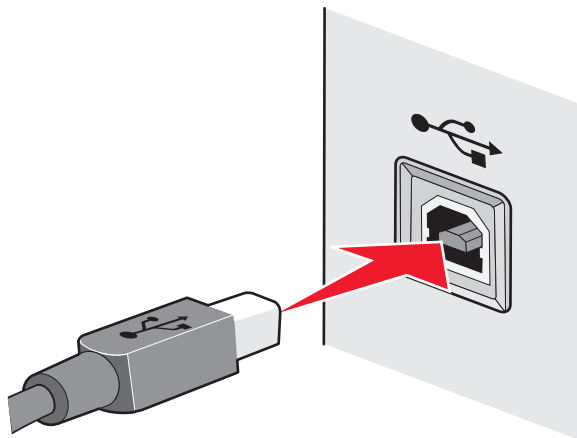

3 Continuați instrucțiunile următoare de pe ecran.

Prin ce diferă rețelele cu infrastructură de cele ad-hoc?

Rețelele fără fir pot opera în unul din următoarele două moduri: infrastructură sau ad-hoc.

În modul *infrastructură*, toate dispozitivele dintr-o rețea fără fir comunică între ele printr-un router fără fir (punct de acces fără fir). Dispozitivele din rețeaua fără fir trebuie să aibă adrese IP valide pentru rețeaua curentă și să partajeze același SSID și canal ca și punctul de acces fără fir.

În modul *ad-hoc*, un computer cu un adaptor de rețea fără fir comunică direct cu o imprimantă echipată cu un server de imprimare fără fir. Computerul trebuie să aibă o adresă IP validă pentru rețeaua curentă și să fie setat în modul ad hoc. Serverul de imprimare fără fir trebuie să fie configurat să utilizeze același SSID și canal pe care le utilizează și computerul.

Următorul tabel compară caracteristicile și cerințele celor două tipuri de rețele fără fir.

	Infrastructură	Ad-hoc
Caracteristici		
Comunicație	Prin punctul de acces fără fir	Direct între dispozitive
Securitate	Mai multe opțiuni de securitate	WEP sau fără securitate
Zonă de acoperire	Determinată de mediul de propagare și de numărul de puncte de acces fără fir	Limitată de zona proprie de acoperire a dispozitivelor individuale din rețea
Viteză	De obicei mai rapid	De obicei mai lent
Cerințe pentru toate dispozitivele		
Adresă IP unică pentru fiecare dispozitiv	Da	Da
Mod setat la	Mod infrastructură	Mod ad-hoc
Același SSID	Da, inclusiv punctul de acces fără fir	Da
Același canal	Da, inclusiv punctul de acces fără fir	Da

Vă recomandăm să configurați o rețea în modul infrastructură, utilizând CD-ul de instalare care a fost furnizat odată cu imprimanta.

Modul infrastructură este metoda de configurare recomandată, deoarece oferă:

- Securitate sporită de rețea
- Fiabilitate îmbunătățită
- Viteză mai mare
- Configurare mai ușoară

Găsirea informației despre tăria semnalului

Dispozitivele fără fir au antene încorporate, care transmit și recepționează semnale radio. Tăria semnalului listată pe pagina de configurare pentru rețea a imprimantei arată cu câtă putere este recepționat un semnal transmis. Tăria semnalului este afectată de mulți factori. Un factor este interferența de la alte dispozitive fără fir sau din partea altor dispozitive, cum ar fi cuptoarele cu microunde. Alt factor este distanța. Cu cât sunt mai depărtate dispozitivele fără fir unele de altele, cu atât este mai probabil ca semnalul de comunicare să fie mai slab.

Tăria semnalului primit de computer poate să afecteze și conectivitatea imprimantei cu rețeaua în timpul configurării. După ce ați instalat adaptorul fără fir în computer, probabil că software-ul pentru adaptor a amplasat o pictogramă în tava sistemului. Încercați să faceți dublu clic pe această pictogramă și vă va indica tăria semnalului fără fir pe care computerul îl primește de la rețea.

Pentru a îmbunătăți calitatea semnalului, eliminați sursele de interferență și/sau deplasați dispozitivele fără fir mai aproape de punctul de acces fără fir (routerul fără fir).

Cum pot să îmbunătățesc tăria semnalului?

O cauză frecventă a eșecului imprimantelor fără fir de a comunica printr-o rețea este calitatea slabă a semnalului fără fir. Dacă semnalul este prea slab, prea distorsionat sau blocat de un obiect, acesta nu poate transporta informațiile între punctul de acces și imprimantă. Pentru a determina dacă imprimanta recepționează un semnal puternic de la punctul de acces, imprimați o pagină de configurare pentru rețea. Câmpul Quality (Calitate) indică tăria relativă a semnalului fără fir pe care îl recepționează imprimanta. Aveți în vedere și faptul că tăria semnalului poate avea fluctuații și, prin urmare, chiar dacă semnalul apare de bună calitate, acesta poate să slăbească în anumite condiții.

Dacă aveți impresia că tăria semnalului dintre punctul de acces și imprimantă reprezintă o problemă, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

Note:

- Soluțiile de mai jos sunt pentru rețele cu infrastructură. Dacă utilizați o rețea ad-hoc, când soluția sugerează o acțiune asupra punctului de acces, acționați asupra computerului.
- Rețelele ad-hoc au o zonă de acoperire mult mai redusă decât rețelele cu infrastructură. Încercați să mutați imprimanta mai aproape de computer, dacă acestea par să aibă probleme de comunicație.

MUTAȚI IMPRIMANTA MAI APROAPE DE PUNCTUL DE ACCES/ROUTERUL FĂRĂ FIR

Dacă imprimanta este prea departe de punctul de acces fără fir, nu va fi capabilă să comunice cu alte dispozitive din rețea. Pentru cele mai multe rețele de interior fără fir, distanța maximă dintre punctul de acces și imprimantă este de aproximativ 100 de picioare (30 de metri). Distanța poate să fie mai lungă sau mai scurtă, în funcție de așezarea în teren a rețelei și de limitările punctului de acces.

ÎNDEPĂRTAȚI OBSTACOLELE DINTRE PUNCTUL DE ACCES ȘI IMPRIMANTĂ.

Semnalul fără fir provenit de la punctul de acces va străbate prin cele mai multe dintre obiecte. Majoritatea pereților, podelelor, mobilelor și a altor obiecte nu vor bloca semnalul fără fir. Totuși, există materiale care sunt prea dense pentru a permite trecerea semnalului. Obiectele care conțin metal și beton pot să blocheze semnalul. Amplasați imprimanta și punctul de acces astfel încât semnalul să nu fie blocat de astfel de obiecte.

ÎNLĂTURĂȚI SURSELE DE INTERFERENȚĂ

Alte tipuri de frecvențe radio pot provoca probleme cu semnalul fără fir al rețelei. Aceste surse de interferență pot determina probleme de imprimare care apar și dispar. Acolo unde este posibil, închideți sursele potențiale de interferență. Evitați utilizarea cuptoarelor cu microunde și a telefoanelor fără fir atunci când imprimați prin rețeaua fără fir.

Dacă o altă rețea fără fir funcționează în vecinătate, schimbați canalul fără fir de la punctul de acces.

Nu amplasați punctul de acces pe o imprimantă sau pe alte dispozitive electronice. Astfel de dispozitive pot să provoace și ele interferențe cu semnalul fără fir.

AȘEZAȚI COMPONENTELE REȚELEI ASTFEL ÎNCÂT SĂ REDUCEȚI ABSORBȚIA SEMNALULUI

Chiar și atunci când poate să străbată printr-un obiect, semnalul fără fir suferă o mică atenuare. Dacă trece prin prea multe obiecte, semnalul poate fi atenuat în mod semnificativ. Toate obiectele străbătute absorb o parte din energia semnalului fără fir și anumite tipuri de obiecte absorb destul cât să provoace probleme de comunicație. Amplasați punctul de acces la o înălțime cât mai mare în cameră, pentru a evita absorbția semnalului.

Cum pot fi sigur că atât computerul cât și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea fără fir?

Dacă imprimanta nu este conectată la aceeași rețea fără fir cași computerul, nu veți putea să imprimați fără fir. SSID-ul imprimantei trebuie să se potrivească cu SSID-ul computerului, dacă acesta este conectat deja la rețeaua fără fir.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Obțineți SSID-ul rețelei la care este conectat computerul:

- a Tastați adresa IP a punctului de acces fără fir (routerului fără fir) în câmpul de adresă din browserul Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a punctului de acces fără fir:

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide fereastra Command Prompt (Prompt comandă).
- 4 Tastați **ipconfig**, apoi apăsați pe **Enter**. Verificați secțiunea Wireless Network Connections (Conexiuni de rețea fără fir):
 - Intrarea "Default Gateway (Gateway implicit)" reprezintă, de obicei, punctul de acces fără fir.
 - Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.2.134.

- b Când vi se solicită, tastați numele și parola utilizatorului pentru router.

- c** Faceți clic pe **OK**.
- d** Pe pagina principală, faceți clic pe **Wireless (Fără fir)** sau pe orice altă selecție unde sunt stocate setările. Se va afișa parametrul SSID.
- e** Notați SSID-ul.

Notă: Asigurați-vă că l-ați copiat exact, inclusiv literele mari și mici.

- 2** Imprimați pagina de configurare a rețelei din imprimantă.

În secțiunea Wireless (Fără fir), căutați **SSID**.

- 3** Comparați SSID-ul computerului cu SSID-ul imprimantei.

Dacă SSID-urile sunt aceleași, atunci computerul și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

Dacă SSID-urile nu sunt aceleași, executați din nou utilitarul pentru a configura imprimanta în rețeaua fără fir utilizată de computer.

Pentru utilizatorii de Macintosh cu o stație de bază AirPort

Pentru Mac OS X versiunea 10.5

- 1** Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
- 2** Faceți clic pe **Network (Rețea)**.
- 3** Faceți clic pe **AirPort**.
SSID-ul rețelei la care este conectat computerul este afișat în meniul pop-up Network Name (Nume rețea).
- 4** Notați SSID-ul.

Pentru Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

- 1** De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.
- 2** Din folderul Applications (Aplicații), faceți dublu clic pe pictograma **Internet Connect (Conectare la Internet)**.
- 3** Din bara de instrumente, faceți clic pe **AirPort**.
SSID-ul rețelei la care este conectat computerul este afișat în meniul pop-up Network (Rețea).
- 4** Notați SSID-ul.

Pentru utilizatorii de Macintosh cu un punct de acces fără fir

- 1** Tastați adresa IP a punctului de acces fără fir în câmpul de adresă Web din browserul dvs. și continuați cu pasul 2.
Dacă nu cunoașteți adresa IP a punctului de acces fără fir, procedați astfel:
 - a** Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
 - b** Faceți clic pe **Network (Rețea)**.
 - c** Faceți clic pe **AirPort**.
 - d** Faceți clic pe **TCP/IP** sau pe **Advanced (Complex)**, apoi faceți clic pe **TCP/IP**.
- 2** Tastați numele de utilizator și parola atunci când vi se solicită.
- 3** Faceți clic pe **OK**.

- 4 Pe pagina principală, faceți clic pe **Wireless (Fără fir)** sau pe o altă selecție unde sunt stocate setările. Se va afișa parametrul SSID.
- 5 Notați SSID-ul, tipul de securitate și cheia WEP sau fraza de acces WPA (dacă sunt afișate).

Note:

- Asigurați-vă că copiați exact informațiile de rețea, inclusiv literele mari și mici.
- Păstrați SSID-ul și cheia WEP sau fraza de acces WPA într-un loc sigur pentru a le utiliza în viitor.

Pot utiliza simultan imprimanta pe o conexiune USB și pe una de rețea?

Da, imprimanta suportă simultan o conexiune USB și una de rețea. Imprimanta se poate configura în următoarele moduri:

- Atașată local (conectată la un computer utilizând un cablu USB)
- Rețea fără fir
- Simultan în rețea fără fir și atașată local

Ce este o adresă MAC?

O adresă MAC (Media Access Control) este un identificator pe 48 de biți asociat cu hardware-ul echipamentului de rețea. Adresa MAC poate fi denumită și adresă fizică deoarece este conectată la hardware-ul unui dispozitiv și nu la software-ul său. Adresa MAC este afișată ca număr hexazecimal în acest format: 01-23-45-67-89-AB.

Toate dispozitivele apte de comunicare în rețea au o adresă MAC. Imprimantele, computerele și ruterele de rețea, fie Ethernet sau wireless, au adrese MAC.

Deși este posibilă schimbarea unei adrese MAC a unui dispozitiv în rețea, aceasta nu este o practică obișnuită. Din acest motiv, adresele MAC sunt considerate permanente. Adresele IP se schimbă ușor, astfel adresele MAC reprezintă o metodă mai fiabilă de identificare a unui anumit dispozitiv în rețea.


Ruterele cu posibilități de securitate pot permite filtrarea adreselor MAC în rețea. Aceasta permite unei liste gestionate de dispozitive să acceseze rețeaua, identificată de adresele lor MAC. Filtrarea adreselor MAC poate împiedica accesul la rețea al dispozitivelor nedorite, cum ar fi cele de la intruși sau o rețea wireless. Filtrare adreselor MAC poate de asemenea împiedica accesul legitim atunci când ați uitat să adăugați un dispozitiv nou în lista de adrese permise a ruterului. Dacă rețeaua utilizează filtrare de adrese MAC, asigurați-vă că ați adăugat adresa MAC a imprimantei la lista de dispozitive permise.

Cum găsesc adresa MAC?

Majoritatea echipamentelor de rețea au un număr de identificare hardware unic pentru a se distinge de alte dispozitive din rețea. Acesta este denumit adresă *Media Access Control* (MAC).

La instalarea imprimantei într-o rețea, asigurați-vă că selectați imprimanta cu adresa MAC corectă.

Eticheta cu adresa MAC se găsește în interiorul imprimantei.

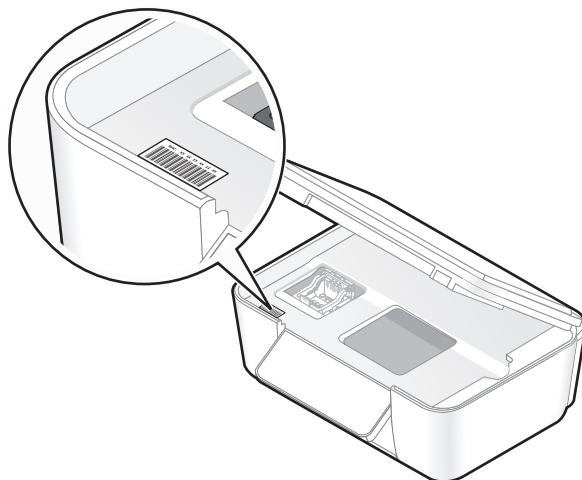

Adresa MAC a serverului intern de imprimare este o serie de litere și cifre. Alte dispozitive utilizează uneori un tip de adresă MAC denumit *Adresă administrată universal (UAA - Universally Administered Address)*.



Notă: Pe un punct de acces (router) poate fi setată o listă de adrese MAC pentru a se permite operarea în rețea numai dispozitivelor cu adrese MAC care se potrivesc. Acest mecanism se numește *filtrare MAC*. Dacă filtrarea MAC este activată în punctul dvs. de acces și doriți să adăugați o imprimantă la rețea, adresa MAC a imprimantei trebuie să fie inclusă în lista de filtrare MAC.

Ce este o adresă IP?

O adresă IP este un număr unic utilizat de dispozitive (precum o imprimantă fără fir, computer sau punct de acces fără fir) într-o rețea IP pentru a se localiza și a comunica între ele. Dispozitivele dintr-o rețea IP pot comunica între ele numai dacă au adrese IP unice și valide. O adresă IP unică înseamnă că nu vor exista două dispozitive în rețea cu aceeași adresă IP.

O adresă IP este un grup de patru numere separate prin puncte. Un exemplu de adresă IP este 192.168.100.110.

Ce este TCP/IP?

Rețelele sunt capabile să funcționeze deoarece computerele, imprimantele și alte dispozitive sunt capabile să trimită date unele la altele, fie prin cablu, fie prin semnale fără fir. Transferul de date este posibil datorită unor seturi de reguli de transmitere a datelor denumite *protocoale*. Protocolul poate fi considerat un limbaj și, la fel ca un limbaj, are reguli care permit participanților să comunice unii cu ceilalți.

Tipuri diferite de rețele utilizează protocoale diferite, dar protocolul *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) este cel mai cunoscut. TCP/IP se utilizează pentru a trimite date prin Internet, precum și în rețelele de întreprindere sau în cele casnice.

Deoarece computerele nu înțeleg cuvintele și se bazează pe numere în procesul de comunicare, TCP/IP solicită ca fiecare dispozitiv dintr-o rețea care folosește pentru a comunica protocolul TCP/IP, să aibă o adresă IP. Adresele IP sunt în mod esențial nume unice de computer într-un format numeric, utilizate pentru a transfera date în rețea. Adresele IP permit protocolului TCP/IP să confirme cererile și primirile de date de către diferite dispozitive din rețea.

Cum găsesc adresa IP?

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide fereastra Command Prompt (Prompt comandă).
- 4 Tastați **ipconfig**, apoi apăsați pe **Enter**.
Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.0.100.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, alegeți **About This Mac (Despre acest Mac)**.
- 2 Faceți clic pe **More Info (Mai multe informații)**.
- 3 Din panoul Contents (Cuprins), alegeți **Network (Rețea)**.
- 4 Dacă sunteți conectat printr-o rețea fără fir, alegeți **AirPort** din lista Active Services (Servicii active).

Găsirea adresei IP a unei imprimante

- Aveți posibilitatea să găsiți adresa IP a imprimantei vizualizând pagina de configurare pentru rețea.

Cum sunt asociate adresele IP?

O adresă IP poate fi asociată de rețea în mod automat, prin utilizarea DHCP. Odată ce imprimanta este configurată pe un computer, computerul trimite toate lucrările de imprimare în rețea către imprimanta care utilizează această adresă.

Dacă asocierea unei adrese IP nu se face în mod automat, în timpul configurării caracteristicilor fără fir vi se va solicita să introduceți în mod manual o adresă și alte informații despre rețea, după ce selectați imprimanta din lista disponibilă.

Ce este un index de cheie?

Un punct de acces fără fir (router fără fir) poate fi configurat cu patru chei WEP. Totuși, la un moment dat în rețea se utilizează o singură cheie. Cheile sunt numerotate, iar la numărul unei chei se face referire ca indexul său de cheie. Toate dispozitivele din rețeaua fără fir trebuie configurate pentru a utiliza același index de cheie atunci când la punctul de acces fără fir sunt configurate mai multe chei WEP.

Selectați la imprimantă același index de cheie cu cel pe care îl utilizați la punctul de acces fără fir.

Întreținerea imprimantei

Întreținerea cartușelor de cerneală

Pe lângă următoarele activități pe care le puteți efectua, imprimanta realizează săptămânal un ciclu automat de întreținere, dacă este conectată la o priză electrică. Aceasta va ieși pentru o perioadă scurtă din modul Economizor de energie sau va porni temporar dacă este oprită.

Verificarea nivelurilor de cerneală

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Maintenance (Întreținere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați din nou pe **OK** pentru a selecta **Ink Levels (Niveluri de cerneală)**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a verifica nivelul de cerneală din fiecare cartuș.

Utilizarea software-ului imprimantei

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 4 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.
- 5 Din fila Maintenance (Întreținere), faceți clic pe **Check ink levels (Verificarea nivelurilor de cerneală)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder, faceți dublu clic pe folderul de programe ale imprimantei.
- 2 Selectați din listă **Printer Utility (Utilitar imprimantă)**.
- 3 Verificați nivelurile de cerneală din fila Maintenance (Întreținere).

Alinierea capului de imprimare

În cazul în care caracterele sau liniile de pe imaginea imprimată apar strâmbe sau vălurite, este posibil să fie necesară alinierea capului de imprimare.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Încărcați hârtie simplă.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Maintenance (Întreținere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Align Printer (Aliniere imprimantă)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați din nou pe **OK**.

Se imprimă o pagină de aliniere.

Notă: Nu scoateți pagina de aliniere înainte de terminarea imprimării.

Utilizarea software-ului imprimantei

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Încărcați hârtie simplă.
- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 4 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 5 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.
- 6 Din fila Maintenance (Întreținere), faceți clic pe **Align cartridges (Aliniere cartușe)**.
- 7 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Încărcați hârtie simplă.
- 2 De pe desktopul Finder, faceți dublu clic pe folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați din listă **Printer Utility (Utilitar imprimantă)**.
- 4 Din fila Maintenance (Întreținere) a dialogului Printer Utility (Utilitar imprimantă), faceți clic pe **Print Alignment Page (Imprimare pagină de aliniere)**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Dacă ați aliniat cartușele pentru a îmbunătăți calitatea imprimării, imprimați documentul din nou. În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit, curățați duzele capului de imprimare.

Curățarea duzelor capului de imprimare

Calitatea slabă a imprimării este uneori cauzată de duze murdare din capul de imprimare. Curățați duzele capului de imprimare pentru a îmbunătăți calitatea materialelor imprimate.

Note:

- Curățarea duzelor capului de imprimare utilizează cerneală, deci, curățați-le doar dacă este necesar.
- Curățarea profundă utilizează mai multă cerneală, deci, încercați mai întâi opțiunea **Clean Printhead** (Curățare cap de imprimare) pentru a economisi cerneală.
- Dacă nivelurile de cerneală sunt prea scăzute, trebuie să înlocuiți cartușele de cerneală înainte de a putea curăța duzele capului de imprimare.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Maintenance (Întreținere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Clean Printhead (Curățare cap de imprimare)** sau la **Deep Clean Printhead (Curățare profundă cap de imprimare)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe **OK** pentru a curăța duzele capului de imprimare.
Se imprimă o pagină de curățare.

Utilizarea software-ului imprimantei

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 4 Din fila Maintenance (Întreținere), faceți clic pe **Clean cartridges (Curățare cartușe)**.

Pentru utilizatorii Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder, faceți dublu clic pe folderul de programe ale imprimantei.
- 2 Selectați din listă **Printer Utility (Utilitar imprimantă)**.
- 3 În fila Maintenance (Întreținere), selectați **Clean Print Nozzles (Curățare duze de imprimare)**.
Se imprimă o pagină de curățare.

Curățarea exteriorului imprimantei

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza de perete.



ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de tensiune de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 2 Scoateți hârtia din suportul pentru hârtie și din tava de evacuare a hârtiei.
- 3 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame.

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.

- 4 Curățați numai exteriorul imprimantei, asigurându-vă că îndepărtați toate reziduurile de cerneală care s-au acumulat în tava de evacuare a hârtiei.

Avertisment—Potențiale daune: Utilizarea unei cârpe umede pentru a curăța interiorul poate să deterioreze imprimanta.

- 5 Înainte de a începe o nouă lucrare de imprimare, asigurați-vă că suportul pentru hârtie și tava de evacuare a hârtiei sunt uscate.

Curățarea geamului scannerului

- 1 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame.
- 2 Ștergeți cu grijă geamul scannerului.

Notă: Înainte de a amplasa un document pe geamul scannerului, asigurați-vă că cerneala sau pasta de corecție s-au uscat.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a rezolva problemele

Utilizați această listă de control pentru a rezolva majoritatea problemelor cu imprimanta:

- Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
- Asigurați-vă că imprimanta nu este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la dispozitive de alimentare de siguranță sau la cabluri prelungitoare.
- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
- Asigurați-vă că imprimanta este conectată în siguranță la computerul gazdă, la serverul de imprimare sau la alte puncte de acces în rețea.
- Verificați dacă pe imprimantă apar mesaje de eroare și rezolvați eventualele erori.
- Verificați dacă apar mesaje despre blocajul hârtiei și eliminați orice blocaj.
- Verificați cartușele de cerneală și, dacă este necesar, instalați cartușe noi.
- Utilizați Service Center (Centrul de servicii) pentru a localiza și rezolva problema (numai pentru Windows).
- Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți din nou imprimanta.

Utilizarea Service Center (Centru de servicii) pentru a rezolva problemele de imprimare

Service Center (Centrul de servicii) furnizează ajutor pas cu pas pentru rezolvarea problemelor și conține legături către activități de întreținere a imprimantei și asistență pentru clienți.

Pentru a deschide Service Center (Centrul de servicii), utilizați una dintre aceste metode:

Metoda 1	Metoda 2
Dacă apare într-un dialog cu mesaj de eroare, faceți clic pe legătura For additional assistance, use the Service Center (Pentru asistență suplimentară, utilizați Centrul de servicii) .	1 Faceți clic pe  sau pe Start. 2 Faceți clic pe All Programs (Toate programele) sau pe Programs (Programe), apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei. 3 Selectați Printer Home (Ecran inițial imprimantă). 4 Din fila Support (Asistență), selectați Service Center (Centru de servicii).

Dacă prin Troubleshooting (Rezolvarea problemelor) nu rezolvați problema

Vizitați site-ul nostru de Web la adresa **support.lexmark.com** pentru a găsi următoarele:

- Articole din Baza de cunoștințe, cu cele mai recente informații și soluții de rezolvare a problemelor pentru imprimanta dvs.
- Asistență tehnică online

- Numere de telefon pentru contactarea asistenței tehnice

Rezolvarea problemelor de instalare

- „Pe afișaj apare o limbă incorectă” de la pagina 129
- „Erori cap de imprimare” de la pagina 129
- „Software-ul nu s-a instalat” de la pagina 131
- „Lucrarea de imprimare nu se imprimă sau lipsesc pagini” de la pagina 132
- „Echipamentul imprimă pagini goale” de la pagina 133
- „Imprimanta este ocupată sau nu răspunde” de la pagina 133
- „Nu se pot șterge documente din coada de imprimare” de la pagina 134
- „Nu se poate imprima prin USB” de la pagina 134

Pe afișaj apare o limbă incorectă

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

SCHIMBAȚI LIMBA UTILIZÂND MENIURILE IMPRIMANTEI

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Defaults (Valori implicite)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Set Defaults (Stabilire valori implicite)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Use Factory (Utilizarea celor din fabrică)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Finalizați configurarea inițială a imprimantei.

SCHIMBAȚI LIMBA UTILIZÂND O COMBINAȚIE DE BUTOANE (DACĂ NU ÎNȚELEGEȚI LIMBA CURENTĂ)


- 1 Opriți imprimanta.
Notă: Dacă ați setat timpul de expirare Power Saver (Economizor de energie) în meniul Setup (Configurare), apăsați și țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat  și , apoi apăsați și eliberați  pentru a porni imprimanta.
Notă: Nu eliberați  și  până când pe afișaj nu apare **Language (Limbă)**, indicând faptul că imprimanta a fost resetată.
- 3 Finalizați configurarea inițială a imprimantei.

Erori cap de imprimare


Dacă lista de control "Înainte de a rezolva problema" nu rezolvă situația, încercați următoarele variante:

SCOATEȚI ȘI REINTRODUCEȚI CAPUL DE IMPRIMARE


1 Deschideți imprimanta și ridicați dispozitivul de blocare.

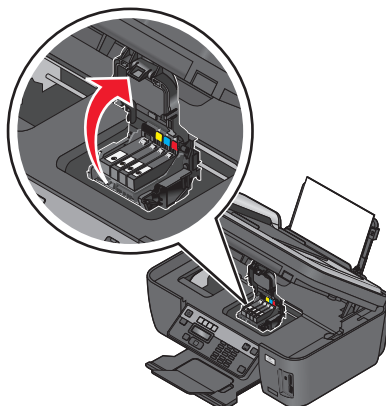


2 Scoateți capul de imprimare.

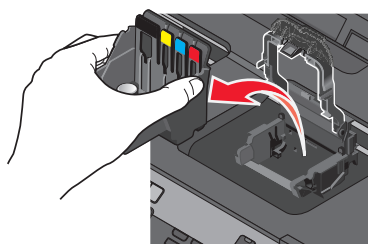

3 Curățați contactele capului de imprimare utilizând o cârpă curată, fără scame.

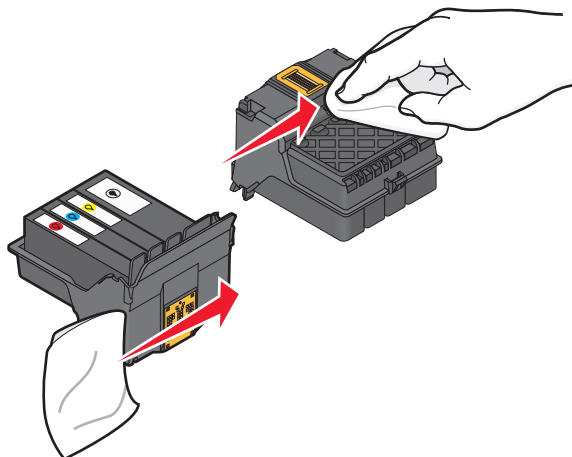

4 Reintroduceți capul de imprimare.

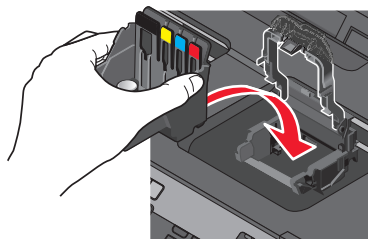

Notă: Dacă scoaterea și reintroducerea capului de imprimare nu rezolvă eroarea, contactați asistența tehnică.

Software-ul nu s-a instalat

Dacă ați avut probleme în timpul instalării sau nu apare în lista din folderul Printers (Imprimante) sau ca opțiune la trimiterea unei lucrări de imprimare, încercați să dezinstalați și să reinstalați software-ul.

Înainte să reinstalați software-ul, procedați astfel:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ CERINȚELE MINIME DE SISTEM LISTATE PE CUTIA IMPRIMANTEI SUNT ÎNDEPLINITE DE COMPUTERUL DVS.

ÎNAINTE DE A INSTALA SOFTWARE-UL, DEZACTIVAȚI TEMPORAR PROGRAMELE DE SECURITATE ÎN WINDOWS

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.
Portul USB este marcat cu simbolul USB .

RECONECTAȚI SURSA DE TENSIUNE A IMPRIMANTEI.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- 2 Scoateți cu grijă sursa de tensiune din imprimantă, apoi reintroduceți-o.
- 3 Conectați cablul de tensiune la priza de perete, apoi porniți imprimanta.

Lucrarea de imprimare nu se imprimă sau lipsesc pagini

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SUNT CORECT INSTALATE CARTUȘELE DE CERNEALĂ

- 1 Porniți imprimanta, apoi deschideți-o.
- 2 Asigurați-vă că sunt corect instalate cartușele.
Cartușele trebuie împinse ferm, până se aude un *clic*, în slotul capului de imprimare corespunzător culorii.
- 3 Închideți imprimanta.

SELECTAȚI IMPRIMANTA DIN DIALOGUL PRINT (IMPRIMARE), ÎNAINTE DE A TRIMITE LUCRAREA DE IMPRIMARE

ASIGURAȚI-VĂ CĂ LUCRAREA DE IMPRIMARE NU ESTE ÎN PAUZĂ

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE SETATĂ CA IMPRIMANTĂ IMPLICITĂ

RECONECTAȚI SURSA DE TENSIUNE A IMPRIMANTEI.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- 2 Scoateți cu grijă sursa de tensiune din imprimantă, apoi reintroduceți-o.
- 3 Conectați cablul de tensiune la priza de perete, apoi porniți imprimanta.

SCOATEȚI ȘI RECONECTAȚI CABLUL USB CONECTAT LA IMPRIMANTĂ

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.
Portul USB este marcat cu simbolul USB .

DEZINSTALAȚI ȘI REINSTALAȚI SOFTWARE-UL IMPRIMANTEI

Echipamentul imprimă pagini goale

Paginile goale pot fi cauzate de cartușele de cerneală incorect instalate.

REINSTALAȚI CARTUȘELE DE CERNEALĂ, EFECTUAȚI O CURĂȚARE PROFUNDĂ ȘI ALINIAȚI CAPUL DE IMPRIMARE

- 1 Reinstalați cartușele de cerneală. Pentru informații suplimentare, consultați „Înlocuirea cartușelor de cerneală” de la pagina 13.
În cazul în care cartușele nu se potrivesc, asigurați-vă de poziționarea corespunzătoare a capului de imprimare, apoi încercați reinstalarea cartușelor.
- 2 Încărcați hârtie simplă.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Maintenance (Întreținere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Deep Clean Printhead (Curățare profundă cap de imprimare)**, apoi apăsați pe **OK**.
Se imprimă o pagină de curățare.
- 6 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Align Printer (Aliniere imprimantă)**, apoi apăsați pe **OK**.
Se imprimă o pagină de aliniere.

Notă: Nu scoateți pagina de aliniere înainte de terminarea imprimării.

Imprimanta este ocupată sau nu răspunde

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA NU ESTE ÎN MODUL POWER SAVER (ECONOMIZOR DE ENERGIE)

Dacă indicatorul de funcționare clipește rar, imprimanta este în modul Power Saver (Economizor de energie). Apăsați pe  pentru a activa imprimanta.

Dacă imprimanta nu revine din modul Power Saver (Economizor de energie), reinițializați alimentarea cu tensiune:

- 1 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete, apoi așteptați 10 secunde.
- 2 Conectați cablul de tensiune la priza de perete, apoi porniți imprimanta.

Dacă problema persistă, verificați pe site-ul nostru de Web dacă există actualizări ale software-ului sau firmware-ului imprimantei.

RECONECTAȚI SURSA DE TENSIUNE A IMPRIMANTEI.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza de perete.
- 2 Scoateți cu grijă sursa de tensiune din imprimantă, apoi reintroduceți-o.
- 3 Conectați cablul de tensiune la priza de perete, apoi porniți imprimanta.

Nu se pot șterge documente din coada de imprimare

Dacă aveți lucrări blocate în coada de imprimare și nu le puteți șterge pentru a trece la imprimarea altor lucrări, este posibil ca imprimanta și computerul să nu mai comunice.

REPORNIȚI COMPUTERUL ȘI ÎNCERCAȚI DIN NOU

Nu se poate imprima prin USB

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.
Portul USB este marcat cu simbolul USB .

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PORTUL USB ESTE ACTIVAT ÎN WINDOWS

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **devmgmt.msc**.
- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide Device Manager (Manager dispozitive).
- 4 Faceți clic pe semnul plus (+) de lângă controlerlele Universal Serial Bus.
Dacă sunt listate USB Host Controller și USB Root Hub, atunci portul USB este activat.
Pentru mai multe informații, consultați documentația computerului.

DEZINSTALAȚI ȘI REINSTALAȚI SOFTWARE-UL IMPRIMANTEI


Rezolvarea blocajelor și a încărcărilor incorecte

- „Blocaje de hârtie în imprimantă” de la pagina 134
- „Blocaj de hârtie în suportul pentru hârtie” de la pagina 135
- „Blocaj de hârtie în ADF (numai la anumite modele)” de la pagina 135
- „Hârtia sau un suport special nu se alimentează corect” de la pagina 136

Blocaje de hârtie în imprimantă

Notă: Componentele amplasate în interiorul imprimantei sunt sensibile. Evitați atingerea inutilă a acestor componente în timp ce îndepărtați blocajele de hârtie.

- 1 Apăsați pe  pentru a opri imprimanta.
- 2 Verificați tava de hârtie sau ridicați unitatea scannerului, pentru a nu exista hârtie blocată.

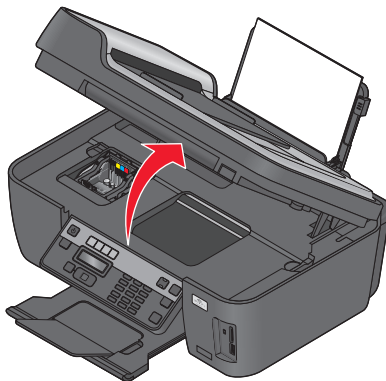

- 3 Apucați ferm hârtia și trageți-o încet afară.
Notă: Aveți grijă să nu rupeți hârtia în timp ce o îndepărtați.
- 4 Apăsați pe  pentru a porni din nou imprimanta.

Blocaj de hârtie în suportul pentru hârtie



Notă: Componentele amplasate în interiorul imprimantei sunt sensibile. Evitați atingerea inutilă a acestor componente în timp ce îndepărtați blocajele de hârtie.

- 1 Apăsați pe  pentru a opri imprimanta.
- 2 Apucați ferm hârtia și trageți-o încet afară.
Notă: Aveți grijă să nu rupeți hârtia în timp ce o îndepărtați.
- 3 Apăsați pe  pentru a porni din nou imprimanta.

Blocaj de hârtie în ADF (numai la anumite modele)

Notă: Componentele amplasate în interiorul imprimantei sunt sensibile. Evitați atingerea inutilă a acestor componente în timp ce îndepărtați blocajele de hârtie.

1 Deschideți ușa ADF-ului, apoi apucați hârtia blocată și trageți-o încet afară.

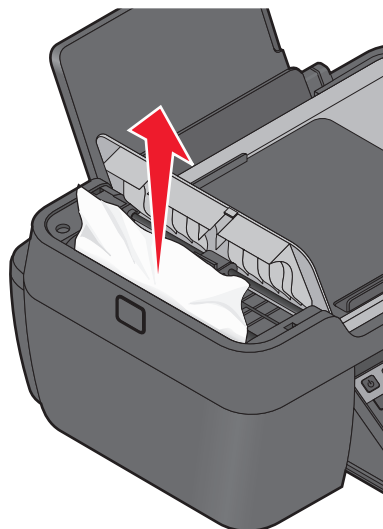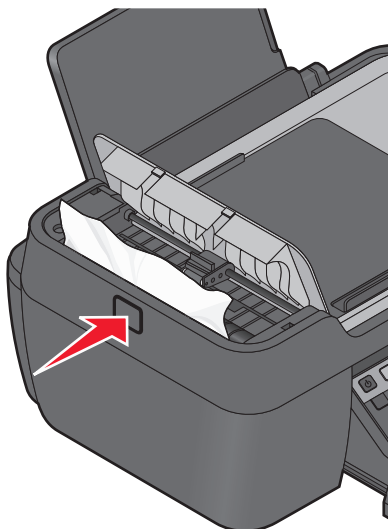

Notă: Aveți grijă să nu rupeți hârtia în timp ce o îndepărtați.

2 Închideți ușa ADF.

3 În funcție de modelul de imprimantă, atingeți **DONE (EFECTUAT)** sau apăsați pe **OK**.

4 Reluați lucrarea de imprimare de la computer.

Hârtia sau un suport special nu se alimentează corect

Sunt mai multe soluții posibile în cazul în care hârtia sau un suport special nu se alimentează corect sau se alimentează strâmb, sau dacă mai multe coli se alimentează simultan sau se lipesc între ele. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI STAREA HÂRTIEI

Utilizați numai hârtie nouă și neîncrătită.

VERIFICAȚI ÎNCĂRCAREA HÂRTIEI

- Încărcați mai puțină hârtie în imprimantă.
- Încărcați hârtia cu fața de imprimat îndreptată în sus. (Dacă nu sunteți sigur care parte este cea imprimabilă, consultați instrucțiunile care însoțesc hârtia.)
- Verificați instrucțiunile de încărcare specifice tipului de hârtie sau de suport special.

SCOATEȚI FIECARE PAGINĂ PE MĂSURĂ CE SE IMPRIMĂ

REGLAȚI GHIDAJELE PENTRU HÂRTIE PENTRU A SE POTRIVI CU HÂRTIA ÎNCĂRCATĂ

Rezolvarea problemelor de imprimare

- „Calitate slabă la marginile paginii” de la pagina 137
- „Dungi sau linii pe imaginea imprimată” de la pagina 138
- „Viteza de imprimare este mică” de la pagina 138
- „Computerul este lent în timpul imprimării” de la pagina 139

Calitate slabă la marginile paginii

Dacă lista de control "Înainte de a rezolva problema" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI SETĂRILE MINIME PENTRU IMPRIMARE

În afară de cazul în care utilizați caracteristica de imprimare fără margini, utilizați aceste setări minime pentru marginea de imprimare:

- Margini stânga și dreapta:
 - 6,35 mm (0,25 inchi) pentru hârtie de dimensiune Letter
 - 3,37 mm (0,133 inchi) pentru toate dimensiunile de hârtie cu excepția celei Letter
- Marginea de sus: 1,7 mm (0,067 inchi)
- Marginea de jos: 12,7 mm (0,5 inchi)

SELECTAȚI CARACTERISTICA DE IMPRIMARE **BORDERLESS (FĂRĂ MARGINI)**

Pentru utilizatorii de Windows:

- 1 Cu un document sau o fotografie deschisă, faceți clic pe **File (Fișier) → Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 În secțiunea Paper Options (Opțiuni hârtie) din fila Print Setup (Configurare imprimare), selectați **Borderless (Fără margini)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh:

- 1 Cu un document sau o fotografie deschisă, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up "Printer (Imprimantă)", alegeți imprimanta.
- 3 Dacă este necesar, faceți clic pe **Advanced (Complex)**
- 4 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Paper Handling (Manevrare hârtie)**.
- 5 Din secțiunea "Destination Paper Size (Dimensiune hârtie la destinație)", selectați **Scale to fit paper size (Scalare pentru potrivire la dimensiunea hârtiei)**.
- 6 Din meniul pop-up Paper Size (Dimensiune hârtie), alegeți o dimensiune a hârtiei care are "(Borderless)" (Fără margini) în nume. De exemplu, dacă imprimați pe un carton fotografic de 4 x 6, alegeți **US 4 x 6 in (Borderless)**.

Dungi sau linii pe imaginea imprimată

Dacă lista de control "Înainte de a rezolva problema" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI NIVELURILE DE CERNEALĂ

Înlocuiți cartușele de cerneală goale sau cu nivel scăzut.

SELECTAȚI O CALITATE MAI ÎNALTĂ A IMPRIMĂRII DIN SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SUNT BINE INSTALATE CARTUȘELE DE CERNEALĂ

ALINIAȚI CAPUL DE IMPRIMARE

UTILIZAȚI CLEAN (CURĂȚARE) SAU DEEP CLEAN (CURĂȚARE PROFUNDĂ) PENTRU DUZELE CAPULUI DE IMPRIMARE

Notă: Dacă aceste soluții nu elimină dungile sau liniile de pe imaginea imprimată, contactați asistența tehnică.

Viteza de imprimare este mică

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

MAXIMIZAȚI VITEZA DE PROCESARE A COMPUTERULUI

- Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate.
- Minimizați numărul și dimensiunea elementelor grafice sau imaginilor din document.
- Eliminați din sistem cât mai multe fonturi neutilizate cu puțință.

ADĂUGAȚI MEMORIE

Aveți în vedere achiziționarea de memorie RAM suplimentară.

SELECTAȚI O CALITATE MAI SLABĂ A IMPRIMĂRII DIN SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ.

SELECTAȚI MANUAL UN TIP DE HÂRTIE CARE SE POTRIVEȘTE TIPULUI DE HÂRTIE PE CARE ÎL UTILIZAȚI.

DEZINSTALAȚI ȘI REINSTALAȚI SOFTWARE-UL IMPRIMANTEI

Computerul este lent în timpul imprimării

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una dintre următoarele variante:

DACĂ UTILIZAȚI O CONEXIUNE USB, ÎNCERCAȚI SĂ UTILIZAȚI UN ALT CABLU USB

DACĂ LUCRAȚI ÎNTR-O REȚEA, SCOATEȚI ȘI PUNEȚI SUB TENSIUNE PUNCTUL DE ACCES (ROUTERUL)

- 1 Deconectați cablul de tensiune de la punctul de acces.
- 2 Așteptați zece secunde, apoi introduceți cablul de tensiune.

Rezolvarea problemelor de copiere sau scanare

- „Copiatorul sau scannerul nu răspund” de la pagina 139
- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 139
- „Calitate slabă a imaginii copiate sau scanate” de la pagina 139
- „Copii sau scanări parțiale de documente sau fotografii” de la pagina 140
- „Scanarea nu a avut succes” de la pagina 140
- „Scanarea durează prea mult sau blochează computerul” de la pagina 141
- „Nu se poate efectua scanarea cu trimitere pe un computer printr-o rețea” de la pagina 141

Copiatorul sau scannerul nu răspund

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

SETAȚI IMPRIMANTA CA IMPRIMANTĂ IMPLICITĂ

DEZINSTALAȚI ȘI REINSTALAȚI SOFTWARE-UL IMPRIMANTEI

Unitatea de scanare nu se închide

- 1 Ridicați unitatea de scanare.
- 2 Eliminați orice obstacol care menține unitatea de scanare deschisă.
- 3 Coborâți unitatea de scanare.

Calitate slabă a imaginii copiate sau scanate

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

CURĂȚAȚI GEAMUL SCANNERULUI

REGLAȚI CALITATEA SCANĂRII DIN SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ

REVEDEȚI SFATURILE PENTRU COPIERE, SCANARE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII IMPRIMĂRII

UTILIZAȚI O VERSIUNE MAI CLARĂ A DOCUMENTULUI SAU A IMAGINII ORIGINALE

ASIGURAȚI-VĂ CĂ S-A REALIZAT CORECT ÎNCĂRCAREA DOCUMENTULUI SAU A FOTOGRAFIEI, CU FAȚA ÎN JOS PE GEAMUL SCANERULUI ȘI ÎN COLȚUL CORECT

Copii sau scanări parțiale de documente sau fotografii

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ S-A REALIZAT CORECT ÎNCĂRCAREA DOCUMENTULUI SAU A FOTOGRAFIEI, CU FAȚA ÎN JOS PE GEAMUL SCANERULUI ȘI ÎN COLȚUL CORECT

DIN SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ, SELECTAȚI O DIMENSIUNE A HÂRTIEI CARE SĂ CORESPUNDĂ CU CEA A HÂRTIEI ÎNCĂRCATE

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SETAREA **ORIGINAL SIZE (DIMENSIUNE ORIGINAL) SE POTRIVEȘTE DIMENSIUNII DOCUMENTULUI ORIGINAL PE CARE ÎL SCANAȚI.**

Scanarea nu a avut succes

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1** Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2** Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3** Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.
Portul USB este marcat cu simbolul USB .

REPORNIȚI COMPUTERUL

Scanarea durează prea mult sau blochează computerul

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ÎNCHIDEȚI ALTE PROGRAME SOFTWARE PE CARE NU LE UTILIZAȚI

UTILIZAȚI O REZOLUȚIE INFERIOARĂ DE SCANARE

Nu se poate efectua scanarea cu trimitere pe un computer printr-o rețea

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ȘI COMPUTERUL DESTINAȚIE SUNT CONECTATE LA ACEEAȘI REȚEA

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ ESTE INSTALAT PE COMPUTERUL DESTINAȚIE

Rezolvarea problemelor de fax

- „Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax” de la pagina 141
- „Nu se pot trimite faxuri” de la pagina 142
- „Nu se pot primi faxuri” de la pagina 145
- „Imposibil de rulat software-ul de fax” de la pagina 146
- „Mesajele de eroare pentru fax de pe panoul de control al imprimantei” de la pagina 147

Pentru descrieri detaliate ale termenilor comuni și ale activităților obișnuite, consultați următoarele:

- „Configurarea imprimantei pentru fax” de la pagina 72
- „Întrebări frecvente despre lucrul cu faxul” de la pagina 91

Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax

Înainte de a rezolva problema, utilizați următoarea listă de control pentru remedierea problemelor legate de fax:

- Verificați tonul de apel pentru a vă asigura că sunt realizate corect conexiunile prin cablu și că linia telefonică funcționează.

Pentru a verifica tonul de apel:

- 1 Conectați un telefon analogic la priza de perete.
- 2 Așteptați tonul de apel în receptorul telefonului.

Dacă auziți un ton de apel, conexiunile sunt corecte, iar linia funcționează.

Dacă nu auziți un ton de apel, verificați celelalte elemente de pe listă, apoi așteptați un ton de apel după verificarea fiecărui element.

- Asigurați-vă că dispozitivele sunt corect configurate, potrivit scenariului dvs. de configurare din secțiunea "Configurarea imprimantei pentru fax".
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate la porturile corecte.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate ferm.

Verificați conexiunile cablurilor pentru următoarele componente hardware:

- Alimentare electrică
 - Telefon
 - Robot telefonic
 - Adaptor VoIP
 - filtru DSL
 - Splitter
 - Modem de cablu
- Dacă imprimanta este conectată la DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat), instalați un filtru DSL pentru imprimantă. Un filtru DSL reduce la minimum interferența dintre semnalele de fax și semnalele de Internet de pe linie. Conectați imprimanta la portul de telefon al filtrului DSL și conectați computerul la portul DSL/HPN al filtrului.

Pentru a vă asigura că ați conectat corect imprimanta la filtru, conectați un telefon analogic la portul  din spatele imprimantei, apoi așteptați un ton de apel.

- Dacă imprimanta este conectată la o linie VoIP, asigurați-vă că este conectată la un port de telefon activ. Conectați imprimanta la primul port al adaptorului VoIP, etichetat în mod frecvent ca Phone Port (Port de telefon) sau Phone Line 1 (Linie telefonică 1).

Pentru a vă asigura că portul de telefon este activ, conectați un telefon analogic la port, apoi așteptați un ton de apel.

- Dacă utilizați un splitter, asigurați-vă că utilizați un splitter pentru telefon. *Nu* utilizați un splitter de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un splitter adecvat, conectați un telefon analogic la splitter, apoi așteptați un ton de apel.
- Dacă ați verificat elementele de pe această listă, dar nu auziți un ton de apel, contactați furnizorul liniei telefonice.

Nu se pot trimite faxuri

Dacă "Fax troubleshooting checklist - Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI ÎNREGISTRAT INFORMAȚIILE DVS. DE UTILIZATOR ÎN IMPRIMANTĂ

Dacă nu ați introdus informațiile dvs. de utilizator în timpul configurării inițiale, introduceți numele de fax și numărul de fax. În unele țări nu puteți trimite un fax fără a introduce numele de fax sau numele firmei dvs. Unele aparate de fax blochează, de asemenea, faxurile necunoscute sau faxurile fără informațiile expeditorului.

SCĂDEȚI VITEZA DE TRANSMISIE A MODEMULUI DE FAX

Modemul imprimantei poate transmite date la o viteză de 33.600 bps. Aceasta este viteza maximă la care imprimanta poate să trimită și să primească faxuri. Cu toate acestea, nu este necesar să setați modemul la cea mai rapidă capacitate de transmitere. Viteza modemului aparatului de fax care primește faxurile trebuie să corespundă sau să fie superioară vitezei cu care dvs. expediați faxul. În caz contrar, faxul dvs. nu va fi primit.

Pentru a scădea viteza de transmisie a modemului:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Max Send Speed (Viteză de trimitere maximă)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Selectați o viteză de trimitere, apoi apăsați pe **OK**.

SETAȚI IMPRIMANTA SĂ SCANEZE DOCUMENTUL ORIGINAL ÎNAINTE DE A FORMA NUMĂRUL

Imprimanta nu reapelează în mod automat numărul dacă ați setat-o să scaneze documentul original după apelarea numărului.

Setați imprimanta să scaneze înainte de apelare, astfel încât să nu trebuiască să scanați documentul din nou în cazul în care faxul eșuează. Documentul scanat este salvat în memoria imprimantei. Imprimanta poate apoi să îl recupereze și să reapeleze automat numărul.

Pentru a seta imprimanta să scaneze înainte de apelare:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Scan (Scanare)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Before Dial (Înainte de apelare)**, apoi apăsați pe **OK**.

ACTIVAȚI CORECȚIA ERORILOR

Dacă există prea mult zgomot pe linie, în documentul trimis prin fax pot apărea erori și închețuri. Această opțiune permite imprimantei să transmită din nou blocurile eronate de date și să corecteze erorile. Atunci când un fax are prea multe erori, acesta poate fi respins de aparatul de fax care îl primește.

Pentru a vă asigura că este activată corectarea erorilor:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)**, apoi apăsați pe **OK**.

- 4 Apăsați butoanele săgeată pentru a defila la **Error Correction (Corectarea erorilor)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Verificați dacă este setată pe On (Activat) corectarea erorilor.
Dacă aceasta nu este setată pe On (Activat), apăsați butoanele săgeată pentru a selecta **On (Activat)**, apoi apăsați pe **OK**.

ACTIVAȚI CONVERSIA AUTOMATĂ A FAXURILOR

Dacă aparatul de fax care primește faxul nu acceptă faxuri color, această opțiune convertește automat faxurile color care pleacă în faxuri alb-negru. De asemenea, această opțiune reduce rezoluția faxului la o rezoluție pe care aparatul care primește o poate accepta.

Pentru a vă asigura că este activată conversia automată a faxurilor:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Auto Fax Convert (Conversie automată faxuri)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Verificați dacă este setată pe On (Activat) conversia automată a faxurilor.
Dacă aceasta nu este setată pe On (Activat), apăsați butoanele săgeată pentru a selecta **On (Activat)**, apoi apăsați pe **OK**.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SETAREA DIAL PREFIX (PREFIX APEL) ESTE CORECTĂ

Prefixul de apel este acel număr sau acea serie de numere pe care le formați înainte de a apela numărul de fax sau numărul de telefon. Dacă imprimanta este utilizată într-un birou sau este conectată la o centrală telefonică, prefixul de apel poate fi un anumit număr pe care trebuie să îl formați pentru a putea efectua un apel în afara biroului.

Asigurați-vă că prefixul de apel introdus în imprimantă este corect pentru rețeaua dvs.

Pentru a verificați setarea prefixului de apel:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Dial Prefix (Prefix de apel)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a vizualiza prefixul.
- 6 Dacă prefixul nu este corect, introduceți prefixul corect, apoi apăsați pe **OK**.

Nu se pot primi faxuri

Dacă "Fax troubleshooting checklist - Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI REALIZAT SETAREA CORECTĂ PENTRU CONFIGURAREA DVS.

Setările de fax sunt diferite dacă imprimanta este conectată la propria linie de fax sau dacă partajează o linie cu alte dispozitive.

Dacă imprimanta partajează o linie telefonică cu un robot telefonic, asigurați-vă că sunt setate următoarele:

- Auto Answer (Răsp. Auto) este On (Activat).
- Imprimanta preia apelul după un număr de semnale de apel mai mare decât cel la care preia apelul robotul telefonic.
- Imprimanta preia apelul la o sonerie distinctă corectă (dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă).

Dacă imprimanta partajează o linie telefonică cu un telefon abonat la poșta vocală, asigurați-vă că sunt setate următoarele:

- Auto Answer (Răsp. Auto) este Off (Dezactivat) (dacă aveți doar un singur număr pe linia telefonică).
- Imprimanta preia apelul la o sonerie distinctă corectă (dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă).

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE CONECTATĂ LA UN PORT ANALOGIC

Imprimanta este un dispozitiv analogic. Dacă utilizați un sistem PBX, asigurați-vă că imprimanta este conectată la un port analogic în PBX. Este posibil să aveți nevoie de un convertor de linie digital care să convertească semnalele în semnale analogice.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ MEMORIA IMPRIMANTEI NU ESTE OCUPATĂ COMPLET

Înainte de a imprima un fax primit, imprimanta îl salvează în memoria imprimantei. În cazul în care imprimanta rămâne fără cerneală sau fără hârtie în timp ce primește faxul, aceasta salvează faxul, astfel încât să îl puteți imprima ulterior. Cu toate acestea, dacă memoria imprimantei este ocupată complet, este posibil ca imprimanta să nu mai primească faxuri. Rezolvați eroarea care apare pe afișaj pentru a elibera spațiu în memoria imprimantei.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPȚIUNEA FAX FORWARDING (REDIRECȚIONARE FAX) ESTE DEZACTIVATĂ

Este posibil să fi activat opțiunea Fax Forwarding (Redirecționare fax). Dezactivați această opțiune, pentru ca imprimanta să poată primi faxul.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Ringing and Answering (Sonerie și răspuns)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Forward (Redirecționare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Off (Dezactivat)**, apoi apăsați pe **OK**.

MĂRIȚI VOLUMUL SONERIEI

Dacă setați imprimanta să primească faxurile manual - opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) este pe Off (Dezactivat) - măriți volumul soneriei.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ AVEȚI CODUL DE RĂSPUNS MANUAL CORECT

Dacă setați imprimanta să primească faxuri manual - opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) este pe Off (Dezactivat) - trebuie să apăsați codul corect la primirea unui fax, pentru ca imprimanta să îl poată primi.

Pentru a recupera codul corect:

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Fax Setup (Configurare fax)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Ringing and Answering (Sonerie și răspuns)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Manual Pickup Code (Cod de răspuns manual)**, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Copiați codul de răspuns manual care apare pe afișaj.

Imposibil de rulat software-ul de fax

Imprimanta trebuie să fie conectată la o linie telefonică, la DSL sau la o linie VoIP înainte de a putea configura setările de fax în software-ul de fax.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE INSTALAT SOFTWARE-UL DE FAX

Fax Solutions Software (Software soluții fax) este opțional pentru utilizatorii de Windows și este instalat cu software-ul de imprimantă dacă îl selectați pe ecranul Install Additional Software (Instalare software suplimentar) în timpul instalării. Dacă nu ați instalat software-ul de fax, fila Fax din Printer Home (Ecran inițial imprimantă) vă va direcționa către site-ul nostru Web, de unde puteți descărca software-ul.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE CONECTATĂ LA O LINIE TELEFONICĂ

Trebuie să conectați imprimanta la linia dvs. telefonică (utilizând o priză de perete standard, un filtru DSL sau un adaptor VoIP) înainte de a putea deschide software-ul de fax și a configura setările de fax.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE CONECTATĂ LA COMPUTER

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA NU ESTE ÎN MODUL POWER SAVER (ECONOMIZOR DE ENERGIE)

Mesajele de eroare pentru fax de pe panoul de control al imprimantei

Mesaj de eroare:	Care este semnificația acestuia:	Soluții posibile:
Remote Fax Error (Eroare - fax la distanță)	Aparatul de fax receptor nu poate primi faxul. Eroarea referitoare la primirea rezultatului poate fi cauzată de mai mulți factori.	• Retrimiteți faxul. Este posibil să fi existat o problemă legată de calitatea conexiunii. • Scădeți viteza de transmisie a modemului dvs. de fax. • Înregistrați informațiile dvs. de utilizator. În unele țări nu puteți trimite un fax fără înregistrarea numelui de fax și a numărului de fax. Unele aparate de fax blochează, de asemenea, faxurile fără informațiile expeditorului.
Fax Mode Unsupported (Mod fax neacceptat)	Aparatul de fax receptor nu acceptă faxuri color sau rezoluția de scanare a documentului pe care îl trimiteți.	• Activați conversia automată a faxurilor. Imprimanta face automat conversia faxurilor color în faxuri alb-negru și diminuează rezoluția de scanare a documentului. • Diminuați calitatea faxului. • Reformatați documentul pentru hârtie de dimensiune Letter.
Unsupported Compression (Arhivare neacceptată)	Modemul de fax al aparatului de fax receptor nu acceptă arhivarea datelor. Modemurile de fax arhivează datele pentru a mări viteza de transmitere, dar este necesar ca modemul de fax receptor să aibă același cod de arhivare.	• Diminuați viteza de transmisie a modemului de fax, apoi retrimiteți faxul. • Activați conversia automată a faxurilor.
Unsupported Resolution (Rezoluție neacceptată)	Aparatul de fax receptor nu acceptă rezoluția de scanare a documentului pe care îl trimiteți.	• Diminuați calitatea faxului. • Activați conversia automată a faxurilor.
Unrecoverable Fax Error (Eroare - recuperare fax imposibilă)	Modemul de fax a întâmpinat erori critice.	Opriți imprimanta, apoi porniți-o din nou și retrimiteți faxul.
Fax Modem Error (Eroare - modem de fax)	Modemul de fax al imprimantei poate fi ocupat sau modemul de fax a întâmpinat probleme în timpul transmiterii.	Opriți imprimanta, apoi porniți-o din nou și retrimiteți faxul.
Phone Line (Linia telefonică) este conectată la fișa incorectă din spatele aparatului.	Cablul telefonic este conectat la portul incorect din spatele imprimantei.	Conectați cablul telefonic la portul  din spatele imprimantei.

Mesaj de eroare:	Care este semnificația acestuia:	Soluții posibile:
A fost detectată o linie digitală	Imprimanta este conectată la o linie digitală.	Imprimanta este un dispozitiv analogic și trebuie să fie conectată la o linie analogică. Pentru a conecta imprimanta la o linie digitală, trebuie să utilizați un convertor de linie sau un filtru. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea "Configurarea imprimantei pentru fax".
Failed to Connect (Conectare nereușită) Phone Line Error (Eroare - linie telefonică) Phone Line Not Connected (Linie telefonică neconectată)	Imprimanta nu poate detecta un ton de apel.	Consultați "Fax troubleshooting checklist - Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax".
Phone Line Busy (Linie telefonică ocupată)	Linia dvs. telefonică sau linia telefonică a aparatului de fax receptor este ocupată. Aceasta se întâmplă mai ales dacă imprimanta partajează o linie cu alte dispozitive (telefon, robot telefonic).	• Setați imprimanta pentru reapelare. • Măriți intervalul de timp dintre încercările de reapelare. • Faceți un apel de test la numărul la care doriți să trimiteți un fax, pentru a vă asigura că funcționează corect. • Dacă linia telefonică este utilizată de un alt dispozitiv, așteptați până când celălalt dispozitiv termină, înainte să trimiteți faxul. • Programați retransmiterea faxului la un moment ulterior. • Setați imprimanta să scaneze înainte de apelare. Documentul scanat este salvat în memoria imprimantei. Imprimanta poate apoi să îl recupereze și să reapeleze automat numărul.
No Answer (Niciun răspuns)	Este posibil ca Auto Answer (Răsp. Auto) să fi fost dezactivat pe aparatul de fax receptor.	• Verificați numărul, apoi retransmiteți faxul. • Setați imprimanta pentru reapelare. Notă: În funcție de țara sau de regiunea dvs., numărul încercărilor de reapelare poate fi limitat, indiferent de setările de reapelare pe care le-ați configurat pe imprimanta dvs. • Programați retransmiterea faxului la un moment ulterior.

Mesaj de eroare:	Care este semnificația acestuia:	Soluții posibile:
No Caller ID (Nu există identificator apelant) Call Stopped (Apelare oprită)	Imprimanta dvs. a oprit apelarea, deoarece faxul primit nu are informații despre expeditor. Este posibil să fi ales să blocați faxurile care nu au un Identificator de apelant sau poate că faxurile fără Identificator de apelant nu sunt permise în țara sau în regiunea dvs.	Dezactivați Block No-ID (Blocare faxuri fără identificator).

Pentru a rezolva mesajele de eroare din software-ul de fax, faceți clic pe **Help (Ajutor)** pentru a vizualiza informații de ajutor pentru software-ul de fax.

Rezolvarea problemelor cu cartela de memorie

- „Lista de control pentru rezolvarea problemelor cu cartele de memorie” de la pagina 149
- „După introducerea unei cartele de memorie nu se întâmplă nimic” de la pagina 149
- „Nu se pot imprima documente de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash” de la pagina 150
- „Fotografiile nu se transferă de pe o cartelă de memorie printr-o rețea fără fir” de la pagina 150

Lista de control pentru rezolvarea problemelor cu cartele de memorie

Înainte de a rezolva problema, utilizați următoarea listă de control pentru rezolvarea celor mai multe dintre problemele legate de cartele de memorie:

- Asigurați-vă că tipul cartelei de memorie utilizate este acceptat de imprimantă.
- Asigurați-vă că nu este deteriorată cartela de memorie.
- Asigurați-vă că aceasta conține tipuri de fișier acceptate.

După introducerea unei cartele de memorie nu se întâmplă nimic

Dacă "Lista de control pentru rezolvarea problemelor cu cartelele de memorie" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

REINTRODUCEȚI CARTELA DE MEMORIE

Cartela de memorie este posibil să fi fost introdusă prea lent. Scoateți, apoi reintroduceți rapid cartela de memorie.

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.

- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.

Portul USB este marcat cu simbolul USB .

VERIFICAȚI CONEXIUNEA DE REȚEA

Dacă imprimanta și computerul sunt conectate prin intermediul unei rețele, asigurați-vă că gazda corectă și dispozitivul comunică. Selectați imprimanta de la computer sau computerul de la imprimantă.

Nu se pot imprima documente de pe o cartelă de memorie sau de pe o unitate flash

Dacă "Lista de control pentru rezolvarea problemelor cu cartelele de memorie" nu rezolvă situația, încercați următoarele variante:

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.

Portul USB este marcat cu simbolul USB .

VERIFICAȚI CONEXIUNEA DE REȚEA

Dacă imprimanta și computerul sunt conectate prin intermediul unei rețele, asigurați-vă că gazda corectă și dispozitivul comunică. Selectați imprimanta de la computer sau computerul de la imprimantă.

Fotografiile nu se transferă de pe o cartelă de memorie printr-o rețea fără fir

Dacă "Lista de control pentru rezolvarea problemelor cu cartelele de memorie" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ATÂT IMPRIMANTA CÂT ȘI COMPUTERUL DESTINAȚIE SUNT PORNITE ȘI PREGĂTITE

SELECTAȚI NUMELE CORECT DE COMPUTER DIN LISTA DE LA IMPRIMANTĂ

ASIGURAȚI-VĂ CĂ REȚEAUA FĂRĂ FIR ESTE CONECTATĂ ȘI ACTIVĂ

În cazul în care conexiunea fără fir este căzută, utilizați un cablu USB pentru a conecta imprimanta la computer.

Rezolvarea problemelor de rețea fără fir

- „Lista de control pentru rezolvarea problemelor de rețea fără fir” de la pagina 151
- „Restabilirea setărilor de caracteristici fără fir la setările implicite din fabrică” de la pagina 152
- „Imposibil de imprimat printr-o rețea fără fir” de la pagina 152
- „Butonul Continuare nu este disponibil” de la pagina 156
- „Nu se poate imprima și pe computer există un firewall (paravan de protecție)” de la pagina 157
- „Indicatorul luminos Wi-Fi nu este aprins” de la pagina 158
- „Indicatorul luminos Wi-Fi are culoarea verde dar imprimanta nu imprimă (numai pentru Windows)” de la pagina 158
- „Indicatorul luminos Wi-Fi este în continuare de culoare portocalie” de la pagina 159
- „Indicatorul luminos Wi-Fi clipește având culoarea portocalie în timpul instalării” de la pagina 161
- „Serverul de imprimare fără fir nu este instalat” de la pagina 165
- „La imprimarea fără fir se afișează mesajul "Communication not available (Comunicație indisponibilă)"" de la pagina 166
- „Comunicarea cu imprimanta se pierde când conectarea se face prin Rețea privată virtuală (VPN)” de la pagina 168
- „Rezolvarea problemelor cu comunicațiile fără fir intermitente” de la pagina 168

Lista de control pentru rezolvarea problemelor de rețea fără fir

Înainte de a începe rezolvarea problemelor la imprimanta fără fir, verificați următoarele:

- Imprimanta, computerul și punctul de acces fără fir sunt conectate la rețeaua electrică și sunt pornite.
- Rețeaua fără fir funcționează corect.
Încercați să accesați alte computere din rețeaua fără fir.
Dacă rețeaua are acces la Internet, încercați să vă conectați la Internet printr-o conexiune fără fir.
- SSID este corect.
Imprimați o pagină de configurare de rețea pentru a verifica SSID-ul utilizat de imprimantă.
Dacă nu sunteți sigur de corectitudinea SSID, executați din nou configurarea caracteristicilor fără fir.
- Cheia WEP sau fraza de acces WPA sunt corecte (dacă rețeaua este securizată).
Conectați-vă la punctul de acces fără fir (routerul fără fir) și verificați setările de securitate.
O cheie de securitate este asemănătoare unei parole. Toate dispozitivele din aceeași rețea fără fir care utilizează WEP, WPA sau WPA2 partajează aceeași cheie de securitate.
Dacă nu sunteți sigur de corectitudinea informațiilor de securitate, executați din nou configurarea caracteristicilor fără fir.
- Computerul și imprimanta sunt în aria de acoperire a rețelei fără fir.
Pentru majoritatea rețelelor, imprimanta și computerul trebuie să se afle până la 100 de picioare (30 metri) față de punctul de acces fără fir (routerul fără fir).
- Indicatorul luminos Wi-Fi este aprins și de culoare verde stabil.
- Driverul imprimantei este instalat pe computerul de pe care efectuați o activitate.
- Este selectat portul corect al imprimantei.

- Computerul și imprimanta sunt ambele conectate la aceeași rețea fără fir.
- Imprimanta este situată la depărtare față de obstacole sau dispozitive electronice care pot interfera cu semnalul fără fir.

Asigurați-vă că imprimanta și punctul de acces fără fir nu sunt separate de stâlpi, pereți sau coloane de susținere care conțin metal sau beton.

Cu semnalul fără fir pot să interfereze multe dispozitive, inclusiv dispozitive pentru monitorizarea copiilor mici, motoare, telefoane fără fir, camere de sisteme de securitate, alte rețele fără fir și unele dispozitive Bluetooth.

Restabilirea setărilor de caracteristici fără fir la setările implicite din fabrică

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Network Setup (Configurare rețea)**, apoi apăsați pe .
- 3 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Reset Network Adapter Defaults (Resetare adaptor rețea la valori implicite)**, apoi apăsați pe .
- 4 Apăsați pe butoanele săgeată până când apare **Yes (Da)**, apoi apăsați pe .

Setările de caracteristici fără fir ale imprimantei sunt restabilite la setările implicite din fabrică. Pentru a verifica, imprimați o pagină de configurare pentru rețea.

Imposibil de imprimat printr-o rețea fără fir

Dacă ați avut probleme în timpul instalării, dacă imprimanta nu a fost creată sau nu apare în folderul de imprimante sau ca opțiune la trimiterea unei lucrări de imprimare, aveți posibilitatea să încercați să dezinstalați și să reinstalați software-ul.

Înainte de a reinstala software-ul, verificați lista de control pentru rezolvarea problemelor, apoi procedați astfel:

OPRIȚI PUNCTUL DE ACCES FĂRĂ FIR, APOI PORNIȚI-L DIN NOU

Oprirea și pornirea punctului de acces poate reîmprospăta uneori conexiunile în rețea și poate rezolva problemele de conectivitate.

DECONECTAȚI DE LA SESIUNEA VPN

Când sunteți conectat la o altă rețea printr-o conexiune VPN, nu puteți să accesați imprimanta prin rețeaua fără fir. Încheiați sesiunea VPN și încercați să imprimați din nou.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ DEMO MODE (MOD DEMONSTRATIV) ESTE DEZACTIVAT

Verificați dacă imprimanta are un Demo Mode (Mod demonstrativ). Caracteristicile imprimantei selectate nu sunt disponibile când Demo Mode (Mod demonstrativ) este activat.

De la panoul de control al imprimantei, navigați până la **Demo Mode (Mod demonstrativ)**:

 > **Demo Mode (Mod demonstrativ)**.

Selectați **Off (Dezactivat)**, apoi salvați setarea.

VERIFICAȚI CHEIA WEP SAU CODUL WPA

Dacă punctul de acces fără fir utilizează securitatea WEP (Wired Equivalent Privacy - Confidențialitate echivalentă rețelei cu fir), cheia WEP trebuie să fie:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

sau

- Exact 5 sau 13 caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele și simbolurile care se găsesc pe o tastatură. Caracterele ASCII dintr-o cheie WEP sunt sensibile la literele mari și mici.

Dacă punctul de acces fără fir utilizează securitatea WPA (Wi-Fi Protected Access - Acces protejat Wi-Fi), fraza de acces WPA trebuie să fie:

- De la 8 la 63 de caractere ASCII. Caracterele ASCII dintr-un cod WPA sunt sensibile la literele mari și mici.

sau

- Exact 64 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

Notă: Dacă nu cunoașteți aceste informații, atunci consultați documentația care a însoțit echipamentele de rețea fără fir sau contactați persoana care a configurat rețeaua fără fir.

VERIFICAȚI DACĂ PUNCTUL DE ACCES FĂRĂ FIR ARE UN BUTON DE ASOCIERE/ÎNREGISTRARE

Dispozitivele de bandă largă, fără fir din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, precum LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox sau Club Internet pot necesita apăsarea unui buton de asociere/înregistrare la adăugarea imprimantei în rețeaua fără fir.

Dacă utilizați un astfel de dispozitiv și aveți nevoie informații suplimentare, consultați documentația livrată cu acesta sau contactați *Furnizorul de servicii de Internet (ISP)*.

MUTAȚI PUNCTUL DE ACCES DEPARTE DE ALTE DISPOZITIVE ELECTRONICE

Pot exista interferențe temporare cauzate de alte dispozitive electronice, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau alte tipuri de aparatură electrocasnică, telefoane fără fir, dispozitive pentru monitorizarea copiilor mici și camere video ale sistemelor de securitate. Asigurați-vă că punctul de acces nu se află prea aproape de aceste dispozitive.

MUTAȚI COMPUTERUL ȘI/SAU IMPRIMANTA MAI APROAPE DE ROUTERUL FĂRĂ FIR

Raza de acțiune rețelei fără fir depinde de mai mulți factori, inclusiv de caracteristicile routerului și ale adaptoarelor de rețea. Dacă întâmpinați probleme la imprimare, încercați să lăsați o distanță de maximum 30 de metri între computer și imprimantă.

VERIFICAȚI CALITATEA SEMNALULUI FĂRĂ FIR

Imprimați pagina de configurare pentru rețea și verificați calitatea semnalului. Dacă aceasta apare ca fiind bună sau excelentă, atunci există un alt factor care cauzează problema.

VERIFICAȚI SETĂRILE DE SECURITATE COMPLEXE

- Dacă utilizați filtrarea adreselor MAC (Media Access Control) pentru a limita accesul la rețeaua dvs. fără fir, atunci trebuie să adăugați adresa MAC a imprimantei la lista de adrese cărora li se permite să se conecteze la punctul de acces fără fir.
- Dacă setați punctul de acces fără fir pentru a emite un număr limitat de adrese IP, trebuie să modificați setarea astfel încât să se poată adăuga imprimanta.

Notă: Dacă nu știți cum să efectuați aceste modificări, atunci consultați documentația livrată cu routerul fără fir sau contactați persoana care a configurat rețeaua fără fir.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE CONECTAT COMPUTERUL LA PUNCTUL DE ACCES FĂRĂ FIR (ROUTERUL FĂRĂ FIR).

- Verificați dacă aveți acces la Internet deschizând browserul Web și accesând orice site.
- Dacă există alte computere sau resurse pe rețeaua fără fir, verificați pentru a vedea dacă se pot accesa de pe computerul dvs.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ATÂT COMPUTERUL, CÂT ȘI IMPRIMANTA, SUNT CONECTATE LA ACEEAȘI REȚEA FĂRĂ FIR

Dacă imprimanta nu este conectată la aceeași rețea fără fir ca și computerul, atunci nu veți putea să imprimați fără fir. SSID-ul imprimantei trebuie să se potrivească cu SSID-ul computerului, dacă acesta este conectat deja la rețeaua fără fir.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Obțineți SSID-ul rețelei la care este conectat computerul.
 - a Tastați adresa IP a punctului de acces fără fir (routerului fără fir) în câmpul de adresă din browserul Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a punctului de acces fără fir:

 - 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
 - 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
 - 3 Apăsăți **Enter (Introducere)** sau faceți clic pe **OK**.

Se deschide fereastra Command Prompt (Prompt comandă).
 - 4 Tastați **ipconfig**, apoi apăsați pe **Enter**. Verificați secțiunea Wireless Network Connections (Conexiuni de rețea fără fir):
 - Intrarea "Default Gateway (Gateway implicit)" reprezintă, de obicei, punctul de acces fără fir.
 - Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.2.134.
 - b Când vi se solicită, tastați numele și parola utilizatorului pentru router.
 - c Faceți clic pe **OK**.
 - d Pe pagina principală, faceți clic pe **Wireless (Fără fir)** sau pe orice altă selecție unde sunt stocate setările. Se va afișa parametrul SSID.
 - e Notați SSID-ul.

Notă: Asigurați-vă că l-ați copiat exact, inclusiv literele mari și mici.

- 2 Imprimați pagina de configurare a rețelei din imprimantă.

În secțiunea Wireless (Fără fir), căutați **SSID**.

3 Comparați SSID-ul computerului cu SSID-ul imprimantei.

Dacă SSID-urile sunt aceleași, atunci computerul și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

Dacă SSID-urile nu sunt aceleași, executați din nou utilitarul pentru a configura imprimanta în rețeaua fără fir utilizată de computer.

Pentru utilizatorii de Macintosh cu o stație de bază AirPort

Pentru Mac OS X versiunea 10.5

1 Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.

2 Faceți clic pe **Network (Rețea)**.

3 Faceți clic pe **AirPort**.

SSID-ul rețelei la care este conectat computerul este afișat în meniul pop-up Network Name (Nume rețea).

4 Notați SSID-ul.

Pentru Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

1 De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Applications (Aplicații)**.

2 Din folderul Applications (Aplicații), faceți dublu clic pe **Internet Connect (Conectare la Internet)**.

3 Din bara de instrumente, faceți clic pe **AirPort**.

SSID-ul rețelei la care este conectat computerul este afișat în meniul pop-up Network (Rețea).

4 Notați SSID-ul.

Pentru utilizatorii de Macintosh cu un punct de acces fără fir

1 Tastați adresa IP a punctului de acces fără fir în câmpul de adresă Web din browserul dvs. și continuați cu pasul 2.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a punctului de acces fără fir, procedați astfel:

a Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.

b Faceți clic pe **Network (Rețea)**.

c Faceți clic pe **AirPort**.

d Faceți clic pe **Advanced (Complex) > TCP/IP** sau pe **TCP/IP**.

Intrarea "Router" reprezintă, de obicei, punctul de acces fără fir.

2 Tastați numele de utilizator și parola atunci când vi se solicită.

3 Faceți clic pe **OK**.

4 Pe pagina principală, faceți clic pe **Wireless (Fără fir)** sau pe o altă selecție unde sunt stocate setările. Se va afișa parametrul SSID.

5 Notați SSID-ul, tipul de securitate și cheia WEP sau fraza de acces WPA (dacă sunt afișate).

Note:

- Asigurați-vă că copiați exact informațiile de rețea, inclusiv literele mari și mici.
- Păstrați SSID-ul și cheia WEP sau fraza de acces WPA într-un loc sigur pentru a le utiliza în viitor.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SISTEMUL DE OPERARE ESTE COMPATIBIL CU IMPRIMAREA FĂRĂ FIR PRIN AirPort

Imprimanta acceptă numai imprimare fără fir prin stații de bază AirPort pentru Mac OS X 10.5 sau o versiune ulterioară.

Butonul Continuare nu este disponibil

Încercați următoarele soluții în ordinea în care apar, până când butonul Continuare devine activ și se poate face clic pe el:

VERIFICAȚI CĂ ESTE CONECTAT FERM CABLUL USB ÎN PORTURILE USB, ATÂT LA COMPUTER, CÂT ȘI LA IMPRIMANTĂ

Porturile USB sunt marcate cu simbolul .

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE CONECTATĂ LA PRIZA ELECTRICĂ ȘI CĂ PORNITĂ

Verificați dacă butonul  este aprins. Dacă tocmai ați pornit imprimanta, este posibil să fie necesar să deconectați cablul USB și să îl reconectați.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PORTUL USB DE LA COMPUTER ESTE FUNCȚIONAL

Testați portul USB conectând alte dispozitive la acesta. Dacă puteți utiliza cu succes alte dispozitive prin acel port, portul este funcțional.

Dacă portul USB de la computer nu este funcțional, încercați să utilizați celelalte porturi USB de la computer.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE FUNCȚIONAL CABLUL USB

Încercați să utilizați un alt cablu USB. Dacă utilizați un cablu mai lung de 3 m, încercați să utilizați un cablu mai scurt.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ UTILIZAȚI CD-UL CORECT, CORESPUNZĂTOR MODELULUI DVS. DE IMPRIMANTĂ

Comparați modelul de imprimantă marcat pe CD cu modelul de imprimantă marcat pe imprimantă. Numerele trebuie să fie identice sau să fie din aceeași serie.

Dacă aveți dubii, căutați o versiune actualizată a software-ului de imprimantă pe site-ul nostru de Web. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul "Instalarea software-ului pentru imprimantă" din *Ghidul utilizatorului*. Puteți să accesați *Ghidul utilizatorului* prin linkul din partea de jos a ecranului de instalare.

RECONECTAȚI SURSA DE TENSIUNE

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.
- 3 Deconectați cablul sursei de tensiune din spatele imprimantei, apoi conectați-l din nou.

- 4 Conectați din nou cablul de alimentare la priză.
- 5 Porniți imprimanta, apoi reluați instalarea pe computer.

ÎNCERCAȚI SĂ EXECUTAȚI DIN NOU PROGRAMUL DE INSTALARE

- 1 Închideți programul de instalare.
- 2 Scoateți CD-ul, apoi reporniți computerul.
- 3 Introduceți CD-ul, apoi executați din nou programul de instalare.

Note:

- Când ajungeți la ecranul **Software Already Installed (Software deja instalat)**, asigurați-vă că selectați **Install a printer (Instalare imprimantă)**.
- Dacă ați configurat deja imprimanta, selectați **Additional Computer (Computer suplimentar)** când ajungeți la ecranul **Setting up a new printer? (Configurați o imprimantă nouă?)** pentru a trece peste expertul de configurare hardware.

VERIFICAȚI CĂ COMPUTERUL ESTE CAPABIL SĂ SEMNALEZE ACTIVITATE USB PE PORTUL USB

Deschideți Device Manager (Manager dispozitive) pentru a verifica dacă există activitate atunci când un dispozitiv USB este conectat la un port USB:

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **devmgmt.msc**.
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide Device Manager (Manager dispozitive).
- 4 Urmăriți fereastra Device Manager (Manager dispozitive) în timp ce conectați un cablu USB sau un alt dispozitiv la portul USB. Fereastra se reîmprospătează când Device Manager (Manager dispozitive) recunoaște conexiunea USB.
 - Dacă există activitate semnalată în Device Manager (Manager dispozitive) dar niciuna dintre soluțiile anterioare nu a funcționat, apăsați Asistența pentru clienți.
 - Dacă nu există activitate semnalată în Device Manager (Manager dispozitive), poate fi o problemă cu computerul dvs. și suportul acestuia pentru USB. Pentru ca instalarea să funcționeze, computerul trebuie să recunoască conexiunea USB.

Nu se poate imprima și pe computer există un firewall (paravan de protecție)

Paravanele de protecție de la terți (non-Microsoft) pot să afecteze imprimarea fără fir. Dacă imprimanta și computerul sunt configurate corect și rețeaua fără fir funcționează, dar imprimanta nu imprimă fără fir, problema poate să o reprezinte un paravan de protecție. Dacă pe computer există un paravan de protecție (altul decât cel din Windows), încercați una sau mai multe dintre următoarele:

- Actualizați paravanul de protecție utilizând cele mai recente actualizări disponibile de la producător. Consultați documentația livrată cu paravanul de protecție pentru instrucțiuni privind modul de realizare a acestui lucru.
- Dacă programele necesită acces de la paravanul de protecție la instalarea imprimantei sau la încercarea de a imprima, asigurați-vă că permiteți acestor programe să se execute.

- Dezactivați temporar paravanul de protecție și instalați imprimanta fără fir pe computer. După terminarea instalării fără fir, reactivați paravanul de protecție.

Indicatorul luminos Wi-Fi nu este aprins

VERIFICAȚI ALIMENTAREA CU TENSIUNE

Dacă indicatorul luminos Wi-Fi este stins, asigurați-vă că becul  este aprins. Dacă becul  nu este aprins, verificați următoarele:

- Asigurați-vă că imprimanta este conectată la priza electrică și că este pornită.
- Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o priză electrică funcțională.
- Dacă imprimanta este conectată la o priză multiplă cu întrerupător, asigurați-vă că aceasta este pornită și că este funcțională.

Indicatorul luminos Wi-Fi are culoarea verde dar imprimanta nu imprimă (numai pentru Windows)

Dacă ați terminat configurarea pentru imprimare fără fir și toate setările par să fie corecte, dar imprimanta nu imprimă, încercați una sau mai multe dintre următoarele:

PERMITEȚI FINALIZAREA INSTALĂRII FĂRĂ FIR

Nu încercați să imprimați, scoateți CD-ul de instalare sau detașați cablul de instalare până când vedeți ecranul Wireless Setup Successful (Configurare fără fir realizată cu succes).

ACTIVAȚI IMPRIMANTA

Verificați că imprimanta este activată:

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimante)**.
- 3 Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe noua imprimantă; din meniu, selectați **Use Printer Online (Utilizare imprimantă online)**.
- 5 Închideți fereastra Printers (Imprimante) sau Printers and Faxes (Imprimante și faxuri) și reîncercați imprimarea.

SELECTAREA IMPRIMANTEI FĂRĂ FIR

Selectați imprimanta fără fir de pe computer pentru a utiliza imprimanta în modul fără fir.

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimare)**.

- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă în folderul care conține numele și numărul de model corespunzătoare urmate de "Network (Rețea)".
- 5 Selectați **Use Printer Online (Utilizare imprimantă online)** din meniu.
- 6 Închideți fereastra Printers (Imprimante) sau Printers and Faxes (Imprimante și faxuri) și reîncercați imprimarea.

SELECTAREA PORTULUI FĂRĂ FIR

Dacă anterior ați configurat imprimanta ca imprimantă atașată local, atunci este necesar să selectați imprimanta fără fir pentru a utiliza fără fir imprimanta.

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimare)**.
- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă și selectați din meniu **Properties (Proprietăți)** sau **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.
- 5 Faceți clic pe fila **Ports (Porturi)**.
- 6 Găsiți portul selectat. Portul selectat are un semn de selectare alături de el, în coloana Port.
- 7 Dacă în coloana Description (Descriere) a portului selectat se indică faptul că este un port USB, defilați prin listă și selectați portul care are Printer Port (Port imprimantă) în coloana Description (Descriere). Verificați modelul de imprimantă din coloana Imprimante, pentru a vă asigura că selectați portul de imprimantă corect.
- 8 Faceți clic pe **OK**, apoi încercați din nou să imprimați.

Indicatorul luminos Wi-Fi este în continuare de culoare portocalie

Când lumina indicatorului Wi-Fi este de culoare portocalie, poate indica faptul că imprimanta:

- Nu este configurată în modul infrastructură
- Așteaptă realizarea unei conexiuni ad-hoc cu un alt dispozitiv fără fir
- Nu este conectată la o rețea fără fir

Este posibil ca imprimanta să nu se poată asocia la rețea din cauza interferențelor sau a distanței față de punctul de acces fără fir (routerul fără fir) sau să nu se poată asocia până când nu i se modifică setările.

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI NUMELE REȚELEI

Asigurați-vă că rețeaua dvs. nu are același nume cu al altei rețele aflate în apropiere. De exemplu, dacă dvs. și vecinul dvs. utilizați numele implicit de rețea stabilit de producător, imprimanta ar putea să încerce să se conecteze la rețeaua vecinului.

Dacă nu utilizați un nume de rețea unic, consultați documentația punctului de acces fără fir (sau a routerului fără fir) pentru a afla cum se setează un nume de rețea.

Dacă setați un nume de rețea nou, trebuie să resetați parametrul SSID de la imprimantă și pe cel de la computer pe același nume nou de rețea.

VERIFICAȚI CHEILE DE SECURITATE

Dacă utilizați securitate WEP

O cheie WEP validă este:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.
sau
- Exact 5 sau 13 caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele și simbolurile care se găsesc pe o tastatură.

Dacă utilizați securitate WPA

Un cod WPA este:

- De la 8 la 63 de caractere ASCII. Caracterele ASCII dintr-un cod WPA sunt sensibile la literele mari și mici.
sau
- Exact 64 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

Dacă rețeaua fără fir nu utilizează securitate, atunci nu veți avea o cheie de securitate. Utilizarea unei rețele fără fir fără securitate nu este recomandată deoarece poate permite intrușilor să utilizeze resursele rețelei fără consimțământul dvs.

MUTAȚI COMPUTERUL ȘI/SAU IMPRIMANTA MAI APROAPE DE PUNCTUL DE ACCES FĂRĂ FIR (ROUTERUL FĂRĂ FIR)

Distanța posibilă între dispozitive din rețele 802.11b sau 802.11g este de 100 de metri, în timp ce raza de acțiune a rețelei fără fir se poate dubla în rețelele 802.11n. Raza de acțiune a rețelei fără fir depinde de mai mulți factori, inclusiv de caracteristicile routerului și ale adaptoarelor de rețea. Dacă întâmpinați probleme la imprimare, încercați să lăsați o distanță de maximum 30 de metri între computer și imprimantă.

Puteți să aflați tăria semnalului din rețea pe pagina de configurare pentru rețea a imprimantei.

VERIFICAȚI ADRESA MAC

Dacă rețeaua utilizează filtrarea adresei MAC, asigurați-vă că includeți adresa MAC a imprimantei în lista de filtrare de adrese MAC. Aceasta va permite imprimantei să opereze în rețea.

Indicatorul luminos Wi-Fi clipește având culoarea portocalie în timpul instalării

Atunci când indicatorul luminos Wi-Fi clipește și are culoarea portocalie, indică faptul că imprimanta a fost configurată pentru lucrul în rețea fără fir, însă nu se poate conecta la rețeaua pentru care a fost configurată. Este posibil ca imprimanta să nu se poată asocia la rețea din cauza interferențelor sau a distanței față de punctul de acces fără fir (routerul fără fir) sau să nu se poată asocia până când nu i se modifică setările.

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PUNCTUL DE ACCES ESTE PORNIT

Verificați punctul de acces și porniți-l dacă este necesar.

MUTAȚI PUNCTUL DE ACCES PENTRU A MINIMIZA INTERFERENȚA

Pot exista interferențe temporare cauzate de alte dispozitive, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau alte tipuri de aparatură electrocasnică, telefoane fără fir, dispozitive pentru monitorizarea copiilor mici și camere video ale sistemelor de securitate. Asigurați-vă că punctul de acces nu se află prea aproape de aceste dispozitive.

MUTAȚI COMPUTERUL ȘI/SAU IMPRIMANTA MAI APROAPE DE PUNCTUL DE ACCES FĂRĂ FIR (ROUTERUL FĂRĂ FIR)

Distanța posibilă între dispozitive din rețele 802.11b sau 802.11g este de 100 de metri, în timp ce raza de acțiune a rețelei fără fir se poate dubla în rețelele 802.11n. Raza de acțiune a rețelei fără fir depinde de mai mulți factori, inclusiv de caracteristicile routerului și ale adaptoarelor de rețea. Dacă întâmpinați probleme la imprimare, încercați să lăsați o distanță de maximum 30 de metri între computer și imprimantă.

Puteți să aflați tăria semnalului din rețea pe pagina de configurare pentru rețea.

VERIFICAȚI CHEIA WEP SAU CODUL WPA

O cheie WEP sau un cod WPA sunt ca o parolă. Toate dispozitivele dintr-o rețea fără fir securizată prin WEP trebuie să partajeze aceeași cheie WEP și toate dispozitivele dintr-o rețea fără fir securizată prin WPA trebuie să partajeze același cod WPA.

Notă: Aveți grijă să notați cheia de securitate exact, inclusiv orice litere mari și mici, și să o stocați într-un loc sigur pentru a o utiliza în viitor.

Dacă utilizați securitate WEP

O cheie WEP validă este:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.
sau
- Exact 5 sau 13 caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele și simbolurile care se găsesc pe o tastatură.

Dacă utilizați securitate WPA

Un cod WPA este:

- De la 8 la 63 de caractere ASCII. Caracterele ASCII dintr-un cod WPA sunt sensibile la literele mari și mici.
sau
- Exact 64 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

Dacă rețeaua fără fir nu utilizează securitate, atunci nu veți avea o cheie de securitate. Utilizarea unei rețele fără fir fără securitate nu este recomandată deoarece poate permite intrușilor să utilizeze resursele rețelei fără consimțământul dvs.

VERIFICAȚI ADRESA MAC

Dacă rețeaua utilizează filtrarea adresei MAC, asigurați-vă că includeți adresa MAC a imprimantei în lista de filtrare de adrese MAC. Aceasta va permite imprimantei să opereze în rețea. Pentru informații suplimentare, consultați „Cum găsesc adresa MAC?” de la pagina 121.

EXECUTAȚI COMANDA PING PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ REȚEAUA FUNCȚIONEAZĂ

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Dacă nu o cunoașteți deja, găsiți adresa IP a punctului de acces:
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
 - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
 - c Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide fereastra Command Prompt (Prompt comandă).
 - d Tastați **ipconfig**, apoi apăsați **Enter**.
 - Intrarea "Default Gateway (Gateway implicit)" reprezintă, de obicei, punctul de acces fără fir.
 - Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.2.134.
- 2 Executați comanda ping pentru punctul de acces:
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
 - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
 - c Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide fereastra Command Prompt (Prompt comandă).
 - d Tastați **ping**, urmat de un spațiu și de adresa IP a punctului de acces fără fir. De exemplu:
ping 192.168.1.100
 - e Apăsăți **Enter**.
- 3 Verificați dacă punctul de acces răspunde:
 - Dacă punctul de acces răspunde, veți vedea apărând mai multe linii, care încep cu "Reply from (Răspuns de la)".
Este posibil ca imprimanta să nu se fi conectat la rețeaua fără fir. Opriti și reporniți imprimanta pentru ca aceasta să încerce din nou să se conecteze.
 - Dacă punctul de acces nu răspunde, vor trece câteva secunde, apoi veți vedea "Request timed out (Timpul alocat pentru solicitare a expirat)".

Încercați următoarele:

- a** Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- b** În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **ncpa.cpl**, apoi apăsați **Enter**.
- c** Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- d** Selectați conexiunea potrivită dintre cele afișate.
- e** Faceți clic cu butonul din dreapta pe conexiune, apoi faceți clic pe **Repair (Reparare)** sau **Diagnose (Diagnosticare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Asigurați-vă că AirPort este pornit:
 - a** Din meniul Apple, alegeți **System Preferences (Preferințe sistem)**.
 - b** Faceți clic pe **Network (Rețea)**.
Indicatorul de stare AirPort ar trebui să fie de culoare verde.

Note:

 - Culoarea galbenă înseamnă că portul este activ, dar nu și conectat.
 - Culoare roșie înseamnă că portul nu a fost configurat.
- 2** Obțineți adresa IP a punctului de acces fără fir:
 - a** Din meniul Apple, alegeți **About This Mac (Despre acest Mac)**.
 - b** Faceți clic pe **More Info (Mai multe informații)**.
 - c** Din panoul Contents (Cuprins), alegeți **Network (Rețea)**.
 - d** Din lista Active Services (Servicii active), alegeți **AirPort**.
Panoul din partea inferioară specifică detaliile conexiunii AirPort.
 - e** Notați intrarea "Router". Aceasta este în mod obișnuit punctul de acces fără fir.
- 3** Executați comanda ping pentru punctul de acces fără fir:
 - a** De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Utilities (Utilitare)**.
 - b** Faceți dublu clic pe **Network Utility (Utilitar pentru rețea)**.
 - c** Faceți clic pe fila **Ping (Ping)**.
 - d** În câmpul pentru adresa rețelei, tastați adresa IP a punctului de acces fără fir (sau a routerului). De exemplu:
10.168.1.101
 - e** Faceți clic pe **Ping (Ping)**.
- 4** Dacă punctul de acces fără fir răspunde, veți vedea mai multe linii care afișează numărul de octeți primiți de la punctul de acces fără fir. Aceasta vă asigură că computerul este conectat la punctul de acces fără fir.

Dacă punctul de acces fără fir nu răspunde, nu se afișează nimic. Aveți posibilitatea să utilizați Network Diagnostics (Diagnoză rețea) pentru a rezolva problema.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMPUTERUL POATE COMUNICA CU IMPRIMANTA

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei imprimând o pagină de configurare pentru rețea.
- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 3 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
- 4 Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide fereastra Command Prompt (Prompt comandă).
- 5 Tastați **ping**, urmat de un spațiu și de adresa IP a imprimantei. De exemplu:
ping 192.168.1.100
- 6 Apăsăți **Enter**.
- 7 Dacă imprimanta răspunde, veți vedea mai multe linii care afișează numărul de octeți primiți de la imprimantă. Acest lucru asigură faptul că imprimanta și computerul comunică.
Dacă imprimanta nu răspunde, atunci se afișează "Request timed out (Timpul alocat pentru solicitare a expirat)".
 - Este posibil să nu fie conectat computerul la rețea.
 - Este posibil să fie necesară modificarea setărilor imprimantei. Executați din nou Wireless Setup Utility (Utilitar de configurare fără fir)

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei imprimând o pagină de configurare pentru rețea.
În secțiunea TCP/IP, căutați **Address (Adresă)**.
- 2 De pe desktopul Finder (Selector), alegeți **Go (Salt) > Utilities (Utilitare)**.
- 3 Faceți dublu clic pe **Network Utility (Utilitar pentru rețea)**.
- 4 Faceți clic pe fila **Ping (Ping)**.
- 5 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă a rețelei. De exemplu:
10.168.1.101
- 6 Faceți clic pe **Ping (Ping)**.
- 7 Dacă imprimanta răspunde, veți vedea mai multe linii care afișează numărul de octeți primiți de la imprimantă. Acest lucru asigură faptul că imprimanta și computerul comunică.
Dacă imprimanta nu răspunde, nu se afișează nimic.
 - Este posibil să nu fie conectat computerul la rețea. Aveți posibilitatea să utilizați Network Diagnostics (Diagnoză rețea) pentru a rezolva problema.
 - Este posibil să fie necesară modificarea setărilor imprimantei. Executați din nou Wireless Setup Assistant (Asistent configurare fără fir).

RECONFIGURAREA IMPRIMANTEI PENTRU UN PUNCT DE ACCES FĂRĂ FIR

Dacă setările de caracteristici fără fir s-au modificat, va trebui să executați din nou configurarea caracteristicilor fără fir ale imprimantei. Anumite motive pentru modificarea setărilor pot include modificarea manuală a cheilor WEP sau WPA, a canalului, a altor setări de rețea sau resetarea punctului de acces la valorile implicite din fabrică.

Reexecutarea configurării fără fir poate să rezolve, de asemenea, probleme datorate configurării greșite în timpul configurării imprimantei pentru acces fără fir.

Note:

- Dacă modificați setările de rețea, modificați-le pentru toate dispozitivele din rețea înainte de modificarea setărilor pentru punctul de acces.
- Dacă ați modificat deja setările rețelei fără fir pentru punctul dvs. de acces, atunci trebuie să modificați setările pentru toate celelalte dispozitive din rețea înainte de a le putea vedea în rețea.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați **Printer Home (Ecran inițial imprimantă)**.
- 4 Faceți clic pe fila **Settings (Setări)**.
- 5 Faceți clic pe linkul **Wireless setup utility (Utilitar de configurare fără fir)**.

Notă: Ca parte a procesului de configurare, este posibil să vi se solicite să conectați din nou imprimanta la computer utilizând cablul de instalare.

- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe **Wireless Setup Assistant (Asistent configurare fără fir)**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Serverul de imprimare fără fir nu este instalat

Este posibil ca în timpul instalării să vedeți un mesaj care indică faptul că imprimanta nu are instalat un server de imprimare fără fir. Dacă sunteți sigur că imprimanta este capabilă să imprime fără fir, încercați următoarele:

VERIFICAȚI ALIMENTAREA CU TENSIUNE

Asigurați-vă că indicatorul luminos  este aprins.

La imprimarea fără fir se afișează mesajul "Communication not available (Comunicație indisponibilă)"

Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ATÂT COMPUTERUL, CÂT ȘI IMPRIMANTA AU ADRESE IP VALIDE PENTRU REȚEA

Dacă utilizați un laptop și aveți activate setările de economisire a energiei, la încercarea de imprimare fără fir este posibil ca pe ecranul computerului să vedeți mesajul "Communication not available (Comunicație indisponibilă)". Aceasta poate să survină dacă unitatea hard a laptopului nu este alimentată.

Dacă vedeți acest mesaj, așteptați câteva secunde, apoi reîncercați să imprimați. Laptopul și imprimanta necesită câteva secunde pentru a porni din nou și a se atașa din nou la rețeaua fără fir.

Dacă vedeți din nou acest mesaj după ce ați așteptat suficient de mult pentru ca imprimanta și laptopul să se atașeze la rețea, poate fi o problemă cu rețeaua fără fir.

Asigurați-vă că atât laptopul cât și imprimanta au primit adrese IP:

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
- 3 Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide fereastra Command Prompt (Prompt comandă).
- 4 Tastați **ipconfig**, apoi apăsați **Enter**.
Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.0.100.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, alegeți **About This Mac (Despre acest Mac)**.
- 2 Faceți clic pe **More Info (Mai multe informații)**.
- 3 Din panoul Contents (Cuprins), alegeți **Network (Rețea)**.
- 4 Dacă sunteți conectat printr-o rețea fără fir, alegeți **AirPort** din lista Active Services (Servicii active).

Găsirea adresei IP a unei imprimante

- Aveți posibilitatea să găsiți adresa IP a imprimantei vizualizând pagina de configurare pentru rețea.

Dacă imprimanta și/sau laptopul nu au adrese IP sau au adrese de tipul 169.254.x.y (unde x și y sunt oricare două numere între 0 și 255):

- 1 Opriți dispozitivul care nu are o adresă IP validă (laptopul, imprimanta sau amândouă).
- 2 Porniți dispozitivul/dispozitivele.
- 3 Verificați din nou adresele IP.

Dacă laptopul și/sau imprimanta tot nu au primit adrese IP valide, există o problemă cu rețeaua fără fir. Încercați următoarele:

- Asigurați-vă că punctul de acces fără fir (routerul fără fir) este pornit și funcționează.
- Scoateți orice obiect care ar putea bloca semnalul.

- Opriti temporar toate dispozitivele fără fir din rețea care nu sunt necesare și întrerupeți orice activitate care presupune utilizarea intensivă a rețelei, cum ar fi transferul unor fișiere mari sau jocurile în rețea. Dacă rețeaua este prea ocupată, este posibil ca imprimanta să nu primească adresa IP în timpul pe care îl are la dispoziție .
- Asigurați-vă că serverul DHCP, care poate fi, de asemenea, routerul dvs. fără fir, funcționează și că este configurat să atribuie adrese IP. Dacă nu sunteți sigur cum anume să faceți acest lucru, consultați, pentru informații, manualul livrat cu routerul fără fir.

Dacă atât imprimanta, cât și computerul au adrese IP valide, iar rețeaua funcționează corect, continuați depanarea.

VERIFICAȚI DACĂ ESTE SELECTAT PORTUL FĂRĂ FIR

Notă: Această soluție se aplică numai pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimare)**.
- 3 Apăsati **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă și selectați din meniu **Properties (Proprietăți)** sau **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.
- 5 Faceți clic pe fila **Ports (Porturi)**.
- 6 Găsiți portul selectat. Portul selectat are un semn de selectare alături de el, în coloana Port.
- 7 Dacă în coloana Description (Descriere) a portului selectat se indică faptul că este un port USB, defilați prin listă și selectați portul care are Printer Port (Port imprimantă) în coloana Description (Descriere). Verificați modelul de imprimantă din coloana Imprimante, pentru a vă asigura că selectați portul de imprimantă corect.
- 8 Faceți clic pe **OK**, apoi încercați din nou să imprimați.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE ACTIVATĂ COMUNICAȚIA BIDIREȚIONALĂ

Notă: Această soluție se aplică numai pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers (control imprimare)**.
- 3 Apăsati **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul de imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă și selectați din meniu **Properties (Proprietăți)** sau **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.
- 5 Faceți clic pe fila **Ports (Porturi)**.
- 6 Bifați caseta de lângă **Enable bidirectional support (Activare suport bidirecțional)** în cazul în care nu este deja bifată.

7 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

8 Faceți clic pe **OK**, apoi încercați din nou să imprimați.

Comunicarea cu imprimanta se pierde când conectarea se face prin Rețea privată virtuală (VPN)

Veți pierde conexiunea la imprimanta fără fir din rețeaua locală când conectarea se face prin cele mai multe dintre *Rețelele private virtuale* (VPN). Majoritatea rețelelor VPN permit utilizatorilor să comunice numai cu rețeaua VPN respectivă și nu cu o altă rețea în același timp. Dacă vreți să aveți posibilitatea să vă conectați la rețeaua locală și în același timp la o rețea VPN, persoana de suport a sistemului pentru VPN trebuie să activeze împărțirea tunelelor. Rețineți că unele organizații nu permit împărțirea tunelelor datorită problemelor tehnice și de securitate.

Rezolvarea problemelor cu comunicațiile fără fir intermitente

Ați putea observa că imprimanta funcționează pentru o scurtă perioadă de timp, apoi se oprește, deși aparent nu s-a modificat nimic în rețeaua dvs. fără fir.

Există diferite probleme care pot întrerupe comunicațiile în rețea, iar uneori apar mai multe probleme simultan. Acestea sunt soluții posibile. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

DECONECTAȚI DE LA TOATE REȚELELE VPN ATUNCI CÂND ÎNCERCAȚI SĂ UTILIZAȚI REȚEAUA FĂRĂ FIR

Majoritatea *Rețelelor private virtuale* (VPN) permit utilizatorilor să comunice numai cu rețeaua VPN respectivă și nu cu o altă rețea în același timp. Deconectați de la VPN înainte de a instala driverul pe computer sau înainte de a executa configurarea rețelei fără fir pe computer.

Pentru a verifica dacă computerul este conectat în acel moment la un VPN, deschideți software-ul de client VPN și verificați conexiunile VPN. Dacă nu aveți un software de client VPN instalat, verificați manual conexiunile, utilizând clientul VPN din Windows.

Dacă vreți să aveți posibilitatea să vă conectați la rețeaua locală și în același timp la o rețea VPN, persoana de suport a sistemului pentru VPN trebuie să activeze împărțirea tunelelor. Rețineți că unele organizații nu permit împărțirea tunelelor din cauza problemelor tehnice și de securitate.

OPRIȚI PUNCTUL DE ACCES FĂRĂ FIR (ROUTERUL FĂRĂ FIR) ȘI PORNIȚI-L DIN NOU

ELIMINAREA CONGESTIEI DE REȚEA

Dacă o rețea fără fir este prea ocupată, computerul și imprimanta pot avea dificultăți de comunicare între ele. Printre motivele congestiei unei rețele fără fir se numără:

- Transferul unor fișiere mari în rețea
- Jocurile în rețea
- Aplicațiile de schimb de fișiere peer-to-peer
- Transmiterea în flux a fișierelor video
- Prea multe computere în rețeaua fără fir simultan

ELIMINAREA SURSELOR DE INTERFERENȚĂ

Dispozitivele electrocasnice obișnuite pot să interfereze cu comunicațiile prin rețelele fără fir. Telefoanele fără fir (dar nu și telefoanele celulare), cuptoarele cu microunde, dispozitivele pentru monitorizarea copiilor mici, aproape toate dispozitivele de bucătărie, echipamentele de supraveghere fără fir, rețelele fără fir învecinate și orice alte dispozitive care conțin un motor pot interfera cu comunicațiile prin rețelele fără fir.

Încercați să porniți o potențială sursă de interferență și vedeți dacă aceasta este cauza problemei. Dacă se întâmplă așa, separați rețeaua fără fir de dispozitivul respectiv.

MODIFICAȚI CANALUL UTILIZAT DE ROUTERUL FĂRĂ FIR

Uneori, puteți elimina interferențele care provin de la surse necunoscute schimbând canalul utilizat de routerul dvs. fără fir pentru difuzare. Există trei canale distincte pe un router. Consultați documentația care a însoțit routerul pentru a stabili care sunt cele trei canale care se aplică. Alte canale sunt oferite ca opțiuni, dar acestea se suprapun. Dacă routerul este configurat să utilizeze setări prestabilite, modificați setarea de canal pentru a utiliza un canal distinct diferit. Dacă nu sunteți sigur cum anume să schimbați canalul, consultați manualul livrat cu routerul fără fir.

CONFIGURAREA ROUTERULUI FĂRĂ FIR CU UN SSID UNIC

Numeroase rețele fără fir utilizează SSID-ul pe care routerul a fost inițial configurat să îl utilizeze din fabricație. Utilizarea SSID-ului prestabilit poate cauza probleme atunci când în aceeași zonă funcționează mai multe rețele cu același SSID. Imprimanta sau computerul pot încerca să se atașeze la o rețea greșită, deși vor părea că încearcă să se conecteze la rețeaua corectă.

Pentru a evita acest tip de interferență, schimbați SSID-ul prestabilit de pe routerul dvs. fără fir. Dacă nu sunteți sigur cum anume să schimbați SSID-ul, consultați manualul livrat cu routerul fără fir.

Notă: Dacă schimbați SSID-ul pentru router, trebuie să faceți acest lucru și pentru toate celelalte dispozitive care accesează rețeaua fără fir.

ATRIBUIȚI ADRESE IP STATICE PENTRU TOATE DISPOZITIVELE DIN REȚEA

Majoritatea rețelilor fără fir utilizează un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei), încorporat în routerul fără fir, pentru a atribui adrese IP pentru clienții din rețeaua fără fir. Adresele DHCP sunt atribuite atunci când sunt necesare - de exemplu, atunci când la rețeaua fără fir este adăugat un dispozitiv nou sau când acesta este pornit. Dispozitivele fără fir trebuie să trimită o solicitare spre router și să primească drept răspuns o adresă IP pentru a putea funcționa în rețea. Deoarece routerul realizează multe alte sarcini în afară de atribuirea adreselor, e posibil ca uneori acesta să nu răspundă suficient de rapid prin trimiterea unei adrese. Dispozitivul care trimite solicitarea uneori renunță înainte de a primi o adresă.

Pentru a rezolva problema, încercați atribuirea unor adrese IP statice pentru dispozitivele din rețea. Adresele IP statice reduc munca pe care trebuie să o facă routerul fără fir. Dacă nu sunteți sigur cum anume să atribuiți adrese IP, consultați manualul livrat cu routerul și documentația sistemului dvs. de operare.

Pentru a atribui imprimantei o adresă IP statică, procedați astfel:

- 1 Finalizați configurarea caracteristicilor fără fir, permițând imprimantei să primească o adresă DHCP de la un server DHCP din rețea.
- 2 Imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a vedea ce adresă IP este asociată curent imprimantei.

- 3 Deschideți un browser de Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă. Apăsați **Enter**.

Se încarcă pagina de Web a imprimantei.

- 4 Faceți clic pe linkul **Configuration (Configurație)**.
- 5 Faceți clic pe linkul **TCP/IP**.
- 6 Faceți clic pe linkul **Set Static IP Address (Setare adresă IP statică)**.
- 7 Tastați adresa IP pe care doriți să o asociați imprimantei în câmpul **IP Address (Adresă IP)**.
- 8 Faceți clic pe butonul **Submit (Remitere)**.

Apare mesajul Submitting Selection (Remitere selecție).

Pentru a verifica faptul că adresa IP este actualizată, tastați adresa IP statică în câmpul de adresă al browserului și vedeți dacă se încarcă pagina de Web a imprimantei.

VERIFICAREA PROBLEMELOR CUNOSCUTE CU ROUTERUL FĂRĂ FIR

Unele routere fără fir au defecte confirmate de documentație, care au fost identificate și rezolvate de către fabricant. Vizitați site-ul Web al firmei care a fabricat routerul. Verificați actualizările de firmware și existența altor sfaturi din partea fabricantului. Dacă nu sunteți sigur cum anume să accesați site-ul Web al fabricantului, consultați manualul livrat cu routerul fără fir.

VERIFICAREA ACTUALIZĂRILOR PENTRU ADAPTORUL FĂRĂ FIR

Dacă aveți probleme de imprimare de pe un anumit computer, verificați site-ul Web al firmei care a fabricat placa adaptorului de rețea din respectivul computer. Este posibil să fie disponibil un driver actualizat care să rezolve problema.

MODIFICAREA TUTUROR DISPOZITIVELOR DINTR-O REȚEA LA ACELAȘI TIP

Deși este posibil să puneți împreună cu succes dispozitive 802.11b, 802.11g și 802.11n în aceeași rețea, dispozitivele mai rapide vor împiedica uneori comunicarea dispozitivelor mai lente. Dispozitivele fără fir sunt proiectate să aștepte o pauză în comunicațiile prin rețeaua fără fir înainte de a încerca să trimită informații. Dacă sunt mai recente, dispozitivele mai rapide utilizează constant rețeaua fără fir; prin urmare, dispozitivele mai vechi și mai lente nu vor avea șansa de a trimite date.

Încercați să porniți dispozitivele de rețea de același tip și vedeți dacă se îmbunătățesc comunicațiile în rețea. Dacă aceasta rezolvă problema, vă recomandăm să upgradați dispozitivele mai vechi cu adaptoare de rețea mai recente.

ACHIZIȚIONAREA UNUI ROUTER NOU

Dacă routerul dvs. are câțiva ani vechime, e posibil să fie pe deplin compatibil cu dispozitivele de rețea mai recente din rețeaua dvs. Luați în considerare achiziționarea unui router mai nou, care să respecte în totalitate specificațiile 802.11 IEEE.

Notificări

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark S400 Series

Tip echipament:

4443

Modele:

201, 20E

Notă asupra ediției

Aprilie 2009

Paragraful următor nu este valabil pentru niciuna dintre țările în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Anumite state nu permit declarații de limitare a responsabilității cu privire la garanții explicite sau implicite pentru anumite tranzacții și, de aceea, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați **support.lexmark.com**.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați **www.lexmark.com**.

Dacă nu aveți acces la Internet, aveți posibilitatea să contactați Lexmark prin poștă:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark și desenul Lexmark cu aspect de diamant sunt mărci comerciale ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite și/sau în alte țări.

PerfectFinish este o marcă comercială a Lexmark International, Inc.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

Note despre licențe

Următoarele documente pot fi vizualizate de pe CD-ul cu software-ul de instalare.

Director	Fișier
\Pubs	FW_License.12.08.pdf mDNS.tar.gz
\Install\Licenses	Expat.txt Inst_lib.txt Instgui.txt Instgui.zip

Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	201, 20E
Gerätetyp	4443
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Adresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 51 25 11 (Technischer Kundendienst)
E-mail	internet@lexmark.de

Niveluri de emisie a zgomotelor

Următoarele măsurători au fost efectuate respectând prevederile din ISO 7779 și raportate în conformitate cu prevederile din ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului la 1 metru, dBA	
Imprimare	50 dBA
Scanare	47 dBA
Copiere	47 dBA
Pregătit	fără sunet

Valorile se pot schimba. Consultați www.lexmark.com pentru valorile curente.

Informații cu privire la temperatură

Informații cu privire la ambient	15-32° C (60-90° F)
Temperatură în timpul transportului	-40-60° C (-40-140° F)
Temperatură în timpul stocării	1-60° C (34-140° F)

Directiva privind casarea echipamentelor electrice și electronice (Waste from Electrical and Electronic Equipment - WEEE)



Sigla WEEE semnifică anumite programe și proceduri de reciclare pentru produse electronice din țări ale Uniunii Europene. Noi încurajăm reciclarea produselor noastre. Dacă aveți întrebări despre opțiunile de reciclare, vizitați situl Web Lexmark la adresa www.lexmark.com pentru numărul de telefon al biroului local de vânzări.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoierului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare în legătură cu bateria

Acest produs conține material cu perclorat. Este posibil să se aplice reglementări speciale de manipulare. Pentru informații suplimentare, accesați <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Consum de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Imprimarea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	16,23
Copierea	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale imprimate.	10,74
Scanarea	Produsul scanează documente imprimate.	9,57
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	7,78
Power Saver (Economizor de energie)	Produsul se află în modul de economisire a energiei.	3,37
Off (Dezactivat)	Produsul este conectat la o priză de perete, dar este oprit de la comutatorul de alimentare	0,37

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi mult mai ridicate decât media.

Valorile se pot schimba. Consultați www.lexmark.com pentru valorile curente.

Power Saver (Economizor de energie)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit Power Saver (Economizor de energie). Modul Power Saver (Economizor de energie) este echivalent cu modul Sleep (Oprire temporară) al EPA. Modul Power Saver (Economizor de energie) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Power Saver (Economizor de energie) este cuplat

automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, denumit Power Saver Timeout (Expirare economizor energie).

Valoarea implicită din fabrică a Power Saver Timeout (Expirare economizor energie) pentru acest produs (în minute):	10
---	----

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cordonul sursei de alimentare de la priza de perete.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

ACORDURI DE GARANȚIE LIMITATĂ ȘI DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE LEXMARK

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS: UTILIZÂND ACEST PRODUS, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TOȚI TERMENII ȘI TOATE CONDIȚIILE ACESTOR ACORDURI DE GARANȚIE LIMITATĂ ȘI LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTOR ACORDURI DE GARANȚIE LIMITATĂ ȘI DE LICENȚĂ, RESTITUIȚI IMEDIAT PRODUSUL NEUTILIZAT ȘI SOLICITAȚI RAMBURSAREA SUMEI PLĂTITE. DACĂ INSTALAȚI ACEST PRODUS PENTRU A FI UTILIZAT DE TERȚI, SUNTEȚI DE ACORD SĂ-I INFORMAȚI PE UTILIZATORI CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ UTILIZAREA PRODUSULUI IMPLICĂ ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI.

ACORD DE LICENȚĂ PENTRU IMPRIMANTĂ

Sunt de acord că imprimanta se află sub protecția unui patent și este proiectată și are licență numai pentru utilizare cu cartușe de toner și componente de dezvoltare Lexmark originale, pentru întreaga durată de viață a imprimantei. Sunt de acord: (1) să utilizez această imprimantă numai cu cartușe de cerneală Lexmark originale (cu excepția situației în care voi utiliza cartușe înlocuitoare produse de Lexmark dar vândute fără condiția de a fi utilizate o singură dată, conform descrierii din acordul de licență pentru cartuș de mai jos) și (2) să înmănez acest acord de licență pentru imprimantă oricărui utilizator care preia această imprimantă de la mine.

ACORD DE LICENȚĂ PENTRU CARTUȘ*

Sunt de acord că vânzarea acestor cartușe de imprimantă brevetate, livrate împreună cu dispozitivul de imprimare, se face conform următorului acord de licență: Cartușele de imprimare aflate sub protecția unui patent, conținute în interior, sunt oferite sub licență pentru o singură utilizare și sunt proiectate să nu mai funcționeze după livrarea unei cantități fixate de cerneală. Când înlocuirea devine necesară, în cartuș rămâne o cantitate variabilă de cerneală. După această unică utilizare, licența de utilizare a cartușului de imprimare încetează iar cartușul utilizat trebuie returnat către Lexmark pentru un nou ciclu de fabricație, pentru reumplere sau pentru reciclare. Dacă, în viitor, cumpăr un alt cartuș, vândut conform termenilor de mai sus, accept că acești termeni se referă și la acel cartuș. Dacă nu acceptați termenii acestui acord de licență pentru o singură

utilizare, returnați produsul în ambalajul original către furnizorul de la care l-ați achiziționat. Un cartuș de înlocuire, care se vinde fără acești termeni de licență, este disponibil la www.lexmark.com.

ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE LEXMARK

Acest Acord de licență software („Acord de licență”) este un acord legal între dvs. (ca persoană individuală sau ca unică entitate) și Lexmark International, Inc. („Lexmark”) care, cu excepția cazului în care produsul sau programul software Lexmark face subiectul unui acord scris de licență software între dvs. și Lexmark sau furnizorii săi, guvernează utilizarea oricărui program software instalat sau furnizat de Lexmark pentru a fi utilizat împreună cu produsul Lexmark. Termenul „Program software” include instrucțiuni executabile pe un computer, conținut audio/vizual (cum ar fi imagini și înregistrări) și suport fizic aferent, materiale imprimate și documentație în format electronic, fie încorporate în produsul Lexmark, fie distribuite împreună cu acesta sau pentru utilizarea sa.

1 DECLARAȚIE DE GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU SOFTWARE. Lexmark garantează că suportul fizic (de exemplu discheta sau CD-ul) pe care este furnizat Programul software (dacă este cazul) nu prezintă defecte de material și manoperă, în condiții normale de utilizare, pe durata perioadei de garanție. Perioada de garanție este de nouăzeci (90) de zile și începe la data când Programul software este livrat utilizatorului final original. Această garanție limitată este valabilă numai pentru suportul fizic al Programului software achiziționat nou de la Lexmark sau de la un agent comercial sau distribuitor Lexmark autorizat. Lexmark va înlocui Programul software în cazul în care se stabilește că suportul fizic nu este în conformitate cu această garanție limitată.

2 EXONERARE ȘI LIMITAREA GARANȚIILOR. CU EXCEPȚIA CELOR STIPULATE ÎN ACEST ACORD DE LICENȚĂ ȘI ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, LEXMARK ȘI FURNIZORII SĂI FURNIZEAZĂ PROGRAMUL SOFTWARE „CA ATARE” ȘI SUNT EXONERAȚI DE ORICE ALTE GARANȚII ȘI CONDIȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA ACESTEA, PENTRU TITLUL, INTEGRITATEA, VANDABILITATEA ȘI POTRIVIREA LA UN ANUMIT SCOP ȘI ABSENȚA VIRUȘILOR, TOATE ÎN LEGĂTURĂ CU PROGRAMUL SOFTWARE. ÎN MĂSURA ÎN CARE LEXMARK NU POATE FI EXONERAT PRIN LEGE DE ORICE COMPONENTĂ A GARANȚIILOR IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE LA UN ANUMIT SCOP, LEXMARK LIMITEAZĂ DURATA UNOR ASTFEL DE GARANȚII LA TERMENUL DE 90 DE ZILE AL GARANȚIEI EXPRESE LIMITATE PENTRU SOFTWARE. Acest Acord trebuie citit în conjuncție cu anumite prevederi legale care pot fi în vigoare la un moment dat și care implică garanții sau condiții sau impun obligații pentru Lexmark, care nu pot fi excluse sau modificate. În cazul în care se aplică orice astfel de prevederi, în măsura în care Lexmark are posibilitatea, Lexmark își limitează răspunderea pentru încălcarea unor astfel de prevederi la una dintre următoarele variante: furnizarea unei copii de înlocuire a Programului software sau rambursarea sumei plătite pentru Programul software.

Programul software poate să includă linkuri de Internet spre alte aplicații software și/sau pagini găzduite și operate de terțe părți neafiliate cu Lexmark. Confirmați și sunteți de acord că Lexmark nu este responsabil în niciun fel pentru găzduirea, performanța, operarea, întreținerea sau conținutul unor astfel de aplicații software și/sau pagini Web din Internet.

3 LIMITAREA DESPĂGUBIRILOR. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A COMPANIEI LEXMARK, ÎN CONDIȚIILE ACESTUI ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE, ESTE LIMITATĂ ÎN MOD EXPRES LA CEA MAI MARE VALOARE DINTRE SUMA PLĂTITĂ PENTRU PROGRAMUL SOFTWARE SAU CINCI DOLARI SUA (SAU ECHIVALENTUL ÎN MONEDA LOCALĂ). SINGURUL MOD DE SOLUȚIONARE A ORICĂREI DISPUTE, ÎN CONDIȚIILE ACESTUI ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE, ESTE RECUPERAREA UNEIA DINTRE ACESTE SUME, DUPĂ A CĂROR PLATĂ, COMPANIA LEXMARK VA FI EXONERATĂ ȘI ELIBERATĂ DE ORICE ALTE RĂSPUNDERI SAU OBLIGAȚII FAȚĂ DE DVS .

ÎN NICIO SITUAȚIE, LEXMARK, FURNIZORII SĂI, FILIALELE SAU DISTRIBUTORII NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIO PAGUBĂ SPECIALĂ, ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ, EXEMPLARĂ,

PUNITIVĂ SAU PRIN CONSECINȚĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA PROFITURI SAU VENITURI PIERDUTE, ECONOMII PIERDUTE, ÎNTRERUPERI ALE UTILIZĂRII SAU ORICE PIERDERI, LIPSĂ DE ACURATEȚE SAU DETERIORĂRI ALE DATELOR SAU ÎNREGISTRĂRIILOR, PENTRU PRETENȚII ALE TERȚILOR SAU PENTRU PAGUBE DE PROPRIETATE REALĂ SAU MATERIALĂ, PENTRU LIPSURI ALE CONFIDENȚIALITĂȚII PROVENITE SAU ÎNRUDITE ÎN ORICE FEL CU UTILIZAREA SAU CU INCAPACITATEA DE A UTILIZA PROGRAMUL SOFTWARE, SAU ÎN ORICE ALT MOD CARE ARE LEGĂTURĂ CU ORICE PREVEDERE DIN ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE), INDIFERENT DE NATURA PRETENȚIEI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ SĂ SE LIMITEZE LA ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI SAU A CONTRACTULUI, DAUNE CIVILE (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ), CHIAR DACĂ LEXMARK SAU FURNIZORII, FILIALELE SAU DISTRIBUITORII SĂI AU FOST INFORMAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PAGUBE SAU PENTRU ORICE PRETENȚIE FORMULATĂ DE DVS. ÎN BAZA UNEI PRETENȚII A UNUI TERȚ, CU EXCEPȚIA SITUAȚIEI ÎN CARE ACEASTĂ EXCLUDERE A PAGUBELOR ESTE DETERMINATĂ CA INCORECTĂ DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL. LIMITĂRILE DE MAI SUS SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ REMEDIERILE MENȚIONATE MAI SUS NU ÎȘI ATING SCOPUL LOR ESENȚIAL.

- 4 LEGI STATALE DIN S.U.A.** Această garanție limitată pentru software vă oferă drepturi legale specifice. Este posibil să aveți și alte drepturi care diferă de la stat la stat. Unele state nu permit limitări ale duratei perioadei de garanție implicită sau nu permit excluderea sau limitarea pagubelor incidentale sau a celor pe cale de consecință, astfel încât este posibil ca limitările prezentate mai sus să nu fie valabile în cazul dvs.
- 5 ACORDAREA LICENȚEI.** Lexmark vă acordă următoarele drepturi, cu condiția să respectați toți termenii și toate condițiile din acest Acord de licență:
- a Utilizare.** Aveți dreptul să utilizați o singură (1) copie a acestui program software. Termenul „Utilizare” înseamnă stocarea, încărcarea, instalarea, executarea sau afișarea programului software. Dacă Lexmark v-a oferit licență pentru utilizare concurentă a Programului software, trebuie să limitați numărul de utilizatori autorizați la cel specificat în acordul dvs. cu Lexmark. Nu aveți dreptul să separați componentele programului software pentru utilizare pe mai multe computere. Sunteți de acord că nu veți utiliza programul software, în întregime sau parțial, în orice manieră care are efect de ignorare, modificare, eliminare, obstrucționare, alterare sau reducere a importanței aspectului vizual al oricăror notificări privind mărci comerciale, nume comerciale, ambalaje comerciale sau drepturi intelectuale, care apar pe ecranele afișate pe orice computer, generate, în mod normal, de programul software sau ca rezultat al acestuia.
 - b Copiere.** Aveți dreptul să realizați o singură (1) copie a programului software, numai în scop de copiere de rezervă, arhivare sau instalare, cu condiția ca respectiva copie să conțină toate notificările originale proprii programului software. Nu aveți dreptul să copiați programul software pe nicio rețea publică sau distribuită.
 - c Rezervarea drepturilor.** Programul software, inclusiv toate fonturile, este protejat prin drepturi de autor și este proprietatea Lexmark International, Inc. și/sau a furnizorilor săi. Lexmark își rezervă toate drepturile care nu v-au fost acordate expres prin acest Acord de licență.
 - d Freeware.** Fără a intra în contradicție cu termenii și condițiile din acest Acord de licență, întreg programul software sau orice parte a lui care constituie software furnizat cu licență publică de către terți („Freeware”) vă este oferit sub licență, în conformitate cu termenii și condițiile acordului de licență software care însoțește asemenea Freeware, indiferent dacă acesta este sub formă de acord discret, cu licență laminată sau termeni de licență electronică în momentul descărcării. Utilizarea Freeware-ului de către dvs. va fi guvernată în întregime de termenii și condițiile unei asemenea licențe.
- 6 TRANSFER.** Aveți dreptul să transferați programul software către un alt utilizator. Orice transfer trebuie să includă toate componentele software, suporturile, materialele imprimate și acest Acord de licență și nu aveți dreptul să păstrați copii ale programului software sau ale componentelor sale. Nu este permis transferul indirect, cum ar fi concesiunea. Înainte de transfer, utilizatorul final care primește programul software transferat trebuie să fie de acord cu toți termenii din acest Acord de licență. În momentul

transferării programului software, licența dvs. se termină în mod automat. Nu aveți dreptul să închiriați, să oferiți sub licență sau să atribuiți Programul software decât în limitele stabilite prin acest Acord de licență, iar orice încercare de a depăși aceste limite va fi nulă de drept.

- 7 UPGRADE-URI.** Pentru a utiliza un program software identificat ca upgrade, trebuie să aveți mai întâi licența pentru programul software original, identificat de Lexmark ca eligibil pentru upgrade. După upgrade, nu aveți dreptul să utilizați în continuare programul software original, care a format baza eligibilității pentru upgrade.
- 8 LIMITARE PRIVIND PROCESAREA INVERSĂ.** Nu aveți dreptul să modificați, să decriptați, să procesați invers, să dezasamblați, să decompilați sau să transformați în alt mod programul software, cu excepția și în limita situațiilor permise expres de către legislația în vigoare în scopuri de inter-operabilitate, de corectare a erorilor sau de testare a securității. Dacă aveți asemenea drepturi legale, notificați Lexmark în scris despre orice intenție de procesare inversă, dezasamblare sau decompilare. Nu aveți dreptul să decriptați programul software, în afară de situația când este necesar pentru utilizarea legitimă a programului software.
- 9 SOFTWARE SUPPLEMENTAR.** Acest Acord de licență se aplică și actualizărilor sau componentelor suplimentare ale programului software original furnizate de Lexmark, cu excepția situației în care Lexmark furnizează alte condiții împreună cu actualizarea sau componenta suplimentară.
- 10 TERMEN.** Acest Acord de licență este valabil până la terminare sau respingere. Aveți posibilitatea să respingeți sau să terminați în orice moment această licență, distrugând toate exemplarele programului software, împreună cu toate modificările, documentația și părțile îmbinate în orice formă sau în orice alt mod decât cele descrise în acest document. Lexmark poate să anuleze prin notificare licența pe care o aveți, dacă nu respectați vreun termen din acest Acord de licență. În situația unei asemenea terminări, sunteți de acord să distrugeți toate copiile programului software, împreună cu toate modificările, documentația și părțile îmbinate în orice formă.
- 11 TAXE.** Sunteți de acord că sunteți responsabil pentru plata oricăror taxe care includ, fără limitări, orice bunuri și servicii și orice taxe de proprietate personală, rezultate din acest Acord sau din utilizarea programului software.
- 12 LIMITĂRI ALE ACȚIUNILOR.** Nicio acțiune, indiferent de formă, bazată pe acest Acord nu poate fi invocată de niciuna dintre părți după mai mult de doi ani de la apariția cauzei acțiunii, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația în vigoare.
- 13 LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE.** Acest Acord de licență este guvernat de legile din Commonwealth of Kentucky, Statele Unite ale Americii. Nu se vor aplica niciun fel de alte reglementări legale din nicio altă jurisdicție. Convenția ONU privind contractele pentru vânzarea internațională de bunuri nu se aplică.
- 14 DREPTURI RESTRICȚIONATE PENTRU GUVERNUL STATELOR UNITE.** Programul software a fost dezvoltat în întregime cu cheltuieli private. Drepturile Guvernului Statelor Unite de a utiliza acest Program software sunt cele stabilite prin acest Acord și restricționate conform DFARS 252.227-7014 și altor prevederi FAR similare (sau prin orice alte reglementări ale agenției sau prin clauze contractuale echivalente).
- 15 CONSIMȚĂMÂNT DE UTILIZARE A DATELOR.** Sunteți de acord cu faptul că Lexmark, filialele și agenții săi pot să colecteze și să utilizeze informațiile pe care le furnizați în legătură cu serviciile de asistență solicitate de dvs. în ceea ce privește Programul software. Lexmark este de acord să nu utilizeze aceste informații într-o formă care vă identifică personal, cu excepția situațiilor în care acest lucru este necesar pentru a vă furniza asemenea servicii.
- 16 RESTRICȚII LA EXPORT.** Nu aveți dreptul (a) să dobândiți, expediați, transferați sau să reexportați, în mod direct sau indirect, programul software sau orice alt produs derivat direct, fără să respectați legislația de export în vigoare și (b) să permiteți ca programul software să fie utilizat în orice alt scop interzis de asemenea legi de export, inclusiv și fără limitare pentru proliferarea armelor nucleare, chimice sau biologice.

- 17 ACORD DE CONTRACTARE ELECTRONICĂ.** Dvs. și Lexmark sunteți de acord ca acest Acord de licență să aibă formă electronică. Aceasta înseamnă că dacă faceți clic pe butonul „Sunt de acord” sau „Da” de pe această pagină sau dacă utilizați acest produs, vă dați acordul pentru termenii și condițiile din acest Acord de licență și confirmați că procedați astfel cu intenția de a „semna” un contract cu Lexmark.
- 18 CAPACITATEA ȘI AUTORITATEA DE CONTRACTARE.** Declarați că sunteți o persoană cu vârsta legală de majorat valabilă în locația în care semnați acest Acord de licență și, dacă este cazul, sunteți autorizat în totalitate de către angajator sau de superiorul ierarhic să semnați acest contract.
- 19 ACORD INTEGRAL.** Acest Acord de licență (inclusiv orice adăugare sau amendament la acest Acord de licență livrate împreună cu programul software) reprezintă acordul integral între dvs. și Lexmark privind programul software. Cu excepția situațiilor în care acest document prevede altfel, acești termeni și aceste condiții au prioritate asupra tuturor celorlalte comunicări, propuneri și reprezentări orale sau scrise, anterioare sau actuale, referitoare la programul software sau la orice alt subiect tratat în acest Acord de licență (cu excepția situației în care asemenea termeni externi nu sunt în conflict cu termenii din acest Acord de licență sau cu alt acord scris semnat între dvs. și Lexmark în legătură cu utilizarea programului software). În situația în care orice politici sau programe Lexmark pentru servicii de asistență sunt în conflict cu termenii din acest Acord de licență, termenii din acest Acord de licență au prioritate.

* Produsele din XX90 Series (incluzând, fără a se limita la acestea, modelele Z2390, Z2490, X2690, X3690 și X4690) nu fac obiectul acestui Acord de licență pentru cartuș. Acest Acord de licență pentru cartuș nu este valabil pentru cartușele livrate în ambalajele imprimantelor din seria de produse XX75 Series (incluzând, fără a se limita la acestea, modelele X4975 și X7675). Totuși, acest acord este valabil pentru cartușele de înlocuire vândute sub incidența acestor termeni și condiții. Cartușe de înlocuire care se vând fără să facă obiectul acestor termeni, sunt disponibile prin www.lexmark.com.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1 This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.
- 2 This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>.

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED NOTICE

Contains Flash®, Flash® Lite™ and/or Reader® technology by Adobe Systems Incorporated

This Product contains Adobe® Flash® player software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved. Adobe, Reader and Flash are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Conformitatea cu directivele din Comunitatea Europeană (CE)

Acest produs se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/EC și 2006/95/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică și siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii.

Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Acest produs se încadrează în limitele pentru Clasa B din EN 55022 și în cerințele de siguranță din EN 60950.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații, cum ar fi faxul.

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Produsele care poartă marca CE se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului UE 2004/108/EC, 2006/95/EC și 1999/5/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, cu siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și cu echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Pentru alte informații privind conformitatea, consultați tabelul de la sfârșitul secțiunii Notificări.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind produsele fără fir care conțin transmițătoare, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, cartele de rețea fără fir sau cititoare de cartele de proximitate.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inch) între antenă și orice persoană.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Produsele care poartă marca CE se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului UE 2004/108/EC, 2006/95/EC și 1999/5/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, cu siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și cu echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Produsele echipate cu opțiunea de LAN fără fir în gama de 2,4 GHz se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului UE 2004/108/EC, 2006/95/EC și 1999/5/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, cu siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și cu echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Operarea este permisă în toate țările UE și EFTA dar este restricționată la utilizarea în interiorul clădirilor.

Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Index

A

absorbția semnalului fără fir 118
acces la capul de imprimare 11
acces la cartușele de cerneală 11
activitate fax, raport 96
actualizarea listei de aplicații 70
actualizarea software-ului imprimantei 27
actualizări de software
 activare 27
 verificare 27
ad-hoc
 SSID 105
 WEP 105
adaptor RJ-11 78
adaptor VoIP 76
Address Book (Agendă)
 configurare 86, 87
adresă IP 122
 configurare 103
adresă IP, asociere 123
adresă MAC 121
 găsire 121
agendă telefonică
 configurare 86, 87
Agendă, fax
 setare 84
alegerea unui splitter, lucrul cu faxul 91
AliceBox 102
Alimentator automat de documente (ADF) 10
 capacitate de încărcare cu hârtie 35
 ghidaj hârtie 10
 încărcarea documentelor 35
 rezolvarea unui blocaj de hârtie în 135
 tava de evacuare 10
 tavă 10
alinieră capului de imprimare 124
antet fax
 setare 84
antet și subsol fax
 setare 82

aparat de fotografiat
 conectare 48
aparat de fotografiat compatibil PictBridge
 conectare 48
Apelare grup
 configurare 86, 87
Apelare rapidă
 configurare 86, 87
asamblarea copiilor 61
asistență tehnică 128
asociere adresă IP 123

B

blocaj de hârtie în ADF 135
blocaj de hârtie în suportul pentru hârtie 135
blocaje de hârtie în imprimantă 134
blocaje și alimentări greșite, rezolvarea problemelor
 blocaj de hârtie în ADF 135
 blocaj de hârtie în suportul pentru hârtie 135
 blocaje de hârtie în imprimantă 134
 hârtie sau suport special 136
blocare fax
 setare 84
blocare faxuri 97
Bluetooth
 configurarea unei conexiuni 51
 imprimare 53
 setarea nivelului de securitate 53
butoane, panou de control al imprimantei
 Address Book (Agendă) 18
 Afișare 17
 Color/negru 18
 Copiere 16
 Fax 16
 Foto 16
 Înapoi 17
 Revocare 18
 Scanare 16
 Selectare 17
 Setări 17

Start 18
Tastatura 18
Tensiune 16
Ton de apel 18
butonul de continuare este de culoare gri (dezactivat) 156
butonul de continuare nu este disponibil 156
butonul de continuare nu funcționează 156

C

cablu
 instalare 116
 USB 116
calitate copie, reglare 60
calitate fax
 setare 95
calitate slabă a imaginii scanate 139
calitate slabă la marginile paginii 137
cap de imprimare
 alinieră 124
capac scaner 9
capacul unității duplex 9
cartela de memorie nu poate fi introdusă 149
cartelă de memorie
 imprimare fotografii utilizând foaia de control 49
 imprimarea documentelor din 39
 introducere 45
 scanare către 65
 tipuri acceptate 46
cartele de memorie, sloturi pentru 9
cartele foto 33
cartele index 33
cartelele de memorie, rezolvarea problemelor cu
 după introducerea unei cartele de memorie nu se întâmplă nimic 149
imposibil de imprimat de pe o unitate flash 150
listă de control 149

- cartușe de cerneală
 - comandare 12
 - înlocuire 13
 - utilizare produse Lexmark originale 13
- cartușe, cerneală
 - comandare 12
 - utilizare produse Lexmark originale 13
- cerințe minime de sistem 23
- cerneală
 - economisire 6
- cheie de securitate 114
- cheie WEP
 - găsire 113
 - index cheie 123
- Club Internet 102
- cod WPA
 - găsire 113
- coli pentru transfer termic 33
- comandarea hârtiei și a altor consumabile 14
- Communication not available (Comunicație indisponibilă)
 - mesaj 166
- compatibilitatea cu rețelele fără fir 99
- componente
 - diagramă 9
- computere suplimentare
 - instalare imprimantă fără fir 101
- computerul este lent în timpul imprimării 139
- comunicația bidirecțională
 - activare 166
- comutare de la rețea fără fir
 - la USB 109
 - la USB, utilizând Mac OS X 110
- comutare de la USB
 - la rețea fără fir 109
 - la rețea fără fir, utilizând Mac OS X 110
- conexiune
 - configurații 121
- conexiune de rețea
 - cu USB 121
- conexiune USB
 - cu conexiune de rețea 121
- configurare
 - adresă IP 103

- setări fax 83, 84
- configurare fax
 - conexiune DSL 75
 - conexiune linie telefonică standard 72
 - conexiune VoIP 76
- serviciu de telefonie digitală 77
- specifică pentru o anumită țară 78
- VoIP 76
- configurare fără fir
 - informații necesare pentru 100
- configurarea imprimantei
 - într-o rețea fără fir (Macintosh) 101
 - într-o rețea fără fir (Windows) 101
 - lucrul cu faxul 91
- conversie automată fax
 - setare 84
- copiatorul sau scannerul nu răspund 139
- copiere 59
 - asamblarea copiilor 61
 - crearea unei copii mai luminoase sau mai întunecate 61
 - fotografii 60
 - imprimarea mai multor pagini pe o coală 62
 - mărirea unei imagini 60
 - micșorarea unei imagini 60
 - Pages per Sheet (Pagini pe coală) 62
 - pe ambele fețe ale hârtiei 62
 - reglarea calității 60
 - repetarea unei imagini 62
 - sfaturi 59
- copiere sau scanare , rezolvarea problemelor
 - calitate slabă a imaginii scanate 139
 - copiatorul sau scannerul nu răspund 139
 - documente sau fotografii scanate parțial 140
 - nu se poate efectua scanarea cu trimitere pe un computer printr-o rețea 141
 - scanarea durează prea mult sau blochează computerul 141

- scanarea nu a avut succes 140
- copiere, rezolvarea problemelor
 - unitatea de scanare nu se închide 139
- copii
 - realizare 59
- copii Pages per Sheet (Pagini pe coală) 62
- corecție eroare, fax
 - setare 84
- curățarea duzelor capului de imprimare 126
- curățarea exteriorului imprimantei 127

D

- depanare fax
 - imposibil de rulat software de fax 146
 - mesaje de eroare, panoul de control al imprimantei 147
 - nu se pot primi faxuri 145
 - nu se pot trimite faxuri 142
- depanare, fax
 - imposibil de rulat software de fax 146
 - mesaje de eroare, panoul de control al imprimantei 147
 - nu se pot primi faxuri 145
 - nu se pot trimite faxuri 142
- dezactivare expirare setări 19
- dezinstalarea software-ului de imprimantă 28
- dispozitive electrocasnice
 - rețea fără fir 118
- documente
 - imprimare 36
 - încărcare în Alimentatorul automat de documente (Automatic Document Feeder - ADF) 35
 - încărcarea pe geamul scannerului 35
 - scanare utilizând panoul de control al imprimantei 64
 - scanarea pentru editare 67
 - trimiterea faxurilor utilizând panoul de comandă 88
 - trimiterea/primirea faxurilor utilizând computerul 89
- documente sau fotografii scanate parțial 140

DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)
configurare fax 75
dungi sau linii pe imaginea imprimată 138
după introducerea unei cartele de memorie nu se întâmplă nimic 149
duplex
copiere, manuală 62
imprimare, manuală 43
duzele capului de imprimare
curățare 126

E

echipamentul imprimă pagini goale 133
Eco-Mode (Mod economic)
utilizare 20
economisirea energiei, a cernelii și a hârtiei 6
economisirea hârtiei
utilizare Eco-Mode (Mod economic) 20
energie
economisire 6
eroare cap de imprimare 129
eroare la utilizarea unei cartele de memorie 149
Ethernet 121
etichete 32
imprimare 41
expirare Power Saver (Economizor energie)
schimbare 20
expirare setări
dezactivare 19
exteriorul imprimantei
curățare 127

F

fax
memorie imprimantă 98
pagină de confirmare 96
raport al trimiterii 96
fax cu receptorul în furcă 96
fax în masă, trimitere
imediat 88
fax programat
trimitere 95

Fax Setup Utility (Utilitar de configurare a faxurilor) 83
Fax Setup Wizard (Expert configurare fax) 83
faxuri nesolicitate
blocare 97
faxuri primite
recuperare 98
fără fir 109, 121
imprimanta nu imprimă 157
Macintosh 110
rezolvarea
problemelor 158, 168
felicitări 33
filtrare adrese MAC 121
filtru de linie 75
filtru DSL 75
firewall (paravan de protecție) pe computer 157
foaie de control
utilizare 49
folii transparente 33
fotografii
copierea fotografiilor 60
crearea copiilor fără margini 60
imprimare de la aparat de fotografiat digital utilizând DPOF 50
imprimare utilizând foaia de control 49
imprimare utilizând panoul de control al imprimantei 46
scanarea pentru editare 65
fotografii de pe dispozitiv de memorie
imprimarea utilizând software-ul imprimantei 47
fotografiile nu se transferă de pe o cartelă de memorie printr-o rețea fără fir 150
Franța
instrucțiuni de configurare fără fir în condiții speciale 102
FreeBox 102

G

gardă alimentare cu hârtie 10
găsire
adresă MAC 121
cheie WEP 113
cod WPA 113
informații 7

publicații 7
site Web 7
SSID 113
găsirea adresei IP a computerului (Mac) 123
geam scanner 11
curățare 127
ghidaje hârtie 10

H

hârtia sau un suport special nu se alimentează corect 136
hârtie
economisire 6
hârtie cu dimensiuni
particularizate
imprimare pe 42
hârtie fotografică/lucioasă 33
hârtie mată grea 31
hârtie pentru banner 31
hârtie simplă 31
hârtie și alte consumabile
comandare 14
hârtie și suporturi
cartele foto 33
cartele index 33
coli pentru transfer termic 33
folii transparente 33
hârtie fotografică/lucioasă 33
hârtie mată grea 31
hârtie pentru banner 31
hârtie simplă 31
plicuri 32
vederi 33

I

Identificator apelant 82
implicite
restabilirea valorilor implicite din fabrică 21
imposibil de imprimat de pe o unitate flash 150
imposibil de rulat software de fax 146
imprimanta nu imprimă
fără fir 157
imprimanta nu imprimă fără fir 158
imprimanta nu răspunde 133
imprimantă
partajare 111

- partajare în Windows 111
- imprimantă de rețea
 - instalare 123
- imprimantă implicită, setare 55
- imprimantă, setare ca implicită 55
- imprimare
 - asamblare 37
 - de la un aparat de fotografiat compatibil PictBridge 48
 - de pe un dispozitiv compatibil Bluetooth 53
 - documente 36
 - documente de pe cartelă de memorie sau de pe unitate flash 39
 - etichete 41
 - fotografii de la aparat de fotografiat digital utilizând DPOF 50
 - fotografii din dispozitive de memorie utilizând software de imprimare 47
 - fotografii utilizând foaia de control 49
 - fotografii utilizând panoul de control al imprimantei 46
 - hârtie cu dimensiuni particularizate 42
 - inversare ordine pagini 37
 - mai multe pagini pe o coală 38
 - pagină de configurare pentru rețea 100
 - pe ambele fețe ale hârtiei 43
 - pe două fețe 43
 - plicuri 40
 - sfaturi 36
 - ultima pagină la început 37
- imprimare fax
 - setare 84
- imprimare în mod schiță 55
- imprimare partajată 112
- imprimare, rezolvarea problemelor
 - calitate slabă la marginile paginii 137
 - computerul este lent în timpul imprimării 139
 - dungi sau linii pe imaginea imprimată 138
 - nu se pot șterge documente din coada de imprimare 134

- viteză mică a imprimării 138
- imprimarea unei pagini de confirmare 96
- imprimarea unui raport al trimiterii 96
- index cheie 123
- indicator Wi-Fi 9
 - descrierea culorilor 102
 - nu este aprins 158
- indicatorul luminos Wi-Fi clipește având culoarea portocalie 161
- Indicatorul luminos Wi-Fi este în continuare de culoare portocalie 159
- indicatorul luminos Wi-Fi este verde
 - imprimanta nu imprimă 158
- informații
 - găsire 7
- informații de securitate
 - rețea fără fir 114
- informații despre expeditor
 - înregistrare 82
- informații necesare pentru configurarea imprimantei în rețeaua fără fir 100
- informații pentru lucrul în siguranță 5
- informații utilizator, fax
 - setare 84
- instalare
 - cablu 116
 - imprimantă de rețea 123
- instalare imprimantă
 - într-o rețea fără fir (Macintosh) 101
 - într-o rețea fără fir (Windows) 101
- instalare imprimantă fără fir
 - computere suplimentare 101
- instalare software opțional 26
- instalarea software-ului imprimantei 28
- interferență
 - rețea fără fir 118
- introducere
 - informații utilizator fax 82
- introducerea unei cartele de memorie sau a unei unități flash 45
- inversare ordine pagini 37

I

- îmbunătățirea calității scanării 70
- încărcare
 - documente în Alimentatorul automat de documente (Automatic Document Feeder - ADF) 35
 - documente pe geamul geamul scannerului 35
 - plicuri 40
- încărcarea hârtiei 30
- încercări reapelare, fax
 - setare 84
- înlocuirea cartușelor de cerneală 13
- înregistrare
 - informații utilizator fax 82
 - Transmit Terminal Identification (TTI) - Identificarea terminalului de transmitere 82

L

- limbă
 - schimbare 129
- lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax 141
- listă de aplicații
 - actualizare 70
 - descărcare 70
- listă de control
 - cartelele de memorie, rezolvarea problemelor cu 149
- depanare fax 141
- înainte de a rezolva problemele 128
- listă persoane de contact
 - configurare 86, 87
- LiveBox 102
- lucrare de copiere
 - revocare 63
- lucrare de imprimare
 - punere în așteptare 56
 - reluare 57
 - revocare 58
- lucrare de scanare
 - revocare 71
- lucrul cu faxul
 - Address Book (Agendă) 86, 87
 - blocare 97

cartelă telefonică, utilizare 96
 instalare 91
 prefix apel 92
 preluare apeluri 92
 primire automată 90
 primire manuală 90
 programare 95
 semnale de apel 92
 sfaturi , trimitere 88
 sfaturi, primirea faxurilor 89
 sonerie distinctă 93
 trimiterea imediată a unui fax în masă 88
 trimiterea utilizând panoul de control 88
 utilizare panou de comandă 88
 utilizând computerul 89
 lucrul în rețea
 adrese IP 123
 găsirea adresei IP a computerului 123
 găsirea adresei IP a computerului (Mac) 123
 găsirea adresei IP a imprimantei 123
 partajarea imprimantei cu un computer Macintosh 112
 partajarea imprimantei cu un computer Windows 112

M

Macintosh
 fără fir 110
 instalarea imprimantei într-o rețea fără fir 101
 USB 110
 mai multe chei WEP 123
 Marea Britanie
 instrucțiuni de configurare fără fir în condiții speciale 102
 mărirea unei imagini 60
 memorie imprimantă fax 98
 mesaje de eroare de fax
 A fost detectată o linie digitală 148
 Failed To Connect (conectare nereușită) 148
 Fax Mode Unsupported (Mod fax neacceptat) 147
 Fax Modem Error (Eroare - modem de fax) 147

Linie telefonică ocupată 148
 No Answer (Niciun răspuns) 148
 No Caller ID (Nu există identificator apelant) 149
 Phone Line (Linia telefonică) este conectată la fișa incorectă din spatele aparatului 147
 Phone Line Error (Eroare - linie telefonică) 148
 Phone Line Not Connected (Linie telefonică neconectată) 148
 Remote Fax Error (Eroare - fax la distanță) 147
 Unrecoverable Fax Error (Eroare - recuperare fax imposibilă) 147
 Unsupported Compression (Arhivare neacceptată) 147
 Unsupported Resolution (Rezoluție neacceptată) 147
 metodă apelare, fax setare 84
 micșorarea unei imagini 60
 mod imprimare schimbare 55
 model identificator apelant, fax setare 84
 modificarea expirării Power Saver (Economizor energie) 20
 modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare (Mac) 104
 modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare (Windows) 104
 mufă telefonică 78

N

N9UF Box 102
 nicio rețea fără fir 105
 niveluri de cerneală verificare 124
 niveluri de emisie a zgomotelor 172
 notificări 172, 173, 174, 175, 180, 181, 182
 notificări FCC 180
 notificări privind emisiile 172, 180, 181

nu se poate efectua scanarea cu trimitere pe un computer printr-o rețea 141
 nu se poate imprima prin USB 134
 nu se poate imprima printr-o rețea fără fir 152
 nu se pot primi faxuri 145
 nu se pot șterge documente din coada de imprimare 134
 nu se pot trimite faxuri 142
 numărul de fax 92

P

pagina nu se imprimă 132
 pagină de configurare pentru rețea
 imprimare 100
 pagină de confirmare, fax 96
 panou de control al imprimantei 10
 utilizare 16
 parolă 114
 partajare imprimantă în Windows 111
 PDF
 crearea dintr-o scanare 69
 pe afișaj apare o limbă incorectă 129
 plicuri 32
 imprimare 40
 încărcare 40
 port PictBridge 9
 port sursă de tensiune 11
 portul USB 11
 poștă vocală
 configurare 72
 poștă vocală, setări de fax 94
 prefix apel 92
 prezentare generală a unei rețele 114
 primire faxuri
 automat 90
 manual 90
 setare Auto Answer (Răsp. Auto) 90
 sfaturi 90
 probleme ale imprimantei, soluții de bază 128
 protocol 122
 publicații
 găsire 7

punere în așteptare
lucrare de imprimare 56

R

rapoarte
 istoric fax 96
rapoarte, fax
 setare 84
raport al trimiterii, fax 96
raport de istoric faxuri trimise 96
raport de istoric faxuri primite 96
raport TX, fax 96
Răspuns automat
 când să activați 92
reciclare 6
 declarația WEEE 173
 produse Lexmark 15
redirecționarea faxurilor 97
reglare volum difuzor 94
reglare volum sonerie și
apelare 94
reluare
 lucrare de imprimare 57
repetarea unei imagini 62
resetare
 server intern de imprimare fără
 fir la valorile implicite din
 fabrică 152
restabilire la valori implicite din
fabrică 21
rețea ad-hoc 117
rețea cu infrastructură 117
rețea fără fir
 adăugarea unei imprimante la o
 rețea fără fir ad-hoc
 existentă 108
 configurații obișnuite pentru
 domiciliu 114
 crearea unei rețele ad-hoc
 utilizând Macintosh 105
 crearea unei rețele ad-hoc
 utilizând Windows 105
 informații de securitate 114
 informații necesare pentru
 configurarea imprimării fără
 fir 100
 instalare imprimantă în
 (Macintosh) 101
 instalare imprimantă în
 (Windows) 101
 interferență 118
 rezolvarea problemelor 151

 rezolvarea problemelor de
 comunicație 168
 securitate 99
 SSID 113
 tăria semnalului 118
 tipuri de rețele fără fir 117
rețea fără fir ad-hoc
 adăugarea unei
 imprimante 108
 creare utilizând Macintosh 105
 creare utilizând Windows 105
Rețea privată virtuală 168
revocare
 lucrare de copiere 63
 lucrare de imprimare 58
 lucrare de scanare 71
rezoluție fax
 setare 95
rezolvarea problemelor
 contactarea asistenței
 tehnice 128
 lista de control fax 141
 rețea fără fir 151
 rezolvarea problemelor de bază
 ale imprimantei 128
 Service Center (Centru de
 servicii) 128
 verificarea unei imprimante care
 nu răspunde la comenzi 128
rezolvarea problemelor cu
cartelele de memorie
 după introducerea unei cartele
 de memorie nu se întâmplă
 nimic 149
 imposibil de imprimat de pe o
 unitate flash 150
 listă de control 149
rezolvarea problemelor de
blocare și de alimentare greșită
 blocaj de hârtie în ADF 135
 blocaj de hârtie în suportul
 pentru hârtie 135
 blocaje de hârtie în
 imprimantă 134
 hârtie sau suport special 136
rezolvarea problemelor de
instalare
 echipamentul imprimă pagini
 goale 133
 eroare cap de imprimare 129
 imprimanta nu răspunde 133

 nu se poate imprima prin
 USB 134
 pagina nu se imprimă 132
 pe afișaj apare o limbă
 incorectă 129
 software-ul nu s-a instalat 131
rezolvarea problemelor în rețeaua
fără fir
 fotografiile nu se transferă de pe
 o cartelă de memorie printr-o
 rețea fără fir 150
 imprimanta funcționează
 intermitent în rețeaua fără
 fir 168
 imprimanta și computerul în
 rețele diferite 119
 indicatorul luminos Wi-Fi
 clipește având culoarea
 portocalie 161
 Indicatorul luminos Wi-Fi este în
 continuare de culoare
 portocalie 159
 indicatorul luminos Wi-Fi nu este
 aprins 158
 modificarea setărilor pentru
 caracteristici fără fir după
 instalare (Mac) 104
 modificarea setărilor pentru
 caracteristici fără fir după
 instalare (Windows) 104
 nu se poate imprima printr-o
 rețea fără fir 152
rezolvarea problemelor,
caracteristici fără fir
 fotografiile nu se transferă de pe
 o cartelă de memorie printr-o
 rețea fără fir 150
 indicatorul luminos Wi-Fi
 clipește având culoarea
 portocalie 161
 Indicatorul luminos Wi-Fi este în
 continuare de culoare
 portocalie 159
 indicatorul luminos Wi-Fi nu este
 aprins 158
 modificarea setărilor pentru
 caracteristici fără fir după
 instalare (Mac) 104
 modificarea setărilor pentru
 caracteristici fără fir după
 instalare (Windows) 104

nu se poate imprima printr-o rețea fără fir 152
 rezolvarea problemelor de comunicație 168
 rezolvarea problemelor, copiere unitatea de scanare nu se închide 139
 rezolvarea problemelor, copiere sau scanare
 calitate slabă a imaginii scanate 139
 copiatorul sau scannerul nu răspund 139
 documente sau fotografii scanate parțial 140
 nu se poate efectua scanarea cu trimitere pe un computer printr-o rețea 141
 scanarea durează prea mult sau blochează computerul 141
 scanarea nu a avut succes 140
 rezolvarea problemelor, imprimare
 calitate slabă la marginile paginii 137
 computerul este lent în timpul imprimării 139
 dungi sau linii pe imaginea imprimată 138
 nu se pot șterge documente din coada de imprimare 134
 viteză mică a imprimării 138
 rezolvarea problemelor, instalare echipamentul imprimă pagini goale 133
 eroare cap de imprimare 129
 imprimanta nu răspunde 133
 nu se poate imprima prin USB 134
 pagina nu se imprimă 132
 pe afișaj apare o limbă incorectă 129
 software-ul nu s-a instalat 131
 robot telefonic
 cele mai potrivite setări pentru fax 94
 configurare 72

S

salvarea setărilor implicite pentru hârtie 34

scanare
 alb-negru 70
 către o cartelă de memorie 65
 către o rețea 64
 către o unitate flash 65
 către un computer 64
 crearea unui PDF dintr-o scanare 69
 documente pentru poșta electronică 68
 fotografii pentru editare 65
 îmbunătățirea calității 70
 modificare documente 67
 PIN 70
 sfaturi 64
 utilizând panoul de control al imprimantei 64
 scanare în alb și negru 70
 scanarea durează prea mult sau blochează computerul 141
 scanarea nu a avut succes 140
 schimbarea modului de imprimare 55
 schimbarea setărilor temporare în setări implicite 19
 securitate
 rețea fără fir 99
 securitate rețea 114
 selectarea portului fără fir 166
 semnal fără fir
 tărie 118
 server de imprimare fără fir neinstalat 165
 server intern de imprimare fără fir restabilirea setărilor implicite din fabrică 152
 Service Center (Centru de servicii) 128
 serviciu de telefonie digitală configurare fax 77
 setare
 antet și subsol fax 82
 calitate fax 95
 Identificator apelant 82
 informații despre expeditor 82
 Răspuns automat 92
 Transmit Terminal Identification (TTI) - Identificarea terminalului de transmitere 82
 viteză maximă de trimitere 84

setări de caracteristici fără fir
 modificare după instalare (Mac) 104
 setări fax
 configurare 83, 84
 pentru poșta vocală 94
 pentru robot telefonic 94
 setări implicite din fabrică
 reinițializare la 21
 resetare server intern de imprimare fără fir 152
 setări implicite pentru hârtie salvare 34
 setări temporare
 schimbare în setări implicite 19
 sfaturi pentru
 copiere 59
 imprimare 36
 primire faxuri 89
 scanare 64
 trimitere faxuri 88
 sfaturi pentru lucrul cu faxul
 primirea automată a faxurilor 90
 primirea manuală a faxurilor 90
 sigla Wi-Fi Protected Setup identificare 112
 sisteme de operare acceptate 23
 site Web
 gă sire 7
 software
 Service Center (Centru de servicii) 128
 software de imprimantă pentru Macintosh
 utilizare 25
 software pentru imprimantă
 dezinstalare 28
 instalare 28
 software pentru Windows
 Abbyy Sprint OCR 23
 Fast Pics (Fotografii rapide) 23
 Fax Setup Utility (Utilitar de configurare a faxurilor) 23
 Print Preferences (Preferințe imprimare) 23
 Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei) 23
 Service Center (Centru de servicii) 23

- software-ul Fax Solutions (Soluții pentru fax) 23
- Toolbar (Bară de instrumente) 23
- Tools for Office (Instrumente pentru Office) 23
- Wireless Setup Utility (Utilitar de configurare fără fir) 23
- software-ul nu s-a instalat 131
- software, opțional
 - găsire, instalare 26
- sonerie distinctă 93
- splitter pentru telefon 76
- splitter, alegere 91
- SSID
 - ad-hoc 105
 - găsire 119, 113
 - rețea fără fir 113
- subsol fax
 - setare 84
- suport pentru hârtie 9
- suporturi de imprimare
 - etichete 32
 - felicitări 33

T

- tavă de evacuare a hârtiei 10
- TCP/IP 122
- timp reapelare, fax
 - setare 84
- tipuri de fișiere
 - acceptate 46
- tipuri de fișiere și de cartele de memorie acceptate 46
- ton de apel
 - verificare 93
- trimitere faxuri, sfaturi 88
- trimitere prin poștă electronică
 - documente scanate 68
- trimiterea unui fax programat 95

U

- unitate de scanare 11
- unitate flash
 - imprimare fotografii utilizând foaia de control 49
 - imprimarea documentelor din 39
- introducere 45
- scanare către 65

- unitatea de scanare nu se închide 139
- USB 109, 121
 - cablu 116
 - Macintosh 110
- utilizare
 - software de imprimantă pentru Macintosh 25

V

- vederi 33
- verificarea nivelurilor de cerneală 124
- verificarea tonului de apel 93
- verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 128
- viteza de imprimare este mică 138
- viteză trimitere fax
 - setare 84
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
 - configurare fax 76
- volum difuzor
 - reglare 94
- volum sonerie
 - reglare 94
- volum, reglare
 - difuzor 94
 - ton sonerie și apel 94
- volumul tonului de apel
 - reglare 94
- VPN
 - pierdere conexiunii la imprimantă 168

W

- WEP 99
 - ad-hoc 105
- Wi-Fi Protected Setup 109
 - utilizare 112
- Windows
 - instalarea imprimantei într-o rețea fără fir 101
- WPA 99
- WPA2 99
- WPS 109