



W850

Uživatelská příručka

Prosinec 2012

www.lexmark.com

Typ(y) přístroje:

4024

Model(y):

110

Obsah

Informace o bezpečnosti.....	5
Informace o tiskárně.....	7
Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto tiskárnu!.....	7
Vyhledání informací o tiskárně.....	7
Volba umístění tiskárny.....	8
Konfigurace tiskárny.....	9
Popis ovládacího panelu tiskárny.....	10
Minimalizace dopadu tiskárny na životní prostředí.....	12
Úspora papíru a toneru.....	12
Úspora energie.....	13
Snížení hlasitosti tiskárny.....	13
Recyklace.....	14
Další nastavení tiskárny.....	15
Instalace interních součástí.....	15
Instalace hardwarových doplňků.....	25
Připojování kabelů.....	27
Ověření nastavení tiskárny.....	28
Nastavení softwaru tiskárny.....	29
Nastavení bezdrátového tisku.....	31
Instalace tiskárny v síti Ethernet.....	37
Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu Internal Solutions Port.....	39
Nastavení sériového tisku.....	41
Založení papíru a speciálních médií.....	43
Nastavení formátu a typu papíru.....	43
Nastavení tiskárny pro detekci formátu papíru založeného v zásobníku.....	43
Nastavení pro Univerzální formát papíru.....	44
Zakládání papíru do standardního nebo doplňkového zásobníku na 500 listů.....	45
Založení formátů papíru A5 nebo Statement.....	47
Založení formátů papíru B5 nebo Executive.....	48
Plnění podavače na 2000 listů s vysokou kapacitou.....	49
Plnění dvojitych vstupních zásobníků na 2000 listů.....	50

Zakládání médií do univerzálního podavače.....	52
Založení papíru formátu Letter nebo A4 kratší stranou napřed.....	55
Propojování a rozpojování zásobníků.....	55

Pravidla pro papír a speciální média.....59

Pokyny ohledně použitého papíru.....	59
Podporované formáty, typy a gramáže papíru.....	61

Tisk.....65

Tisk dokumentu.....	65
Tisk na speciální média.....	65
Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh.....	69
Tisk pomocí mobilního zařízení.....	72
Tisk z jednotky flash.....	73
Tisk informačních stránek.....	74
Zrušení tiskové úlohy.....	75
Podporované dokončovací funkce.....	77
Úprava sytosti toneru.....	78

Popis nabídek tiskárny.....80

Seznam nabídek.....	80
Nabídka Papír.....	81
nabídka Zprávy.....	89
Nabídka Síť/Porty.....	90
Nabídka Zabezpečení.....	99
Nabídka Nastavení.....	103
nabídka Náповěda.....	119

Údržba tiskárny.....120

Čištění vnějšku tiskárny.....	120
Skladování spotřebního materiálu.....	120
Úspora spotřebního materiálu.....	120
Kontrola stavu spotřebního materiálu.....	121
Objednání spotřebního materiálu.....	121
Výměna spotřebního materiálu.....	123
Přemístění tiskárny.....	128

Administrativní podpora.....	132
Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci.....	132
Používání vestavěného webového serveru.....	132
Prohlížení virtuálního displeje.....	132
Zjištění stavu zařízení.....	133
Nastavení e-mailových upozornění.....	133
Prohlížení hlášení.....	133
Obnovení výchozích nastavení výrobce.....	134
Řešení problémů.....	135
Řešení základních problémů.....	135
Popis hlášení tiskárny.....	135
Odstraňování uvíznutého papíru.....	151
Řešení problémů s tiskem.....	175
Řešení problémů s příslušenstvím.....	179
Řešení problémů s podáváním papíru.....	182
Řešení problémů s kvalitou tisku.....	183
Kontaktování zákaznické podpory.....	195
Poznámky.....	196
Informace o produktu.....	196
Poznámky k vydání.....	196
Spotřeba energie.....	200
Rejstřík.....	204

Informace o bezpečnosti

Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti zařízení a je snadno přístupná.

Výrobek neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti vody a na vlhkých místech.

 **Tento produkt používá přerušovač obvodu ztráty uzemnění (GFCI).** Doporučuje se měsíční zkoušení přerušovače GFCI.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Tento produkt používá laser. Použití ovládacích prvků, úprav a provádění postupů jiných, než jaké jsou popsány v tomto dokumentu, může způsobit vystavení škodlivému záření.

Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií, což může vést k tomu, že se z nich uvolňují určité látky. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií.

 **VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch před dotykem vychladnout.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Před manipulací s tiskárnou věnujte pozornost těmto pokynům, abyste předešli zraněním a poškození tiskárny:

- Pomocí vypínače vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Před manipulací odpojte od tiskárny všechny kabely.
- Zvedněte tiskárnu z volitelného zásobníku a položte ji vedle, namísto toho, abyste se snažili zvednout zásobník a tiskárnu současně.

Poznámka: Ke zvednutí tiskárny z volitelného zásobníku použijte držadla po stranách tiskárny.

Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem, nebo náhradu schválenou výrobcem.

Pro připojení tohoto výrobku k veřejné telefonní síti používejte pouze telekomunikační kabel (RJ-11) dodaný s tímto produktem nebo kabel 26 AWG, případně větší náhradu.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Zkontrolujte, zda jsou v označených portech připojeny veškeré vnější kabely (např. ethernetové a telefonní).

Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí výrobce vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Napájecí kabel nepřetěžujte, nekrúťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něho těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Ve výše uvedených případech hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel s ohledem na výše uvedené problémy. Před kontrolou kabelu ho vytáhněte z elektrické zásuvky.

Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěťte autorizovanému servisnímu středisku.

-  **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat.
-  **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Pokud instalujete doplňkový zásobník až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel, kabel USB a kabel sítě Ethernet, než budete pokračovat.
-  **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Během bouřky nepoužívejte fax. Tento produkt během bouřky nenastavujte a nepropojujte jej s jinými zařízeními, jako je fax, napájecí kabel anebo telefon.
-  **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ:** Sestavy fixované k podlaze vyžadují pro zajištění své stability dodatečný nábytek. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor anebo více než jedno vstupní zařízení, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE.

Informace o tiskárně

Děkujeme vám, že jste si vybrali tuto tiskárnu!

Tvrdě jsme pracovali, abychom zajistili, že vyhoví vašim potřebám.

Abyste mohli svou novou tiskárnu začít okamžitě používat, použijte instalační materiály dodané s tiskárnou a projděte si *uživatelskou příručku*, abyste zjistili, jak provádět základní úkony. Chcete-li svou tiskárnu maximálně využít, pozorně si přečtěte *uživatelskou příručku* a nezapomeňte se na našich internetových stránkách seznámit s nejnovějšími aktualizacemi.

Zavázali jsme se, že s našimi tiskárnami poskytneme výkon a hodnotu, a naším přáním je, zajistit vše k vaší spokojenosti. Pokud časem narazíte na jakékoli problémy, jeden z našich dobře informovaných zástupců podpory vám rád pomůže vše rychle vyřešit. A pokud přijdete na něco, co bychom mohli dělat lépe, dejte nám o tom vědět. Především vy jste důvodem, proč děláme to, co děláme, a vaše doporučení nám dopomáhají k tomu, dělat to ještě lépe.

Vyhledání informací o tiskárně

Co hledáte?	Kde to najdete
Pokyny k počáteční instalaci: • Připojení tiskárny • Instalace softwaru tiskárny	Dokumentace k nastavení – Dokumentace k nastavení byla přiložena k tiskárně a je rovněž k dispozici na internetové stránce společnosti Lexmark http://support.lexmark.com.
Další pokyny k instalaci a používání tiskárny: • Výběr a skladování papíru a speciálních médií • Vložení papíru • Konfigurace nastavení tiskárny • Zobrazení a tisk dokumentů a fotografií • Instalace a používání softwaru tiskárny • Konfigurace tiskárny v síti • Péče a údržba tiskárny • Řešení problémů	<i>Uživatelská příručka</i> a <i>Uživatelská příručka</i> – Příručky jsou k dispozici na disku CD se <i>softwarem a dokumentací</i>. Aktualizace naleznete na našich webových stránkách na adrese http://support.lexmark.com.
Pokyny k: • Připojení tiskárny k síti Ethernet • Odstraňování potíží s připojením tiskárny	<i>Síťová příručka</i> – Otevřete disk CD se <i>softwarem a dokumentací</i> a ve složce Pubs vyhledejte položku <i>Printer and Software Documentation</i>. V seznamu publikací klepněte na odkaz Síťová příručka.


Co hledáte?	Kde to najdete
Nápověda k používání softwaru tiskárny	Nápověda v systému Windows nebo Mac – otevřete softwarový program či aplikaci tiskárny a klepněte na položku Nápověda. Klepnutím na tlačítko  zobrazíte kontextové informace. Poznámky: - Nápověda se nainstaluje automaticky se softwarem tiskárny. - Software tiskárny je uložen ve složce programů tiskárny nebo na ploše, podle toho, jaký operační systém v počítači používáte.
Nejnovější doplňující informace, aktualizace a zákaznická podpora: - Dokumentace - Ovladače ke stažení - Podpora prostřednictvím chatu - E-mailová podpora - Telefonická podpora	Stránky podpory společnosti Lexmark – http://support.lexmark.com Poznámka: Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a pak produkt. Telefonní čísla a úřední hodiny podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách podpory nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou. Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je k dispozici, když budete kontaktovat podporu zákazníků, abychom vás mohli obsloužit rychleji: - Číslo typu zařízení - Sériové číslo - Datum zakoupení - Místo nákupu
Informace o záruce	Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu: V USA – Podívejte se do prohlášení o omezené záruce, jímž je opatřena tato tiskárna nebo se podívejte na adresu http://support.lexmark.com. Ostatní země nebo oblasti – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou.

Volba umístění tiskárny

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Hmotnost tiskárny převyšuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení je proto třeba dvou a více školených osob.

Až budete volit umístění tiskárny, ponechtejте dostatek prostoru pro otevření zásobníků, krytů a dvířek. Pokud máte v úmyslu instalovat volitelné příslušenství, také pro ně ponechtejте dostatek prostoru. Důležité je toto:


- Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62.
- Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Zajistěte, aby tiskárna byla:
 - Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohříváčů a ventilátorů
 - Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí nebo kolísající teplotou
 - Čistá, suchá a zbavená prachu
- Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskárny volný prostor o rozměrech:

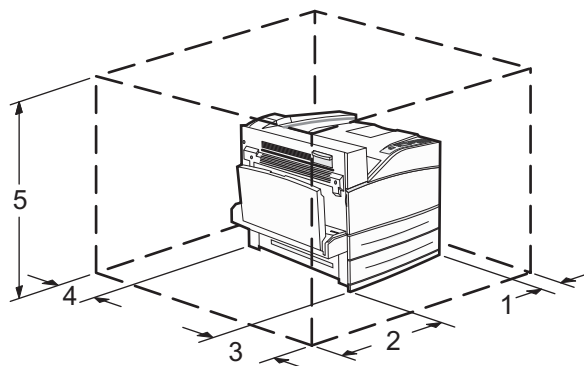

1	460 mm (18,1 palců)
2	640 mm (25,2 palců)
3	460 mm (18,1 palců)
4	200 mm (7,9 palců)
5	1724 mm (67,9 palců)


Konfigurace tiskárny

Základní model

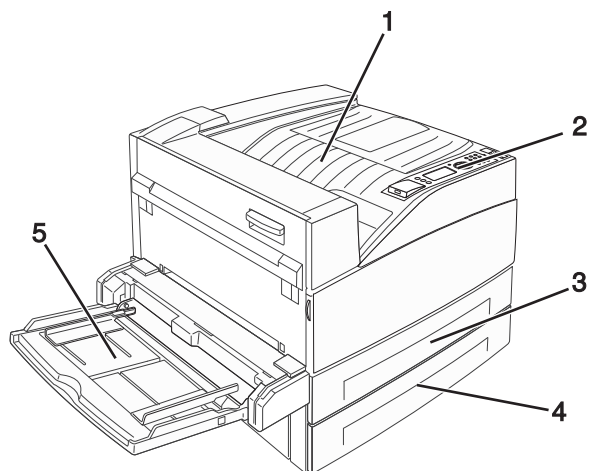


1	Standardní výstupní odkladač
2	Ovládací panel tiskárny
3	Standardní zásobník (zásobník 1)
4	Standardní zásobník (zásobník 2)
5	Univerzální podavač

Vybavený model

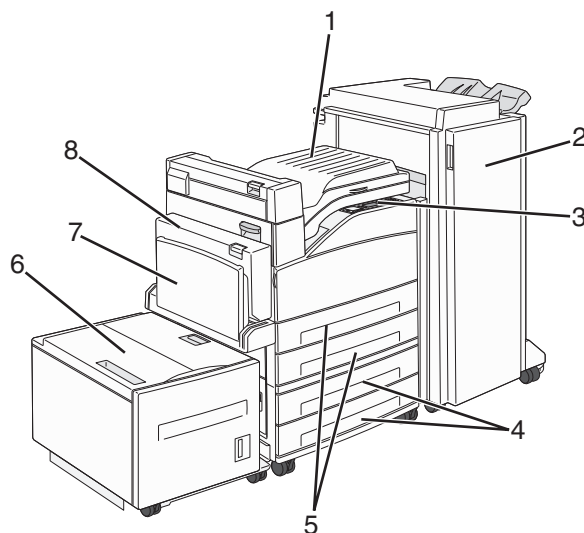

1	Komplet jednotky můstku
2	Dokončovací schránka
3	Ovládací panel tiskárny
4	Doplňkové zásobníky na 500 listů (zásobník 3 a zásobník 4 nebo dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů)
5	Standardní zásobníky na 500 listů (zásobník 1 a zásobník 2)
6	Doplňkový podavač na 2000 listů s vysokou kapacitou (zásobník 5)
7	Univerzální podavač
8	Duplexor

Popis ovládacího panelu tiskárny

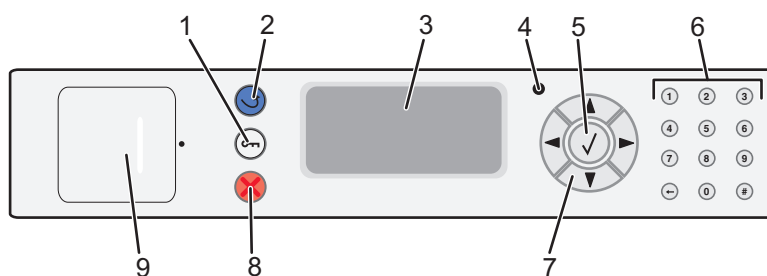

Položka	Popis	
1	Tlačítko Nabídka	Otevírá rejstřík nabídky Poznámka: Nabídky jsou přístupné, jen když je tiskárna ve stavu Připravena .
		

Položka		Popis
2	Tlačítko Zpět 	Obnovuje zobrazení předchozí položky
3	Zobrazit	Zobrazuje hlášení vypovídající o stavu tiskárny
4	Kontrolka	• Nesvíí – tiskárna je vypnutá. • Bliká zeleně – tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne. • Svíí zeleně – tiskárna je zapnutá, ale nečinná. • Svíí červeně – je nutný zásah pracovníka obsluhy.
5	Tlačítko Vybrat 	• Otevírá položku nabídky a zobrazuje dostupné hodnoty nebo nastavení. • Ukládá zobrazenou položku nabídky jako nové výchozí nastavení uživatele. Poznámky: • Jakmile je nové nastavení uloženo jako výchozí nastavení uživatele, zůstává v platnosti až do uložení nového nastavení nebo do obnovy výchozích nastavení výrobce. • Výchozí nastavení uživatele zvolená na ovládacím panelu tiskárny mohou být též změněna nebo přepsána nastaveními vybranými ze softwarového programu.
6	Klávesnice 	Na displeji zadejte čísla, písmena nebo symboly.
7	Navigační tlačítka 	Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů se pohybujete po nabídkách nebo položkách nabídek nebo zvýšíte či snížíte hodnotu během vkládání čísel. Stisknutím tlačítka se šipkou vlevo nebo vpravo se pohybujete po nastaveních nabídek (také se jim říká hodnoty nebo možnosti) nebo se posouváte textem, který přechází na další obrazovku.
8	Tlačítko zastavení 	Ukončuje veškerou aktivitu tiskárny Jakmile se na displeji zobrazí hlášení Zastaveno , je k dispozici celá řada možností.
9	port USB	Do přední části tiskárny vložte jednotku flash, až budete chtít vytisknout uložené soubory. Poznámka: Jednotky flash podporuje jen port USB.

Minimalizace dopadu tiskárny na životní prostředí

Společnost Lexmark se zavázala k podpoře ekologické udržitelnosti a své tiskárny neustále zlepšuje, aby tak snížila jejich dopad na životní prostředí. Naše produkty navrhujeme tak, abychom co možná nejvíce vyšli vstříc životnímu prostředí, balení našich produktů navrhujeme tak, abychom omezovali množství použitých materiálů, a poskytujeme sběrné a recyklační programy. Další informace viz:

- Kapitola Upozornění
- Sekci s informacemi o ekologické udržitelnosti naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com/environment
- Informace o recyklačním programu společnosti Lexmark naleznete na adrese www.lexmark.com/recycle

Dopad své tiskárny na životní prostředí můžete též znatelně snížit výběrem určitých nastavení či příkazů. Tato kapitola pojednává o nastaveních a příkazech, které se mohou zasloužit o značný ekologický přínos.

Úspora papíru a toneru

Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje použití recyklovaného kancelářského papíru vyrobeného speciálně pro použití v laserových (elektrofotografických) tiskárnách. V roce 1998 společnost Lexmark předložila vládě USA studii prokazující, že recyklovaný papír vyrobený většinou papíren v USA se podává stejně dobře jako nerecyklovaný papír. Nelze však učinit paušální prohlášení, že se bude dobře podávat *veškerý* recyklovaný papír.

Společnost Lexmark soustavně testuje své tiskárny s recyklovaným papírem (20-100% odpad po spotřebě) a s nejrůznějším zkušebním papírem z celého světa, přičemž používá komorové testy pro různé podmínky, pokud jde o teplotu a vlhkost. Společnost Lexmark nenalezla žádné důvody proč se zříkat použití dnešních recyklovaných kancelářských papírů, ale pro recyklovaný papír obecně platí níže uvedené pokyny týkající se vlastností.

- Nízký obsah vlhkosti (4-5 %)
- Přiměřená hladkost (100-200 jednotek Sheffield nebo 140-350 jednotek Bendtsen, v Evropě)

Poznámka: Některé mnohem hladší papíry (jako jsou 24 lb laserové papíry premium, 50-90 jednotek Sheffield) a mnohem hrubší papíry (jako jsou bavlněné papíry premium, 200-300 jednotek Sheffield) byly vyvinuty tak, aby dobře fungovaly v laserových tiskárnách bez ohledu na strukturu povrchu. Před použitím těchto druhů papíru se poraďte se svým dodavatelem papíru.

- Vhodný koeficient tření mezi listy (0,4-0,6)
- Vhodná tuhost v ohybu ve směru podávání

Recyklovaný papír, papír o nižší hmotnosti (<60 g/m² [16 lb bond]) a/nebo o nižším kalibru (<3.8 mil [0.1 mm]) a papír pro tiskárny zavádějící papír na výšku (kratší stranou), který je řezán napříč vlákny, mohou mít nižší tuhost v ohybu než je tuhost nutná pro spolehlivé zavádění papíru. Před použitím těchto druhů papíru pro laserový (elektrofotografický) tisk se poraďte se svým dodavatelem papíru. Mějte na paměti, že toto jsou jen obecné pokyny, a papír, který je s nimi v souladu, může přesto způsobovat potíže se zaváděním v jakékoli laserové tiskárně (například pokud se papír za podmínek normálního tisku nadměrně vlní).

Úspora energie

Nastavení spořiče energie

Dostupný rozsah nastavení je 2–240 minut. Výchozím nastavením výrobce je 10 minut.

Chcete-li prodloužit nebo zkrátit dobu, která musí uplynout před aktivací úsporného režimu, postupujte takto:

S pomocí vestavěného webového serveru

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého internetového prohlížeče.

Poznámka: Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a naleznete adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na položku **Settings (Nastavení)** a poté na položku **General Settings (Obecná nastavení)**.
- 3 Klepněte na položku **Timeouts (Časové limity)**.
- 4 V poli „Úsporný režim“ zvýšte nebo snižte počet minut, které musí uplynout, než tiskárna přejde do úsporného režimu.
- 5 Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Nastavení**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obecná nastavení**. Poté stiskněte .
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Časové limity**. Poté stiskněte .
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Spořič energie**. Poté stiskněte .
- 7 Pomocí tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů zvýšte nebo snižte počet minut, které musí uplynout před přechodem do úsporného režimu. Poté stiskněte .

Snížení hlasitosti tiskárny

Pro snížení hlasitosti tiskárny je možné použít tichý režim.

Poznámka: Pohledem do tabulky zjistíte, jak se změní různá nastavení, když zvolíte tichý režim.

Zvolte	Pro
Zapnuto	Snižte hluk tiskárny. • Můžete zaznamenat sníženou rychlost zpracování. • Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Můžete si všimnout krátké prodlevy před tiskem první stránky. • Ventilátory běží nižší rychlostí nebo jsou vypnuté. • Pokud vaše tiskárna zastává i funkci faxu, jsou zvuky faxu ztišeny nebo zcela potlačeny (včetně těch, které vydává reproduktor faxu a vyzvánění).
Vypnuto	Použit výchozí nastavení výrobce. Toto nastavení podporuje výkon specifikovaný pro vaši tiskárnu.

Volba tichého režimu:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 2 Stiskněte a podržte tlačítka se šipkou, dokud se neobjeví možnost **Nastavení**. Poté stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítka se šipkou, dokud se neobjeví možnost **Obecná nastavení**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítka se šipkou, dokud se neobjeví možnost **Tichý režim**. Poté stiskněte .
- 5 Zvolte požadovaná nastavení a stiskněte .
Zobrazí se hlášení **Odesílání změn**.

Recyklace

Společnost Lexmark nabízí sběrné programy a ekologicky pokrokové přístupy k recyklaci. Další informace viz:

- Kapitola upozornění
- Sekci s informacemi o environmentální udržitelnosti naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com/environment
- Informace o recyklačním programu společnosti Lexmark naleznete na adrese www.lexmark.com/recycle

Recyklace produktů společnosti Lexmark

Vrácení produktů společnosti Lexmark kvůli recyklaci:

- 1 Přejděte na stránku www.lexmark.com/recycle.
- 2 Zjistěte si typ produktu, který chcete recyklovat, a pak vyberte ze seznamu svou zemi nebo oblast.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámka: Spotřební materiál a hardware, které nejsou uvedeny ve sběrném programu společnosti Lexmark, lze recyklovat prostřednictvím místního recyklačního střediska. Zjistěte si u svého místního recyklačního střediska, jaké položky přijímá k recyklaci.

Další nastavení tiskárny

Instalace interních součástí



VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

Možnosti připojení a paměťovou kapacitu své tiskárny můžete upravit přidáním volitelných karet. Pokyny v této části vysvětlují způsob instalace dostupných karet; můžete je též použít k vyhledání karty za účelem jejího odebrání.

Dostupné vnitřní doplňky

- Paměťové karty
 - Paměť tiskárny
 - Paměť flash
 - Písmo
- Firmwareové karty
 - Čárový kód a formuláře
 - IPDS a SCS/TNe
 - PrintCryption™
- Pevný disk tiskárny
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - RS-232-C, sériový ISP
 - 1284-B, paralelní ISP
 - MarkNet™ N8150 802.11 b/g/n, bezdrátový ISP
 - MarkNet N8130 10/100, optický ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000, ethernetový ISP

Všechny tyto možnosti nemusí být k dispozici. Další informace vám sdělí prodejce, u kterého jste zakoupili tiskárnu.


Přístup k systémové desce při instalaci interních doplňků

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

Poznámka: K tomuto úkonu budete potřebovat běžný šroubovák.

1 Odstraňte kryt.


- a Otočte šrouby na krytu směrem doleva, abyste je povolili, ale nevyjímejte je.

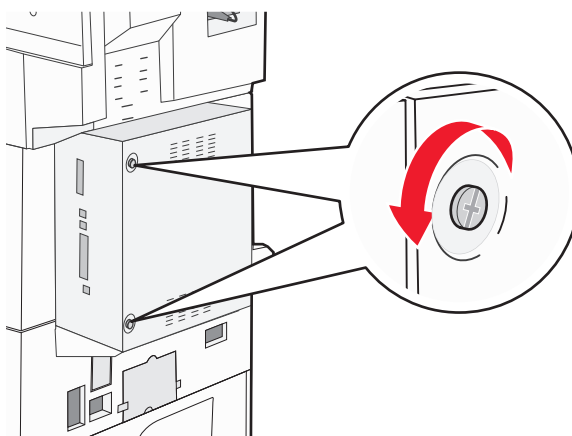

- b Přitáhnutím k sobě kryt sejměte.

2 Vyhledejte příslušný konektor s pomocí následujícího obrázku.

Výstraha—nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky se mohou snadno poškodit statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.

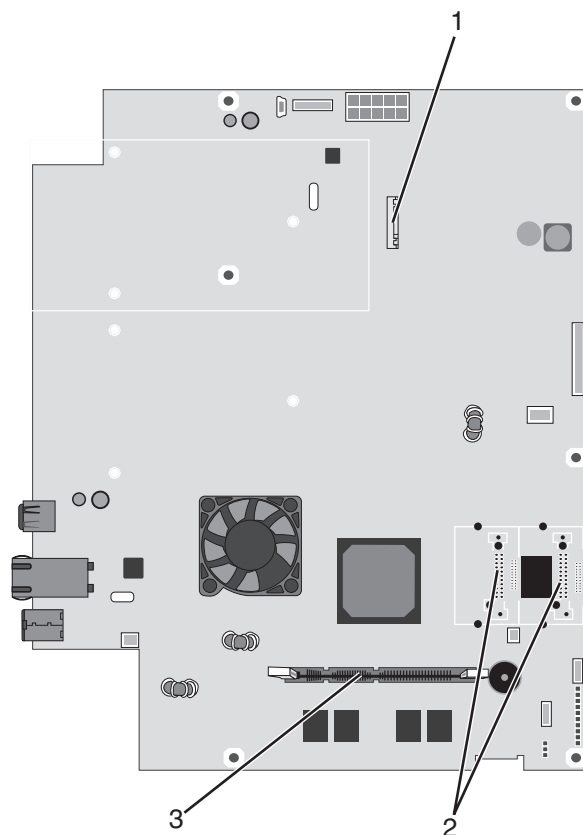

1	Konektor pevného disku
2	Konektory pro paměť flash nebo pro kartu s firmwarem
3	Konektor pro paměťovou kartu tiskárny

Instalace paměťové karty

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete paměťové nebo přídatné karty až po nastavení tiskárny, vypněte nejprve tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, než budete pokračovat. Pokud jsou k tiskárně připojena nějaká další zařízení, rovněž je vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí do tiskárny.

Výstraha—nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky jsou velice náchylné na poškození statickou elektřinou. Dotkněte se nejprve něčeho kovového, než se budete dotýkat některé z elektronických součástí nebo konektorů systémové desky.

Doplňkovou paměťovou kartu je možné zakoupit samostatně a připojit ji k systémové desce. Instalace paměťové karty:


- 1 Dostaňte se k systémové desce.

Poznámka: Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.


- 2 Vybalte paměťovou kartu.

Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty.


3 Otevřete západky konektoru paměťové karty.



4 Srovnejte výklenek paměťové karty s výstupkem konektoru.

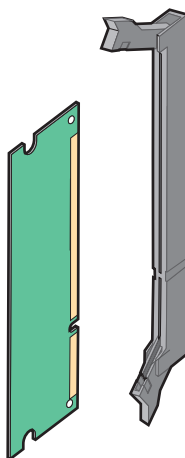

5 Zatlačte paměťovou kartu přímo do konektoru, dokud *nezapadne* na místo.

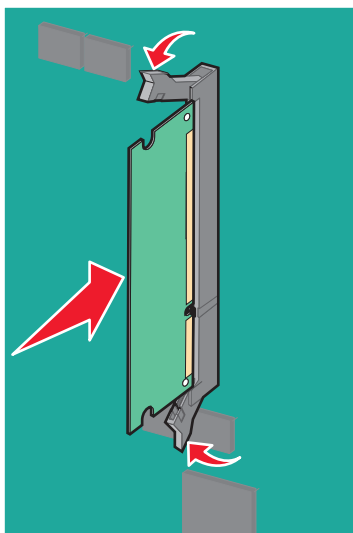

6 Znovu připojte kryt systémové desky.

Instalace paměti flash nebo firmwarové karty

Systémová deska má dvě připojovací místa pro doplňkovou paměť flash nebo firmwarovou kartu. Lze nainstalovat jen jednu z nich, ale konektory jsou vzájemně zaměnitelné.

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

Výstraha—nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky se mohou snadno poškodit statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.


- 1 Získejte přístup k systémové desce.

Poznámka: K tomuto úkonu budete potřebovat běžný šroubovák.

- 2 Vybalte kartu.


Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty.

- 3 Uchopte kartu na stranách a zarovnejte plastové výstupky na kartě s otvory na systémové desce.

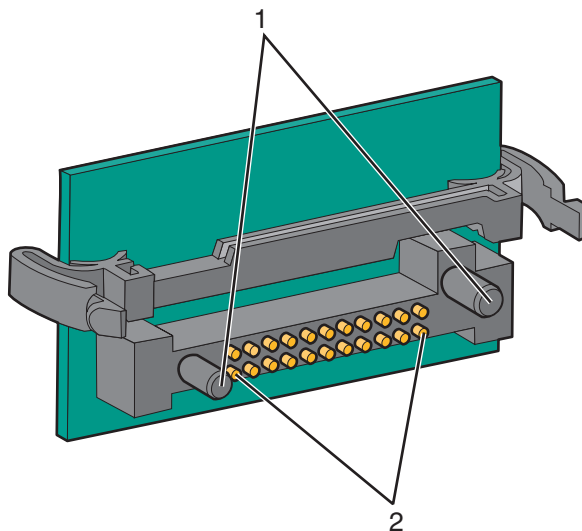

1	Plastové výstupky
2	Kovové výstupky

4 Zatlačte kartu na místo přiměřenou silou.

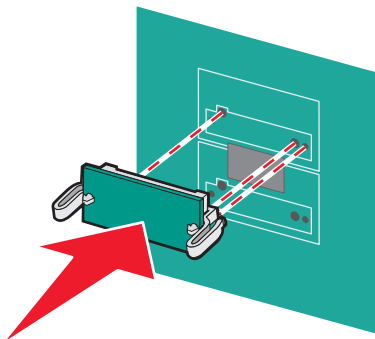

Poznámky:

- Celá délka konektoru karty se musí dotýkat systémové desky a být s ní zarovnána.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili konektory.

5 Znovu nasadte kryt systémové desky.

Instalace interního tiskového serveru nebo karty rozhraní

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:** Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.


Výstraha—nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky se mohou snadno poškodit statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.

Poznámka: K instalaci interního tiskového serveru nebo karty rozhraní je zapotřebí šroubovák Phillips č. 2.

Interní tiskový server umožňuje připojení z tiskárny k *lokální síti* (LAN). Doplňková karta rozhraní rozšiřuje možnosti připojení tiskárny k počítači nebo externímu tiskovému serveru.


- 1 Získejte přístup k systémové desce.
- 2 Vybalte interní tiskový server nebo kartu rozhraní.

- 3** Sejměte plech z přihrádky systémové desky zakrývací zdířku pro připojení a bezpečně jej uložte.

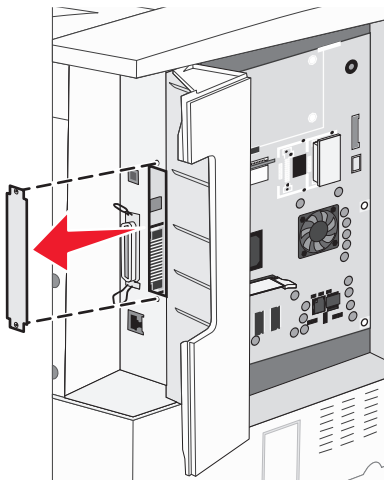


- 4** Zarovnejte konektor na interním tiskovém serveru nebo kartě rozhraní s konektorem na systémové desce.

Poznámka: Postranní konektory na doplňkové kartě musí projít skrze otvor v desce.

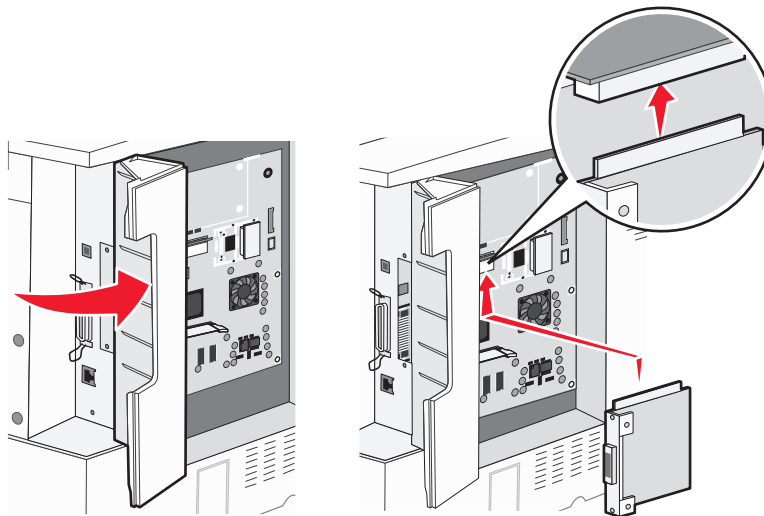

- 5** Jemně interní tiskový server nebo kartu rozhraní zatlačte do konektoru karty na systémové desce.

- 6 Do otvoru po pravé straně zdířky pro připojení vložte šroub. Jemně šroub utahujte a zajistěte tak kartu v přihrádce systémové desky.

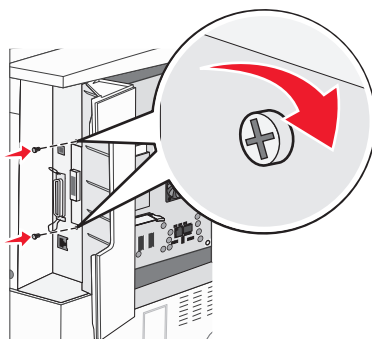

- 7 Znovu nainstalujte systémovou desku.


Instalace pevného disku tiskárny

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete nainstalovat doplňkový hardware a paměťová zařízení poté, co jste nastavili tiskárnu, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.


Výstraha—nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky se spolu s pevnými disky mohou snadno poškodit statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete pevného disku nebo elektronických součástí či konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.

Poznámka: K upevnění pevného disku na montážní desku je zapotřebí šroubovák Phillips č. 2.


- 1 Získejte přístup k systémové desce.
- 2 Vyjměte z balení montážní desku, pevný disk, páskový kabel i šrouby.
- 3 Připojte k pevnému disku páskový kabel.

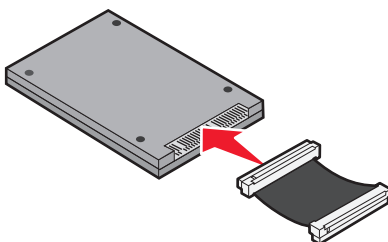


- 4** Za pomoci šroubů připevněte montážní desku k pevnému disku.

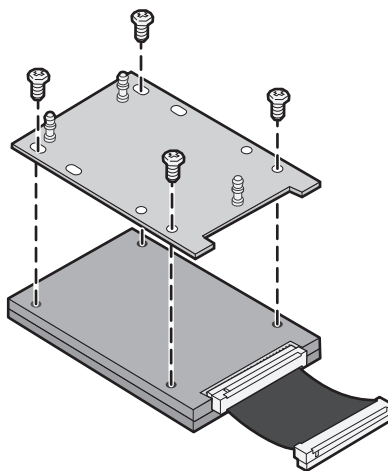

- 5** Zapojte konektor páskového kabelu do konektoru pevného disku na systémové desce.

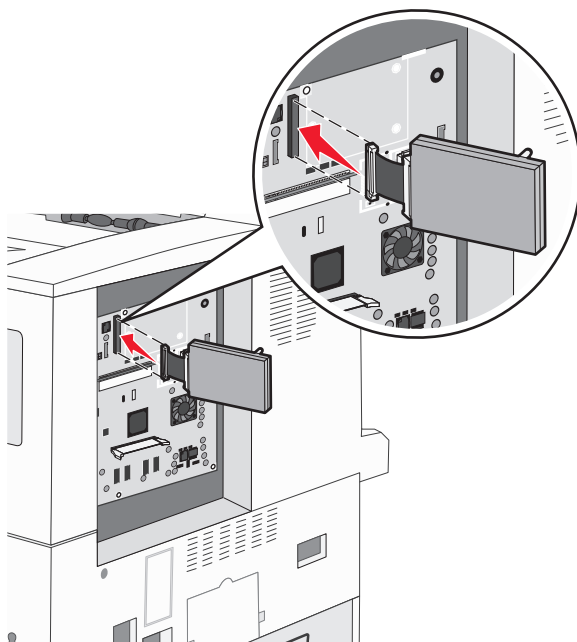

6 Otočte pevný disk a zatlačte tři úchyty montážní desky do zdířek systémové desky. Pevný disk *zapadne* na místo.

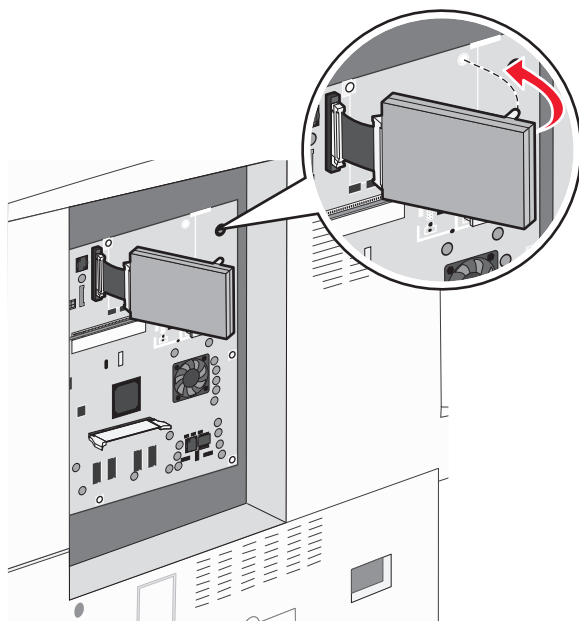


7 Znovu nainstalujte systémovou desku.

Výměna přístupového panelu


Až budete mít nainstalované doplňky na systémové desce tiskárny, znovu připevněte přístupový panel tímto postupem.

Poznámka: Tento úkon vyžaduje šroubovák Phillips č. 2.

- 1** Vyrovnajte jazýčky na pravej strane prístupového panelu se štěrbinami v tiskárně.
- 2** Posuňte panel doprava a poté jej zatlačte směrem k tiskárně.

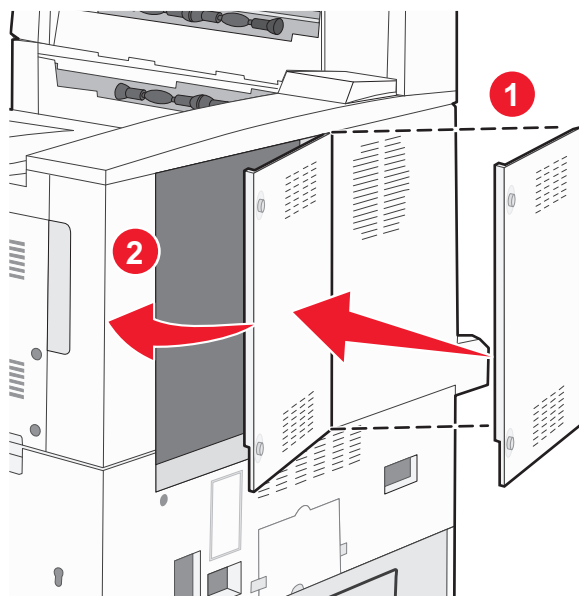

3 Utáhněte šrouby.

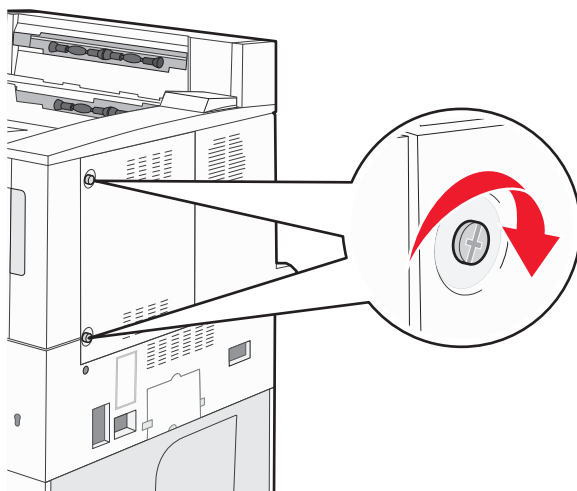

4 Napájecí kabel tiskárny znovu zapojte do správně uzemněné elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.

Instalace hardwarových doplňků

Pořadí instalace

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor anebo více než jedno vstupní zařízení, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Nainstalujte tiskárnu a všechna zakoupená příslušenství v následujícím pořadí:

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

- Stojan tiskárny nebo základna s kolečky
- Dvojité zásobníky na 2000 listů a vysokokapacitní podavač
- Standardní nebo doplňkové zásobníky na 500 listů
- Jednotka pro oboustranný tisk
- Tiskárna

⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

Více informací o instalaci stojanu tiskárny, základny s kolečky nebo zásobníku na 2000 listů naleznete v dokumentaci dodané s volitelným doplňkem.

Instalace doplňkových zásobníků

Tiskárna podporuje tyto doplňkové vstupní zdroje:

- Modul dvou zásobníků (dva zásobníky na 500 listů)
- dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů
- podavač na 2000 listů s vysokou kapacitou
- Duplexor


⚠ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Hmotnost tiskárny převyšuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení je proto třeba dvou a více školených osob.

⚡ VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Pokud instalujete doplňkový zásobník až po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel, kabel USB a kabel sítě Ethernet, než budete pokračovat.

- 1 Vybalte doplňkový zásobník a odstraňte veškerý balicí materiál.
- 2 Zásobník umístěte do vybrané pozice v tiskárně.

Poznámka: Pokud instalujete více než jeden doplňkový zásobník, je nutné vždy nejprve nainstalovat doplňkové dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů (pozice se obsazují zdola nahoru).


Poznámka: Doplňkové zásobníky na 500 listů doplňkové dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů jsou vzájemně zaměnitelné.

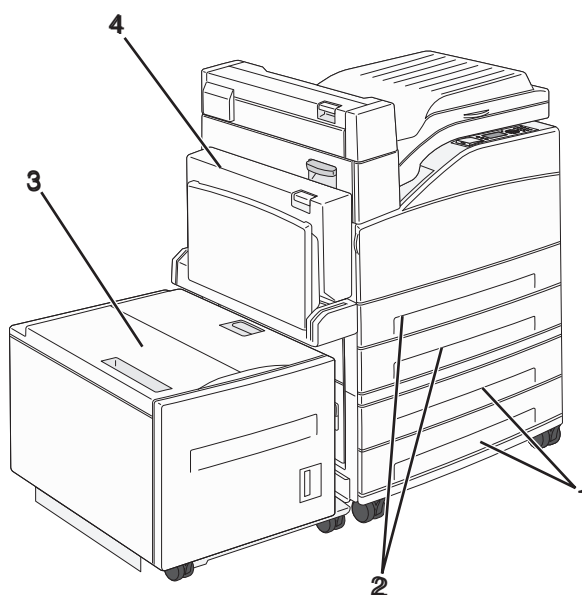

1	Zásobník 3 a zásobník 4 (zásobníky na 500 listů nebo dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů)
2	Zásobník 1 a zásobník 2 (zásobníky na 500 listů)
3	Zásobník 5 (podavač na 2000 listů s vysokou kapacitou)
4	Duplexor

Poznámka: Doplňkové zásobníky se spojí dohromady, budou-li na sobě. Zásobníky naskládáné na sobě odebírejte shora dolů, jeden po druhém.

3 Zarovnejte tiskárnu se zásobníkem a pak tiskárnu usadte na místo.

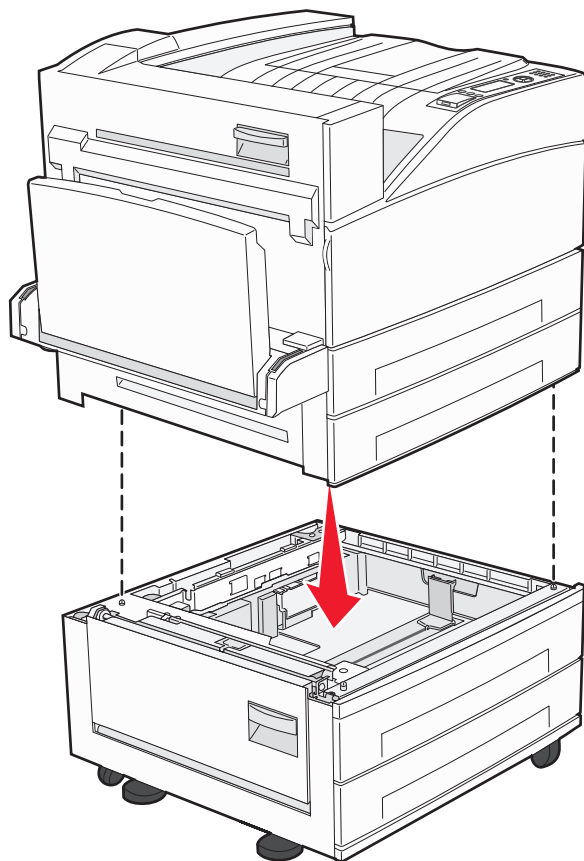

4 Znovu zapněte tiskárnu.


5 Nastavte software tiskárny tak, aby rozpoznal doplňkový vstupní zdroj. Další informace naleznete v části „Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny“ na str. 30.

Připojování kabelů

Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB nebo kabelu sítě Ethernet.

Zajistěte, aby toto souhlasilo:

- Symbol USB na kabelu se symbolem USB na tiskárně
- Příslušný kabel sítě Ethernet s ethernetovým portem

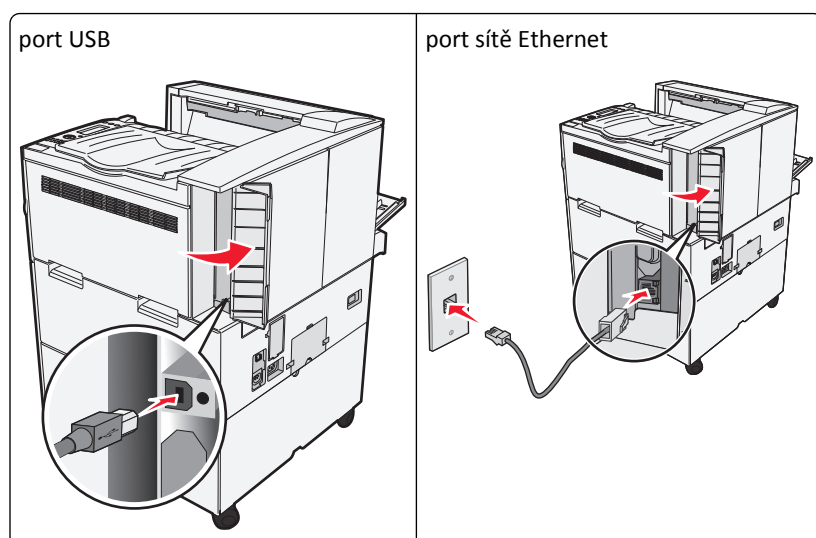

Ověření nastavení tiskárny

- Chcete-li ověřit, zda jsou všechny doplňky tiskárny správně nainstalovány, vytiskněte stránku nastavení nabídek. Seznam nainstalovaných doplňků se nachází na spodní části stránky. Pokud doplněk, který jste nainstalovali, není uveden v seznamu, není nainstalován správně. Odstraňte doplněk a nainstalujte jej znovu.
- Chcete-li ověřit, zda je tiskárna správně připojena k síti, vytiskněte stránku nastavení sítě. Tato stránka také podává důležité informace, které pomáhají při konfiguraci síťového tisku.

Tisk stránky nastavení nabídek

Vytiskněte si stránku nastavení nabídek, abyste si mohli prohlédnout aktuální nastavení nabídek a zkontrolovat, zda jsou správně nainstalované doplňky tiskárny.

Poznámka: Pokud jste dosud neprovedli žádné úpravy nastavení, bude stránka s nabídkou nastavení obsahovat veškerá výchozí nastavení výrobce. Jakmile v nabídkách zvolíte a uložíte jiná nastavení, nahradí tato nastavení výchozí nastavení výrobce, čímž vzniknou *výchozí nastavení uživatele*. Výchozí nastavení bude aktivní do té doby, než znovu přejdete do nabídky, zvolíte jinou hodnotu a uložíte ji. Obnovení výchozí nastavení výrobce viz „Obnovení výchozích nastavení výrobce“ na str. 134.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zprávy**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Stránka nastavení nabídek**. Poté stiskněte .

Až se stránka nastavení nabídek vytiskne, tiskárna se vrátí do stavu **Připravena**.

Tisk stránky nastavení sítě

Je-li tiskárna připojena k síti, je možné pro ověření připojení k síti vytisknout stránku nastavení sítě. Tato stránka rovněž poskytuje důležité informace, které vám pomohou při konfiguraci síťového tisku.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zprávy**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Stránka nastavení sítě**. Poté stiskněte .

Poznámka: Je-li nainstalovaný volitelný tiskový server, zobrazí se hlášení **Tisk stránky nastavení sítě <x>**.

- 5 Zkontrolujte první část na stránce nastavení sítě a potvrďte, že je Stav má hodnotu „Připojeno“.
Pokud je Stav na hodnotě „Nepřipojeno“, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je vadný síťový kabel. Řešení konzultujte s pracovníkem oddělení podpory a poté vytiskněte další stránku nastavení sítě.

Nastavení softwaru tiskárny

Instalace softwaru tiskárny

Poznámky:

- Pokud jste již do počítače software tiskárny nainstalovali, ale potřebujete ho nainstalovat znovu, nejprve odinstalujte aktuální software.
- Před instalací softwaru tiskárny zavřete všechny otevřené programy.

- 1 Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.

- Z disku CD *Software and Documentation* přiloženého k tiskárně.
- Z našich webových stránek:

Přejděte na <http://support.lexmark.com> a potom na:

PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.

- 2 Poklepejte na instalační balíček softwaru.

Počkejte, až se zobrazí dialogové okno instalace.

Pokud používáte disk CD *Software and Documentation* a nezobrazí se instalační dialogové okno, postupujte následovně:

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací > **Spustit** > napište **D:\setup.exe** > **OK**.

V systému Windows 7 nebo nižším

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **D:\setup.exe**.
- c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.

V systému Macintosh

Klepněte na ikonu disku CD-ROM na pracovní ploše.

Poznámka: D je písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.

- 3 Klepněte na možnost **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny

Po instalaci hardwarových volitelných doplňků bude zřejmě nutné některé doplňky ručně přidat do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro použití.

Uživatelé se systémem Windows

- 1 Otevřete složku Tiskárny.

V systému Windows 8

V okně Hledání zadejte příkaz **run** a poté přejděte na:

Apps list (Seznam aplikací) >**Run** > (Spustit) napište **control printers** >**OK**

V systému Windows 7 a předchozích verzích

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
 - b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **control printers**.
 - c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
- 2 V závislosti na zařízení proveďte jednu z následujících operací:
 - Stiskněte a podržte tiskárnu, kterou chcete aktualizovat.
 - Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou chcete aktualizovat.
 - 3 V zobrazené nabídce proveďte některý z následujících kroků:
 - V systému Windows 7 nebo novějším vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**.
 - U předchozích verzí vyberte možnost **Vlastnosti**.
 - 4 Klepněte na kartu **Konfigurace**.
 - 5 Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Klepněte na tlačítko **Aktualizovat - Požádat tiskárnu**.
 - Pod nadpisem Možnosti konfigurace přidejte jakékoli nainstalované hardwarové doplňky.
 - 6 Klepněte na tlačítko **Použít**.

Uživatelé se systémem Macintosh

- 1 V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:
 - **Systémové předvolby > Tisk a skenování** > vyberte svou tiskárnu > **Doplňky a spotřební materiál > Ovladač**
 - **Systémové předvolby > Tisk a faxování** > vyberte svou tiskárnu > **Doplňky a spotřební materiál > Ovladač**
- 2 Přidejte jakékoli nainstalované hardwarové doplňky a klepněte na tlačítko **OK**.

Nastavení bezdrátového tisku

Podle těchto pokynů postupujte, je-li váš model tiskárny bezdrátový.

Poznámka: Identifikátor SSID (Service Set Identifier) je název přidělený bezdrátové síti. Protokol WEP (Wireless Encryption Protocol) a WPA (Wi-Fi Protected Access) jsou typy zabezpečení používané v síti.

Příprava instalace tiskárny do bezdrátové sítě

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je přístupový bod (bezdrátový směrovač) zapnutý a zda je funkční.
- Nepřipojujte instalační nebo síťové kabely, dokud k tomu nebudete vyzváni softwarem pro nastavení.

Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě musíte znát následující informace:

- **SSID** – SSID se také označuje jako název sítě.
- **Bezdrátový režim (nebo Síťový režim)** – tento režim bude buď infrastruktura nebo ad hoc.
- **Kanál (pro síť ad hoc)** – výchozím nastavením kanálu pro infrastrukturní síť je automaticky.

Nastavení auto vyžadují i některé sítě ad hoc. Pokud si nejste jisti, který kanál vybrat, poraďte se s pracovníkem oddělení systémové podpory.

- **Způsob zabezpečení** – pro způsob zabezpečení existují čtyři základní možnosti:
 - klíč WEP
Jestliže vaše síť používá více než jeden klíč WEP, pak na příslušné místo zadejte až čtyři klíče. Vyberte klíč právě používaný sítí výběrem výchozího přenosového klíče WAP.
 - Předem sdílený klíč nebo heslo WPA/WPA2
WPA zahrnuje šifrování jako další vrstvu zabezpečení. Vybrat lze šifru AES nebo TKIP. Šifrování musí být nastaveno na stejný typ na směrovači i tiskárně, jinak tiskárna nebude schopná komunikovat v síti.
 - 802.1X–RADIUS

Pokud instalujete tiskárnu v síti standardu 802.1X, pak budete možná potřebovat následující informace:

- Typ ověření
- Typ vnitřního ověření
- Uživatelské jméno a heslo 802.1X
- Certifikáty
- Bez zabezpečení

Pokud vaše síť nepoužívá žádný typ zabezpečení, nebudete muset mít žádné bezpečnostní informace.

Poznámka: Použití nezabezpečených bezdrátových sítí se nedoporučuje.

Poznámky:



- Pokud neznáte název SSID sítě, ke které je počítač připojen, spusťte nástroj pro nastavení bezdrátové sítě síťového adaptéru v počítači a vyhledejte název sítě. Pokud nenaleznete název SSID nebo informace o zabezpečení sítě, podívejte se do dokumentace k přístupovému bodu nebo se obraťte na pracovníka oddělení systémové podpory.
- Potřebujete-li zjistit klíč nebo heslo WPA/WPA2 pro bezdrátovou síť, podívejte se do dokumentace dodané s přístupovým bodem nebo na vestavěný webový server přidružený k přístupovému bodu, nebo se obraťte na správce systému.

Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Windows)

Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě zkontrolujte následující body:

- Bezdrátová síť je nastavena a funguje správně.
- Počítač, se kterým pracujete, je připojen ke stejné bezdrátové síti, do které chcete nainstalovat tiskárnu.

1 Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

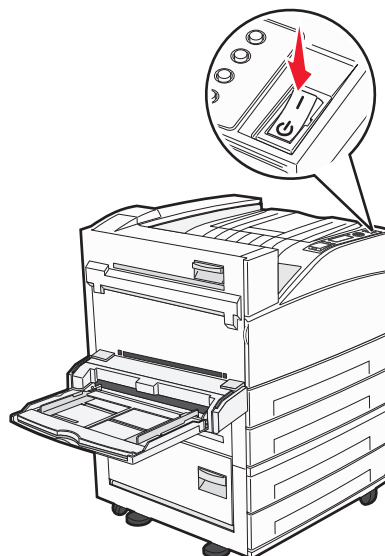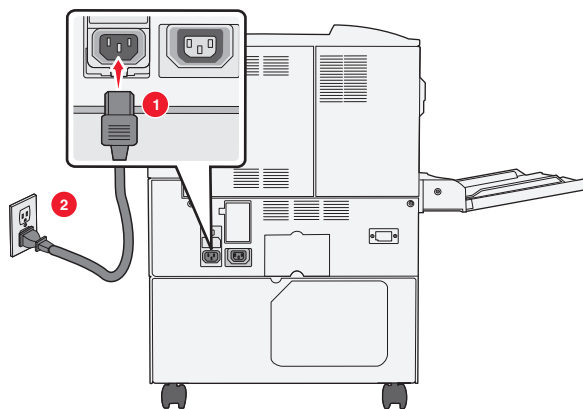

Poznámka: Ujistěte, že tiskárna i počítač jsou zapnuty a připraveny k činnosti.

Výstraha—nebezpečí poškození: Nepřipojujte kabel USB, dokud se pokyn k provedení tohoto kroku nezobrazí na obrazovce počítače.



2 Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.

- Z disku CD *Software and Documentation* přiloženého k tiskárně.
- Z našich webových stránek:

Přejděte na <http://support.lexmark.com> a potom na:

PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.

3 Pокlepejte na instalační balíček softwaru.

Počkejte, až se zobrazí dialogové okno instalace.

Pokud používáte disk CD *Software and Documentation* a nezobrazí se instalační dialogové okno, postupujte následovně:

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací > **Spustit** > napište **D:\setup.exe** > **OK**


V systému Windows 7 nebo nižším

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **D:\setup.exe**.
- c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: **D** je písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.

4 Klepněte na možnost **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.**5** Až budete vyzváni, abyste vybrali typ připojení, vyberte možnost **Bezdrátové připojení**.**6** V dialogovém okně Konfigurace bezdrátového připojení vyberte možnost **Průvodce nastavením (Doporučeno)**.

Poznámka: **Rozšířené nastavení** zvolte pouze v případě, že chcete instalaci upravit.

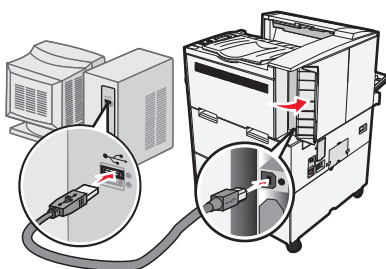7 Dočasně zapojte kabel USB mezi počítačem v bezdrátové síti a tiskárnou.

Poznámka: Po konfiguraci tiskárny zobrazí software pokyn k odpojení dočasně připojeného kabelu USB tak, abyste mohli tisknout prostřednictvím bezdrátového připojení.

8 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.



Poznámka: Další informace o tom, jak lze povolit dalším počítačům v síti používat bezdrátovou tiskárnu, naleznete v *Síťové příručce*.

Instalace tiskárny v bezdrátové síti (Macintosh)

Poznámka: Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě se ujistěte, že je odpojený síťový kabel (sítě Ethernet).

Připravte se na konfiguraci tiskárny.

- 1 Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

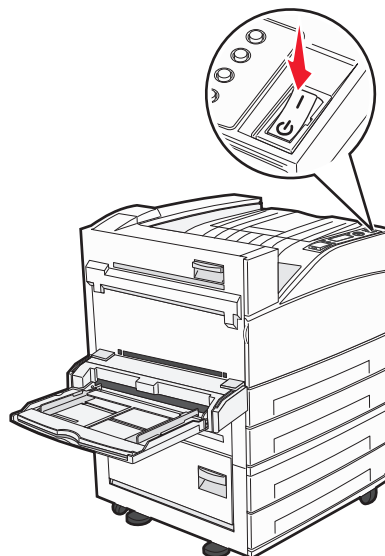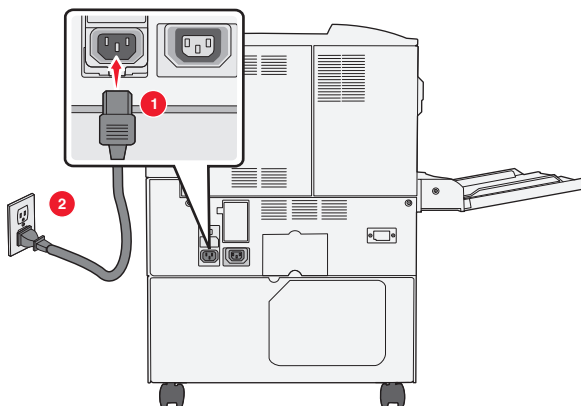

- 2 Vyhledejte MAC adresu tiskárny.

- a Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

🏠 >Sestavy > ✓ >Stránka s nastavením sítě > ✓
nebo

☰ >Sestavy >Stránka s nastavením sítě

- b V části Standardní síťová karta vyhledejte položku **UAA (MAC)**.

Poznámka: Tyto informace budete potřebovat později.

Zadejte informace o tiskárně.

- 1 Použijte možnosti AirPort:

V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:

- Systémové předvolby >Síť >Wi-Fi
- Předvolby systému >Síť >AirPort

V systému Mac OS X verze 10.4

Na ploše Finder přejděte na položku:

Aplikace >Připojení k Internetu >AirPort

- 2 Z místní nabídky Název sítě vyberte možnost **tiskový server [yyyyyy]**, kde písmena **y** představují posledních šest číslic MAC adresy, která se nachází na listu MAC adresy.

- 3 Spustíte webový prohlížeč
- 4 V nabídce Záložky zvolte možnost **Zobrazit** nebo **Zobrazit všechny záložky**.
- 5 Pod záhlavím SBÍRKY vyberte možnost **Bonjour** nebo **Rendezvous** a poklepejte na název tiskárny.
Poznámka: Aplikace je v systému Mac OS X verze 10.2 označována jako *Rendezvous*, ale nyní se jmenuje *Bonjour* by Apple Inc.
- 6 Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na místo, kde jsou uloženy informace o nastaveních bezdrátové sítě.

Nakonfigurujte tiskárnu pro bezdrátový přístup.

- 1 Do určeného pole zadejte název sítě (SSID).
- 2 Pokud používáte přístupový bod (bezdrátový směrovač), vyberte síťový režim **Infrastruktura**.
- 3 Zvolte typ zabezpečení, který chcete použít k ochraně bezdrátové sítě.
- 4 Zadejte bezpečnostní informace, které tiskárna potřebuje pro připojení k bezdrátové síti.
- 5 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
- 6 V počítači spustíte aplikaci AirPort:

V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:

- **Systémové předvolby >Síť >Wi-Fi**
- **Předvolby systému >Síť >AirPort**

V systému Mac OS X verze 10.4

Na ploše Finder přejděte na položku:

Aplikace >Připojení k Internetu >AirPort

- 7 V místní nabídce Síť zvolte název bezdrátové sítě.

Nakonfigurujte počítač pro bezdrátový přístup k tiskárně.

Každý uživatel počítače Macintosh, který chce tisknout na síťovou tiskárnu, musí nainstalovat vlastní soubor s ovladačem tiskárny a vytvořit tiskovou frontu v nástroji Printer Setup Utility (Nástroj pro nastavení tiskárny) nebo aplikaci Print Center (Tiskové centrum).

- 1 Nainstalujte do počítače soubor ovladače tiskárny:
 - a Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.
 - Z disku *CD Software and Documentation* přiloženého k tiskárně.
 - Z našich webových stránek:
Přejděte na <http://support.lexmark.com> a potom na:
PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.
 - b Poklepejte na instalační balíček tiskárny.
 - c Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
 - d Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
 - e Na obrazovce Easy Install (Snadná instalace) klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.

- f** Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.
Do počítače se nainstalují veškeré nezbytné aplikace.
- g** Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Zavřít**.

2 Přidejte tiskárnu:

- a** Pro tisk pomocí IP:

V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

- 1 V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:
 - **Systémové předvolby >Tisk a skenování**
 - **Systémové předvolby >Tisk a fax**
- 2 Klepněte na tlačítko **+**.
- 3 V případě potřeby klepněte na tlačítko **Přidat tiskárnu nebo skener** nebo **Přidat další tiskárnu nebo skener**.
- 4 Klepněte na kartu **IP**.
- 5 Zadejte IP adresu tiskárny do pole adresy a klepněte na tlačítko **Přidat**.

V systému Mac OS X verze 10.4

- 1 Na ploše Finder přejděte na položku:
Aplikace >Nástroje
- 2 Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
- 3 V seznamu tiskáren zvolte příkaz **Přidat** a klepněte na položku **IP Printer (IP tiskárny)**.
- 4 Zadejte IP adresu tiskárny do pole adresy a klepněte na tlačítko **Přidat**.

- b** Pro tisk pomocí AppleTalk:

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je v tiskárně zapnutý protokol AppleTalk.
- Funkce je podporována pouze v systému Mac OS X verze 10.5 nebo nižší.

V systému Mac OS X verze 10.5

- 1 V nabídce Apple přejděte na:
Systémové předvolby >Tisk a fax
- 2 Klepněte na tlačítko **+** a přejděte na:
AppleTalk > vyberte tiskárnu v seznamu >Přidat

V systému Mac OS X verze 10.4

- 1 Na ploše Finder přejděte na položku:
Aplikace >Nástroje
- 2 Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
- 3 V seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- 4 Klepněte na kartu **Výchozí prohlížeč >Další tiskárny**.
- 5 V první místní nabídce vyberte položku **AppleTalk**.
- 6 V druhé místní nabídce vyberte položku **Local AppleTalk Zone (Místní zóna AppleTalk)**.
- 7 Vyberte tiskárnu v seznamu a klepněte na tlačítko **Přidat**.

Instalace tiskárny v síti Ethernet

Poznámka: Ujistěte se, že jste dokončili počáteční instalaci tiskárny.

Uživatelé se systémem Windows

1 Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.

- Z disku CD *Software and Documentation* přiloženého k tiskárně.
- Z našich webových stránek:

Přejděte na <http://support.lexmark.com> a potom na:

PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.

2 Poklepejte na instalační balíček softwaru.

Počkejte, až se zobrazí dialogové okno instalace.

Pokud používáte disk CD *Software and Documentation* a nezobrazí se instalační dialogové okno, postupujte následovně:

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací > **Spustit** > napište **D:\setup.exe** > **OK**

V systému Windows 7 nebo nižším

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **D:\setup.exe**.
- c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: **D** je písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.

3 Klepněte na možnost **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámka: Chcete-li tiskárnu nakonfigurovat pomocí statické adresy IP, pomocí IPv6 nebo skriptů, zvolte možnost **Rozšířené možnosti** > **Nástroje správce**.

4 Vyberte možnost **Připojení k síti Ethernet** a klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

5 Po zobrazení pokynu připojte kabel sítě Ethernet.

6 Vyberte tiskárnu v seznamu a klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

Poznámka: Pokud se nakonfigurovaná tiskárna v seznamu nezobrazuje, klepněte na příkaz **Upravit hledání**.

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Uživatelé se systémem Macintosh

1 Umožněte serveru DHCP, aby tiskárně přidělil adresu IP.

2 Získejte IP adresu tiskárny:

- z ovládacího panelu tiskárny
- v části TCP/IP v nabídce Síť/Porty;

- vytištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a vyhledáním informace v části TCP/IP.

Poznámka: Pokud konfigurujete přístup pro počítače v jiné podsíti, než v jaké se tiskárna nachází, budete potřebovat IP adresu.

3 Nainstalujte ovladač tiskárny do počítače.

- a Poklepejte na instalační balíček tiskárny.
- b Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- c Vyberte cíl a pak klepněte na tlačítko **Continue (Pokračovat)**.
- d Na obrazovce Easy Install (Snadná instalace) klepněte na tlačítko **Install (Instalovat)**.
- e Zadejte uživatelské heslo a klepněte na tlačítko **OK**.
Do počítače se nainstalují veškeré nezbytné aplikace.
- f Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Zavřít**.

4 Přidejte tiskárnu.

- Pro tisk pomocí IP:

V systému Mac OS X verze 10.5 nebo novější

- a V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:
 - **Systémové předvolby >Tisk a skenování**
 - **Systémové předvolby >Tisk a fax**
- b Klepněte na tlačítko +.
- c V případě potřeby klepněte na tlačítko **Přidat tiskárnu nebo skener** nebo **Přidat další tiskárnu nebo skener**.
- d Klepněte na kartu **IP**.
- e Zadejte do pole adresy adresu IP tiskárny a klepněte na tlačítko **Přidat**.

V systému Mac OS X verze 10.4 nebo nižší

- a Na ploše Finder přejděte na položku:
Aplikace >Nástroje
 - b Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
 - c V seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Přidat** a potom na položku **IP tiskárny**.
 - d Zadejte IP adresu skeneru do pole adresy a klepněte na tlačítko **Přidat**.
- Pro tisk pomocí AppleTalk:

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je v tiskárně zapnutý protokol AppleTalk.
- Funkce je podporována pouze v systému Mac OS X verze 10.5 nebo nižší.

V systému Mac OS X verze 10.5

- a V nabídce Apple přejděte na:
Systémové předvolby >Tisk a fax
- b Klepněte na tlačítko + a přejděte na:
AppleTalk > vyberte svou tiskárnu >Přidat

V systému Mac OS X verze 10.4 nebo nižší

- a Na ploše Finder přejděte na položku:
Aplikace >Nástroje
- b Poklepejte na položku **Printer Setup Utility (Nástroj Printer Setup Utility)** nebo **Print Center (Středisko tisku)**.
- c V seznamu tiskáren klepněte na tlačítko **Přidat**.
- d Klepněte na kartu **Výchozí prohlížeč >Další tiskárny**.
- e V první místní nabídce vyberte položku **AppleTalk**.
- f V druhé místní nabídce vyberte položku **Local AppleTalk Zone (Místní zóna AppleTalk)**.
- g Vyberte zařízení ze seznamu a klepněte na tlačítko **Přidat**.

Poznámka: Pokud se skener v seznamu nezobrazuje, bude možná nutné přidat jej pomocí IP adresy. Další informace získáte u správce systému.

Změna nastavení portů po instalaci nového síťového portu Internal Solutions Port

Je-li do tiskárny nainstalován nový port ISP (LexmarkInternal Solutions Port), je nutné aktualizovat konfigurace tiskárny v počítačích, které tiskárnu používají, protože tiskárně bude přidělena nová adresa IP. Všechny počítače, které používají tiskárnu, je nutné aktualizovat touto novou adresou IP.

Poznámky:

- Má-li tiskárna statickou adresu IP, není třeba provést žádné změny konfigurací počítačů.
- Jsou-li počítače nakonfigurovány na použití názvu sítě a nikoli na použití adresy IP, není třeba provádět žádné změny konfigurací počítačů.
- Pokud přidáváte bezdrátový port ISP do tiskárny dříve konfigurované pro připojení Ethernet, pak se při konfiguraci tiskárny pro bezdrátový provoz ujistěte, že je síť Ethernet odpojena. Je-li tiskárna připojena k síti Ethernet, bezdrátová konfigurace se dokončí, ale bezdrátový port ISP bude neaktivní. Chcete-li aktivovat bezdrátový ISP, odpojte tiskárnu ze sítě Ethernet, vypněte ji a pak ji znovu zapněte.
- Vždy je aktivní jen jedno síťové připojení. Chcete-li změnit typ připojení ze sítě Ethernet na bezdrátové nebo obráceně, musíte nejprve vypnout tiskárnu, připojit kabel (pro změnu na připojení Ethernet) nebo odpojit kabel (pro změnu na bezdrátové připojení) a pak tiskárnu znovu zapnout.

Uživatelé se systémem Windows

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tiskárny na ovládacím panelu tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Otevřete složku Tiskárny.

V systému Windows 8

V okně Hledání zadejte příkaz **Run** a poté přejděte na:

Apps list (Seznam aplikací) >**Run** > (Spustit) napište **control printers >OK**

V systému Windows 7 a předchozích verzích

- a Klepněte na tlačítko  nebo **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
 - b Do dialogového okna **Začít hledat** nebo **Spustit** napište **control printers**.
 - c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Chcete-li vybrat tiskárnu, která se změnila, proveďte jednu z následujících akcí:
- Stiskněte a podržte tiskárnu a poté vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**.
 - Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte položku **Vlastnosti tiskárny** (Windows 7 nebo novější) nebo **Vlastnosti** (dřívější verze).
- Poznámka:** Existuje-li více než jedna kopie tiskárny, pak je všechny aktualizujte novou adresou IP.
- 4 Klepněte na záložku **Ports (Porty)**.
 - 5 Vyberte port v seznamu a klepněte na tlačítko **Konfigurovat port**.
 - 6 Do pole „Název nebo adresa IP tiskárny“ napište novou adresu IP.
 - 7 Klepněte na tlačítko **OK >Zavřít**.

Uživatelé se systémem Macintosh

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tiskárny na ovládacím panelu tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Přidejte tiskárnu.

- Pro tisk pomocí IP:
 - a V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:
 - **System Preferences (Systémové předvolby) >Print & Scan (Tisk a skenování)**
 - **System Preferences >Print & Fax (Tisk a fax)**
 - b Klepněte na **+**.
 - c Klepněte na kartu **IP**.
 - d Zadejte do pole adresy IP tiskárny a klepněte na tlačítko **Přidat**.

- Pro tisk pomocí AppleTalk:

Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je v tiskárně zapnutý protokol AppleTalk.
- Funkce je podporována pouze v systému Mac OS X verze 10.5.

- a V nabídce Apple přejděte na:
System Preferences >Print & Fax (Tisk a fax)
- b Klepněte na tlačítko **+** a přejděte na:
AppleTalk > vyberte tiskárnu >Přidat

Nastavení sériového tisku

Použijte sériový tisk, pokud je počítač vzdálen od tiskárny, nebo bude tisknout sníženou rychlostí.

Po instalaci sériového portu nebo komunikačního portu (COM) nakonfigurujte tiskárnu a počítač. Ujistěte se, že jste připojili sériový kabel k portu COM na tiskárně.

1 Nastavte parametry v tiskárně.

- a Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do nabídky s nastaveními portu.
- b Vyhledejte nabídku pro nastavení sériového portu a pak v případě potřeby upravte nastavení.
- c Uložte změněné nastavení a vytiskněte stránku s nastavením nabídek.

2 Nainstalujte ovladač tiskárny.

- a Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.
 - Z disku *CD Software and Documentation* přiloženého k tiskárně
 - Z našich webových stránek:
Přejděte na <http://support.lexmark.com> a potom na:
PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.
- b Poklepejte na instalační balíček softwaru.
Počkejte, až se zobrazí dialogové okno instalace.
Pokud používáte disk *CD Software and Documentation* a nezobrazí se instalační dialogové okno, postupujte následovně:

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:
Seznam aplikací > **Spustit** > napište **D:\setup.exe** > **OK**

V systému Windows 7 nebo nižším

- 1 Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
- 2 Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **D:\setup.exe**.
- 3 Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: D je písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.

- c Klepněte na tlačítko **Instalovat**.
- d Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- e Zvolte možnost **Pokročilá**, a klepněte na tlačítko **Pokračovat**.
- f V dialogovém okně Konfigurovat připojení tiskárny vyberte port.
- g Pokud není port v seznamu zobrazen, klepněte na tlačítko **Aktualizovat** nebo přejděte na:
Přidat port > vyberte typ portu > zadejte požadované informace > **OK**
- h Klepněte na tlačítko **Pokračovat** > **Dokončit**.

3 Nastavte parametry portu COM.

Po instalaci ovladače tiskárny nastavte sériové parametry portu COM, který je přiřazen ovladači tiskárny.

Poznámka: Sériové parametry portu COM musí odpovídat sériovým parametrům nastaveným v tiskárně.

- a Otevřete Správce zařízení.

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací >**Spustit** > napište **devmgmt.msc** >**OK**

V systému Windows 7 nebo nižším

- 1** Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
 - 2** Do pole Zahájit hledání nebo Spustit zadejte **devmgmt.msc**.
 - 3** Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
- b** Poklepáním na položku **Porty (COM & LPT)** rozbalte seznam dostupných portů.
- c** Postupujte jedním z následujících způsobů:
- Stiskněte a podržte port COM, k němuž jste v počítači připojili sériový kabel (např. COM1).
 - Klepněte pravým tlačítkem myši na port COM, k němuž jste v počítači připojili sériový kabel (např. COM1).
- d** V zobrazené nabídce vyberte položku **Vlastnosti**.
- e** Na kartě Nastavení portů nastavte sériové parametry na stejné sériové parametry, jaké máte v tiskárně. Vyhledejte nastavení tiskárny v záhlaví nabídky sériové komunikace na stránce nastavení nabídek.
- f** Klepněte na tlačítko **OK** a zavřete všechna dialogová okna.
- g** Ověřte instalaci tiskárny vytištěním zkušební stránky.

Založení papíru a speciálních médií

Tato část popisuje postup zakládání papíru do standardních a přídatných zásobníků na 500 a 2000 listů a do univerzálního podavače. Obsahuje také informace o orientaci papíru, nastavení formátu a typu papíru a také o propojování a odpojování zásobníků.

Nastavení formátu a typu papíru

- 1 Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a že je zobrazeno hlášení **Připravena**.
 - 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
 - 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓ Nabídka Papír**. Poté stiskněte .
 - 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví hlášení **✓ Formát/typ papíru**. Poté stiskněte .
 - 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví správný zásobník. Poté stiskněte .
 - 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se **✓** neobjeví vedle správného formátu. Poté stiskněte .
 - 7 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se **✓** neobjeví vedle správného typu papíru. Poté stiskněte .
- Objeví se hlášení **Odeslání výběru**. Tiskárna se vrátí do nabídky **Formát/typ papíru**.
- 8 Třikrát stiskněte , abyste tiskárnu vrátili do stavu **Připravena**.

Nastavení tiskárny pro detekci formátu papíru založeného v zásobníku

Detekce formátu deaktivuje nebo aktivuje automatickou detekci v zásobnících. Detekce formátu též umožňuje tiskárně zjistit rozdíl mezi podobnými formáty papíru, čehož by jinak nebyla schopná.

Zásobníky tiskárny *nerozliší* formáty papíru, pokud jsou v nich založené formáty A5 a Statement nebo B5 a Executive. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala.

Poznámka: Univerzální podavač nepoužívá automatickou detekci a podporuje tiskové úlohy používající formáty A5 a Statement nebo B5 a Executive. Nastavení detekce formátu neovlivňuje nastavení univerzálního podavače.

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Při zapínání tiskárny podržte stisknuté tlačítko  a tlačítko se šipkou vpravo.
- 3 Jakmile se zobrazí obrazovka s animací hodin, obě tlačítka pusťte.
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a pak se zobrazí **Nabídka Konfigurace**.

- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓ Detekce formátu**. Poté stiskněte .
Objeví se obrazovka s nastaveními detekce formátu.
- 5 Stisknutím  zvolte požadované nastavení detekce v zásobníku.
Objeví se hlášení **Zasílání výběru** a následně nabídka **Detekce formátu**.
- 6 Jednou stiskněte  a poté stiskněte a podržte tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo, dokud se neobjeví pokyn **✓ Zavřít nabídku konfigurace**.
- 7 Stiskněte .
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a poté se zobrazí hlášení **Připravena**.

Nastavení pro Univerzální formát papíru

Univerzální formát papíru je uživatelem definovaný formát, který vám umožňuje tisknout na formáty papíru, které nejsou přednastaveny v nabídkách tiskárny. Není-li vámi požadovaný formát v nabídce Papír dostupný, nastavte formát papíru pro určený zásobník na Univerzální. Pak upřesněte všechny následující parametry univerzálního formátu pro svůj papír:

- Jednotky míry (milimetry nebo palce)
- Na výšku – šířka
- Na výšku – výška
- Směr podávání

Poznámka: Nejmenší podporovaná velikost univerzálního formátu je 98,4 × 89 mm (3,9 × 3,5 palců); největší je 297 × 431,8 mm (11,7 × 17 palců).

Upřesněte jednotky míry

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓ Nabídka Papír**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓ Univerzální nastavení**. Poté stiskněte .
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓ Jednotky míry**. Poté stiskněte .
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se **✓** neobjeví vedle správné jednotky míry. Poté stiskněte .
Objeví se hlášení **Zasílání výběru** a následně nabídka **Univerzální nastavení**.

Upřesněte výšku a šířku papíru


Upřesnění výšky a šířky papíru pro Univerzální formát papíru (při orientaci na výšku) umožňuje tiskárně podporu daného formátu, včetně podpory standardních funkcí, jako je oboustranný tisk a tisk více stránek na jeden list.

- 1 V nabídce Univerzální nastavení stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Na výšku – šířka**. Poté stiskněte .
- 2 Pomocí tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů změňte nastavení šířky papíru a stiskněte .
Objeví se hlášení **Odesílání výběru** a následně nabídka **Univerzální nastavení**.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Na výšku – výška**. Poté stiskněte .
- 4 Pomocí tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů změňte nastavení výšky papíru a stiskněte .
Objeví se hlášení **Odesílání výběru** a následně nabídka **Univerzální nastavení**.


Zakládání papíru do standardního nebo doplňkového zásobníku na 500 listů

Tiskárna má dva standardní zásobníky na 500 listů (zásobník 1 a zásobník 2) a může mít jeden nebo více doplňkových zásobníků na 500 listů. Všechny zásobníky na 500 listů podporují stejné formáty a typy papíru. Papír lze do zásobníků založit buď delší, nebo kratší stranou napřed.


- 1 Vytáhněte zásobník zcela ven.

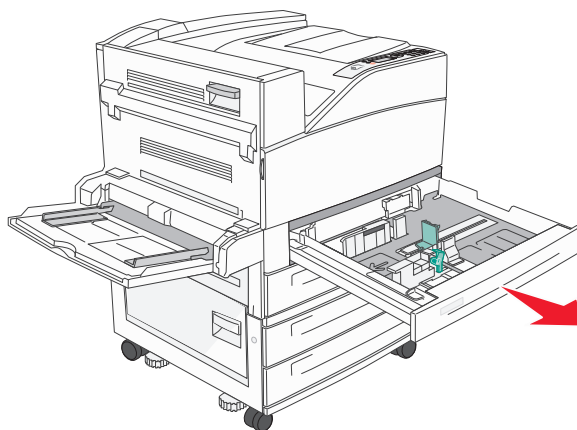

2 Stiskněte vodítka šířky a délky a posuňte je do správné polohy pro formát papíru, který zakládáte.

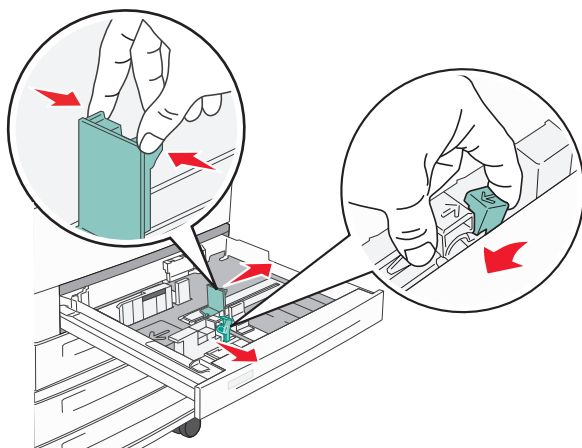

3 Ohněte listy tam a zpět, abyste je uvolnili, a prolustujte je. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

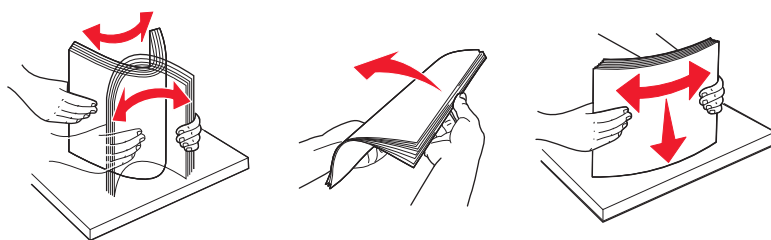


4 Založte balík papíru doporučenou tiskovou stranou nahoru. Papír založte buď delší, nebo kratší stranou napřed, podle obrázku.


Poznámky:

- Formáty větší než A4 zakládejte kratší stranou napřed.
- Ujistěte se, že je papír pod linkou maximálního plnění na okraji zásobníku papíru. Přetížení zásobníku může způsobit uvíznutí papíru a možné poškození tiskárny.

Orientace delší stranou napřed

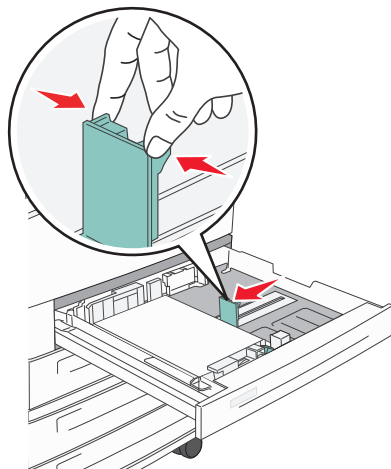


Orientace kratší stranou napřed

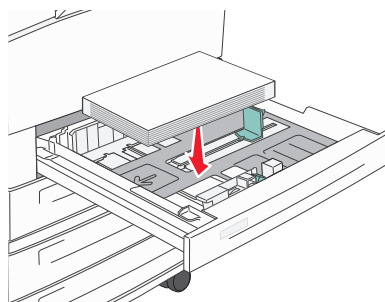

5 Ujistěte se, že se vodítka papíru bezpečně dotýkají okrajů papíru.

6 Vložte zásobník.

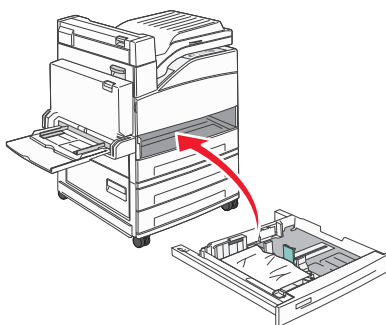

7 Pokud se vámi založený typ papíru liší od typu, který byl založen naposledy, změňte nastavení typu papíru pro zásobník.

Založení formátů papíru A5 nebo Statement

Zásobníky tiskárny *nerozlišují* mezi formátem papíru A5 (148 × 210 mm) a Statement (139,7 × 215,9 mm), jsou-li v nich založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír *buď* formátu A5, nebo Statement, ne však oba tyto formáty.

Poznámka: Univerzální podavač nepoužívá automatickou detekci a podporuje tiskové úlohy používající jak formát A5, tak Statement. Nastavení detekce formátu neovlivňuje nastavení univerzálního podavače.

- 1 Do zásobníků založte papír *buď* formátu A5, nebo Statement.
- 2 Vypněte tiskárnu.
- 3 Při zapínání tiskárny podržte stisknuté tlačítko  a tlačítko se šipkou vpravo.
- 4 Jakmile se zobrazí obrazovka s animací hodin, obě tlačítka pusťte.
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a pak se zobrazí **Nabídka Konfigurace**.
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost  **Detekce formátu**. Pak stiskněte .
Objeví se obrazovka s nastaveními detekce formátu.
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost  **Detekovat Statement nebo Detekovat A5**, a poté stisknutím  zvolte formát papíru.
Zobrazí se hlášení **Zasílání výběru** a pak nabídka **Detekce formátu**.
- 7 Jednou stiskněte  a poté stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn  **Zavřít nabídku konfigurace**.
- 8 Stiskněte .
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a pak se zobrazí hlášení **Připravena**.

Založení formátů papíru B5 nebo Executive

Zásobníky tiskárny *nerozlišují* mezi formátem papíru B5 a Executive, jsou-li v nich založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír *bud'* formátu B5, nebo Executive, ne však oba tyto formáty.


Poznámka: Univerzální podavač nepoužívá automatickou detekci a podporuje tiskové úlohy používající jak formát B5, tak Executive. Nastavení detekce formátu neovlivňuje nastavení univerzálního podavače.

- 1 Do zásobníků založte papír *bud'* formátu B5, nebo Executive.
- 2 Vypněte tiskárnu.
- 3 Při zapínání tiskárny podržte stisknuté tlačítko  a tlačítko se šipkou vpravo.
- 4 Jakmile se zobrazí obrazovka s animací hodin, obě tlačítka pusťte.
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a pak se zobrazí **Nabídka Konfigurace**.
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost  **Detekce formátu**. Pak stiskněte .
Objeví se obrazovka s nastaveními detekce formátu.
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost  **Detekovat Executive nebo Detekovat B5**, a poté stisknutím  zvolte formát papíru.
Zobrazí se hlášení **Zasílání výběru** a následně nabídka **Detekce formátu**.
- 7 Jednou stiskněte  a pak stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn  **Zavřít nabídku konfigurace**.
- 8 Stiskněte .
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a pak se zobrazí hlášení **Připravena**.


Plnění podavače na 2000 listů s vysokou kapacitou

Vysokokapacitní podavač pojme 2000 listů papíru formátu Letter, A4, Executive a JIS B5 (80 g/m² nebo 20 liber).


- 1 Vytáhněte zásobník.

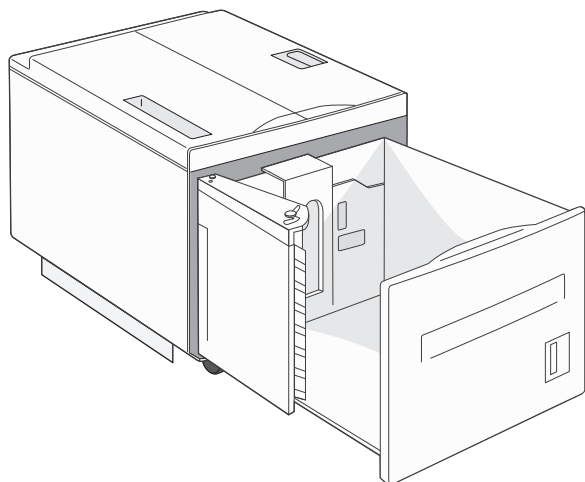


- 2 Pokud vkládáte papír s jinou šířkou či délkou, seřídte vodítka šířky a délky.

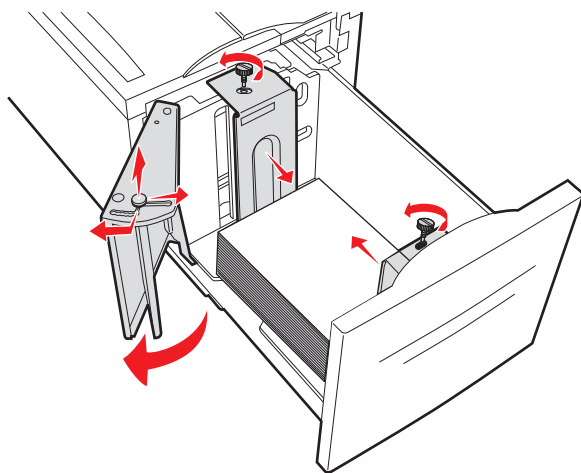

- 3 Ohněte listy tam a zpět, abyste je uvolnili, a prolisťte je. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

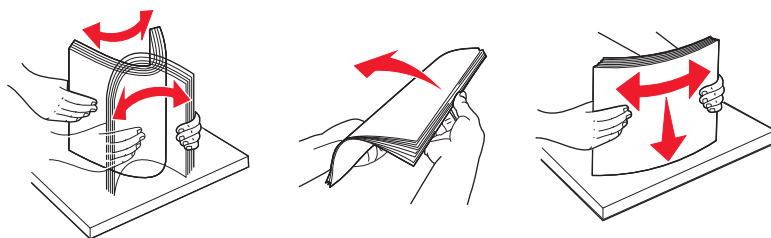

4 Založte papír do zásobníku stranou tisku dolů.

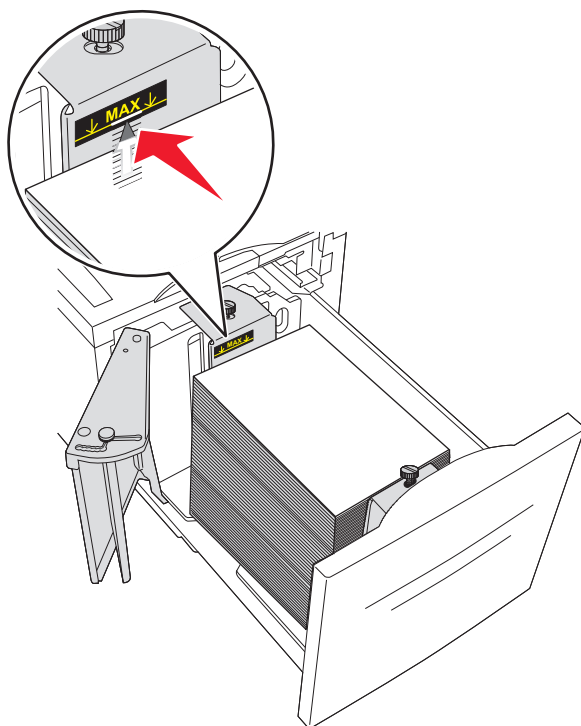


- Předem proděrovaný papír umístěte otvory směrem k levé straně zásobníku.
- Budete-li zakládat hlavičkový papír, umístěte hlavičku k přední části zásobníku.

5 Vložte zásobník.


Plnění dvojitých vstupních zásobníků na 2000 listů

Dvojitý vstupní zásobník na 2000 listů obsahuje dva zásobníky: zásobník na 850 listů a zásobník na 1150 listů. Ačkoli se zásobníky vzhledově liší, papír se do nich zakládá stejným způsobem.


1 Vytáhněte zásobník.

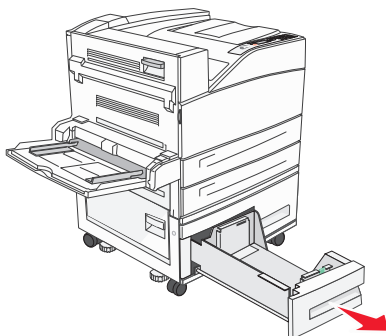


- 2 Stiskněte dovnitř jazýček vodítka délky podle obrázku a vodítko posuňte do správné polohy pro formát vkládaného papíru.

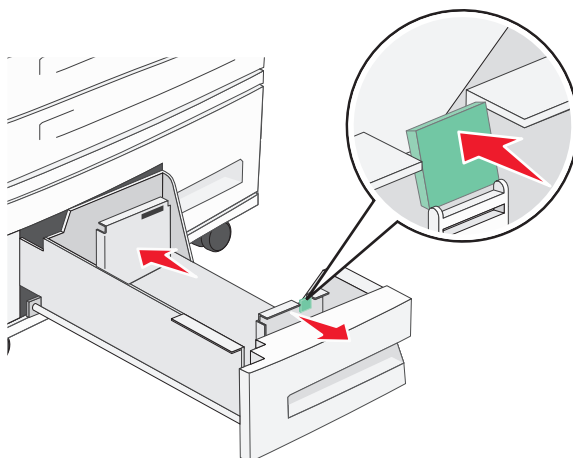

- 3 Ohněte listy tam a zpět, abyste je uvolnili, a prolisťujte je. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

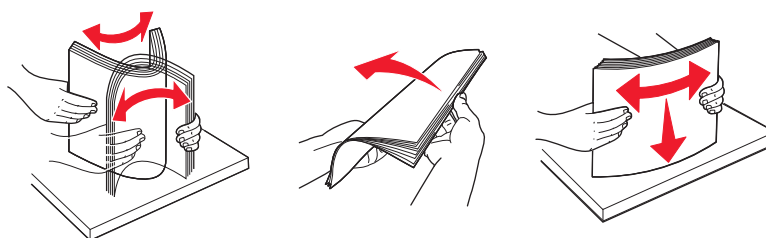

- 4 Založte papír do zásobníku stranou tisku nahoru.

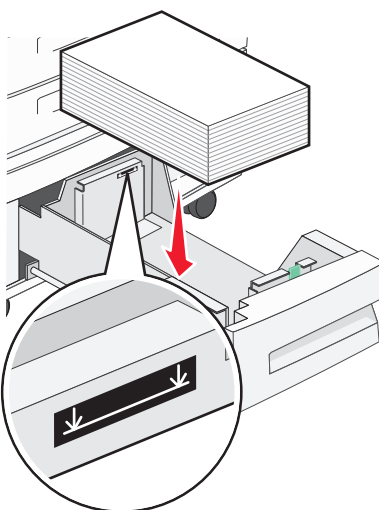

Poznámka: Zkontrolujte, zda papír nepřesahuje čáru maximálního plnění na zadním vodítku. Přeplnění může způsobit uvíznutí papíru.

- 5 Vložte zásobník.

Zakládání médií do univerzálního podavače

Do univerzálního podavače lze vložit několik formátů a typů tiskových médií, například průhledné fólie, štítky, štítkový karton a obálky. Je možné jej použít pro tisk jedné stránky nebo ruční tisk nebo jako doplňkový zásobník.

Kapacita univerzálního podavače je přibližně:

- 100 listů papíru o gramáži 75 g/m² (20 liber)
- 10 obálek
- 75 průhledných fólií

Univerzální podavač pojme papír nebo speciální média s těmito rozsahy rozměrů:


- Šířka – 89 mm (3,5 palce) až 297 mm (11,7 palce)
- Délka – 98,4 mm (3,8 palce) až 431,8 mm (17 palců)

Poznámky:


- Maximální šířku a délku lze použít jen pro zavádění kratší stranou.
- Minimální formát podporuje jen vodítko univerzálního podavače.

Poznámka: Nepřidávejte ani neodebírejte papír nebo speciální média, když tiskárna tiskne z univerzálního podavače nebo když na ovládacím panelu tiskárny bliká kontrolka. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.


- 1 Tahem dolů otevřete dvířka univerzálního podavače.

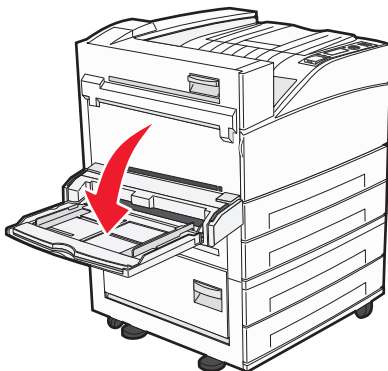

- 2 Nenásilně vytáhněte nástavec, až na doraz.

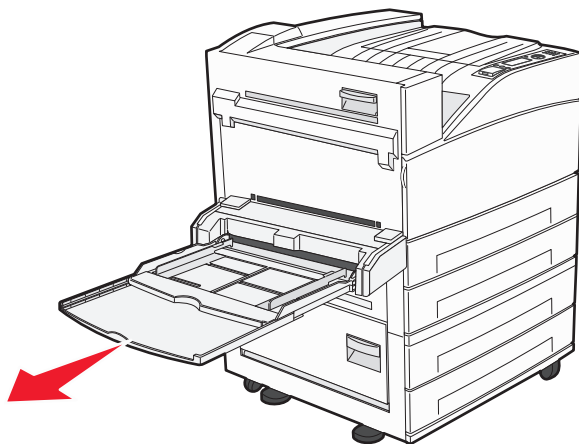


- 3 Nastavte vodítka šířky do správných poloh pro zakládání papír.

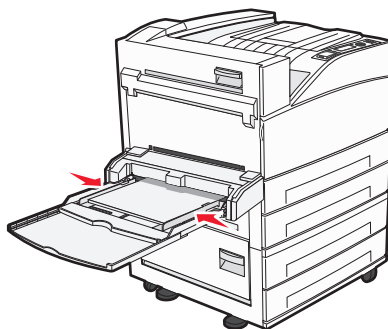


- 4 Ohněte listy papíru nebo speciálního média tam a zpět, abyste je uvolnili, a prolistujte je. Nepřekládejte je a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

Papír

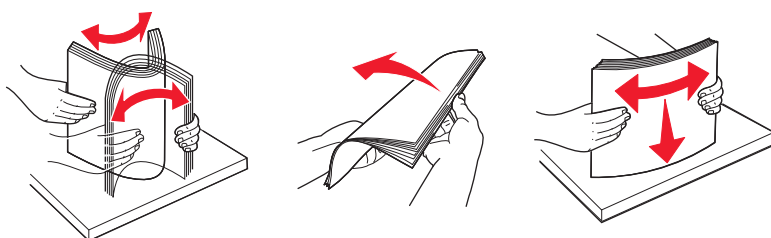

Obálky

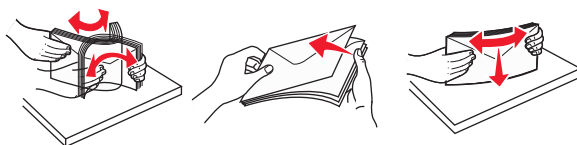


Průhledné fólie

Poznámka: Strany tisku se nedotýkejte a dejte pozor, abyste ji nepoškrábali.




- 5 Založte papír nebo speciální média. Stoh opatrně zasuňte do univerzálního podavače až na doraz.

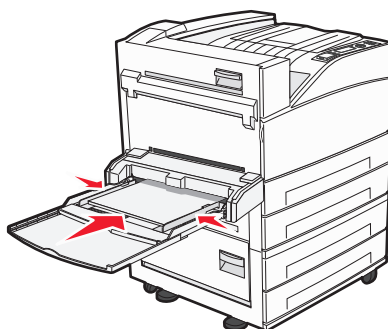

- Formáty papíru Letter, A4, B5, Executive a průhledné fólie založte doporučenou stranou tisku dolů a tak, aby vstupovaly do tiskárny delší stranou napřed.
- Formáty papíru A3, A5, B4, Folio, Legal a Statement založte doporučenou stranou tisku dolů a tak, aby vstupovaly do tiskárny kratší stranou napřed.


Poznámky:

- Nepřekračujte maximální výšku stohu stlačením papíru pod omezovač výšky stohu.
- Najednou založte jen jeden formát a typ papíru.
- Obálky založte chlopní nahoru.

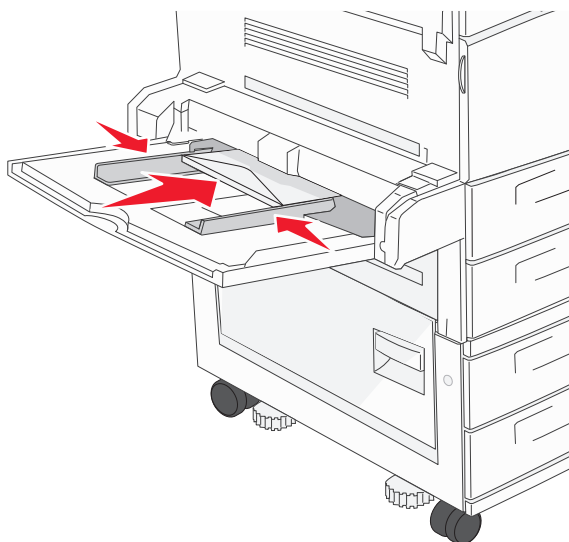


Výstraha—nebezpečí poškození: Nikdy nepoužívejte obálky se známky, sponkami, patentními uzávěry, okénky, barevnými okraji nebo samolepicími plochami. Takové obálky by mohly vážně poškodit tiskárnu.

- 6** Seřídte vodítko šířky tak, aby se zlehka dotýkalo okraje stohu papíru. Ujistěte se, že papír leží v univerzálním podavači volně a rovně a že není ohnutý nebo pokrčený.

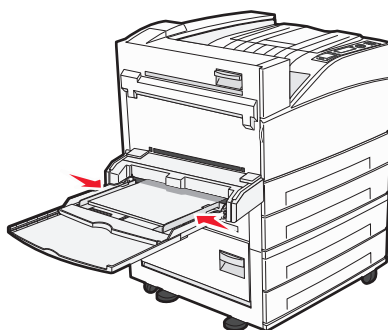

- 7** Pomocí ovládacího panelu tiskárny nastavte formát papíru a typ papíru pro univerzální podavač (Formát v univerzálním podavači a Typ v univerzálním podavači) podle vloženého papíru.

Založení papíru formátu Letter nebo A4 kratší stranou napřed

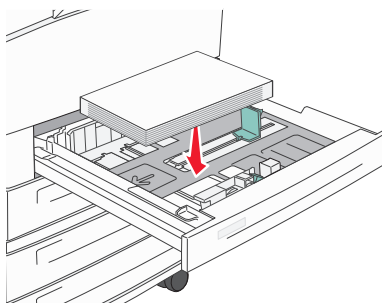

Výchozím nastavením tiskárny je rozpoznávání formátu papíru Letter nebo A4 založeného v zásobníku kratší stranou napřed. Pokud chcete založit papír formátu Letter nebo A4 kratší stranou napřed, ujistěte se, že máte aktivován „Tisk kratší stranou“.

- 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá.
- 2 Při zapínání tiskárny podržte stisknuté tlačítko  a tlačítko se šipkou vpravo.
- 3 Jakmile se zobrazí obrazovka s animací hodin, obě tlačítka pusťte.
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a poté se zobrazí nabídka Konfigurace.
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **Tisk kratší stranou**. Poté stiskněte .
- 5 Pomocí tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů zvolte možnost **Povolit** nebo **Zakázat**. Poté stiskněte tlačítko **Submit (Odeslat)**.
Zobrazí se hlášení **Odesílání změny**.
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **Exit Config Menu (Zavřít nabídku konfigurace)**. Poté stiskněte tlačítko **Submit (Odeslat)**.
Objeví se hlášení **Reset tiskárny**.

Propojování a rozpojování zásobníků

Propojování zásobníků

Propojování zásobníků je vhodné pro rozsáhlé tiskové úlohy nebo pořizování více kopií. Jakmile se jeden z propojených zásobníků vyprázdní, bude papír dodávat další propojený zásobník. Pokud jsou nastavení formátu a typu papíru několika zásobníků stejná, budou tyto zásobníky automaticky propojeny.

Tiskárna automaticky zjišťuje nastavení formátu papíru podle polohy vodítek papíru v každém zásobníku, s výjimkou univerzálního podavače. Tiskárna dokáže rozlišit formáty papíru A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive a Univerzální. Univerzální podavač a zásobníky používající jiné formáty papíru lze propojit ručně, a to pomocí nabídky „Formát papíru“ dostupné z nabídky „Formát/typ papíru“.

Poznámka: Chcete-li propojit univerzální podavač, musí být položka „Konfigurace univerzálního podavače“ v nabídce Papír nastavena na možnost **Kazeta**.

Nastavení typu papíru je nutné pro všechny zásobníky provést v nabídce Typ papíru dostupné z nabídky Formát/typ papíru.

Rozpojování zásobníků

Rozpojené zásobníky *nejsou* nastavené stejně jako ostatní zásobníky.

Chcete-li zásobník odpojit, změňte následující nastavení zásobníku tak, aby neodpovídalo nastavení žádného jiného zásobníku:

- Typ Papíru (například: běžný papír, hlavičkový papír, vlastní typ <x>)

Názvy typů papírů popisují vlastnosti papíru. Pokud je název, který nejlépe odpovídá založenému papíru, použit v jiném propojeném zásobníku, přiřaďte zásobníku jiný typ papíru, například vlastní typ <x>, nebo definujte svůj vlastní název.

- Formát papíru (například: letter, A4, statement)

Chcete-li, aby se automaticky změnilo nastavení formátu papíru pro zásobník, založte jiný formát papíru. Nastavení související s formátem papíru se nenastavují automaticky, je třeba je nastavit ručně v nabídce Formát papíru.

Výstraha—nebezpečí poškození: Nepřiřazujte typ papíru, jehož název přesně nepopisuje papír, který je založený v zásobníku. Teplota zapékače se liší podle vybraného typu papíru. Pokud je vybrán nevhodný typ papíru, může být papír zpracován nesprávně.

Propojení výstupních odkladačů

Standardní výstupní odkladač pojme 500 listů papíru o gramáži 64 až 216 g/m² (17 až 58 liber), v závislosti na modelu tiskárny. Pokud potřebujete další výstupní kapacitu, můžete si přikoupit další volitelné výstupní odkladače.

Poznámka: Ne všechny výstupní odkladače podporují veškeré formáty a typy papíru.

Propojení výstupních odkladačů umožňuje vytvořit jeden výstupní zdroj a tiskárna pak může automaticky přepínat výstup na další dostupný výstupní odkladač.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Nabídka Papír**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Nastavení odkladače**. Poté stiskněte .
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví správný zásobník. Poté stiskněte .
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Konfigurace odkladačů**. Poté stiskněte .
- 7 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Propojit**. Poté stiskněte .

Přiřazení názvu vlastního typu <x>

Přiřadte název vlastního typu <x> k zásobníku, abyste ho tak připojili nebo odpojili. Všem zásobníkům, které chcete propojit, přiřadte stejný název vlastního typu <x>. Propojí se pouze zásobníky, které mají přiřazen stejný vlastní název.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 3 Stiskněte .
Objeví se nabídka Papír.
- 4 Stiskněte .
Objeví se nabídka Formát/typ papíru.
- 5 Jednou stiskněte tlačítko se šipkou dolů.
Vedle názvu zásobníku se objeví .
- 6 Stiskněte .
Objeví se nabídka Formát papíru.
- 7 Ještě jednou stiskněte .
Objeví se nabídka Typ papíru.
- 8 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou vlevo nebo vpravo, dokud se neobjeví **✓Vlastní typ <x>** nebo jiný vlastní název.
Poté stiskněte .
Zobrazí se hlášení **Odesílání výběru** a následně nabídka **Papír**.
- 9 Zkontrolujte, že je vlastnímu názvu papíru přiřazen správný typ papíru.
Poznámka: Všem názvům vlastního typu <x> a názvům nadefinovaným uživateli je přiřazeno výchozí nastavení obyčejný papír.
 - a V nabídce Papír stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Vlastní typy**. Poté stiskněte .
 - b Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se **✓** neobjeví vedle názvu vlastního typu papíru.
Poté stiskněte .
 - c Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se **✓** neobjeví vedle vámi požadovaného nastavení typu papíru. Poté stiskněte .
Zobrazí se hlášení **Odesílání výběru**.

Změna názvu vlastního typu <x>

K definování názvu jiného než Vlastní typ <x> pro každý založený vlastní typ papíru můžete použít zabudovaný webový server nebo nástroj MarkVision™. Pokud změníte název Vlastní typ <x>, nabídky budou místo něj zobrazovat nový název.

Název vlastního typu <x> změníte ze zabudovaného webového serveru takto:

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého webového prohlížeče.

Poznámka: Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na možnost **Settings (Nastavení)**.
- 3 V části Výchozí nastavení klepněte na možnost **Paper Menu (Nabídka Papír)**.
- 4 Klepněte na možnost **Custom Names (Vlastní názvy)**.
- 5 Klepněte na název typu papíru v poli Vlastní název <x>.

Poznámka: Tento vlastní název nahradí název vlastního typu <x> v nabídkách vlastních typů a formátů/typů papírů.

- 6 Klepněte na možnost **Submit (Odeslat)**.
- 7 Klepněte na možnost **Custom Types (Vlastní typy)**.
Zobrazí se **vlastní typy** následované vlastním názvem, který jste si vybrali.
- 8 Ze seznamu vedle vlastního názvu si vyberte nastavení typu papíru.
- 9 Klepněte na možnost **Submit (Zaslat)**.

Pravidla pro papír a speciální média

Pokyny ohledně použitého papíru

Charakteristiky papíru

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při prohlížení nového stohu papíru berte tyto charakteristiky v úvahu.

Gramáž

Tiskárna může automaticky zavádět papír s dlouhými vlákny o gramáži od 60 do 128 g/m² (16–34 liber). Papír lehčí než 60 g/m² nemusí být dostatečně tuhý. Může se špatně podávat a způsobovat zablokování papíru. Nejlepšího výkonu dosáhnete s papírem o gramáži 75 g/m² (20 liber bond) s dlouhými vlákny. Pro papír o formátu menším než 182 × 257 mm (7,2 × 10,1 palce) doporučujeme papír o gramáži alespoň 90 g/m² (24 liber).

Prohýbání

Prohýbání je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Přílišné vlnění může způsobit problémy se zablokováním. Zvlnění může nastat poté, co papír projde tiskárnou, kde je vystaven vysokým teplotám. Uložení rozbaleného papíru v teplém, vlhkém, studeném nebo suchém prostředí (a to dokonce v zásobnících) může vést ke zvýšenému vlnění, které může způsobovat problémy při zakládání.

Hladkost

Hladkost papíru má přímý vliv na kvalitu tisku. Pokud je papír příliš drsný, toner se do něj nemůže správně zapéci. Je-li papír příliš hladký, může to způsobit problémy s podáváním a kvalitou tisku. Vždy používejte papír s hladkostí 100 až 300 Sheffieldových bodů; avšak nejlepší kvalitu tisku zaručuje hladkost v rozmezí 150 až 250 Sheffieldových bodů.

Obsah vlhkosti

Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny správně papír podávat. Před použitím ponechte papír v originální obalu. Tím se omezí vystavení papíru změnám vlhkosti, které mohou zhoršovat jeho vlastnosti.

Před tiskem připravte papír tím, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu kondicionování.

Směr vláken

Vláknem se rozumí směr papírových vláken v listu papíru. Vlákna mohou být *podélná*: uložena po délce papíru, nebo *příčná*: uložena na šířku papíru.

U gramáže papíru 60–128 g/m² (16–34 liber) se doporučují vlákna podélně. Pro těžší papír se doporučuje krátké vlákno.

Obsah vláken

Většina vysoce kvalitních xerografických papírů je vyrobena ze 100 % chemicky ošetřeného rozmělněného dřeva. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako je bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

Nepřijatelný papír

Pro použití v tiskárně se nedoporučují následující typy papírů:

- Chemicky upravené papíry používané ke kopírování, k němuž není zapotřebí průklepový papír. Mohou se také nazývat samokopírovací papír, samopropisový papír (CCP) nebo samoprůklepový papír (NCR).
- Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
- Předtištěné papíry, na které může nepříznivě působit teplota zapékače tiskárny
- Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění tisku na stránce) větší než $\pm 2,3$ mm (± 0.9 in.), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR).

V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.

- Potahované papíry (smazatelný bankovní), syntetické papíry, termopapíry
- Papíry s hrubým okrajem, hrubým povrchem či výraznou texturou, zprohýbané papíry.
- Recyklovaný papír, který nesplňuje (evropskou) normu EN12281:2002.
- Papír o nižší gramáži než 60 g/m^2 (16 lb).
- Formuláře nebo dokumenty skládající se z několika částí.

Volba papíru

Použití vhodného papíru zabraňuje jeho zasekávání a pomáhá zajistit bezproblémový tisk.

Jak se vyhnout zasekávání papíru a nízké kvalitě tisku:

- *Vždy* používejte nový, nepoškozený papír.
- Před založením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tato informace je obvykle uvedena na obalu.
- *Nepoužívejte* papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Do stejného zdroje *nezakládejte* papíry různé velikosti, typu nebo gramáže. Směšování různých papírů způsobuje jejich zasekávání.
- *Nepoužívejte* potahované papíry, pokud nejsou výslovně určené pro elektrofotografický tisk.

Výběr předtištěných formulářů a hlavičkových papírů

Pokud vybíráte předtištěné formuláře a hlavičkový papír, řiďte se těmito pokyny:

- Použijte papír o gramáži 64 až 216 g/m^2 (17 až 58 liber) s vlákny podélně.
- Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny.
- *Nepoužívejte* papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem.

Použijte papíry tištěné inkousty odolnými proti teplotě, navrženými pro použití v xerografických kopírákách. Inkoust musí odolat teplotě až 230°C (446°F), aniž by se taval či uvolňoval nebezpečné škodliviny. Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Tyto požadavky obecně splňují oxidační nebo olejové inkousty. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte dodavatele papíru.

Skladování papíru

Chcete-li zabránit zasekávání papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku, řiďte se následujícími pokyny pro skladování papíru:

- Papír skladujte v prostředí s teplotou přibližně 21 °C a relativní vlhkostí 40 %. Většina výrobců štítků doporučuje provádět tisk při teplotě od 18 do 24 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.
- Papír skladujte pokud možno v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.

Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Následující tabulky poskytují informace o standardních a volitelných zdrojích papíru a typech papíru, které podporují.

Poznámka: Chcete-li použít formát papíru, který není v seznamu, nakonfigurujte univerzální formát papíru.

Informace o tvrdém papíru a štítcích naleznete v příručce *Card Stock & Label Guide*, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark <http://support.lexmark.com>.

Podporované formáty papíru

Formáty platí jen pro jednostranný tisk. Pro duplexní (oboustranný) tisk je minimálním formátem 139,7 × 210 mm (5,50 × 8,27 palců).

Základní vstupní zásobníky

Formát papíru	Rozměry	Standardní zásobníky na 500 listů (zásobník 1 a zásobník 2)	Univerzální podavač
A4	210 × 297 mm (8,27 × 11,7 palců)	✓	✓
A5 ¹	148 × 210 mm (5,83 × 8,27 palců)	✓	✓
A6 ²	105 × 148 mm (4,13 × 5,83 palců)	X	✓
A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 palců)	✓	✓
Statement ^{1, 2}	139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 palců)	✓	✓
Oficio (Mexiko) ²	215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 palců)	✓	✓
JIS B5 ³	182 × 257 mm (7,17 × 10,1 palců)	✓	✓
JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 palců)	✓	✓
Letter	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 palců)	✓	✓

¹ Zásobníky tiskárny *nemohou* rozlišit formáty papíru A5 a Statement, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír *bud'* formátu A5, nebo Statement, ne však oba tyto formáty.

² Tento formát papíru je podporován, jen když neexistuje detekce papíru nebo je vypnutá.

³ Zásobníky tiskárny *nemohou* rozlišit formáty papíru B5 a Executive, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír *bud'* formátu B5, nebo Executive, ne však oba tyto formáty.

Formát papíru	Rozměry	Standardní zásobníky na 500 listů (zásobník 1 a zásobník 2)	Univerzální podavač
Tabloid	279,4 × 431,8 mm (11 × 17 palců)	✓	✓
Legal	215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 palců)	✓	✓
Executive³	184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 palců)	✓	✓
Folio	215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 palců)	✓	✓
Univerzální Poznámka: Pro podporu univerzálních formátů, které se podobají standardním formátům médií, vypněte podporu automatického rozpoznávání formátu.	182 × 431 mm (7,1 × 16,9 palců) až 139,7 × 297 mm (5,5 × 11,7 palců)	✓	✓
	98,4 × 431,8 mm (3,8 × 17 palců) až 89 × 297 mm (3,5 × 11,7 palců), jen pro univerzální podavač.	✓	✓
	148 × 431,8 mm (5,83 × 17 palců) až 140 × 297,2 mm (5,51 × 11,7 palců), jen pro univerzální podavač.	✓	✓
7 3/4 Obálka (Monarch)	98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 palců)	X	✓
10 Obálka	104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 palců)	X	✓
Obálka DL	110 × 220 mm (4,33 × 8,66 palců)	X	✓
Obálka C5	162 × 229 mm (6,38 × 9,01 palců)	X	✓
Jiná obálka	98,4 × 431,8 mm (3,8 × 17 palců) až 89 × 297 mm (3,5 × 11,7 palců)	X	✓
¹ Zásobníky tiskárny <i>nemohou</i> rozlišit formáty papíru A5 a Statement, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír <i>bud'</i> formátu A5, nebo Statement, ne však oba tyto formáty. ² Tento formát papíru je podporován, jen když neexistuje detekce papíru nebo je vypnutá. ³ Zásobníky tiskárny <i>nemohou</i> rozlišit formáty papíru B5 a Executive, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír <i>bud'</i> formátu B5, nebo Executive, ne však oba tyto formáty.			

Volitelné vstupní zásobníky

Formát papíru	Rozměry	Volitelné dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů	Volitelný velkopačetní podavač na 2000 listů	Duplexní jednotka
A4	210 × 297 mm (8,27 × 11,7 palců)	✓	✓	✓
A5¹	148 × 210 mm (5,83 × 8,27 palců)	X	X	✓
¹ Zásobníky tiskárny <i>nemohou</i> rozlišit formáty papíru A5 a Statement, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír <i>bud'</i> formátu A5, nebo Statement, ne však oba tyto formáty. ² Tento formát papíru je podporován, jen když neexistuje detekce papíru nebo je vypnutá. ³ Zásobníky tiskárny <i>nemohou</i> rozlišit formáty papíru B5 a Executive, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír <i>bud'</i> formátu B5, nebo Executive, ne však oba tyto formáty.				

Formát papíru	Rozměry	Volitelné dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů	Volitelný velkokapacitní podavač na 2000 listů	Duplexní jednotka
A6²	105 × 148 mm (4,13 × 5,83 palců)	X	X	X
A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 palců)	X	X	✓
Statement^{1, 2}	139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 palců)	X	X	✓
Oficio (Mexiko)²	215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 palců)	X	X	✓
JIS B5³	182 × 257 mm (7,17 × 10,1 palců)	✓	✓	✓
JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 palců)	X	X	✓
Letter	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 palců)	✓	✓	✓
Tabloid	279,4 × 431,8 mm (11 × 17 palců)	X	X	✓
Legal	215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 palců)	X	X	✓
Executive³	184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 palců)	✓	✓	✓
Folio	215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 palců)	X	X	✓
Univerzální Poznámka: Pro podporu univerzálních formátů, které se podobají standardním formátům médií, vypněte podporu automatického rozpoznávání formátu.	182 × 431 mm (7,1 × 16,9 palců) až 139,7 × 297 mm (5,5 × 11,7 palců)	X	X	X
	98,4 × 431,8 mm (3,8 × 17 palců) až 89 × 297 mm (3,5 × 11,7 palců), jen pro univerzální podavač.	X	X	X
	148 × 431,8 mm (5,83 × 17 palců) až 140 × 297,2 mm (5,51 × 11,7 palců), jen pro univerzální podavač.	X	X	✓
7 3/4 Obálka (Monarch)	98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 palců)	X	X	X
10 Obálka	104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 palců)	X	X	X
Obálka DL	110 × 220 mm (4,33 × 8,66 palců)	X	X	X
Obálka C5	162 × 229 mm (6,38 × 9,01 palců)	X	X	X

¹ Zásobníky tiskárny *nemohou* rozlišit formáty papíru A5 a Statement, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír *bud'* formátu A5, nebo Statement, ne však oba tyto formáty.

² Tento formát papíru je podporován, jen když neexistuje detekce papíru nebo je vypnutá.

³ Zásobníky tiskárny *nemohou* rozlišit formáty papíru B5 a Executive, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír *bud'* formátu B5, nebo Executive, ne však oba tyto formáty.

Formát papíru	Rozměry	Volitelné dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů	Volitelný velkokapacitní podavač na 2000 listů	Duplexní jednotka
Jiná obálka	98,4 × 431,8 mm (3,8 × 17 palců) až 89 × 297 mm (3,5 × 11,7 palců)	X	X	X
¹ Zásobníky tiskárny <i>nemohou</i> rozlišit formáty papíru A5 a Statement, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír <i>bud'</i> formátu A5, nebo Statement, ne však oba tyto formáty. ² Tento formát papíru je podporován, jen když neexistuje detekce papíru nebo je vypnutá. ³ Zásobníky tiskárny <i>nemohou</i> rozlišit formáty papíru B5 a Executive, jsou-li v zásobnících tiskárny založené oba tyto formáty. V nabídce „Detekce formátu“ určete, jaký formát chcete, aby tiskárna zjišťovala. Do zásobníků založte papír <i>bud'</i> formátu B5, nebo Executive, ne však oba tyto formáty.				

Podporované druhy a gramáže papíru

Základní deska tiskárny podporuje papír o gramáži 38 až 128 g/m² (16 až 32 liber).

Poznámka: Tisk na štítky, průhledné fólie, obálky a štítkový karton je vždy pomalejší.

Typ papíru	Standardní zásobníky na 500 listů (zásobník 1 a zásobník 2)	Univerzální zásobník	Doplňkové zásobníky na 500 listů	Doplňkové dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů	Doplňkový podavač na 2000 listů s vysokou kapacitou	Duplexor
Papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Štítkový karton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Průhledné fólie	✓	✓	✓	✓	✓	X
Papírové štítky	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hlavičkový papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obálky	X	✓	X	X	X	X

Tisk

Tato kapitola se zabývá tiskem, hlášeními tiskárny a rušením úloh. Výběr papíru a speciálních médií a manipulace s nimi může ovlivnit spolehlivost tisku dokumentů. Další informace naleznete v „Zabránění uvíznutí“ na str. 151 a „Skládování papíru“ na str. 61.

Tisk dokumentu

- 1 V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny zvolte takový typ a formát papíru, který odpovídá založenému papíru.
- 2 Odeslání tiskové úlohy:

Pro uživatele systému Windows

- a Otevřete dokument a klepněte na položku **File (Soubor) > Print (Tisk)**.
- b Klepněte na volbu **Properties (Vlastnosti)**, **Preferences (Předvolby)**, **Options (Možnosti)** nebo **Setup (Nastavení)** a nastavení si libovolně upravte.

Poznámka: Chcete-li tisknout na určitý typ nebo formát papíru, upravte nastavení velikosti a typu papíru tak, aby odpovídala založenému papíru, případně vyberte vhodný zásobník či podavač.

- c Klepněte na tlačítko **OK** a poté na tlačítko **Print (Tisk)**.

Pro uživatele systémů Macintosh

- a Nastavení upravte podle své potřeby v dialogovém okně Nastavení stránky:
 - 1 Otevřete dokument a zvolte položku **File (Soubor) > Page Setup (Vzhled stránky)**.
 - 2 Vyberte si velikost papíru nebo si vytvořte vlastní tak, aby odpovídala založenému papíru.
 - 3 Klepněte na tlačítko **OK**.
- b Nastavení upravte podle své potřeby v dialogovém okně tisku:
 - 1 Otevřete dokument a postupně zvolte možnosti **File (Soubor) > Print (Tisk)**.
V případě potřeby si nechte zobrazit další možnosti klepnutím na odkrývací trojúhelník.
 - 2 Nastavení si můžete dle své potřeby přizpůsobit i v dialogovém okně Tisk a vyskakovacích nabídkách.
Poznámka: Chcete-li tisknout na specifický typ papíru, upravte nastavení typu papíru tak, aby odpovídalo založenému papíru, případně vyberte vhodný zásobník či podavač.
 - 3 Klepněte na položku **Print (Tisk)**.

Tisk na speciální média

Tipy pro používání hlavičkového papíru

Informujte se u výrobce nebo prodejce, zda je vybraný hlavičkový papír vhodný pro laserové tiskárny.





Umístění papíru do zásobníků

Při tisku na hlavičkový papír je důležitá orientace listů. K určení správného směru zakládání hlavičkového papíru použijte následující části.





Zdroj nebo proces	Strana tisku
Standardní zásobníky na 500 listů Volitelné zásobníky na 500 listů Volitelné dvojité vstupní zásobníky na 2000 listů	Potištěná strana hlavičkového papíru je nahoře.
Volitelný velkokapacitní podavač na 2000 listů	Potištěná strana hlavičkového papíru je dole.
Univerzální zásobník (jednostranný tisk)	Potištěná strana hlavičkového papíru je dole.
Oboustranný tisk ze zásobníků	Potištěná strana hlavičkového papíru je dole. Do vysokokapacitního podavače na 2000 listů a univerzálního podavače se papír zakládá lícem vzhůru.

Orientace papíru pro tisk delší nebo kratší stranou napřed



Zásobníky papíru

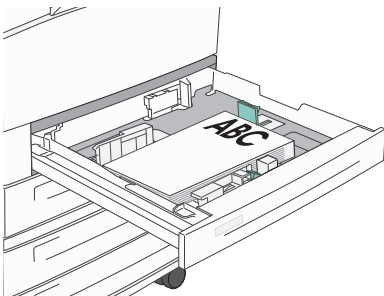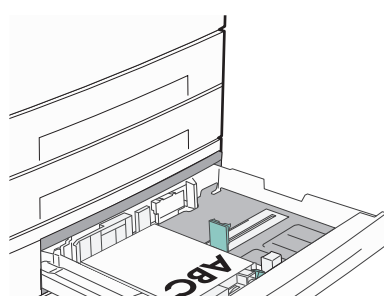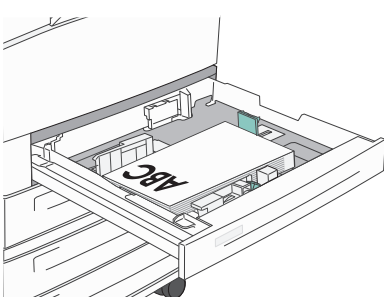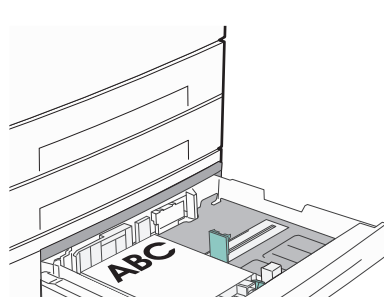Orientace kratší stranou napřed	Orientace delší stranou napřed
S dokončovací schránkou 	S dokončovací schránkou 
Bez dokončovací schránky 	Bez dokončovací schránky 

Vysokokapacitní podavač

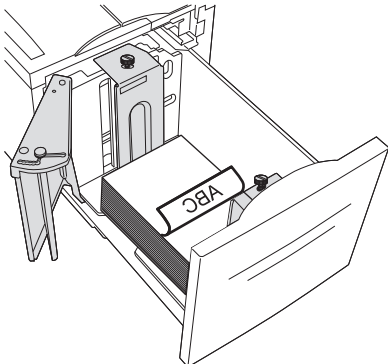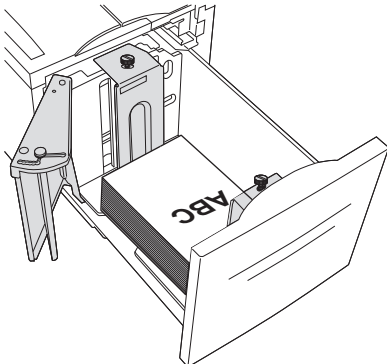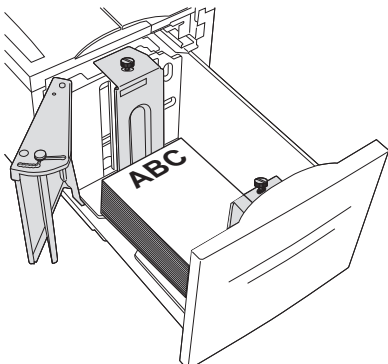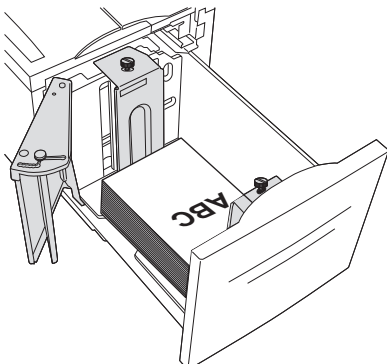Orientace kratší stranou napřed bez dokončovací schránky	Orientace delší stranou napřed s dokončovací schránkou
 Jednostranný tisk	 Jednostranný tisk
 Oboustranný tisk	 Oboustranný tisk

Univerzální zásobník

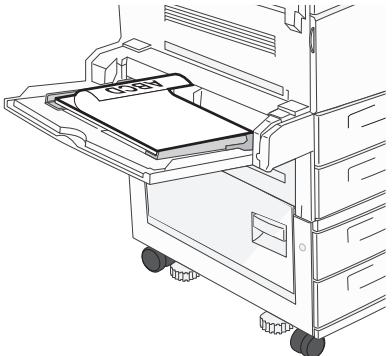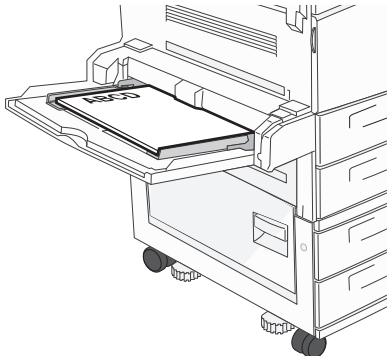Jednostranný tisk	Oboustranný tisk
	

Tipy pro používání průhledných fólií

Nejprve si na průhledné fólie, které se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve pak nakupte fólie ve větším množství.

- Podávejte průhledné fólie ze standardního zásobníku nebo z univerzálního podavače.
- V nabídce Papír nastavte typ papíru na průhledné fólie.

- Používejte průhledné fólie určené výslovně pro laserové tiskárny. Průhledné fólie musí vydržet teplotu až 230 °C (446 °F), aniž by se roztavily, ztrácely barvu, měnily tvar nebo se z nich uvolňovaly nebezpečné škodliviny.
- Chcete-li předejít problémům s kvalitou tisku, nesmí se na průhledných fóliích objevit otisky prstů.
- Před založením průhledných fólií protřepejte stoh, aby se neslepily jednotlivé listy.
- Doporučujeme průhledné fólie Lexmark. Informace o možnostech objednání naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese **www.lexmark.cz**.

Tipy pro používání obálek

Nejprve si na obálky, které se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte obálky ve větším množství.

- Používejte obálky určené výslovně pro laserové tiskárny. Ověřte si u výrobce či prodejce, že jsou obálky schopny odolat teplotám až 220 °C (446 °F), aniž by se výrazně slepily, zvlnily, zvrásnily nebo vypouštěly nebezpečné emise.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte obálky vyrobené z bankovního papíru o gramáži 90 g/m² (24 liber) nebo z 25 % bavlny. U obálek z papíru vyrobeného výhradně z bavlny nesmí gramáž přesáhnout 70 g/m² (20 liber).
- Používejte pouze nové obálky z nepoškozených balení.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků a omezit možnost uvíznutí, nepoužívejte tyto obálky:
 - nadměrně zvlněné nebo zkroucené,
 - slepené dohromady nebo jakkoli poškozené,
 - mající okénka, otvory, perforaci, výřezy nebo reliéfní tisk,
 - mající kovové sponky, drátky nebo úchyty,
 - s provázanou strukturou,
 - s nalepenými poštovními známkami,
 - s nekrytou lepidlovou plochou, když je obálka zalepená nebo uzavřená,
 - s ohnutými rohy,
 - s hrubým, vrásčitým nebo žebrovaným povrchem.
- Vodítka šířky nastavte podle šířky obálek.

Poznámka: Kombinace vysoké vlhkosti (přesahující 60 %) a vysokých teplot tisku mohou vést k pomačkání nebo slepení obálek.

Tipy pro používání štítků

Poznámka: Tato tiskárna je určena pouze pro příležitostný tisk papírových štítků.

Další informace o tisku na štítky, jeho vlastnostech a návrhu naleznete v příručce *Card Stock & Label Guide*, která je k dispozici na <http://support.lexmark.com>.

- Nezakládejte štítky společně s papírem nebo průhlednými fóliemi do stejného zdroje. Kombinování tiskových médií může způsobit problémy s podáváním.
- V nabídce Papír nastavte položku Typ papíru na možnost Štítky.
- Nepoužívejte štítky, které mají zadní stranu z hladkého materiálu.
- Používejte štítky, které snášejí teplotu do 230 °C, aniž by došlo k jejich zalepení, nadměrnému prohýbání, zvlnění nebo se z nich uvolňovaly nebezpečné škodliviny.

- Používejte kompletní archy se štítky. Nekompletní listy mohou způsobit odlepení štítků během tisku a následné uvíznutí štítků. Nekompletní listy také znečišťují tiskárnu a kazetu lepidlem a jejich používání může vést ke ztrátě platnosti záruky na tiskárnu i kazetu.
- Nepoužívejte štítky, které mají nekrytou lepivou plochu.
- Netiskněte ve vzdálenosti 1 mm (0,04 palce) od okraje štítku, perforací nebo výseků na štítku.
- Zkontrolujte, že vrstva lepidla na zadní straně štítků nesahá až k okraji listu. Doporučuje se zónové nanášení lepidla nejméně 1 mm od okrajů listu. Lepivá hmota způsobuje znečištění tiskárny a může způsobit ukončení platnosti záruky.
- Pokud není zónové nanášení možné, odstraňte pruh o šířce 1,6 mm z předního okraje listu (vstupujícího do tiskárny) a používejte neprotékající lepidlo.
- Je lepší orientace na výšku, zvláště při tisku čárových kódů.

Tipy pro používání štítkového kartonu

Štítkový karton je těžké jednovrstvé speciální médium. Kvalitu tisku mohou výrazně ovlivnit mnohé z jeho proměnlivých vlastností, jako je obsah vlhkosti, tloušťka a povrch. Na štítkový karton, který hodláte používat, si nejprve vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte karton ve větším množství.

- V nabídce Papír nastavte typ papíru na štítkový karton.
- Zvolte vhodné nastavení povrchu papíru.
- Vezměte na vědomí, že předtisk, perforace a přehyby mohou výrazně ovlivnit kvalitu tisku a způsobit problémy při manipulaci s tiskovými médii nebo jejich uvíznutí.
- Informujte se u výrobce či prodejce, zda je štítkový karton schopný odolat teplotám až 220 °C (446 °F), aniž by se z něho uvolňovaly nebezpečné škodliviny.
- Nepoužívejte předtištěný štítkový karton napuštěný chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění tiskárny. Z předtištěných médií se do tiskárny uvolňují polotekuté a tekavé složky.
- Pokud je to možné, používejte štítkový karton s vlákny podélně.

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Pozdržení úloh v tiskárně

Při odesílání úlohy do tiskárny můžete určit, že chcete, aby tiskárna pozdržela úlohu v paměti, dokud ji nespustíte z ovládacího panelu tiskárny. Všechny úlohy, které může uživatel spustit z tiskárny, se nazývají *pozdržené úlohy*.

Poznámka: Důvěrné, ověřovací, vyhrazené a opakované tiskové úlohy lze odstranit, pokud tiskárna požaduje další paměť pro zpracování dalších pozdržených úloh.

Typ úlohy	Popis
Důvěrná	Pokud do tiskárny odešlete důvěrnou úlohu, musíte vytvořit PIN z počítače. Tento PIN musí být vytvořen jako čtyřciferný, s použitím číslic 0-9. Úloha je pozdržena v paměti tiskárny, dokud nevložíte PIN z ovládacího panelu tiskárny a nerozhodnete se úlohu vytisknout nebo odstranit.
Ověření	Pokud odešlete ověřovací tiskovou úlohu, tiskárna vytiskne jednu kopii a zbývající požadované kopie pozdrží v paměti tiskárny. Ověření vám umožňuje prozkoumat první kopii, abyste zjistili, zda je v pořádku, před vytištěním zbývajících kopií. Po vytištění všech kopií se úloha automaticky odstraní z paměti tiskárny.

Typ úlohy	Popis
Vyhrazení	Pokud odešlete vyhrazenou tiskovou úlohu, tiskárna úlohu nevytiskne okamžitě. Uloží ji do paměti, abyste ji mohli vytisknout později. Úloha bude uložena v paměti, dokud ji neodstraníte z nabídky Pozdržené úlohy.
Opakování	Pokud odešlete opakovanou tiskovou úlohu, tiskárna vytiskne všechny požadované kopie úlohy a úlohu uloží do paměti, abyste později mohli vytisknout další kopie. Další kopie můžete tisknout, dokud je úloha uložena v paměti.

Jiné typy pozdržených úloh zahrnují:

- Profily z různých zdrojů, včetně profilu Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Formuláře ze stánku
- Záložky
- Netisknuté úlohy, které se nazývají *zaparkované úlohy*

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Poznámka: Důvěrné a ověřovací tiskové úlohy se po vytištění automaticky odstraňují z paměti. Opakované a vyhrazené úlohy zůstávají pozdržené v tiskárně, dokud se je nerozhodnete odstranit.

Pro uživatele systému Windows

- 1 Otevřete dokument a klepněte na položky **File (Soubor) >Print (Tisk)**.
- 2 Klepněte na položky **Properties (Vlastnosti)**, **Preferences (Předvolby)**, **Options (Možnosti)** nebo **Setup (Nastavení)**.
- 3 Klepněte na kartu **Other Options (Další volby)** a poté na možnost **Print and Hold (Vytisknout a pozdržet)**.
- 4 Zvolte typ své úlohy (důvěrná, vyhrazená, opakovaná, ověřovací) a zadejte uživatelské jméno. Pro důvěrnou úlohu rovněž zadejte čtyřciferný PIN.
- 5 Klepněte na **OK** nebo **Print (Tisk)** a jděte si k tiskárně vyzvednout úlohu.
- 6 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Pozdržené úlohy**. Poté stiskněte .
- 7 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle vašeho jména neobjeví **✓**. Poté stiskněte .
- 8 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle typu nebo názvu úlohy neobjeví **✓**. Poté stiskněte .
Pokud si vyberete název úlohy, pokračujte podle krok 11 na str. 71.
- 9 Po výběru typu vaší úlohy zadejte pomocí klávesnice svůj PIN.
Pokud zadáte neplatný PIN, zobrazí se obrazovka Neplatný PIN.
 - Chcete-li kód PIN zadat znovu, ujistěte se, že se zobrazila výzva **✓Opakujte pokus**. Poté stiskněte .
 - Chcete-li PIN zrušit, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví výzva **✓Zrušit**.
Poté stiskněte .

- 10 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle úlohy, kterou chcete tisknout neobjeví ✓. Poté stiskněte .
- 11 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle počtu kopií, které chcete tisknout neobjeví ✓. Poté stiskněte .

Poznámka: V případě potřeby zadejte počet pomocí klávesnice.

Pro uživatele systémů Macintosh

- 1 Otevřete dokument a postupně zvolte možnosti **File (Soubor) > Print (Tisk)**.
V případě potřeby si nechte zobrazit další možnosti klepnutím na odkrývací trojúhelník.
 - 2 Z možností tisku nebo místní nabídky „Kopie a strany“ si vyberte možnost **Job Routing (Směrování úloh)**.
 - 3 Zvolte typ své úlohy (důvěrná, vyhrazená, opakovaná, ověřovací) a zadejte uživatelské jméno. Pro důvěrnou úlohu rovněž zadejte čtyřciferný PIN.
 - 4 Klepněte na **OK** nebo **Print (Tisk)** a jděte si k tiskárně vyzvednout úlohu.
 - 5 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost ✓**Pozdržené úlohy**. Poté stiskněte .
 - 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle vašeho jména neobjeví ✓. Poté stiskněte .
 - 7 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle typu nebo názvu úlohy neobjeví ✓. Poté stiskněte .
 - Pokud si vyberete název úlohy, pokračujte podle krok 10 na str. 71.
 - 8 Po výběru typu vaší úlohy zadejte pomocí klávesnice svůj PIN.
Pokud zadáte neplatný PIN, zobrazí se obrazovka Neplatný PIN.
 - Chcete-li kód PIN zadat znovu, ujistěte se, že se zobrazila výzva ✓**Opakujte pokus**. Poté stiskněte .
 - Chcete-li PIN zrušit, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví výzva ✓**Zrušit**.
Poté stiskněte .
 - 9 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle úlohy, kterou chcete tisknout neobjeví ✓. Poté stiskněte .
 - 10 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle počtu kopií, které chcete tisknout neobjeví ✓. Poté stiskněte .
- Poznámka:** V případě potřeby zadejte počet pomocí klávesnice.

Tisk pomocí mobilního zařízení

Chcete-li se podívat na seznam podporovaných mobilních zařízení a stáhnout kompatibilní aplikaci pro mobilní tisk, navštivte stránku <http://lexmark.com/mobile>.

Poznámka: Aplikace pro mobilní tisk může být k dispozici také u výrobce vašeho mobilního zařízení.

Tisk z jednotky flash

Port USB je umístěn na ovládacím panelu tiskárny. Pro tisk souborů podporovaného typu vložte jednotku flash. K podporovaným typům souborů patří: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, .xps a .dcx.

Společnost Lexmark testovala a schválila tato paměťová zařízení USB flash:


- Lexar FireFly 512 MB
- Lexar FireFly 1 GB
- SanDisk Cruizer Micro 512 MB
- SanDisk Cruizer Micro 1 GB
- Sony 512 MB
- Sony 1 GB

Poznámky:

- Vysokorychlostní jednotky flash musí podporovat normu USB s plnou rychlostí. Jednotky flash podporující jen nízkorychlostní schopnosti USB nejsou podporovány.
- Jednotky flash musí podporovat systém FAT (*File Allocation Tables – alokační tabulky souborů*). Jednotky flash formátované pro systém NTFS (*New Technology File System – souborový systém nové technologie*) nebo jakýkoli jiný souborový systém se nepodporují.
- Před tiskem šifrovaného souboru .pdf zadejte pomocí ovládacího panelu tiskárny heslo k souboru.
- Nemůžete tisknout soubory, k nimž nemáte oprávnění k tisku.

1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.

2 Vložte jednotku flash do předního portu USB.

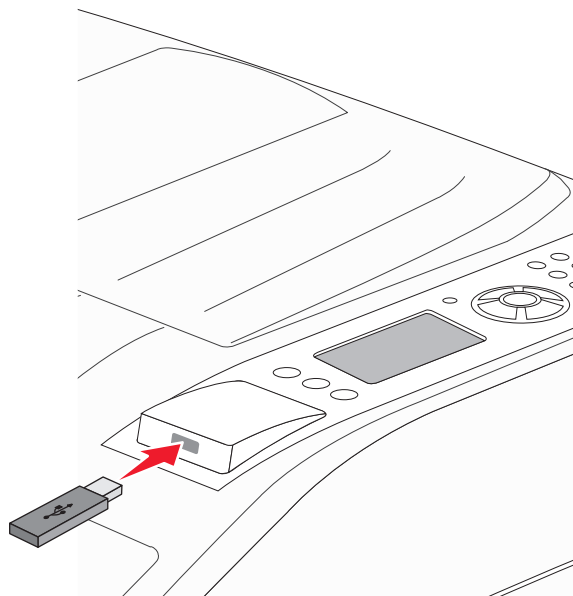

Poznámky:

- Vložíte-li jednotku flash, když tiskárna vyžaduje pozornost, například při uvíznutí papíru, tiskárna bude jednotku flash ignorovat.

- Vložíte-li jednotku flash, když tiskárna tiskne jiné úlohy, zobrazí se hlášení **Tiskárna zaneprázdněna**. Po zpracování jiných úloh si možná budete chtít prohlédnout seznam pozdržených úloh s cílem vytisknout dokumenty z jednotky flash.

- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví  vedle dokumentu, který chcete tisknout, a stiskněte .

Poznámka: Adresáře uložené v jednotce flash se zobrazí jako složky. Názvy souborů jsou zobrazeny včetně přípony (například .jpg).

- 4 Stiskněte tlačítko , chcete-li vytisknout jedinou kopii, nebo vložte počet kopií pomocí klávesnice a pak stisknutím tlačítka  zahajte tiskovou úlohu.

Poznámka: Nevytahujte jednotku flash z tiskárny, dokud není tisk dokumentu dokončen.

Pokud jednotku flash ponecháte v tiskárně po opuštění úvodní obrazovky s nabídkou USB, stále můžete tisknout soubory .pdf z jednotky flash jako pozdržené úlohy.

Tisk informačních stránek

Tisk seznamu ukázek písma

Tisk ukázek písem, které má vaše tiskárna aktuálně k dispozici:

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
 - 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
 - 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost  **Zprávy**. Poté stiskněte .
 - 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost  **Tisknout písma**. Poté stiskněte .
 - 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se vedle nabídky **Písma PCL**, **Písma PostScript** nebo **Písma PPDS** nezobrazí . Poté stiskněte .
- Jakmile se seznam ukázek písma vytiskne, objeví se hlášení **Připravena**.

Tisk seznamu adresářů

Seznam adresářů uvádí zdroje uložené v paměti flash nebo na pevném disku.

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .

3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zprávy**. Poté stiskněte .

4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Tisk adresáře**. Poté stiskněte .

Až se seznam adresářů vytiskne, tiskárna se vrátí do stavu **Připravena**.

Tisk zkušebních stránek

Tisk zkušebních stránek slouží ke zjištění problémů s kvalitou tisku.

1 Vypněte tiskárnu.

2 Při zapínání tiskárny podržte tlačítko  a tlačítko se šipkou vpravo.

3 Jakmile se objeví hodiny, uvolněte tlačítka a vyčkejte, než se zobrazí **NABÍDKA KONFIGURACE**.

4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Test kvality tisku**. Poté stiskněte .

Proběhne tisk zkušebních stránek.

5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zavřít nabídku konfigurace**. Poté stiskněte .

Krátce se objeví hlášení **Tiskárna se resetuje**, následují hodiny a pak se objeví hlášení **Připravena**.

Zrušení tiskové úlohy

Zrušení tiskové úlohy pomocí ovládacího panelu tiskárny

Pokud se úloha formátuje nebo se již tiskne a na prvním řádku displeje se zobrazí výzva **Zrušit úlohu**:

1 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit**.
Zobrazí se seznam úloh.

2 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví **✓** vedle úlohy, kterou chcete zrušit, a stiskněte .

Poznámka: Po odeslání lze tiskovou úlohu snadno zrušit stisknutím tlačítka . Na obrazovce se zobrazí hlášení **Zastaveno**. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Zrušení tiskové úlohy z počítače

Uživatelé se systémem Windows

- 1 Otevřete složku Tiskárny.

V systému Windows 8

Do pole Hledat napište příkaz **run** a přejděte na:

Seznam aplikací >**Spustit** > napište příkaz **control printers** >**OK**


V systému Windows 7 nebo nižším

- a Klepněte na tlačítko , nebo klepněte na tlačítko **Start** a potom na příkaz **Spustit**.
 - b Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište **control printers**.
 - c Stiskněte klávesu **Enter** nebo klepněte na tlačítko **OK**.
- 2 Poklepejte na ikonu tiskárny.
 - 3 Vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit.
 - 4 Klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Uživatelé se systémem Macintosh

- 1 V nabídce Apple přejděte na některou z následujících položek:
 - **System Preferences (Předvolby systému) >Print & Scan (Tisk a skenování)** >, vyberte tiskárnu a možnost >**Open Print Queue (Otevřít tiskovou frontu)**
 - **System Preferences (Předvolby systému) >Print & Scan (Tisk a skenování)** >, vyberte tiskárnu a možnost >**Open Print Queue (Otevřít tiskovou frontu)**
- 2 V dialogovém okně tiskárny zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a potom ji odstraňte.

Podporované dokončovací funkce

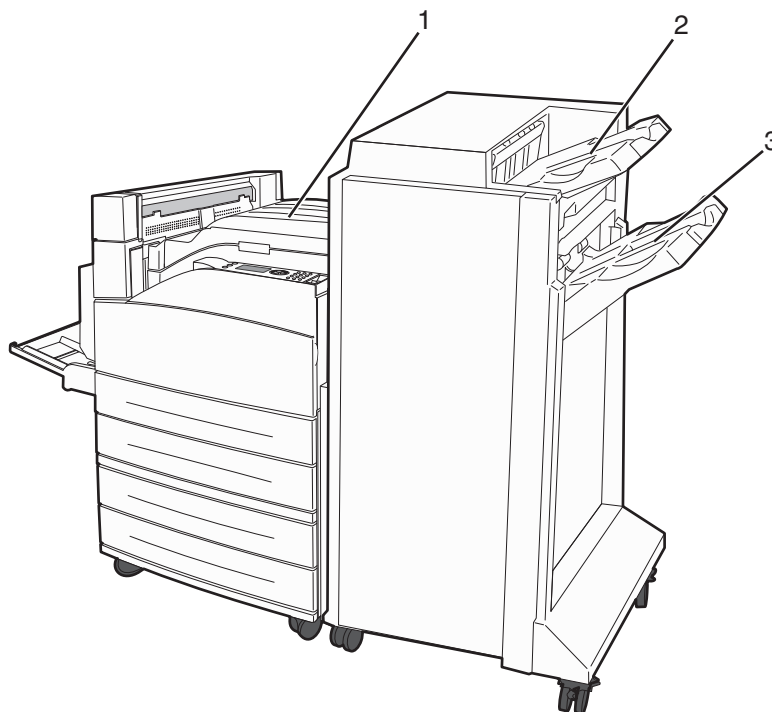

1	Standardní odkladač
2	Dokončovací odkladač 1
3	Dokončovací odkladač 2

Standardní odkladač

- Kapacita papíru je 300 listů.
- V tomto odkladači se nepodporují možnosti dokončení.
- Tudy jsou vedeny obálky.

Dokončovací odkladač 1

- Kapacita papíru je 500 listů formátu A4/Letter a 300 listů formátu A3/Ledger.
- V tomto odkladači se nepodporují obálky a formáty A5, A6 a Statement.
- V tomto odkladači se nepodporují možnosti dokončení.

Dokončovací odkladač 2

Kapacita papíru je 3000 listů, je-li nainstalovaná standardní dokončovací schránka.

Dokončovací funkce dokončovacího odkladače 2

Formát	Děrování dvou otvorů*	Děrování tří nebo čtyř otvorů	Posunutí	Jednoduchá svorka	Dvojitá svorka
A3	✓	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓ Poznámka: Podporuje se, jen při zavádění delší stranou.	✓	✓	✓ Poznámka: Podporuje se, jen při zavádění delší stranou.
A5	x	x	x	x	x
Executive	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	x	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	x	✓	✓	✓
Letter	✓	✓ Poznámka: Podporuje se, jen při zavádění delší stranou.	✓	✓	✓ Poznámka: Podporuje se, jen při zavádění delší stranou.
Statement	x	x	x	x	✓
Tabloid	✓	✓	✓	✓	✓
Univerzální	x	x	✓	✓	✓
Obálky (jakéhokoli formátu)	x	x	x	x	x
Oficio	✓	x	✓	✓	✓

* Pro univerzální formát papíru musí být dokončovací okraj dlouhý alespoň 9 palců (229 mm) pro děrování tří otvorů a 10 palců (254 mm) pro děrování čtyř otvorů.

Děrování – nastavení děrování dvou, tří nebo čtyř otvorů

Jednoduchá svorka – jedna svorka

Dvojitá svorka – Dvě svorky

Úprava sytosti toneru

1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého internetového prohlížeče.

Poznámka: Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a naleznete adresu IP v části TCP/IP.

2 Klepněte na položku **Settings (Nastavení)**.

3 Klepněte na možnost **Print Settings (Nastavení tisku)**.

4 Klepněte na možnost **Quality Menu (Nabídka Kvalita)**.

5 Upravte nastavení sytosti toneru.

6 Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

Popis nabídek tiskárny

Seznam nabídek

Nabídka Papír

Výchozí zdroj
Formát/typ papíru
Konfigurace univerzálního podavače
Náhradní formát
Povrch papíru
Zakládání papíru
Vlastní typy
Univerzální nastavení
Nastavení odkladače

Zprávy

Stránka nastavení nabídek
Statistika zařízení
Stránka nastavení sítě¹
Seznam profilů
Stránka nastavení NetWare
Tisk písem
Tisk adresáře²
Zpráva o aktivech
Ukázkový tisk

Sít/porty

Aktivní NIC
Standardní síť³
Standardní USB
Paralelní <x>
Nastavení SMTP

Zabezpečení

Různá nastavení zabezpečení
Důvěrný tisk
Mazání disku⁴
Deník bezpečnostního auditu
Nastavit datum/čas

Nastavení

Obecná nastavení
Nabídka Nastavení
Nabídka Dokončování
Nabídka Kvalita
Nabídka Nástroje
Nabídka XPS
Nabídka PDF
Nabídka PostScript
Nabídka Emulace PCL
Nabídka HTML
Nabídka Obrázek
Nabídka Jednotka flash

Nápověda

Vytisknout vše
Kvalita tisku
Příručka o tisku
Příručka o médiích
Vady tisku
Schéma nabídky
Informační příručka
Příručka o připojení
Příručka o přemísťování
Příručka o spotřebním materiálu

¹Podle nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako „Stránka nastavení sítě“, nebo „Stránka nastavení sítě <x>“.

² Objeví se, jen když je nainstalováno zařízení flash nebo diskové zařízení.

³ Podle nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako „Standardní síť“ nebo „Síť <x>“.

⁴ Objeví se, jen když je nainstalován naformátovaný disk nebo disk bez vad.

Nabídka Papír

nabídka Výchozí zdroj

Položka nabídky	Popis
Výchozí zdroj Zásobník <x> Univerzální podavač Papír ručně Obálky ručně	Slouží k nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy. Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník). - Jako dostupné volby se v nabídce zobrazují jen nainstalované zdroje papíru. - Zdroj papíru zvolený pro určitou tiskovou úlohu má po dobu tisku dané úlohy přednost před nastavením Výchozí zdroj. - Jestliže je shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru si odpovídají, jsou pak zásobníky automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, úloha bude vytištěna s použitím propojeného zásobníku. - Má-li se univerzální podavač objevit jako nastavení nabídky, musí být položka Konfigurace univerzálního podavače v nabídce Papír nastavena na možnost Kazeta.

nabídka Formát/typ papíru

Položka nabídky	Popis
Zásobník <x> formátu A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Univerzální A3 Tabloid JIS B4	Určuje formát papíru založeného v jednotlivých zásobnících. Poznámky: - Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je A4. V USA je výchozím nastavením výrobce Letter. - Pro zásobníky s automatickou detekcí formátu se zobrazí pouze formáty zjištěné hardwarem. - Formáty Executive, Oficio a Statement se jako možnosti zobrazují, jen když je vypnutá detekce formátu v zásobníku. - Tuto nabídku použijte pro nastavení automatického propojování zásobníků. Jestliže je shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru si odpovídají, jsou pak zásobníky automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, úloha bude vytištěna s použitím propojeného zásobníku. - Automatická detekce není podporována u formátů papíru Oficio, Folio a Statement. - Zásobník papíru na 2000 listů podporuje formáty papíru A4, Letter a Legal.
Poznámka: V této nabídce se zobrazují jen nainstalované zásobníky a podavače.	

Položka nabídky	Popis
Typ v zásobníku <x> Běžný papír Štítkový karton Průhledná fólie Recyklovaný papír Štítky Bond Hlavičkový papír Předtištěný papír Barevný papír Lehký papír Těžký papír Drsný/bavlněný papír Vlastní typ <x>	Určuje typ papíru, který je založený v jednotlivých zásobnících Poznámky: • Výchozím nastavením pro zásobník 1 je běžný papír. Pro ostatní zásobníky je výchozím typem vlastní typ <x> • Pokud je k dispozici uživatelem definovaný název, zobrazuje se místo vlastního typu <x>. • Tuto nabídku použijte pro nastavení automatického propojování zásobníků. Jestliže je shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru si odpovídají, jsou pak zásobníky automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, úloha bude vytištěna s použitím propojeného zásobníku.
Formát v univerzálním podavači A4 A3 Tabloid JIS B4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Univerzální Obálka 73/4 Obálka 10 Obálka DL Jiná obálka	Určuje formát papíru založeného v univerzálním podavači Poznámky: • Má-li se univerzální podavač objevit jako položka nabídky, musí být položka Konfigurace univerzálního podavače v nabídce Papír nastavena na možnost Kazeta. • Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je A4. V USA je výchozím nastavením výrobce Letter. • Univerzální podavač automaticky nerozpoznává formát papíru. Musí být nastavena hodnota pro formát papíru. • Formát JIS B5 se podporuje jen při zavádění delší stranou.
Poznámka: V této nabídce se zobrazují jen nainstalované zásobníky a podavače.	

Položka nabídky	Popis
Typ v univerzálním podavači Běžný papír Štítkový karton Průhledná fólie Recyklovaný papír Štítky Bond Obálka Hrubá obálka Hlavičkový papír Předtištěný papír Barevný papír Lehký papír Těžký papír Drsný/bavlněný papír Vlastní typ <x>	Určuje typ papíru založeného v univerzálním podavači Poznámky: - Má-li se typ v univerzálním podavači objevit jako položka nabídky, musí být položka Konfigurace univerzálního podavače v nabídce Papír nastavena na možnost Kazeta. - Výchozím nastavením je běžný papír.
Formát ručně vkládaného papíru A4 A3 Tabloid JIS B4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Univerzální	Určuje formát ručně zakládaného papíru Poznámka: Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je A4. V USA je výchozím nastavením výrobce Letter.
Typ ručně vkládaného papíru Běžný papír Štítkový karton Průhledná fólie Recyklovaný papír Štítky Bond Hlavičkový papír Předtištěný papír Barevný papír Lehký papír Těžký papír Drsný/bavlněný papír Vlastní typ <x>	Určuje typ ručně zakládaného papíru Poznámka: Výchozím nastavením je běžný papír.
Poznámka: V této nabídce se zobrazují jen nainstalované zásobníky a podavače.	

Položka nabídky	Popis
Formát ručně vkládaných obálek Obálka 73/4 Obálka 10 Obálka DL Jiná obálka	Určuje formát ručně vkládaných obálek Poznámka: Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je obálka DL. V USA je výchozím nastavením výrobce obálka 10.
Typ ručně vkládaných obálek Obálka Hrubá obálka Vlastní typ <x>	Určuje typ ručně vkládaných obálek Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Obálka.
Poznámka: V této nabídce se zobrazují jen nainstalované zásobníky a podavače.	

Nabídka Konfigurace univerzálního podavače

Položka nabídky	Popis
Konfigurace univerzálního podavače Kazeta Ruční První	Určuje, kdy tiskárna volí papír z univerzálního podavače. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Kazeta. • Nastavení na možnost Kazeta vytváří z univerzálního podavače automatický zdroj papíru. • Je-li zvolena možnost Ruční, pak lze univerzální podavač použít jen pro tiskové úlohy s ručním zakládáním. • Je-li papír založený do univerzálního podavače a je zvolena možnost První, pak se papír vždy zavádí nejprve z univerzálního podavače.

nabídka Náhradní formát

Položka nabídky	Popis
Náhradní formát Všechny Vypnuto Statement/A5 Letter/A4 11 × 17/A3	Nahrazuje papír určeného formátu, není-li požadovaný formát k dispozici. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Všechny. Jsou povoleny všechny dostupné náhrady. • Nastavení na Vypnuto znamená, že není povoleno žádné nahrazení formátu. • Nastavení náhrady umožňuje tiskovou úlohu nedoprovázenou hlášením „Vyměňte papír“.

nabídka Povrch papíru

Položka nabídky	Popis
Povrch běžného papíru Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.

Položka nabídky	Popis
Povrch štítkového kartonu Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch štítkového kartonu vloženého v určitém zásobníku Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Normální. - Nastavení se objeví, jen když je podporován štítkový karton.
Povrch průhledných fólií Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch průhledných fólií vložených v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.
Povrch recyklovaného papíru Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch recyklovaného papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.
Povrch štítků Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch štítků založených v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.
Bond – povrch Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Drsný.
Povrch obálek Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch obálek založených v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.
Povrch hrubých obálek Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch hrubých obálek založených v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Drsný.
Povrch hlavičkového papíru Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.
Povrch předtištěného papíru Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.
Povrch barevného papíru Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.

Položka nabídky	Popis
Lehký – povrch Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.
Těžký – povrch Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.
Drsný – povrch Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Drsný.
Vlastní <x> – povrch Hladký Normální Drsný	Určuje relativní povrch vlastního papíru vloženého v určitém zásobníku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Normální.

nabídka Zakládání papíru

Položka nabídky	Popis
Zakládání štítkového kartonu Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Štítkový karton. Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Zavádí se recyklovaný Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Recyklovaný papír Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Zakládání štítků Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Štítky Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Bond – zakládání Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Bond Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Zakládání hlavičkového papíru Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Hlavičkový papír Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Zakládání předtištěného papíru Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Předtištěný papír Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Poznámky: - Nastavení „Oboustranný režim“ tiskárnu implicitně nastavuje na oboustranný tisk každé tiskové úlohy, není-li ve Vlastnostech tisku Windows nebo v dialogovém okně Tisk systému Macintosh zvolen jednostranný tisk. - Nastavení „Oboustranný režim“, pak se všechny tiskové úlohy odesílají skrz duplexor, včetně jednostranných úloh.	

Položka nabídky	Popis
Zakládání barevného papíru Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Barevný papír Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Lehký papír – zakládání Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Lehký papír Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Těžký papír – zakládání Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Těžký papír Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Zavádí se drsný Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Drsný Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Zakládá se vlastní <x> Oboustranně Vypnuto	Určuje, zda bude oboustranný tisk použit pro všechny úlohy, které specifikují jako typ papíru Vlastní <x> Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. • Zakládání papíru Vlastní <x> je k dispozici, jen když je podporován vlastní typ.
Poznámky: • Nastavení „Oboustranný režim“ tiskárnu implicitně nastavuje na oboustranný tisk každé tiskové úlohy, není-li ve Vlastnostech tisku Windows nebo v dialogovém okně Tisk systému Macintosh zvolen jednostranný tisk. • Nastavení „Oboustranný režim“, pak se všechny tiskové úlohy odesílají skrz duplexor, včetně jednostranných úloh.	

nabídka Vlastní typy

Položka nabídky	Popis
Vlastní typ <x> Papír Štítkový karton Průhledná fólie Drsný/bavlněný Štítky Bond Obálka	Spojuje druh papíru nebo zvláštních médií s názvem výchozího vlastního druhu <x> definovaného výrobcem nebo s vlastním uživatelsky definovaným názvem vytvořeným z prostředí vestavěného webového serveru nebo aplikace MarkVision Professional. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Papír. • Abyste mohli tisknout z daného zdroje, musí být vlastní druh médií podporován vybraným zásobníkem či univerzálním podavačem.
Recyklovaný Papír Štítkový karton Průhledná fólie Drsný/bavlněný Štítky Bond Obálka	Určuje typ papíru, jakmile je v jiných nabídkách nastavena hodnota Recyklovaný Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Papír. • Abyste mohli tisknout z daného zdroje, musí být vlastní druh médií podporován vybraným zásobníkem či univerzálním podavačem.

nabídka Univerzální nastavení

Položky z této nabídky se používají k určení výšky, šířky a směru podávání Univerzálního formátu papíru. Univerzální formát papíru je uživatelem definované nastavení formátu. Je uvedeno s ostatními nastaveními formátu papíru a má stejné možnosti, např. podporu oboustranného tisku a tisk více stránek na list.

Položka nabídky	Popis
Jednotky míry Palce Milimetry	Určuje jednotky míry Poznámky: • V USA jsou výchozím nastavením výrobce palce. • Mezinárodním výchozím nastavením výrobce jsou milimetry.
Na výšku – šířka 3-17 palců 76-432 mm	Nastaví šířku při orientaci na výšku Poznámky: • Pokud šířka přesahuje maximální povolenou hodnotu, tiskárna používá maximální povolenou šířku. • V USA je výchozím nastavením výrobce 11,69 palců. Hodnotu v palcích lze zvyšovat v krocích po 0,01 palce. • Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je 297 mm. Hodnotu v milimetrech lze zvyšovat v krocích po 1 mm.
Na výšku – výška 3-17 palců 76-432 mm	Nastaví výšku při orientaci na výšku Poznámky: • Pokud výška přesahuje maximum, tiskárna používá maximální povolenou výšku. • V USA je výchozím nastavením výrobce 17 palců. Hodnotu v palcích lze zvyšovat v krocích po 0,01 palce. • Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je 432 mm. Hodnotu v milimetrech lze zvyšovat v krocích po 1 mm.
Směr podávání Kratší strana Delší strana	Určuje směr podávání, je-li možné papír založit oběma směry Poznámky: • Výchozím továrním nastavením je Kratší strana. • Možnost „Delší strana“ se zobrazuje, jen když je delší strana kratší než maximální šířka podporovaná zásobníkem.

nabídka Nastavení odkladače

Položka nabídky	Popis
Výstupní odkladač Standardní odkladač Odkladač <x>	Určuje výchozí výstupní odkladač Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Standardní odkladač.

Položka nabídky	Popis
Konfigurace odkladačů Schránka Propojit Propojit volitelné Přiřazení typu	Určuje možnosti konfigurace výstupních odkladačů Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Schránka. • Odkladače přiřazené stejnému názvu se automaticky propojí, není-li zvolena možnost Propojit volitelné. • Při nastavení na hodnotu Schránka se s každým odkladačem zachází jako se samostatnou schránkou. • Nastavení na Propojit propojuje dohromady všechny dostupné výstupní odkladače. • Nastavení „Propojit volitelné“ propojuje dohromady všechny dostupné výstupní odkladače kromě standardního odkladače a zobrazuje se, jen když jsou nainstalované alespoň dva volitelné odkladače. • Nastavení „Přiřazení typu“ přiřazuje každý typ papíru k výstupnímu odkladači nebo propojené sadě odkladačů.
Přiřazení typ/odkladač Odkladač běžného papíru Odkladač štítkového kartonu Odkladač průsvitných fólií Odkladač recyklovaného papíru Odkladač štítků Odkladač typu bond Odkladač obálek Odkladač hrubých obálek Odkladač hlavičkového papíru Odkladač předtištěného papíru Odkladač barevného papíru Odkladač lehkého papíru Odkladač těžkého papíru Odkladač hrubého/bavlněného papíru Odkladač vlastního typu <x>	Volí výstupní odkladač pro každý podporovaný typ papíru Dostupné volby pro každý typ jsou: Neaktivní Standardní odkladač Odkladač <x> Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Standardní odkladač.

nabídka Zprávy

Položka nabídky	Popis
Stránka nastavení nabídek	Tiskne zprávu obsahující informace o papíru založeném do zásobníků, nainstalované paměti, celkovém počtu stránek, alarmech, časových limitech, jazyku ovládacího panelu tiskárny, adrese TCP/IP, stavu spotřebního materiálu, stavu síťového připojení a jiné informace.
Statistika zařízení	Tiskne zprávu obsahující statistiku tiskárny, např. informace o spotřebním materiálu a podrobnosti o vytištěných stránkách.
Stránka nastavení sítě	Tiskne zprávu obsahující informace o nastaveních síťové tiskárny, jako jsou informace o adrese TCP/IP Poznámka: Tato položka nabídky se objevuje jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovému serverům.

Položka nabídky	Popis
Síť <x> Stránka nastavení	Tiskne zprávu obsahující informace o nastaveních síťové tiskárny, jako jsou informace o adrese TCP/IP Poznámky: - Tato položka nabídky je k dispozici jen tehdy, když je nainstalován jeden volitelný síťový doplněk. - Tato položka nabídky se objevuje jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovému serverům.
Seznam profilů	Tiskne seznam profilů uložených v tiskárně
Stránka nastavení NetWare	Tiskne zprávu obsahující informace o nastavení sítě specifické pro systém NetWare Poznámka: Tato položka nabídky se objevuje jen u tiskáren s nainstalovaným interním tiskovým serverem.
Tisk písem Písma PCL Písma PostScript	Tiskne zprávu v angličtině o všech písmech, která jsou k dispozici pro jazyk tiskárny právě nastavený v tiskárně. Poznámka: Samostatný seznam je k dispozici pro emulace jazyků PCL a PostScript. Každá zpráva emulátoru obsahuje vzorky tisku a informace o dostupných písmech pro jazyk.
Tisk adresáře Poznámka: Objeví se, jen když je nainstalované/namontované zařízení flash nebo diskové zařízení.	Tiskne seznam všech prostředků uložených na volitelné paměťové kartě flash nebo na pevném disku tiskárny Poznámky: - Velikost vyrovnávací paměti úloh musí být nastavena na 100 %. - Volitelnou paměť flash nebo pevný disk tiskárny je nutné správně nainstalovat. Zároveň je třeba, aby tato zařízení správně fungovala.
Zpráva o aktivech	Tiskne zprávu obsahující informace o aktivech včetně sériového čísla a názvu modelu tiskárny. Tato zpráva obsahuje text a čárové kódy UPC, které lze skenovat do databáze aktiv.
Ukázkový tisk	Tiskne zkušební stránku z vybraného zdroje tiskových médií.

Nabídka Síť/Porty

Aktivní nabídka NIC

Položka nabídky	Popis
Aktivní NIC Automatický režim <seznam dostupných síťových karet>	Poznámky: - Automaticky je výchozím továrním nastavením. - Tato nabídka se objeví jen když je nainstalovaná volitelná síťová karta.

Nabídky Standardní síť nebo Síť <x>

Poznámka: V této nabídce se objevují jen aktivní porty; všechny neaktivní porty jsou vypuštěny.

Položka nabídky	Popis
PCL SmartSwitch Zapnuto Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto. • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PostScript, jestliže je PS SmartSwitch nastavený na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
PS SmartSwitch Zapnuto Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, bude-li si to žádat tisková úloha, a to bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto. • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je PCL SmartSwitch nastavený na Zapnuto. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastavený na Vypnuto.
Režim NPA Automaticky Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Buffer pro síť Automaticky 3 kB až <maximální povolená velikost>	Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti sítě Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. • Hodnotu lze zvyšovat po 1 kB. • Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroje nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto. • Chcete-li zvětšit maximální velikost bufferu pro síť, vypněte nebo snižte velikost vyrovnávací paměti pro paralelní, sériové a USB připojení. • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Ukládání úloh do vyrovnávací paměti Vypnuto Zapnuto Automaticky	Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem. Tato nabídka se zobrazuje, jen když je nainstalovaný formátovaný disk. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. • Hodnota Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny. Tato nabídka se zobrazuje, jen když je nainstalovaný formátovaný disk, který není vadný. • Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti, jen když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu. • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

Položka nabídky	Popis
Mac Binary PS Automaticky Zapnuto Vypnuto	Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. • Nastavení na Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol. • Nastavení na Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
Nastavení standardní sítě Síťová karta TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink Nastavení sítě <x> Zprávy nebo síťové zprávy Síťová karta TCP/IP IPv6 Bezdrátové připojení AppleTalk NetWare LexLink	Nastavuje tiskárnu na úlohy odesílané prostřednictvím síťového portu Poznámka: Nabídka bezdrátového připojení se zobrazuje, jen když je tiskárna připojená k bezdrátové síti.

Nabídka Síťové zprávy

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Network/Ports (Síť/porty) >Standard Network (Standardní síť) nebo **Network <x> (Síť) >Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě) >Reports (Hlášení)** nebo **Network Reports (Hlášení sítě)**

Položka nabídky	Popis
Stránka nastavení tisku Tisk stránky nastavení systému NetWare	Tiskne zprávu obsahující informace o aktuálním nastavení sítě Poznámky: • Stránka nastavení obsahuje informace o nastaveních síťové tiskárny, jako je adresa TCP/IP. • Tato položka nabídky stránky nastavení systému NetWare se zobrazuje jen na modelech, které podporují NetWare, a zobrazuje informace o nastaveních systému NetWare.

nabídka Síťová karta

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Network/Ports (Síť/porty) >Standard Network (Standardní síť) nebo **Network <x> (Síť <x>) >Std Network Setup (Standardní nastavení sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) >Network Card (Síťová karta)**

Položka nabídky	Popis
Zobrazit stav karty Připojeno Odpojeno	Umožňuje vám zobrazit stav připojení síťové karty
Zobrazit rychlost karty	Umožňuje vám zobrazit rychlost právě aktivní síťové karty
Síťová adresa UAA LAA	Umožňuje vám zobrazit síťové adresy
Časový limit úlohy 0 až 225 sekund	Nastavuje dobu trvání síťové tiskové úlohy v sekundách před jejím zrušením Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je 90 sekund. • Hodnota nastavení 0 ruší časový limit • Je-li vybrána hodnota 1 až 9, pak se nastavení uloží jako 10.
Hlavičková stránka Vypnuto Zapnuto	Umožňuje, aby tiskárna tiskla hlavičkovou stránku Poznámka: Vypnuto je výchozím továrním nastavením.

nabídka TCP/IP

Položky následující nabídky použijte k zobrazení nebo nastavení informací o protokolu TCP/IP.

Poznámka: Tato nabídka je dostupná jen u síťových modelů nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Network/Ports (Síť/porty) >Standard Network (Standardní síť) nebo **Network <x> (Síť <x>) >Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) >TCP/IP**

Položka nabídky	Popis
Aktivovat Zapnuto Vypnuto	Aktivuje protokol TCP/IP Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.
Zobrazit název hostitele	Umožňuje vám zobrazit aktuální název hostitele protokolu TCP/IP Poznámka: Ten lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.
Adresa IP	Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální adresu protokolu TCP/IP Poznámka: Ruční nastavení adresy IP nastavuje hodnoty „Povolit DHCP“ a „Povolit Auto IP“ na Vypnuto. Na Vypnuto též nastavuje hodnoty „Povolit BOOTP“ a „Povolit RARP“ v systémech, které podporují technologie BOOTP a RARP.
Síťová maska	Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální síťovou masku protokolu TCP/IP
Brána	Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální bránu protokolu TCP/IP
Povolit DHCP Zapnuto Vypnuto	Určuje adresu DHCP a přiřazení parametrů Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.

Položka nabídky	Popis
Povolit RARP Zapnuto Vypnuto	Určuje přiřazení adresy RARP Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.
Povolit BOOTP Zapnuto Vypnuto	Určuje přiřazení adresy BOOTP Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.
Povolit AutoIP Ano Ne	Určuje nastavení systému Zero Configuration Networking Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Ano.
Povolit FTP/TFTP Ano Ne	Aktivuje vestavěný server FTP, který vám umožňuje odesílat soubory do tiskárny pomocí protokolu pro přenos souborů (File Transfer Protocol – FTP). Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Ano.
Povolit server HTTP Ano Ne	Aktivuje vestavěný webový server (Embedded Web Server). Je-li aktivován, lze tiskárnu monitorovat a spravovat na dálku pomocí webového prohlížeče. Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Ano.
Adresa serveru DNS	Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru DNS
Povolit DDNS/MDNS	Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru DDNS/MDNS
Adresa serveru WINS	Umožňuje vám zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru WINS

Nabídka IPv6

Položky následující nabídky použijte k zobrazení nebo nastavení informací o internetovém protokolu verze 6 (IPv6).

Poznámka: Tato nabídka je dostupná jen u síťových modelů nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Network/Ports (Síť/porty) > Standard Network (Standardní síť) nebo **Network <x> (Síť) > Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě) > IPv6**

Položka nabídky	Popis
Povolit IPv6 Zapnuto Vypnuto	Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením.
Automatická konfigurace Zapnuto Vypnuto	Určuje, zda síť akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením.
Zobrazit název hostitele Zobrazit adresu Zobrazit adresu směrovače	Umožňuje vám zobrazit aktuální nastavení Poznámka: Tato nastavení lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.
Povolit DHCPv6 Zapnuto Vypnuto	Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením.

Nabídka bezdrátového připojení

Použijte následující položky nabídky pro prohlížení či nastavení vnitřního bezdrátového tiskového serveru.

Poznámka: Tato nabídka je k dispozici jen u modelů připojených k bezdrátové síti.

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Network/Ports (Síť/porty) > Network <x> (Síť) > Net <x> Setup (Nastavení sítě) > Wireless (Bezdrátová síť)

Položka nabídky	Popis
Síťový režim Infrastruktura Ad hoc	Určuje režim sítě Poznámky: - Režim Infrastruktura umožňuje tiskárně přistupovat k síti s použitím přístupového bodu. - Výchozí nastavení výrobce je Ad hoc. Režim Ad hoc konfiguruje tiskárnu pro vytvoření bezdrátové sítě mezi ní a počítačem.
Kompatibilita 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Určuje bezdrátovou normu pro bezdrátovou síť
Vybrat síť <seznam dostupných sítí>	Umožní vám zvolit jednu z dostupných sítí, kterou tiskárna následně použije
Prohlédnout kvalitu signálu	Umožňuje vám zobrazit kvalitu síťového připojení
Prohlédnout režim zabezpečení	Umožňuje vám zobrazit metodu šifrování pro bezdrátového připojení. Vypnuto značí, že bezdrátová síť není šifrovaná.

nabídka AppleTalk

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Network/Ports (Síť/porty) > Standard Network (Standardní síť) nebo Network <x> (Síť <x>) > Std Network Setup (Nastavení standardní sítě) nebo Net <x> Setup (Nastavení sítě <x>) > AppleTalk

Položka nabídky	Popis
Aktivovat Ano Ne	Aktivuje podporu protokolu AppleTalk Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Ano.
Zobrazit název	Zobrazuje přiřazený název protokolu AppleTalk Poznámka: Tento název lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.
Zobrazit adresu	Zobrazuje přiřazenou adresu protokolu AppleTalk Poznámka: Tuto adresu lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.
Nastavit zónu <seznam zón dostupných v síti>	Nabízí seznam zón protokolu AppleTalk dostupných v síti Poznámka: Výchozím nastavením je výchozí zóna sítě. Pokud žádná výchozí zóna neexistuje, výchozím nastavením je zóna označená hvězdičkou (*).

Nabídka NetWare

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Network/Ports (Síť/porty) >Standard Network (Standardní síť) nebo **Network <x> (Síť) >Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Net <x> Setup (Nastavení sítě) >NetWare**

Položka nabídky	Popis
Aktivovat Ano Ne	Aktivuje podporu systému NetWare Poznámka: Ne je výchozí tovární nastavení.
Zobrazit přihlaš.jméno	Umožňuje vám zobrazit přidělené přihlašovací jméno k systému NetWare Poznámka: To lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.
Režim tisku	Umožňuje vám zobrazit přidělený režim tisku systému NetWare Poznámka: Ten lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.
Číslo sítě	Umožňuje vám zobrazit přidělené síťové číslo systému NetWare Poznámka: To lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.
Volí rámce SAP Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Type II Ethernet SNAP	Umožňuje nastavení typu ethernetového rámce Poznámka: Pro všechny položky nabídky je výchozím nastavením výrobce Zapnuto.
Přenos paketů Ano Ne	Snižuje intenzitu síťového provozu tím, že umožňuje přenos a potvrzování více datových paketů ve směru k serveru NetWare a obráceně. Poznámka: Zapnuto je výchozí tovární nastavení.
Režim NSQ/GSQ Ano Ne	Určuje nastavení režimu NSQ/GSQ Poznámka: Zapnuto je výchozí tovární nastavení.

Nabídka LexLink

Tato nabídka je dostupná z nabídky Síť/porty:

Network/Ports (Síť/porty) >Standard Network (Standardní síť) nebo **Network <x> (Síť) >Std Network Setup (Nastavení standardní sítě)** nebo **Net <x> Setup Nastavení sítě) >LexLink menu (Nabídka LexLink)**

Položka nabídky	Popis
Aktivovat Zapnuto Vypnuto	Aktivuje podporu nástroje LexLink Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto.
Zobrazit označení	Umožňuje vám zobrazit přidělené označení nástroje LexLink Poznámka: Označení nástroje LexLink lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.

nabídka Standardní USB

Položka nabídky	Popis
PCL SmartSwitch Zapnuto Vypnuto	Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PCL, pokud to tisková úloha přijatá prostřednictvím portu USB vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto. • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. • Pokud je tato volba vypnutá, tiskárna používá emulaci jazyka PostScript, jestliže je zapnutá volba PS SmartSwitch. Pokud je volba PS SmartSwitch vypnutá, tiskárna používá výchozí jazyk tiskárny uvedený v nabídce Nastavení.
PS SmartSwitch Zapnuto Vypnuto	Určuje, že se má tiskárna automaticky přepnout na emulaci PS, pokud to tisková úloha přijatá přes port USB vyžaduje, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto. • Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. • Pokud je tato volba vypnutá, tiskárna používá emulaci PCL, jestliže je zapnutá volba PCL SmartSwitch. Pokud je volba PCL SmartSwitch vypnutá, tiskárna používá výchozí jazyk tiskárny uvedený v nabídce Nastavení.
Režim NPA Automaticky Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Vyrovnávací paměť pro USB Automaticky Neaktivní 3 kB až <maximální povolená velikost>	Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti USB. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. • Hodnota Deaktivováno vypíná používání vyrovnávací paměti pro úlohy. Před pokračováním normálního zpracování úloh se vytisknou úlohy již uložené na disku. • Hodnotu velikosti vyrovnávací paměti rozhraní USB lze měnit v krocích po 1 kB. • Maximální povolená velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost „Šetření zdroji“ nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto. • Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti rozhraní USB, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a síťového rozhraní. • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.

Položka nabídky	Popis
Ukládání úloh do vyrovnávací paměti Vypnuto Zapnuto Automaticky	Dočasně ukládá úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. • Nastavení na Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny. • Nastavení na možnost Automaticky ukládá úlohy do vyrovnávací paměti, jen když je tiskárna zaneprázdněna zpracováním dat z jiného vstupního portu. • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.
Mac Binary PS Automaticky Vypnuto Zapnuto	Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. • Nastavení na Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol. • Nastavení na Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.
USB s ENA Adresa ENA Síťová maska ENA Brána ENA	Slouží k nastavení síťové adresy, masky sítě nebo brány pro externí tiskový server připojený k tiskárně pomocí kabelu USB. Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.

Nabídka nastavení serveru SMTP

Následující nabídku použijte ke zkonfigurování serveru SMTP.

Položka nabídky	Popis
Primární brána SMTP Port primární brány SMTP Sekundární brána SMTP Port sekundární brány SMTP	Určuje informace o portu serveru SMTP Poznámka: Výchozí port brány SMTP je 25. Rozsah je 1 - 65536.
Limit čekání pro SMTP 5 - 30	Určuje dobu v sekundách, která musí uplynout, než se server přestane pokoušet odeslat e-mail Poznámka: 30 sekund je výchozí tovární nastavení.
Zpáteční adresa	Určuje zpáteční adresu, až 128znakovou, v e-mailu odeslaném tiskárnou
Použijte SSL Neaktivní Projednat Požadováno	Nastavuje tiskárnu pro používání protokolu SSL zaručujícího zvýšenou bezpečnost při připojování k serveru SMTP Poznámky: • Výchozí nastavení výrobce pro použití SSL je Neaktivní • Je-li použito nastavení na Projednat, o použití protokolu SSL rozhoduje váš server SMTP.

Položka nabídky	Popis
Ověření serveru SMTP Žádné ověření není nutné Přihlášení / obyčejné CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Určuje typ nutného ověření uživatele Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je „Žádné ověření není nutné“.
E-mail započatý zařízením Žádný Použít SMTP credentials zař. UserID zařízení Heslo zařízení Oblast Kerberos 5 NTLM doména	Určuje, jaké credentials se použijí při komunikaci se serverem SMTP. Některé servery SMTP vyžadují credentials pro odeslání e-mailu. Poznámky: - Výchozí nastavení výrobce pro e-mail započatý zařízením je Žádný. - UserID zařízení a heslo zařízení se použijí k přihlášení k serveru SMTP, je-li zvolena možnost „Použít SMTP credentials zařízení“.

Nabídka Zabezpečení

nabídka Různé

Položka nabídky	Popis
Omezení přihlášení Chyby při přihlášení 1–10 (3 pokusy) Časový rámec chyb 1–60 (5 minut) Doba blokování 1–60 (5 minut) Časový limit přihlášení pomocí panelu 1–900 (3 sekundy) Časový limit vzdáleného přihlášení 1–120 (10 minut)	Omezuje počet a časové rámce neúspěšných pokusů o přihlášení z ovládacího panelu tiskárny před zablokováním <i>všech</i> uživatelů. Poznámky: - Hodnota „Neúspěšná přihlášení“ určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení před zablokováním uživatelů. Výchozím nastavením výrobce jsou 3 pokusy. - Hodnota „Časový rámec chyb“ určuje časový rámec, během něhož lze provádět neúspěšné pokusy o přihlášení, než dojde k zablokování uživatelů. Výchozím nastavením výrobce je 5 minut. - Hodnota „Doba blokování“ určuje, jak dlouho jsou uživatelé blokováni po překročení limitu neúspěšných přihlášení. Výchozím nastavením výrobce je 5 minut. - Hodnota „Časový limit přihlášení pomocí panelu“ určuje, jak dlouho zůstává tiskárna v nečinnosti na domovské obrazovce, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Výchozím nastavením výrobce jsou 3 sekundy. - Hodnota „Časový limit vzdáleného přihlášení“ určuje, jak dlouho může vzdálené rozhraní (např. internetová stránka) zůstat v nečinnosti, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Výchozím nastavením výrobce je 10 minut.
Povolit jednotku Povolit Zakázat	Aktivuje nebo deaktivuje přední port USB.

Nabídka důvěrného tisku

Položka nabídky	Popis
Max. počet neplatných kódů PIN Vypnuto 2-10	Omezuje počet možných zadání neplatného PINu Poznámky: - Výchozí nastavení je Vypnuto. - Tato položka nabídky se objeví jen tehdy, když je nainstalovaný pevný disk tiskárny. - Po dosažení tohoto limitu se odstraní úlohy s tímto uživatelským jménem a kódem PIN.
Doba platnosti úlohy Vypnuto 1 hodina 4 hodiny 24 hodin 1 týden	Omezení doby, po kterou důvěrná úloha zůstává v tiskárně před odstraněním. Poznámky: - Výchozí nastavení je Vypnuto. - Pokud se změní doba platnosti úloh, zatímco jsou v paměti RAM nebo na pevném disku tiskárny uloženy důvěrné úlohy, doba platnosti těchto tiskových úloh se na novou výchozí hodnotu nezmění. - Vypnutím tiskárny se odstraní všechny důvěrné úlohy uložené v paměti RAM tiskárny.

nabídka Mazání disku

Položka nabídky	Popis
Automatické mazání Jeden průchod Vícenásobný průchod	Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písmata, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Automatické mazání označí celý diskový prostor používaný předchozí úlohou a neumožní souborovému systému tento prostor znovu použít, dokud nebude uvolněn. Pouze automatické mazání umožňuje uživatelům aktivovat mazání disku bez nutnosti uvést tiskárnu na delší dobu do stavu offline. Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je „Jeden průchod“. - Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. - Vysoce důvěrné informace je nutné mazat <i>výhradně</i> metodou vícenásobného průchodu. - Kvůli velkému množství prostředků, které automatické mazání vyžaduje, může aktivace této možnosti snížit výkon tiskárny, zejména tehdy, když tiskárna žádá o diskový prostor rychleji než je schopna jej mazat a vrátit k použití.
Ruční mazání Nyní nespouštět Spustit ihned	Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písmata, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Ruční mazání přepisuje celý diskový prostor, který byl použit k uložení dat zpracované tiskové úlohy. Tento typ mazání <i>nemáže</i> žádné informace mající vztah k nezpracované tiskové úloze. Poznámky: - Výchozí nastavení je „Nyní nespouštět“. - Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. - Je-li aktivováno řízení přístupu k mazání disku, uživatel musí úspěšně ověřit svou totožnost a musí mít nezbytné oprávnění k zahájení výmazu disku.

Položka nabídky	Popis
Automatická metoda Jeden průchod Vícenásobný průchod	Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je „Jeden průchod“. • Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. • Vysoce důvěrné informace je nutné mazat <i>výhradně</i> metodou vícenásobného průchodu.
Ruční metoda Jeden průchod Vícenásobný průchod	Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Jak ruční, tak plánované mazání, umožňuje souborovému systému znovu použít označený diskový prostor, aniž by byl nejprve vymazán. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je „Jeden průchod“. • Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. • Vysoce důvěrné informace je nutné mazat <i>výhradně</i> metodou vícenásobného průchodu.
Plánovaná metoda Jeden průchod Vícenásobný průchod	Mazání disku odstraňuje <i>jen</i> data tiskových úloh, která právě <i>nepoužívá</i> souborový systém na pevném disku tiskárny. Všechna trvalá data na pevném disku tiskárny, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy, jsou chráněna. Jak ruční, tak plánované mazání, umožňuje souborovému systému znovu použít označený diskový prostor, aniž by byl nejprve vymazán. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je „Jeden průchod“. • Tato položka nabídky se objeví, jen když je nainstalován naformátovaný a bezvadný pevný disk tiskárny. • Vysoce důvěrné informace je nutné mazat <i>výhradně</i> metodou vícenásobného průchodu. • Plánovaná mazání se zahajují, <i>aniž</i> by se zobrazilo varování uživatele nebo potvrzující hlášení.

Nabídka Deník bezpečnostního auditu

Položka nabídky	Popis
Exportovat deník	Umožňuje oprávněnému uživateli exportovat bezpečnostní deník Poznámky: • Aby bylo možné exportovat deník z ovládacího panelu tiskárny, musí být k tiskárně připojená jednotka flash. • Deník lze stáhnout do počítače z vestavěného webového serveru.
Odstranit deník Ihned odstranit Neodstraňovat	Určuje, zda se deníky auditu odstraňují Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Ihned odstranit.

Položka nabídky	Popis
Konfigurovat deník Zapnout audit Zapnout vzdálený syslog Vzd.zař.pro syslog Závažnost událostí k protokolování	Určuje, zda a jak se vytvářejí deníky auditu Poznámka: Výchozí nastavení výrobce aktivuje deník bezpečnostního auditu.

Nabídka Nastavení data/času

Položka nabídky	Popis
Zobrazit datum/čas	Umožňuje vám zobrazit aktuální nastavení data a času pro tiskárnu
Nastavit datum/čas <vložit datum/čas>	Poznámka: Údaj datum/čas je nastaven na formát RRRR-MM-DD HH:MM.
Časové pásmo <seznam časových pásem>	Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je GMT.
Dodržovat DST Zapnuto Vypnuto	Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Zapnuto a toto nastavení používá příslušný letní čas spojený nastavením časového pásma.
Povolit NTP Zapnuto Vypnuto	Aktivuje časový protokol sítě, který synchronizuje hodiny zařízení připojených k síti Poznámka: Zapnuto je výchozím továrním nastavením.

Nabídka Nastavení

nabídka Obecná nastavení

Položka nabídky	Popis
Jazyk zobrazení English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russian Polski Magyar Turkce Česky Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Nastavuje jazyk textu zobrazujícího se na displeji Poznámka: Ne všechny jazyky musí být dostupné u každé tiskárny.
Spustit prvotní nastavení Ano Ne	Dává tiskárně pokyn ke spuštění průvodce nastavením. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Ano. • Po dokončení průvodce nastavením stisknutím tlačítka Hotovo na obrazovce výběru země bude výchozím nastavením Ne.
Formáty papíru USA Metrický	Určuje výchozí měrné jednotky výrobce tiskárny. Výchozí nastavení je určeno volbou země/oblasti v průvodci prvotním nastavením. Poznámka: Změna tohoto nastavení rovněž změní nastavení měrných jednotek v nabídce univerzálního nastavení a výchozí nastavení pro každý vstupní zdroj v nabídce formátu a druhu papíru.

Položka nabídky	Popis
Alarmy Řízení alarmů Alarm kazety Alarm sešíváčky Alarm děrovače	Nastavuje alarm, který zazní, když tiskárna vyžaduje zásah obsluhy Dostupné volby pro každý typ upozornění jsou: Jednou Vypnuto Nepřetržitě Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce pro řízení alarmů je Jednou. Jednou – zazní tři krátká pípnutí. • Výchozím nastavením výrobce pro Alarm kazety a Alarm svorek je Vypnuto. Vypnuto znamená, že nezazní žádný alarm. • Nepřetržitě – zazní tři pípnutí každých 10 sekund. • Alarm svorek je k dispozici, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka. • Alarm děrovače se zobrazuje, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka s děrovačem.
Časové limity Časový limit úlohy 5–255 sekund	Nastavuje dobu, po kterou tiskárna čeká na zásah uživatele, než pozdrží úlohu vyžadující nedostupné prostředky a pokračuje v tisku jiných úloh uložených v tiskové frontě. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je 30 sekund. • Tato nabídka se objevuje, jen když je nainstalovaný pevný disk.
Časové limity Spořič energie 1–240 min	Nastavuje dobu, po kterou tiskárna po vytištění úlohy čeká, než přejde do úsporného režimu. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je 30 minut. • Nastavení na nižší hodnotu šetří více energie, ale může vyžadovat delší doby zahřívání. • Zvolte nejnižší nastavení, pokud tiskárna sdílí elektrický obvod s osvětlením místnosti nebo pokud zaznamenáte blikání světel v místnosti. • Pokud tiskárnu používáte nepřetržitě, nastavte vysokou hodnotu. Ve většině případů tak zůstane tiskárna připravena k tisku s minimální dobou zahřátí.
Časové limity Časový limit obrazovky 15–300 sekund	Nastavuje časovou prodlevu v sekundách, po kterou tiskárna čeká, než se na displeji opět zobrazí hlášení stavu Připravena Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 30 sekund.
Časové limity Časový limit tisku Neaktivní 1–255 sekund	Nastavuje dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na zprávu o dokončení úlohy před zrušením zbytku tiskové úlohy. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je 90 sekund. • Když tato doba uplyne, jakákoli částečně vytištěná stránka, která je stále v tiskárně, se vytiskne a pak tiskárna zkontroluje, zda nejsou ve frontě nějaké nové tiskové úlohy. • Časový limit tisku je k dispozici, jen když se používá emulace PCL. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy v emulaci PostScript.
Časové limity Časový limit čekání Neaktivní 15–65535 sekund	Nastavuje dobu v sekundách, po kterou tiskárna čeká na další data před zrušením tiskové úlohy Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je 40 sekund. • Časový limit čekání je k dispozici, jen když tiskárna používá emulaci jazyka PostScript. Toto nastavení nemá žádný vliv na tiskové úlohy v emulaci PCL nebo PPDS.

Položka nabídky	Popis
Obnovení tisku Automatické pokračování Neaktivní 5–255 sekund	Umožňuje tiskárně automaticky pokračovat v tisku po určitých situacích, kdy byla odpojena, pokud nebyla situace vyřešena v zadané době Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Neaktivní.
Obnovení tisku Automaticky Obnova po uvíznutí	Určuje, zda tiskárna znovu vytiskne uvízlé stránky. Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. Tiskárna znovu vytiskne uvízlé stránky, pokud není paměť nutná pro uchování stránek potřebná pro jiné tiskové úlohy. - Zapnuto nastavuje tiskárnu tak, že se vždy znovu tisknou uvízlé stránky. - Vypnuto nastavuje tiskárnu tak, že se uvízlé stránky nikdy znovu netisknou.
Obnovení tisku Ochrana stránky Vypnuto Zapnuto	Umožňuje tiskárně úspěšně vytisknout stránku, která by jinak nemusela být vůbec vytištěna Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Vypnuto vytiskne část stránky, pokud není dostatek paměti pro tisk celé stránky. - Nastavení Zapnuto nastavuje tiskárnu na zpracování celé strany, takže se vytiskne celá strana.
Výchozí nastavení výrobce Neobnovovat Obnovit nyní	Vrací nastavení tiskárny na výchozí nastavení výrobce Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Neobnovovat. Volba Neobnovovat zachovává uživatelem definovaná nastavení. - Volba „Obnovit nyní“ vrátí všechna nastavení tiskárny na výchozí hodnoty výrobce (kromě nastavení v nabídce Síť/porty). Všechny stažené soubory uložené v paměti RAM jsou odstraněny. Stažená data uložená v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny zůstanou nedotčena.
Vlastní domovské hlášení Vypnuto Adresa IP Název hostitele Kontaktní název Umístění Název nulové konfigurace Vlastní text 1	Nastavuje předkonfigurované nebo upravené hlášení, které se bude zobrazovat na displeji vedle hlášení Připravena Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. - Adresa IP a název hostitele jsou předkonfigurovaná hlášení. - Název kontaktu, umístění, název nulové konfigurace a vlastní text 1 jsou hlášení, která může upravit osoba podporující systém.

nabídka Nastavení

Položka nabídky	Popis
Jazyk tiskárny Emulace PCL Emulace PS	Nastaví výchozí jazyk tiskárny Poznámky: - Emulace PCL používá ke zpracování tiskových úloh překladač PCL. Emulace PostScript používá ke zpracování tiskových úloh překladač PS. - Výchozím nastavením výrobce pro jazyk tiskárny je PCL. - Nastavení jazyka tiskárny jako výchozího nebrání odesílání tiskové úlohy softwarovým programům, které používají jiný jazyk tiskárny.

Položka nabídky	Popis
Úloha čeká Zapnuto Vypnuto	Určuje, že se tiskové úlohy odebírají z tiskové fronty, když vyžadují nedostupné doplňky tiskárny nebo vlastní nastavení. Ukládají se do samostatné tiskové fronty, takže ostatní úlohy se tisknou normálně. Po získání chybějících informací a/nebo volitelných doplňků se uložené úlohy vytisknou. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. • Tato nabídka se zobrazuje, jen když je nainstalován pevný disk tiskárny, který není určen jen ke čtení. Tento požadavek zajišťuje, že uložené úlohy nezmizí při ztrátě napájení tiskárny.
Oblast tisku Normální Celá stránka	Nastavení logické a fyzické oblasti tisku Poznámky: • Tato nabídka se nezobrazí, je-li v nabídce tiskárny Nastavení povolena možnost Tisk bez okrajů. • Výchozím nastavením výrobce je Normální. Pokud se pokoušíte vytisknout data v oblasti, kterou nastavení Normální vylučuje z tisku, tiskárna obraz na hranici ořízne. • Nastavení „Celá stránka“ umožňuje přesun obrazu do oblasti, kterou nastavení Normální vylučuje z tisku, ale tiskárna na hranici určené nastavením Normální obraz ořízne. • Nastavení „Celá stránka“ má vliv jen na stránky vytištěné pomocí překladače PCL 5e. Toto nastavení nemá žádný vliv na stránky vytištěné pomocí překladače PCL XL nebo PostScript.
Stahovat do paměť RAM Flash Disk	Nastaví, kam se mají uložit stažené soubory Poznámky: • Výchozím továrním nastavením je paměť RAM. • Uložení stažených souborů do paměti flash nebo na pevný disk tiskárny umísťuje tyto soubory do trvalého úložiště. Stažené soubory zůstávají v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny i po vypnutí tiskárny. • Uložení stažených souborů do paměti RAM je dočasné. • Tato nabídka se objevuje, jen když je tiskárna volitelně vybavena pamětí flash nebo pevným diskem.
Účtování úloh Zapnuto Vypnuto	Určuje, zda tiskárna ukládá na pevný statistické informace o posledních tiskových úlohách. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Vypnuto znamená, že tiskárna statistiku úloh neukládá. • Tato statistika obsahuje záznam chyb tisku, času tisku, velikosti úlohy v bytech, požadovaného formátu a druhu papíru, celkového počtu vytištěných stran a celkového počtu požadovaných kopií. • Účtování úloh je k dispozici, jen když je nainstalovaný a správně funguje pevný disk tiskárny. Nesmí být chráněn proti čtení/zápisu nebo proti zápisu. Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %. • Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna resetuje. Volba nabídky je aktualizována.
Šetření zdroji Zapnuto Vypnuto	Určuje, jak tiskárna nakládá s dočasnými staženými soubory, například písmo a makry uloženými v paměti RAM, když přijímá úlohu, která vyžaduje více paměti, než je k dispozici. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Vypnuto nastaví tiskárnu tak, aby zachovala stažené soubory pouze do doby, než bude potřebná paměť. Stažené soubory jsou odstraněny, aby bylo možné zpracovat tiskové úlohy. • Nastavení Zapnuto udrží v paměti stažené soubory během změn jazyka i resetů tiskárny. Když v tiskárně dojde paměť, zobrazí se hlášení 38 Plná paměť a stažené soubory nejsou odstraněny.

Položka nabídky	Popis
Vytisknout vše Abecedně Od nejnovějších Od nejstarších	Určuje pořadí, v němž jsou tištěny pozdržené a důvěrné úlohy, je-li zvolena možnost Tisknout vše. Poznámky: • Výchozím továrním nastavením je Abecedně. • Tiskové úlohy se na ovládacím panelu tiskárny vždy objevují v abecedním pořadí.

nabídka Dokončení

Položka nabídky	Popis
Strany (oboustranně) Jednostranný Dvoustranný	Určuje, zda je oboustranný tisk nastaven jako výchozí pro všechny tiskové úlohy Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Jednostranný. • Chcete-li nastavit oboustranný tisk ze softwarového programu a jste-li uživateli systému Windows, klepněte na File (Soubor) > Print (Tisk) a poté na Properties (Vlastnosti), Preferences (Předvolby), Options (Možnosti) nebo Setup (Nastavení); jste-li uživateli systému Macintosh, zvolte možnosti File (Soubor) > Print (Tisk) a poté upravte nastavení v dialogovém okně a místních nabídkách tisku.
Oboustranná vazba Delší strana Kratší strana	Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky svážou a jak je orientován tisk na zadní straně listu (na stranách se sudými čísly) vzhledem k tisku na přední straně (na stranách s lichými čísly). Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Delší strana. • Volba Delší strana určuje, že vazba má být na levém okraji stránek orientovaných na výšku a na horním okraji stránek orientovaných na šířku. • Volba Kratší strana určuje, že vazba má být na horním okraji stránek orientovaných na výšku a na levém okraji stránek orientovaných na šířku.
Kopie 1–999	Určuje výchozí nastavení počtu kopií pro každou tiskovou úlohu Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 1.
Prázdné stránky Netisknout Tisknout	Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Netisknout.
Řadit Zap. (1,2,1,2,1,2) Vyp. (1,1,1,2,2,2)	Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky tiskové úlohy na sebe ve správném pořadí Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto. • Nastavení Zapnuto poskládá stránky tiskové úlohy na sebe ve správném pořadí. • Obě nastavení tisknou celou úlohu tolikrát, kolikrát je uvedeno v položce nabídky Kopie.

Položka nabídky	Popis
Oddělovací listy Žádný Mezi kopiemi Mezi úlohami Mezi stránky	Určuje, zda se mají mezi výtisky vkládat prázdné oddělovací listy. Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Žádný. - Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží prázdný list mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy, pokud je zapnutá funkce Řadit. Je-li vypnuto řazení, pak se mezi každou sadu vytištěných stránek vkládá prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd. - Při použití hodnoty „Mezi úlohy“ se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy. - Při použití hodnoty „Mezi stránky“ se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné fólie nebo když chcete do dokumentu vkládat prázdné listy na poznámky.
Zdroj oddělovacích listů Zásobník <x> Ruční podavač	Určuje zdroj papíru pro oddělovací listy Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník). - Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat MP nabídky Papír na možnost Kazeta.
Funkce N-up (více stránek na list) Vypnuto 2-up 3-up 4-up 6-up 9-up 12-up 16-up	Určuje, že se mají vícestránkové obrázky tisknout na jednu stranu listu papíru Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. - Zvolené číslo je počet obrazů stránek, které se budou tisknout na jednu stranu.
Uspořádání N-up (více stránek na listu) Horizontální Převrátit horizontálně Převrátit svisle Svisle	Určuje umístění více obrazů stránek, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list) Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Horizontální. - Umístění závisí na počtu obrazů a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Orientace Automaticky Na šířku Na výšku	Určuje orientaci vícestránkového listu Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.
Rámeček N-up Žádný Plný	Tiskne rámeček kolem každého obrazu stránky, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list) Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Žádný.
Sešívání Vypnuto Automaticky Přední strana Zpět Obě	Určuje, zda se tiskové úlohy sešívají Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Tiskové úlohy se nesešívají. - Obálky se nesešívají.

Položka nabídky	Popis
Děrování Vypnuto Zapnuto	Určuje, zda se tiskové úlohy děrují Poznámky: - Tato položky nabídky je k dispozici, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka s děrovačem. - Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. Tiskové úlohy se neděrují.
Režim děrování 2, 3 2, 4	Určuje počet děr v listech tiskové úlohy Poznámky: - Tato položky nabídky je k dispozici, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka s děrovačem. - Hodnoty 2 a 3 se zobrazují, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka pro děrování tří děr, kterou lze použít i pro dvě díry. - Dokončovací schránka s děrováním tří děr umožňuje uživateli nastavit děrování dvou nebo tří děr. - Dokončovací schránka s děrováním čtyř děr umožňuje uživateli nastavit děrování dvou nebo čtyř děr.
Posun stránek Žádný Mezi kopiemi Mezi úlohami	Kopie nebo tiskové úlohy se skládají do odstupňovaných hromádek ve výstupním odkladači Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Žádný. Během tiskové úlohy se žádné stránky neposouvají. - Možnost „Mezi kopiemi“ posouvá každou kopii tiskové úlohy. - Možnost „Mezi úlohami“ posouvá každou tiskovou úlohu.

nabídka Kvalita

Položka nabídky	Popis
Rozlišení tisku 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Určuje výstupní rozlišení tisku Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 600 dpi. Výchozím nastavením tiskárny je 1200 IQ.
Zvýraznění pixelu Vypnuto Písma Vodorovně Svisle Oběma směry	Zvyšuje tiskovou kvalitu drobných písem a grafických objektů Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. - Hodnota Písma toto nastavení použije jen na text. - Hodnota Vodorovně upravuje sytost vodorovných čar textu a obrázků. - Hodnota Svisle upravuje sytost svislých čar textu a obrázků. - Hodnota „Oběma směry“ upravuje sytost vodorovných i svislých čar a obrázků.
Sytost toneru 1-10	Zesvětluje nebo ztmavuje tištěný výstup Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je 8. - Výběr menšího čísla může pomoci ušetřit toner.

Položka nabídky	Popis
Zvýř. jemn. linek Zapnuto Vypnuto	Umožňuje režim tisku vhodnější pro takové dokumenty, jakými jsou architektonické výkresy, mapy, elektrická schémata a vývojové diagramy Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. - Chcete-li nastavit zvýraznění jemných linek pomocí vestavěného webového serveru, napište do okna prohlížeče adresu IP síťové tiskárny.
Korekce šedé Automaticky Vypnuto	Upravuje úroveň šedé tištěného výstupu. Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Automaticky.
Jas -6 až +6	Úprava nebo ztmavení vytištěného výstupu a úspora toneru. Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je 0. - Záporná hodnota ztmaví text, obrázky a grafiku. Kladná hodnota tyto objekty zesvětlí a ušetří toner.
Kontrast 0-5	Upravuje míru odlišnosti mezi úrovněmi šedi v tištěném výstupu. Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je 0. - Při vyšším nastavení jsou jednotlivé úrovně šedi navzájem odlišnější.

Nabídka Utility

Položka nabídky	Popis
Odstr.pozdržené úlohy Důvěrná Pozdržená Neobnovená Vše	Odstranění důvěrných a pozdržených úloh z pevného disku tiskárny Poznámky: - Výběr nastavení ovlivňuje jen tiskové úlohy, které se nacházejí v tiskárně. Záložky, úlohy na jednotkách flash a další typy pozdržených úloh nejsou ovlivněny. - Výběr možnosti Neobnovené odstraní všechny tiskové a pozdržené úlohy, jež <i>nebyly</i> obnoveny z disku.
Formát Flash Ano Ne	Provede formátování flash paměti. Paměť flash je paměť přidaná instalací volitelné paměťové karty flash do tiskárny. Výstraha—nebezpečí poškození: Během formátování flash paměti tiskárnu nevypínejte. Poznámky: - Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat volitelná paměťová karta flash. Volitelná paměťová karta flash nesmí být chráněna proti čtení/zápisu nebo proti zápisu. - Volbou Ano vymažete všechna data uložená v paměti flash. - Volba Ne zruší požadavek na formátování.
Odstranit stažené soubory z disku Ihned odstranit Neodstraňovat	Odstraňuje z pevného disku tiskárny stažené soubory včetně pozdržených úloh, úloh uložených do vyrovnávací paměti a zaparkovaných úloh. Informace o účtování úloh nejsou ovlivněny. Poznámka: Ihned odstranit je výchozí nastavení.

Položka nabídky	Popis
Statistika úloh Tisk Vymazat	Tiskne všechny uložené statistiky úloh nebo odstraňuje informace z pevného disku tiskárny. Poznámky: - Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalován a správně fungovat pevný disk tiskárny. - Volba možnosti Tisk tiskne seznam statistik. - Možnost Smazat odstraňuje všechny statistiky úloh uložené na pevném disku tiskárny. - Možnost Smazat se neobjeví, je-li účtování úloh nastaveno na hodnotu MarkTrack™ pomocí NPA.
Hexadecimální trasování Aktivovat	Pomáhá nalézt zdroj problému s tiskovou úlohou. Poznámky: - Když je vybrána volba Aktivovat, jsou veškerá data zasílaná na tiskárnu vytištěna v hexadecimální a znakové reprezentaci a nejsou prováděny řídicí kódy. - Hexadecimální trasování ukončíte nebo deaktivujete vypnutím nebo resetováním tiskárny.
Odhad pokrytí Vypnuto Zapnuto	Nabízí odhad procentuálního pokrytí stránky černí. Odhad se tiskne na samostatnou stránku na konci každé tiskové úlohy. Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto.
Kontrast LCD 1 - 10	Nastavuje kontrast osvětlení displeje Poznámky: - Výchozí nastavení výrobce je 5. - Nastavení na vyšší hodnotu displej zesvětluje. - Nastavení na nižší hodnotu displej ztmavuje.
Jas LCD 1 - 10	Nastavuje jas podsvícení displeje Poznámky: - Výchozí nastavení výrobce je 5. - Nastavení na vyšší hodnotu displej zesvětluje. - Nastavení na nižší hodnotu displej ztmavuje.

Nabídka XPS

Položka nabídky	Popis
Str. s chybami tisku Vypnuto Zapnuto	Tiskne stránku s informacemi o chybách, včetně chyb s označením XML Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je vypnuto.

Nabídka PDF

Položka nabídky	Popis
Na celou stránku Ano Ne	Přizpůsobení obsahu stránky formátu vybraného papíru Poznámka: Ne je výchozí tovární nastavení.

Položka nabídky	Popis
Anotace Netisknout Tisk	Tisk anotací v PDF Poznámka: Výchozí nastavení výrobce je Netisknout.

Nabídka PostScript

Položka nabídky	Popis
Tisk PS chyb Zapnuto Vypnuto	Vytiskne stránku obsahující chybu PostScriptu. Poznámka: Výchozí nastavení z výroby je Vypnuto.
Priorita fontu Rezidentní Flash/Disk	Určuje pořadí hledání písma. Poznámky: • Výchozí nastavení z výroby je Rezidentní. • Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat zformátovaná paměťová karta flash nebo pevný disk. • Paměťová karta flash nebo pevný disk tiskárny nesmí být chráněny proti zápisu ani nesmí být chráněny heslem. • Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %.

nabídka Emulace PCL

Položka nabídky	Popis
Zdroj písem Rezidentní Disk Stahování Flash Vše	Určuje sadu písem používaných položkou nabídky Název písma. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Rezidentní. Zobrazuje výchozí sadu písem načtených do paměti RAM tiskárny. • Nastavení paměti flash a disku se zobrazují jen podle situace a ukazují všechna písma obsažená v tomto volitelném doplňku. • Doplňková zařízení, paměť flash nebo disk, musí být řádně naformátovaná a nesmí být chráněna proti čtení/zápisu, zápisu nebo heslem. • Stažená písma se objevují jen podle situace a jsou to všechna písma stažená do paměti RAM tiskárny. • Při použití možnosti Vše se zobrazí všechna písma dostupná pro jakýkoli doplněk.
Název písma <seznam dostupných písem>	Označuje konkrétní písmo a možnosti, kam je lze uložit. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Courier 10. • Zkratky zdrojů písem jsou R pro rezidentní, F pro paměť flash, K pro disk a D pro stažení.

Položka nabídky	Popis
Sada symbolů 10U PC-8 12U PC-850	Specifikujte sadu symbolů pro každé písmo s určitým názvem Poznámky: • V USA je výchozím nastavením výrobce 10U PC-8 • Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je 10U PC-850. • Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo určité programy, obsahují například matematické symboly pro vědecké texty. Zobrazují se jen podporované sady symbolů.
Nastavení emulace PCL Bodová velikost 1,00–1008,00	Slouží ke změně bodové velikosti u škálovatelných typografických fontů. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je 12. • Bodová velikost označuje výšku znaků písma. Jeden bod se rovná přibližně 0,35 mm. • Bodové velikosti lze měnit po 0,25 bodu.
Nastavení emulace PCL Rozteč 0,08–100	Určení rozteč škálovatelných neproporcionálních písem Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je 10. • Rozteč je počet znaků s pevnou mezerou na jeden palec (cpi). • Rozteč lze zvětšovat po 0,01 bodu. • Pro neškálovatelná neproporcionální písma se rozteč zobrazí, ale nelze ji změnit.
Nastavení emulace PCL Orientace Na výšku Na šířku	Určuje orientaci textu a grafiky na stránce Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Na výšku. • Při orientaci na výšku se text a grafika tiskne rovnoběžně s kratším okrajem stránky. • Při orientaci na šířku se text a grafika tiskne rovnoběžně s delším okrajem stránky.
Nastavení emulace PCL Řádků na stránku 1–255	Určuje počet řádků, které se vytisknou na každé stránce. Poznámky: • V USA je výchozím nastavením výrobce 64. Mezinárodním výchozím nastavením výrobce je 68. • Tiskárna nastavuje velikost prostoru mezi řádky na základě nastavení počtu řádků na stránku, formátu papíru a orientace. <i>Před</i> změnou nastavení počtu řádků na stránku zvolte správný formát papíru a správnou orientaci.
Nastavení emulace PCL Šířka A4 198 mm 203 mm	Nastaví tiskárnu na tisk na papír formátu A4. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je 198 mm. • Nastavení 203 mm nastaví šířku stránky tak, aby to umožňovalo tisk osmdesáti znaků s roztečí 10.
Nastavení emulace PCL Vkládat CR za LF Zapnuto Vypnuto	Nastavení automatického vložení znaku CR (konec řádku) za znak LF (posun na další řádek). Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.

Položka nabídky	Popis
Nastavení emulace PCL Vkládat LF za CR Zapnuto Vypnuto	Nastavení automatického vložení znaku LF (posun na další řádek) po znak CR (konec řádku). Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Přečíslování zásobníků Přiřadit univerzální podavač Vypnuto Žádný 0–199 Přiřadit zásobník <x> Vypnuto Žádný 0–199 Přiřadit ruční podavač papíru Vypnuto Žádný 0–199 Přiřadit ruční podavač obálek Vypnuto Žádný 0–199	Konfiguruje tiskárnu pro spolupráci se softwarem tiskárny nebo s programy, které používají jiné přiřazení zásobníků přihrádek a podavačů jako zdrojů. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. • Možnost Žádný není na výběr. Zobrazuje se jen tehdy, když je zvolen překladač jazyka PCL 5. • Nastavení Žádný ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru. • Nastavení na 0-199 umožňuje přiřadit vlastní nastavení.
Přečíslování zásobníků Zobrazit vých. nastav. výrobce Vých. univ. podavač = 8 Vých. zásobník č. 1 = 1 Vých. zásobník č. 2 = 4 Vých. zásobník č. 3 = 5 Vých. zásobník č. 4 = 20 Vých. zásobník T5 = 21 Výchozí obálka = 6 Výchozí ruční pod. = 2 Vých. pod. obálek = 3	Zobrazuje výchozí nastavení výrobce přiřazená každému zásobníku, přihrádce nebo podavači, i když nebudou nainstalované
Přečíslování zásobníků Obnovení výchozích nastavení Ano Ne	Obnovuje výchozí nastavení výrobce určující přiřazení všech zásobníků, přihrádek a podavačů.

nabídka HTML

Položka nabídky		Popis
Název písma Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	Nastavuje výchozí písmo pro dokumenty HTML Poznámky: - Pro dokumenty HTML, které neurčují písmo, se použije písmo Times. - Následující písma se objeví, jen když je nainstalovaná vhodná karta DBCS s písmy: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe a MingMT-Light.

Položka nabídky	Popis
Velikost písma 1-255 bodů	Nastavuje velikost výchozího písma pro dokumenty HTML Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je bodů. - Písmo lze zvyšovat v jednobodových přírůstcích.
Měřítko 1-400 %	Určuje měřítko výchozího písma pro dokumenty HTML Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je 100 %. - Měřítko lze zvyšovat v jednocentních přírůstcích.
Orientace Na výšku Na šířku	Nastavuje výchozí orientaci stránek dokumentů HTML Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Na výšku.
Velikost okraje 8-255 mm	Nastavuje okraj stránek dokumentů HTML Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je 19 mm. - Velikost okraje lze zvyšovat v jednomilimetrových přírůstcích.

Položka nabídky	Popis
Pozadí Netisknout Tisknout	Určuje, zda se bude do dokumentů HTML tisknout pozadí. Poznámka: Výchozím továrním nastavením je Tisknout.

Nabídka Obrázek

Položka nabídky	Popis
Autom. přizpůsobit Zapnout Vypnout	Vybere optimální velikost papíru , měřítko a orientaci. Poznámky: • Zapnuto je výchozím továrním nastavením. • Zapnutím tohoto nastavení potlačíte nastavení měřítka a orientace u některých obrázků.
Invertovat Zapnout Vypnout	Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky Poznámky: • Výchozí nastavení výrobce je vypnuto. • Velikost písma může být zvyšována s krokem 1. • Toto nastavení se nevztahuje na obrázky GIF a JPEG.
Přizpůsobení Ukotvit vlevo nahoře Hledat nejbližší Ukotvit ve středu Přizpůsobit výšku/šířku Přizpůsobit výšku Přizpůsobit šířku	Přizpůsobí obrázek vybrané velikosti papíru Poznámky: • Přizpůsobit výšku/šířku je výchozí tovární nastavení. • Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je měřítko automaticky nastaveno na přizpůsobení výšky/šířky.
Orientace Na výšku Na šířku Opačně na výšku Opačně na šířku	Nastavuje orientaci obrázku Poznámka: Na výšku je výchozí tovární nastavení.

nabídka Jednotka flash

Položka nabídky	Popis
Kopie 1–999	Určuje výchozí nastavení počtu kopií pro každou tiskovou úlohu Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 1.
Zdroj papíru Zásobník <x> Univerzální podavač Papír ručně Obálky ručně	Slouží k nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník).

Položka nabídky	Popis
Řadit Vyp. (1,1,1,2,2,2) Zap. (1,2,1,2,1,2)	Tato volba určuje, že při tisku více kopií má tiskárna klást jednotlivé stránky tiskové úlohy na sebe ve správném pořadí Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Zapnuto.
Strany (oboustranně) Dvoustranný Jednostranný	Řídí, zda se úloha tiskne na jednu nebo na obě strany papíru Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Jednostranný.
Sešít Vypnuto Automaticky Přední strana Zpět Obě	Určuje, zda se tiskové úlohy sešívají Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Děrování Vypnuto Zapnuto	Určuje, zda se tiskové úlohy děrují Poznámky: - Tato položky nabídky je k dispozici, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka s děrovačem. - Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto.
Režim děrování 2, 3 2, 4	Určuje počet děr v listech tiskové úlohy Poznámky: - Tato položky nabídky je k dispozici, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka s děrovačem. - Hodnoty 2 a 3 se zobrazují, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka pro děrování tří děr, kterou lze použít i pro dvě díry. Výchozím nastavením výrobce je 3. - Hodnoty 2 a 4 se zobrazují, jen když je nainstalovaná dokončovací schránka pro děrování čtyř děr, kterou lze použít i pro dvě díry. Výchozím nastavením výrobce je 4. - Dokončovací schránka s děrováním tří děr umožňuje uživateli nastavit děrování dvou nebo tří děr. - Dokončovací schránka s děrováním čtyř děr umožňuje uživateli nastavit děrování dvou nebo čtyř děr.
Oboustranná vazba Delší strana Kratší strana	Určuje způsob, jakým se oboustranně vytisknuté stránky svážou a jak je orientován tisk na zadní straně listu (na stranách se sudými čísly) vzhledem k tisku na přední straně (na stranách s lichými čísly). Poznámky: - Výchozím nastavením výrobce je Delší strana. - Volba Delší strana určuje, že vazba má být na levém okraji stránek orientovaných na výšku a na horním okraji stránek orientovaných na šířku. - Volba Kratší strana určuje, že vazba má být na horním okraji stránek orientovaných na výšku a na levém okraji stránek orientovaných na šířku.

Položka nabídky	Popis
Orientace Automaticky Delší strana Kratší strana	Určuje orientaci vícestránkového listu. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku. • Nastavení „Delší strana“ používá papír s orientací na šířku. • Nastavení „Kratší strana“ používá papír s orientací na výšku.
Funkce N-up (více stránek na list) Vypnuto 2-up 3-up 4-up 6-up 9-up 12-up 16-up	Určuje, že se mají vícestránkové obrázky tisknout na jednu stranu listu papíru Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Vypnuto. • Zvolené číslo je počet obrazů stránek, které se budou tisknout na jednu stranu.
Rámeček N-up Žádný Plný	Tiskne rámeček kolem každého obrazu stránky, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list) Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Žádný.
Uspořádání N-up (více stránek na listu) Horizontální Převrátit horizontálně Převrátit svisle Svisle	Určuje umístění více obrazů stránek, pokud se používá funkce N-up (více stránek na list) Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Horizontální. • Umístění závisí na počtu obrazů a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).
Oddělovací listy Žádný Mezi kopie Mezi úlohy Mezi stránky	Určuje, zda se mají mezi výtisky vkládat prázdné oddělovací listy. Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Žádný. • Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží prázdný list mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy, pokud je zapnutá funkce Řadit. Je-li vypnuto řazení, pak se mezi každou sadu vytištěných stránek vkládá prázdná stránka, například po všech prvních stránkách, po všech druhých stránkách atd. • Při použití hodnoty „Mezi úlohy“ se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy. • Při použití hodnoty „Mezi stránky“ se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné fólie nebo když chcete do dokumentu vkládat prázdné listy na poznámky.
Zdroj oddělovacích listů Zásobník <x> Ruční podavač	Určuje zdroj papíru pro oddělovací listy Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník). • Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat MP nabídky Papír na možnost Kazeta.
Prázdné stránky Netisknout Tisknout	Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je Netisknout.

Položka nabídky	Popis
Posun stránek Žádný Mezi kopiemi Mezi úlohami	Kopie nebo tiskové úlohy se skládají do odstupňovaných hromádek ve výstupním odkladači Poznámky: • Výchozím nastavením výrobce je Žádný. • Možnost „Mezi kopiemi“ posouvá každou kopii tiskové úlohy. • Možnost „Mezi úlohami“ posouvá každou tiskovou úlohu.

nabídka Náповěda

Nabídka Náповěda se skládá ze série stránek nápovědy, které jsou v tiskárně uloženy jako soubory typu PDF. Obsahují informace o používání tiskárny a provádění tiskových úloh.

V tiskárně jsou uloženy v anglické, francouzské, německé a španělské verzi. Na disku CD se *softwarem a dokumentací* jsou k dispozici další jazykové verze.

Položka nabídky	Popis
Vytisknout vše	Vytiskne všechny příručky
Kvalita tisku	Obsahuje informace o řešení problémů s kvalitou tisku
Příručka o tisku	Obsahuje informace o zakládání papíru a speciálních médií
Příručka o médiích	Obsahuje seznam formátů papíru, které zásobníky, zásuvky a podavače podporují
Vady tisku	Poskytuje informace o odstraňování vad tisku
Schéma nabídky	Obsahuje seznam nabídek a nastavení ovládacího panelu tiskárny
Informační příručka	Pomáhá při vyhledávání dalších informací
Příručka o připojení	Obsahuje informace o místním (USB) nebo síťovém připojení tiskárny
Příručka o přemísťování	Obsahuje pokyny pro bezpečné přemístění tiskárny
Příručka o spotřebním materiálu	Obsahuje informace o číslech součástí potřebných k objednání spotřebního materiálu.

Údržba tiskárny

Čištění vnějšku tiskárny

- 1 Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá a její napájecí kabel je vypojený ze zásuvky rozvodné sítě elektrického proudu.



VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem při čištění povrchu tiskárny, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely, než budete pokračovat.

- 2 Vyměňte papír ze standardního výstupního odkladače.
- 3 Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna.

Výstraha—nebezpečí poškození: Nepoužívejte čisticí prostředky do domácnosti ani saponáty, protože mohou poškodit povrch tiskárny.

- 4 Otřete jen povrch tiskárny, ale nezapomeňte na standardní výstupní odkladač.

Výstraha—nebezpečí poškození: Při použití vlhkého hadříku k čištění vnitřku tiskárny může dojít k poškození tiskárny.

- 5 Před zahájením nové tiskové úlohy si ověřte, že podpěra papíru a standardní výstupní ovladač jsou suché.

Skladování spotřebního materiálu

K uskladnění spotřebního materiálu využijte chladné a čisté místo. Spotřební materiál skladujte správnou stranou nahoru v původním balení až do doby, kdy jej budete chtít použít.

Spotřební materiál nevystavujte:

- přímému slunci
- teplotám nad 35 °C
- vysoké vlhkosti (nad 80 %)
- slanému vzduchu
- žíravým plynům
- velkému množství prachu

Úspora spotřebního materiálu

Z ovládacího panelu tiskárny lze provést různá nastavení, jejichž úprava vám pomůže šetřit toner i papír. Více informací naleznete v popisu nabídek spotřebního materiálu, kvality a dokončování.

Potřebujete-li vytisknout několik kopií, můžete ušetřit spotřební materiál tím, že nejprve vytisknete první kopii, zkontrolujete ji a až poté vytisknete kopie další.

Kontrola stavu spotřebního materiálu

Pokud je třeba vyměnit spotřební materiál nebo je nutná údržba, na displeji se objeví hlášení.

Kontrola stavu spotřebního materiálu z ovládacího panelu tiskárny

- 1 Ověřte, že je tiskárna zapnutá a zobrazuje se hlášení **Připravena**.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Stav/spotřební materiál**. Poté stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví výzva **✓Zobrazit spotřební materiál**. Poté stiskněte . Zobrazí se stav každého druhu spotřebního materiálu.

Kontrola stavu spotřebního materiálu z počítače na síti

Poznámka: Počítač musí být připojen do stejné sítě jako tiskárna.

- 1 Zadejte adresu IP tiskárny do adresního řádku webového prohlížeče.
Poznámka: Pokud adresu IP tiskárny neznáte, vytiskněte si stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v sekci TCP/IP.
- 2 Klepněte na **Device Status (Stav zařízení)**. Objeví se stránka stavu zařízení, na které se zobrazí shrnutí stavu spotřebního materiálu.

Objednání spotřebního materiálu

V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce částí a spotřebního materiálu ve vaší oblasti. V ostatních zemích nebo oblastech navštivte webovou stránku společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com, nebo kontaktuje prodejce, u kterého jste tiskárnu zakoupili.

Poznámka: Veškeré odhady životnosti spotřebního materiálu předpokládají tisk na obyčejný papír formátu Letter nebo A4.

Číslo součástí

Název součásti	Číslo součásti	Pro tiskárnu
Tonerová kazeta	W850H21G	W850
Sada fotoválce	W850H22G	W850
Sada pro údržbu (nízkonapěťová)	40X0956	W850
Sada pro údržbu (vysokonapěťová)	40X0957	W850
Sada pro údržbu (100voltová)	40X0958	W850
Zásobník na svorky	25A0013	W850

Objednání tonerové kazety

Až se zobrazí hlášení **88 Kazeta téměř prázdná**, objednejte novou kazetu.

Až se zobrazí hlášení **88 Vyměňte kazetu**, *musíte* kazetu vyměnit.

Odhadovaná výtěžnost kazety je ve shodě s normou ISO/IEC 19798 (při zhruba 5 % pokrytí na barvu). Velmi nízké pokrytí (méně než 1,25 %) může mít v delším období negativní vliv na skutečnou výtěžnost a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Objednání sady fotoválce

Jakmile se zobrazí hlášení **84 Vyměňte fotoválec** nebo **84 Fotoválec je téměř vyčerpáný**, objednejte novou sadu fotoválce.

Objednání sady pro údržbu

Až se objeví hlášení **80 Je potřebná běžná údržba**, objednejte sadu pro údržbu. Sada pro údržbu obsahuje všechny položky nutné k výměně zaváděcích válců, nanášecího válce a zapékače.

Poznámka: Používání některých typů papíru si může vyžádat častější výměnu sady pro údržbu. Zaváděcí válec, nanášecí válec a zapékač lze objednat též jednotlivě a vyměnit podle potřeby.

Objednání kazet se svorkami

Jakmile se objeví hlášení **Málo svorek** nebo **Došly svorky**, objednejte specifikovanou kazetu se svorkami.

Chcete-li získat více informací, prohlédněte si ilustrace na vnitřní straně dvířek sešíváčky.


Název součásti	Číslo součásti
Kazety se svorkami – balení se 3 kusy	25A0013

Výměna spotřebního materiálu


Výměna tonerové kazety

Jakmile se objeví hlášení **88 Kazeta téměř prázdná**, **88.yy Vyměňte kazetu** nebo **88 Vyměňte kazetu, chcete-li pokračovat** nebo když tisk začíná být vybledlý:


- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Otevřete přední dvířka.

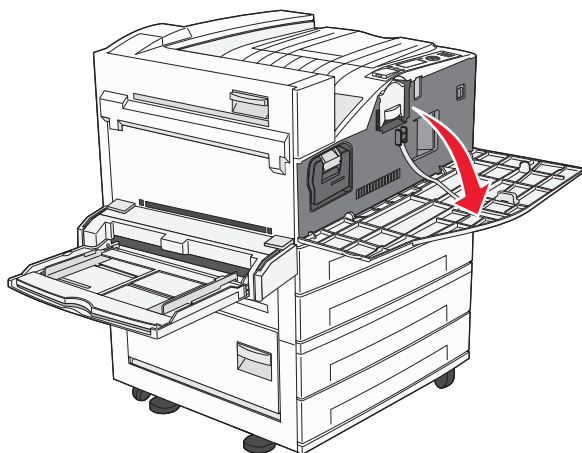

- 3 Uchopte držadlo a vytáhněte kazetu.

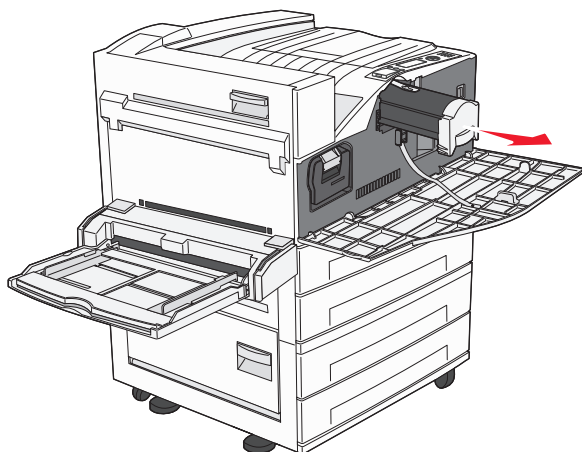


- 4 Vybalte novou kazetu.

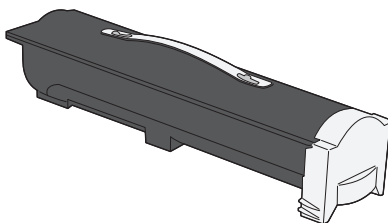


Výstraha—nebezpečí poškození: Při výměně tonerové kazety nevystavujte novou kazetu po delší dobu přímému slunečnímu záření. Působení světla by mohlo způsobit problémy s kvalitou tisku.


- 5** Kazetu několikrát důkladně protřepejte do stran, aby se v ní rovnoměrně rozmístil toner.

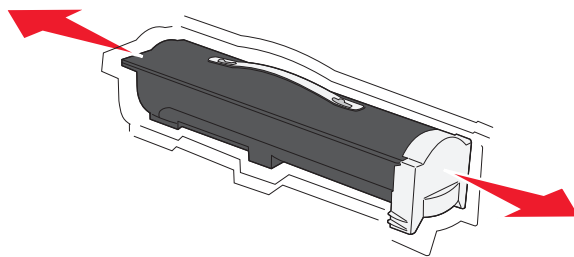

- 6** Vložte novou kazetu do tiskárny. Tonerovou kazetu zatlačte až na doraz. Až bude kazeta správně nainstalovaná, *zaklapne* na místo.

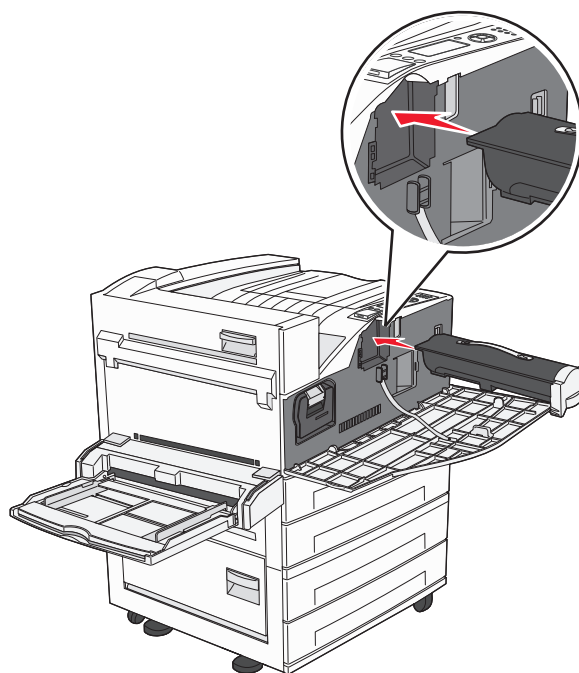

- 7** Zavřete přední dvířka.

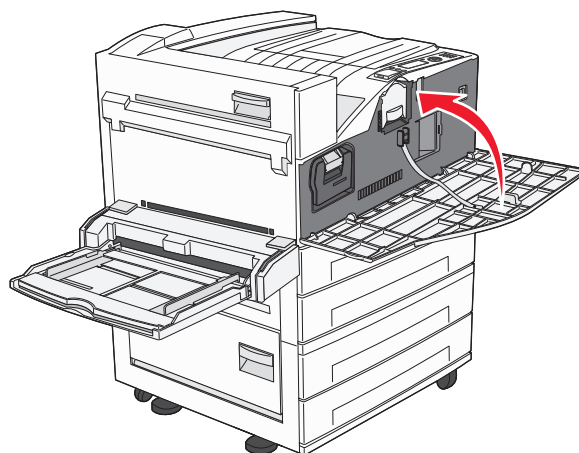


Výměna fotoválce

Zaplnění fotoválce můžete přibližně určit vytištěním listu konfigurace nastavení tiskárny. Tento list pomáhá při rozhodování, zda je potřebné objednat náhradní spotřební materiál.


Tiskárna přestane pracovat, jakmile fotoválec dosáhne maximálního počtu 60 000 stran. Důvodem je zajištění kvality tisku a zabránění poškození tiskárny. Tiskárna automaticky oznámí, když se blíží dosažení maximálního počtu stran pro fotoválec.

Jakmile se zobrazí hlášení **84 Vyměňte fotoválec** nebo **84 Fotoválec je téměř vyčerpaný**, okamžitě objednejte nový fotoválec. Zatímco tiskárna může pokračovat ve správné činnosti i po dosažení oficiálního konce životnosti fotoválce, kvalita tisku se významně zhorší.


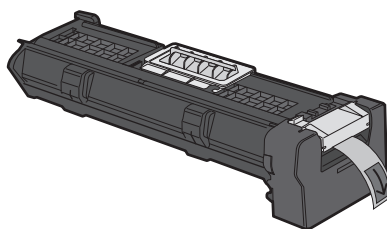


Výměna fotoválce:


- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Otevřete přední dvířka.

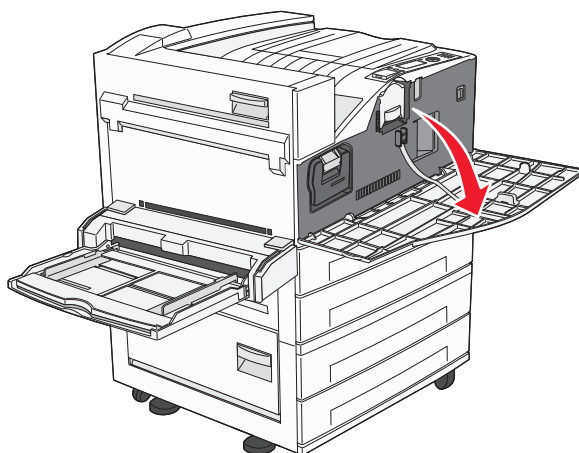


Poznámka: Fotoválec nelze vytáhnout, jsou-li dvířka A zavřená.

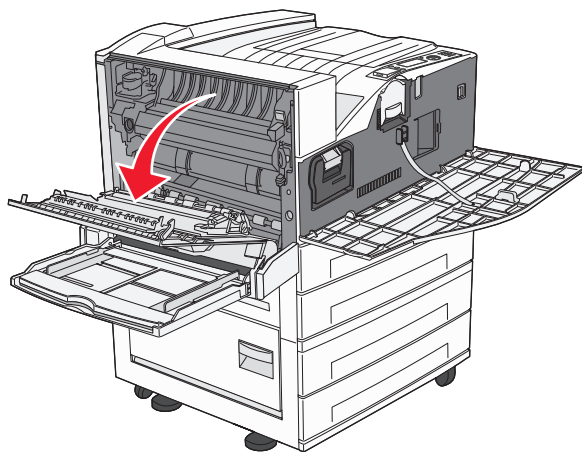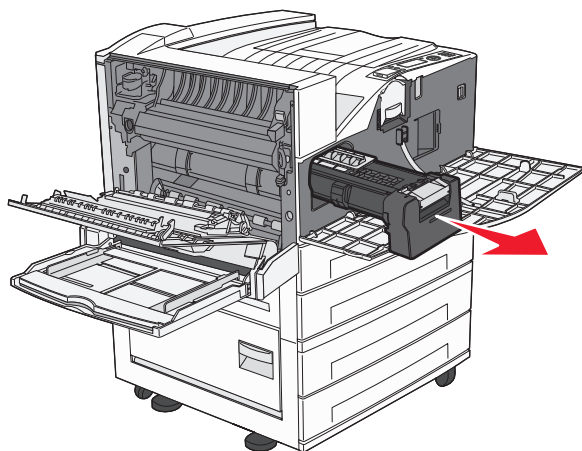3 Sklopte boční dvířka A.**4** Vytáhněte fotoválec z tiskárny.


Fotoválec položte na rovnou a čistou plochu.

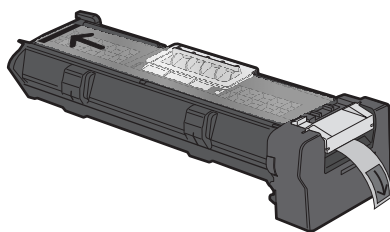5 Vybalte nový fotoválec.


6 Zarovnejte a vložte konec fotoválce.

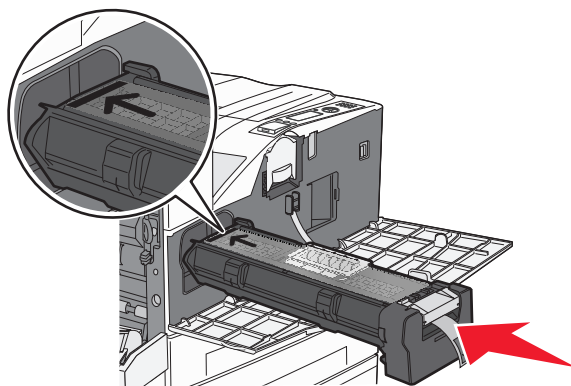



7 Vytáhněte proužek z horní části fotoválce.

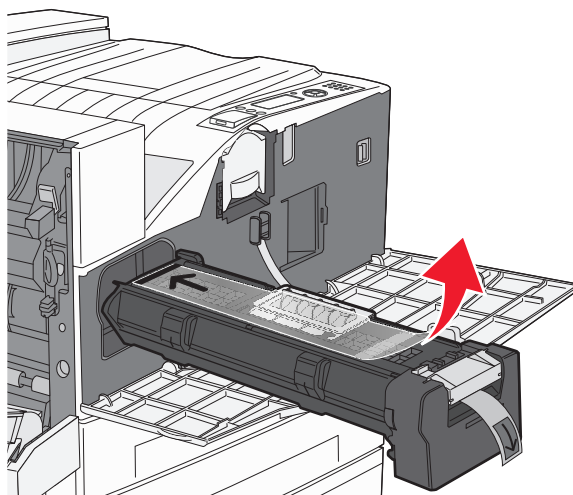

8 Fotoválec zatlačte až na doraz.

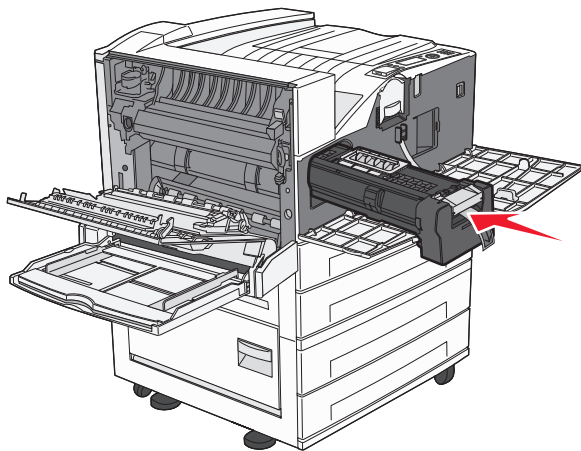

Až bude fotoválec správně nainstalovaný, zaklapne na místo.

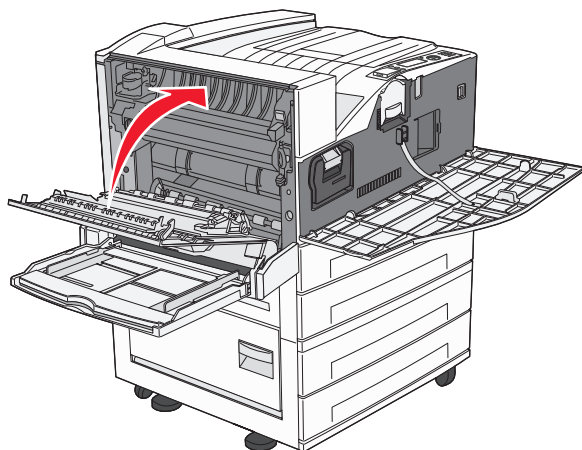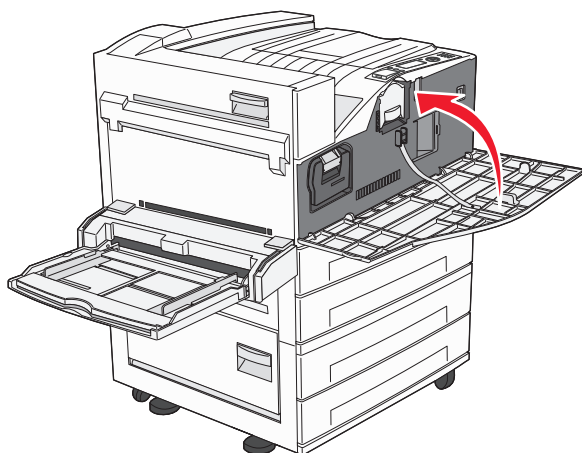9 Zavřete boční dvířka A.**10** Zavřete přední dvířka.

Poznámka: Až vložíte fotoválec a zavřete všechna dvířka, tiskárna provede motorový cyklus a odstraní varování „Vyměňte fotoválec“.

Tiskárna se vrátí do stavu **Připravena**.

Přemístění tiskárny

Před přemístěním tiskárny

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

 **VÝSTRAHA—NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Před přemístěním tiskárny dodržte tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození tiskárny:

- Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Než začnete tiskárnu přesouvat, odpojte od ní veškeré šňůry a kabely.


- Zdvihněte tiskárnu z doplňkového zásobníku a odložte jej stranou – nepokoušejte se zvednout současně zásobník i tiskárnu.

Poznámka: K vyždvižení tiskárny z doplňkového zásobníku použijte držadla umístěná na obou jejích stranách.


Výstraha—nebezpečí poškození: Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přesouvání není kryto zárukou.

Odebírání přídatných zásobníků


- 1 Vyjměte zásobník.
- 2 Vyšroubujte dva křídlaté šroubky a odložte je stranou.

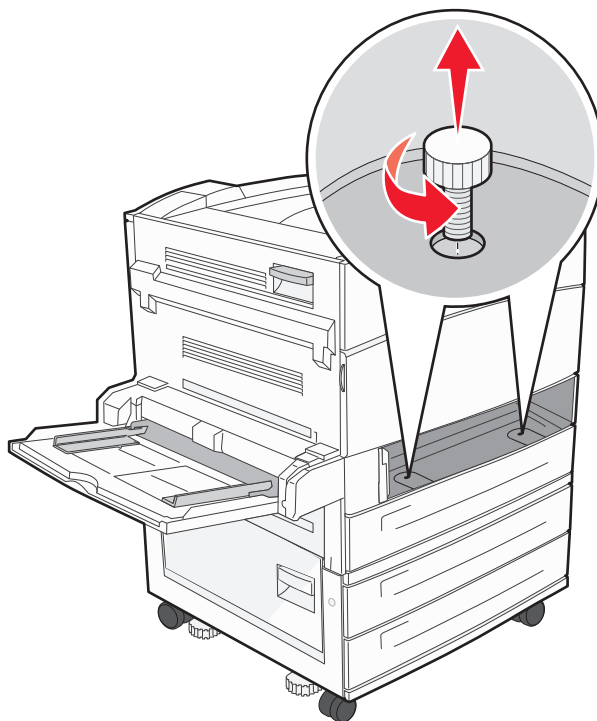


- 3 Vložte zásobník do tiskárny.

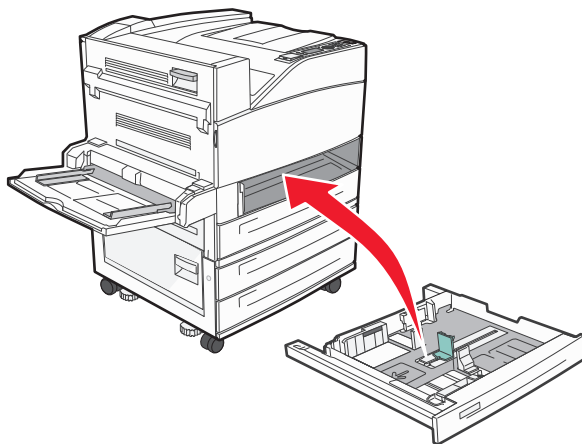


4 Sundejte kryt kabelu.

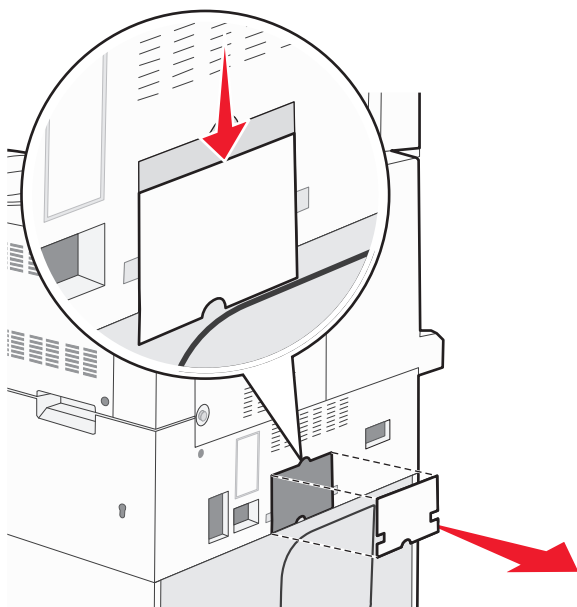

5 Odpojte konektor přídatného zásobníku.

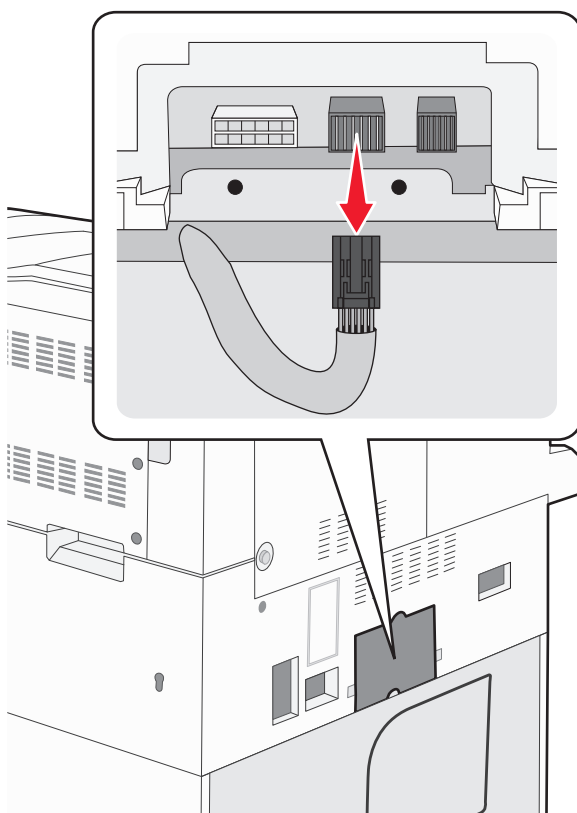

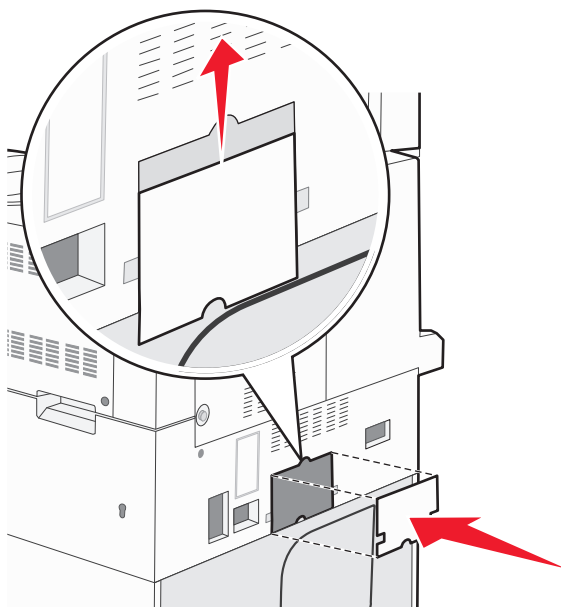6 Nasadte kryt kabelu.**7** Zvedněte tiskárnu ze zásobníků.

Přemístění tiskárny

Tiskárnu i s volitelným příslušenstvím lze bezpečně přemístit při dodržení následujících opatření:

- Pokud bude k přesouvání tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny. Pokud bude k přesouvání příslušenství použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celé příslušenství.
- Tiskárna musí zůstat ve vzpřímené poloze.
- Zabraňte prudkým otřesům a nárazům.

Přeprava tiskárny

Při přepravě tiskárny používejte původní obal nebo si v místě jejího zakoupení telefonicky objednejte náhradní přepravní sadu.

Administrativní podpora

Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Tato kapitola se zabývá základními úlohami administrativní podpory. Informace o pokročilejších úlohách systémové podpory naleznete v *návodu k tvorbě sítí* na disku CD se *softwarem a dokumentací* a v *návodu pro správce vestavěného webového serveru* na webových stránkách společnosti Lexmark www.lexmark.com.

Používání vestavěného webového serveru

Je-li tiskárna připojena k síti, k dispozici je vestavěný webový server pro řadu funkcí včetně:

- Virtuálního zobrazení ovládacího panelu tiskárny
- Kontrola stavu spotřebního materiálu tiskárny
- Konfigurování nastavení tiskárny
- Konfigurování nastavení sítě
- Prohlížení hlášení

Pro přístup k vestavěnému webovému serveru napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého webového prohlížeče.

Poznámky:

- Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.
- Více informací naleznete v *návodu k tvorbě sítí* na disku CD se *softwarem a dokumentací* a v *návodu pro správce vestavěného webového serveru* na webových stránkách společnosti Lexmark www.lexmark.com.

Prohlížení virtuálního displeje

Je-li vestavěný webový server otevřen, virtuální displej se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky. Funguje stejně jako displej na ovládacím panelu tiskárny a zobrazuje hlášení tiskárny.

Pro přístup k vestavěnému webovému serveru napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého webového prohlížeče.

Poznámka: Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.

Virtuální displej se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.

Zjištění stavu zařízení

Pomocí vestavěného webového serveru můžete zobrazit nastavení zásobníků papíru, množství toneru v tiskové kazetě, zbývající procento životnosti sady pro údržbu a výsledky měření kapacity některých součástí tiskárny. Stav zařízení zobrazíte takto:

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku webového prohlížeče.

Poznámka: Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na **Device Status (Stav zařízení)**.

Nastavení e-mailových upozornění

Tiskárnu můžete nastavit tak, aby vám zasílala e-mailové zprávy, dochází-li materiál, nebo je-li zapotřebí vyměnit papír, přidat další nebo odstranit zaseknutý.

Jak nastavit e-mailová upozornění:

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého webového prohlížeče.

Poznámka: Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na možnost **Settings (Nastavení)**.

- 3 V části Other Settings (Další nastavení) klepněte na možnost **E-mail Alert Setup (Nastavení e-mailových upozornění)**.

- 4 Vyberte položky pro oznámení a napište e-mailovou adresu.

- 5 Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

Poznámka: Pro nastavení e-mailového serveru se obraťte na pracovníka oddělení podpory.

Prohlížení hlášení

Pomocí zabudovaného webového serveru si můžete zobrazit různá hlášení. Tato hlášení vám budou oznamovat stav tiskárny, sítě a spotřebního materiálu.

Zobrazení hlášení síťové tiskárny:

- 1 Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého webového prohlížeče.

Poznámka: Jestliže neznáte adresu IP tiskárny, vytiskněte stránku nastavení sítě a nalezněte adresu IP v části TCP/IP.

- 2 Klepněte na položku **Reports (Hlášení)** a poté na typ hlášení, které chcete zobrazit.

Obnovení výchozích nastavení výrobce

Chcete-li zachovat seznam aktuálních nastavení nabídek pro budoucí použití, vytiskněte stránku nastavení nabídek, než obnovíte výchozí nastavení výrobce. Další informace naleznete v části „Tisk stránky nastavení nabídek“ na str. 28.

Výstraha—nebezpečí poškození: Obnova výchozích nastavení výrobce vrací většinu nastavení tiskárny k původním výchozím hodnotám výrobce. Výjimky zahrnují zobrazovací jazyk, vlastní formáty a hlášení, jakož i nastavení nabídky Síť/port. Všechny stažené soubory uložené v paměti RAM jsou odstraněny. Stažená data uložená v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny zůstanou nedotčena.

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Nastavení**. Poté stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obecná nastavení**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Výchozí nastavení výrobce**. Poté stiskněte .
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obnovit nyní**. Poté stiskněte .

Objeví se hlášení **Obnova výchozích nastavení výrobce**.

Řešení problémů

Řešení základních problémů

Řešení základních problémů s tiskárnou

Existují-li základní problémy s tiskárnou anebo neodpovídá-li tiskárna, ujistěte se, že:

- Napájecí kabel je připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.
- Elektrická zásuvka není vypnuta pomocí spínače nebo jističe.
- Tiskárna není připojena k přepětové ochraně, zdroji nepřerušitelného napájení nebo prodlužovacím šňůrám.
- Ostatní elektronická zařízení zapojená do stejné zásuvky fungují.
- Tiskárna je zapnutá. Zkontrolujte vypínač tiskárny.
- Kabel tiskárny je pevně připojen k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, k příslušenství či jinému síťovému zařízení.
- Všechny volitelné doplňky jsou řádně nainstalovány.
- Nastavení ovladače jsou správná.

Jakmile všechny tyto možnosti zkontrolujete, vypněte tiskárnu, počkejte asi 10 sekund a pak ji znovu zapněte. Tím se často problém vyřeší.

Vestavěný webový server se neotevívá

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ K SÍTI

Ujistěte se, že tiskárna i počítač jsou zapnuté a připojené ke stejné síti.

ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ SÍTĚ

V závislosti na nastaveních sítě, budete možná muset před adresu IP napsat **https://** místo **http://**, abyste získali přístup k vestavěnému webovému serveru. Více informací získáte od správce svého systému.

Popis hlášení tiskárny

Došlo k chybě jednotky flash. Jednotku vyjměte a znovu vložte.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vyjměte a znovu vložte jednotku flash.
- Pokud bude chybové hlášení stále zobrazeno, je možné, že je paměť flash vadná a je nutné ji vyměnit.

Změňte <vstupní zdroj> na <název vlastního typu>

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná stránka se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro zvolení zásobníku papíru se správným formátem a typem papíru stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Papír vyměněn, pokračovat**. Poté stiskněte .
- Pro ignorování hlášení a tisk ze zásobníku zvoleného pro tiskovou úlohu stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí možnost **✓Použit stávající <zdroj>**. Poté stiskněte .
- Pro zrušení stávající tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Pro získání více informací stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky** nebo **✓Chci se dozvědět více**. Poté stiskněte .

Změňte <vstupní zdroj> na <název vlastního typu> vložit s <orientací>

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná stránka se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro zvolení zásobníku papíru se správným formátem a typem papíru stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Papír vyměněn, pokračovat**. Poté stiskněte .
- Pro ignorování hlášení a tisk ze zásobníku zvoleného pro tiskovou úlohu stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí možnost **✓Použit stávající <zdroj>**. Poté stiskněte .
- Pro zrušení stávající tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Pro získání více informací stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky** nebo **✓Chci se dozvědět více**. Poté stiskněte .

Změňte <vstupní zdroj> na <vlastní řetězec>

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná stránka se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro zvolení zásobníku papíru se správným formátem a typem papíru stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Papír vyměněn, pokračovat**. Poté stiskněte .
- Pro ignorování hlášení a tisk ze zásobníku zvoleného pro tiskovou úlohu stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí možnost **✓Použit stávající <zdroj>**. Poté stiskněte .
- Pro zrušení stávající tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Pro získání více informací stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky** nebo **✓Chci se dozvědět více**. Poté stiskněte .

Změňte <vstupní zdroj> na <vlastní řetězec> vložit s <orientací>

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná stránka se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro zvolení zásobníku papíru se správným formátem a typem papíru stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Papír vyměněn, pokračovat**. Poté stiskněte .
- Pro ignorování hlášení a tisk ze zásobníku zvoleného pro tiskovou úlohu stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí možnost **✓Použit stávající <zdroj>**. Poté stiskněte .
- Pro zrušení stávající tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Pro získání více informací stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky** nebo **✓Chci se dozvědět více**. Poté stiskněte .

Změňte <vstupní zdroj> na <formát>

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná stránka se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro zvolení zásobníku papíru se správným formátem a typem papíru stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Papír vyměněn, pokračovat**. Poté stiskněte .
- Pro ignorování hlášení a tisk ze zásobníku zvoleného pro tiskovou úlohu stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí možnost **✓Použit stávající <zdroj>**. Poté stiskněte .
- Pro zrušení stávající tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Pro získání více informací stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky** nebo **✓Chci se dozvědět více**. Poté stiskněte .

Změňte <vstupní zdroj> na <formát> vložit s <orientací>

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná stránka se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro zvolení zásobníku papíru se správným formátem a typem papíru stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Papír vyměněn, pokračovat**. Poté stiskněte .
- Pro ignorování hlášení a tisk ze zásobníku zvoleného pro tiskovou úlohu stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí možnost **✓Použit stávající <zdroj>**. Poté stiskněte .
- Pro zrušení stávající tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Pro získání více informací stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky** nebo **✓Chci se dozvědět více**. Poté stiskněte .

Změňte <vstupní zdroj> na <typ> <formát>

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná stránka se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro zvolení zásobníku papíru se správným formátem a typem papíru stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Papír vyměněn, pokračovat**. Poté stiskněte .
- Pro ignorování hlášení a tisk ze zásobníku zvoleného pro tiskovou úlohu stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí možnost **✓Použit stávající <zdroj>**. Poté stiskněte .
- Pro zrušení stávající tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Pro získání více informací stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky** nebo **✓Chci se dozvědět více**. Poté stiskněte .

Změňte <vstupní zdroj> na <typ> <formát> vložit s <orientací>

Nyní můžete změnit aktuální zdroj papíru pro zbytek tiskové úlohy. Formátovaná stránka se vytiskne na papír vložený do vybraného zásobníku. To může způsobit oříznutí textu či obrázků. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro zvolení zásobníku papíru se správným formátem a typem papíru stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Papír vyměněn, pokračovat**. Poté stiskněte .
- Pro ignorování hlášení a tisk ze zásobníku zvoleného pro tiskovou úlohu stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí možnost **✓Použit stávající <zdroj>**. Poté stiskněte .
- Pro zrušení stávající tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Pro získání více informací stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky** nebo **✓Chci se dozvědět více**. Poté stiskněte .

Zkontrolujte vodítka <vstupního zdroje>

<vstupní zdroj> je univerzální podavač. Tiskárna nezjistila formát papíru.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Upravte vodítka papíru.
Poznámka: Chcete-li zjistit, jak seřizují vodítka papíru, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **Názorné ukázky**. Poté stiskněte .
- Zkontrolujte konfiguraci zásobníku.

Zkontrolujte orientaci nebo vodítka <vstupního zdroje>

Tiskárna nezná skutečný formát papíru založeného do zásobníku kvůli nesprávnému nastavení orientace papíru nebo nesprávné poloze vodítek zásobníku.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Přesuňte vodítka v zásobníku do správné polohy pro formát vloženého papíru.

Poznámka: Chcete-li zjistit, jak seřizují vodítka papíru, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **Názorné ukázky**. Poté stiskněte .

- Ověřte, zda nastavení formátu papíru odpovídá papíru, který je založený v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení formátu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení formátu:
 - Uživatelé Windows určí formát ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí formát v dialogovém okně Nastavení strany.

Zavřete dvířka <x>

Zavřete zmíněná dvířka.

Zavřít kryt <x>

Pro odstranění hlášení zavřete zmíněný kryt.

Zavřete plochu H

Pro odstranění hlášení zavřete zmíněný kryt.

Poškozený disk

Tiskárna se neúspěšně pokusila o obnovu disku. Objeví se hlášení **Formátovat disk**. Stiskněte  pro nové formátování disku.

Poznámka: Formátování disku odstraní všechny soubory, které jsou na disku momentálně uloženy.

Vyprázdněte krabici děrovače

Vyprázdněte krabici děrovače a znovu ji vložte do dokončovací schránky. Vyčkejte, až hlášení zmizí.

Poznámka: Chcete-li zjistit, jak se vyprazdňuje krabice děrovače, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost  **Názorné ukázky**. Poté stiskněte .

Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny

Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn  **Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení.

Vložte zásobník <x>

Vložte určený zásobník do tiskárny.

Vložte krabici děrovače

Vložte krabici děrovače do dokončovací schránky. Vyčkejte, až hlášení zmizí.

Poznámka: Chcete-li zjistit, jak se vkládá krabice děrovače, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Názorné ukázky**. Poté stiskněte .

Vložte do <vstupního zdroje> <název vlastního typu>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro odstranění hlášení a pokračování v tisku založte požadovaný papír do požadovaného zdroje.
- Zrušte tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Vložte do <vstupního zdroje> <vlastní řetězec>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro odstranění hlášení a pokračování v tisku založte požadovaný papír do požadovaného zdroje.
- Zrušte tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Vložte do <vstupního zdroje> <formát>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro odstranění hlášení a pokračování v tisku založte požadovaný papír do požadovaného zdroje.
- Zrušte tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Vložte do <vstupního zdroje> <typ> <formát>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Pro odstranění hlášení a pokračování v tisku založte požadovaný papír do požadovaného zdroje.
- Zrušte tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Vložte do ručního podavače <název vlastního typu>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do univerzálního podavače papír správného typu a formátu.
Když tiskárna nalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, použije papír z tohoto zásobníku. Pokud tiskárna nenalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, provede tisk na jakýkoliv papír, který je vložen ve výchozím zdroji papíru.
- Pro rušení tiskové úlohy stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost ✓

Zrušit úlohu. Poté stiskněte .

Vložte do ručního podavače <vlastní řetězec>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do univerzálního podavače papír správného typu a formátu.
- Ignorujte požadavek a tiskněte na papír, který se již používá v jednom ze zásobníků. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost ✓ **Automaticky vybrat papír**. Poté stiskněte .

Když tiskárna nalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, použije papír z tohoto zásobníku. Pokud tiskárna nenalezne zásobník, který obsahuje papír správného typu a formátu, provede tisk na jakýkoliv papír, který je vložen ve výchozím zdroji papíru.

- Zrušte tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení ✓ **Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Vložte do ručního podavače <formát>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do univerzálního podavače papír správného formátu.
Pokud v univerzálním podavači není žádný papír, zaveďte list papíru, abyste odstranili hlášení.
- Ignorujte požadavek a tiskněte na papír, který se již používá v jednom ze vstupních zdrojů. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost ✓ **Automaticky vybrat**. Poté stiskněte .
- Zrušte tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení ✓ **Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Vložte do ručního podavače <typ> <formát>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do univerzálního podavače papír správného typu a formátu.
- Ignorujte požadavek a tiskněte na papír, který se již používá v jednom ze vstupních zdrojů. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Automaticky vybrat**. Poté stiskněte . Je možné, že se aktuální úloha nevytiskne správně.
Když tiskárna nalezne zdroj, který obsahuje papír správného typu, použije papír z tohoto zdroje. Pokud tiskárna nenalezne zdroj, který obsahuje papír správného typu, provede tisk na papír, který je vložen ve výchozím zdroji papíru.
- Zrušte tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Vložte svorky

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vyměňte určený zásobník se svorkami v dokončovací schránce.
- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.
- Zrušte tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

Odeberte papír z výstupního odkladače

Vyjměte papír ze standardního výstupního odkladače.

Odeberte papír z odkladače <x>

Odeberte papír z určeného odkladače. Tiskárna automaticky zjistí odebrání papíru a bude pokračovat v tisku.

Pokud odebrání papíru nepovede k odstranění hlášení, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stiskněte .

Odeberte papír ze všech odkladačů

Výstupní odkladače dosáhly své kapacity. Chcete-li odstranit hlášení a pokračovat v tisku, odeberte papír ze všech výstupních odkladačů.

Odeberte papír z <název propojené sady odkladačů>

Odeberte papír z určeného odkladače. Tiskárna automaticky zjistí odebrání papíru a bude pokračovat v tisku.

Pokud odebrání papíru nepovede k odstranění hlášení, stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení.

Obnovit pozdržené úlohy?

Vyzkoušejte jeden z následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  obnovte všechny pozdržené úlohy uložené na pevném disku tiskárny.
- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Neobnovovat**. Poté stiskněte . Žádné tiskové úlohy nebudou obnoveny.

Nepodporovaná dokončovací schránka, odeberte ji

Odeberte nepodporovanou dokončovací schránku.

30 Chybná náplň, vyměňte kazetu

Vyměňte tiskovou kazetu a poté vložte některou z podporovaných.

31.yy Vyměňte vadnou či chybějící kazetu

Tonerová kazeta buď chybí nebo nepracuje správně.

Zkuste jeden či více z následujících kroků:

- Vyměňte tonerovou kazetu a poté ji znovu nainstalujte.
- Vyměňte tonerovou kazetu a nainstalujte novou.

32 Číslo dílu kazety není zařízením podporováno.

Vyměňte tiskovou kazetu a poté vložte některou z podporovaných.

34 Krátký papír

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Založte do zásobníku vhodný papír.
- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a vytiskněte úlohu s použitím jiného zásobníku papíru.
- Zkontrolujte vodítka délky a šířky v zásobníku a přesvědčte se, zda je papír správně založený.
- Uživatelé systému Windows ověří nastavení vlastností tisku, aby se ujistili, že tisková úloha požaduje správný formát a typ papíru.
Uživatelé systému Macintosh ověří nastavení v dialogovém okně Tisk pro ujištění, že tisková úloha požaduje správný formát a typ papíru.
- Ověřte, zda je správně nastaven formát papíru. Je-li například formát papíru v univerzálním podavači nastaven na hodnotu Univerzální, ověřte, zda je papír dostačující pro rozsah dat, která se tisknou.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

34 Nesprávné médium, zkontrolujte vodítka <vstupního zdroje>

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte vhodný papír nebo jiné speciální médium do zásobníku.
- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a vytiskněte úlohu s použitím jiného zásobníku.

35 Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  vypněte funkci Šetření zdroji a pokračujte v tisku.
- Chcete-li funkci „Šetření zdroji“ po přijetí tohoto hlášení zapnout, ujistěte se, že jsou vyrovnávací paměti připojení nastavené na Automaticky a opusťte nabídky, aby se tak aktivovali změny vyrovnávací paměti připojení. Až se objeví hlášení **Připravena**, zapněte funkci Šetření zdroji.
- Nainstalujte přídatnou paměť.

37 Nedostatek paměti k řazení úlohy

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  vytiskněte část úlohy, která je již uložena, a začněte řadit zbytek tiskové úlohy.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

37 Nedostatek paměti pro operaci defragmentace paměti flash

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí pokyn **✓Pokračovat**. Poté stiskněte  pro zastavení defragmentace a pokračování tisku.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená v paměti tiskárny.
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.

37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy byly odstraněny

Aby bylo možné zpracovat aktuální úlohy, odstranila tiskárna některé pozdržené úlohy.

Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení.

37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny

Tiskárna nebyla schopna obnovit některé nebo všechny důvěrné nebo pozdržené úlohy uložené na pevném disku tiskárny.

Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení.

38 Plná paměť

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.

39 Složitá stránka, některá data možná nebyla vytištěna

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.

50 Chyba písma PPDS

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.
- Tiskárna nenalézá požadované písmo. V nabídce PPDS zvolte možnost **Best Fit (Hledat nejbližší)** a poté možnost **On (Zap.)**. Tiskárna vyhledá podobné písmo a nově naformátuje příslušný text.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

51 Zjištěna vadná paměť flash

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.
- Zrušte probíhající tiskovou úlohu. Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí hlášení **✓Zrušit úlohu**. Poté stiskněte .

52 Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí pokyn **✓Pokračovat**. Poté stiskněte  pro zastavení defragmentace a pokračování tisku.
Stažená písma a makra, která nebyla dříve uložena do paměti flash, budou odstraněna.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená v paměti flash.
- Proveďte rozšíření na paměťovou kartu flash s větší kapacitou.

53 Zjištěna neformátovaná paměť flash

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí pokyn **✓Pokračovat**. Poté stiskněte  pro zastavení defragmentace a pokračování tisku.
- Naformátujte paměť flash. Pokud bude chybové hlášení stále zobrazeno, je možné, že je paměť flash vadná a je nutné ji vyměnit.

54 Chyba sériového doplňku <x>

<x> je číslo sériového doplňku.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Zkontrolujte, zda je sériový kabel správně připojený a zda je vhodný pro sériový port.
- Zkontrolujte, zda jsou na tiskárně a hostitelském počítači správně nastavené parametry sériového rozhraní (protokol, přenosová rychlost, parita a počet datových bitů).
- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  pokračujte v tisku.
- Tiskárnu resetujte vypnutím a zapnutím.

54 Síť <x> – softwarová chyba

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  pokračujte v tisku.
- Tiskárnu resetujte vypnutím a zapnutím.
- Aktualizujte síťový firmware tiskárny nebo tiskového serveru (v paměti flash).

55 Nepodporované příslušenství ve slotu <x>

<x> je slot na systémové desce tiskárny.

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Odstraňte nepodporovanou kartu volitelného příslušenství ze systémové desky tiskárny.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

56 Paralelní port <x> neaktivní

<x> je číslo paralelního portu.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení.
Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím paralelního portu.
- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní“ není nastavena na možnost Neaktivní.

56 Sériový port <x> neaktivní

<x> je číslo sériového portu.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení.
Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím sériového portu.
- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovnávací paměť sériového rozhraní“ není nastavena na možnost Neaktivní.

56 Standardní port USB neaktivní

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím



odstraňte hlášení.

Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím portu USB.

- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovnávací paměť pro USB“ není nastavena na možnost Neaktivní.

56 Standardní paralelní port neaktivní

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím



odstraňte hlášení.

Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím paralelního portu.

- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní“ není nastavena na možnost Neaktivní.

56 Port USB <x> neaktivní

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím



odstraňte hlášení.

Tiskárna odstraní všechna data přijatá prostřednictvím portu USB.

- Ujistěte se, že položka nabídky „Vyrovnávací paměť pro USB“ není nastavena na možnost Neaktivní.

57 Změna konfigurace, některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny

Od doby, kdy byly úlohy uloženy na pevný disk tiskárny, došlo v tiskárně ke změně, která pozdržené úlohy znehodnotila. Možné změny mohou být tyto:

- Byl aktualizován firmware tiskárny.
- Byly odebrány volitelné doplňky pro vstup nebo výstup papíru či oboustranný tisk, potřené pro tiskovou úlohu.
- Tisková úloha byla vytvořena na základě dat přenesených ze zařízení připojeného k portu USB, avšak dané zařízení již není k portu připojené.
- Pevný disk tiskárny obsahuje úlohy, které byly uloženy, když byl disk nainstalován v jiném modelu tiskárny.

Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím



odstraňte hlášení.

58 Je nainstalováno příliš mnoho disků

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Odstraňte nadbytečné disky.

4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

5 Znovu zapněte tiskárnu.

58 Mnoho instalovaných pamětí flash

Tiskárna má nainstalováno příliš mnoho pamětí flash nebo doplňkových firmwarových karet.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn  **Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.
- Odstraňte nadbytečné paměti flash:
 - 1 Vypněte tiskárnu.
 - 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 - 3 Odstraňte nadbytečné paměti flash.
 - 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.
 - 5 Znovu zapněte tiskárnu.

61 Vadný disk

Před provedením jakýchkoli operací, které vyžadují pevný disk tiskárny, nainstalujte jiný pevný disk.

62 Disk plný

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn  **Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a pokračujte ve zpracování.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená na pevném disku tiskárny.
- Nainstalujte větší pevný disk tiskárny.

63 Nenaformátovaný disk

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn  **Formátovat disk**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.
- Naformátujte disk.

Pokud bude chybové hlášení stále zobrazeno, je možné, že je pevný disk vadný a je nutné jej vyměnit.

80 Je potřebná běžná údržba

Tiskárna vyžaduje provedení běžné údržby. Objednejte sadu pro údržbu s nástroji nezbytnými pro výměnu zaváděcích válců, nabíjecí cívky, nanášecího válce a zapékače.

84 Vložte fotoválec

Pro odstranění hlášení nainstalujte zmíněný fotoválec.

84 Fotoválec téměř vyčerpaný

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stiskněte .
- 2 Okamžitě objednejte náhradní fotoválec. Je-li kvalita tisku snížena, nainstalujte nový fotoválec.

84 Vyměňte fotoválec

Dokud fotoválec nevyměníte, tiskárna nevytiskne žádné další stránky.

Vyměňte zmíněný fotoválec.

84 Vadný fotoválec

Do zařízení byl nainstalován nepřijatelný fotoválec. Vyměňte fotoválec.

88 Kazeta téměř prázdná

Málo toneru. Vyměňte tiskovou kazetu a dotkněte se položky **Continue (Pokračovat)**. Odstraní tím hlášení a budete pokračovat v tisku.

88.yy Vyměňte kazetu

Tonerová kazeta je vyčerpaná.

- 1 Vyměňte tonerovou kazetu.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stisknutím  odstraňte hlášení.

88 Vyměňte kazetu, chcete-li pokračovat

Vyměňte tonerovou kazetu.

1565 Chyba emulace, vložte doplněk pro emulaci

Tiskárna toto hlášení automaticky vymaže po 30 sekundách a pak vypne emulátor stahování na firmwarové kartě.

V rámci vyřešení tohoto problému si stáhněte správnou verzi emulátoru stahování z internetových stránek společnosti Lexmark na adrese **www.lexmark.com**.

Odstraňování uvíznutého papíru

Zprávy o uvíznutém papíru se zobrazují na displeji ovládacího panelu tiskárny, a to včetně označení místa, kde k uvíznutí papíru došlo. Pokud existuje více než jedno uvíznutí, zobrazuje se počet uvízlých listů.

Zabránění uvíznutí


Následující rady mohou pomoci předejít uvíznutí:

Doporučení ohledně zásobníku papíru

- Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně
- Při probíhajícím tisku nevyjímejte zásobník.
- Při probíhajícím tisku neplňte zásobník. Naplňte jej před zahájením tisku nebo počkejte na výzvu k plnění.
- Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte, že výška stohu papíru nepřesahuje maximální vyznačenou výšku.
- Ujistěte se, že jsou vodítka v zásobníku nebo univerzálním podavači na správných místech a že na papír nebo obálky příliš netlačí.
- Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte.

Doporučení ohledně papíru


- Používejte pouze doporučený papír nebo speciální média.
- Nezakládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zvlněný papír.
- Před založením papíru ohněte, prolisťte a narovnejte.

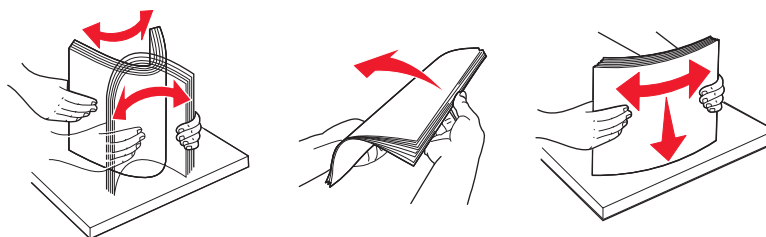

- Nepoužívejte papír, který byl ručně ustřížený nebo uřízlý.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom stohu.
- Ověřte, zda jsou v nabídkách na ovládacím panelu tiskárny správně nastaveny všechny formáty a typy.
- Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.

Popis číselných označení a míst uvíznutí

Když dojde k uvíznutí papíru, zobrazí se hlášení označující umístění uvízlého papíru. Abyste se dostali k místům uvíznutí papíru, otevřete dvířka tiskárny, odejměte kryty a vyjměte zásobníky. Pro odstranění kteréhokoliv z hlášení o uvíznutí papíru, musíte odstranit veškerý uvízlý papír z trasy papíru.

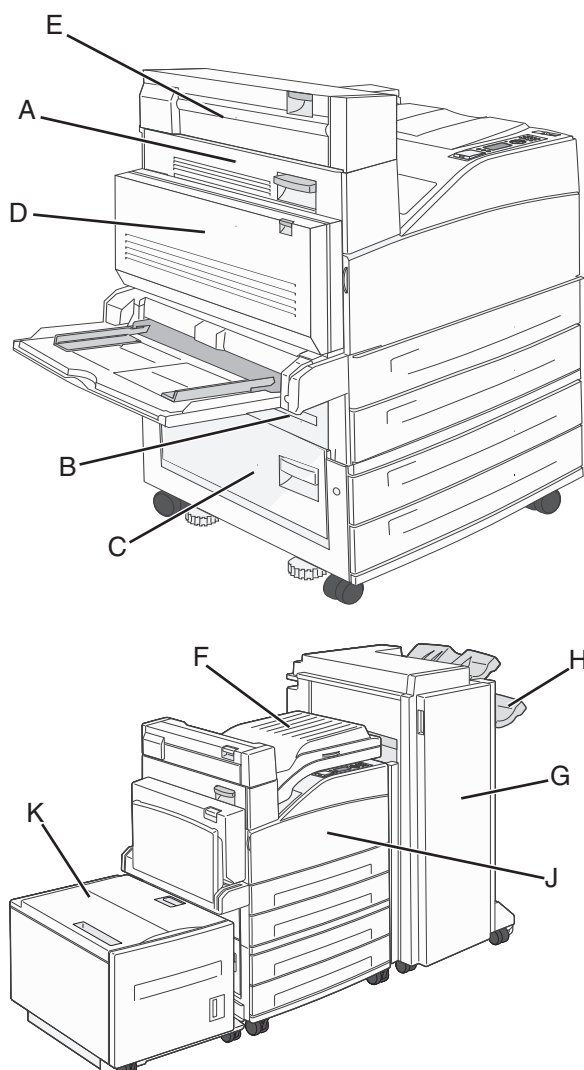


Čísla uvíznutí	Požadovaná akce
200–202	Otevřete dvířka A a odstraňte uvíznutí.
203	Otevřete dvířka A a E a odstraňte jakákoli uvíznutí.
230	Spusťte dolů duplexor (dvířka D) a odstraňte uvíznutí. Otevřete dvířka A a E a odstraňte jakákoli uvíznutí.
231	Spusťte dolů duplexor (dvířka D) a odstraňte uvíznutí. Otevřete dvířka A a odstraňte uvíznutí.
24x	Otevřete každý ze zásobníků a odstraňte jakákoli uvíznutí.
250	1 Vyjměte všechna média z univerzálního podavače. 2 Média ohněte a vytvořte z nich balík. 3 Znovu naplňte univerzální podavač. 4 Seřídte vodítko papíru.

Číslo uvíznutí	Požadovaná akce
280–281	Otevřete dvířka A a odstraňte uvíznutí. Zdvihněte dvířka F a odstraňte uvíznutí.
282	Zdvihněte dvířka F a odstraňte uvíznutí.
283	Otevřete dvířka H a odstraňte uvíznutí.
284	Spusťte dolů duplexor (dvířka D) a odstraňte uvíznutí. Otevřete dvířka A a E a odstraňte jakákoli uvíznutí.
285–286	Otevřete dvířka H a odstraňte uvíznutí.
287–288	Otevřete dvířka F a G a odstraňte uvíznutí.
289	Otevřete dvířka G a odstraňte uvíznutí.


200–201 uvíznutí papíru

- 1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

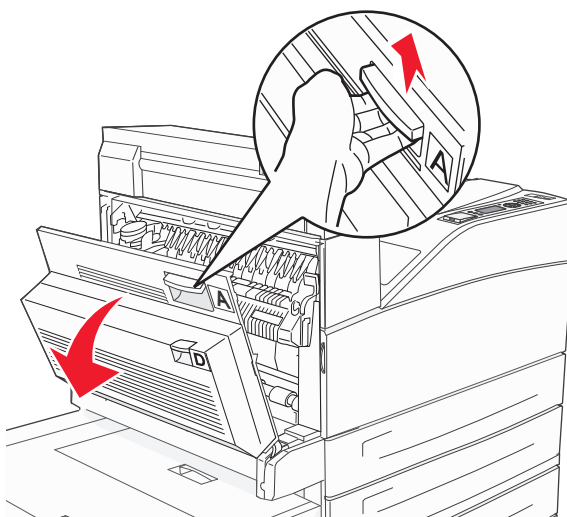

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

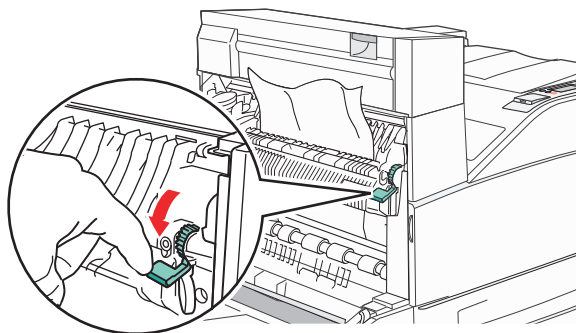


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

- 3 Zavřete dvířka A.


202 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

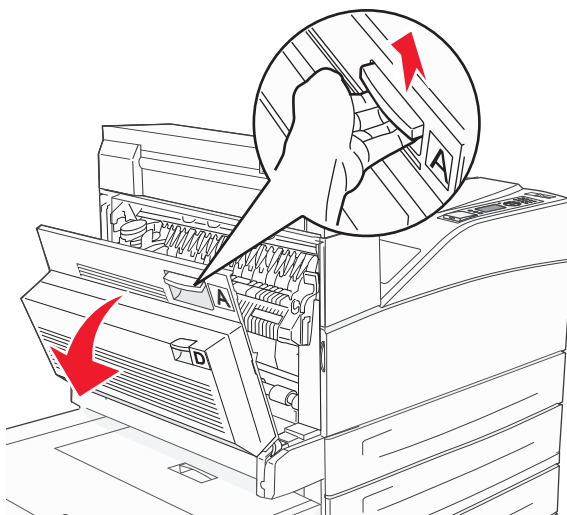

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

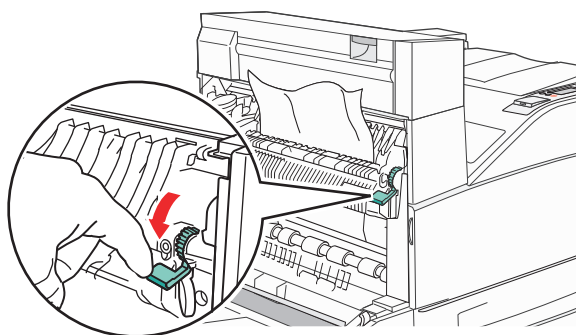


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

- 3 Zavřete dvířka A.

203, 230–231 uvíznutí papíru


203 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

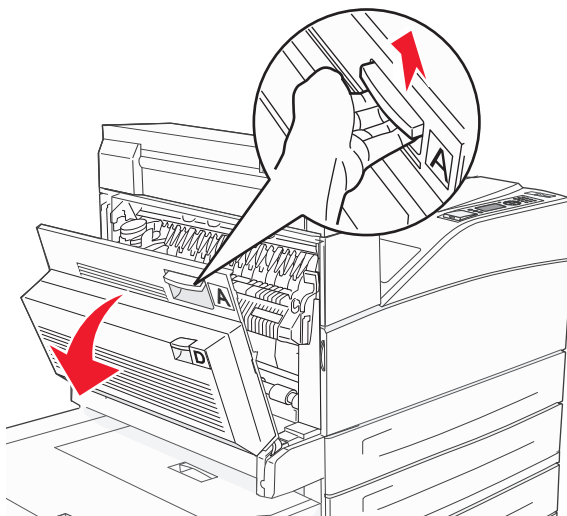


VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 2 Otevřete dvířka E stlačením uvolňovací západky a sklopením dvířek.

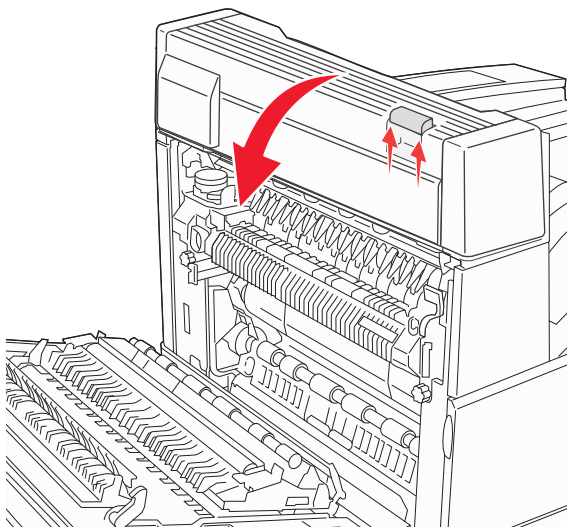

3 Vytáhněte uvízlý papír nahoru.

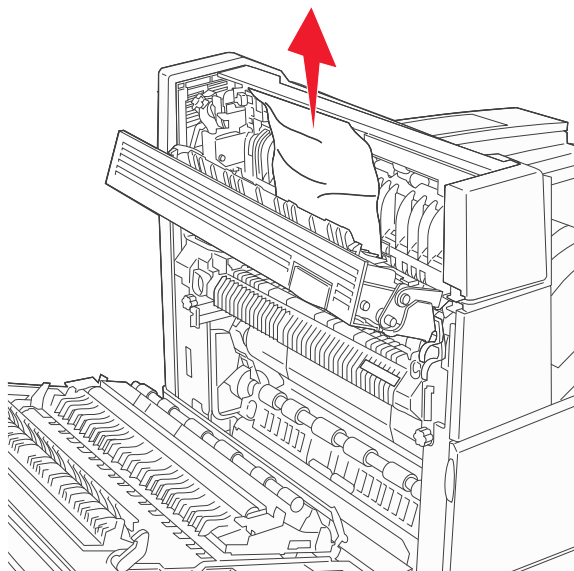




4 Zavřete dvířka E.

5 Zavřete dvířka A.

230 uvízlý papír


1 Otevřete dvířka D.

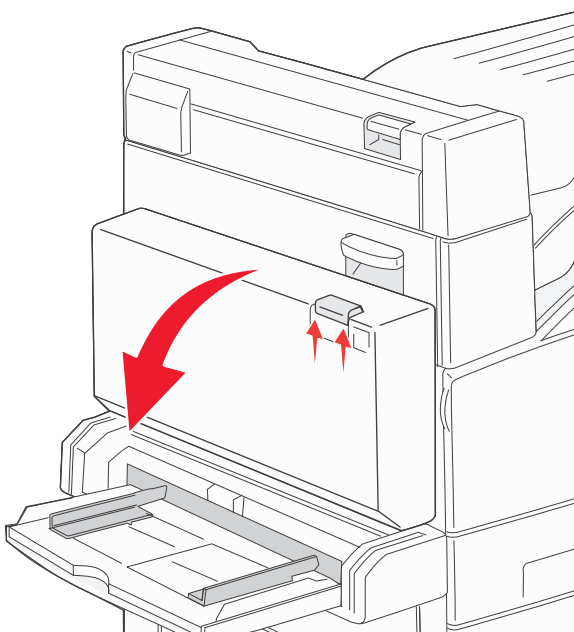

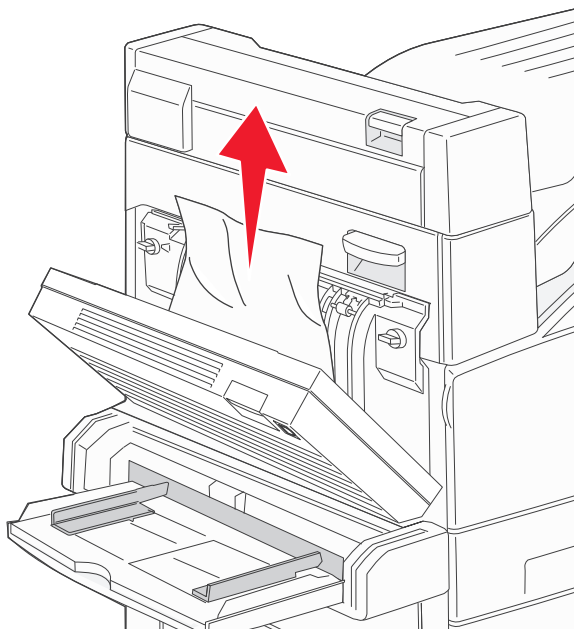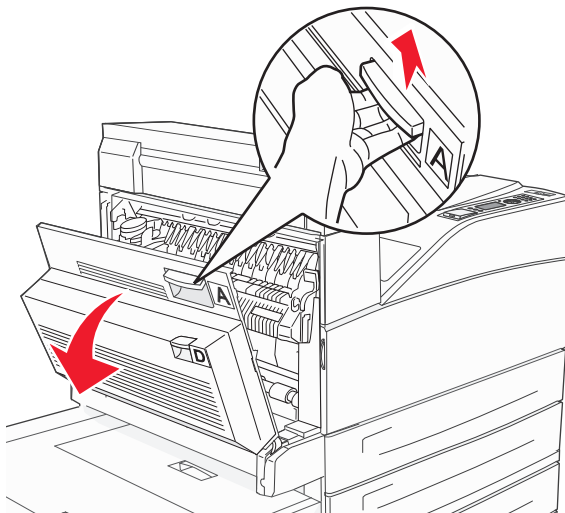
2 Odstraňte uvíznutí.**3** Zavřete dvířka D.**4** Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

5 Otevřete dvířka E stlačením uvolňovací západky a sklopením dvířek.

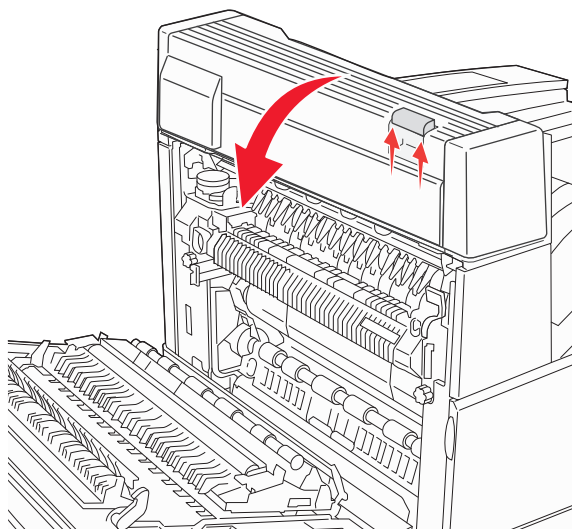

6 Vytáhněte uvízlý papír nahoru.

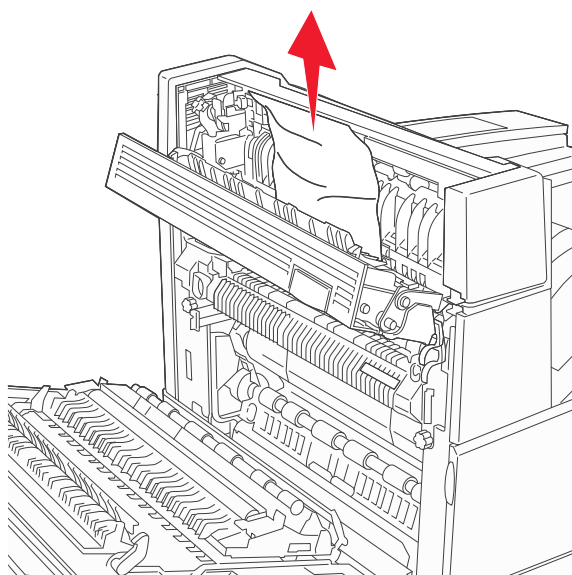


7 Zavřete dvířka E.


8 Zavřete dvířka A.

231 uvízlý papír

1 Otevřete dvířka D.

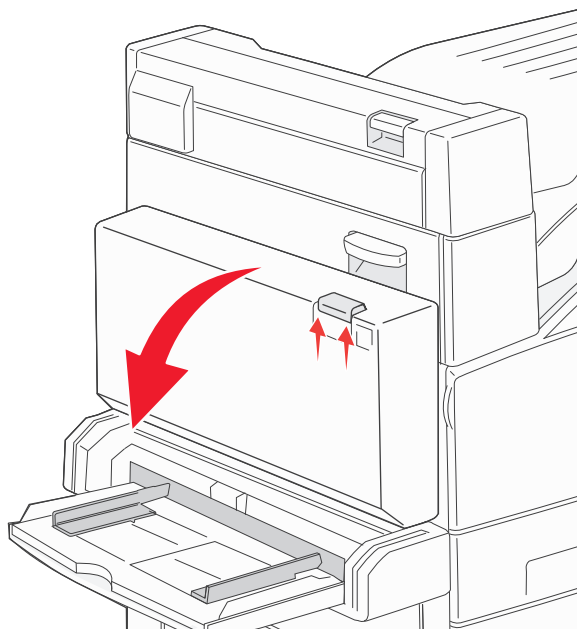


2 Odstraňte uvíznutí.

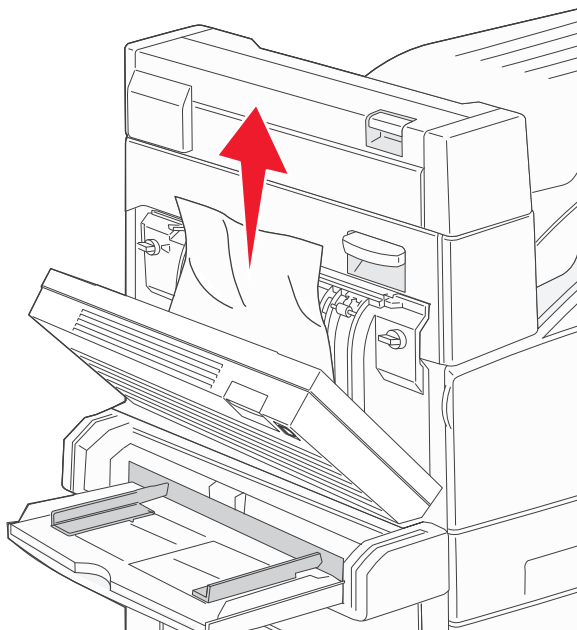


3 Zavřete dvířka D.

- 4 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

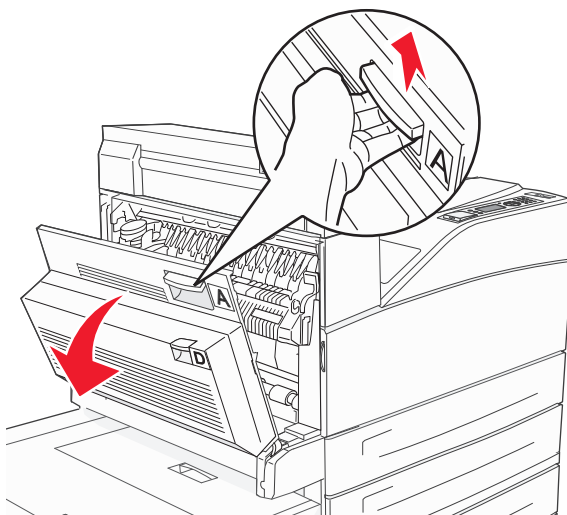

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 5 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

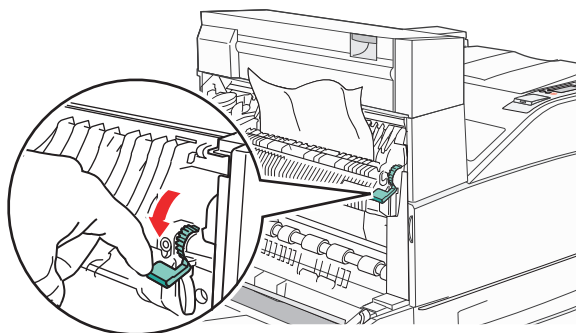


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

- 6 Zavřete dvířka A.


24x uvízlý papír

Uvíznutí v zásobníku 1

- 1 Vyjměte zásobník 1 z tiskárny.

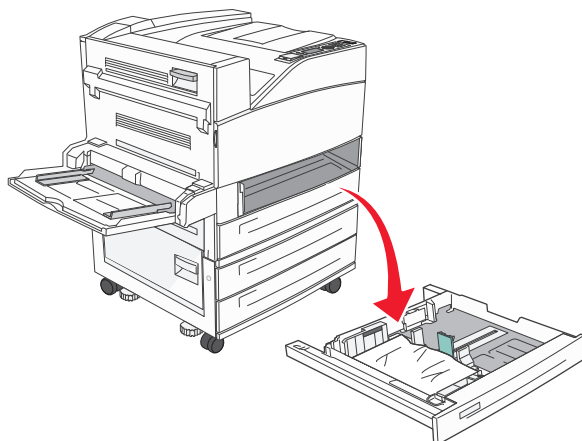


- 2 Odstraňte uvíznutí.

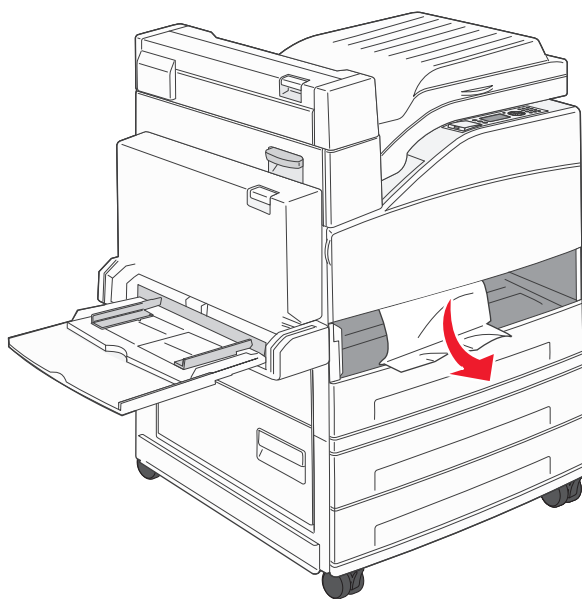


- 3 Vložte zásobník 1.

Uvíznutí ve volitelném zásobníku

1 Vytáhněte zásobník.

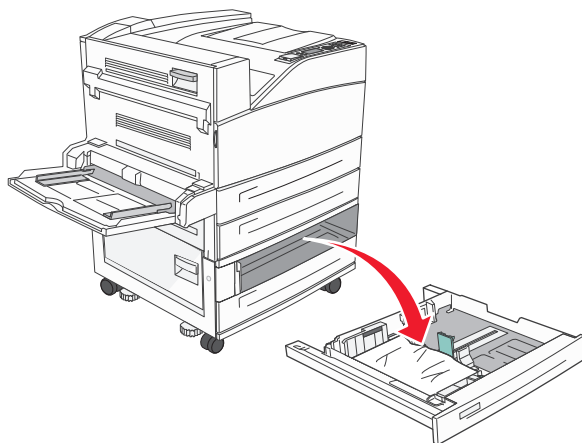


2 Odstraňte uvíznutí.

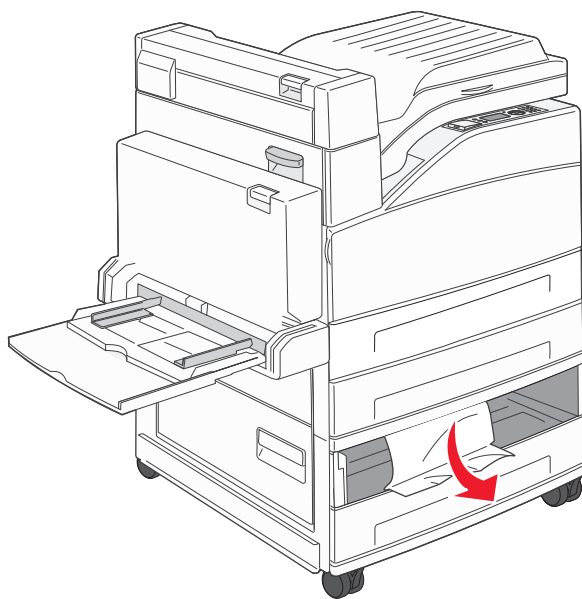

3 Vložte zásobník.


Odstranění uvíznutí ve dvířcích A

- 1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

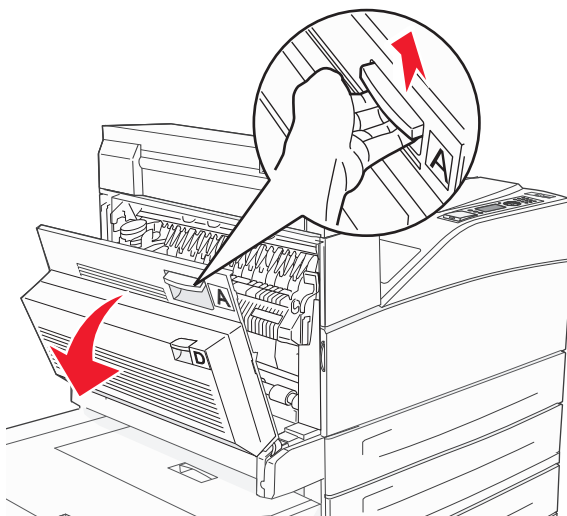

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

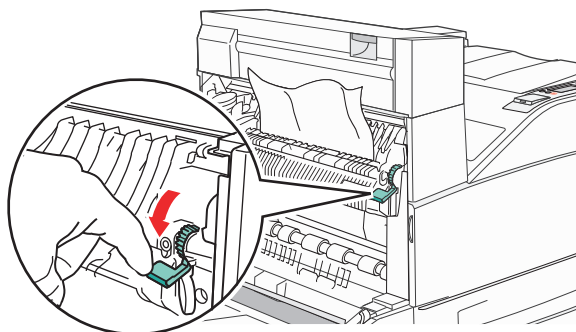


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.


- 3 Zavřete dvířka A.

Odstranění uvíznutí ve dvířcích B

1 Otevřete dvířka B.

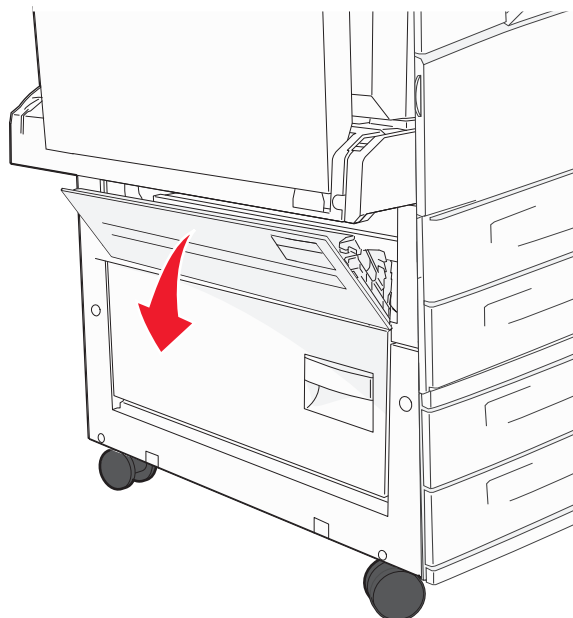


2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

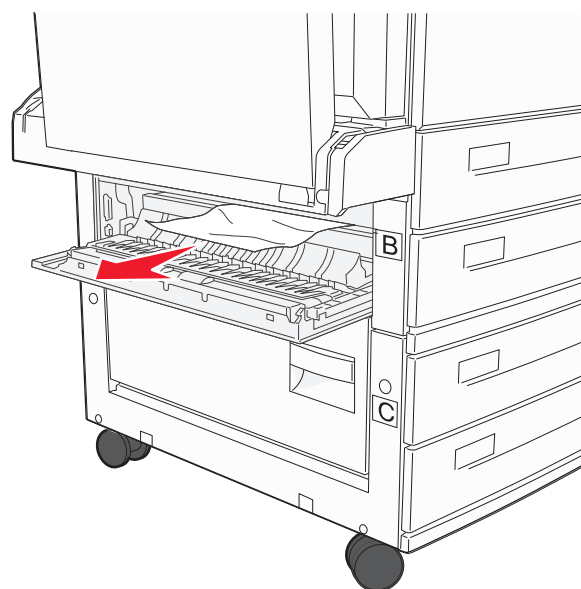


3 Zavřete dvířka B.

241 uvízlý papír

1 Otevřete dvířka C.

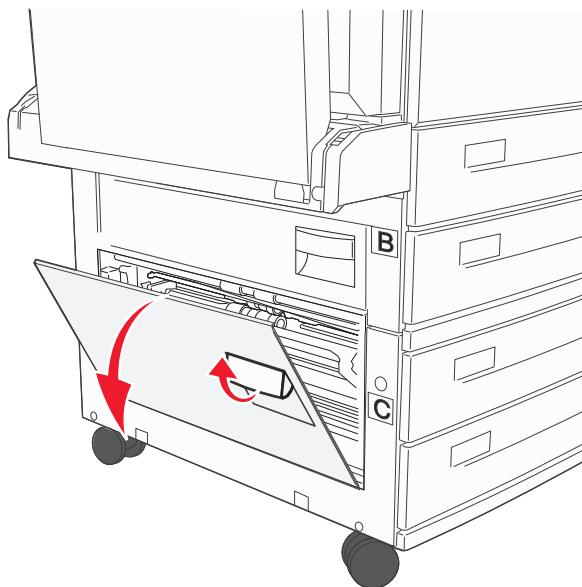


2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

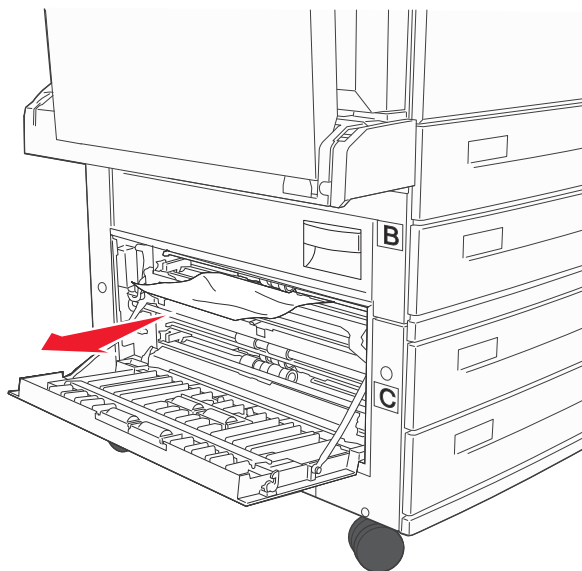

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

3 Zavřete dvířka C.


- 4** Otevřete zásobník 1 a vyjměte z něho jakýkoli zmuchlaný papír.

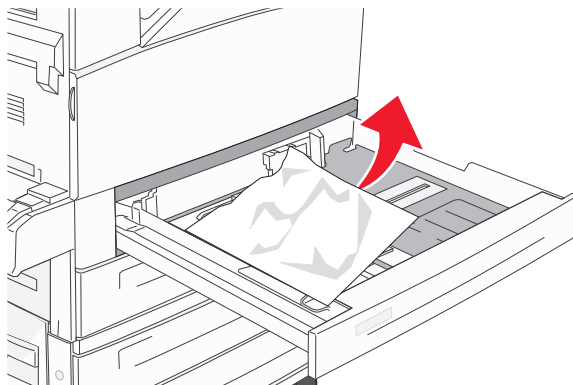

- 5** Vložte zásobník 1.

250 uvízlý papír

- 1** Vyjměte papír z univerzálního podavače.

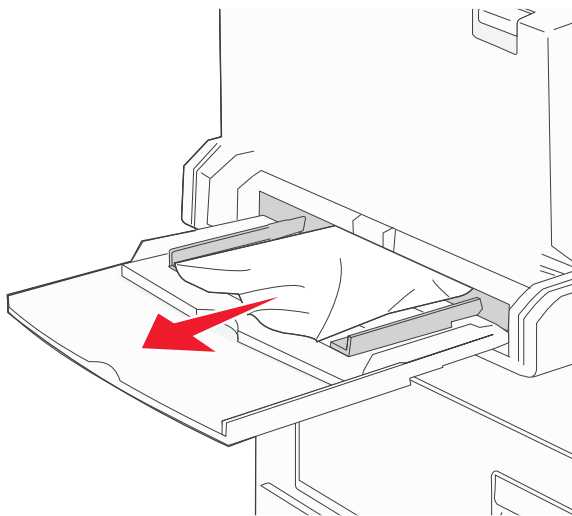


- 2** Ohněte listy papíru tam a zpět, abyste je uvolnili, a potom je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.
- 3** Založte papír do univerzálního podavače.
- 4** Upravte vodítka papíru tak, aby se zlehka dotýkala okrajů papíru.

280–282 uvíznutí papíru


280–281 uvíznutí papíru

- 1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

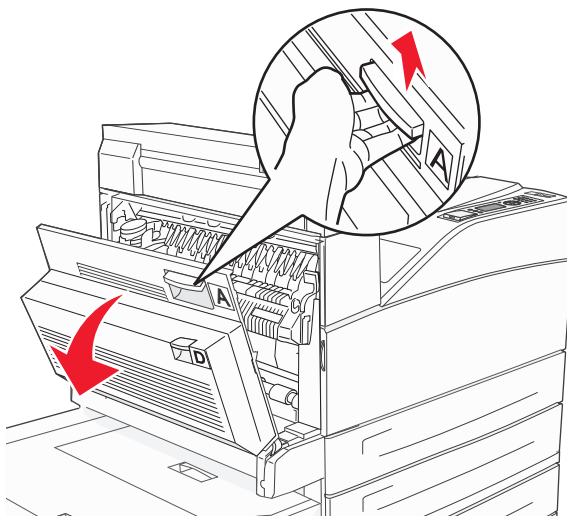

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.


- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

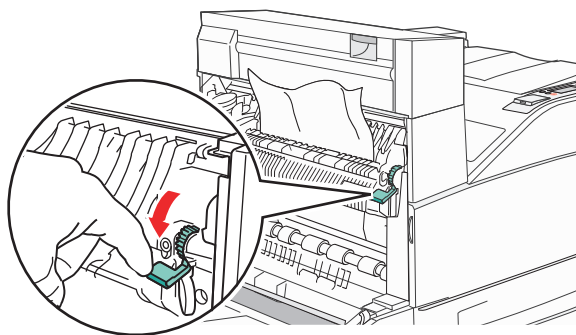


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

- 3 Zavřete dvířka A.

4 Otevřete dvířka F.

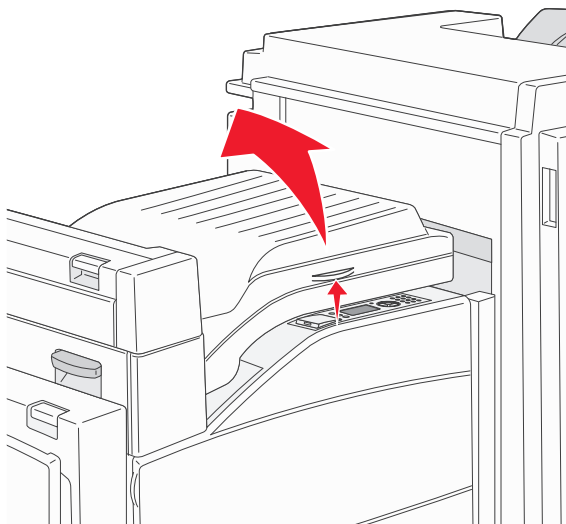


5 Odstraňte uvíznutí.

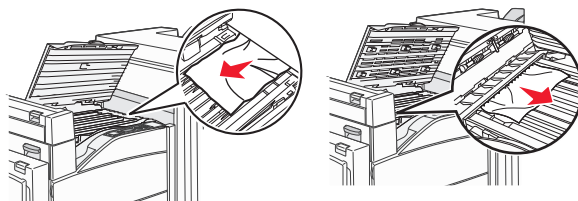


6 Zavřete dvířka F.

282 uvízlý papír

1 Otevřete dvířka F.

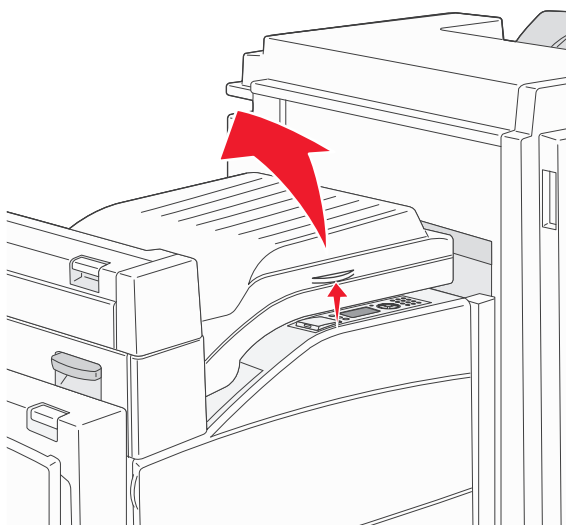

2 Odstraňte uvíznutí.

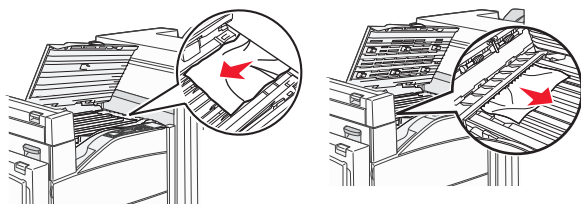


3 Zavřete dvířka F.


283, 289 uvíznutí svorek

283 uvízlý papír

1 Zdvihněte dvířka H.

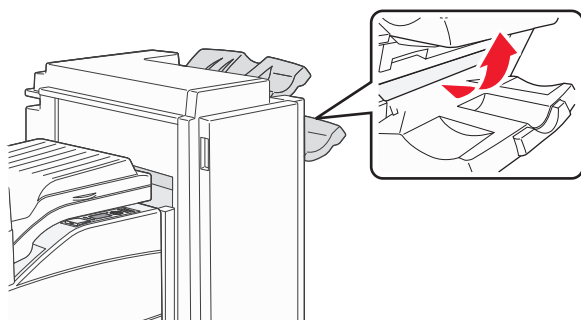


2 Odstraňte uvíznutí.

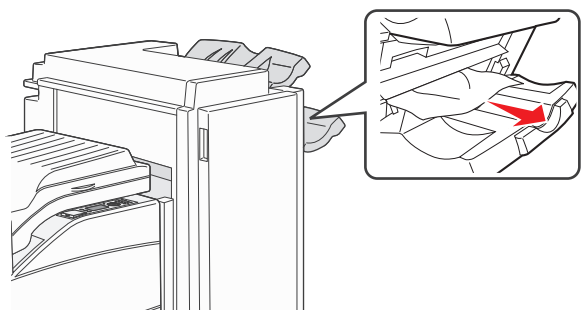


3 Zavřete dvířka H.

289 chyba sešívání


1 Otevřete dvířka G.

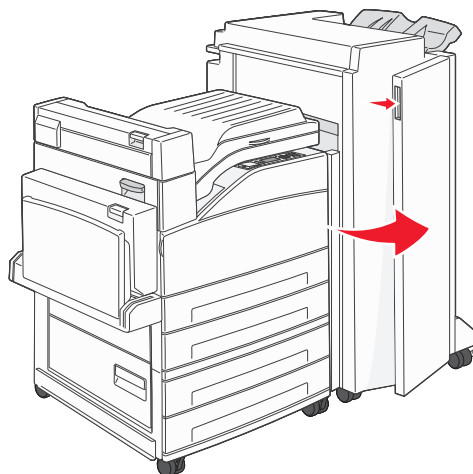

2 Podržte páčku na držáku zásobníku na svorky a posuňte držák doprava.

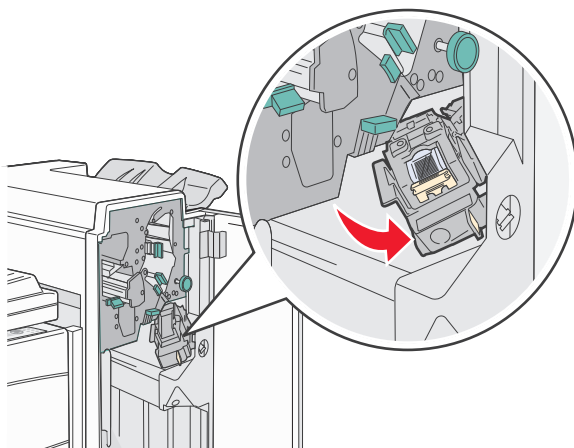


3 Přiměřenou silou zatáhněte za barevné poutko, abyste mohli zásobník na svorky vyjmout.

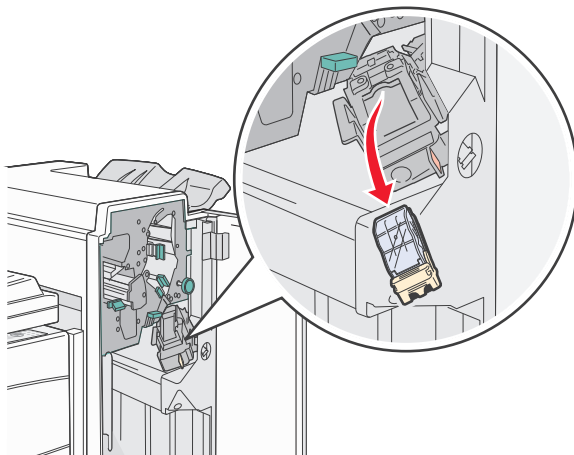


4 Za kovové poutko zdvihněte chránič sešíváčky a vytáhněte svazek svorek.


Celý svazek vyhodte do odpadu.

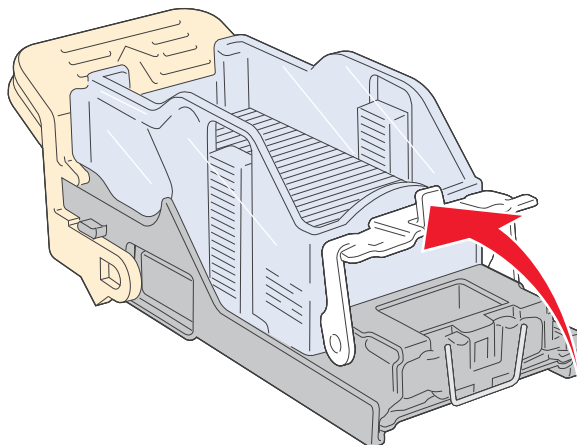

- 5 Podívejte se skrz průhledný kryt na spodní části držáku zásobníku, abyste se ujistili, že ve vstupu nejsou žádné uvízlé svorky.
- 6 Chráníč sešíváčky stlačte dolů tak, aby bezpečně zapadl na místo.

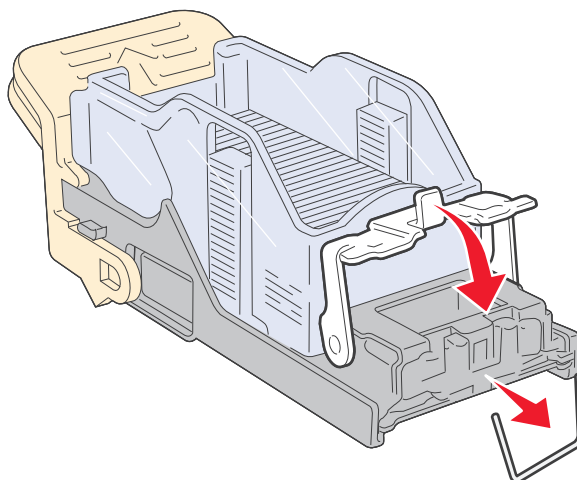

- 7 Držák zásobníku přiměřenou silou zatlačte do sešíváčky tak, aby zaklapl na místo.

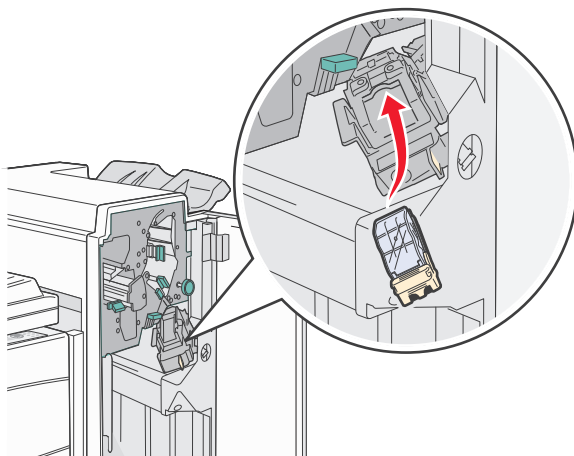


- 8 Zavřete dvířka G.

Objeví se hlášení **Začíná sešívání**. Zahájení sešívání zaručuje, že sešíváčka správně funguje.


28x uvízlý papír

284 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka F.

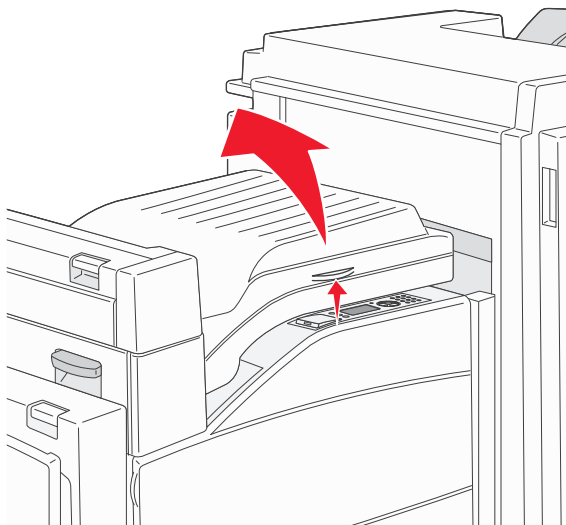


- 2 Odstraňte uvíznutí.

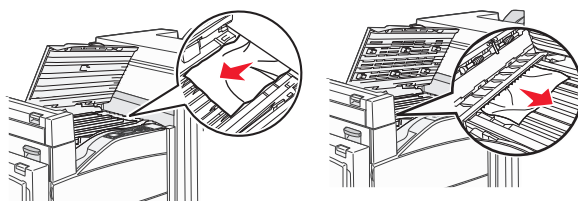

- 3 Zavřete dvířka F.


4 Otevřete dvířka G.

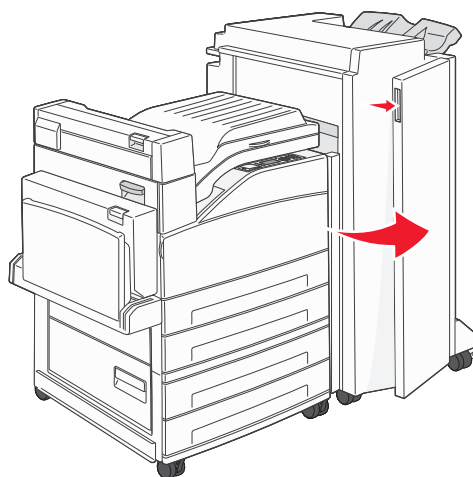


5 Odstraňte uvíznutí.

6 Zavřete dvířka G.

7 Zdvihněte dvířka H.

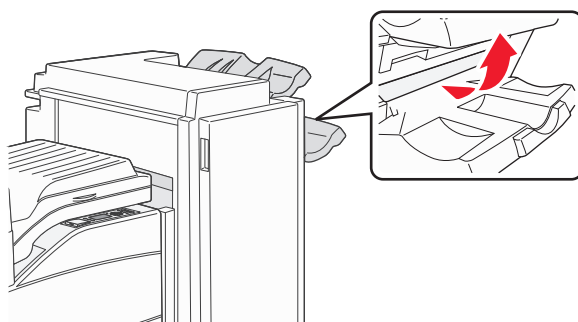


8 Odstraňte uvíznutí.

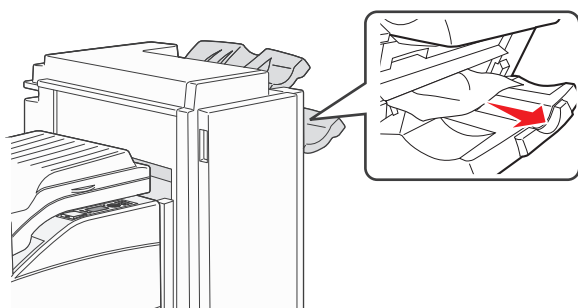


9 Zavřete dvířka H.

285–286 uvíznutí papíru

- 1 Zdvihněte dvířka H.

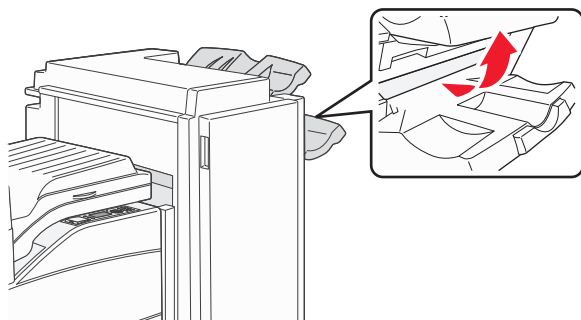


- 2 Odstraňte uvíznutí.

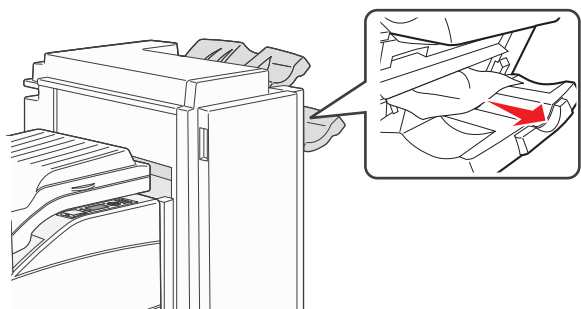


- 3 Zavřete dvířka H.

287–288 uvíznutí papíru

- 1 Otevřete dvířka F.

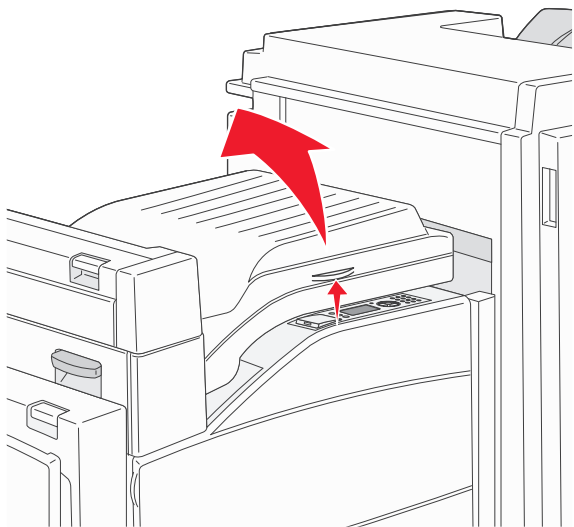


2 Odstraňte uvíznutí.

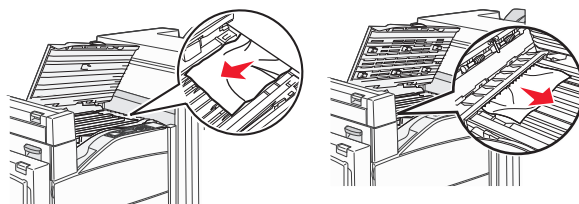

3 Zavřete dvířka F.

4 Otevřete dvířka G.

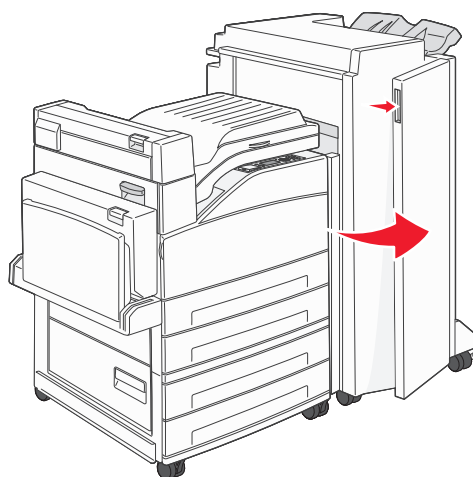

5 Odstraňte uvíznutí.

6 Zavřete dvířka G.

Řešení problémů s tiskem

Netisknou se soubory PDF ve více jazycích.

Dokumenty obsahují nedostupná písma.

- 1 Dokument, který chcete vytisknout, otevřete v aplikaci Adobe Acrobat.
- 2 Klepněte na ikonu tiskárny.
Zobrazí se dialogové okno Print (Tisk).
- 3 Vyberte volbu **Print as image (Tisknout jako obrázek)**.
- 4 Klepněte na tlačítko **OK**.

Ovládací panel tiskárny je prázdný nebo zobrazuje pouze diamanty.

Nezdařil se automatický test tiskárny. Tiskárnu vypněte, vyčkejte přibližně 10 sekund a znovu ji zapněte.

Pokud se nezobrazí grafické hodiny a hlášení **Připravena**, vypněte tiskárnu a kontaktujte zákaznickou podporu.

Zobrazí se chybové hlášení o čtení jednotky USB

Ujistěte se, že je jednotka USB podporována. Informace o testovaných a schválených paměťových zařízeních USB flash naleznete v části „Tisk z jednotky flash“ na str. 73.

Úlohy se netisknou

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

UJISTĚTE SE, ŽE JE TISKÁRNA PŘIPRAVENA K TISKU

Zkontrolujte, zda se před odesláním úlohy k tisku na displeji zobrazuje hlášení **Připravena** nebo **Spořič energie**.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ VÝSTUPNÍ ODKLADAČ PLNÝ.

Odeberte stoh papíru ze standardního výstupního odkladače.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ ZÁSOBNÍK NA PAPÍR PRÁZDNÝ

Vložte do zásobníku papír.

UJISTĚTE, ŽE JE NAINSTALOVÁN SPRÁVNÝ SOFTWARE TISKÁRNY.

- Ověřte si, že používáte správný software tiskárny.
- Pokud používáte port USB, ujistěte se, že provozujete podporovaný operační systém a používáte kompatibilní software tiskárny.

UJISTĚTE SE, ŽE JE SPRÁVNĚ NAINSTALOVANÝ A FUNGUJÍCÍ INTERNÍ TISKOVÝ SERVER.

- Ujistěte se, že je správně nainstalovaný interní tiskový server a že je tiskárna připojena k síti.
- Vytiskněte stránku nastavení sítě a ověřte si, že aktuální stav je **Připojeno**. Je-li aktuálním stavem **Nepřipojeno**, zkontrolujte, zda jsou připojené síťové kabely, a pak znovu vytiskněte stránku nastavení sítě. Abyste se ujistili, že síť správně funguje, obraťte se na pracovníka oddělení podpory.

Software pro tiskárnu je rovněž k dispozici na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com.

UJISTĚTE SE, ŽE POUŽÍVÁTE DOPORUČENÝ KABEL USB, SÉRIOVÝ KABEL NEBO KABEL SÍŤ ETHERNET.

Další informace naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com.

UJISTĚTE, ŽE JSOU BEZPEČNĚ ZAPOJENÉ KABELY TISKÁRNY

Zkontrolujte připojení kabelů k tiskárně a tiskový server, abyste získali jistotu, že jsou v pořádku.

Více informací naleznete v materiálech pro instalaci tiskárny dodaných s tiskárnou.

Důvěrné a jiné pozdržené úlohy se netisknou

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

TISKNE SE ČÁSTEČNÁ ÚLOHA, ŽÁDNÁ ÚLOHA ANEBO PRÁZDNÉ STRÁNKY

Tisková úloha může obsahovat chybu formátování nebo neplatná data.

- Odstraňte tiskovou úlohu a poté ji znovu vytiskněte.
- V případě PDF dokumentů, znovu vytvořte PDF a poté ho opět vytiskněte.

OVĚŘTE, ZDA MÁ TISKÁRNA DOSTATEK PAMĚTI

Uvolněte paměť tiskárny kontrolou seznamu pozdržených úloh a odstraněním některých z nich.

Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

SNIŽTE SLOŽITOST TISKOVÉ ÚLOHY

Omezte množství a velikost použitých písem, počet a složitost obrázků a počet stran, které úloha má.

ZMĚŇTE NASTAVENÍ OCHRANA STRÁNKY NA VYPNUTO

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Nastavení**. Poté stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obecná nastavení**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obnovení tisku**. Poté stiskněte .
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Ochrana stránky**. Poté stiskněte .
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Vypnout**. Poté stiskněte .

Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír

OVĚŘTE NASTAVENÍ TYPU PAPÍRU

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
 - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

Tisknou se špatné znaky

UJISTĚTE SE, ŽE TISKÁRNA NENÍ V REŽIMU HEXADECIMÁLNÍHO TRASOVÁNÍ

Pokud se na displeji zobrazuje hlášení **Hex připraveno**, musíte před tiskem úlohy ukončit režim hexadecimálního trasování. Režim hexadecimálního trasování ukončíte vypnutím a zapnutím tiskárny.

Propojování zásobníků nefunguje

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

VLOŽTE STEJNÝ FORMÁT A TYP PAPÍRU

- Vložte stejný formát a typ papíru do každého zásobníku, který se má propojit.
- Přesuňte vodicí lišty papíru do správné polohy pro formát papíru založeného v jednotlivých zásobnících.

POUŽIJTE STEJNÉ NASTAVENÍ FORMÁTU A TYPU PAPÍRU

- Vytiskněte stránku nastavení nabídek a srovnajte nastavení každého zásobníku.
- Je-li to nutné, nastavení upravte v nabídce Formát/typ papíru.

Poznámka: Univerzální podavač formát papíru automaticky nedetekuje. Formát je nutné nastavit v nabídce Formát/typ papíru.

Velké úlohy se nekompletují

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

UJISTĚTE SE, ŽE JE SKLÁDÁNÍ ZAPNUTÉ

Z nabídky Dokončení nebo Vlastnosti tisku nastavte Skládání na Zapnuto.

Poznámka: Nastavení Skládání na vypnuto v softwaru potlačí nastavení v nabídce Dokončování.

SNIŽTE SLOŽITOST TISKOVÉ ÚLOHY.

Snižte složitost tiskové úlohy snížením počtu a velikosti písem, počtem složitých obrázků a počtem stránek úlohy.

UJISTĚTE SE, ŽE TISKÁRNA MÁ DOSTATEK PAMĚTI

Přidejte paměť tiskárny nebo volitelný pevný disk.

Vyskytují se neočekávané konce stránek

Zvyšte časový limit tisku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte .
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Nastavení**. Poté stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obecná nastavení**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Časové limity**. Poté stiskněte .
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Časový limit tisku**. Poté stiskněte .
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví vámi požadovaná hodnota. Poté stiskněte .

Řešení problémů s příslušenstvím

Nastavení zvolená ze softwarového programu či aplikace mohou změnit nebo přepsat nastavení zvolená pomocí ovládacího panelu tiskárny. Pokud volitelný doplněk nefunguje, ujistěte se, že je zvolen v softwaru i na ovládacím panelu tiskárny.

Příslušenství nepracuje správně nebo se po nainstalování vypne

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

RESETUJTE TISKÁRNU

Tiskárnu vypněte, vyčkejte přibližně 10 sekund a znovu ji zapněte.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘIPOJENO K TISKÁRNĚ

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte tiskárnu ze zásuvky.
- 3 Zkontrolujte propojení mezi příslušenstvím a tiskárnou.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘÍSLUŠENSTVÍ NAINSTALOVANÉ.

Vytiskněte stránku nastavení nabídek a zkontrolujte, jestli je příslušenství uvedeno v seznamu instalovaných doplňků. Pokud příslušenství uvedeno není, nainstalujte jej znovu.

UJISTĚTE SE, ŽE JE PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI V OVLADAČI TISKÁRNY

Je možné, že budete muset přidat příslušenství do ovladače tiskárny ručně, aby bylo k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace naleznete v části „Aktualizace dostupných možností ovladače tiskárny“ na str. 30.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBRANÉ.

Z programu, který právě používáte, příslušenství vyberte. Uživatelé s operačním systémem Mac OS 9 by se měli přesvědčit, zda je tiskárna nastavena v aplikaci Chooser.

Zásobníky papíru

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

UJISTĚTE SE, ŽE JE PAPÍR SPRÁVNĚ VLOŽENÝ.

- 1 Otevřete zásobník papíru.
- 2 Zkontrolujte, zda papír nebyl nesprávně podán nebo zda nedošlo k uvíznutí.
- 3 Zkontrolujte, že jsou vodítka nastavena podle okrajů papíru.
- 4 Zkontrolujte, zda lze zásobník papíru správně zavřít.

RESETUJTE TISKÁRNU

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a poté ji znovu zapněte.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE ZÁSOBNÍK PAPÍRU SPRÁVNĚ NAINSTALOVANÝ.

Je-li zásobník papíru uveden na stránce nastavení nabídek, ale dochází k uvíznutí, když papír vstupuje do zásobníku nebo jej opouští, zásobník možná není správně nainstalovaný. Zásobník papíru znovu nainstalujte. Více informací získáte v dokumentaci pro nastavení hardwaru dodané se zásobníkem papíru, nebo si najděte návod k zásobníku na stránkách podpory <http://support.lexmark.com>.

Řešení problémů se zásobníkem na 2000 listů

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

ZDVIHACÍ ZÁSOBNÍK NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

- Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojená a zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně zapojený do zadní části zásobníku na 2000 listů.
- Je-li zásobník prázdný, založte do něho papír.
- Odstraňte případná uvíznutí.

PODÁVACÍ VÁLCE PAPIRU SE NEOTÁČEJÍ, A NEPOSOUVAJÍ TUDÍŽ PAPÍR

- Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena k zásobníku na 2000 listů.
- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

PAPÍR V ZÁSOBNÍKU NEPŘETRŽITĚ VÁZNE

- Ohněte papír.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně nainstalovaný.
- Ujistěte se, že je papír správně vložený.
- Ujistěte se, že papír nebo speciální média vyhovují specifikacím a nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že jsou vodítka správně nastavená pro formát založeného papíru.

Paměťová karta

Zkontrolujte, zda je paměťová karta pevně připojena k systémové desce tiskárny.

paměťová karta flash

Zkontrolujte, zda je paměťová karta pevně připojena k systémové desce tiskárny.

Pevný disk s adaptérem

Zkontrolujte, zda je pevný disk bezpečně připojený k systémové desce tiskárny.

Internal Solutions Port

Pokud Lexmark Internal Solutions Port (ISP) správně nefunguje, existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ PORTU ISP

- Zkontrolujte, zda je port ISP bezpečně připevněný k systémové desce tiskárny.
- Zkontrolujte, zda je kabel bezpečně připojený ke správnému konektoru.

ZKONTROLUJTE KABEL

Ujistěte se, že používáte správný kabel a že je kabel bezpečně připevněný.

UJISTĚTE SE, ŽE JE SÍŤOVÝ SOFTWARE SPRÁVNĚ ZKONFIGUROVANÝ

Informace o instalaci softwaru pro síťový tisk naleznete v *návodu k vytváření sítí* na disku CD se *softwarem a dokumentací*

Karta USB/paralelního rozhraní

Zkontrolujte připojení karty USB/paralelního rozhraní:

- Zkontrolujte, zda je karta USB/paralelního rozhraní bezpečně připojena k systémové desce tiskárny.
- Ujistěte se, že používáte správný kabel a že je tento kabel bezpečně připojený.

Interní tiskový server

Pokud interní tiskový server správně nefunguje, existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE PŘIPOJENÍ TISKOVÉHO SERVERU

- Ujistěte se, že je interní tiskový server bezpečně připevněný k systémové desce tiskárny.
- Ujistěte se, že používáte správný (volitelný) kabel a že je tento kabel bezpečně připojený.

UJISTĚTE SE, ŽE JE SPRÁVNĚ NAKONFIGUROVÁN SÍŤOVÝ SOFTWARE.

Informace o instalaci softwaru pro síťový tisk získáte klepnutím na kapitolu **Additional (Další)** na disku CD se *softwarem a dokumentací* a použitím odkazu **Networking Guide (Návod k vytváření sítí)** v kapitole **Publications on this CD (Publikace na tomto disku CD)**.

Řešení problémů s podáváním papíru

Častá zaseknutí papíru

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE PAPÍR

Používejte doporučený papír a speciální média. Další informace naleznete v kapitole s pokyny pro papír a zvláštní média.

ZKONTROLUJTE, ZDA V ZÁSObNÍKU PAPÍRU NENÍ PŘÍLIŠ MNOHO PAPÍRU

Ujistěte se, že vložený stoh papíru nepřesahuje maximální výšku stohu označenou v zásobníku nebo univerzálním podavači.

ZKONTROLUJTE VODICÍ LIŠTY

Přesuňte vodicí lišty v zásobníku do správné polohy pro velikost vloženého papíru.

PAPÍR MOHL ZVLHNOUT KVŮLI VYSOKÉ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ.

- Vložte papír z čerstvého balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

Hlášení o uvíznutí papíru zůstane i po odstranění uvíznutí

- 1 Odstraňte uvízlý papír z celé trasy papíru.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví pokyn **✓Pokračovat**. Poté stiskněte .

Po odstranění uvízlého papíru se uvízlá stránka znovu nevytiskne

Obnova po uvíznutí je vypnutá. Nastavte možnost „Obnova po uvíznutí“ na hodnotu Automaticky nebo Zapnuto:

- 1 Stiskněte .
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Nastavení**. Poté stiskněte .
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obecná nastavení**. Poté stiskněte .
- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obnovení tisku**. Poté stiskněte .
- 5 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Obnova po uvíznutí**. Poté stiskněte .
- 6 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Zapnout** nebo **✓Automaticky**. Poté stiskněte .

Řešení problémů s kvalitou tisku

Určení problémů s kvalitou tisku

Určení problémů s kvalitou tisku si usnadníte vytištěním zkušebních stránek:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a držte tlačítko  a tlačítko se šipkou vpravo, zatímco zapnete tiskárnu.
- 3 Až se objeví animace hodin, obě tlačítka pusťte.
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a pak se zobrazí **Nabídka Konfigurace**.


- 4 Stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se neobjeví možnost **✓Test kvality tisku**. Poté stiskněte .

Stránky se zformátují, objeví se hlášení **Tisk zkušebních stránek kvality tisku** a stránky se vytisknou. Hlášení zůstává na displeji ovládacího panelu tiskárny, dokud se nevytisknou všechny stránky.

- 5 Po vytisknutí zkušebních stránek stiskněte a podržte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí pokyn **✓Zavřít nabídku konfigurace**. Poté stiskněte .

Informace v následujících tématech vám mohou pomoci s řešením problémů s kvalitou tisku. Pokud ani tato doporučení problém neodstraní, volejte servis. Je možné, že některou část tiskárny je nutné upravit nebo vyměnit.

Prázdné stránky

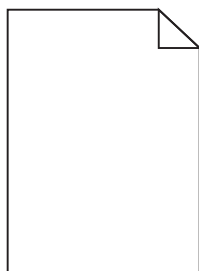

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

NA TONEROVÉ KAZETĚ MŮŽE BÝT BALICÍ MATERIÁL

Vyjměte tonerovou kazetu a ujistěte se, že byl balicí materiál zcela odstraněn. Znovu nainstalujte tonerovou kazetu.

JE MOŽNÉ, ŽE DOCHÁZÍ TONER

Až se zobrazí hlášení **88 Kazeta téměř prázdná**, objednejte novou tonerovou kazetu.

Pokud problém přetrvává, tiskárna pravděpodobně potřebuje servis. Další informace získáte od zákaznické podpory.

Oříznuté obrázky

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE VODÍTKA


Přesuňte vodítka šířky a délky v zásobníku do správné polohy pro formát vloženého papíru.

ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ FORMÁTU PAPÍRU

Ověřte, zda nastavení formátu papíru odpovídá papíru, který je založený v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení formátu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení formátu:
 - Uživatelé Windows určí formát ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí formát v dialogovém okně Nastavení strany.

Stíny („duchové“)

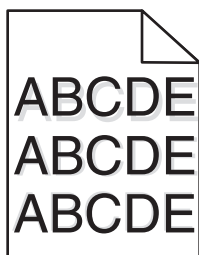


OVĚŘTE NASTAVENÍ TYPU PAPÍRU

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
 - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

Šedé pozadí

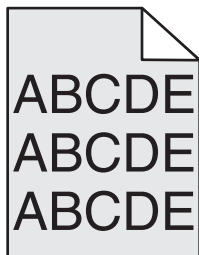


ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ TMAVOSTI TONERU

Vyberte světlejší nastavení tmavosti toneru:

- Změňte tato nastavení v nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny.
- Uživatelé Windows zadají nastavení v nabídce Vlastnosti Tisku.
- Uživatelé Macintosh zadají nastavení v dialogovém okně Tisk.

Nesprávné okraje

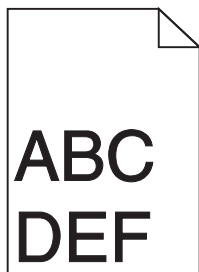

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE VODÍTKA PAPIRU

Přesuňte vodítka v zásobníku do správné polohy pro formát vloženého papíru.

ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ FORMÁTU PAPIRU

Ověřte, zda nastavení formátu papíru odpovídá papíru, který je založený v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení formátu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení formátu:
 - Uživatelé Windows určí formát ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí formát v dialogovém okně Nastavení strany.

Zvlhčený papír

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

OVĚŘTE NASTAVENÍ TYPU PAPIRU


Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
 - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

PAPÍR ZVLHNUL KVŮLI VYSOKÉ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ

- Založte papír z nového balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

Chyby tisku

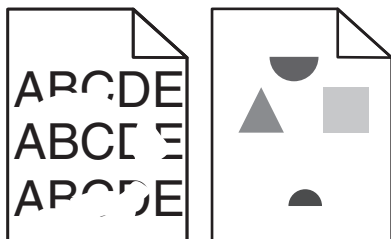

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

PAPÍR MOHL KVŮLI NADMĚRNÉ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ ZVLHNOUT.

- Založte papír z nového balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

OVĚŘTE NASTAVENÍ TYPU PAPÍRU

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
 - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

ZKONTROLUJTE PAPÍR

Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.


JE MOŽNÉ, ŽE DOCHÁZÍ TONER

Pokud se objeví hlášení **88 Kazeta téměř prázdná** anebo když tisk začne být vybledlý, vyměňte tonerovou kazetu.

ZAPÉKAČ JE PRAVDĚPODOBNĚ OPOTŘEBOVANÝ NEBO VADNÝ

Vyměňte zapékač.

Tisk je příliš tmavý

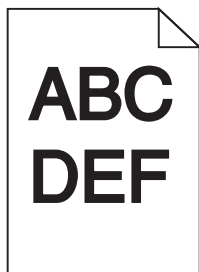

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ SYTOSTI, JASU A KONTRASTU

Nastavení sytosti toneru, jasů nebo kontrastu jsou příliš vysoká.

- Tato nastavení změňte v nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny.
- Uživatelé systému Windows tato nastavení změní v nabídce Vlastnosti tisku.
- Uživatelé systému Macintosh tato nastavení změní v dialogovém okně tisku a místních nabídkách.

PAPÍR ZVLHNUL KVŮLI VYSOKÉ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ

- Založte papír z nového balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

ZKONTROLUJTE PAPÍR

Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.

OVĚŘTE NASTAVENÍ TYPU PAPÍRU


Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
 - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

TONEROVÁ KAZETA MŮŽE BÝT VADNÁ.

Vyměňte tonerovou kazetu.

Tisk je příliš světlý

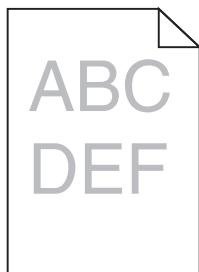

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ SYTOSTI, JASU A KONTRASTU

Nastavení sytosti toneru, jasů nebo kontrastu jsou příliš nízká.

- Tato nastavení změňte v nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny.
- Uživatelé systému Windows tato nastavení změní v nabídce Vlastnosti tisku.
- Uživatelé systému Macintosh tato nastavení změní v dialogovém okně tisku a místních nabídkách.

PAPÍR ZVLHNUL KVŮLI VYSOKÉ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ

- Založte papír z nového balení.
- Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.

ZKONTROLUJTE PAPÍR

Nepoužívejte papír s hrubým povrchem.

OVĚŘTE NASTAVENÍ TYPU PAPÍRU

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
 - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.


DOCHÁZÍ TONER

Až se zobrazí hlášení **88 Kazeta téměř prázdná**, objednejte novou tonerovou kazetu.

TONEROVÁ KAZETA MŮŽE BÝT VADNÁ.

Vyměňte tonerovou kazetu.

Opakující se vady

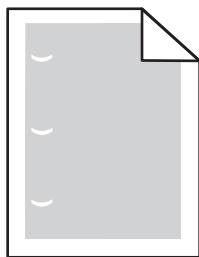

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

Vyměňte nanášecí válec, pokud se vada pravidelně opakuje po:

58,7 mm (2,31 palců)

Vyměňte fotoválec, pokud se vada pravidelně opakuje po:

44 mm (1,73 palců)

Vyměňte zapékač, pokud se vada pravidelně opakuje po:

- 78,5 mm (3,09 palců)
- 94,2 mm (3,71 palců)

Šikmý tisk


ZKONTROLUJTE VODICÍ LIŠTY.

Přesuňte lišty v zásobníku tak, aby odpovídaly velikosti vloženého papíru.

ZKONTROLUJTE PAPÍR.

Zkontrolujte, zda používáte papír, který odpovídá technickým parametrům tiskárny.

Na průhledných fóliích nebo papírech se objevují souvislé černé nebo bílé pruhy

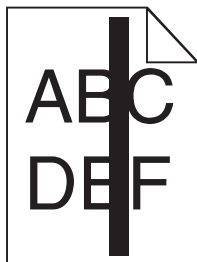

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

UJISTĚTE SE O SPRÁVNOSTI VZORU VÝPLNĚ.

V případě nesprávného vzoru výplně zvolte ze svého softwarového programu jiný vzor výplně.

ZKONTROLUJTE TYP PAPÍRU.


- Zkuste použít jiný typ papíru.
- Používejte pouze doporučené průhledné fólie.
- Ujistěte se, že nastavený typ papíru odpovídá druhu papíru, který je vložen do zásobníku nebo podavače.
- Ujistěte se, že nastavení povrchu papíru odpovídá papíru nebo speciálnímu médiu založenému v zásobníku nebo podavači.

UJISTĚTE SE, ŽE JE TONER V TONEROVÉ KAZETĚ ROVNOMĚRNĚ ROZPROSTŘENÝ.

Vyjměte tonerovou kazetu a zatřeste jí ze strany na stranu, aby se přerozdělil toner, a pak ji znovu nainstalujte.

TONEROVÁ KAZETA MŮŽE BÝT VADNÁ NEBO V NÍ MŮŽE BÝT NEDOSTATEK TONERU.

Použitou tonerovou kazetu nahradte novou kazetou.

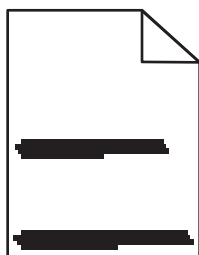Vodorovné pruhy

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

TONER JE ROZMAZANÝ

Vyberte pro úlohu jiný zásobník nebo podavač:

- Na ovládacím panelu tiskárny zvolte v nabídce Papír možnost Výchozí zdroj.
- Uživatelé systému Windows určí zdroj papíru v nabídce Vlastnosti tisku.
- Uživatelé systému Macintosh určí zdroj papíru v dialogovém okně tisku a místních nabídkách.

TONEROVÁ KAZETA MŮŽE BÝT VADNÁ.

Vyměňte tonerovou kazetu.

TRASA PAPÍRU NEMUSÍ BÝT VOLNÁ

Zkontrolujte trasu papíru v blízkosti tonerové kazety.




VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

Odstraňte veškerý viditelný papír.

TONER SE DOSTAL DO TRASY PAPÍRU

Obráťte se na zákaznickou podporu.

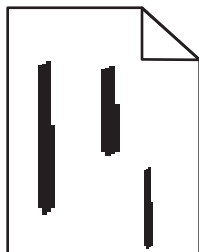Svislé pruhy

Zde jsou možná řešení. Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

TONER JE ROZMAZANÝ

Vyberte pro úlohu jiný zásobník nebo podavač:

- Na ovládacím panelu tiskárny zvolte v nabídce Papír možnost Výchozí zdroj.
- Uživatelé systému Windows určí zdroj papíru v nabídce Vlastnosti tisku.
- Uživatelé systému Macintosh určí zdroj papíru v dialogovém okně tisku a místních nabídkách.

TONEROVÁ KAZETA JE VADNÁ

Vyměňte tonerovou kazetu.

TRASA PAPÍRU NEMUSÍ BÝT VOLNÁ

Zkontrolujte trasu papíru v blízkosti tonerové kazety.

 **VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

Odstraňte veškerý viditelný papír.

TONER SE DOSTAL DO TRASY PAPÍRU

Obráťte se na zákaznickou podporu.

Na stránce se vyskytují tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

TONEROVÁ KAZETA MŮŽE BÝT VADNÁ.


Vyměňte tonerovou kazetu.

MOHOU BÝT VADNÉ NABÍJECÍ CÍVKY

Vyměňte nabíjecí cívky.

TONER SE DOSTAL DO TRASY PAPÍRU

Obraťte se na zákaznickou podporu.

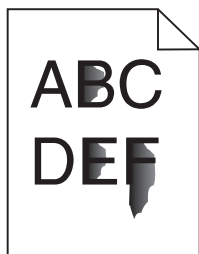Toner se stírá z papíru

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

OVĚŘTE NASTAVENÍ TYPU PAPÍRU


Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1** Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.
- 2** Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
 - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ POVRCHU PAPÍRU.

Ujistěte se, že nastavení povrchu papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny odpovídá papíru založenému v zásobníku.

Částičky toneru na výtisku

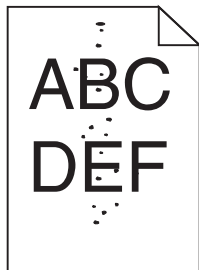

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

TONEROVÁ KAZETA MŮŽE BÝT VADNÁ.

Vyměňte tonerovou kazetu.

TONER SE DOSTAL DO TRASY PAPÍRU

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

ZKONTROLUJTE PRŮHLEDNÉ FÓLIE

Používejte pouze průhledné fólie doporučené výrobcem tiskárny.

OVĚŘTE NASTAVENÍ TYPU PAPÍRU

Ověřte, zda nastavení typu papíru odpovídá papíru, který je založen v zásobníku:

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu papíru v nabídce Papír.
- 2 Před odesláním úlohy k tisku určete správné nastavení typu:
 - Uživatelé systému Windows určí typ ve vlastnostech tisku.
 - Uživatelé počítačů Macintosh určí typ v dialogovém okně tisku.

Nerovnoměrná sytost tisku

Příklad	Příčina	Řešení
	Tonerová kazeta je opotřebovaná či vadná.	Vyměňte tonerovou kazetu.
	Fotoválec je opotřebovaný či vadný.	Vyměňte fotoválec.

Kontaktování zákaznické podpory

Až se obrátíte na zákaznickou podporu, popište, jaký máte problém, kombinaci kontrolků na ovládacím panelu tiskárny a jaké kroky jste již provedli ve snaze problém vyřešit.

Také potřebujete znát typ a sériové číslo vašeho modelu tiskárny. Další informace najdete na štítku na vnitřní straně horního předního krytu tiskárny. Sériové číslo je také uvedeno na stránce nastavení nabídek.

Společnost Lexmark nabízí několik způsobů, jak vám může pomoci vyřešit potíže s tiskem. Navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com> a zvolte jednu z následujících možností:

Technická knihovna	Můžete procházet naši knihovnu příruček, pomocné dokumentace, ovladačů a dalších souborů ke stažení, s jejichž pomocí vyřešíte běžné problémy.
E-mail	Můžete týmu společnosti Lexmark zaslat e-mail s popisem potíží. Ozve se vám servisní technik, který vám poskytne informace k řešení potíží.
Živý chat	Můžete chatovat přímo se servisním technikem. Technici s vámi mohou spolupracovat na odstranění potíží s tiskárnou nebo se vzdáleně připojí k vašemu počítači přes Internet a mohou odstraňovat potíže, instalovat aktualizace nebo provádět jiné činnosti, aby vám umožnili úspěšně využívat váš produkt od společnosti Lexmark.

K dispozici je také telefonická podpora. V USA nebo Kanadě volejte na číslo 1-800-539-6275. V ostatních zemích či oblastech navštivte internetové stránky společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.

Poznámky

Informace o produktu

Název produktu:

W850

Typ zařízení:

4024

Modely:

110

Poznámky k vydání

Prosinec 2012

Následující odstavec není možné aplikovat na zemi, v níž jsou taková ustanovení neslučitelná s místními zákony. SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, ALE NEJEN TĚCH. Některé státy nepovolují odmítnutí výslovných nebo mlčky předpokládaných záruk na některé transakce; proto se toto prohlášení na vás nemusí vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou pravidelně aktualizovány; změny budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenaají, že by výrobce zamýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok na intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi či službami, než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu společnosti Lexmark naleznete na **support.lexmark.com**.

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na stránkách **www.lexmark.com**.

Pokud nemáte přístup k Internetu, můžete kontaktovat společnost Lexmark poštou na adrese:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Lexmark, Lexmark v podobě diamantu, MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. registrované ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

MarkTrack a PrintCryption jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc.

PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. PCL je označení, které používá společnost Hewlett-Packard pro soubor tiskárenských příkazů (jazyk) a funkcí zahrnutých v tiskárenských produktech této společnosti. Tato tiskárna má být kompatibilní s jazykem PCL. To znamená, že tiskárna rozpoznává příkazy jazyka PCL používané v různých aplikačních programech a provádí emulaci funkcí odpovídajících příkazům.

Následující termíny jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami těchto společností:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Na základě Times New Roman v rámci licence poskytnuté společností The Monotype Corporation plc, je produktem společnosti Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG a/nebo její dceřiné společnosti
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG a/nebo její dceřiné společnosti
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG a/nebo její dceřiné společnosti
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG a/nebo její dceřiné společnosti
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG a/nebo její dceřiné společnosti

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Úrovně hluku

Následující měření byla provedena v souladu s normou ISO 7779 a zveřejněna v souladu s normou ISO 9296.

Poznámka: Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

1 metr – průměrný akustický tlak, dBA	
Tisk	55 dBA
Připraveno	28 dBA

Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty najdete na webu www.lexmark.com.

Informace o teplotě

Okolní teplota	15-32° C
Přepravní teplota	-40-60° C
Skladovací teplota	1-60° C

Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace materiálu



Logo WEEE označuje speciální recyklační programy a postupy pro elektronická zařízení v zemích EU. Při výrobě produktů bereme ohledy na jejich recyklaci. Máte-li v souvislosti s možnostmi recyklace další otázky, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com obsahující informace o telefonních číslech místních poboček.

Likvidace produktu

Tiskárnu a spotřební materiál je nutno likvidovat samostatně mimo normální domácí odpad. Informace o možnostech likvidace a recyklace získáte u místních úřadů.

ENERGY STAR



Upozornění ohledně laseru

Tato tiskárna je certifikována v USA jako laserový produkt třídy I (1) podle předpisu DHHS č. 21 vydaného v rámci sbírky CFR, kapitola I, podkapitola J. Pro ostatní části světa je certifikována jako laserový produkt třídy I splňující požadavky normy IEC 60825-1.

Laserové produkty třídy I nejsou považovány za nebezpečné. Uvnitř tiskárny je laser třídy IIb (3b) o maximálním výkonu 7 miliwattů, který je založen na arsenidu galia a pracuje ve vlnovém pásmu 655 až 675 nanometrů. Laserový systém a celá tiskárna jsou konstruovány tak, aby při běžném provozu, údržbě nebo opravách znemožňovaly vystavení osob laserovému záření překračujícímu limity stanovené pro laserové produkty I. třídy.

Štítek s upozorněním na laser

Štítek s upozorněním na laser může být připevněn k této tiskárně podle obrázku:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstrålning, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstrålning når kassetten tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危險 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危險 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Spotřeba energie

Spotřeba energie produktu

V následující tabulce jsou uvedeny spotřeby energie tohoto produktu.

Poznámka: Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

Režim	Popis	Spotřeba energie (W)
Tisk	Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z elektronických vstupů.	700 W
Kopírování	Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z trvalých originálních dokumentů.	–
Skenování	Produkt skenuje dokumenty ve formě trvalých záznamů.	–
Připraveno	Produkt čeká na tiskovou úlohu.	105 W
Spořič energie	Produkt je v režimu šetřícím energii.	9 W
Vypnuto	Produkt je zapojen do zásuvky, ale je vypnutý.	0,6 W

Výše uvedené spotřeby energie reprezentují průměry měření. Okamžitá spotřeba energie může být podstatně vyšší než průměr.

Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty naleznete na stránce www.lexmark.com.

Spořič energie

Tento výrobek je navržen s režimem šetřícím energii s názvem Spořič energie. Režim Spořič energie je ekvivalentní s režimem EPA Sleep Mode. Režim Spořič Energie šetří energii snížením spotřeby energie během delších neaktivních období. Režim Spořič Energie se automaticky aktivuje po uplynutí určitého intervalu nečinnosti zařízení, který se nazývá "Interval spořiče energie".

Tovární nastavení intervalu spořiče energie pro tento výrobek je (min):	10
---	----

Režim vypnutí

Pokud má tento produkt režim vypnutí, při kterém stále spotřebovává jisté malé množství energie, můžete zcela ukončit spotřebu energie produktem odpojením napájecího kabelu z el. zásuvky.

Celková spotřeba energie

Někdy je vhodné spočítat celkovou spotřebu energie produktu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o spotřebě energie uvedeny ve wattech, je třeba příkon vynásobit časem, po který je produkt v příslušném režimu. Tím spočítáte spotřebu energie. Celková spotřeba energie produktu je pak součtem spotřeb energie pro jednotlivé režimy.

Upozornění na rádiové rušení

Varování

Tento produkt odpovídá limitům emisních požadavků normy EN55022 třídy A a imunitním požadavkům normy EN55024. Tento produkt není určen pro použití v obytném/domácím prostředí.

Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobit rádiové rušení, v takovém případě bude zapotřebí učinit náležitá opatření.

Oznámení CCC EMC

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

BSMI EMC notice

This is a CNS-13438 EMC Class A product. Please be aware of the notice below:

Warning to user:

This is a Class A ITE. In a residential area, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

V této části jsou uvedeny následující informace o zákonných požadavcích týkajících se bezdrátových výrobků, které obsahují vysílače, například, mimo jiné, bezdrátových síťových karet a čteček bezdotykových karet.

Vystavení záření rádiových vln

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je podstatně nižší než limity vystavení frekvenci rádiových vln FCC a dalších regulačních úřadů. Mezi anténou a jakýmkoli osobami musí být u tohoto zařízení zachována minimální vzdálenost 20 cm, aby byly splněny požadavky směrnice FCC a dalších regulačních úřadů na vystavení osob záření rádiových frekvencí.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

India emissions notice

This device uses very low power low range RF communication that has been tested and found not to cause any interference whatsoever. The manufacturer is not responsible in case of any disputes arising out of requirement of

permissions from any local authority, regulatory bodies or any organization, required by the end-user to install and operate this product at his premises.

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यर्थान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Rejstřík

Číslo

1565 Chyba emulace, vložte doplněk pro emulaci 150
 30 Chybná náplň, vyměňte kazetu 143
 31.yy Vyměňte vadnou či chybějící kazetu 143
 32 Kazeta s tímto obj. číslem není zařízením podporována 143
 34 Krátký papír 143
 34 Nesprávné médium, zkontrolujte vodící lišty <input src> 144
 35 Nedostatek paměti pro podporu funkce Šetření zdroji 144
 37 Nedostatek paměti k operaci defragmentace paměti flash 144
 37 Nedostatek paměti k řazení úlohy 144
 37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy byly odstraněny 144
 37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny 145
 38 Plná paměť 145
 39 Stránka je složitá, některá data možná nebyla vytištěna 145
 50 Chyba písma PPDS 145
 51 Zjištěna vadná paměť flash 146
 52 Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje 146
 53 Zjištěna nenaformátovaná paměť flash 146
 54 Chyba sériového doplňku <x> 146
 54 Softwarová chyba sítě <x> 147
 55 Nepodporovaný doplněk ve slotu 147
 56 Paralelní port <x> je zakázán. 147
 56 Sériový port <x> je zakázán. 147
 56 Standardní paralelní port neaktivní 148
 56 Standardní port USB je zakázán 148
 56 USB port <x> je zakázán. 148

57 Změna konfigurace, některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny 148
 58 Je nainstalováno příliš mnoho disků 148
 58 Je nainstalováno příliš mnoho pamětí flash 149
 61 Vadný disk 149
 62 Disk plný 149
 63 Nenaformátovaný disk 149
 80 Je vyžadována běžná údržba 149
 84 Dochází náplň fotoválce 150
 84 Neobvyklý fotoválec 150
 84 Vložte fotoválec. 150
 84 Vyměňte fotoválec 150
 88 Dochází inkoust v kazetě 150
 88 Chcete-li pokračovat, vyměňte kazetu 150
 88.yy Vyměňte kazetu 150

A

aktualizace doplňků v ovladači tiskárny 30

B

bezdrátová síť
 instalace, pomocí systému Windows 32
 instalace, v systému Macintosh 34
 konfigurační informace 31
 bezpečnostní informace 5, 6

Č

čištění
 vnějšek tiskárny 120

D

Disk poškozen 139
 displej, ovládací panel tiskárny 10
 dokončovací schránka
 dokončovací funkce 77
 podporované formáty papíru 77
 dokumenty, tisk
 v systému Macintosh 65
 v systému Windows 65
 Došlo k chybě jednotky flash 135

Důvěrné tiskové úlohy 69
 tisk z počítače Macintosh 70
 tisk ze systému Windows 70
 dvojité zásobníky na 2000 listů
 instalace 26
 vložení 50

E

e-mail
 oznámení o tom, že je třeba jiný druh papíru 133
 upozornění na docházející spotřební materiál 133
 upozornění na potřebný papír 133
 upozornění na uvíznutý papír 133

F

firmwarová karta
 instalace 19
 formát papíru, detekce
 autodetekce formátu 43
 formáty papíru, podporované 61
 fotoválec
 výměna 125

G

gramáže papíru
 podporované tiskárnou 64

H

hlášení tiskárny
 1565 Chyba emulace, vložte doplněk pro emulaci 150
 30 Chybná náplň, vyměňte kazetu 143
 31.yy Vyměňte vadnou či chybějící kazetu 143
 32 Kazeta s tímto obj. číslem není zařízením podporována 143
 34 Krátký papír 143
 34 Nesprávné médium, zkontrolujte vodící lišty <input src> 144
 35 Nedostatek paměti pro podporu funkce Šetření zdroji 144

- 37 Nedostatek paměti k operaci defragmentace paměti flash 144
- 37 Nedostatek paměti k řazení úlohy 144
- 37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy byly odstraněny 144
- 37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny 145
- 38 Plná paměť 145
- 39 Stránka je složitá, některá data možná nebyla vytištěna 145
- 50 Chyba písma PPDS 145
- 51 Zjištěna vadná paměť flash 146
- 52 Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje 146
- 53 Zjištěna nenaformátovaná paměť flash 146
- 54 Chyba sériového doplňku <x> 146
- 54 Softwarová chyba sítě <x> 147
- 55 Nepodporovaný doplněk ve slotu 147
- 56 Paralelní port <x> je zakázán. 147
- 56 Sériový port <x> je zakázán. 147
- 56 Standardní paralelní port neaktivní 148
- 56 Standardní port USB je zakázán 148
- 56 USB port <x> je zakázán. 148
- 57 Změna konfigurace, některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny 148
- 58 Je nainstalováno příliš mnoho disků 148
- 58 Je nainstalováno příliš mnoho pamětí flash 149
- 61 Vadný disk 149
- 62 Disk plný 149
- 63 Nenaformátovaný disk 149
- 80 Je vyžadována běžná údržba 149
- 84 Dochází náplň fotoválce 150
- 84 Neobvyklý fotoválec 150
- 84 Vložte fotoválec. 150
- 84 Vyměňte fotoválec 150
- 88 Dochází inkoust v kazetě 123, 150
- 88 Chcete-li pokračovat, vyměňte kazetu 123, 150
- 88.yy Vyměňte kazetu 123, 150
- Disk poškozen 139
- došlo k chybě jednotky flash 135
- Nepodporovaná dokončovací jednotka, odeberte ji 143
- Obnovit pozdržené úlohy? 143
- Odeberte papír z <linked set bin name> 142
- Odeberte papír ze standardního výstupního zásobníku 142
- Odeberte papír ze zásobníku <x> 142
- Pozdržené úlohy nebyly obnoveny 139
- Vložte do <input src> <Custom String> 140
- Vložte do <input src> <Custom Type Name> 140
- Vložte do <input src> <size> 140
- Vložte do <input src> <type> <size> 140
- Vložte do ručního podavače <Custom String> 141
- Vložte do ručního podavače <Custom Type Name> 141
- Vložte do ručního podavače <size> 141
- Vložte do ručního podavače <type> <size> 142
- Vložte krabici děrovače 140
- Vložte svorky 142
- Vložte zásobník <x> 140
- Vyjměte papír ze všech zásobníků. 142
- Vyprázdněte nádobku děrovače. 139
- Zavřete dvířka <x> 139
- Zavřete kryt <x> 139
- Zavřete plochu H 139
- Zkontrolujte orientaci nebo vodící lišty <input src> 138
- Zkontrolujte vodící lišty <input src> 138
- Změňte <input src> na <Custom String> 136
- Změňte <input src> na <Custom String> vložít s <orientation> 137
- Změňte <input src> na <Custom Type Name> 136
- Změňte <input src> na <Custom Type Name> vložít s <orientation> 136
- Změňte <input src> na <size> 137
- Změňte <input src> na <size> vložít s <orientation> 137
- Změňte <input src> na <type> <size> 138
- Změňte <input src> na <type> <size> vložít s <orientation> 138
- hlavičkový papír
- typy 65
- vkládání, univerzální zásobník 65
- vkládání, vysokokapacitní podavač na 2000 listů 49
- vkládání, zásobníky 65
- hlavičkový papír, tisk na uživateli se systémem Macintosh 65
- uživateli se systémem Windows 65
- I**
- informace o tiskárně kde je najdete 7
- instalace doplňků
- pořadí instalace 25
- instalace softwaru tiskárny přidávání doplňků 30
- instalace softwaru tiskárny (systém Windows) 29
- instalace tiskárny v bezdrátové síti 32
- instalace tiskárny do bezdrátové sítě v systému Macintosh 34
- instalace tiskárny do sítě práce v síti Ethernet 37
- instalace v bezdrátové síti v systému Windows 32
- interní tiskový server instalace 20
- řešení problémů 182
- J**
- jednotka paměti flash 73
- jednotka pro oboustranný tisk instalace 26

K

kabely
 síť Ethernet 27
 USB 27
 karta rozhraní portu 20
 kazety se svorkami
 objednání 122
 konfigurace
 tiskárna 9
 konfigurace nastavení portů 39
 konfigurační informace
 bezdrátová síť 31
 kontaktování zákaznické
 podpory 195
 kontrola nereagující tiskárny 135

M

mobilní zařízení
 tisk z... 72
 možnosti
 aktualizace v ovladači tiskárny 30
 dvojité zásobníky na 2000 listů 26
 faxová karta 15
 firmwarová karta 19
 firmwarové karty 15
 interní tiskový server 20
 jednotka pro oboustranný tisk 26
 karta rozhraní portu 20
 paměťová karta 17
 paměťová karta flash 19
 paměťové karty 15
 pevný disk 22
 porty 15
 práce v síti 15
 vnitřní 15
 vysokokapacitní podavač na
 2000 listů 26
 zásobníky na 500 listů 26

N

Nabídka Aktivní síťová karta 90
 Nabídka AppleTalk 95
 Nabídka Deník bezpečnostního
 auditu 101
 Nabídka Dokončování 107
 nabídka Důvěrný tisk 100
 Nabídka Emulace PCL 112
 Nabídka Formát/typ papíru 81
 nabídka HTML 115
 Nabídka IPv6 94
 Nabídka Jednotka paměti flash 116

Nabídka Konfigurace multifunkční
 tiskárny 84
 Nabídka Kvalita 109
 nabídka LexLink 96
 Nabídka Mazání disku 100
 Nabídka Náhradní formát 84
 Nabídka Náповěda 119
 nabídka Nastavení 105
 Nabídka Nastavení bezdrátové
 sítě 95
 Nabídka Nastavení data/času 102
 Nabídka Nastavení SMTP 98
 Nabídka Nastavení zásobníku 88
 Nabídka Nástroje 110
 nabídka NetWare 96
 Nabídka Obecná nastavení 103
 Nabídka Obrázek 116
 nabídka PDF 111
 Nabídka PostScript 112
 nabídka Povrch papíru 84
 nabídka Různé 99
 Nabídka Sestavy 89
 nabídka Síť <x> 90
 Nabídka Síťová karta 92
 Nabídka Síťové zprávy 92
 nabídka Standardní síť 90
 Nabídka Standardní USB 97
 Nabídka TCP/IP 93
 Nabídka Univerzální nastavení 88
 Nabídka Vlastní typy 87
 Nabídka Výchozí zdroj 81
 nabídka XPS 111
 Nabídka Zakládání papíru 86
 nabídky
 aktivní síťová karta 90
 AppleTalk 95
 Bezdrátové 95
 Čištění disku 100
 Deník bezpečnostního auditu 101
 Dokončování 107
 Důvěrný tisk 100
 Emulace PCL 112
 Formát/Typ papíru 81
 HTML 115
 IPv6 94
 Jednotka paměti flash 116
 Konfigurace univerzálního
 podavače 84
 Kvalita 109
 LexLink 96
 Nabídka Nastavení SMTP 98
 Náhradní formát 84

Náповěda 119
 Nast. čas/datum 102
 Nastavení 105
 Nastavení zásobníku 88
 NetWare 96
 Obecná nastavení 103
 Obrázek 116
 Obslužné programy 110
 PDF 111
 PostScript 112
 Povrch papíru 84
 Různé 99
 Sestavy 89
 schéma 80
 Síť <x> 90
 Síťová karta 92
 Síťové zprávy 92
 Standardní síť 90
 Standardní USB 97
 TCP/IP 93
 Univerzální nastavení 88
 Vlastní typy 87
 Výchozí zdroj 81
 XPS 111
 Zakládání papíru 86
 nastavení
 adresa TCP/IP 93
 formát papíru 43
 typ papíru 43
 Univerzální formát papíru 44
 nastavení bezdrátové sítě
 v systému Windows 32
 nastavení bezdrátové tiskárny
 V systému Macintosh 34
 nastavení portu
 konfigurace 39
 nastavení sériového tisku 41
 nastavení sítě Ethernet
 v systému Macintosh 37
 v systému Windows 37
 nastavení šetrná vůči životnímu
 prostředí
 Tichý režim 13
 nastavení tiskárny
 v síti Ethernet (pouze pro
 Macintosh) 37
 v síti Ethernet (pouze pro
 Windows) 37
 Nepodporovaná dokončovací
 jednotka, odeberte ji 143

O

obálky
 tipy 68
 vložení 52
objednání
 kazety se svorkami 122
 sada pro údržbu 122
 tonerové kazety 122
objednání spotřebního
materiálu 121
Obnovit pozdržené úlohy? 143
Odeberte papír z <linked set bin
name> 142
Odeberte papír ze
standardního výstupního
zásobníku 142
Odeberte papír ze zásobníku
<x> 142
odebírání přídatných
zásobníků 128
odstraňování problémů
s příslušenstvím tiskárny
 interní tiskový server 182
 karta USB/paralelního
 rozhraní 182
 paměťová karta 181
 paměťová karta flash 181
 pevný disk s adaptérem 181
 Port ISP (Internal Solutions
 Port) 181
 příslušenství nepracuje 179
 zásobník na 2000 listů 180
 zásobníky papíru 180
odstraňování uvíznutého papíru
 289 chyba sešívání 169
Opakovat tiskové úlohy 69
 tisk z počítače Macintosh 70
 tisk ze systému Windows 70
Ověřit tiskové úlohy 69
 tisk z počítače Macintosh 70
 tisk ze systému Windows 70
ovládací panel tiskárny 10
 výchozí nastavení výrobce,
 obnovení 134
ovládací panel, tiskárna 10

P

paměťová karta
 instalace 17
 řešení problémů 181

paměťová karta flash
 instalace 19
 řešení problémů 181
papír
 A5 47
 B5 48
 dokončovací funkce 77
 Executive 48
 hlavičkový papír 60
 charakteristiky 59
 nastavení formátu 43
 nastavení typu 43
 nastavení univerzálního
 formátu 44
 nepřijatelné 60
 předtištěné formuláře 60
 recyklované 12
 Statement 47
 uložení 61
 Univerzální formát papíru 88
 výběr 60
papír a speciální média, vložení
 formát papíru, detekce 43
papír formátu A4
 vložení 55
papír formátu Letter
 vložení 55
pevný disk
 instalace 22
pevný disk s adaptérem
 řešení problémů 181
podpora zákazníků
 spojení 195
port Ethernet 27
Port ISP (Internal Solutions Port)
 řešení problémů 181
 změna nastavení portů 39
port USB 27
potíže s tiskárnou, řešení
základních 135
pozdržené úlohy 69
 tisk z počítače Macintosh 70
 tisk ze systému Windows 70
Pozdržené úlohy nebyly
obnoveny 139
poznámky 197, 198, 199, 200, 201,
202
poznámky FCC 201
poznámky k
vyzařování 198, 200, 201, 202
práce v síti Ethernet
 Macintosh 37

Windows 37
prohlížení virtuálního displeje
 na vestavěném webovém
 serveru 132
propojování
 výstupní zásobníky 56
propojování zásobníků 55
průhledné fólie
 tipy 67
 vložení 52
přemístění tiskárny 128, 131
přeprava tiskárny 131
Příručka pro práci v síti 132
Příručka pro správce vestavěného
webového serveru 132
přístupový panel
 nová instalace 24
publikace
 kde je najdete 7

R

recyklace
 produkty společnosti Lexmark 14
 směrnice pro likvidaci elektrických
 a elektronických zařízení 198
recyklovaný papír
 použití 12
registrační karty
 tipy 69
 vložení 52
rozpojování zásobníků 57, 56
rušení
 tisková úloha, z počítače 76
rušení úlohy
 z ovládacího panelu tiskárny 75

Ř

řešení problémů
 kontrola nereagující tiskárny 135
 řešení základních potíží s
 tiskárnou 135
řešení problémů s displejem
 displej je prázdný 175
 na displeji se zobrazují pouze
 diamanty 175
řešení problémů s kvalitou tisku
 bílé šmouhy 190
 částičky toneru na výtisku 194
 černé šmouhy 190
 chyby tisku 187
 nerovnoměrná hustota tisku 194

opakující se vady 190
oříznuté obrázky 184
prázdné stránky 184
stíny obrázků 185
svislé pruhy 192
šedé pozadí 185
šikmý tisk 190
špatná kvalita průhledných
fólií 194
tisk je příliš světlý 189
tisk je příliš tmavý 188
toner se stírá z papíru 193
tonerová mlha nebo stínované
pozadí 192
vodorovné pruhy 191
zkušební stránky kvality tisku 183
řešení problémů s podáváním
papíru
hlášení zůstává po odstranění
uvíznutí 183
uvíznutá stránka se znovu
nevytiskla 183
řešení problémů s tiskem
časté uvíznutí papíru 182
nesprávné okraje 186
netisknou se vícejazyčné soubory
PDF 175
pozdržené úlohy se netisknou 177
propojování zásobníků
nefunguje 178
při čtení z jednotky USB došlo k
chybě 176
tisk úloh trvá déle, než je
obvyklé 177
tisknou se nesprávné znaky 178
úlohy se netisknou 176
úlohy se tisknou na špatný
papír 178
úlohy se tisknou z nesprávného
zásobníku 178
Velké úlohy se nekompletují 178
vyskytují se neočekávané konce
stránky 179
zvlněný papír 186
řešení problémů, displej
displej je prázdný 175
na displeji se zobrazují pouze
diamanty 175
řešení problémů, doplňky tiskárny
interní tiskový server 182
karta USB/paralelního
rozhraní 182

paměťová karta 181
paměťová karta flash 181
pevný disk s adaptérem 181
Port ISP (Internal Solutions
Port) 181
příslušenství nepracuje 179
zásobník na 2000 listů 180
zásobníky papíru 180
řešení problémů, kvalita tisku
bílé šmouhy 190
částičky toneru na výtisku 194
černé šmouhy 190
chyby tisku 187
nerovnoměrná hustota tisku 194
opakující se vady 190
oříznuté obrázky 184
prázdné stránky 184
stíny obrázků 185
svislé pruhy 192
šedé pozadí 185
šikmý tisk 190
špatná kvalita průhledných
fólií 194
tisk je příliš světlý 189
tisk je příliš tmavý 188
toner se stírá z papíru 193
tonerová mlha nebo stínované
pozadí 192
vodorovné pruhy 191
zkušební stránky kvality tisku 183
řešení problémů, podávání papíru
hlášení zůstává po odstranění
uvíznutí 183
uvíznutá stránka se znovu
nevytiskla 183
řešení problémů, tisk
časté uvíznutí papíru 182
nesprávné okraje 186
netisknou se vícejazyčné soubory
PDF 175
pozdržené úlohy se netisknou 177
propojování zásobníků
nefunguje 178
při čtení z jednotky USB došlo k
chybě 176
tisk úloh trvá déle, než je
obvyklé 177
tisknou se nesprávné znaky 178
úlohy se netisknou 176
úlohy se tisknou na špatný
papír 178

úlohy se tisknou z nesprávného
zásobníku 178
Velké úlohy se nekompletují 178
vyskytují se neočekávané konce
stránky 179
zvlněný papír 186

S

sada fotoválce
objednání 122
sada pro údržbu
objednání 122
sériový tisk
nastavení 41
seznam adresářů
tisk 74
seznam ukázek typů písma
tisk 74
snížení hlasitosti 13
software tiskárny, instalace (systém
Windows) 29
spojování zásobníků 57
Spořič energie
nastavení 13
spotřební materiál
stav 121
šetření 120
uložení 120
spotřební materiál, objednání 121
kazety se svorkami 122
sada fotoválce 122
sada pro údržbu 122
tonerové kazety 122
standardní zásobník
vložení 45
stav spotřebního materiálu,
kontrola 121
stránka nastavení nabídek
tisk 28
stránka s nastavením sítě
tisk 29
systémová deska
přístup 16
syťost toneru
nastavení 78

Š

štítky, papír
typy 68

T

Tichý režim 13

typy

hlavičkový papír 65

obálky 68

průhledné fólie 67

registrační karty 69

štítky, papír 68

tisk

papír Executive 48

papír Statement 47

papíru velikosti A5 47

papíru velikosti B5 48

pomocí mobilního zařízení 72

seznam adresářů 74

seznam ukázek typů písma 74

stránka nastavení nabídek 28

stránka s nastavením sítě 29

v systému Macintosh 65

v systému Windows 65

z jednotky flash 73

zkušební stránky kvality tisku 75

tisk důvěrných a jiných pozdržených

úloh

v systému Windows 70

z počítače Macintosh 70

tisk z mobilního zařízení 72

tiskárna

konfigurace 9

minimální volné prostory 8

modely 9

přemístění 128, 131

přeprava 131

volba umístění 8

tisková úloha

rušení, z počítače 76

zrušení z ovládacího panelu

tiskárny 75

tlačítka, ovládací panel tiskárny 10

tonerové kazety

objednání 122

výměna 123

typ papíru

kam založit 64

podporované tiskárnou 64

U

uložení

papír 61

spotřební materiál 120

Univerzální formát papíru

nastavení 44

univerzální podavač

vlození 52

uvíznutí

čísla 152

místa 152

prevence 151

vyhledání oblastí uvíznutí 152

uvíznutí papíru

prevence 151

uvíznutí papíru, odstraňování

200–201 153

202 154

203 155

230 155

231 155

241 161

24x 161

250 166

280–281 167

282 167

283 169

284 172

285–286 172

287–288 172

Ú

úprava sytosti toneru 78

úroveň hluku 198

úspora spotřebního materiálu 120

úsporná nastavení

Tichý režim 13

V

vestavěný webový server 132

nastavení e-mailových

upozornění 133

nastavení sítě 132

nastavení správce 132

neotevívá se 135

zjištění stavu zařízení 133

virtuální displej

přístup 132

Vlastní typ <x>

změna názvu 57

vlození

dvojitě zásobníky na 2000 listů 50

formát papíru Letter nebo A4 55

hlavičkový papír do univerzálního

zásobníku 65

hlavičkový papír do

vysokokapacitního podavače na

2000 listů 49

hlavičkový papír v zásobnících 65

obálky 52

orientace kratší stranou

napřed 55

průhledné fólie 52

registrační karty 52

univerzální podavač 52

vysokokapacitní podavač na

2000 listů 49

zásobník na 1150 listů 50

zásobník na 500 listů (standardní

nebo doplňkový) 45

zásobník na 850 listů 50

Vložte do <input src> <Custom

String> 140

Vložte do <input src> <Custom Type

Name> 140

Vložte do <input src> <size> 140

Vložte do <input src> <type>

<size> 140

Vložte do ručního podavače

<Custom String> 141

Vložte do ručního podavače

<Custom Type Name> 141

Vložte do ručního podavače

<size> 141

Vložte do ručního podavače <type>

<size> 142

Vložte krabici děrovače 140

Vložte svorky 142

Vložte zásobník <x> 140

vnějšek tiskárny

čištění 120

vyhledání dalších informací o

tiskárně 7

Vyhrazené tiskové úlohy 69

tisk z počítače Macintosh 70

tisk ze systému Windows 70

výchozí nastavení výrobce,

obnovení 134

Vyjměte papír ze všech

zásobníků. 142

výměna

fotoválec 125

Vyprázdněte nádobku

děrovače. 139

vysokokapacitní podavač na

2000 listů

instalace 26

vložení 49
výstupní zásobníky
propojování 56

zrušení tiskové úlohy
z počítače 76

Z

zapojování kabelů 27
zaseknutí svorek
289 chyba sešívání 169
zásobník na 1150 listů
vložení 50
zásobník na 500 listů (standardní
nebo doplňkový)
vložení 45
zásobník na 850 listů
vložení 50
zásobníky
propojování 55, 57
rozpojení 56, 57
zásobníky na 500 listů
instalace 26
Zavřete dvířka <x> 139
Zavřete kryt <x> 139
Zavřete plochu H 139
zjištění stavu zařízení
na vestavěném webovém
serveru 133
Zkontrolujte orientaci nebo vodící
lišty <input src> 138
Zkontrolujte vodící lišty <input
src> 138
zkušební stránky kvality tisku
tisk 75
Změňte <input src> na <Custom
String> 136
Změňte <input src> na <Custom
String> vložit s <orientation> 137
Změňte <input src> na <Custom
Type Name> 136
Změňte <input src> na <Custom
Type Name> vložit
s <orientation> 136
Změňte <input src> na <size> 137
Změňte <input src> na <size> vložit
s <orientation> 137
Změňte <input src> na <type>
<size> 138
Změňte <input src> na <type>
<size> vložit s <orientation> 138
zobrazení
zprávy 133
zprávy
zobrazení 133