



**W850**

---

**Guida per l'utente**

**Dicembre 2012**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

4024

Modello:

110

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>5</b>
<b>Guida all'utilizzo della stampante.....</b>	<b>7</b>
Grazie per aver scelto questa stampante!.....	7
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	7
Scelta della posizione della stampante.....	8
Configurazioni della stampante.....	9
Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....	10
<b>Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....</b>	<b>12</b>
Risparmio di carta e di toner.....	12
Risparmio energetico.....	13
Riduzione della rumorosità della stampante.....	13
Riciclaggio.....	14
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>15</b>
Installazione delle opzioni interne.....	15
Installazione delle opzioni hardware.....	25
Collegamento dei cavi.....	27
Verifica della configurazione della stampante.....	28
Impostazione del software della stampante.....	29
Impostazione della stampa wireless.....	31
Installazione della stampante in una rete Ethernet.....	37
Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova ISP (Internal Solutions Port) di rete.....	40
Impostazione della stampa seriale.....	41
<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>44</b>
Impostazione del tipo e delle dimensioni della carta.....	44
Impostazione della stampante per il rilevamento delle dimensioni della carta caricata in un vassoio.....	44
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	45
Caricamento dei vassoi opzionali o standard da 500 fogli.....	46
Caricamento dei formati carta A5 o Statement.....	48
Caricamento dei formati carta B5 o Executive.....	49

Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli.....	50
Caricamento dei vassoi a doppia alimentazione da 2.000 fogli.....	51
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	53
Caricamento della carta in formato Letter o A4 con orientamento a bordo corto.....	56
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	57
<b>Informazioni sulla carta e sui supporti speciali.....</b>	<b>60</b>
Istruzioni relative alla carta.....	60
Tipi, formati e pesi supportati.....	62
<b>Stampa.....</b>	<b>67</b>
Stampa di un documento.....	67
Stampa su supporti speciali.....	67
Stampa di processi riservati e in attesa.....	71
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	74
Stampa da un'unità Flash.....	75
Stampa di pagine di informazioni.....	76
Annullamento di un processo di stampa.....	77
Funzioni di fascicolazione supportate.....	78
Regolazione dell'intensità del toner.....	80
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>81</b>
Elenco dei menu.....	81
Menu Carta.....	82
Menu Report.....	90
Menu Rete/Porte.....	91
Menu Protezione.....	101
Menu Impostazioni.....	104
Menu Guida.....	121
<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>122</b>
Pulizia della parte esterna della stampante.....	122
Conservazione dei materiali di consumo.....	122
Conservazione dei materiali di consumo.....	122
Verifica dello stato dei materiali di consumo.....	123
Ordinazione di materiali di consumo.....	123
Sostituzione dei materiali di consumo.....	125

---

Spostamento della stampante.....	131
<b>Supporto amministrativo.....</b>	<b>135</b>
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	135
Uso del server Web incorporato.....	135
Verifica del display virtuale.....	135
Verifica dello stato della periferica.....	136
Impostazione degli avvisi e-mail.....	136
Visualizzazione di report.....	136
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	137
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>138</b>
Risoluzione dei problemi di base.....	138
Informazioni sui messaggi della stampante.....	138
Rimozione degli inceppamenti.....	154
Risoluzione dei problemi di stampa.....	179
Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni.....	183
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta.....	186
Problemi di qualità di stampa.....	187
Come contattare l'assistenza clienti.....	199
<b>Avvisi.....</b>	<b>200</b>
Informazioni sul prodotto.....	200
Nota all'edizione.....	200
Consumo elettrico.....	203
<b>Indice.....</b>	<b>210</b>

## Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 Questo prodotto utilizza un dispositivo GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, interruttore di circuito salvavita). È consigliabile un controllo mensile del GFCI.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

**Nota:** utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato.

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si installa un vassoio opzionale dopo aver configurato la stampante, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione, il cavo USB e il cavo Ethernet prima di continuare.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di scansione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Guida all'utilizzo della stampante

## Grazie per aver scelto questa stampante!

Ci siamo impegnati molto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Per iniziare a utilizzare subito la nuova stampante, utilizzare i materiali di installazione forniti con la stampante, quindi fare riferimento alla *Guida per l'utente* per informazioni sull'esecuzione delle attività di base. Per ottenere il massimo dalla stampante, leggere attentamente la *Guida per l'utente* e verificare la presenza dei più recenti aggiornamenti sul nostro sito Web.

Ci impegnamo a offrire stampanti dalle prestazioni elevate e a prezzo contenuto; inoltre, desideriamo che i nostri clienti siano soddisfatti. In caso di eventuali problemi, rivolgersi a uno degli esperti tecnici del supporto per assistenza immediata. Per eventuali commenti e suggerimenti, contattateci. I clienti sono infatti l'obiettivo principale di tutte le nostre attività e i loro suggerimenti ci aiutano a operare meglio.

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento della stampante</li> <li>• Installazione del software della stampante</li> </ul>	Documentazione di installazione: è la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante ed è anche disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	La <i>Guida per l'utente</i> e la <i>Guida rapida</i> sono disponibili sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per gli aggiornamenti, visitare il sito Web all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Istruzioni per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connessione della stampante a una rete Ethernet</li> <li>• Risoluzione di problemi di connessione della stampante</li> </ul>	<i>Guida per il collegamento in rete</i> : aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e individuare <i>Documentazione software e stampante</i> nella cartella Pubs. Dall'elenco delle pubblicazioni fare clic sul link <b>Guida per il collegamento in rete</b> .


Argomento di ricerca	Disponibile in
Guida per l'uso del software della stampante	<p>Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li> </ul>
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Sito Web del supporto Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero modello stampante</li> <li>• Numero di serie</li> <li>• Data di acquisto</li> <li>• Luogo di acquisto</li> </ul>
Garanzia	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul>

## Scelta della posizione della stampante

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da due o più persone allenate.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:


- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione dello standard ASHRAE 62.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
  - Al riparo dalla luce solare diretta, da livelli estremi di umidità o da escursioni termiche
  - Al riparo da polvere e sporcizia
- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

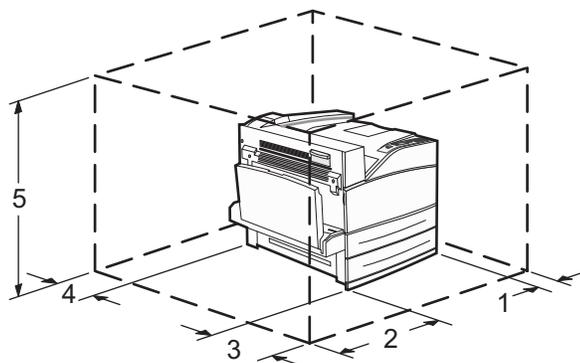

1	460 mm (18,1 poll.)
2	640 mm (25,2 poll.)
3	460 mm (18,1 poll.)
4	200 mm (7,9 poll.)
5	1724 mm (67,9 poll.)


## Configurazioni della stampante

### Modello di base

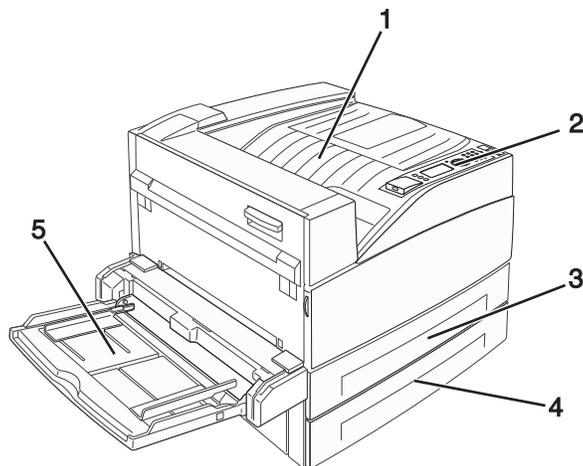


1	Raccoglitore di uscita standard
2	Pannello di controllo della stampante
3	Vassoio standard (Vassoio 1)
4	Vassoio standard (Vassoio 2)
5	Alimentatore multiuso

## Modello configurato

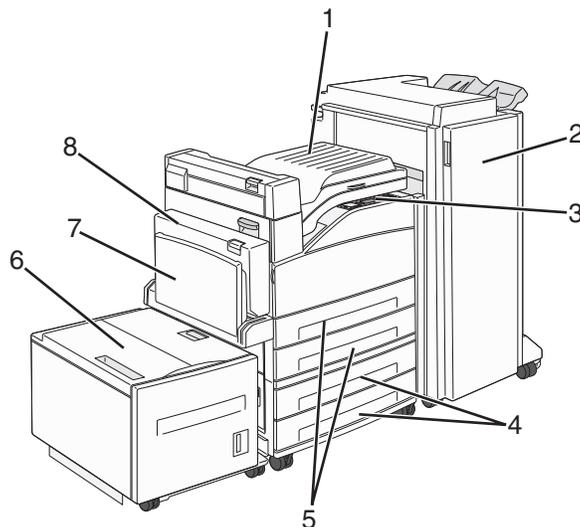

1	Unità ponte
2	Fascicolatore
3	Pannello di controllo della stampante
4	Vassoi opzionali da 500 fogli (Vassoio 3 e Vassoio 4 oppure vassoio di alimentazione doppio da 2000 fogli)
5	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1 e Vassoio 2)
6	Alimentatore ad alta capacità opzionale da 2000 fogli (Vassoio 5)
7	Alimentatore multiuso
8	Unità fronte/retro

## Informazioni sul pannello di controllo della stampante

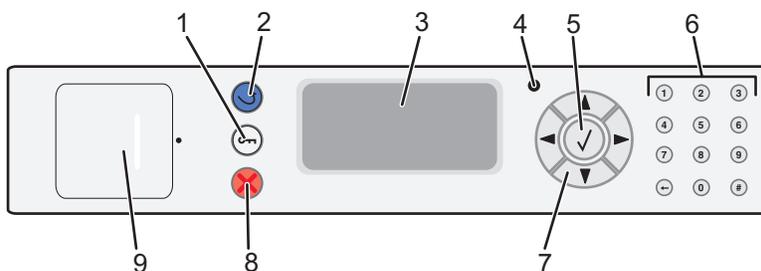

Voce	Descrizione	
1	Pulsante Menu 	Apre l'indice dei menu. <b>Nota:</b> i menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato <b>Pronta</b> .

Voce		Descrizione
2	Pulsante Indietro 	Consente di tornare alla schermata precedente del display.
3	Display	Consente di visualizzare i messaggi indicanti lo stato della stampante.
4	Spia luminosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spenta:</b> la stampante è spenta.</li> <li>• <b>Verde lampeggiante:</b> la stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.</li> <li>• <b>Verde fisso:</b> la stampante è accesa ma inattiva.</li> <li>• <b>Rosso fisso:</b> è necessario l'intervento dell'operatore.</li> </ul>
5	Pulsante Seleziona 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente di aprire una voce di menu e di visualizzare le impostazioni o i valori predefiniti.</li> <li>• Consente di salvare la voce di menu visualizzata come nuova impostazione predefinita dell'utente.</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando si salva una nuova impostazione come impostazione predefinita dell'utente, questa rimane attiva finché non viene salvata una nuova impostazione o non vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica.</li> <li>• Le impostazioni scelte mediante un programma software possono anche modificare o sostituire quelle predefinite dell'utente selezionate dal pannello di controllo della stampante.</li> </ul>
6	Tastierino 	Consente di immettere numeri, lettere o simboli sul display.
7	Pulsanti di navigazione 	<p>Premere il pulsante freccia su o freccia giù per scorrere i menu o le voci di menu oppure per aumentare o diminuire un valore quando si immettono i numeri.</p> <p>Premere il pulsante freccia sinistra o freccia destra per scorrere le impostazioni dei menu (anche denominati valori oppure opzioni) o il testo che consente di passare a un'altra schermata.</p>
8	Pulsante Stop 	<p>Interrompe tutte le attività della stampante.</p> <p>Quando sul display appare il messaggio <b>Interrotto</b>, viene visualizzato un elenco di opzioni disponibili.</p>
9	Porta USB	<p>Inserire un'unità Flash nella parte anteriore della stampante per stampare i file salvati.</p> <p><b>Nota:</b> solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

## Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

## Risparmio di carta e di toner

### Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano sconsigliare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

**Nota:** alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm<sup>2</sup>/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

## Risparmio energetico

### Regolazione dell'opzione Risparmio energia

È possibile selezionare un valore compreso tra 2 e 240 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 10 minuti.

Per aumentare o diminuire il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità Risparmio energia, effettuare una delle seguenti operazioni:

#### Uso del server Web incorporato

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Impostazioni generali**.
- 3 Fare clic su **Timeout**.
- 4 Nella casella Risparmio energia, aumentare o diminuire il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità Risparmio energia.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Premere .
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Timeout**, quindi premere .
- 6 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Risparmio energia**, quindi premere .
- 7 Premere il pulsante freccia su o giù per aumentare o diminuire il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità Risparmio energia, quindi premere .

## Riduzione della rumorosità della stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

**Nota:** vedere la tabella per le diverse impostazioni che vengono modificate quando si seleziona un'impostazione di Modalità silenziosa.

Scegliere	Per
Attivato	<p>Ridurre la rumorosità della stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si potrebbe notare una riduzione della velocità di elaborazione.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• Le ventole girano a una velocità ridotta o sono spente.</li> <li>• Se la stampante dispone della funzione fax, i segnali acustici del fax vengono ridotti o disabilitati, inclusi quelli emessi dalla suoneria o dall'altoparlante del fax.</li> </ul>
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.

Per selezionare un'impostazione di Modalità silenziosa:

- 1 Sul pannello di controllo, premere .
  - 2 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni**, quindi premere .
  - 3 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Impostazioni generali**, quindi premere .
  - 4 Premere i pulsanti freccia fino a visualizzare **Modalità Silenzioso**, quindi premere .
  - 5 Selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere .
- Sul display viene visualizzato il messaggio **Inoltro modifiche in corso**.

## Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne



**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

È possibile personalizzare la capacità di memoria e la connettività della stampante aggiungendo schede opzionali. Le istruzioni riportate in questa sezione descrivono come installare le schede disponibili e individuare una scheda che si desidera rimuovere.

### Opzioni interne disponibili

- Schede di memoria
  - Memoria della stampante
  - Memoria Flash
  - Font
- Schede firmware
  - Bar Code e Moduli
  - IPDS e SCS/TNe
  - PrintCryption™
- Disco fisso della stampante
- Porte ISP (Internal Solutions Port) Lexmark™
  - Porta ISP seriale RS-232-C
  - Porta ISP parallela 1284-B ISP
  - Porta ISP wireless MarkNet™ N8150 802.11 b/g/n
  - Porta ISP in fibra MarkNet N8130 10/100
  - Porta ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000


È possibile che alcune di queste opzioni non siano disponibili. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

## Accesso alla scheda di sistema per l'installazione delle opzioni interne

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

- 1** Rimuovere il coperchio.
  - a** Ruotare le viti sul coperchio in senso antiorario per svitarle, ma non rimuoverle.

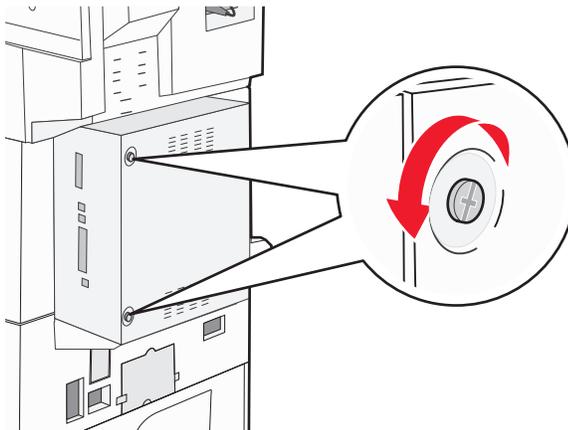

- b** Tirare verso di sé il coperchio per rimuoverlo.
- 2** Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

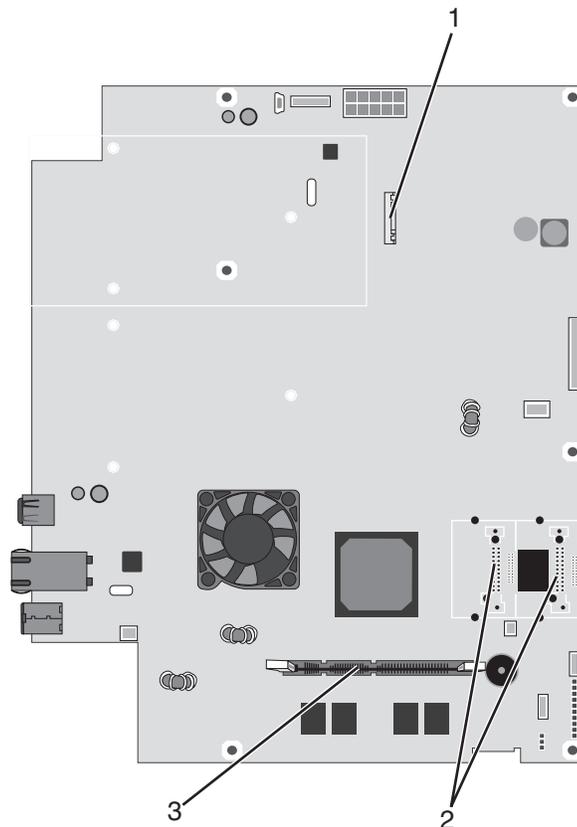

1	Connettore del disco fisso
2	Connettori scheda di memoria Flash o firmware
3	Connettore scheda di memoria della stampante

## Installazione di una scheda di memoria

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si installano schede di memoria o schede opzionali dopo aver configurato la stampante, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro prima di continuare. Spegnerne gli altri eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare i cavi della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda di sistema. Per installare la scheda di memoria:

- 1 Accedere alla scheda di sistema.

**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.


- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Nota:** evitare di toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.


**3** Aprire i fermi del connettore della scheda di memoria.



**4** Allineare le tacche presenti sulla scheda di memoria alle scanalature del connettore.

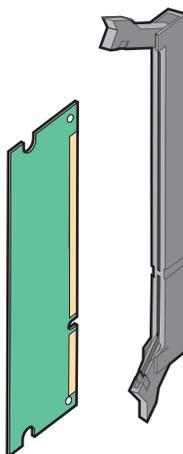

**5** Inserire la scheda di memoria nel connettore fino a farla *scattare* in posizione.

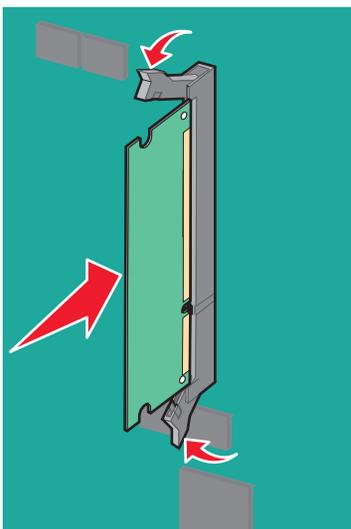

**6** Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

## Installazione di una scheda di memoria Flash o di una scheda firmware

La scheda di sistema dispone di due alloggiamenti per una scheda di memoria Flash o firmware opzionale. È possibile installare solo una delle due schede ma i connettori sono intercambiabili.

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.

**Nota:** questa attività richiede l'utilizzo di un cacciavite a testa piatta.

- 2 Estrarre la scheda dalla confezione e


**Nota:** evitare di toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i perni di plastica sulla scheda ai fori sulla scheda di sistema.

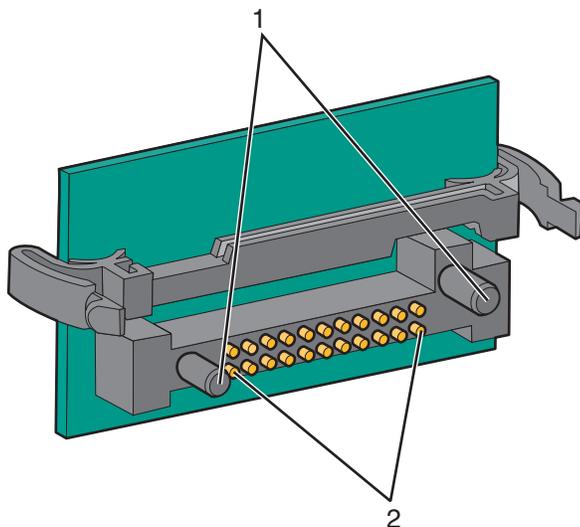

1	Perni di plastica
2	Perni metallici

4 Inserire la scheda fino a bloccarla in posizione.

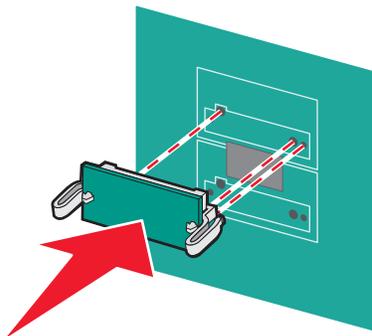

**Note:**

- Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda di sistema.
- Fare attenzione a non danneggiare i connettori.

5 Reinstallare il coperchio della scheda di sistema.

## Installazione di una scheda di interfaccia della porta o di un server di stampa interno

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema, toccare un oggetto metallico.

**Nota:** per installare una scheda di interfaccia della porta o di un server di stampa interno, è necessario utilizzare un cacciavite Phillips n. 2.

Un server di stampa interno consente il collegamento della stampante alla rete *LAN*. Una scheda di interfaccia della porta opzionale consente di collegare la stampante a un computer o un server di stampa esterno in diversi modi.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.
- 2 Estrarre dalla confezione la scheda di interfaccia della porta o del server di stampa interno.

- 3 Rimuovere la piastra metallica sul vassoio della scheda di sistema che copre l'alloggiamento del connettore e conservarla.

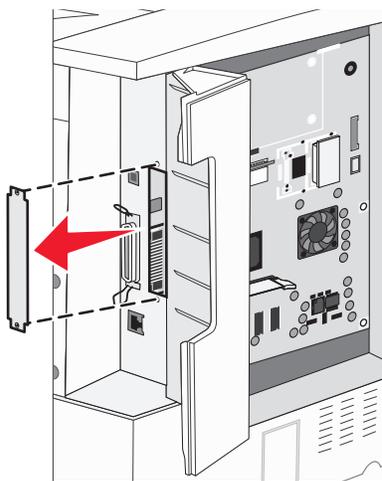


- 4 Allineare il connettore della scheda del server di stampa interno o della scheda di interfaccia della porta al connettore della scheda di sistema.

**Nota:** i connettori del cavo posti sul lato della scheda opzionale devono essere inseriti nell'apertura sulla piastra.

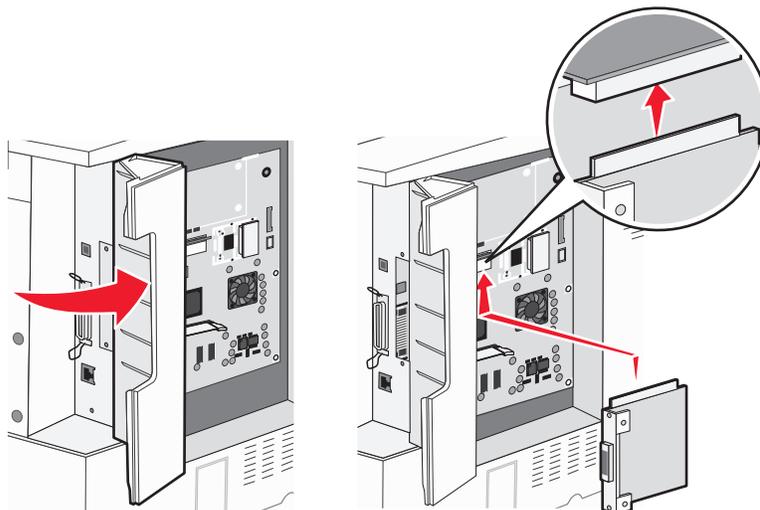

- 5 Inserire con decisione la scheda di interfaccia della porta o del server di stampa interno nel connettore sulla scheda di sistema.

- 6 Inserire una vite nel foro sul lato destro dell'alloggiamento del connettore. Stringere con delicatezza le viti per fissare la scheda al vassoio della scheda di sistema.

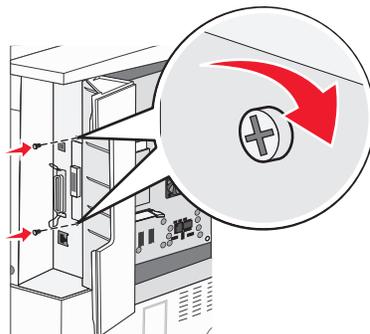

- 7 Reinstallare la scheda di sistema.


## Installazione del disco fisso della stampante

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda di sistema e del disco fisso possono essere facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda di sistema o del disco fisso, toccare un oggetto metallico.

**Nota:** per installare il disco fisso sulla piastra di sostegno, utilizzare un cacciavite Phillips numero 2.


- 1 Accedere alla scheda di sistema.
- 2 Estrarre dalla confezione la piastra di sostegno, il disco fisso, il cavo a nastro e le viti per il fissaggio.
- 3 Collegare il cavo a nastro al disco fisso.

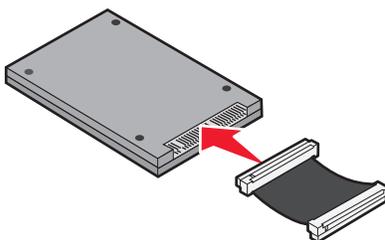


**4** Fissare con le viti la piastra di sostegno al disco fisso.

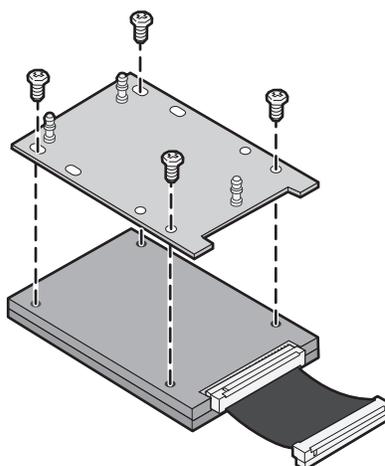

**5** Inserire il connettore del cavo a nastro nel connettore del disco fisso sulla scheda di sistema.

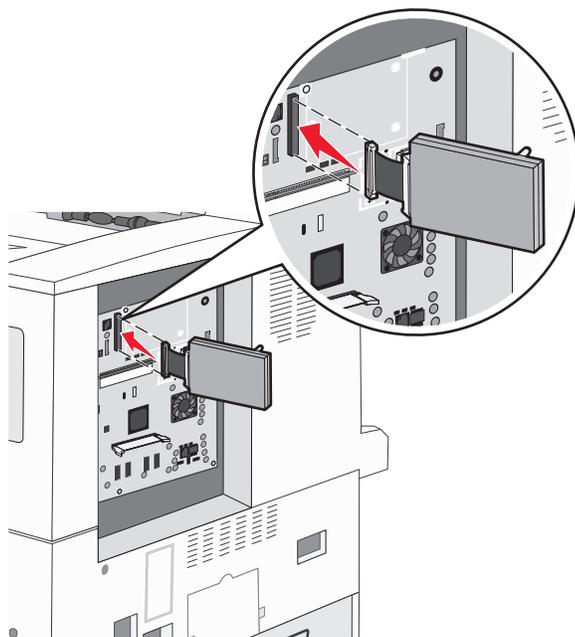

- 6 Capovolgere il disco fisso, quindi inserire i tre perni sulla piastra di sostegno nei fori della scheda di sistema. Il disco fisso *scatta* in posizione.

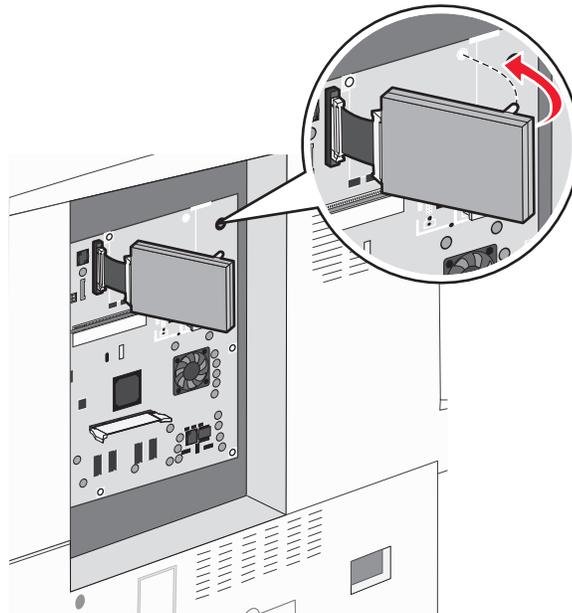


- 7 Reinstallare la scheda di sistema.

## Reinstallazione del pannello di accesso


Dopo aver installato le schede opzionali sulla scheda di sistema della stampante, attenersi alle istruzioni riportate di seguito per reinstallare il pannello di accesso.

**Nota:** questa procedura richiede l'uso di un cacciavite Phillips numero 2.

- 1 Allineare le linguette sul lato destro del pannello di accesso alle scanalature nella stampante.
- 2 Far scorrere il pannello verso destra, quindi spingerlo verso la stampante.

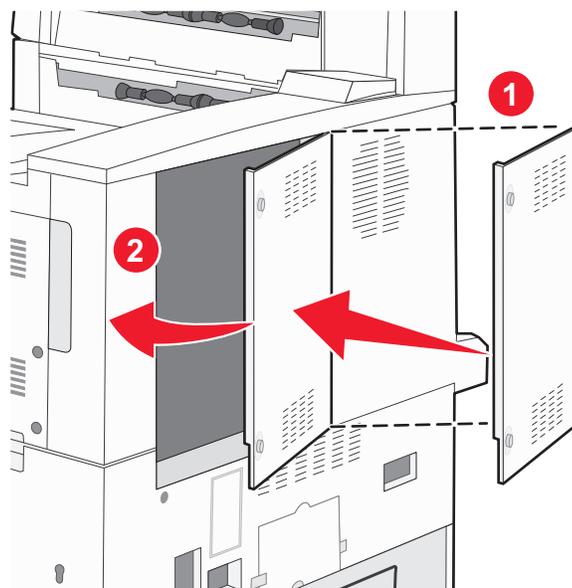

### 3 Stringere le viti.

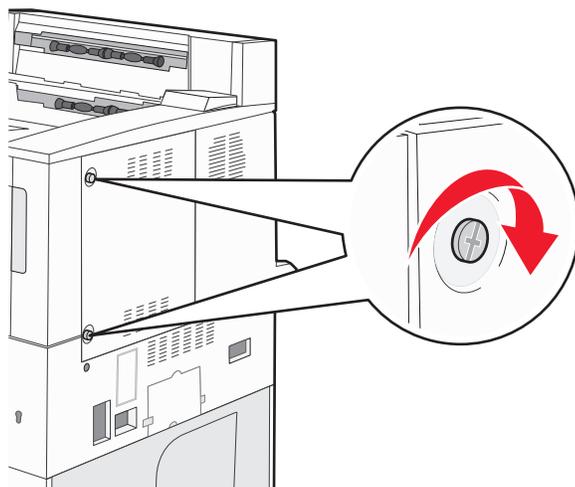

4 Inserire il cavo di alimentazione della stampante in una presa elettrica dotata di messa a terra e accendere la stampante.

## Installazione delle opzioni hardware

### Sequenza di installazione

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI PUNGERSI:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si utilizzano un vassoio di alimentazione ad alta capacità, un'unità fronte/retro e un'opzione di alimentazione oppure più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto o una base per la stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Installare la stampante e le opzioni acquistate nell'ordine indicato di seguito:

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda di sistema o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- Supporto stampante o base a rotelle
- Vassoi doppi da 2000 fogli e alimentatore ad alta capacità
- Vassoi standard o opzionali da 500 fogli
- Unità fronte/retro
- Stampante

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un supporto stampante, una base a rotelle o un vassoio da 2000 fogli, consultare la relativa documentazione fornita con l'opzione scelta.

## Installazione del vassoio opzionale

La stampante supporta le seguenti origini di alimentazione opzionali:

- Modulo Vassoio 2 (2 vassoi da 500 fogli)
- Vassoi a doppia alimentazione da 2.000 fogli
- Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli
- Unità fronte/retro


**ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da due o più persone allenate.

**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si installa un vassoio opzionale dopo aver configurato la stampante, spegnere la periferica e scollegare il cavo di alimentazione, il cavo USB e il cavo Ethernet prima di continuare.

- 1 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 2 Posizionare il vassoio nell'area scelta per la stampante.

**Nota:** se si stanno installando più vassoi opzionali, i vassoi a doppia alimentazione da 2.000 fogli devono essere sempre installati come primi vassoi opzionali (eseguendo la configurazione dal basso verso l'alto).


**Nota:** i vassoi opzionali da 500 fogli e i vassoi a doppia alimentazione opzionali da 2.000 fogli sono interscambiabili.

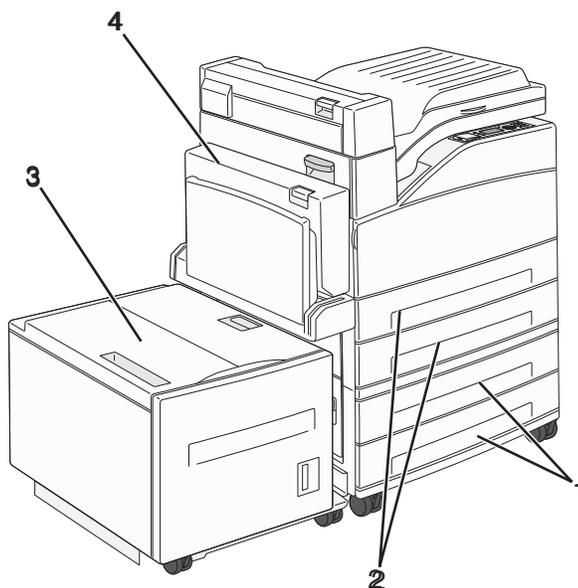

1	Vassoio 3 e Vassoio 4 (vassoi da 500 fogli o vassoi a doppia alimentazione da 2.000 fogli)
2	Vassoio 1 e Vassoio 2 (vassoi da 500 fogli)
3	Vassoio5 (alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli)
4	Unità fronte/retro

**Nota:** i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati. Rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

- 3** Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

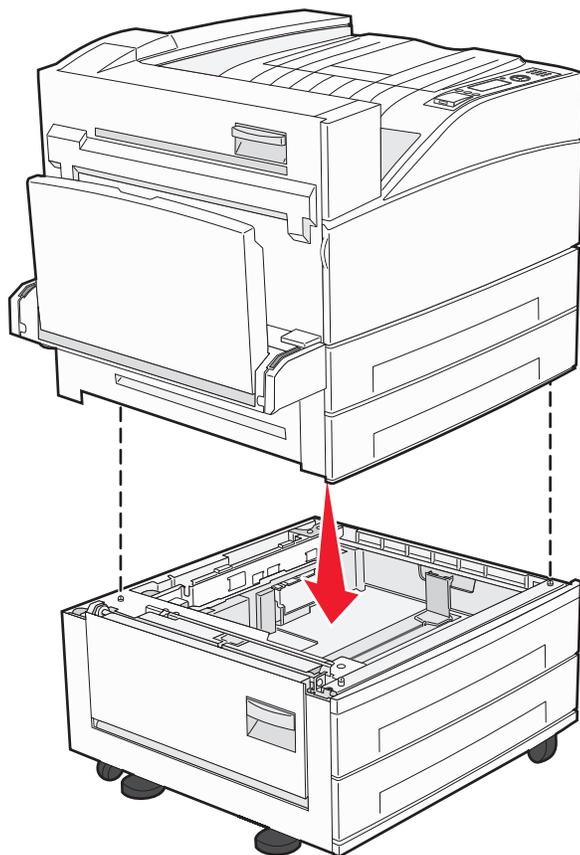


- 4** Riaccendere la stampante.
- 5** Impostare il software della stampante affinché riconosca l'origine carta opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 30.

## Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Verificare che corrispondano i seguenti elementi:

- Il simbolo USB sul cavo con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo Ethernet appropriato alla porta Ethernet

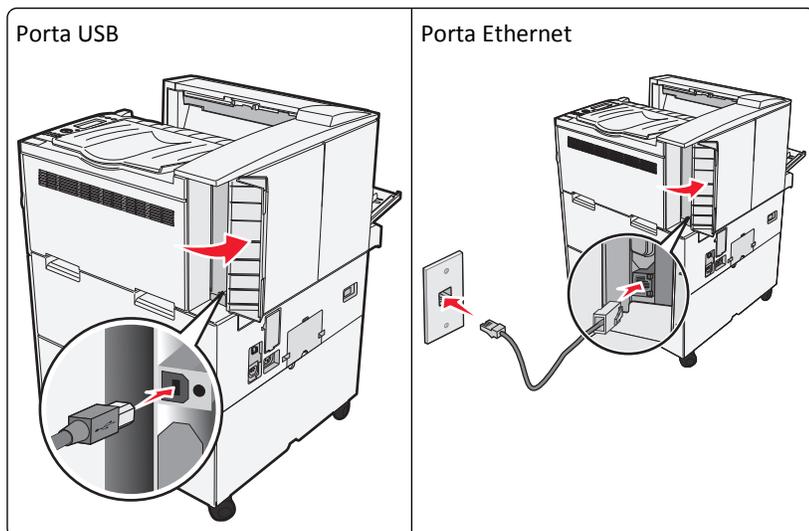

## Verifica della configurazione della stampante

- Stampare una pagina delle impostazioni di menu per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è elencata, non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare che la stampante sia collegata correttamente alla rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

## Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

**Nota:** se non sono state ancora apportate modifiche alle impostazioni delle voci di menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva fino a quando non si accede di nuovo al menu, non si sceglie un altro valore e questo non viene salvato. Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica, vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica" a pagina 137.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere .
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Report**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Pagina impostazioni menu**, quindi premere .

Al termine della stampa della pagina delle impostazioni dei menu, la stampante torna allo stato **Pronta**.

## Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa di rete.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere .
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Report**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Pagina impostazioni rete**, quindi premere .

**Nota:** se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete <x>**.

- 5 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete, verificare che lo stato della stampante sia "Collegata". Se lo stato è "Non collegata", è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

## Impostazione del software della stampante

### Installazione del software della stampante

#### Note:

- Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.
- Prima di installare il software della stampante, chiudere tutti i programmi aperti.

- 1 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

- 2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

#### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

### In Macintosh

Fare clic sull'icona del CD sul desktop.

**Nota:** D è la lettera dell'unità CD o DVD.

- 3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

## Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per l'utilizzo.

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

#### In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **run**, quindi accedere a:

Elenco app > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**

#### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
  - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
  - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 A seconda della periferica in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Tenere premuta l'icona della stampante da aggiornare.
    - Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante da aggiornare.
  - 3 Dal menu visualizzato, effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
    - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
  - 4 Fare clic sulla scheda **Configurazione**.
  - 5 Effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
    - In Opzioni configurazione, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.
  - 6 Fare clic su **Applica**.

## Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione >** selezionare la stampante **>Opzioni e materiali di consumo > Driver**
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax >** selezionare la stampante **>Opzioni e materiali di consumo >Driver**
- 2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

## Impostazione della stampa wireless

Se il modello della stampante è wireless, attenersi a queste istruzioni.

**Nota:** l'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wireless Encryption Protocol) e WPA (Wi-Fi Protected Access) sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

### Note:

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.
- collegare i cavi di installazione o di rete solo quando indicato dal software di impostazione.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP  
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2  
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1X–RADIUS

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna

- Nome utente e password 802.1X
  - Certificati
- Nessuna protezione
- Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

**Nota:** si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

**Note:**



- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Installazione di stampante su una rete wireless (Windows)

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless in uso è configurata e funziona correttamente.
- Il computer in uso è collegato alla stessa rete wireless dove si desidera configurare la stampante.

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

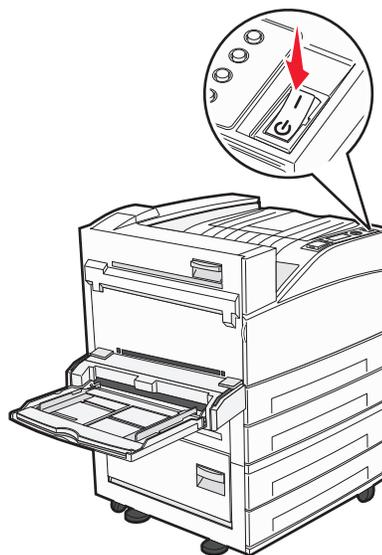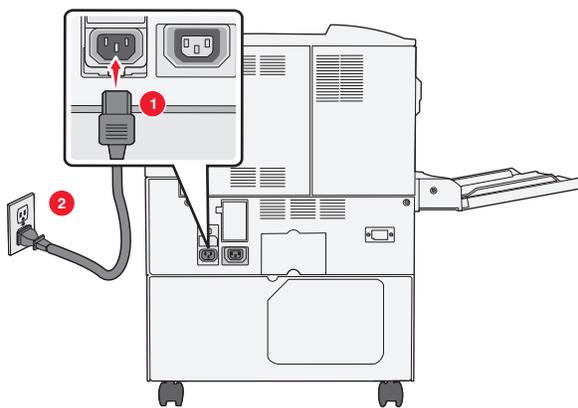

**Nota:** Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e pronti.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non collegare il cavo USB se non richiesto sullo schermo del computer.



**2** Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:

Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:

**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

**3** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

#### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

#### In Windows 7 o versioni precedenti

**a** Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

**b** Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.

**c** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**Nota:** D è la lettera dell'unità CD o DVD.


**4** Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

**5** Selezionare **Connessione wireless** quando si richiede di scegliere un tipo di connessione.

**6** Nella finestra di dialogo Configurazioni wireless, selezionare **Configurazione guidata (consigliata)**.

**Nota:** Scegliere **Configurazione avanzata** solo se si desidera personalizzare l'installazione.

- 7 Collegare temporaneamente un cavo USB al computer sulla rete wireless e alla stampante.

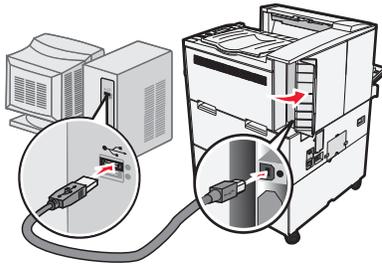

**Nota:** Dopo aver configurato la stampante, il software richiede di scollegare il cavo USB temporaneo in modo da poter stampare in modalità wireless.

- 8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.


**Nota:** Per ulteriori informazioni su come consentire ad altri computer sulla rete wireless di utilizzare la stampante wireless, consultare la *Guida alle operazioni di rete*.

## Installazione della stampante su una rete wireless (Macintosh)

**Nota:** Accertarsi di scollegare il cavo Ethernet quando si installa la stampante in una rete wireless.

### Preparazione alla configurazione della stampante

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

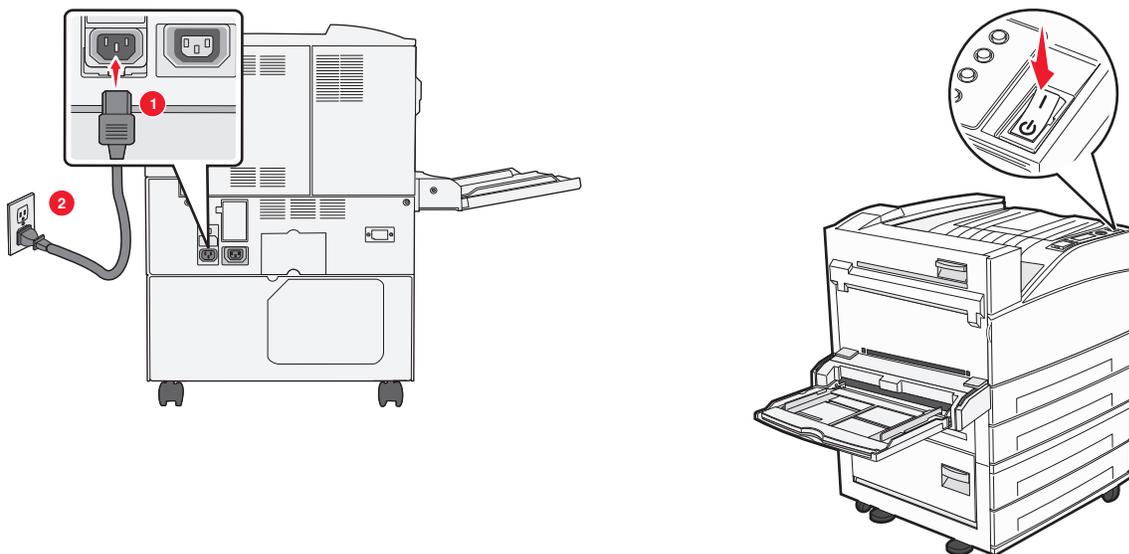

2 Individuare l'indirizzo MAC della stampante.

a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



o



b Nella sezione della scheda di rete standard, cercare **UAA (MAC)**.

**Nota:** queste informazioni saranno necessarie più avanti.

## Immissione delle informazioni sulla stampante

1 Accedere alle opzioni AirPort:

### In Mac OS X versione 10.5 o successiva

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema >Rete >Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema >Rete >AirPort**

### In Mac OS X versione 10.4

Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni >Connessione Internet >AirPort**

2 Dal menu a comparsa Rete, selezionare **server di stampa [yyyyyy]**, dove le **y** sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC situato nel foglio dell'indirizzo MAC.

3 Aprire un browser Web.

4 Dal menu Bookmarks, selezionare **Mostra** o **Show All Bookmarks**.

5 In COLLECTIONS, selezionare **Bonjour** o **Rendezvous**, quindi fare doppio clic sul nome della stampante.

**Nota:** L'applicazione denominata *Rendezvous* in Mac OS X versione 10.2 viene ora chiamata *Bonjour* da Apple Inc.

6 Da Embedded Web Server, accedere alla posizione in cui sono memorizzate le informazioni sulle impostazioni wireless.

## Configurazione della stampante per l'accesso wireless

1 Digitare il nome di rete (SSID) nel campo appropriato.

2 Se la rete utilizza un punto di accesso, selezionare **Infrastruttura** come modalità di rete (router wireless).

3 Selezionare il tipo di protezione utilizzata per proteggere la rete wireless.

4 Immettere le informazioni sulla protezione necessarie per collegare la stampante alla rete wireless.

5 Fare clic su **Invia**.

6 Aprire l'applicazione AirPort presente nel computer:

**In Mac OS X versione 10.5 o successiva**

Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Preferenze di Sistema >Rete >Wi-Fi**
- **Preferenze di Sistema >Rete >AirPort**

**In Mac OS X versione 10.4**

Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni >Connessione Internet >AirPort**

**7** Dal menu a comparsa Network, selezionare il nome della rete wireless.

**Configurazione del computer per l'uso della stampante in modalità wireless**

Per eseguire la stampa su una stampante di rete, ciascun utente Macintosh deve installare un file di driver per stampante personalizzato e creare una coda di stampa nell'Utilità di configurazione della stampante o nel Centro Stampa.

**1** Installare il file del driver della stampante sul computer:

- Ottenere una copia del programma di installazione.
  - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
  - Dal nostro sito Web:  
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:  
**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- Seguire le istruzioni visualizzate.
- Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.  
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
- Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

**2** Aggiungere la stampante:

**a** Per la stampa IP:

**In Mac OS X versione 10.5 o successiva**

- Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- Fare clic su **+**.
- Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.
- Fare clic sulla scheda **IP**.
- Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

**In Mac OS X versione 10.4**

- Dal Finder, selezionare:  
**Applicazioni >Utilità**
- Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.

- 3 Dall'elenco Stampanti, scegliere **Aggiungi**, quindi fare clic su **Stampante IP**.
- 4 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

**b** Per la stampa AppleTalk:

**Note:**

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

**In Mac OS X versione 10.5**

- 1 Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- 2 Fare clic su **+**, quindi selezionare:  
**AppleTalk > selezionare la stampante dall'elenco >Aggiungi**

**In Mac OS X versione 10.4**

- 1 Dal Finder, selezionare:  
**Applicazioni >Utilità**
- 2 Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- 3 Dall'Elenco Stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la scheda **Browser di default >Altre stampanti**.
- 5 Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- 6 Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

## Installazione della stampante in una rete Ethernet

**Nota:** Accertarsi di aver completato l'installazione iniziale della stampante.

### Per gli utenti Windows

- 1 Ottenere una copia del programma di installazione.
  - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
  - Dal nostro sito Web:  
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:  
**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

- 2 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni >**Esegui** > immettere **D:\setup.exe** >**OK**.

### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**Nota:** D è la lettera dell'unità CD o DVD.

- 3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

**Nota:** per configurare la stampante utilizzando un indirizzo IP statico, IPv6 o uno script, selezionare **Opzioni avanzate >Strumenti di amministrazione**.

- 4 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.

- 5 Collegare il cavo Ethernet quando viene richiesto.

- 6 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

**Nota:** Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

### Per utenti Macintosh

- 1 Consentire al server DHCP della rete di assegnare un indirizzo IP alla stampante.

- 2 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dal pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

**Nota:** Sarà necessario l'indirizzo IP se si sta configurando l'accesso per computer su una subnet diversa rispetto a quella della stampante.

- 3 Installare il driver della stampante nel computer.

- a Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.

- b Seguire le istruzioni visualizzate.

- c Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.

- d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.

- e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.

Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.

- f Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

- 4 Aggiungere la stampante.

- Per la stampa IP:

#### In Mac OS X versione 10.5 o successiva

- a Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:

– **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**

– **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**

- b Fare clic su **+**.

- c Se necessario, fare clic **Aggiungi stampante o scanner** o **Aggiungi altro stampante o scanner**.

- d** Fare clic sulla scheda **IP**.
- e** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

#### **In Mac OS X versione 10.4 o precedente**

- a** Dal Finder, selezionare:  
**Applicazioni >Utilità**
  - b** Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
  - c** Dall'elenco delle stampanti, fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Stampante IP**.
  - d** Digitare l'indirizzo IP dello scanner nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

#### **Note:**

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva.

#### **In Mac OS X versione 10.5**

- a** Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- b** Fare clic su **+**, quindi selezionare:  
**AppleTalk > selezionare la stampante >Aggiungi**

#### **In Mac OS X versione 10.4 o precedente**

- a** Dal Finder, selezionare:  
**Applicazioni >Utilità**
- b** Fare doppio clic su **Utilità di impostazione stampante** o **Centro Stampa**.
- c** Dall'elenco delle stampanti, fare clic su **Aggiungi**.
- d** Selezionare la scheda **Browser di default >Altre stampanti**.
- e** Dal primo menu a comparsa, selezionare **AppleTalk**.
- f** Dal secondo menu a comparsa, selezionare **Zona AppleTalk Locale**.
- g** Selezionare la periferica dall'elenco, quindi fare clic su **Aggiungi**.

**Nota:** se lo scanner non è presente nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerlo utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare l'addetto all'assistenza del sistema.

## Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una nuova ISP (Internal Solutions Port) di rete

Quando una nuova porta Lexmark Internal Solutions Port (ISP) viene installata nella stampante, è necessario aggiornare le configurazioni della stampante sui computer che accedono alla stampante, poiché alla stampante verrà assegnato un nuovo indirizzo IP. Tutti i computer che accedono alla stampante devono essere aggiornati con questo nuovo indirizzo IP.

### Note:

- Se la stampante ha un indirizzo IP statico, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se i computer sono configurati per l'utilizzo del nome di rete, anziché dell'indirizzo IP, non è necessario apportare modifiche alle configurazioni dei computer.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, accertarsi che la stampante sia disconnessa dalla rete Ethernet durante la configurazione per il funzionamento in modalità wireless. Se la stampante è connessa dalla rete Ethernet, la configurazione wireless viene completata, ma la porta ISP non risulta attiva. Per attivare la porta ISP wireless, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet, spegnere la stampante e riaccenderla.
- Risulta attiva una sola connessione per volta. Se si desidera passare da una connessione Ethernet a una wireless e viceversa, spegnere la stampante, collegare il cavo (per passare a una connessione Ethernet) o scollegare il cavo (per passare a una connessione wireless), quindi riaccendere la stampante.

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Aprire la cartella delle stampanti.

#### In Windows 8

Dall'accesso alla ricerca, immettere **Run**, quindi accedere a:

Elenco app > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**

#### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- 3 Per selezionare la stampante modificata, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Tenere premuta l'icona della stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante e selezionare **Proprietà stampante** (Windows 7 o versioni successive) o **Proprietà** (versioni precedenti) dal menu.

**Nota:** Se è disponibile più di una copia della stampante, aggiornare tutte le copie con il nuovo indirizzo IP.

- 4 Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 5 Selezionare la porta dall'elenco, quindi fare clic su **Configura porta**.
- 6 Digitare il nuovo indirizzo IP nel campo "Nome stampante o Indirizzo IP".
- 7 Fare clic su **OK >Chiudi**.

## Per gli utenti Macintosh

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Aggiungere la stampante.

- Per la stampa IP:
  - a Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
    - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
    - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
  - b Fare clic su **+**.
  - c Fare clic sulla scheda **IP**.
  - d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- Per la stampa AppleTalk:

### Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- Questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 .

- a Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- b Fare clic su **+**, quindi selezionare:  
**AppleTalk > selezionare la stampante >Aggiungi**

## Impostazione della stampa seriale

Utilizzare la stampa seriale per stampare quando il computer è lontano dalla stampante o per stampare a una velocità ridotta.

Dopo l'installazione della porta seriale o di comunicazione (COM), configurare la stampante e il computer. Accertarsi di aver collegato il cavo seriale alla porta COM sulla stampante.

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
  - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu relativo alle impostazioni della porta.
  - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
  - c Salvare le impostazioni modificate, quindi stampare una pagina impostazioni menu.

## 2 Installare il driver della stampante.

### a Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
- Dal nostro sito Web:  
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:  
**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo

### b Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **run** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

### In Windows 7 o versioni precedenti

- 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**Nota:** D è la lettera dell'unità CD o DVD.

### c Fare clic su **Installa**.

### d Seguire le istruzioni visualizzate.

### e Selezionare **Avanzate**, quindi fare clic su **Continua**.

### f Nella finestra di dialogo per la configurazione del collegamento della stampante, selezionare una porta.

### g Se la porta non è presente nell'elenco, fare clic su **Aggiorna** o accedere a:

**Aggiungi porta** > selezionare un tipo di porta > inserire le informazioni necessarie > **OK**

### h Fare clic su **Continua** > **Fine**.

## 3 Impostare i parametri della porta COM.

Dopo aver installato il driver della stampante, impostare i parametri seriali della porta COM assegnata al driver.

**Nota:** verificare che i parametri seriali della porta COM corrispondano ai parametri seriali impostati nella stampante.

### a Aprire Gestione periferiche.

### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:devmgmt.msc** > **OK**.

### In Windows 7 o versioni precedenti

- 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **devmgmt.msc**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

- b** Fare doppio clic su **Porte (COM & LPT)** per espandere l'elenco delle porte disponibili.
- c** Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premere e tenere premuta la porta COM a cui si è collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1).
  - Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla porta COM su cui è stato collegato il cavo seriale al computer (esempio: COM1).
- d** Selezionare **Proprietà** dal menu visualizzato.
- e** Nella scheda Impostazioni porta, impostare gli stessi parametri seriali impostati nella stampante.  
Per le impostazioni della stampante, verificare la voce Seriale della pagina delle impostazioni dei menu.
- f** Fare clic su **OK**, quindi chiudere tutte le finestre di dialogo.
- g** Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione della stampante.

## Caricamento della carta e dei supporti speciali

In questa sezione viene illustrata la modalità di caricamento dei vassoi standard e opzionali da 500 e 2,000 fogli e dell'alimentatore multiuso. Inoltre, contiene informazioni sull'orientamento della carta, sull'impostazione di Dimensioni Carta e Tipo di carta, sul collegamento e lo scollegamento dei vassoi.

### Impostazione del tipo e delle dimensioni della carta

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che sia visualizzato il messaggio **Pronta**.
  - 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
  - 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Menu Carta**, quindi premere .
  - 4 Premere il pulsante freccia su o freccia giù fino a visualizzare **✓Dimensioni/tipo carta**, quindi premere .
  - 5 Premere il pulsante freccia su o giù finché non viene visualizzato il vassoio corretto, quindi premere .
  - 6 Premere il pulsante freccia su o giù finché non viene visualizzato **✓** accanto alle dimensioni corrette, quindi premere .
  - 7 Premere il pulsante freccia su o giù finché non viene visualizzato **✓** accanto al tipo di carta corretto, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre selezione**. Nella stampante viene nuovamente visualizzato il messaggio **Dimensioni/tipo carta**.
- 8 Premere tre volte  per tornare allo stato **Pronta**.

### Impostazione della stampante per il rilevamento delle dimensioni della carta caricata in un vassoio

Il rilevamento delle dimensioni disabilita o abilita il rilevamento automatico delle dimensioni nei vassoi. Consente inoltre alla stampante di rilevare la differenza tra dimensioni della carta simili che altrimenti non potrebbe rilevare.

I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta quando nei vassoi della stampante sono caricati i formati A5 e Statement oppure i formati B5 ed Executive. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante.

**Nota:** l'alimentatore multiuso non utilizza il rilevamento automatico delle dimensioni e può supportare processi di stampa in formato A5 e Statement oppure in formato B5 ed Executive. L'impostazione di rilevamento delle dimensioni non altera le impostazioni dell'alimentatore multiuso.

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Tenere premuto  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante.

- 3 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la schermata con l'animazione dell'orologio.  
La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato **Menu Config.**
- 4 Premere il pulsante freccia su o freccia giù fino a visualizzare **✓Rilevamento dimensioni**, quindi premere .
- Viene visualizzata una schermata in cui vengono elencate le impostazioni di Rilevamento dimensioni.
- 5 Premere  per selezionare l'impostazione di Rilevamento vassoio desiderata.  
Viene visualizzato il messaggio **Inoltro selezione**, seguito dal menu **Rilevamento dimensioni**.
- 6 Premere una volta , quindi premere il pulsante freccia sinistra o destra fino a visualizzare **✓Esci dal menu Configurazione**.
- 7 Premere .
- La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante. Impostare le Dimensioni carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Quindi, specificare le seguenti impostazioni di dimensione carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura (millimetri o pollici)
- Larghezza verticale
- Altezza verticale
- Direzione alimentaz.

**Nota:** le dimensioni Universale supportate più ridotte corrispondono a 98,4 x 89 mm (3,9 x 3,5 poll.); le più ampie corrispondono a 297 x 431,8 mm (11,7 x 17 poll.).

### Specificare un'unità di misura

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere .
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Menu carta**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazione Universale**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Unità di misura**, quindi premere .
- 6 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto all'unità di misura corretta, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltro selezione**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.

## Specificare l'altezza e la larghezza della carta

La definizione di altezza e larghezza specifiche per la carta Universale (con orientamento verticale) consente alla stampante di supportare le dimensioni e le funzioni standard quali la stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

**1** Dal menu Impostazione Universale, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Larghezza verticale**, quindi premere .

**2** Premere il pulsante freccia su o giù per modificare l'impostazione della larghezza della carta, quindi premere .

Viene visualizzato il messaggio **Inoltro selezione**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.

**3** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Altezza verticale**, quindi premere .


**4** Premere il pulsante freccia su o giù per modificare l'impostazione dell'altezza della carta, quindi premere .

Viene visualizzato il messaggio **Inoltro selezione**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.


## Caricamento dei vassoi opzionali o standard da 500 fogli

La stampante dispone di due vassoi standard da 500 fogli (Vassoio 1 e Vassoio 2) ed è predisposta per il collegamento di uno o più vassoi opzionali da 500 fogli. Tutti i vassoi da 500 fogli supportano le stesse dimensioni e tipi di carta. La carta può essere caricata nei vassoi con orientamento bordo lungo o bordo corto.


**1** Estrarre completamente il vassoio.

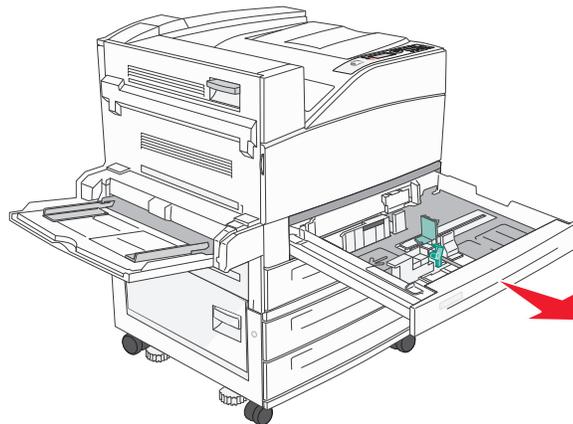

- 2** Premere e far scorrere le guide della larghezza e della lunghezza nelle posizioni corrette per le dimensioni della carta caricata.

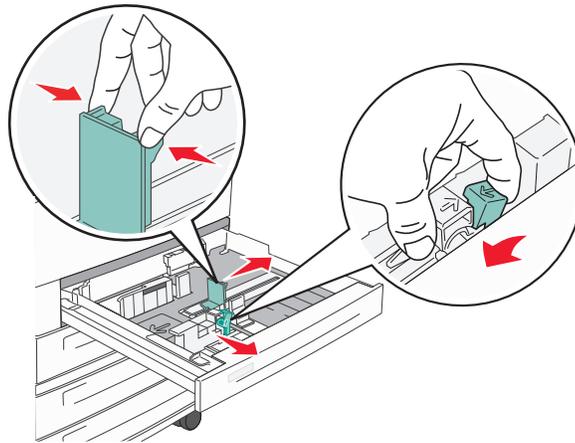

- 3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

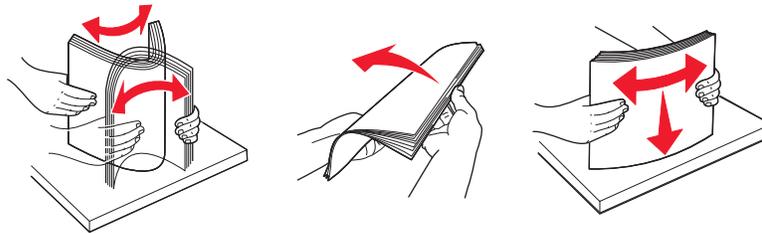


- 4** Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto. Caricare la carta con orientamento a bordo lungo o a bordo corto come mostrato.


**Note:**

- Caricare carta di dimensioni superiori a A4 con orientamento bordo corto.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Un caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti della carta e possibili danni alla stampante.


**Orientamento a bordo lungo**

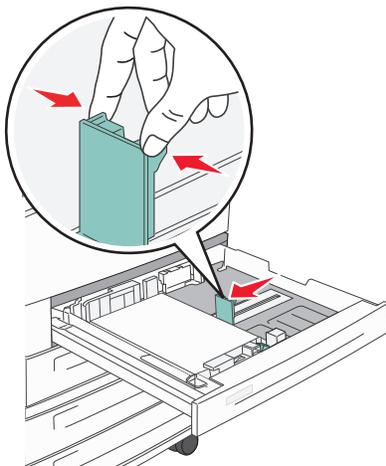

**Orientamento a bordo corto**

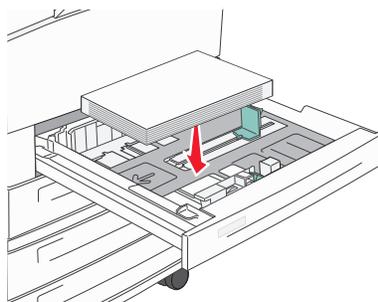

- 5 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 6 Inserire il vassoio.

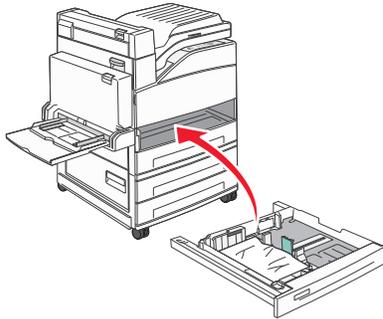

- 7 Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza nel vassoio, modificare l'impostazione Tipo di carta per il vassoio.

## Caricamento dei formati carta A5 o Statement

I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere il formato carta A5 (148 x 210 mm) da quello Statement (139,7 x 215,9 mm), quando nei vassoi della stampante sono caricati entrambi i formati. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta i formati carta A5 o Statement, ma non entrambi.

**Nota:** l'alimentatore multiuso non utilizza la funzione di rilevamento automatico delle dimensioni e può supportare processi di stampa in formato A5 e Statement. L'impostazione di rilevamento delle dimensioni non altera le impostazioni dell'alimentatore multiuso.

- 1 Caricare il formato carta A5 o Statement in un vassoio carta.
- 2 Spegnerne la stampante.
- 3 Tenere premuto  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante.
- 4 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la schermata con l'animazione dell'orologio.  
La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato **Menu Config.**
- 5 Premere il pulsante freccia su o freccia giù fino a visualizzare **✓Rilevamento dimensioni**, quindi premere .
- Viene visualizzata una schermata in cui vengono elencate le impostazioni di Rilevamento dimensioni.
- 6 Premere il pulsante freccia su o freccia giù fino a visualizzare **✓Rileva Statement o Rileva A5**, quindi premere  per selezionare il formato carta.  
Viene visualizzato il messaggio **Inoltre selezione**, seguito dal menu **Rilevamento dimensioni**.
- 7 Premere una volta , quindi premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Esci dal menu Configurazione**.
- 8 Premere .
- La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

## Caricamento dei formati carta B5 o Executive

I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere i formati carta B5 ed Executive, quando nei vassoi sono caricate entrambi i formati. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta i formati carta B5 ed Executive, ma non entrambi.


**Nota:** l'alimentatore multiuso non utilizza la funzione di rilevamento automatico delle dimensioni e può supportare processi di stampa in formato B5 ed Executive. L'impostazione di rilevamento delle dimensioni non altera le impostazioni dell'alimentatore multiuso.

- 1 Caricare il formato carta B5 ed Executive in un vassoio carta.
- 2 Spegnerne la stampante.
- 3 Tenere premuto  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante.
- 4 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la schermata con l'animazione dell'orologio.  
La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato **Menu Config**.
- 5 Premere il pulsante freccia su o freccia giù fino a visualizzare **✓Rilevamento dimensioni**, quindi premere .  
Viene visualizzata una schermata in cui vengono elencate le impostazioni di Rilevamento dimensioni.
- 6 Premere il pulsante freccia su o freccia giù fino a visualizzare **✓Rileva Executive o Rileva B5**, quindi premere  per selezionare il formato carta.  
Viene visualizzato il messaggio **Inoltro selezione**, seguito dal menu **Rilevamento dimensioni**.
- 7 Premere una volta , quindi premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Esci dal menu Configurazione**.
- 8 Premere .  
La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il messaggio **Pronta**.


## Caricamento dell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli

L'alimentatore ad alta capacità può contenere 2.000 fogli di carta di formato Letter, A4, Executive e JIS B5 (80 g/m<sup>2</sup> o 20 libbre).


### 1 Estrarre completamente

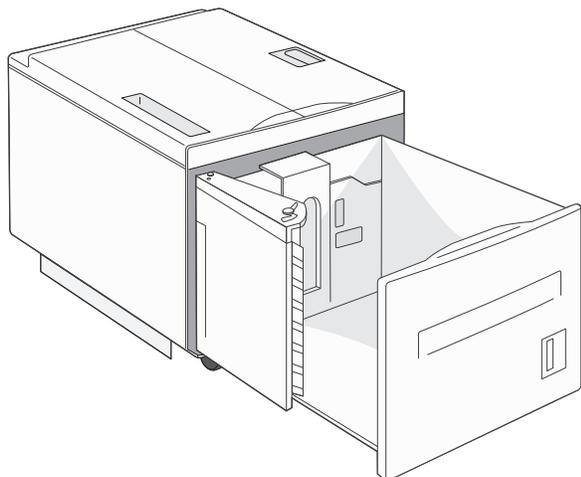


### 2 Se si carica carta che presenta una lunghezza o una larghezza differenti, regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

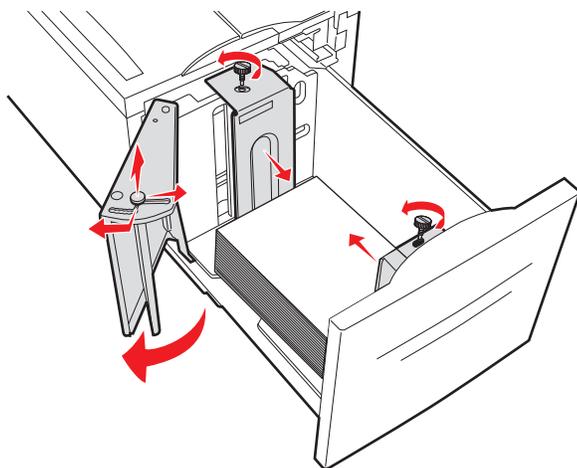

### 3 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

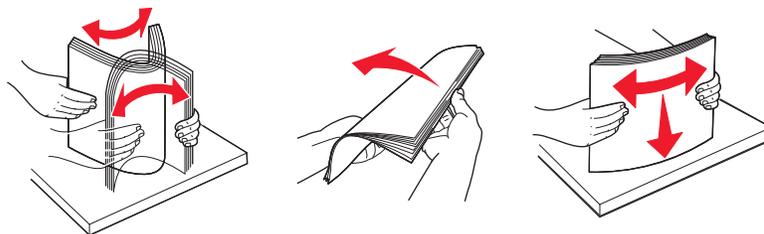

**4** Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso.

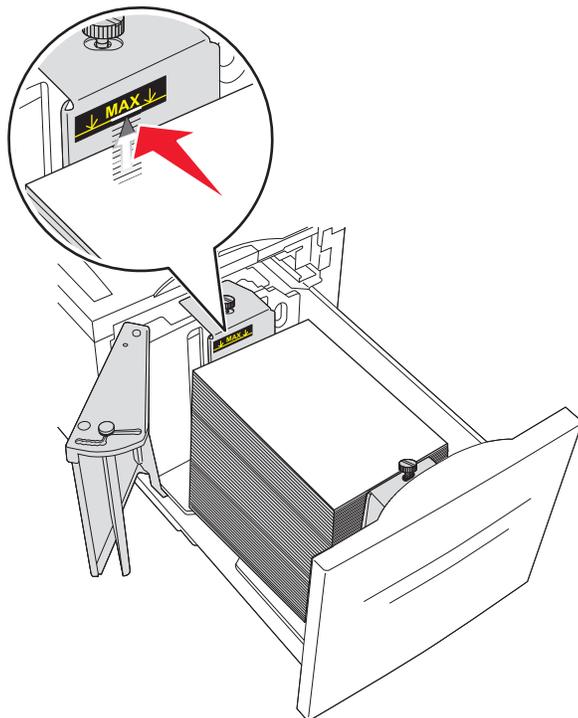


- Posizionare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato sinistro del vassoio.
- Quando si carica carta intestata, rivolgere la parte con l'intestazione verso la parte anteriore del vassoio.

**5** Inserire il vassoio.


## Caricamento dei vassoi a doppia alimentazione da 2.000 fogli

Il cassetto doppio da 2.000 fogli include due vassoi: un vassoio da 850 fogli e un vassoio da 1.150 fogli. Nonostante i vassoio abbiano un aspetto diverso, richiedono lo stesso procedimento per il caricamento della carta.


**1** Estrarre completamente

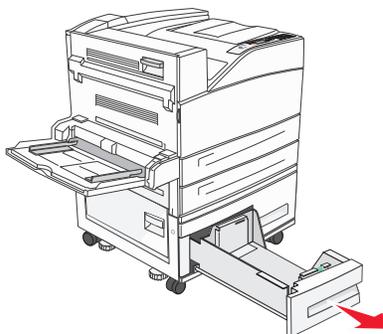


- 2 Premere contemporaneamente le linguette della guida della lunghezza verso l'interno come mostrato in figura e spostare la guida nella posizione adeguata alle dimensioni delle carta caricata.

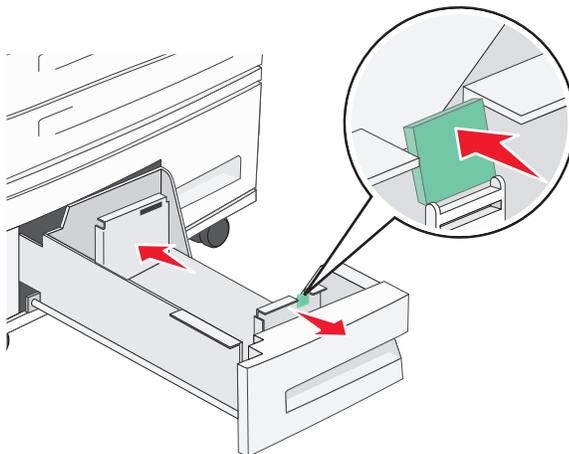

- 3 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

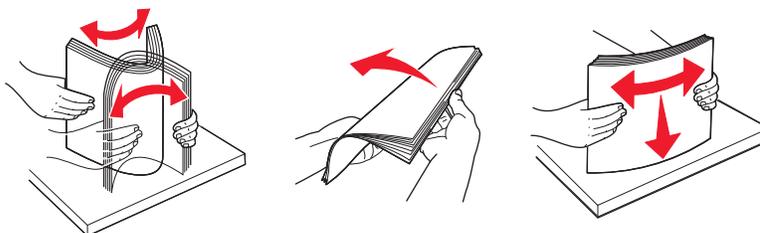

- 4 Caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

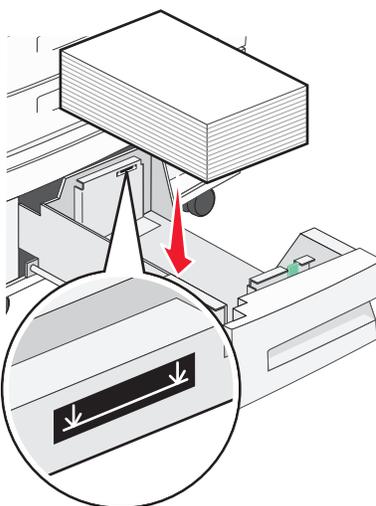

**Nota:** Verificare che la carta sia al di sotto del limite massimo di caricamento posti sulla guida posteriore. Un caricamento eccessivo potrebbe provocare inceppamenti.

- 5 Inserire il vassoio.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

L'alimentatore multiuso supporta diversi formati e tipi di supporti di stampa, ad esempio lucidi, etichette, cartoncini e buste e può essere utilizzato per la stampa di pagine singole, la stampa manuale o come vassoio aggiuntivo.

L'alimentatore multiuso può contenere circa:

- 100 fogli di carta da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre)
- 10 buste
- 75 lucidi

L'alimentatore multiuso può contenere carta o supporti speciali con le seguenti dimensioni:


- Larghezza: da 89 mm (3,5 poll.) a 297 mm (11,7 poll.)
- Lunghezza: da 98,4 mm (3,8 poll.) a 431,8 mm (17 poll.)

### Note:


- La larghezza e la lunghezza massime possono essere applicate solo all'alimentazione sul bordo corto.
- Solo la guida dell'alimentatore multiuso può supportare le dimensioni minime.

**Nota:** non aggiungere o rimuovere la carta o i supporti di stampa durante la stampa dall'alimentatore multiuso o quando la spia luminosa del pannello di controllo della stampante lampeggia. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.


- 1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

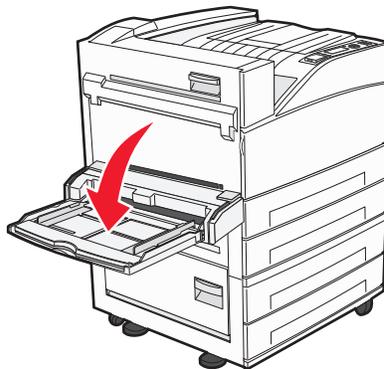


- 2 Tirare l'estensione delicatamente fino a estrarla completamente.

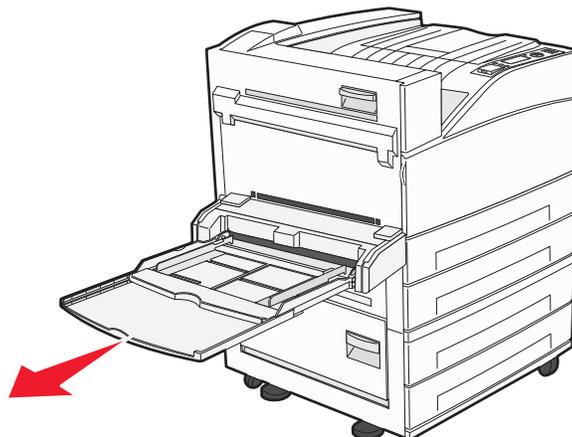

3 Regolare le guide della larghezza sulle posizioni corrette per le dimensioni della carta caricata.

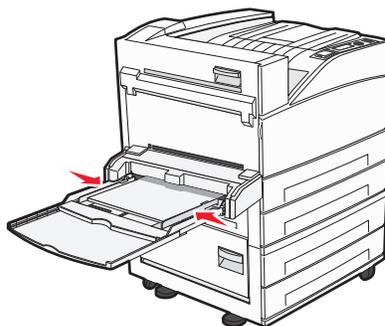

4 Flettere i fogli di carta o dei supporti speciali avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegarli o sgualcirli. Allineare i bordi su una superficie piana.

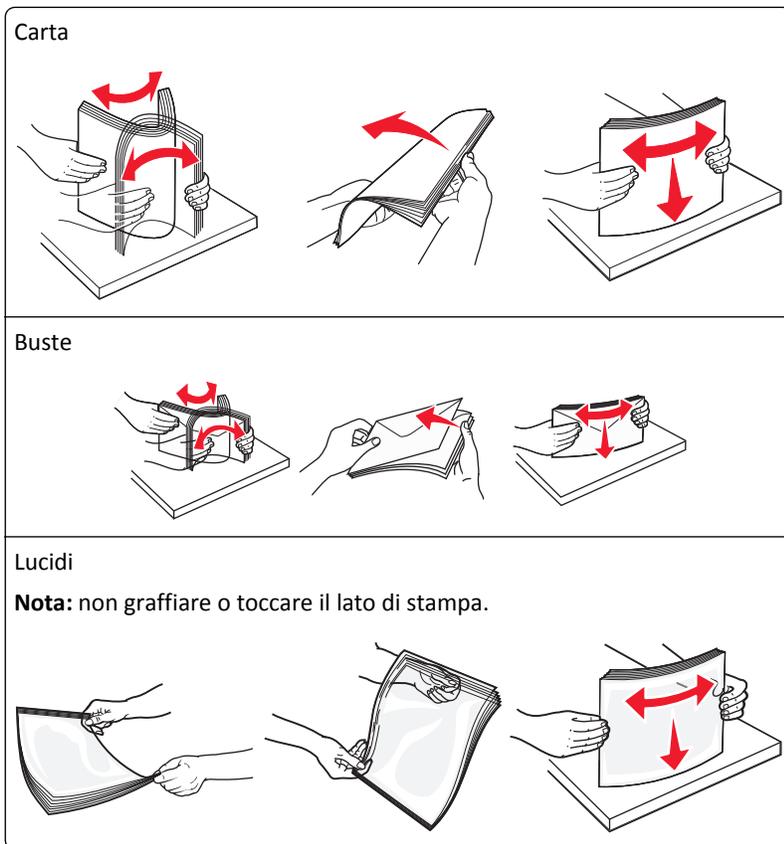


- 5 Caricare la carta o i supporti speciali. Far scorrere con cautela la risma nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.



- Caricare i formati Letter, A4, B5, Executive e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso e posizionando il bordo lungo della carta in modo che entri per primo nella stampante.
- Caricare i formati A3, A5, B4, Folio, Legal e Statement con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso e posizionando il bordo corto della carta in modo che entri per primo nella stampante.


**Note:**

- Non superare il limite massimo di caricamento forzando la carta sotto l'indicatore.
- Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto.

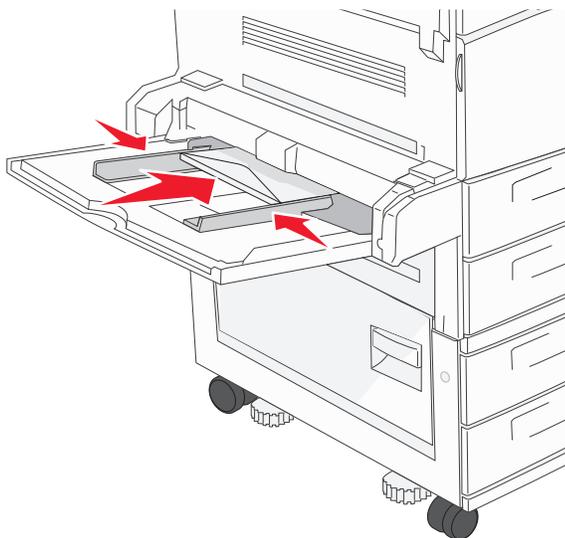


**Avvertenza — Danno potenziale:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 6 Regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma di carta. Accertarsi che la carta venga prelevata senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non sia piegata o arricciata.

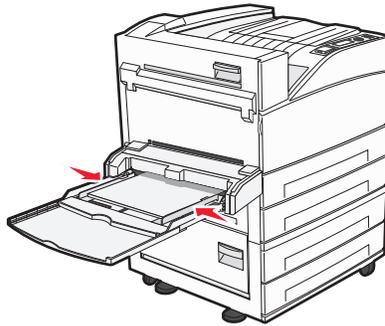

- 7 Dal pannello di controllo della stampante, impostare le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta per l'alimentatore multiuso (Dimens. al. multiuso e Tipo alimentatore MU) a seconda della carta caricata.

## Caricamento della carta in formato Letter o A4 con orientamento a bordo corto

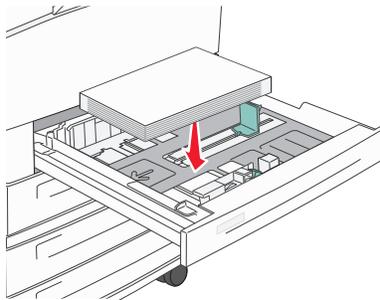

Per impostazione predefinita, la stampante è impostata in modo da riconoscere la carta in formato Letter o A4 con orientamento a bordo lungo. Se si desidera caricare la carta in formato Letter o A4 con orientamento a bordo corto, accertarsi di abilitare "Stampa bordo corto".

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta.
- 2 Tenere premuto  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante.
- 3 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la schermata con l'animazione dell'orologio.  
La stampante esegue una normale sequenza di accensione e viene visualizzato il menu Configurazione.
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Stampa bordo corto**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare **Abilita** o **Disabilita**, quindi premere **Inoltra**.  
Viene visualizzato il messaggio **Inoltro modifiche in corso**.
- 6 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Esci dal menu Configurazione**, quindi premere **Inoltra**.  
Viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

### Collegamento dei vassoi

Il collegamento dei vassoi è utile per i processi di stampa di grandi dimensioni o per la stampa di più copie. Quando uno dei vassoi collegati è vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Quando le impostazioni di Dimensioni carta e Tipo di carta sono le stesse per tutti i vassoi, essi vengono collegati automaticamente.

La stampante rileva automaticamente l'impostazione Dimensioni carta in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso. La stampante può rilevare le dimensioni della carta A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive e Universal. L'alimentatore multiuso e i vassoi che utilizzano altre dimensioni della carta possono essere collegati manualmente mediante il menu Dimensioni carta disponibile dal menu Dimensioni/tipo carta.

**Nota:** per collegare l'alimentatore multiuso, è necessario impostare Configura MU su Cassetto nel menu Carta affinché l'opzione Dimens. al. multiuso venga visualizzata come voce di menu.

È necessario impostare l'impostazione Tipo di carta per tutti i vassoio nel menu Tipo di carta disponibile nel menu Dimensioni/tipo carta.

### Scollegamento dei vassoi

I vassoi scollegati prevedono impostazioni *diverse* rispetto a quelle di qualsiasi altro vassoio.

Per scollegare un vassoio, modificare le seguenti impostazioni del vassoio in modo che non corrispondano alle impostazioni di alcun altro vassoio:

- Tipo di carta (ad esempio: Carta normale, Carta intestata, Personalizzata tipo <x>)  
I nomi del tipo di carta indicano le caratteristiche della carta stessa. Se il nome che descrive meglio la carta in uso viene utilizzato per i vassoi collegati, assegnare un nome di tipo di carta diverso per il vassoio, ad esempio Personalizzata tipo <x>, o definire un proprio nome personalizzato.
- Dimensioni carta (ad esempio: Letter, A4, Statement)  
Caricare un formato di carta diverso per modificare automaticamente l'impostazione Dimensioni carta di un vassoio. Le impostazioni per le dimensioni della carta dell'alimentatore multiuso non sono automatiche. È necessario impostarle manualmente nel menu Dimensioni carta.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non assegnare un nome di tipo di carta che non descriva accuratamente il tipo di carta caricato nel vassoio. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se viene selezionato un tipo di carta non appropriato, la carta potrebbe non essere elaborata correttamente.

### Collegamento dei raccoglitori di uscita

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 500 fogli di carta da 64-216 g/m<sup>2</sup> (17-58 libbre), a seconda del modello della stampante. Se è necessaria ulteriore capacità di uscita, è possibile acquistare altri raccoglitori di uscita opzionali.

**Nota:** non tutti i raccoglitori di uscita supportano ogni tipo e dimensioni della carta.

Il collegamento dei raccoglitori di uscita consente di creare una singola origine di uscita in modo che la stampante possa selezionare automaticamente il successivo raccoglitore di uscita disponibile.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere .

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Menu carta**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Installaz. raccoglitore**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia su o giù finché non viene visualizzato il vassoio corretto, quindi premere .
- 6 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Configura raccoglitore**, quindi premere .
- 7 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Collega**, quindi premere .

## Assegnazione di un nome per l'impostazione Personalizzata Tipo<x>

Assegnare un nome per l'impostazione Personalizzata tipo<x> a un vassoio da collegare o scollegare. Associare lo stesso nome dell'impostazione Personalizzata tipo <x> a ogni vassoio che si desidera collegare. Vengono collegati solo i vassoi a cui è stato assegnato lo stesso nome.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere .
- 3 Premere .  
Viene visualizzato il Menu carta.
- 4 Premere .  
Viene visualizzato il menu Dimensioni/tipo carta.
- 5 Premere una volta c freccia giù.  
Il pulsante  viene visualizzato accanto al nome del vassoio.
- 6 Premere .  
Viene visualizzato il menu Dimensioni carta.
- 7 Premere di nuovo .  
Viene visualizzato il menu Tipo di carta.
- 8 Premere il pulsante freccia sinistra o destra fino a visualizzare **✓Personalizzata tipo <x>** o viene visualizzato un altro nome personalizzato, quindi premere .
- 9 Verificare che al nome personalizzato sia associato il tipo di carta corretto.

**Nota:** Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica associato a tutti i nomi dell'impostazione Personalizzata tipo <x> e ai nomi personalizzati definiti dall'utente.

- a Dal menu Carta, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Tipi personalizzati**, quindi premere .
  - b Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto al nome del tipo di carta personalizzato, quindi premere .
  - c Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto all'impostazione Tipo di carta desiderata, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre selezione**.

## Modifica di un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>

È possibile utilizzare il server Web incorporato o MarkVision™ per definire un nome diverso da Personalizzata tipo <x> per ogni tipo di carta personalizzata che viene caricata. Quando viene modificato il nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x>, i menu visualizzano il nome al posto di Personalizzata tipo <x>.

Per modificare un nome per l'impostazione Personalizzata tipo <x> dal server Web incorporato:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 In Impostazioni predefinite, fare clic su **Menu Carta**.

- 4 Fare clic su **Nomi personalizzati**.

- 5 Digitare il nome per il tipo di carta nella casella Nome personalizzato <x>.

**Nota:** questo nome personalizzato sostituirà un nome del tipo personalizzato <x> nei menu Tipi personalizzati e Dimensioni/tipo carta.

- 6 Fare clic su **Inoltre**.

- 7 Fare clic su **Tipi personalizzati**.

Viene visualizzato **Tipi personalizzati**, seguito dal nome personalizzato.

- 8 Selezionare un'impostazione per Tipo di carta dall'elenco accanto al nome personalizzato.

- 9 Fare clic su **Inoltre**.

# Informazioni sulla carta e sui supporti speciali

## Istruzioni relative alla carta

### Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

### Peso

La stampante alimenta automaticamente supporti con grammatura compresa tra 60-128 g/m<sup>2</sup> (16-34 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

### Arriccamento

L'arriccamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arriccamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arriccamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

### Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

### Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di grammatura compresa tra 60 e 128 g/m<sup>2</sup> (16-34 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga. Per la carta di grammatura più pesante, si consiglia il tipo a grana corta.

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a  $60 \text{ g/m}^2$  (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

## Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nella stessa origine; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra  $64$  e  $216 \text{ g/m}^2$  (17-58 libbre).
- Utilizzare esclusivamente moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostro che non risenta della presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.

## Tipi, formati e pesi supportati

Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini standard e opzionali e sui tipi di carta da esse supportati.

**Nota:** Per formati carta non elencati, configurare l'opzione formato carta Universale.

Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Dimensioni della carta supportate

Tali misure si applicano solo alla stampa su una facciata (su un lato). Per la stampa fronte/retro (su due lati), la dimensione minima è 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 poll.).

### Vassoi di alimentazione di base

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 500 fogli (vassoio 1 e vassoio 2)	Alimentatore multiuso
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓
A5 <sup>1</sup>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	✓	✓

<sup>1</sup> I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta A5 e Statement, quando nei vassoio della stampante sono caricate entrambe le dimensioni. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta le dimensioni della carta A5 o Statement, ma non entrambe.

<sup>2</sup> Queste dimensioni della carta sono supportate solo quando l'origine non supporta il rilevamento automatico delle dimensioni o quando questa funzione è disabilitata.

<sup>3</sup> I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta B5 ed Executive, quando nei vassoio sono caricate entrambe le dimensioni. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta le dimensioni della carta B5 ed Executive, ma non entrambe.

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 500 fogli (vassoio 1 e vassoio 2)	Alimentatore multiuso
<b>A6<sup>2</sup></b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	✓
<b>A3</b>	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 poll.)	✓	✓
<b>Statement<sup>1, 2</sup></b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓
<b>Oficio (Messico)<sup>2</sup></b>	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓
<b>JIS B5<sup>3</sup></b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓
<b>JIS B4</b>	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 poll.)	✓	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓
<b>Tabloid</b>	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 poll.)	✓	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓
<b>Executive<sup>3</sup></b>	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓
<b>Universale</b> <b>Nota:</b> disattivare il rilevamento delle dimensioni per supportare le dimensioni Universale vicine alle dimensioni dei supporti standard.	Da 182 x 431 mm (7,1 x 16,9 poll.) fino a 139,7 x 297 mm (5,5 x 11,7 poll.)	✓	✓
	Da 98,4 x 431,8 mm (3,8 x 17 poll.) fino a 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 poll.) solo per l'alimentatore multiuso.	✓	✓
	Da 148 x 431,8 mm (5,83 x 17 poll.) fino a 140 x 297,2 mm (5,51 x 11,7 poll.) solo per l'unità fronte/retro.	✓	✓
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	✓
<b>Busta 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	✓
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	✓
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	✓
<b>Altre buste</b>	Da 98,4 x 431,8 mm (3,8 x 17 poll.) fino a 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 poll.)	X	✓

<sup>1</sup> I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta A5 e Statement, quando nei vassoio della stampante sono caricate entrambe le dimensioni. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta le dimensioni della carta A5 o Statement, ma non entrambe.

<sup>2</sup> Queste dimensioni della carta sono supportate solo quando l'origine non supporta il rilevamento automatico delle dimensioni o quando questa funzione è disabilitata.

<sup>3</sup> I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta B5 ed Executive, quando nei vassoio sono caricate entrambe le dimensioni. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta le dimensioni della carta B5 ed Executive, ma non entrambe.

**Vassoi di alimentazione opzionali**

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoi opzionali a doppia alimentazione da 2.000 fogli	Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli	Unità fronte/retro
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓
<b>A5<sup>1</sup></b>	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.)	X	X	✓
<b>A6<sup>2</sup></b>	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	X	X	X
<b>A3</b>	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 poll.)	X	X	✓
<b>Statement<sup>1, 2</sup></b>	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	X	✓
<b>Oficio (Messico)<sup>2</sup></b>	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	X	X	✓
<b>JIS B5<sup>3</sup></b>	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓
<b>JIS B4</b>	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 poll.)	X	X	✓
<b>Letter</b>	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓
<b>Tabloid</b>	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 poll.)	X	X	✓
<b>Legal</b>	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.)	X	X	✓
<b>Executive<sup>3</sup></b>	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	X	X	✓

<sup>1</sup> I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta A5 da quello Statement, quando nei vassoio della stampante sono caricate entrambe le dimensioni. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta le dimensioni della carta A5 o Statement, ma non entrambe.

<sup>2</sup> Queste dimensioni della carta sono supportate solo quando l'origine non supporta il rilevamento automatico delle dimensioni o quando questa funzione è disabilitata.

<sup>3</sup> I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta B5 ed Executive, quando nei vassoio sono caricate entrambe le dimensioni. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta le dimensioni della carta B5 ed Executive, ma non entrambe.

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoi opzionali a doppia alimentazione da 2.000 fogli	Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli	Unità fronte/retro
<b>Universale</b> <b>Nota:</b> disattivare il rilevamento delle dimensioni per supportare le dimensioni Universale vicine alle dimensioni dei supporti standard.	Da 182 x 431 mm (7,1 x 16,9 poll.) fino a 139,7 x 297 mm (5,5 x 11,7 poll.)	X	X	X
	Da 98,4 x 431,8 mm (3,8 x 17 poll.) fino a 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 poll.) solo per l'alimentatore multiuso.	X	X	X
	Da 148 x 431,8 mm (5,83 x 17 poll.) fino a 140 x 297,2 mm (5,51 x 11,7 poll.) solo per l'unità fronte/retro.	X	X	✓
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b>	98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.)	X	X	X
<b>Busta 10</b>	104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.)	X	X	X
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.)	X	X	X
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.)	X	X	X
<b>Altre buste</b>	Da 98,4 x 431,8 mm (3,8 x 17 poll.) fino a 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 poll.)	X	X	X

<sup>1</sup> I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta A5 da quello Statement, quando nei vassoio della stampante sono caricate entrambe le dimensioni. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta le dimensioni della carta A5 o Statement, ma non entrambe.

<sup>2</sup> Queste dimensioni della carta sono supportate solo quando l'origine non supporta il rilevamento automatico delle dimensioni o quando questa funzione è disabilitata.

<sup>3</sup> I vassoi della stampante *non sono in grado* di distinguere le dimensioni della carta B5 ed Executive, quando nei vassoio sono caricate entrambe le dimensioni. Nel menu Rilevamento dimensioni, specificare le dimensioni desiderate per il rilevamento della stampante. Caricare nei vassoi carta le dimensioni della carta B5 ed Executive, ma non entrambe.

## Tipi e pesi di carta supportati

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 38 e 128 g/m<sup>2</sup> (16-32 libbre).

**Nota:** la stampa su etichette, lucidi, buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1 e Vassoio 2)	Vassoio multiuso	Vassoi opzionali da 500 fogli	Vassoi opzionali a doppia alimentazione da 2.000 fogli	Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli	Unità fronte/retro
<b>Carta</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cartoncino</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tipo di carta	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1 e Vassoio 2)	Vassoio multiuso	Vassoi opzionali da 500 fogli	Vassoi opzionali a doppia alimentazione da 2.000 fogli	Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli	Unità fronte/retro
<b>Lucidi</b>	✓	✓	✓	✓	✓	<b>x</b>
<b>Etichette di carta</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Carta di qualità</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Carta intestata</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Buste</b>	<b>x</b>	✓	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

# Stampa

In questo capitolo vengono fornite indicazioni sulle operazioni di stampa, i report della stampante e l'annullamento dei processi di stampa. La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 154 e "Conservazione della carta" a pagina 62.

## Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare Tipo di carta e Dimensioni carta in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Inviare un processo di stampa:

### Per gli utenti Windows

- a Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**, quindi regolare le impostazioni in base alle esigenze..  
**Nota:** per stampare su carta del tipo e delle dimensioni specifiche, regolare le impostazioni del tipo e delle dimensioni della carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
- c Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa**.

### Per gli utenti Macintosh

- a Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Formato di Stampa:
  - 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Formato di Stampa**.
  - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare delle dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
  - 3 Fare clic su **OK**.
- b Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze nella finestra di dialogo Stampa:
  - 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.  
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
  - 2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni in base alle esigenze.  
**Nota:** per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
  - 3 Fare clic su **Stampa**.

## Stampa su supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso della carta intestata

Per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.





### Inserimento della carta nei vassoi

Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Utilizzare le sezioni seguenti per stabilire la direzione di caricamento della carta intestata.





Origine o processo	Lato stampa
Vassoio standard da 500 fogli Vassoio opzionale da 500 fogli Vassoi opzionali a doppia alimentazione da 2.000 fogli	L'intestazione della carta intestata prestampata è rivolta verso l'alto.
Alimentatore opzionale ad alta capacità da 2.000 fogli	L'intestazione della carta intestata prestampata è rivolta verso il basso.
Vassoio multiuso (stampa su un solo lato)	L'intestazione della carta intestata prestampata è rivolta verso il basso.
Stampa fronte/retro (su due lati) dai vassoi	L'intestazione della carta intestata prestampata è rivolta verso il basso. Inserire il foglio con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli e nell'alimentatore multiuso.

### Orientamento della carta per la stampa sul bordo lungo o sul bordo corto



#### Vassoi carta

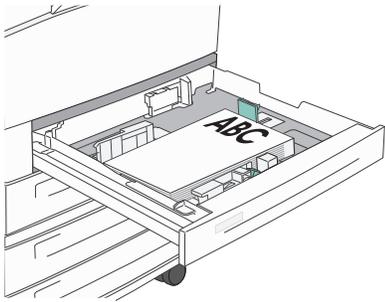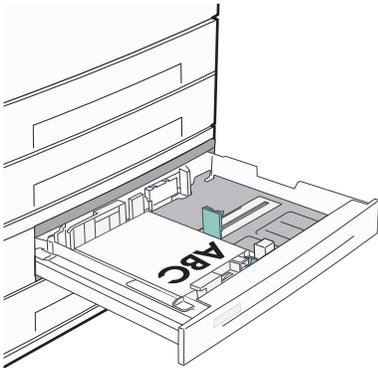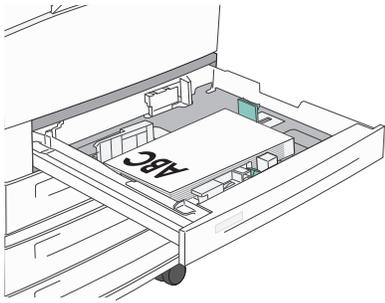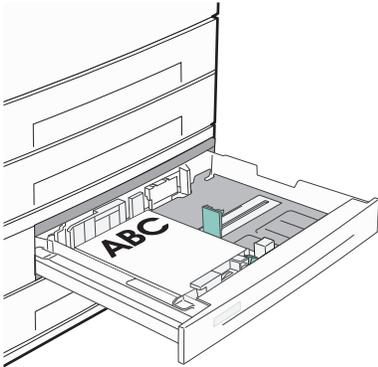Orientamento bordo corto	Orientamento bordo lungo
<p>Con fascicolatore</p> 	<p>Con fascicolatore</p> 
<p>Senza fascicolatore</p> 	<p>Senza fascicolatore</p> 

### Alimentatore ad alta capacità

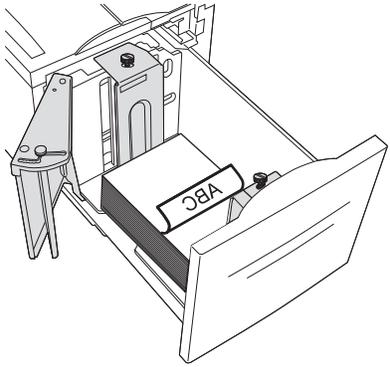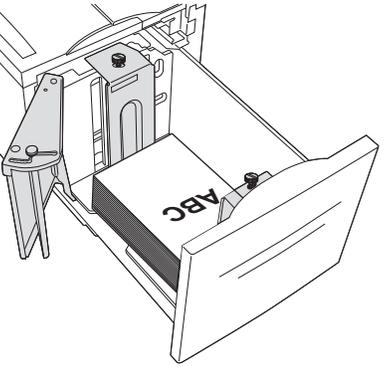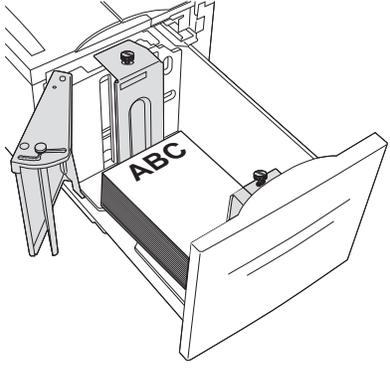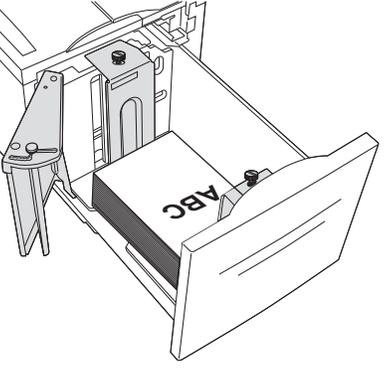Orientamento a bordo corto senza fascicolatore	Orientamento a bordo lungo con fascicolatore
 <p data-bbox="147 699 558 730">Stampa su una sola facciata (su un lato)</p>	 <p data-bbox="672 699 1083 730">Stampa su una sola facciata (su un lato)</p>
 <p data-bbox="147 1125 537 1157">Stampa fronte/retro (su due facciate)</p>	 <p data-bbox="672 1125 1062 1157">Stampa fronte/retro (su due facciate)</p>

### Vassoio multiuso

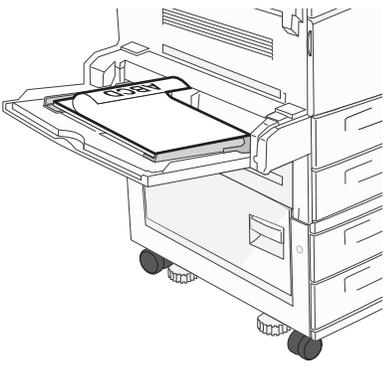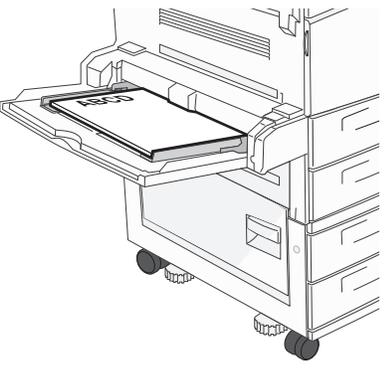Stampa su una sola facciata (su un lato)	Stampa fronte/retro (su due facciate)
	

### Suggerimenti sull'uso di lucidi

Eseguire una stampa campione con i lucidi che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Nel menu Carta, impostare la voce Tipo di carta su Lucido.

- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature di 230°C (446°F), senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, aprire la risma a ventaglio per evitare che i fogli aderiscano l'uno all'altro.
- Si consiglia di utilizzare lucidi Lexmark. Per informazioni sull'ordinazione, consultare il sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Suggerimenti sull'uso delle buste

Eeguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 220°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone pari al 100% non devono avere un peso superiore a 70 g/m<sup>2</sup> (20 libbre).
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - Eccessivamente curvate o piegate
  - Incollate o danneggiate
  - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
  - Ripiegate in modo complesso
  - Con francobolli applicati
  - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
  - Con gli angoli ripiegati
  - Con rifiniture ruvide o arricciate
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimento sull'uso delle etichette

**Nota:** Utilizzare le etichette di carta solo per stampe occasionali.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

- Non caricare le etichette insieme alla carta o ai lucidi nella stessa origine; i supporti misti possono causare problemi di alimentazione.
- Nel menu Carta, impostare il tipo di carta su Etichette.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare etichette in grado di sopportare temperature di 230°C (446°F) senza fondersi, arricciarsi, spiegarci o rilasciare emissioni dannose.

- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli non completi potrebbero contaminare la stampante e la cartuccia con l'adesivo e invalidare la garanzia di stampante e cartuccia.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 1,6 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolar modo per la stampa di codici a barre.

## Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Dal menu Carta, impostare il tipo di carta su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 220°C (446°F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati prodotti con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

## Stampa di processi riservati e in attesa

### Processi in attesa

Quando si invia un processo alla stampante, è possibile specificare che si desidera mantenere il processo in memoria per avviarlo poi dal pannello di controllo della stampante. Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

**Nota:** i processi di stampa riservati, di verifica, posposti e ripetuti possono essere eliminati se la stampante richiede ulteriore memoria per elaborare altri processi in attesa.

Tipo di processo	Descrizione
Riservato	Quando alla stampante viene inviato un processo di stampa riservato, è necessario creare un PIN dal computer. Il PIN deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9. Il processo viene mantenuto nella memoria della stampante fino a quando non si immette il PIN dal pannello di controllo della stampante e si sceglie di stamparlo o eliminarlo.
Verifica stampa	Quando si invia in stampa un processo utilizzando l'opzione Verifica stampa, viene stampata una copia del processo mentre le altre copie richieste vengono mantenute in memoria. Questa opzione consente di verificare la qualità della prima copia prima di stampare le copie restanti. Una volta stampate tutte le copie, il processo viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi stampa	Quando viene inviato un processo utilizzando l'opzione Posponi stampa, il processo non viene stampato immediatamente ma viene memorizzato per essere stampato in un secondo momento. Il processo resta in memoria finché non viene eliminato dal menu Processi in attesa
Ripeti stampa	Quando viene inviato un processo utilizzando l'opzione Ripeti stampa, vengono stampate tutte le copie richieste e lo stesso processo viene memorizzato in modo che sia possibile stampare altre copie in un secondo momento. È possibile stampare copie aggiuntive finché il processo rimane memorizzato.

Altri tipi di processi in attesa includono:

- Profili di diverse origini tra cui Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Moduli di un chiosco
- Segnalibri
- Processi non stampati, denominati *processi parcheggiati*

## Stampa dei processi riservati e in attesa

**Nota:** I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono cancellati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono mantenuti nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

### Per gli utenti Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Fare clic su **Altre opzioni**, quindi selezionare **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Per un processo riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**, quindi sbloccare il processo della stampante.
- 6 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓ Processi in attesa**, quindi premere .
- 7 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto al nome utente, quindi premere il pulsante .
- 8 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto al tipo di processo o al nome del processo, quindi premere .

Se si seleziona un nome di processo, continuare con il passo 11 a pagina 73.

- 9** Dopo aver selezionato il tipo di processo, utilizzare il tastierino per inserire il codice PIN.  
Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzata la schermata PIN non valido.
- Per immettere nuovamente il codice PIN, accertarsi che venga visualizzato il messaggio **✓Riprova**, quindi premere .
  - Per annullare il codice PIN, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla**, quindi premere .
- 10** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto al processo che si desidera stampare, quindi premere .
- 11** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto al numero di copie che si desidera stampare, quindi premere .
- Nota:** se necessario, utilizzare il tastierino per inserire il numero.

### Per gli utenti Macintosh

- 1** Con un documento aperto, scegliere **File > Stampa**.  
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2** Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, scegliere **Indirizzamento processo**.
- 3** Selezionare il tipo di processo (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Per un processo riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4** Fare clic su **OK** o **Stampa**, quindi sbloccare il processo della stampante.
- 5** Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Processi in attesa**, quindi premere .
- 6** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto al nome utente, quindi premere il pulsante .
- 7** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓** accanto al tipo di processo o al nome del processo, quindi premere .
- Se si seleziona un nome di processo, continuare con il passo 10 a pagina 74.
- 8** Dopo aver selezionato il tipo di processo, utilizzare il tastierino per inserire il codice PIN.  
Se si immette un codice PIN non valido, viene visualizzata la schermata PIN non valido.
- Per immettere nuovamente il codice PIN, accertarsi che venga visualizzato il messaggio **✓Riprova**, quindi premere .
  - Per annullare il codice PIN, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla**, quindi premere .

- 9 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare ✓ accanto al processo che si desidera stampare, quindi premere .
- 10 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare ✓ accanto al numero di copie che si desidera stampare, quindi premere .

**Nota:** se necessario, utilizzare il tastierino per inserire il numero.

## Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a <http://lexmark.com/mobile>.

**Nota:** le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

## Stampa da un'unità Flash

Una porta USB si trova sul pannello di controllo della stampante. Inserire l'unità Flash per stampare i tipi di file supportati. I tipi di file supportati includono: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, .xps e .dcx

Lexmark ha testato e approvato i seguenti dispositivi di memoria Flash USB:


- Lexar FireFly da 512 MB
- Lexar FireFly da 1 GB
- SanDisk Cruizer Micro da 512 MB
- SanDisk Cruizer Micro da 1 GB
- Sony da 512 MB
- Sony da 1 GB

### Note:

- Le unità Flash High-Speed à devono supportare lo standard USB Full-Speed. Non è possibile utilizzare le unità Flash che supportano solo lo standard USB Low-Speed.
- È necessario che le unità Flash supportino il file system FAT (*File Allocation Tables*) . Le unità Flash formattate con NTFS (*New Technology File System*) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportate.
- Prima di stampare un file .pdf cifrato, immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

**1** Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.

**2** Inserire un'unità Flash nella porta USB anteriore.

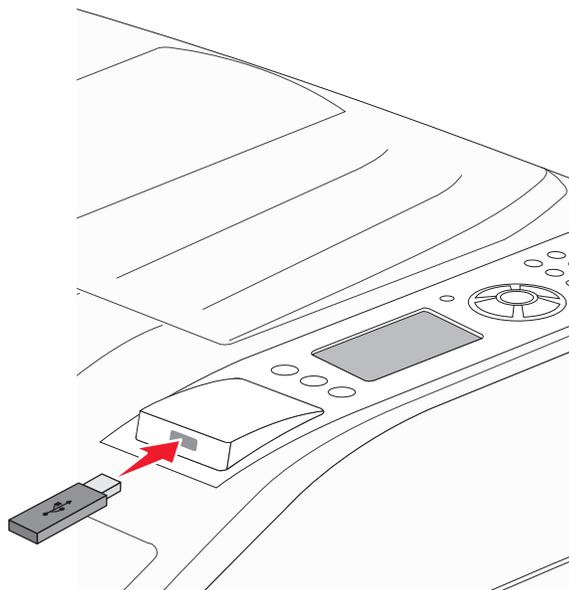

### Note:

- Se si inserisce l'unità Flash quando la stampante richiede attenzione, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, la stampante la ignora.

- Se si inserisce l'unità Flash quando sono in corso altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Stampante occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità Flash.

**3** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare  accanto al documento che si desidera stampare, quindi premere .

**Nota:** le cartelle rilevate nell'unità Flash appaiono come cartelle. I nomi dei file vengono allegati in base al tipo di estensione, ad esempio .jpg.

**4** Premere  per stampare una copia o inserire il numero di copie tramite il tastierino, quindi premere  per avviare il processo di stampa.

**Nota:** non rimuovere l'unità Flash dalla stampante finché non viene completata la stampa del documento.

Se si lascia l'unità Flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, è comunque possibile stampare i file .pdf sull'unità Flash come processi in attesa.

## Stampa di pagine di informazioni

### Stampa di un elenco di esempi di font

Per stampare esempi di tutti i font attualmente disponibili per la stampante:

- 1** Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2** Sul pannello di controllo, premere .
- 3** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare  **Report**, quindi premere .
- 4** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare  **Stampa font**, quindi premere .
- 5** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare  accanto a **Font PCL**, **Font PostScript** o **Font PPDS**, quindi premere .

Al termine della stampa dell'elenco di esempi di font, viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

### Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute nella memoria Flash o sul disco fisso.

- 1** Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2** Sul pannello di controllo, premere .
- 3** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare  **Report**, quindi premere .
- 4** Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare  **Stampa directory**, quindi premere .

Al termine della stampa dell'elenco delle directory, viene visualizzato il messaggio **Pronta**.

## Stampa delle pagine di prova della qualità di stampa

Per individuare i problemi relativi alla qualità di stampa, stampare le pagine di prova di qualità di stampa.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante.
- 3 Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzato l'orologio e attendere che venga visualizzato **MENU CONFIGURAZ.**
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Pg qualità stam.**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Esci dal menu Configurazione**, quindi premere .

Per alcuni secondi viene visualizzato il messaggio **Ripristino stampante in corso**, seguito da un orologio e dal messaggio **Pronta**.

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Se è in corso la formattazione o la stampa del processo e sulla prima riga del display viene visualizzato il messaggio **Annulla processo**:

- 1 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**.  
Viene visualizzato un elenco dei processi.
- 2 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√** accanto al processo che si desidera annullare, quindi premere .

**Nota:** una volta inviato un processo di stampa, per annullarlo facilmente, premere . Viene visualizzato il messaggio **Interrotto**. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**, quindi premere .

### Annullamento di un processo di stampa dal computer

#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

##### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**.


### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
  - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
  - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
  - 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
  - 4 Fare clic su **Elimina**.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione >** selezionare la stampante **>Apri coda di stampa**
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e Fax >** selezionare la stampante **>Apri coda di stampa**
- 2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

## Funzioni di fascicolazione supportate

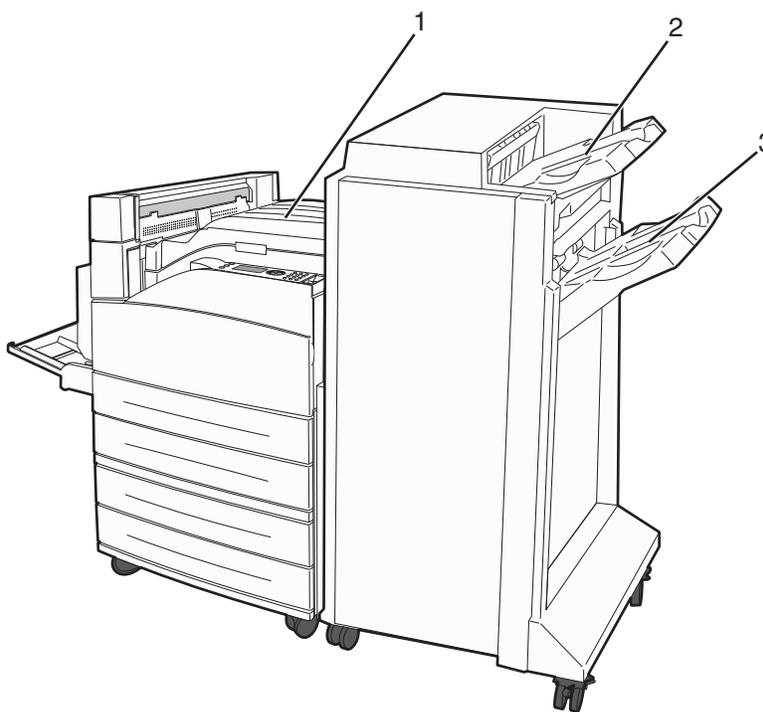

1	Raccoglitore standard
2	Raccoglitore del fascicolatore 1
3	Raccoglitore del fascicolatore 2

## Raccoglitore standard

- La capacità della carta è pari a 300 fogli.
- Le opzioni di fascicolazione non sono supportate da questo raccoglitore.
- Le buste vengono indirizzate in questa unità.

## Raccoglitore del fascicolatore 1

- La capacità della carta è pari a 500 fogli in formato A4/Letter e 300 fogli in formato A3/Ledger.
- Le buste, i formati A5, A6 e Statement non sono supportati da questo raccoglitore.
- Le opzioni di fascicolazione non sono supportate da questo raccoglitore.

## Raccoglitore del fascicolatore 2

La capacità della carta è pari a 3.000 fogli se è installato il fascicolatore standard.

### Funzioni di fascicolazione del raccoglitore del fascicolatore 2

Dimensioni	Perforazione a due fori*	Perforazione a tre o quattro fori	Pagine sfalsate	Cucitura singola	Cucitura doppia
A3	✓	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓ <b>Nota:</b> supportata solo se l'orientamento dell'alimentazione è a bordo lungo.	✓	✓	✓ <b>Nota:</b> supportata solo se l'orientamento dell'alimentazione è a bordo lungo.
A5	X	X	X	X	X
Executive	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	X	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	X	✓	✓	✓
Letter	✓	✓ <b>Nota:</b> supportata solo se l'orientamento dell'alimentazione è a bordo lungo.	✓	✓	✓ <b>Nota:</b> supportata solo se l'orientamento dell'alimentazione è a bordo lungo.
Statement	X	X	X	X	✓

\* Per il formato della carta Universale, il bordo di fascicolazione deve essere almeno 9 poll. (229 mm) per una perforazione a 3 fori e 10 poll. (254 mm) per una perforazione a 4 fori.

**Perforazione:** impostazioni per la perforazione a due, tre o quattro fori

**Cucitura singola:** una graffetta

**Cucitura doppia :** due cuciture

Dimensioni	Perforazione a due fori*	Perforazione a tre o quattro fori	Pagine sfalsate	Cucitura singola	Cucitura doppia
Tabloid	✓	✓	✓	✓	✓
Universale	X	X	✓	✓	✓
Buste (tutte le dimensioni)	X	X	X	X	X
Oficio	✓	X	✓	✓	✓

\* Per il formato della carta Universale, il bordo di fascicolazione deve essere almeno 9 poll. (229 mm) per una perforazione a 3 fori e 10 poll. (254 mm) per una perforazione a 4 fori.

**Perforazione:** impostazioni per la perforazione a due, tre o quattro fori

**Cucitura singola:** una graffetta

**Cucitura doppia :** due cuciture

## Regolazione dell'intensità del toner

**1** Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

**2** Fare clic su **Impostazioni**.

**3** Fare clic su **Impostazioni di stampa**.

**4** Fare clic su **Menu Qualità**.

**5** Regolare l'impostazione dell'intensità del toner.

**6** Fare clic su **Inoltra**.

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

<b>Menu carta</b>	<b>Report</b>	<b>Rete/Porte</b>
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attivo
Dimensioni/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard <sup>3</sup>
Configura MU	Pagina impost. Rete <sup>1</sup>	USB standard
Sostituisci dimensioni	Elenco profili	Parallela <x>
Grana carta	Pag. impostazioni NetWare	Impostazione SMTP
Caricamento carta	Stampa font	
Tipi personalizzati	Stampa directory <sup>2</sup>	
Impostazione Universale	Report risorse	
Installaz. raccogliatore	Stampa demo	

### **Sicurezza**

Impostazioni di protezione varie  
 Stampa riservata  
 Pulizia disco in corso<sup>4</sup>  
 Registro controllo protezione  
 Imposta data/ora

### **Impostazioni**

Impostazioni generali  
 Menu Impostazione  
 Menu Fascicolazione  
 Menu Qualità  
 Menu Utilità  
 Menu XPS  
 Menu PDF  
 Menu Postscript  
 Menu Emulazione PCL  
 Menu HTML  
 Menu Immagine  
 Menu Unità Flash

### **Guida**

Stampa tutto  
 Qualità di stampa  
 Guida alla stampa  
 Guida supporti  
 Difetti stampa  
 Mappa dei menu  
 Guida informativa  
 Collegamenti  
 Guida allo spostam.  
 Guida ai materiali di consumo

<sup>1</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impost. Rete o Pagina impost. rete <x>.

<sup>2</sup> Viene visualizzato solo quando viene installata una periferica con disco o Flash.

<sup>3</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete <x>.

<sup>4</sup> Viene visualizzato se è installato un disco formattato o non difettoso.

## Menu Carta

### Menu Origine predefinita

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine predefinita</b> Vassoio <x> Aliment. m.uso Carta manuale Busta manuale	<p>Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Soltanto un'origine carta installata apparirà come impostazione di menu.</li> <li>• Un'origine carta selezionata da un processo di stampa ha la precedenza sull'impostazione dell'origine predefinita per la durata del processo di stampa.</li> <li>• Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> </ul>

### Menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Voce di menu	Descrizione
<b>Dimensioni vassoio &lt;x&gt;</b> A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universale A3 Tabloid JIS B4	<p>Specifica la dimensione della carta caricata in ciascun vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• Per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato soltanto il valore rilevato dall'hardware.</li> <li>• Le opzioni Executive, Oficio e Statement vengono visualizzate solo se l'opzione Rilevamento dimensioni vassoio è disattivata.</li> <li>• Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio. Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> <li>• La funzione di rilevamento automatico delle dimensioni non è supportata per le dimensioni della carta Oficio, Folio o Statement.</li> <li>• Il vassoio da 2000 fogli supporta le dimensioni della carta A4, Letter e Legal.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi, i cassette e gli alimentatori installati.</p>	

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Tipo vassoio &lt;x&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C. normale</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>C. di qualità</li> <li>C. intestata</li> <li>Carta prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Carta-cotone/ruvida</li> <li>Personalizzata tipo &lt;x&gt;</li> </ul>	<p>Consente di specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo &lt;x&gt; è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>• Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo &lt;x&gt;.</li> <li>• Utilizzare questa voce di menu per configurare il collegamento automatico del vassoio. Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due vassoi e le impostazioni di Tipo di carta e Dimensioni carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>
<p><b>Dimens. al. multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A3</li> <li>Tabloid</li> <li>JIS B4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universale</li> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Consente di identificare la dimensione della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Dimens. al. multiuso venga visualizzata come voce di menu.</li> <li>• A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente la dimensione della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato.</li> <li>• JIS B5 è supportata solo se l'orientamento dell'alimentazione è a bordo lungo.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi, i cassette e gli alimentatori installati.</p>	

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Tipo alimentatore MU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C. normale</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>C. di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>C. intestata</li> <li>Carta prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Carta-cotone/ruvida</li> <li>Personalizzata tipo &lt;x&gt;</li> </ul>	<p>Consente di identificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzata come voce di menu.</li> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
<p><b>Dimensioni carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A3</li> <li>Tabloid</li> <li>JIS B4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universale</li> </ul>	<p>Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</p>
<p><b>Tipo carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C. normale</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>C. di qualità</li> <li>C. intestata</li> <li>Carta prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Carta-cotone/ruvida</li> <li>Personalizzata tipo &lt;x&gt;</li> </ul>	<p>Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi, i cassette e gli alimentatori installati.</p>	

Voce di menu	Descrizione
<b>Dimensioni busta manuale</b> Busta 7 3/4 Busta 10 Busta DL Altre buste	Consente di identificare le dimensioni della busta caricata manualmente. <b>Nota:</b> Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica degli Stati Uniti.
<b>Tipo busta manuale</b> Busta Busta ruvida Personalizzata tipo <x>	Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente. <b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi, i cassette e gli alimentatori installati.	

## Menu Configura MU

Voce di menu	Descrizione
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetto Manuale Primo	Indica quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Quando l'opzione Manuale è selezionata, l'alimentatore multiuso può essere utilizzato solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• Se la carta è caricata nell'alimentatore multiuso ed è selezionata l'opzione Primo, la carta viene sempre alimentata prima dall'alimentatore multiuso.</li> </ul>

## Menu Sostituisci dimensioni

Voce di menu	Descrizione
<b>Sostituisci dimensioni</b> Intero elenco Disattivato Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	Consente di sostituire le dimensioni carta specificate se il formato richiesto non è disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• L'impostazione Disattivato indica che non è possibile sostituire le dimensioni.</li> <li>• L'impostazione di una sostituzione consente di stampare il processo senza visualizzare il messaggio Cambiare carta.</li> </ul>

## Menu Grana carta

Voce di menu	Descrizione
<b>Grana carta nor.</b> Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Grana cartoncino</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le impostazioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.</li> </ul>
<p><b>Grana lucidi</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana carta riciclata</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana etichette</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana carta qual.</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana buste</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana c. ruvida</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana carta intestata</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana carta prestampata</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana c. colorata</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico.</p> <p><b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Voce di menu	Descrizione
<b>Grana c. leggera</b> Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. pesante</b> Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. ruvida</b> Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta person. &lt;x&gt;</b> Levigata Normale Ruvida	Consente di specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Caricamento carta

Voce di menu	Descrizione
<b>Caricam. cartoncino</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caric. etichette</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caric. car. qual.</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa in Windows o nella finestra di dialogo Stampa in Macintosh.</li> <li>• Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato.</li> </ul>	

Voce di menu	Descrizione
<b>Caric. carta prestampata in corso</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta prestampata come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caric. carta colorata</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta colorata come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caric. c.leggera</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caric. c.pesante</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Pesante come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caricamento c. ruvida</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida come tipo di carta. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Caric. c. pers. &lt;x&gt;</b> Fronte/retro Disattivato	Consente di determinare se viene eseguita una stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata <x> come tipo di carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Caricam. carta pers. &lt;x&gt; è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.</li> </ul>
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Proprietà di stampa in Windows o nella finestra di dialogo Stampa in Macintosh.</li> <li>• Se è selezionato fronte/retro, tutti i lavori di stampa vengono inviati tramite l'unità fronte/retro, inclusi quelli su un solo lato.</li> </ul>	

## Menu Tipi personalizzati

Voce di menu	Descrizione
<b>Personalizzata tipo &lt;x&gt;</b> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette C. di qualità Busta	Consente di associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome <b>Personalizzata Tipo</b> predefinito o il Nome personalizzato definito dall'utente, creato nella pagina del server Web incorporato o MarkVision Professional. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Riciclata</b> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette C. di qualità Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.</li> </ul>

## Menu Impostazione Universale

Queste voci di menu vengono utilizzate per specificare l'altezza, la larghezza e la direzione di alimentazione della dimensione carta Universale. La dimensione carta Universale è un'impostazione definita dall'utente. Viene riportata insieme alle altre dimensioni carta e comprende opzioni simili, quali il supporto della stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

Voce di menu	Descrizione
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Consente di identificare le unità di misura. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Larghezza verticale</b> 3-17 pollici 76-432 mm	Consente di impostare la larghezza verticale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 11,69 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici.</li> <li>• 297 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm.</li> </ul>
<b>Altezza verticale</b> 3-17 pollici 76-432 mm	Consente di impostare l'altezza verticale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 17 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Sono possibili incrementi di 0,01 pollici.</li> <li>• 432 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Sono possibili incrementi di 1 mm.</li> </ul>
<b>Direzione alimentaz.</b> Bordo corto Bordo lungo	Consente di specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in una delle due direzioni. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.</li> </ul>

## Menu Installaz. raccoglitore

Voce di menu	Descrizione
<b>Raccoglitore di uscita</b> Raccoglitore standard Raccoglitore <x>	Specifica il raccoglitore di uscita predefinito. <b>Nota:</b> Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Configura raccoglitore</b> Mailbox Collegamento Collegam. opzionale Assegnamento tipo	Specifica le opzioni di configurazione dei raccoglitori di uscita. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• I raccoglitori a cui viene assegnato lo stesso nome vengono automaticamente collegati a meno che non sia selezionata l'opzione Collegam. opzionale.</li> <li>• L'impostazione Mailbox considera ciascun raccoglitore come una mailbox separata.</li> <li>• L'impostazione Collegamento collega tutti i raccoglitori di uscita disponibili.</li> <li>• L'impostazione Collegam. opzionale collega tutti i raccoglitori di uscita disponibili, eccetto quello standard e viene visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali.</li> <li>• L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore di uscita o un gruppo di raccoglitori collegati.</li> </ul>
<b>Assegna tipo/raccogl.</b> Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccoglitore lucidi Raccoglitore carta riciclata Raccogl. etichette Racc. carta di qualità Raccoglitore buste Raccoglitore busta ruvida Raccogl. carta intest. Raccogl. c. prest. Raccogl. c. color. Raccoglitore carta leggera Raccoglitore carta pesante Raccoglitore carta cotone/ruvida Racc. carta pers. <x>	Consente di selezionare un raccoglitore di uscita per ciascun tipo di carta supportato. Le selezioni disponibili per ciascun tipo sono: Disabilitato Raccoglitore standard Raccoglitore <x> <b>Nota:</b> Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Report

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagina impostazioni menu</b>	Consente di stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, memoria installata, numero totale di pagine, allarmi, timeout, lingua del pannello di controllo, indirizzo TCP/IP, stato dei materiali di consumo, stato della connessione di rete e altre informazioni.
<b>Statistiche periferica</b>	Consente di stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
<b>Pagina impost. rete &lt;x&gt;</b>	Consente di stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile quando sono installate più opzioni di rete.</li> <li>• questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.</li> </ul>
<b>Elenco profili</b>	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Pag. impostazioni NetWare</b>	Consente di stampare una pagina contenente informazioni NetWare relative alla connessione di rete. <b>Nota:</b> questa voce di menu appare soltanto per stampanti con un server di stampa interno installato.
<b>Stampa font</b> Font PCL Font PostScript	Consente di stampare in inglese un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante attualmente impostato. <b>Nota:</b> per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato. Il report di ciascun emulatore contiene campioni di stampa e informazioni sui font disponibili per il linguaggio.
<b>Stampa directory</b> <b>Nota:</b> viene visualizzata solo quando viene installata una periferica con disco o Flash.	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.</li> <li>• La scheda di memoria Flash opzionale o il disco fisso della stampante deve essere installato e funzionare correttamente.</li> </ul>
<b>Report risorse</b>	Consente di stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC di cui è possibile eseguire la scansione in un database di risorse.
<b>Stampa demo</b>	Consente di stampare una pagina di prova dall'origine del supporto di stampa selezionata.

## Menu Rete/Porte

### Menu NIC attivo

Voce di menu	Descrizione
<b>NIC attivo</b> Automatico <elenco delle schede di rete disponibili>	<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

### Menu Rete standard o Rete <x>

**Nota:** solo le porte attive vengono visualizzate in questo menu; tutte le porte non attive vengono omesse.

Voce di menu	Descrizione
<b>SmartSwitch PCL</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se è attiva l'opzione SmartSwitch PS. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se è attiva l'opzione SmartSwitch PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Automatico Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer di rete</b> Automatico Da 3 K fino a <massima dimensione consentita>	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore può essere modificato con incrementi di 1 K.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Buffer. processo</b>                      Disattivato                      Attivato                      Automatico</p>	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di eseguire la stampa. Questo menu viene visualizzato solo quando è installato un disco formattato.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona il valore Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco fisso della stampante. Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco formattato non difettoso.</li> <li>• L'impostazione Automatico consente di eseguire il buffering dei processi di stampa solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.</li> </ul>
<p><b>PS binario MAC</b>                      Automatico                      Attivato                      Disattivato</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.</li> </ul>
<p><b>Impost. rete st</b>                      Scheda di rete                      TCP/IP                      IPv6                      AppleTalk                      NetWare                      LexLink</p> <p><b>Impostaz. rete &lt;x&gt;</b>                      Report o Report di rete                      Scheda di rete                      TCP/IP                      IPv6                      Wireless                      AppleTalk                      NetWare                      LexLink</p>	<p>Consente di definire le impostazioni della stampante per i processi inviati mediante una porta di rete.</p> <p><b>Nota:</b> il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.</p>

## Menu Report di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

**Rete/Porte >Rete standard o Rete <x> >Impost. rete st o Impostaz. rete <x> >Report o Report di rete**

Voce di menu	Descrizione
<b>Stampa pagina impostazioni</b>  <b>Pagina impostazione di stampa NetWare</b>	Consente di stampare un report contenente informazioni sull'impostazione di rete corrente.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pagina di impostazioni contiene informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.</li> <li>• La voce di menu Pagina impostazioni NetWare viene visualizzata solo su modelli che supportano NetWare e mostra informazioni sulle impostazioni NetWare.</li> </ul>

## Menu Scheda di rete

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

**Rete/Porte > Rete standard o Rete <x> > Impost. rete st o Impostaz. rete <x> > Scheda di rete**

Voce di menu	Descrizione
<b>Visualizza stato scheda</b> Collegato Disconnesso	Consente di visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
<b>Visualizza velocità scheda</b>	Consente di visualizzare la velocità di una scheda di rete attualmente attiva.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Consente di visualizzare l'indirizzo di rete.
<b>Timeout processo</b> 0-225 secondi	Consente di impostare l'intervallo di tempo in secondi che un processo di stampa in rete può richiedere prima di essere annullato.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.</li> <li>• Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.</li> </ul>
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina di intestazione.  <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu TCP/IP

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o impostare le informazioni TCP/IP.

**Nota:** questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

**Rete/Porte > Rete standard o Rete <x> > Impost. rete st o Impostaz. rete <x> > TCP/IP**

Voce di menu	Descrizione
<b>Attiva</b> Attivato Disattivato	Consente di attivare TCP/IP.  <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<b>Visualizza nome host</b>	Consente di visualizzare il nome host TCP/IP. <b>Nota:</b> questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
<b>Indirizzo IP</b>	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> l'impostazione manuale dell'indirizzo IP consente di impostare le opzioni Abilita DHCP e Abilita IP automatico su Disattivato. Consente inoltre di impostare Abilita BOOTP e Abilita RARP su Disattivato nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
<b>Netmask</b>	Consente di visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Consente di visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
<b>Abilita DHCP</b> Attivato Disattivato	Specifica l'indirizzo DHCP e l'impostazione di assegnazione del parametro. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita RARP</b> Attivato Disattivato	Specifica l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita BOOTP</b> Attivato Disattivato	Specifica l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita IP automatico</b> Sì No	Specifica l'impostazione Zero Configuration Networking. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	Abilita il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Attiva server HTTP</b> Sì No	Abilita il server Web incorporato. Quando abilitato, la stampante può essere controllata e gestita in remoto utilizzando un browser Web. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Abilita DDNS/MDNS</b>	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server DDNS/MDNS corrente.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.

## Menu IPv6

Utilizzare le seguenti voci di menu per visualizzare o impostare le informazioni su IPv6 (Internet Protocol versione 6).

**Nota:** questo menu è disponibile solo per i modelli di rete o per le stampanti collegate a server di stampa.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

**Rete/Porte > Rete standard or Rete <x> >Impost. rete st o Impostaz. rete <x> >IPv6**

Voce di menu	Descrizione
<b>Abilita IPv6</b> Attivato Disattivato	Consente di abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<b>Configurazione autom.</b> Attivato Disattivato	Specifica se l'adattatore di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome host</b> <b>Visual. indirizzo</b> <b>Visualizza indirizzo router</b>	Consente di visualizzare l'impostazione corrente. <b>Nota:</b> queste impostazioni possono essere modificate solo dal server Web incorporato.
<b>Abilita DHCPv6</b> Attivato Disattivato	Consente di abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Wireless

Le seguenti voci di menu consentono di visualizzare o configurare le impostazioni del server di stampa wireless interno.

**Nota:** Questo menu è disponibile solo per modelli collegati a una rete wireless.

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

**Rete/Porte >Rete <x> >Impostaz. rete <x> >Wireless**

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità rete</b> Infrastruttura Ad hoc	Specifica la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La modalità Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> <li>• Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. La modalità Ad hoc configura la stampante per la rete wireless direttamente tra questa e un computer.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifica lo standard wireless per la rete wireless.
<b>Scegli rete</b> <elenco delle reti disponibili>	Consente di selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Consente di visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Consente di visualizzare il metodo di crittografia per la connessione wireless. "Disabilitato" indica che la rete wireless non è crittografata.

## Menu AppleTalk

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

**Rete/Porte >Rete standard o Rete <x> >Impost. rete st o Impostaz. rete <x> >AppleTalk**

Voce di menu	Descrizione
<b>Attiva</b> Sì No	Consente di attivare il supporto AppleTalk. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome</b>	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> questo nome può essere modificato solo dal server Web incorporato.
<b>Visual. indirizzo</b>	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
<b>Imposta zona</b> <elenco di zone disponibili sulla rete>	Fornisce un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> la zona predefinita è la stessa della rete. Se non esistono zone predefinite, la zona predefinita è quella contrassegnata da un *.

## Menu NetWare

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

**Rete/Porte > Rete standard o Rete <x> > Impost. rete st o Impostaz. rete <x> > NetWare**

Voce di menu	Descrizione
<b>Attiva</b> Sì No	Consente di attivare il supporto NetWare. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome login</b>	Consente di visualizzare il nome di login NetWare assegnato. <b>Nota:</b> questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
<b>Modalità di stampa</b>	Consente di visualizzare la modalità di stampa NetWare assegnata. <b>Nota:</b> questa può essere modificato solo dal server Web incorporato.
<b>Numero rete</b>	Consente di visualizzare il numero di rete NetWare assegnato. <b>Nota:</b> questo può essere modificato solo dal server Web incorporato.
<b>Seleziona frame SAP</b> Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Tipo II Ethernet SNAP	Consente di abilitare l'impostazione del tipo di frame Ethernet. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci di menu.
<b>Burst pacchetto</b> Sì No	Riduce il traffico di rete consentendo il trasferimento e il riconoscimento di più di un pacchetto dati destinato al server NetWare o da esso proveniente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità NSQ/GSQ</b> Sì No	Consente di specificare l'impostazione Modalità NSQ/GSQ. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu LexLink

Questo menu è disponibile dal menu Rete/Porte:

**Rete/Porte >Rete standard o Rete <x> >Impost. rete st o Impostaz. rete <x> >menu LexLink**

Voce di menu	Descrizione
<b>Attiva</b> Attivato Disattivato	Consente di attivare il supporto LexLink. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza il soprannome</b>	Consente di visualizzare il soprannome LexLink assegnato. <b>Nota:</b> il soprannome LexLink può essere modificato solo dal server Web incorporato.

**Menu USB standard**

Voce di menu	Descrizione
<b>SmartSwitch PCL</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.</li> <li>• Quando si utilizza Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript se l'impostazione SmartSwitch PS è attivata. Se l'impostazione SmartSwitch PS è disattivata, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante.</li> <li>• Quando si utilizza Disattivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL se l'impostazione Smart-Switch PCL è attivata. Se l'impostazione SmartSwitch PCL è disattivata, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Automatico Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<p><b>Buffer USB</b> Automatico Disabilitato Da 3 K fino a &lt;massima dimen- sione consentita&gt;</p>	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione Disattivato disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse su Attivato o Disattivato.</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.</li> </ul>
<p><b>Buffer. processo</b> Disattivato Attivato Automatico</p>	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco fisso della stampante.</li> <li>• L'impostazione Automatico consente di eseguire il buffering dei processi di stampa solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.</li> </ul>
<p><b>PS binario MAC</b> Automatico Disattivato Attivato</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario.</li> </ul>
<p><b>USB con ENA</b> Indirizzo ENA Netmask ENA Gateway ENA</p>	<p>Consente di impostare le informazioni su indirizzo di rete, netmask o gateway per un server di stampa esterno collegato alla stampante tramite un cavo USB.</p> <p><b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.</p>

## Menu SMTP

Utilizzare il seguente menu per configurare il server SMTP.

Voce di menu	Descrizione
<b>Gateway SMTP primario</b> <b>Porta del gateway SMTP primario</b> <b>Gateway SMTP secondario</b> <b>Porta del gateway SMTP secondario</b>	Specifica le informazioni relative alla porta del server SMTP <b>Nota:</b> 25 è la porta del gateway SMTP predefinita. L'intervallo è 1-65536.
<b>Timeout SMTP</b> 5-30	Specifica la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail <b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specifica un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
<b>Usa SSL</b> Disabilitato Negozia Obbligatoria	Consente di impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Usa SSL.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.</li> </ul>
<b>Autenticazione tramite il server SMTP</b> Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifica il tipo di autenticazione utente richiesta. <b>Nota:</b> "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>E-mail avviata dalla periferica</b> Nessuna Usa credenziali SMTP periferica <b>ID utente della periferica</b> <b>Password periferica</b> <b>Area di autenticazione Kerberos 5</b> <b>Dominio NTLM</b>	Specifica quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica.</li> <li>• Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona "Usa credenziali SMTP periferica".</li> </ul>

## Menu Protezione

### Menu Varie

Voce di menu	Descrizione
<b>Limitazioni login</b> Errori di login 1-10 (3 tentativi) Intervallo di tempo errore 1-60 (5 minuti) Ora blocco 1-60 (5 minuti) Timeout login pannello 1-900 (3 secondi) Timeout login remoto 1-120 (10 minuti)	Limita il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di login non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima che <i>tutti</i> gli utenti vengano bloccati.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Errori login" specifica il numero di tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. 3 tentativi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale è possibile eseguire i tentativi di login non riusciti prima che gli utenti vengano bloccati. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Ora blocco" specifica per quanto tempo gli utenti vengono bloccati dopo aver superato il limite di errori di login. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata Home prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. 3 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Timeout login remoto" specifica per quanto tempo un'interfaccia remota (ad esempio, la pagina Web) può rimanere inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
<b>Abilita unità</b> Abilita Disabilita	Consente di abilitare o disabilitare il supporto per la porta USB anteriore.

### Menu Stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
<b>PIN max non valido</b> Disattivato Da 2 a 10	Consente di limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante.</li> <li>• Una volta raggiunto il limite specificato, i processi associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Consente di specificare per quanto tempo un processo riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Se l'impostazione Scadenza processo viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> <li>• Se la stampante è disattivata, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.</li> </ul>

## Menu Pulizia disco in corso

Voce di menu	Descrizione
<b>Pulizia automatica</b> Passo singolo Più passi	<p>Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.</p> <p>La pulizia automatica contrassegna tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo precedente e non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito.</p> <p>Solo la pulizia automatica consente agli utenti di attivare la pulizia del disco senza dover configurare la stampante come non in linea per un periodo di tempo prolungato.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> <li>• La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo "Più passi".</li> <li>• A causa della grande quantità di risorse richiesta per la pulizia automatica, l'attivazione di questa opzione potrebbe diminuire le prestazioni della stampante, specialmente se la stampante richiede spazio su disco fisso più rapidamente di quanto possa essere pulito e restituito per la manutenzione.</li> </ul>
<b>Pulizia manuale</b> Non avviare ora Avvia ora	<p>Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.</p> <p>La pulizia manuale sovrascrive tutto lo spazio su disco che è stato utilizzato per contenere i dati di un processo di stampa che è stato elaborato. Questo tipo di pulizia <i>non</i> cancella le informazioni correlate a un processo di stampa non elaborato.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Non avviare ora" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> <li>• Se è attivato il controllo dell'accesso alla pulizia del disco, un utente deve eseguire l'autenticazione correttamente e disporre dell'autorizzazione richiesta per avviare la pulizia del disco.</li> </ul>
<b>Metodo automatico</b> Passo singolo Più passi	<p>Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> <li>• La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo "Più passi".</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Metodo manuale</b> Passo singolo Più passi	<p>Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.</p> <p>Sia la pulizia manuale che quella programmata consentono al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza dover prima eseguirne la pulizia.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> <li>• La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo "Più passi".</li> </ul>
<b>Metodo programmato</b> Passo singolo Più passi	<p>Questa opzione cancella <i>solo</i> i dati dei processi di stampa che <i>non sono</i> attualmente utilizzati dal file system nel disco fisso della stampante. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.</p> <p>Sia la pulizia manuale che quella programmata consentono al file system di riutilizzare lo spazio su disco contrassegnato senza dover prima eseguirne la pulizia.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> <li>• La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo "Più passi".</li> <li>• Le operazioni di pulizia programmata vengono avviate <i>senza</i> visualizzare un messaggio di conferma o un avviso per l'utente.</li> </ul>

## Menu Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
<b>Esporta registro</b>	<p>Consente a un utente autorizzato di esportare il registro di protezione.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per esportare il registro dal pannello di controllo della stampante, un'unità Flash deve essere collegata alla stampante.</li> <li>• Dal server Web incorporato, è possibile trasferire il registro su un computer.</li> </ul>
<b>Elimina registro</b> Elimina ora Non eliminare	<p>Specifica se i registri di controllo vengono eliminati.</p> <p><b>Nota:</b> Elimina ora è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<b>Configura registro</b> Abilita controllo Abilita Syslog remoto Funzione Syslog remoto Gravità degli eventi da registrare	<p>Specifica se e come vengono creati i registri di controllo.</p> <p><b>Nota:</b> le impostazioni predefinite di fabbrica abilitano il registro di controllo della protezione.</p>

## Menu Imposta data/ora

Voce di menu	Descrizione
<b>Visualizza data/ora</b>	Consente di visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
<b>Imposta data/ora</b> <data/ora immissione>	<b>Nota:</b> Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM.
<b>Fuso orario</b> <elenco di fusi orari>	<b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Osserva DST</b> Attivato Disattivato	<b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
<b>Abilita NTP</b> Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol), che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Impostazioni

### Menu Impostazioni generali

Voce di menu	Descrizione
<b>Lingua schermo</b> Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Olandese Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Magiario Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Consente di impostare la lingua del testo visualizzato sul display. <b>Nota:</b> non tutte le lingue potrebbero essere disponibili per tutte le stampanti.

Voce di menu	Descrizione
<b>Esegui installazione iniziale</b> Sì No	Indica alla stampante di eseguire l'installazione guidata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dopo aver completato l'installazione guidata e aver selezionato Fine nella schermata Paese, l'impostazione predefinita è No.</li> </ul>
<b>Dimensioni carta</b> Stati Uniti Metrico	Specifica le misurazioni predefinite di fabbrica della stampante. L'impostazione predefinita è determinata dalla selezione del paese/regione nell'installazione guidata iniziale. <b>Nota:</b> se si modifica questa impostazione, viene modificata anche l'impostazione Unità di misura nel menu Impostazione Universale e l'impostazione predefinita per ciascuna origine carta nel menu Dimensioni/tipo carta.
<b>Allarmi</b> Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffette Allarme perfor.	Consente di impostare l'emissione di un segnale acustico quando è richiesto l'intervento dell'operatore. Le selezioni disponibili per ciascun tipo di allarme sono: Singolo Disattivato Continuo <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. La stampante emette brevi segnali acustici.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia e Allarme graffette. Disattivato indica che non viene emesso alcun allarme.</li> <li>• Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.</li> <li>• L'opzione Allarme graffette è disponibile solo se è installato il fascicolatore.</li> <li>• Il messaggio Allarme perforazione viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore con perforazione.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout processo in attesa 5-255 sec.	Consente di impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Risparmio energia 1-240 min	Consente di impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.</li> <li>• Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione o si nota uno sfarfallio, si consiglia di selezionare l'impostazione più bassa.</li> <li>• Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Timeout</b> Timeout schermo 15-300 sec	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che sul display della stampante venga nuovamente visualizzato lo stato <b>Pronta</b> . <b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Timeout stampa Disabilitato 1-255 sec	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto utilizzando l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout attesa Disabilitato 15-65535 sec	Consente di impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha alcun effetto sui processi di stampa che utilizzano l'emulazione PCL o PPDS.</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Proseguimento autom. Disabilitato 5-255 sec.	Consente di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui il problema non venga risolto entro l'intervallo di tempo specificato. <b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Recupero stampa</b> Automatico Rimoz. inceppam.	Consente di impostare la ristampa delle pagine inceppate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.</li> </ul>
<b>Recupero stampa</b> Protez. pagina Disattivato Attivato	Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.</li> <li>• Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.</li> </ul>
<b>Impostazioni di fabbrica</b> Non ripristinare Ripristina ora	Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita che consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente.</li> <li>• Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Messaggio iniziale personalizzato</b> Disattivato Indirizzo IP Nome host Nome contatto Posizione Nome Zero Configuration Testo personalizzato 1	Consente di impostare la visualizzazione di un messaggio preconfigurato o personalizzato sul display accanto al messaggio <b>Pronta</b> .  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Indirizzo IP e Nome host sono messaggi preconfigurati.</li> <li>• Nome contatto, Posizione, Nome Zero Configuration e Testo personalizzato 1 sono messaggi che possono essere personalizzati da un tecnico del supporto di sistema.</li> </ul>

## Menu Impostazioni

Voce di menu	Descrizione
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS	Consente di impostare il linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa, Mentre l'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PS,</li> <li>• PCL è il linguaggio della stampante predefinito di fabbrica.</li> <li>• La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>
<b>Processo in attesa</b> Attivato Disattivato	Consente di specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni e/o le informazioni mancanti, vengono stampati i processi memorizzati.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante non di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati se la stampante perde potenza.</li> </ul>
<b>Area di stampa</b> Normale Pagina intera	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo menu non viene visualizzato se l'opzione Da bordo a bordo è abilitata nel menu Impostazioni della stampante.</li> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.</li> <li>• L'impostazione Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale.</li> <li>• L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Destinaz. trasf.</b> RAM Flash Disco fisso	Consente di impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria Flash o sul disco fisso anche quando la stampante viene spenta.</li> <li>• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco opzionale e/o un'unità Flash.</li> </ul>
<b>Contab. processi</b> Attivato Disattivato	Consente di memorizzare o meno le informazioni statistiche relative ai processi di stampa più recenti sul disco fisso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le statistiche dei processi non vengono memorizzate su disco.</li> <li>• Le statistiche comprendono un record di eventuali errori di stampa, il tempo di stampa, le dimensioni del processo espresse in byte, il tipo e il formato carta richiesti, il numero totale di pagine stampate e di copie richieste.</li> <li>• Contabilità processi è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente. Il disco non deve essere protetto da scrittura né da lettura/scrittura. Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il ripristino della stampante. La selezione dei menu viene aggiornata.</li> </ul>
<b>Salva risorse</b> Attivato Disattivato	Consente di specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le risorse trasferite vengono mantenute solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio <b>38 Memoria piena</b> e non vengono eliminate le risorse trasferite.</li> </ul>
<b>Stampa tutto in ordine</b> In ordine alfabetico Dal più recente Dal meno recente	Consente di specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In ordine alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• I processi di stampa vengono sempre visualizzati in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.</li> </ul>

## Menu Finitura

Voce di menu	Descrizione
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su un lato Su due lati	Consente di specificare la modalità fronte/retro (su 2 lati) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per impostare la stampa su due lati dal programma software: per gli utenti Windows, fare clic su <b>File &gt; Stampa</b>, quindi fare clic su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta</b>; per gli utenti Macintosh, scegliere <b>File &gt; Stampa</b>, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.</li> </ul>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo lungo è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Bordo lungo consente di specificare la rilegatura sul margine sinistro per le pagine con orientamento verticale e sul margine superiore per le pagine con orientamento orizzontale.</li> <li>• Bordo corto consente di specificare la rilegatura sul margine superiore per le pagine con orientamento verticale e sul margine sinistro per le pagine con orientamento orizzontale.</li> </ul>
<b>Copie</b> 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita di fabbrica.
<b>Fascicola</b> Attivato (1,2,1,2,1,2) Disattivato (1,1,1,2,2,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione Attivato preserva l'ordine sequenziale di un processo di stampa.</li> <li>• Entrambe le impostazioni stampano l'intero processo il numero di volte specificato dalle impostazioni del menu Copie.</li> </ul>
<b>Fogli separatori</b> Nessuna Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio, dopo le pagine 1 e dopo pagine 2.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Orig. separatore</b> Vassoio <x> Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché l'opzione Alimentatore multiuso venga visualizzata come impostazione di menu.</li> </ul>
<b>N in 1 (pagine per lato)</b> Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Ordine N in 1</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la posizione di più pagine quando si utilizza l'opzione N in 1 (pagine per lato). <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Automatico Orizzontale Verticale	Consente di specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Bordo N in 1</b> Nessuna Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno a ciascuna pagina quando si utilizza N in 1 (pagina per lato). <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Processo cucitura</b> Disattivato Automatico Anteriore Indietro Doppia	Consente di specificare se i processi di stampa vengono cuciti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Non viene effettuata la cucitura dei processi di stampa.</li> <li>• Non viene effettuata la cucitura delle buste.</li> </ul>
<b>Perforazione</b> Disattivato Attivato	Consente di specificare se viene applicata una perforazione ai processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se è installato un fascicolatore con perforazione.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Non viene applicata la perforazione ai processi di stampa.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Modalità Perforazione</b> 2, 3 2, 4	<p>Consente di specificare il numero di perforazioni nei processi di stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se è installato un fascicolatore con perforazione.</li> <li>• I valori 2 e 3 vengono visualizzati solo quando è installato il fascicolatore con 3 fori, che può essere utilizzato anche per 2 fori.</li> <li>• Il fascicolatore con 3 fori consente all'utente di selezionare la perforazione a 2 o 3 fori.</li> <li>• Il fascicolatore con 4 fori consente all'utente di selezionare la perforazione a 2 o 4 fori.</li> </ul>
<b>Pagine sfalsate</b> Nessuna Tra copie Tra processi	<p>Impila le copie o i processi di stampa in un raccoglitore di uscita.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine non vengono sfalsate durante il processo di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Tra copie, vengono sfalsate tutte le copie di un processo di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Tra processi, vengono sfalsati tutti i processi di stampa.</li> </ul>

## Menu Qualità

Voce di menu	Descrizione
<b>Risoluzione di stampa</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qual. imm. 1200 Qual. imm. 2400	<p>Consente di specificare la risoluzione di stampa desiderata.</p> <p><b>Nota:</b> 600 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione predefinita del driver per stampante è 1200 IQ.</p>
<b>Ingrandimento pixel</b> Disattivato Font Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	<p>Consente di migliorare la qualità di stampa di immagini e font piccoli.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione Font viene applicata solo al testo.</li> <li>• L'opzione Orizzontalmente consente di scurire le righe orizzontali di testo e immagini.</li> <li>• L'opzione Verticalmente consente di scurire le righe verticali di testo e immagini.</li> <li>• L'opzione Entrambe le direzioni consente di scurire le righe orizzontali e verticali di testo e immagini.</li> </ul>
<b>Intensità toner</b> 1 – 10	<p>Consente di schiarire o scurire la stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.</li> </ul>
<b>Migliora linee sottili</b> Attivata Disattivato	<p>Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per impostare Migliora linee sottili mediante il server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nella finestra di un browser.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Correz. grigio</b> Automatico Disattivato	Consente di regolare il valore del grigio della stampa. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Luminosità</b> Da -6 a +6	Consente di regolare o rendere più scura la stampa e di risparmiare toner. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Un valore negativo consentirà di scurire testo, immagini o grafica. Un valore positivo consentirà di schiarirli e di risparmiare il toner.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5	Consente di regolare il grado di differenza tra i livelli di grigio nel documento stampato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si utilizza un valore più alto per queste impostazioni, vengono evidenziate maggiori differenze tra i livelli di grigio.</li> </ul>

## Menu Utilità

Voce di menu	Descrizione
<b>Rimuovi proc. in attesa</b> Riservato In attesa Non ripristinare Tutto	Consente di eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante e non su segnalibri, processi su unità Flash e altri tipi di processi in attesa.</li> <li>• Se si seleziona Non Ripristinare, vengono rimossi tutti i processi Stampa e mantieni che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco.</li> </ul>
<b>Formatta Flash</b> Sì No	Consente di formattare la memoria Flash. Per memoria Flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria Flash opzionale nella stampante. <b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria Flash. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale formattata è installata e correttamente funzionante. La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura né da lettura/scrittura.</li> <li>• Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria Flash.</li> <li>• La richiesta di formattazione non viene annullata.</li> </ul>
<b>Elimina trasferimenti su disco</b> Elimina ora Non eliminare	Consente di rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, tra cui tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer i processi parcheggiati. Le informazioni sulla contabilità dei processi non sono incluse. <b>Nota:</b> Elimina ora è l'impostazione predefinita.

Voce di menu	Descrizione
<b>Stat. contabilità</b> Stampa Canc.	Consente di stampare un elenco di tutte le statistiche memorizzate o di cancellare i dati dal disco fisso della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se il disco fisso della stampante è installato e correttamente funzionante.</li> <li>• L'opzione Stampa consente di stampare un elenco di statistiche.</li> <li>• L'opzione Cancella consente di eliminare tutte le statistiche memorizzate sul disco fisso della stampante.</li> <li>• Questa opzione non viene visualizzata se la contabilità processi è impostata su MarkTrack™ utilizzando NPA.</li> </ul>
<b>Traccia esadecim.</b> Attiva	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando l'opzione Attiva è selezionata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.</li> <li>• Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o disattivarla, spegnere o ripristinare la stampante.</li> </ul>
<b>Copertura stimata</b> Disattivato Attivato	Fornisce una stima della percentuale di copertura di nero su una pagina. La stima viene stampata su una pagina separata alla fine di ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Contrasto LCD</b> 1-10	Consente di regolare il contrasto del display. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Impostando un valore più alto si schiarisce il display.</li> <li>• Un valore più basso scurisce il display.</li> </ul>
<b>Luminosità LCD</b> 1-10	Regola la luminosità della retroilluminazione sul display <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Impostando un valore più alto si schiarisce il display.</li> <li>• Un valore più basso scurisce il display.</li> </ul>

## Menu XPS

Voce di menu	Descrizione
<b>Pagine errore di stampa</b> Disattivato Attivato	Consente di stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu PDF

Voce di menu	Descrizione
<b>Adatta pagina</b> Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione predefinita.

## Menu PostScript

Voce di menu	Descrizione
<b>Errore stampa PS</b> Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Priorità font</b> Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria Flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante sono installati e funzionano correttamente.</li> <li>• La memoria Flash o il disco fisso della stampante non devono essere protetti da scrittura, lettura/scrittura o password.</li> <li>• Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.</li> </ul>

## Menu Emulazione PCL

Voce di menu	Descrizione
<b>Origine font</b> Residente Disco fisso Trasferisci Flash Tutto	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nella voce di menu Nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. Mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM della stampante.</li> <li>• Le impostazioni Flash e Disco fisso vengono visualizzate solo se applicabili e riportano tutti i font residenti in tale opzione.</li> <li>• Le opzioni Flash e Disco fisso devono essere formattate in modo appropriato e non possono essere protette da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>• L'opzione Trasferisci viene visualizzata solo se applicabile e riporta tutti i font trasferiti nella RAM della stampante.</li> <li>• Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Nome font</b> <elenco di font disponibili>	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.</li> </ul>
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Dimens. in punti Da 1 a 1008	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 1/72 di pollice.</li> <li>• Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi).</li> <li>• Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>• Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Righe per pagina 1-255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 68 è l'impostazione predefinita internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. <i>Prima</i> dell'impostazione Righe per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> CR auto. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di specificare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> LF auto. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di specificare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rinumera vassoio</b> Ass. alim. MU Disattivato Nessuna 0-199 Assegna vassoio <x> Disattivato Nessuna 0-199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna 0-199 Assegna busta m. Disattivato Nessuna 0-199	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione Nessuno non è disponibile e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato.</li> <li>• I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>
<b>Rinumera vassoio</b> Visual. imp. fabb. Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 2 = 4 Valore vassoio 3 = 5 Valore vassoio 4 = 20 Valore vassoio 5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Consente di visualizzare l'impostazione predefinita di fabbrica assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore, anche se non è stato installato.
<b>Rinumera vassoio</b> Ripris. val. pred. Sì No	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori.

## Menu HTML

Voce di menu		Descrizione
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	Consente di impostare il font predefinito per i documenti HTML.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.</li> <li>• I seguenti font riportati vengono visualizzati solo se è installata la scheda di font DBCS appropriata: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe e MingMT-Light.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Dimensione font</b> 1-255 pt	Consente di impostare le dimensioni font per i documenti HTML.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Ridimensiona</b> Da 1 a 400%	Consente di regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> 8-255 mm	Consente di impostare i margini della pagina per i documenti HTML.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Voce di menu	Descrizione
<b>Adatta automaticam.</b> Attivato Disattivato	Consente di selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento corretti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.</li> </ul>
<b>Inverti</b> Attivato Disattivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Proporzioni</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Unità Flash

Voce di menu	Descrizione
<b>Copie</b> 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta</b> Vassoio <x> Aliment. m.uso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
<b>Fascicola</b> Disattivato (1,1,1,2,2,2) Attivato (1,2,1,2,1,2)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su due lati Su un lato	Consente di controllare se il processo viene stampato su un lato o su entrambi i lati della carta. <b>Nota:</b> Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Cucitura</b> Disattivato Automatico Anteriore Indietro Doppia	Consente di specificare se i processi di stampa vengono cuciti. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Perforazione</b> Disattivato Attivato	Consente di specificare se viene applicata una perforazione ai processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se è installato un fascicolatore con perforazione.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
<b>Modalità Perforazione</b> 2, 3 2, 4	Consente di specificare il numero di perforazioni nei processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se è installato un fascicolatore con perforazione.</li> <li>• I valori 2 e 3 vengono visualizzati solo quando è installato il fascicolatore con 3 fori, che può essere utilizzato anche per 2 fori. 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• I valori 2 e 4 vengono visualizzati solo quando è installato il fascicolatore con 4 fori, che può essere utilizzato anche per 2 fori. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il fascicolatore con 3 fori consente all'utente di selezionare la perforazione a 2 o 3 fori.</li> <li>• Il fascicolatore con 4 fori consente all'utente di selezionare la perforazione a 2 o 4 fori.</li> </ul>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Bordo lungo Bordo corto	Consente di definire la modalità di rilegatura delle pagine stampate in fronte/retro e di scegliere l'orientamento di stampa sul lato posteriore rispetto all'orientamento sul lato anteriore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo lungo è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Bordo lungo consente di specificare la rilegatura sul margine sinistro per le pagine con orientamento verticale e sul margine superiore per le pagine con orientamento orizzontale.</li> <li>• Bordo corto consente di specificare la rilegatura sul margine superiore per le pagine con orientamento verticale e sul margine sinistro per le pagine con orientamento orizzontale.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Automatico Bordo lungo Bordo corto	Consente di specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.</li> <li>• Bordo lungo utilizza l'orientamento orizzontale.</li> <li>• Bordo corto utilizza l'orientamento verticale.</li> </ul>

Voce di menu	Descrizione
<b>N in 1 (pagine per lato)</b> Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Consente di specificare la stampa di più pagine su un unico lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Bordo N in 1</b> Nessuna Linea continua	Consente di stampare un bordo attorno a ciascuna pagina quando si utilizza N in 1 (pagine per lato). <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Ordine N in 1</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specifica la posizione di più pagine quando si utilizza l'opzione N in 1 (pagine per lato). <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Fogli separatori</b> Nessuna Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su Attivato. Se l'opzione Fascicolazione è disattivata, una pagina vuota viene inserito tra ciascun gruppo di pagine stampate ad esempio, dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.</li> </ul>
<b>Orig. separatore</b> Vassoio <x> Alimentatore manuale	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, l'opzione Configura MU deve essere impostata su Cassetto affinché l'opzione Alimentatore multiuso venga visualizzata come impostazione di menu.</li> </ul>
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Consente di specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita di fabbrica.
<b>Pagine sfalsate</b> Nessuna Tra copie Tra processi	Impila le copie o i processi di stampa in un raccoglitore di uscita. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Tra copie, vengono sfalsate tutte le copie di un processo di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Tra processi, vengono sfalsati tutti i processi di stampa.</li> </ul>

## Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni utili sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Versioni in altre lingue sono disponibili nel CD *Software e documentazione*.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutto	Stampa tutte le guide.
Qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa.
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali.
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati dai vassoi, cassette e alimentatori.
Difetti stampa	Fornisce informazioni sulla risoluzione dei difetti di stampa.
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo della stampante.
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni.
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete.
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro.
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo.

# Manutenzione della stampante

## Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa a muro.



**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, prima di continuare scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi dalla stampante.

- 2 Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita standard.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non utilizzare detergenti domestici, poiché potrebbero danneggiare il fascicolatore della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di includere il raccoglitore di uscita standard.

**Avvertenza — Danno potenziale:** l'uso di un panno umido per pulire la parte interna potrebbe causare danni alla stampante.

- 5 Accertarsi che il supporto carta e il raccoglitore di uscita standard siano asciutti prima di avviare un nuovo processo di stampa.

## Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

## Conservazione dei materiali di consumo

Nel pannello di controllo della stampante è possibile modificare alcune impostazioni per ottenere un risparmio di toner e carta. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni "Menu Materiali di consumo", "Menu Qualità" e "Menu Finitura".

Se il processo che si desidera stampare è composto da più copie, è possibile risparmiare i materiali di consumo stampando la prima copia e verificarne la qualità prima di procedere con la stampa delle restanti copie.

## Verifica dello stato dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

### Verifica dello stato dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Stato/mat. consumo**, quindi premere .
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Visual. mat. consumo**, quindi premere . Viene visualizzato lo stato di tutti i materiali di consumo.

### Verifica dello stato dei materiali di consumo da un computer di rete

**Nota:** è necessario che il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete.

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.
 

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- 2 Fare clic su **Stato periferica**. Viene visualizzata la pagina Stato periferica, in cui viene visualizzato un riepilogo dei livelli dei materiali di consumo.

## Ordinazione di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

**Nota:** La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

### Codici

Componente	Codice	Per stampante
Cartuccia di toner	W850H21G	W850
Kit fotoconduttore	W850H22G	W850
Kit di manutenzione (basso voltaggio)	40X0956	W850
Kit di manutenzione (alto voltaggio)	40X0957	W850
Kit di manutenzione (100 volt)	40X0958	W850
Cartuccia graffette	25A0013	W850

## Ordinazione di una cartuccia di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia.

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Sostituire cartuccia**, è *necessario* sostituire la cartuccia.

La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798 (con una copertura di circa il 5% per colore). La copertura della stampa in totale esaurimento (inferiore all'1,25%) per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

## Ordinazione di un kit fotoconduttore

Quando viene visualizzato il messaggio **84 Sostituire fotoconduttore** o **84 Fotoconduttore in esaurimento**, ordinare un nuovo kit fotoconduttore.

## Ordinazione di un kit di manutenzione

Quando viene visualizzato il messaggio **80 Manutenzione ordinaria necessaria**, ordinare un kit di manutenzione. Il kit di manutenzione contiene tutti i componenti necessari per sostituire i rulli di prelievo, il rullo di trasferimento e l'unità di fusione.

**Nota:** l'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione. I rulli di prelievo, il rullo di trasferimento e l'unità di fusione possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.

## Ordinazione di cartucce graffette

Quando viene visualizzato il messaggio **Graffette in esaurimento** o **Graffette esaurite**, ordinare la cartuccia graffette specificata.

Per ulteriori informazioni, consultare le figure all'interno dello sportello della cucitrice.


Componente	Codice
Cartucce graffette–3 confezioni	25A0013

## Sostituzione dei materiali di consumo


### Sostituzione della cartuccia di toner

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**, **88.yy Sostituire cartuccia** o **88 Sostituire cartuccia per continuare** oppure quando la stampa diventa sbiadita:


- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Aprire lo sportello anteriore.

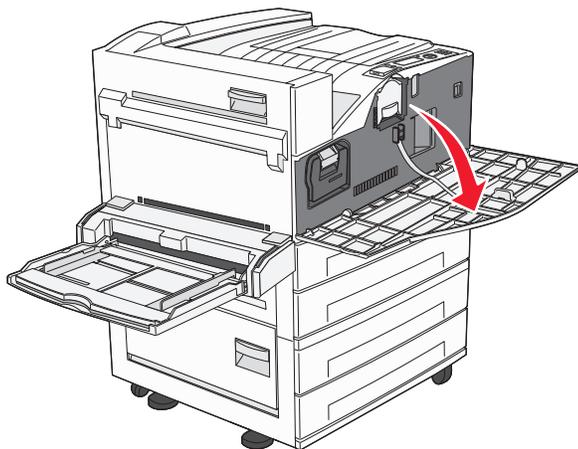

- 3 Afferrare la maniglia ed estrarre la cartuccia.

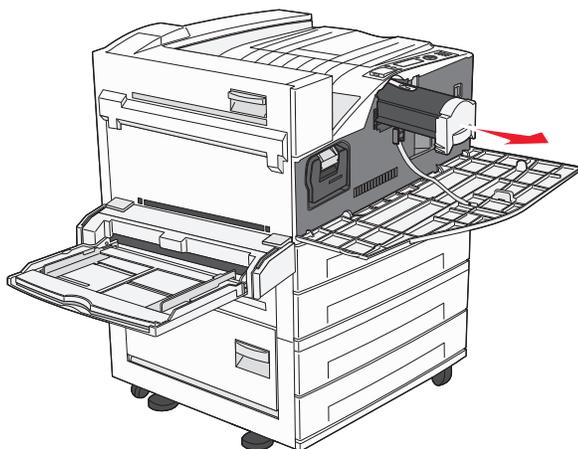


- 4 Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia.

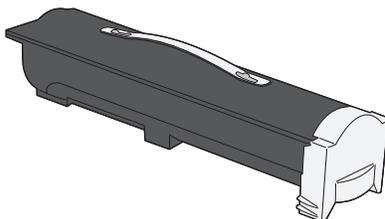


**Avvertenza — Danno potenziale:** quando si sostituisce una cartuccia di toner, evitare di esporre la nuova cartuccia alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


- 5 Agitare più volte la cartuccia lateralmente per ridistribuire il toner.

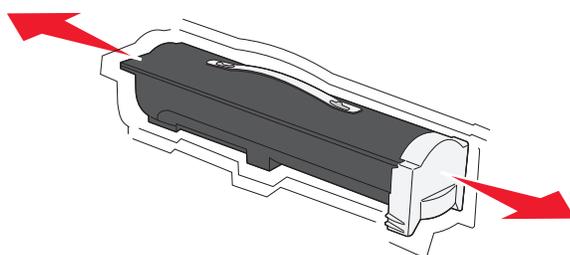

- 6 Inserire la nuova cartuccia nella stampante. Spingere la cartuccia di toner fin quando non si arresta. Quando è installata correttamente, la cartuccia *scatta* in posizione.

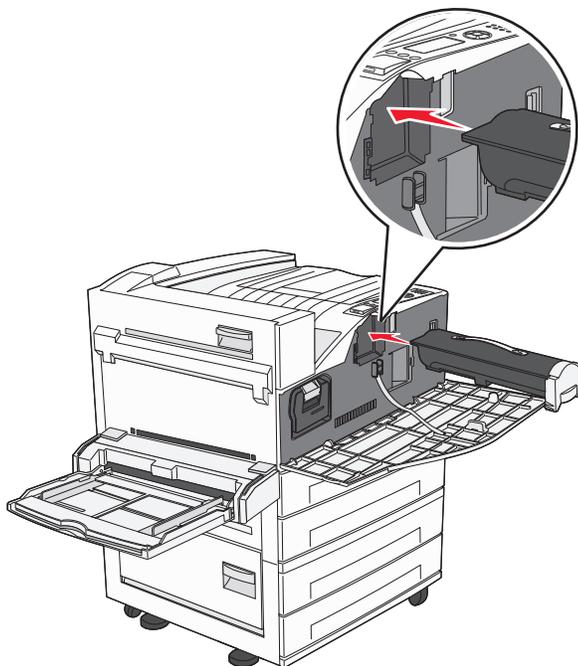

7 Chiudere lo sportello anteriore.

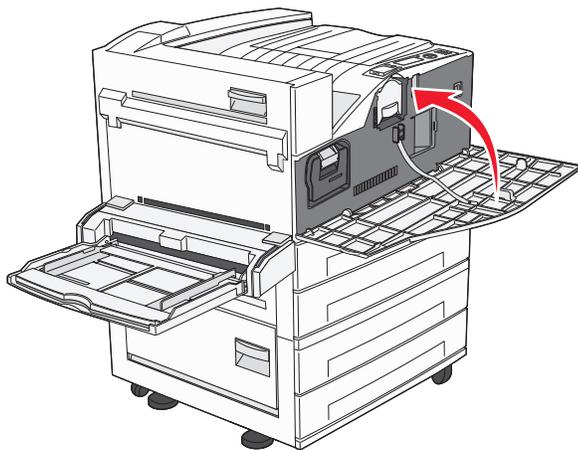


## Sostituzione del fotoconduttore

Per determinare il livello approssimativo del fotoconduttore, stampare la pagina relativa alla configurazione delle impostazioni della stampante. Ciò consente di stabilire quando sostituire i materiali di consumo.


Per garantire la qualità di stampa ed evitare danni, la stampante interrompe il normale funzionamento dopo che il fotoconduttore ha raggiunto un limite massimo di 60.000 pagine. Prima che il fotoconduttore raggiunga il limite massimo di utilizzo, viene inviato un messaggio di avviso.

Quando viene visualizzato il messaggio **84 Sostituire fotoconduttore** o **84 Fotoconduttore in esaurimento**, ordinare subito un nuovo fotoconduttore. Benché la stampante continui a funzionare correttamente anche dopo che il fotoconduttore ha raggiunto il limite massimo di durata, si avrà una diminuzione sensibile della qualità di stampa.

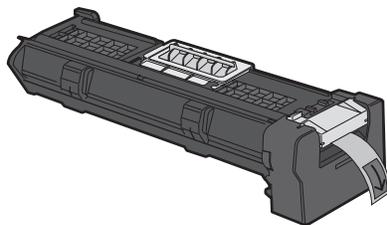


Per sostituire il fotoconduttore:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Aprire lo sportello anteriore.

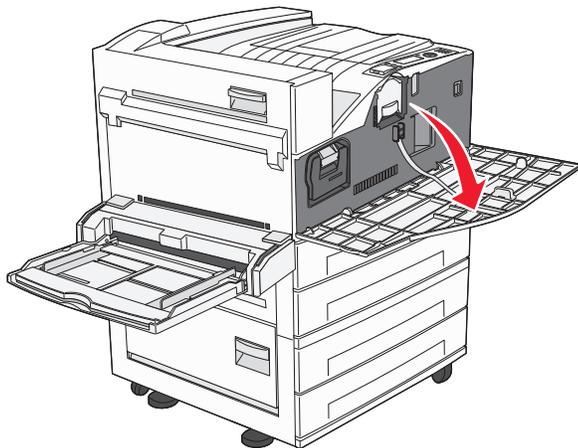


**Nota:** non è possibile estrarre il fotoconduttore se è chiuso lo sportello laterale A.

- 3 Abbassare lo sportello laterale A.

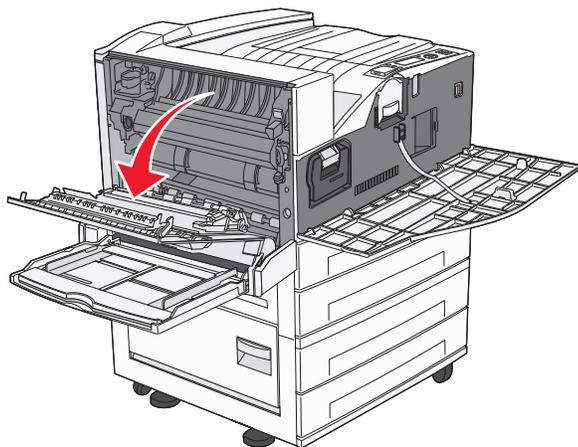


- 4 Estrarre il fotoconduttore dalla stampante.

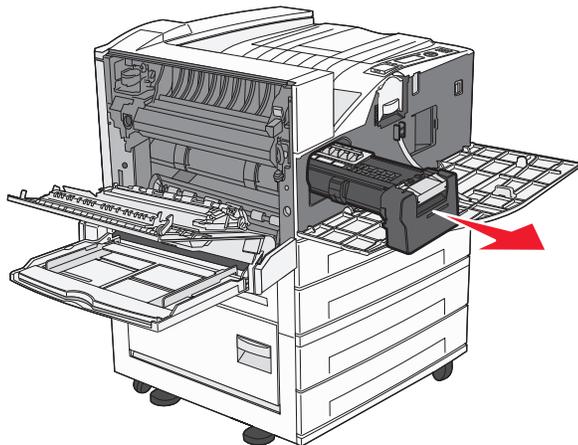


Collocare il fotoconduttore su una superficie piana e pulita.


**5** Estrarre dalla confezione il nuovo fotoconduttore.

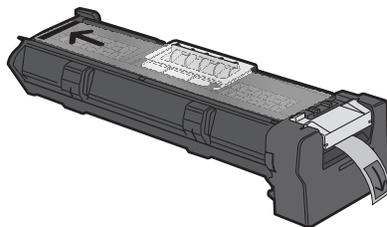


**6** Allineare e inserire la parte finale del fotoconduttore.

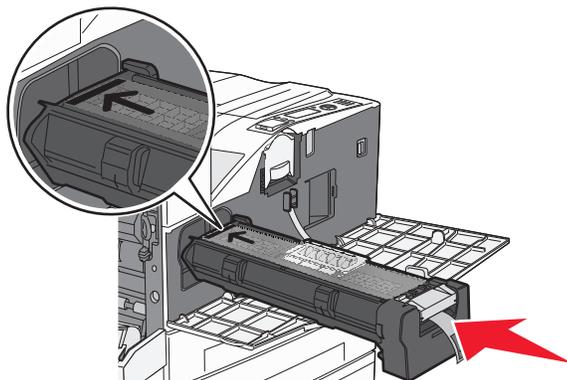

**7** Rimuovere il nastro dalla parte superiore del fotoconduttore.

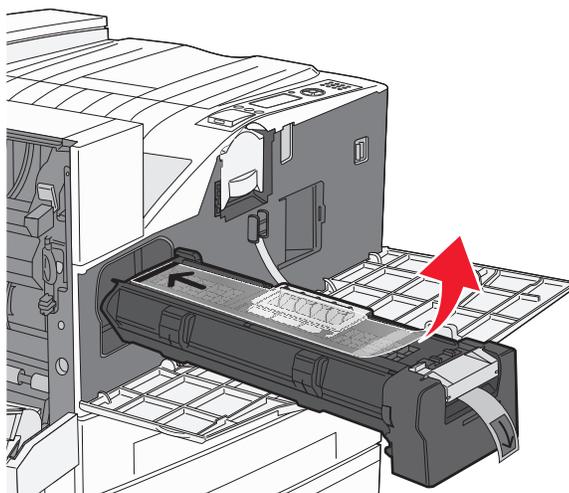


**8** Spingere il fotoconduttore fin quando non si arresta.

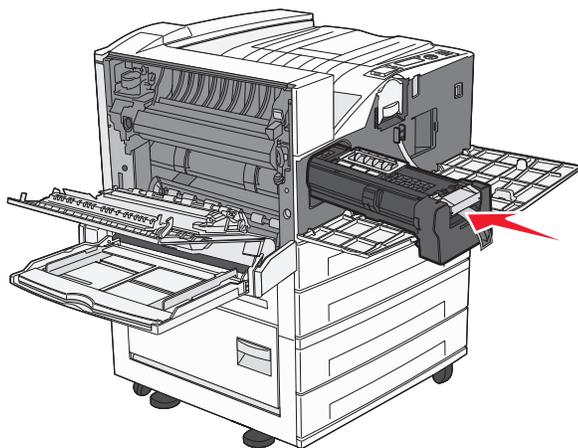


Quando è installato correttamente, il fotoconduttore scatta in posizione.

**9** Chiudere lo sportello laterale A.

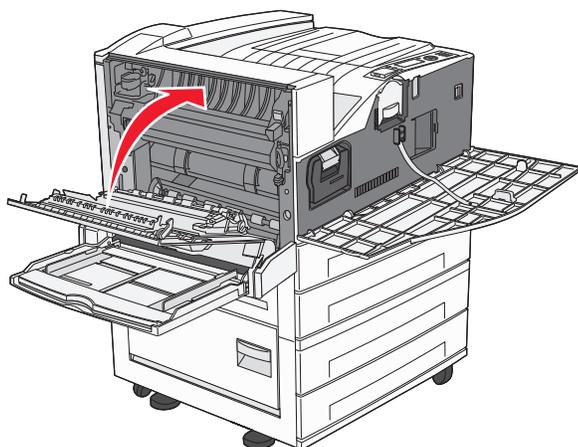

**10** Chiudere lo sportello anteriore.

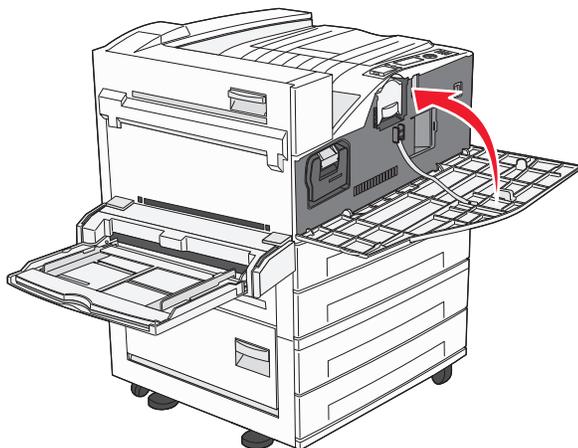

**Nota:** dopo aver inserito il fotoconduttore e chiuso tutti gli sportelli, la stampante esegue un ciclo di funzionamento e annulla il messaggio di avvertenza Sostituire fotoconduttore.

La stampante torna allo stato **Pronta**.

## Spostamento della stampante

### Prima di spostare la stampante

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:


- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal cassetto opzionale e metterla da parte anziché tentare di sollevare il cassetto e la stampante contemporaneamente.

**Nota:** utilizzare i punti di presa ai lati della stampante per sollevarla e separarla dal cassetto opzionale.


**Avvertenza — Danno potenziale:** i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

### Rimozione dei vassoi opzionali


- 1 Rimuovere il vassoio.
- 2 Rimuovere le due viti a testa zigrinata e riporle da parte.

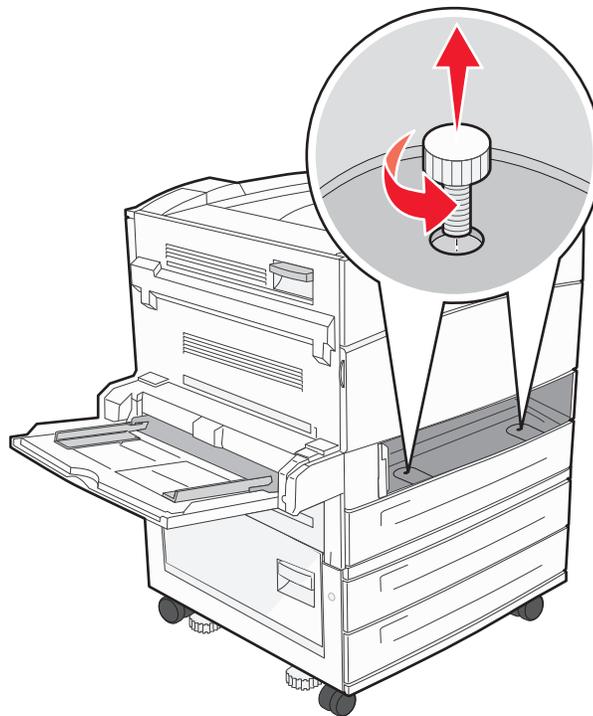


**3** Inserire il vassoio nella stampante.

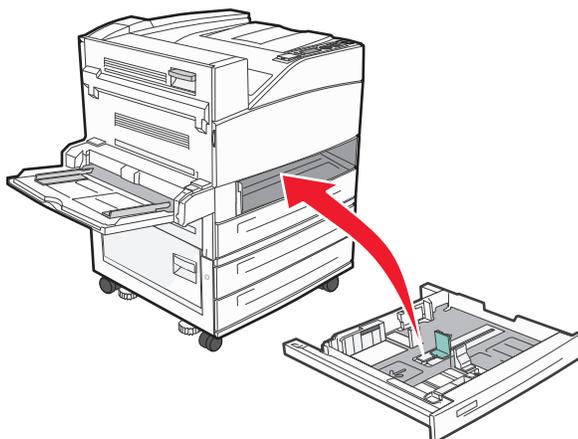


**4** Rimuovere il coperchio del cavo.

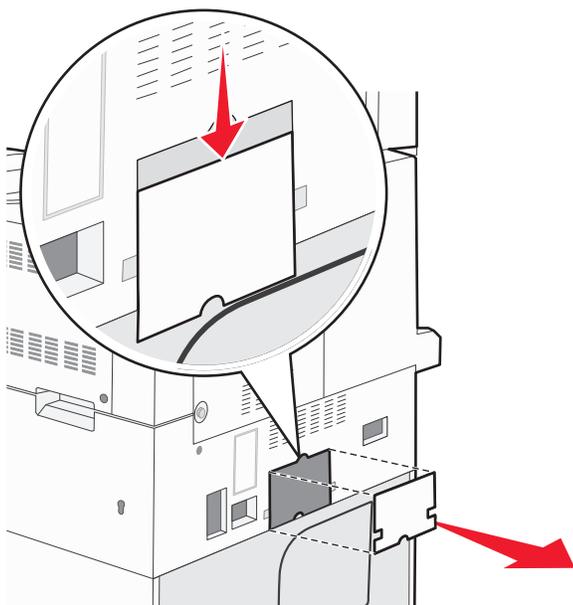

5 Scollegare il connettore del cassetto opzionale.

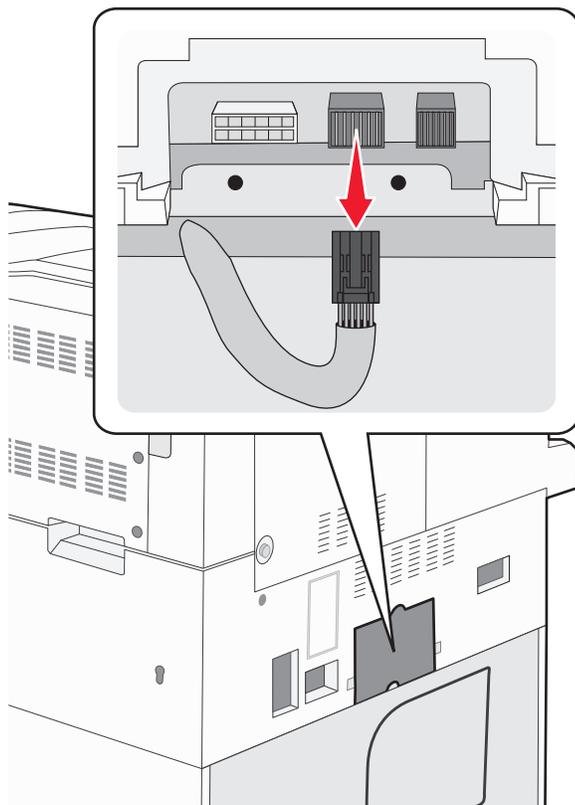

6 Connettere il coperchio del cavo.

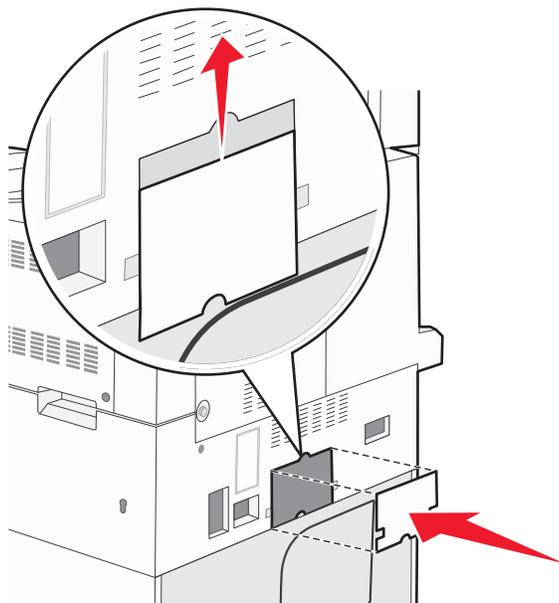

7 Sollevare la stampante dai vassoi.

## **Spostamento della stampante**

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni, adottare le precauzioni riportate di seguito.

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base. Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

## **Trasporto della stampante**

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

## Supporto amministrativo

### Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore del server Web incorporato* sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Uso del server Web incorporato

Se la stampante è installata in rete, il server Web incorporato è disponibile per una serie di funzioni tra le quali:

- Visualizzazione di un display virtuale del pannello di controllo della stampante
- Verifica dello stato del materiale di consumo della stampante
- Configurazione delle impostazioni della stampante
- Configurazione delle impostazioni di rete
- Visualizzazione di report

Per accedere al server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

#### Note:

- Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.
- Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Guida dell'amministratore del server Web incorporato* sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Verifica del display virtuale

Quando il server Web incorporato è aperto, viene visualizzato un display virtuale nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Funziona come un effettivo display nel pannello di controllo della stampante, in cui vengono mostrati i messaggi della stampante.

Per accedere al server Web incorporato, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

Il display virtuale viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

## Verifica dello stato della periferica

Utilizzando il server Web incorporato, è possibile visualizzare le impostazioni del vassoio carta, il livello di toner nella cartuccia di stampa, la percentuale di durata residua nel kit di manutenzione e le misure di capacità di alcune parti della stampante. Per visualizzare lo stato della periferica:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Stato periferica**.

## Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile impostare la stampante in modo che invii un messaggio e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento oppure quando la carta deve essere cambiata, aggiunta o rimossa dagli inceppamenti.

Per impostare gli avvisi e-mail:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 In Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

- 4 Selezionare gli elementi per la notifica e immettere gli indirizzi e-mail.

- 5 Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** per impostare il server e-mail, contattare il tecnico del supporto del sistema.

## Visualizzazione di report

È possibile visualizzare alcuni report nel server Web incorporato. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

Per visualizzare report da una stampante di rete:

- 1 Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

**Nota:** se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare una pagina delle impostazioni di rete e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera conservare un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 28.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Ripristina impostazioni di fabbrica consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica originali della stampante. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

- 1 Sul pannello di controllo, premere .
  - 2 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni**, quindi premere .
  - 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni generali**, quindi premere .
  - 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni di fabbrica**, quindi premere .
  - 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Ripristina ora**, quindi premere .
- Viene visualizzato **Ripristino impostazioni di fabbrica in corso**.

# Risoluzione dei problemi

## Risoluzione dei problemi di base

### Risoluzione dei problemi della stampante di base

Se si verificano dei problemi relativi alla stampante oppure la stampante non risponde, accertarsi che:

- Il cavo della stampante sia collegato in modo corretto alla stampante e a una presa con messa a terra.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- La stampante non sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.
- Altre apparecchiature elettriche collegate alla presa funzionino.
- La stampante è accesa. Controllare l'interruttore di accensione della stampante.
- Il cavo sia collegato in modo corretto alla stampante e al computer host, al server di stampa, alle opzioni o a una periferica di rete.
- Tutte le opzioni siano installate correttamente.
- Le impostazioni del driver della stampante siano corrette.

Dopo aver eseguito tali verifiche, spegnere la stampante, attendere 10 secondi, quindi riaccenderla. In genere, quest'operazione consente di risolvere il problema.

### Il server Web incorporato non si apre

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

#### VERIFICARE I COLLEGAMENTI DI RETE

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi e che siano collegati alla stessa rete.

#### VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DELLA RETE

A seconda delle impostazioni della rete, potrebbe essere necessario digitare `https://` anziché `http://` prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere al server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore del sistema.

## Informazioni sui messaggi della stampante

### Si è verificato un errore con l'unità Flash. Rimuovere e reinserire l'unità.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere e reinserire l'unità Flash.
- Se il messaggio di errore resta visualizzato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

## Cambia <origine di alimentazione> in <nome tipo personalizzato>

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni della carta corrette, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Carta cambiata, continua**, quindi premere .
- Per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Usa <origine> corrente**, quindi premere .
- Per annullare il processo di stampa corrente, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**, quindi premere .
- Per ulteriori informazioni, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Mostra** o **√Altre informazioni**, quindi premere .

## Cambia <origine di alimentazione> in <nome tipo personalizzato>, caric. <orientamento>

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni della carta corrette, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Carta cambiata, continua**, quindi premere .
- Per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Usa <origine> corrente**, quindi premere .
- Per annullare il processo di stampa corrente, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**, quindi premere .
- Per ulteriori informazioni, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Mostra** o **√Altre informazioni**, quindi premere .

## Cambiare <origine di alimentazione> in <stringa personalizzata>

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni della carta corrette, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Carta cambiata, continua**, quindi premere .
- Per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Usa <origine> corrente**, quindi premere .

- Per annullare il processo di stampa corrente, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**, quindi premere .
- Per ulteriori informazioni, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Mostra o √Altre informazioni**, quindi premere .

## **Cambia <origine di alimentazione> in <stringa personalizzata>, caric. <orientamento>**

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni della carta corrette, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Carta cambiata, continua**, quindi premere .
- Per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Usa <origine> corrente**, quindi premere .
- Per annullare il processo di stampa corrente, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**, quindi premere .
- Per ulteriori informazioni, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Mostra o √Altre informazioni**, quindi premere .

## **Cambia <origine di alimentazione> in <dimensioni>**

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni della carta corrette, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Carta cambiata, continua**, quindi premere .
- Per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Usa <origine> corrente**, quindi premere .
- Per annullare il processo di stampa corrente, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**, quindi premere .
- Per ulteriori informazioni, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Mostra o √Altre informazioni**, quindi premere .

## Cambia <origine di alimentazione> in <dimensioni>, caric. <orientamento>

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni della carta corrette, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Carta cambiata, continua**, quindi premere .
- Per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Usa <origine> corrente**, quindi premere .
- Per annullare il processo di stampa corrente, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**, quindi premere .
- Per ulteriori informazioni, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Mostra o √Altre informazioni**, quindi premere .

## Cambiare <origine di alimentazione> in <tipo> <dimensioni>

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni della carta corrette, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Carta cambiata, continua**, quindi premere .
- Per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Usa <origine> corrente**, quindi premere .
- Per annullare il processo di stampa corrente, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Annulla processo**, quindi premere .
- Per ulteriori informazioni, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Mostra o √Altre informazioni**, quindi premere .

## Cambia <origine di alimentazione> in <tipo> <dimensioni>, caric. <orientamento>

È possibile modificare l'origine carta corrente per il resto del processo di stampa. La pagina formattata verrà stampata sulla carta caricata nel vassoio selezionato. Tale operazione potrebbe causare un adattamento (clipping) del testo o delle immagini. Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per selezionare il vassoio carta con il tipo e le dimensioni della carta corrette, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Carta cambiata, continua**, quindi premere .
- Per ignorare il messaggio e stampare dal vassoio selezionato per il processo di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **√Usa <origine> corrente**, quindi premere .

- Per annullare il processo di stampa corrente, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .
- Per ulteriori informazioni, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Mostra o ✓Altre informazioni**, quindi premere .

## Verificare guide <origine di alimentazione>

<origine di alimentazione> fa riferimento all'alimentatore multiuso. La stampante non è in grado di determinare il formato della carta.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Regolare nuovamente le guide carta.  
**Nota:** per informazioni sulla regolazione delle guide carta, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Mostra**, quindi premere .
- Verificare la configurazione del vassoio.

## Verificare orientamento o guide <origine di alimentazione>

La stampante non conosce le dimensioni della carta effettive caricata in un vassoio a causa di un'impostazione dell'orientamento della carta non corretto oppure perché le guide del vassoio non si trovano nella posizione adeguata.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.  
**Nota:** per informazioni sulla regolazione delle guide carta, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Mostra**, quindi premere .
- Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:
  - 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Dimensioni carta.
  - 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
    - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
    - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

## Chiudere sportello <x>

Chiudere lo sportello specificato.

## Chiudere coperchio <x>

Chiudere il coperchio indicato per annullare il messaggio.

## Chiudere superficie H

Chiudere il coperchio indicato per annullare il messaggio.

## Disco danneggiato

È stato eseguito un tentativo di ripristino del disco che ha avuto esito negativo. Viene visualizzato il messaggio

**Formatta disco.** Premere  per riformattare il disco.

**Nota:** la riformattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati sul disco.

## Svuotare contenitore perforazione

Svuotare il contenitore perforazione, quindi reinserirlo nel fascicolatore. Attendere che il messaggio venga annullato.

**Nota:** per informazioni su come svuotare il contenitore perforazione, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Mostra**, quindi premere .

## Alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio.

## Inserire vassoio <x>

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

## Inserire contenitore perforazione

Inserire il contenitore perforazione nel fascicolatore. Attendere che il messaggio venga annullato.

**Nota:** per informazioni su come inserire il contenitore perforazione, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Mostra**, quindi premere .

## Carica <origine di alimentazione> con <nome tipo personalizzato>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, caricare la carta specificata nell'origine specificata.
- Annullare il processo di stampa. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Annulla processo**, quindi premere .

## Caricare <origine di alimentazione> con <stringa personalizzata>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, caricare la carta specificata nell'origine specificata.
- Annullare il processo di stampa. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Annulla processo**, quindi premere .

## Carica <origine di alimentazione> con <dimensioni>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, caricare la carta specificata nell'origine specificata.
- Annullare il processo di stampa. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## Carica <origine di alimentazione> con <tipo> <dimensioni>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, caricare la carta specificata nell'origine specificata.
- Annullare il processo di stampa. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## Carica alim. manuale con <nome tipo personalizzato>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del tipo e del formato corretti.  
Se è presente un vassoio contenente carta del tipo corretto, la stampante utilizza la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente il tipo di carta corretto, il processo viene stampato sulla carta caricata nell'origine carta predefinita.
- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere  per annullare il processo di stampa.

## Carica alim. manuale con <stringa personalizzata>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del tipo e delle dimensioni corrette.
- Ignorare la richiesta e stampare sulla carta che viene già utilizzata in uno dei vassoi. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Seleziona carta automaticamente**, quindi premere .
- Se è presente un vassoio contenente carta del tipo corretto, la stampante utilizza la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente il tipo di carta corretto, il processo viene stampato sulla carta caricata nell'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## Carica alim. manuale con <dimensioni>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare l'alimentatore multiuso con la carta delle dimensioni corrette.  
Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, inserire un foglio di carta per annullare il messaggio.
- Ignorare la richiesta e stampare sulla carta già utilizzata in una delle origini di alimentazione. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Selezione automatica**, quindi premere .  
Se è presente un'origine contenente carta del tipo corretto, la stampante utilizza la carta da tale origine. Se non viene rilevata alcuna origine contenente il tipo di carta corretto, il processo viene stampato sulla carta inserita nell'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## Carica alim. manuale con <dimensioni> <tipo>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta del tipo e delle dimensioni corrette nell'alimentatore multiuso.
- Ignorare la richiesta e stampare sulla carta già utilizzata in una delle origini di alimentazione. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Selezione automatica**, quindi premere . È possibile che il processo corrente non venga stampato correttamente.  
Se è presente un'origine contenente carta del tipo corretto, la stampante utilizza la carta da tale origine. Se non viene rilevata alcuna origine contenente il tipo di carta corretto, il processo viene stampato sulla carta inserita nell'origine carta predefinita.
- Annullare il processo di stampa. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Sostituire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## Rimuovi carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

## Rimuovere carta da raccoglitore <x>

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere .

## Rimuovere carta da tutti i vassoi

I raccoglitori di uscita hanno raggiunto la capacità massima. Rimuovere la carta da tutti i vassoi di uscita per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## Rimuovere carta da <nome gruppo di raccoglitori collegati>

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio.

## Ripristinare processi in attesa?

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Ripristina**, quindi premere  per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Non ripristinare**, quindi premere . I processi di stampa non verranno ripristinati.

## Fascicolatore non supportato, rimuovere

Rimuovere il fascicolatore non riconosciuto.

## 30 Ricarica non valida, sostituire cartuccia

Rimuovere la cartuccia di stampa e installarne una supportata.

## 31.yy Sostituire cartuccia mancante o difettosa

La cartuccia di toner non è presente oppure non funziona correttamente.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Rimuovere la cartuccia di toner e reinstallarla.
- Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una nuova.

## 32 Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica

Rimuovere la cartuccia di stampa e installarne una supportata.

## 34 Carta corta

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare la carta appropriata nel vassoio.
- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio e stampare il processo utilizzando un altro vassoio carta.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Per gli utenti Windows, controllare le impostazioni di Proprietà di stampa per verificare che il processo di stampa richieda le dimensioni e il tipo di supporto corretti.  
Per gli utenti Macintosh, controllare le impostazioni della finestra di dialogo Stampa per verificare che il processo di stampa richieda le dimensioni e il tipo di supporto corretti.
- Controllare che le dimensioni della carta siano state impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## 34 Supporto errato, verificare guide <origine di alimentazione>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Caricare il supporto appropriato o altri supporti speciali nel vassoio.
- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio e stampare il processo utilizzando un altro vassoio.

## 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per disabilitare Salva risorse e continuare a stampare.
- Per abilitare Salva risorse dopo la ricezione di questo messaggio, verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico e uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. Quando viene visualizzato il messaggio **Pronta**, abilitare Salva risorse.
- Installare memoria aggiuntiva.

### 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e avviare la fascicolazione del resto.
- Annullare il processo di stampa corrente. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

### 37 Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria Flash

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per interrompere il processo di deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati presenti nella memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

### 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio.

### 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Non è stato possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso della stampante.

Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio.

### 38 Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio.
- Annullare il processo di stampa corrente. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## 50 Errore font PPDS

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- La stampante non è in grado di rilevare un font richiesto. Dal menu PPDS, selezionare **Adattamento font**, quindi selezionare **Attivato**. La stampante individuerà un font simile e il testo in questione verrà riformattato.
- Annullare il processo di stampa corrente. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## 51 Flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Annulla processo**, quindi premere .

## 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per interrompere l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa.  
Le macro e i font trasferiti non memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria Flash della stampante.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

## 53 Rilevata Flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per interrompere l'operazione di deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore resta visualizzato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

## 54 Errore opzione seriale <x>

<x> indica il numero dell'opzione seriale.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia il cavo appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host.
- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per continuare la stampa.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.

## 54 Errore software rete <x>

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per continuare la stampa.
- Spegnerne e riaccendere la stampante per eseguire il ripristino.
- Aggiornare (riprogrammare) il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa.

## 55 Slot <x>: opzione non supportata

<x> è uno slot nella scheda di sistema della stampante.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda di sistema della stampante.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## 56 Porta parallela <x> disabilitata

<x> indica il numero della porta parallela.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio. I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

## 56 Porta seriale <x> disabilitata

<x> indica il numero della porta seriale.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio. Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale vengono rifiutati.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.

## 56 Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio. I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

## 56 Porta parallela standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio. I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.

## 56 Porta USB <x> disabilitata

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio. I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.

## 57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

Da quando i processi sono stati memorizzati sul disco fisso della stampante, è stata modificata qualche impostazione nella stampante per invalidare i processi in attesa. Le possibili modifiche includono:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Le opzioni fronte/retro, di alimentazione e di uscita della carta richieste per la stampante sono state rimosse.
- Il processo di stampa è stato creato utilizzando i dati di una periferica nella porta USB e la periferica non è più nella porta.
- Il disco fisso della stampante contiene processi che sono stati memorizzati durante l'installazione in un modello di stampante diverso.

Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio.

## 58 Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere i dischi aggiuntivi.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## 58 Troppe opzioni Flash installate

Sulla stampante sono installate troppe schede di memoria Flash opzionali oppure troppe schede firmware opzionali.

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Rimuovere le opzioni Flash extra:
  - 1 Spegnere la stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
  - 3 Rimuovere le opzioni Flash extra.
  - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa dotata di messa a terra.
  - 5 Riaccendere la stampante.

## 61 Disco fisso difettoso

Installare un nuovo disco fisso prima di effettuare altre operazioni.

## 62 Disco fisso pieno

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con capacità maggiore.

## 63 Disco fisso non formattato

Provare una o più delle soluzioni indicate.

- Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Formatta disco**, quindi premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eseguire la formattazione del disco.

Se il messaggio di errore persiste, è possibile che il disco fisso sia difettoso e debba essere sostituito.

## 80 Manutenzione ordinaria necessaria

È richiesto un intervento di manutenzione ordinaria sulla stampante. Ordinare un kit di manutenzione, che contiene tutti i componenti necessari per sostituire i rulli di prelievo, il rullo di caricamento, il rullo di trasferimento e l'unità di fusione.

## 84 Inserire fotoconduttore

Per annullare il messaggio, installare il fotoconduttore specificato.

## 84 Fotoconduttore in esaurimento

- 1 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere .
- 2 Ordinare immediatamente un fotoconduttore di ricambio. Quando la qualità della stampa non è più soddisfacente, installare il nuovo fotoconduttore.

## 84 Sostituire fotoconduttore

Non verranno stampate altre pagine finché il fotoconduttore non sarà sostituito.

Sostituire il fotoconduttore specificato.

## 84 Fotoconduttore irregolare

Nella periferica è stato installato un fotoconduttore incompatibile. Sostituire il fotoconduttore.

## 88 Cartuccia in esaurimento

Il toner è in esaurimento. Sostituire la cartuccia di stampa, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### 88.yy Sostituire cartuccia

La cartuccia del toner è esaurita.

- 1 Sostituire la cartuccia di toner.
- 2 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere  per annullare il messaggio.

## 88 Sostituire cartuccia per continuare

Sostituire la cartuccia di toner.

## 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione

Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.

Per risolvere questo problema, scaricare la versione corretta dell'emulatore dal sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Rimozione degli inceppamenti

I messaggi di errore relativi agli inceppamenti della carta vengono visualizzati sul display del pannello di controllo della stampante con l'indicazione dell'area in cui si è verificato l'inceppamento. Quando si verificano più inceppamenti, viene visualizzato il numero di pagine inceppate.

## Come evitare gli inceppamenti


I suggerimenti indicati di seguito consentono di evitare inceppamenti della carta:

### Consigli per i vassoi della carta

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.
- Non rimuovere il vassoio durante la stampa.
- Non caricare il vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Controllare che la risma non superi l'altezza massima indicata.
- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multiuso siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato la carta, inserire il vassoio carta con decisione nella stampante.

### Consigli per la carta


- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

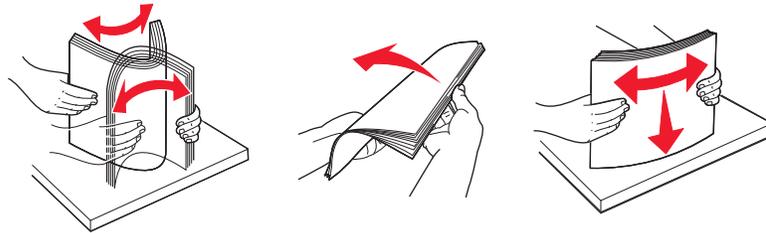


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nella stessa risma.
- Accertarsi che tutti i tipi e le dimensioni siano impostati correttamente nei menu del pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta in base ai consigli del produttore.

### Aree di inceppamento e codici correlati

Se si verifica un inceppamento, viene visualizzato sul display un messaggio che indica l'area dell'inceppamento. Per accedere alle aree di inceppamento, aprire gli sportelli e i coperchi e rimuovere i vassoi. Per annullare qualsiasi messaggio di inceppamento della carta, è necessario eliminare tutta la carta inceppata dal percorso carta.

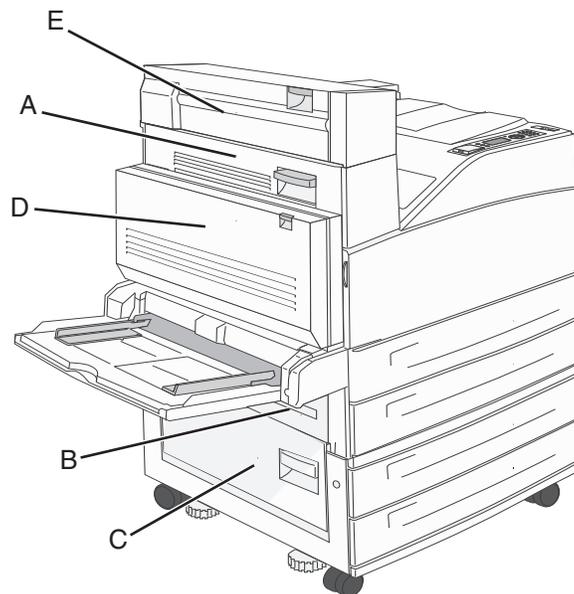


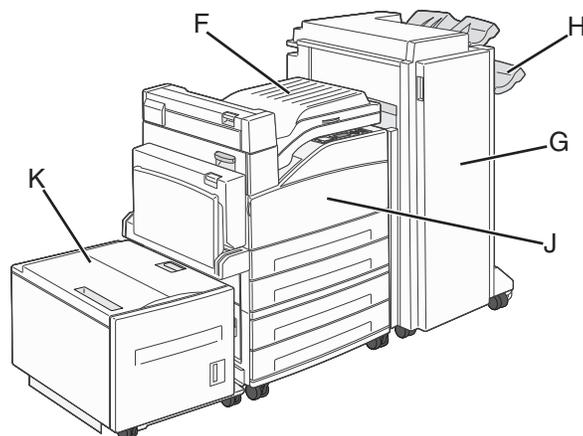

Codice di inceppamento	Soluzione
<b>200–202</b>	Aprire lo sportello A e rimuovere l'inceppamento.
<b>203</b>	Aprire gli sportelli A ed E, quindi rimuovere eventuali inceppamenti.
<b>230</b>	Abbassare l'unità fronte/retro (sportello D) e rimuovere l'inceppamento. Aprire gli sportelli A ed E, quindi rimuovere eventuali inceppamenti.
<b>231</b>	Abbassare l'unità fronte/retro (sportello D) e rimuovere l'inceppamento. Aprire lo sportello A e rimuovere l'inceppamento.
<b>24x</b>	Aprire ciascun vassoio e rimuovere eventuali inceppamenti.
<b>250</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Rimuovere tutti i supporti dall'alimentatore multiuso.</li> <li><b>2</b> Flettere e allineare i supporti.</li> <li><b>3</b> Caricare di nuovo l'alimentatore multiuso.</li> <li><b>4</b> Regolare la guida della carta.</li> </ol>
<b>280–281</b>	Aprire lo sportello A e rimuovere l'inceppamento. Sollevare lo sportello F e rimuovere l'inceppamento.
<b>282</b>	Sollevare lo sportello F e rimuovere l'inceppamento.
<b>283</b>	Aprire lo sportello H e rimuovere l'inceppamento.
<b>284</b>	Abbassare l'unità fronte/retro (sportello D) e rimuovere l'inceppamento. Aprire gli sportelli A ed E, quindi rimuovere eventuali inceppamenti.
<b>285–286</b>	Aprire lo sportello H e rimuovere l'inceppamento.
<b>287–288</b>	Aprire gli sportelli F e G e rimuovere l'inceppamento.
<b>289</b>	Aprire lo sportello G e rimuovere l'inceppamento.


## 200–201 Inceppamenti carta

- 1 Aprire lo sportello A premendo il gancio di sblocco verso l'alto e abbassando lo sportello.

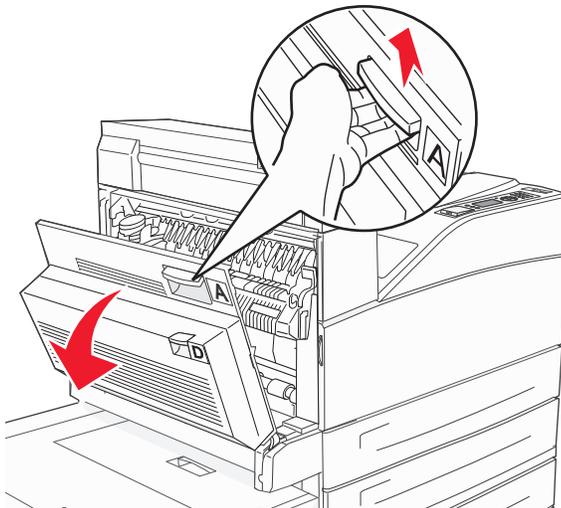

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 2 Tirare la carta inceppata verso l'alto e verso l'esterno.

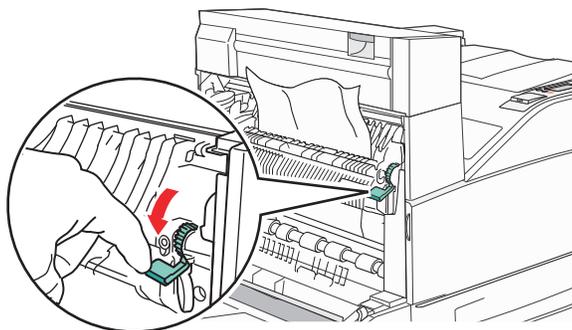


**Nota:** se la carta inceppata non si sposta immediatamente, interrompere l'operazione. Premere verso il basso e tirare la leva verde per facilitare la rimozione della carta inceppata. accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello A.


## 202 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello A premendo il gancio di sblocco verso l'alto e abbassando lo sportello.

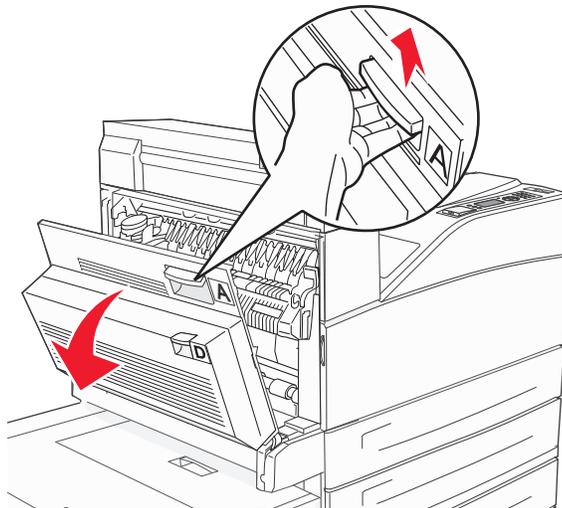

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 2 Tirare la carta inceppata verso l'alto e verso l'esterno.

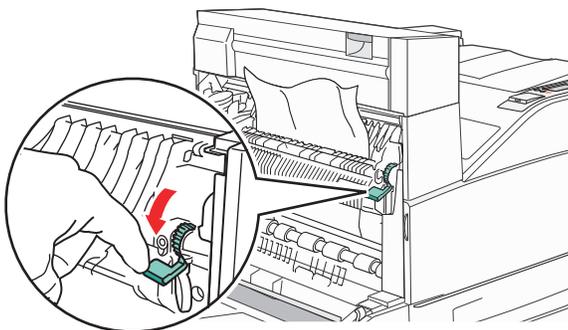


**Nota:** se la carta inceppata non si sposta immediatamente, interrompere l'operazione. Premere verso il basso e tirare la leva verde per facilitare la rimozione della carta inceppata. accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello A.

## 203, 230–231 Inceppamenti carta


### 203 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello A premendo il gancio di sblocco verso l'alto e abbassando lo sportello.

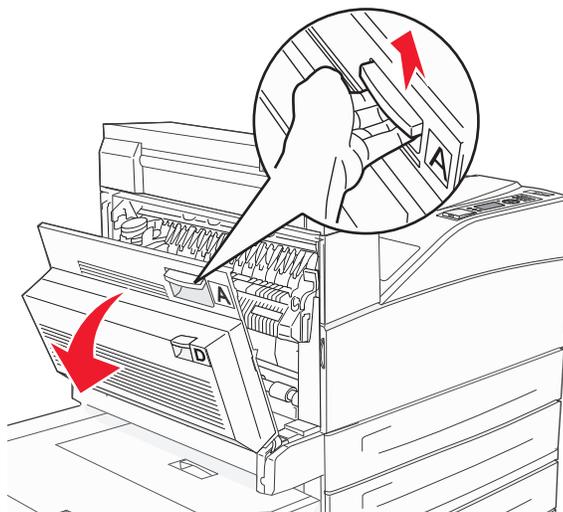


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 2 Aprire lo sportello E premendo il gancio di sblocco e abbassando lo sportello.

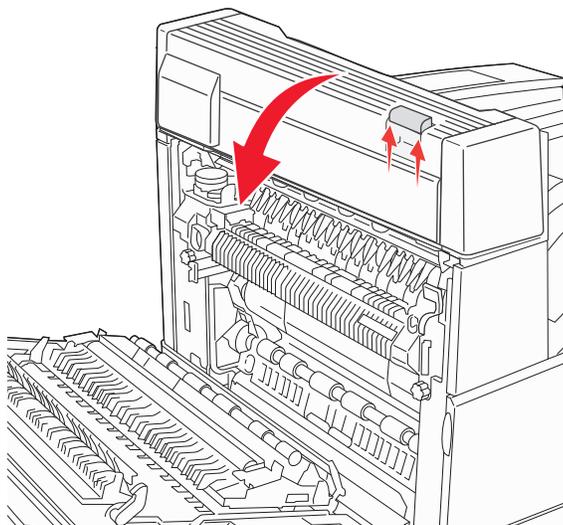

**3** Tirare la carta inceppata verso l'alto.

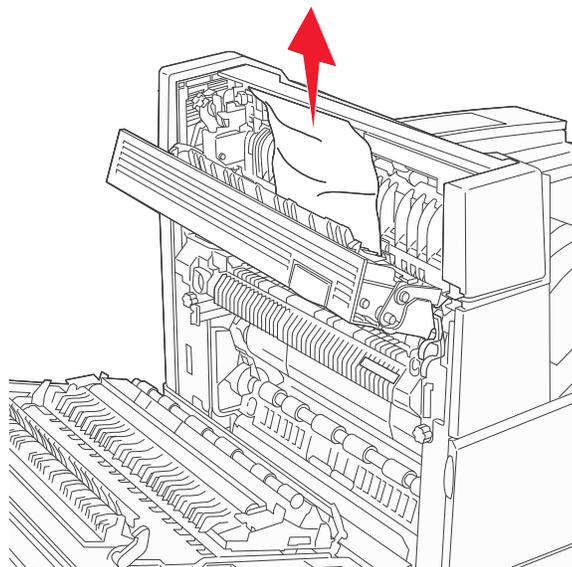


**4** Chiudere lo sportello E.


**5** Chiudere lo sportello A.

**230 Inceppamento carta**

**1** Aprire lo sportello D.

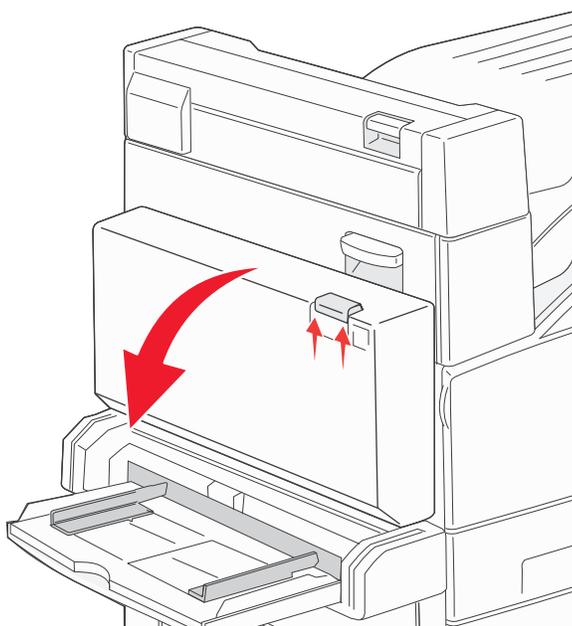


2 Rimuovere l'inceppamento.

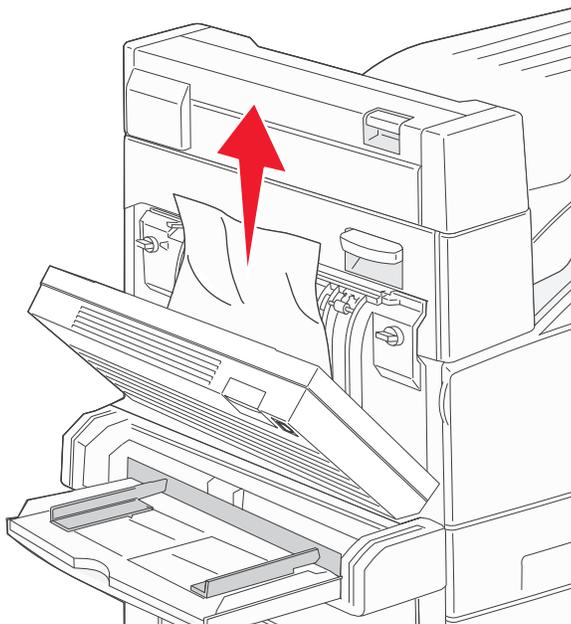


3 Chiudere lo sportello D.

4 Aprire lo sportello A premendo il gancio di sblocco verso l'alto e abbassando lo sportello.

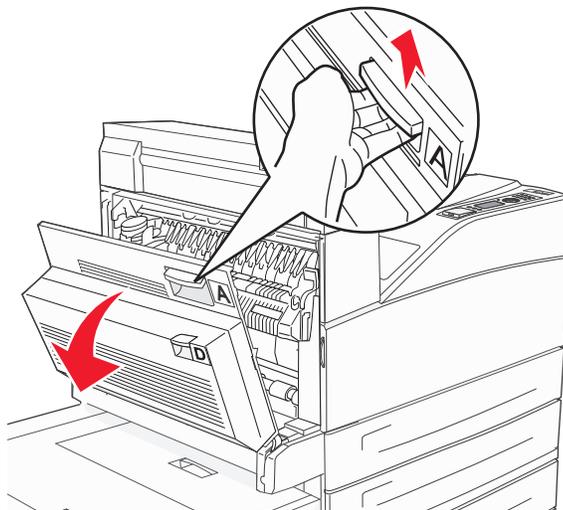


 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

**5** Aprire lo sportello E premendo il gancio di sblocco e abbassando lo sportello.

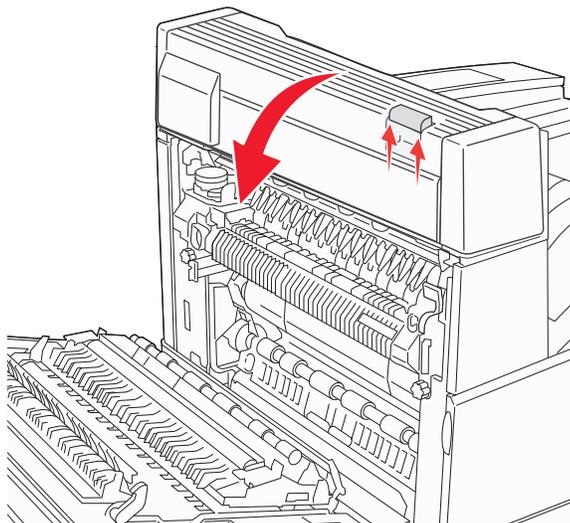

**6** Tirare la carta inceppata verso l'alto.

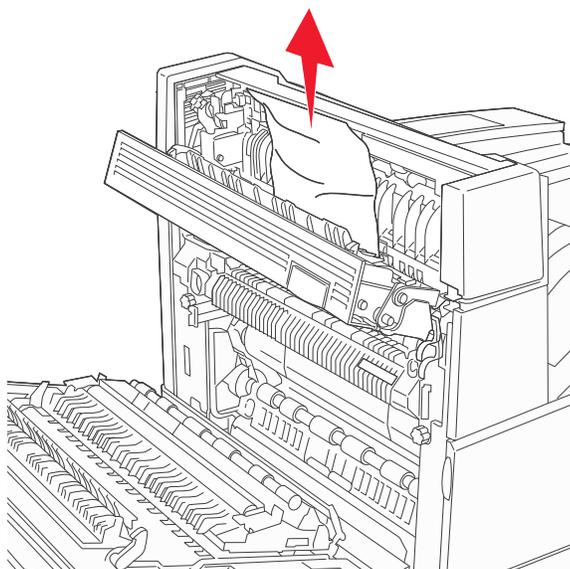


**7** Chiudere lo sportello E.


**8** Chiudere lo sportello A.

## 231 Inceppamento carta

1 Aprire lo sportello D.

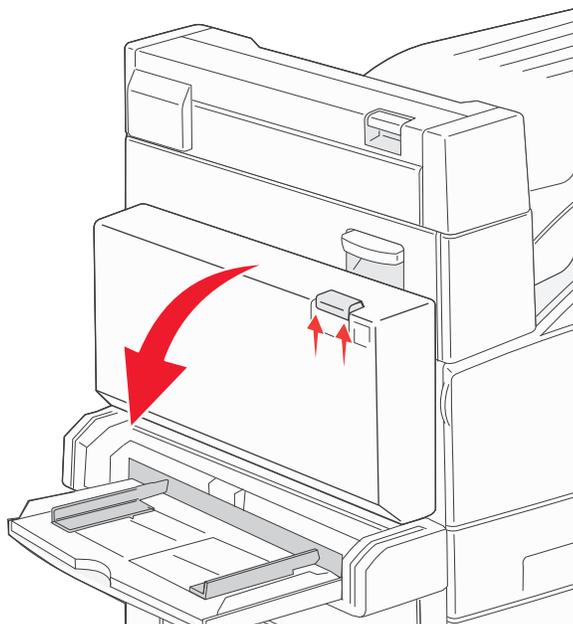


2 Rimuovere l'inceppamento.

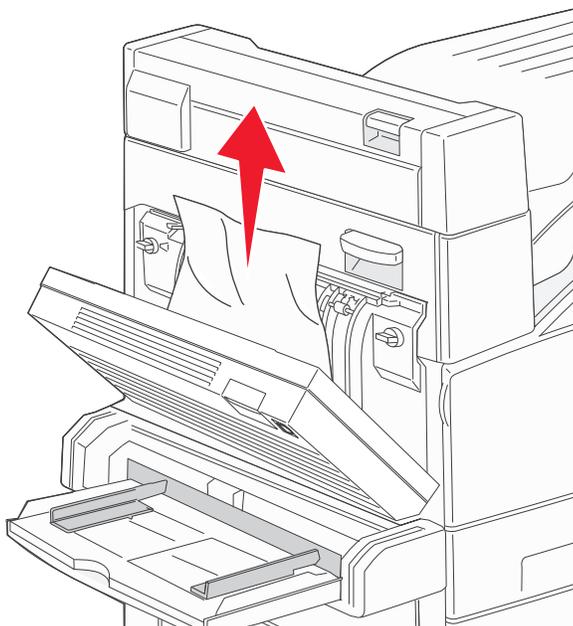


3 Chiudere lo sportello D.

- 4 Aprire lo sportello A premendo il gancio di sblocco verso l'alto e abbassando lo sportello.

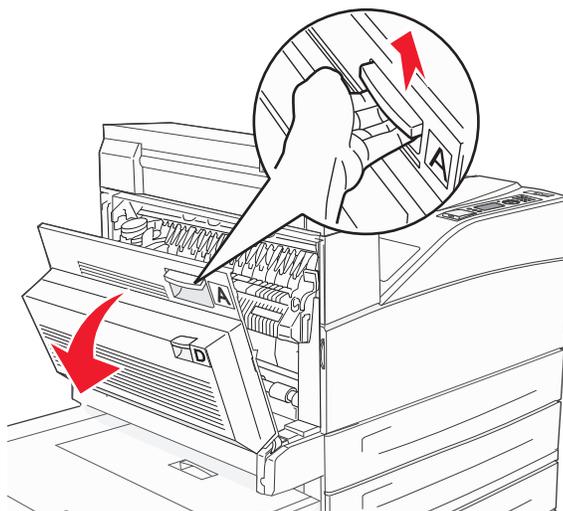

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 5 Tirare la carta inceppata verso l'alto e verso l'esterno.

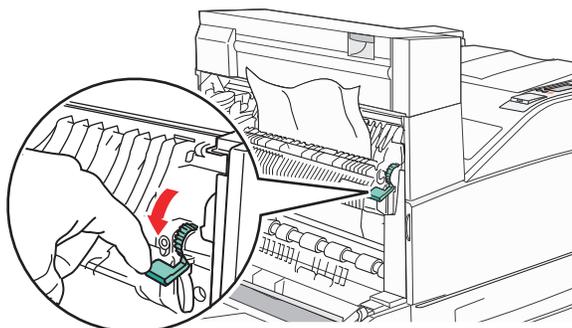


**Nota:** se la carta inceppata non si sposta immediatamente, interrompere l'operazione. Premere verso il basso e tirare la leva verde per facilitare la rimozione della carta inceppata. accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 6 Chiudere lo sportello A.


## 24x Inceppamento carta

### Inceppamento nel vassoio 1

- 1 Rimuovere il vassoio 1 dalla stampante.

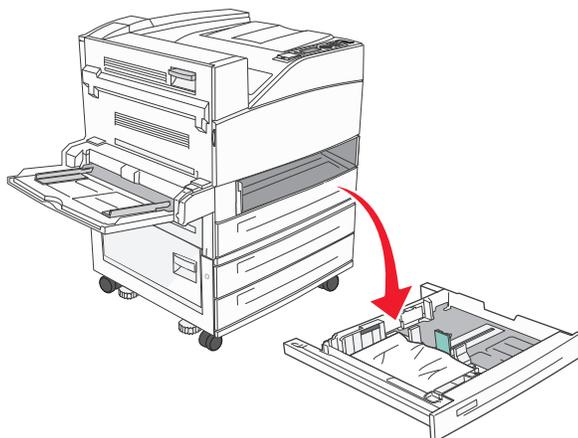


- 2 Rimuovere l'inceppamento.

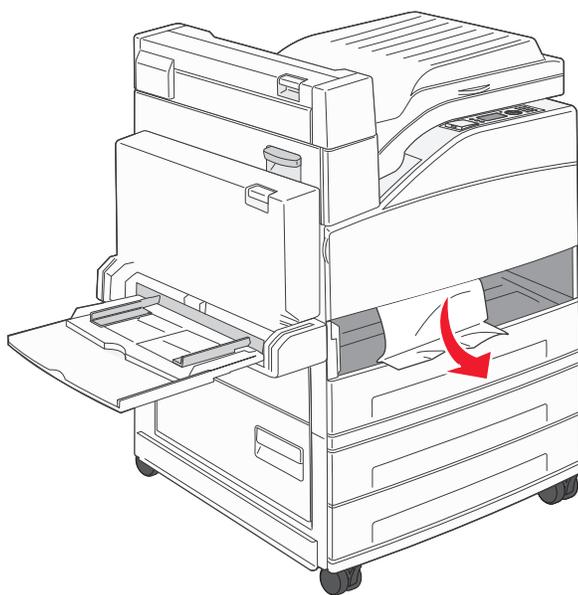


- 3 Inserire il vassoio 1.

## Inceppamento nel vassoio opzionale

**1** Estrarre il vassoio.

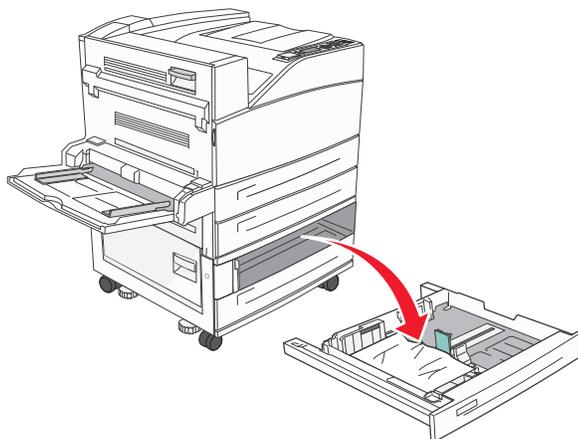


**2** Rimuovere l'inceppamento.

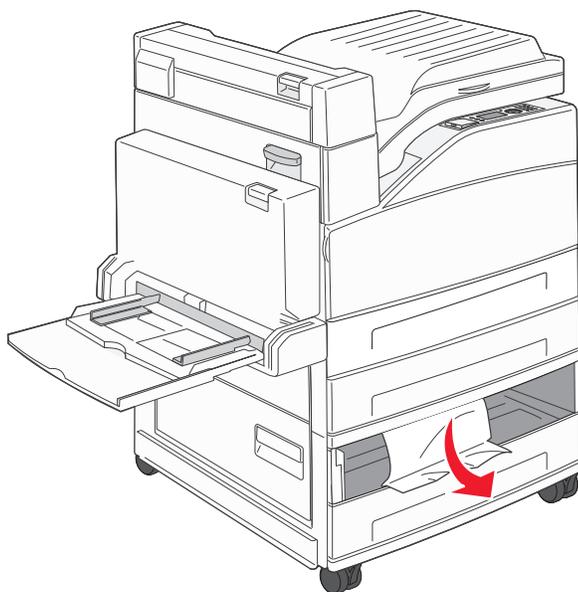

**3** Inserire il vassoio.


## Rimozione dell'inceppamento nello sportello A

- 1 Aprire lo sportello A premendo il gancio di sblocco verso l'alto e abbassando lo sportello.

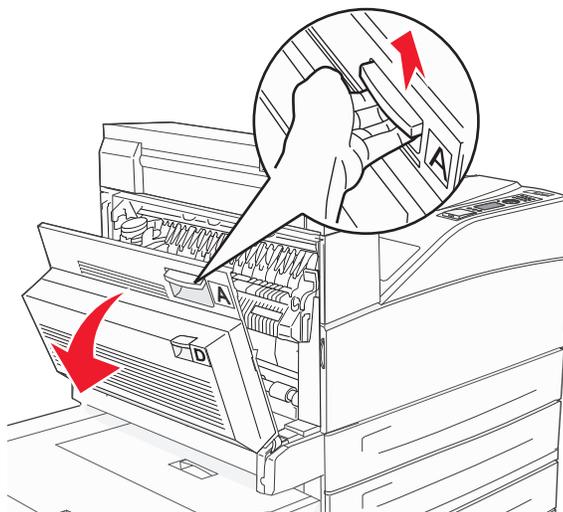

**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 2 Tirare la carta inceppata verso l'alto e verso l'esterno.

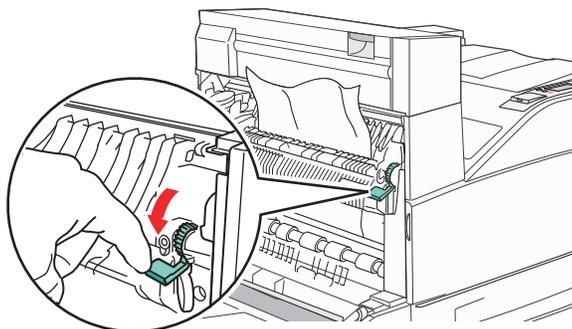


**Nota:** se la carta inceppata non si sposta immediatamente, interrompere l'operazione. Premere verso il basso e tirare la leva verde per facilitare la rimozione della carta inceppata. accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


- 3 Chiudere lo sportello A.

## Rimozione dell'inzeppamento nello sportello B

**1** Aprire lo sportello B.

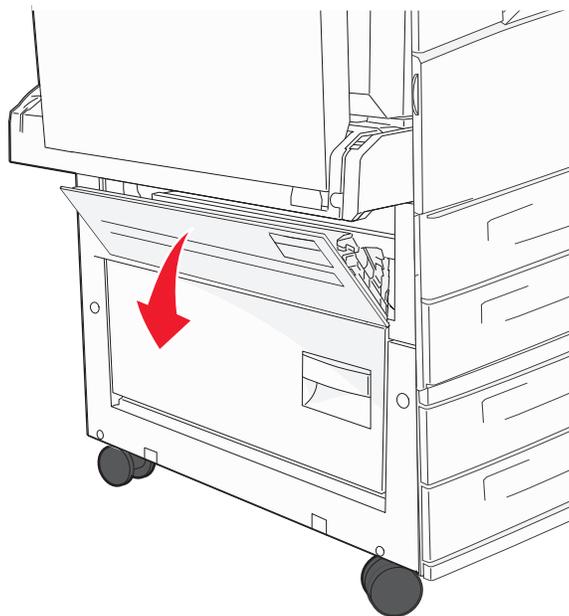


**2** Tirare la carta inceppata verso l'alto e verso l'esterno.

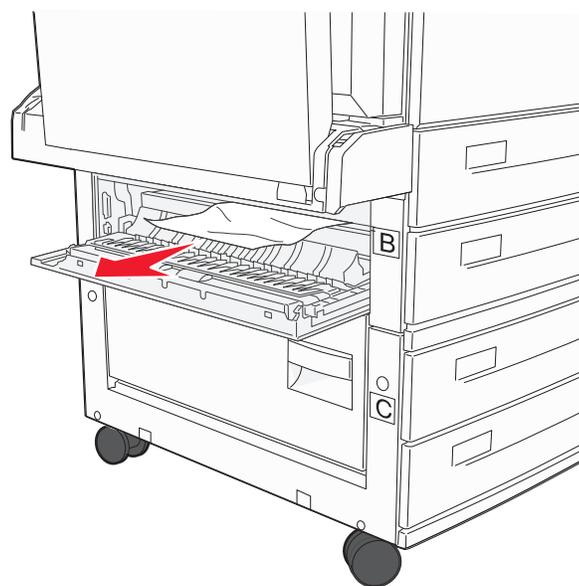


**3** Chiudere lo sportello B.

## 241 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello C.

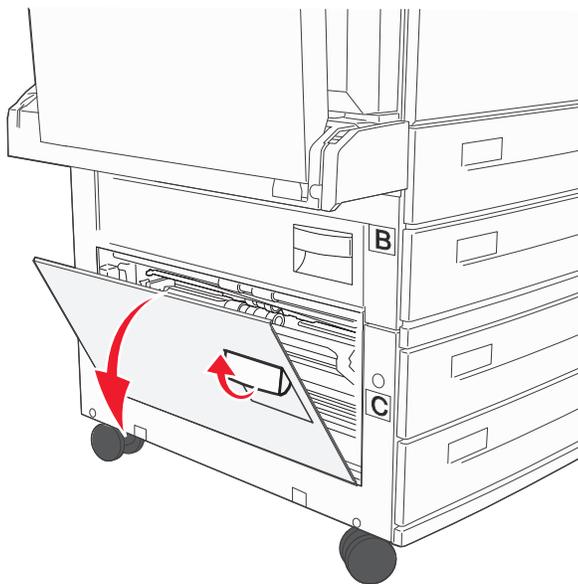


- 2 Tirare la carta inceppata verso l'alto e verso l'esterno.

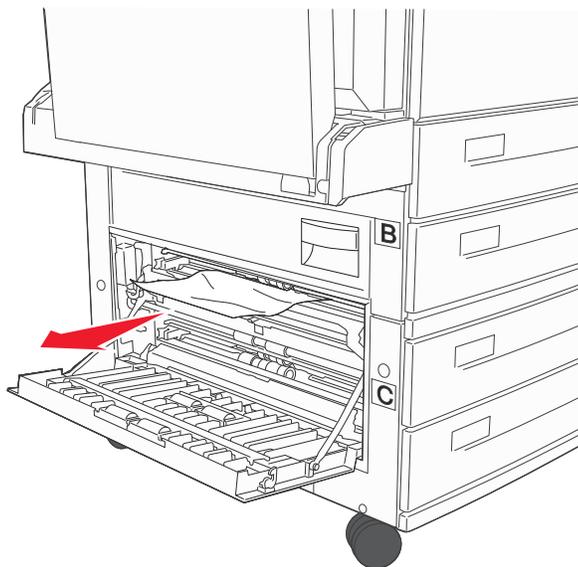

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello C.


- 4 Aprire il vassoio 1, quindi rimuovere la carta sgualcita dal vassoio.

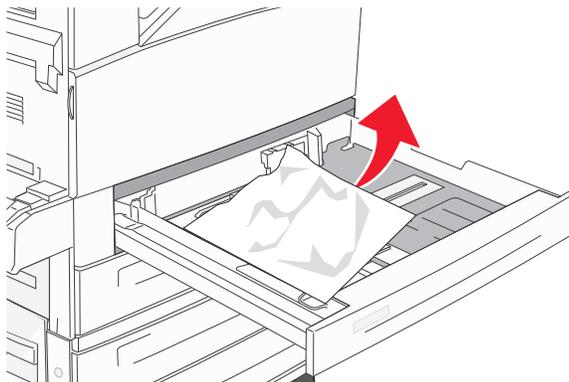

- 5 Inserire il vassoio 1.

## 250 Inceppamento carta

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

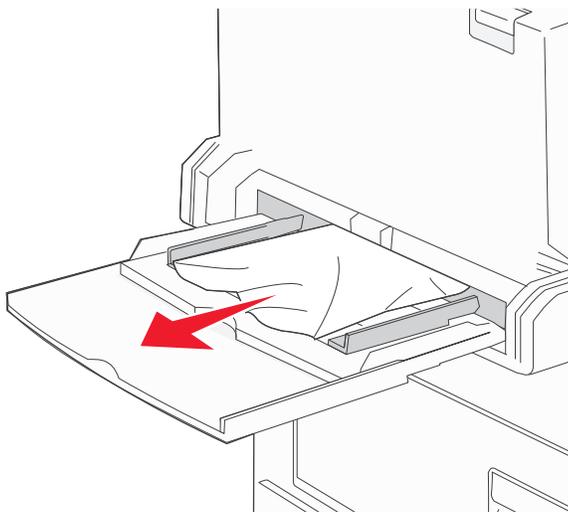


- 2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.
- 3 Caricare la carta nell'alimentatore multiuso.
- 4 Regolare le guide della carta in modo che tocchino leggermente il bordo della carta.

## 280–282 Inceppamenti carta


### 280-281 Inceppamento carta

- 1 Aprire lo sportello A premendo il gancio di sblocco verso l'alto e abbassando lo sportello.

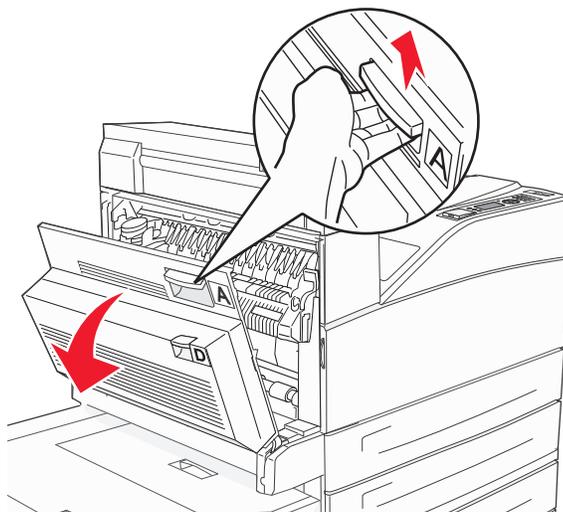

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- 2 Tirare la carta inceppata verso l'alto e verso l'esterno.

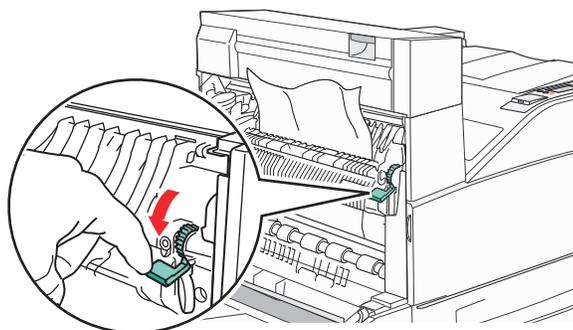


**Nota:** se la carta inceppata non si sposta immediatamente, interrompere l'operazione. Premere verso il basso e tirare la leva verde per facilitare la rimozione della carta inceppata. accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 3 Chiudere lo sportello A.

**4** Aprire lo sportello F.

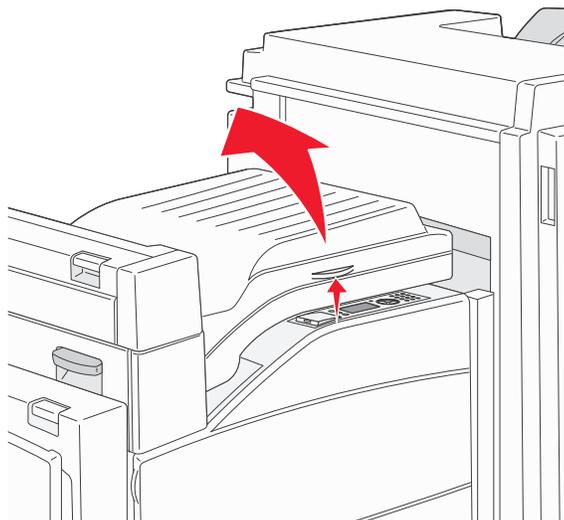


**5** Rimuovere l'inzeppamento.

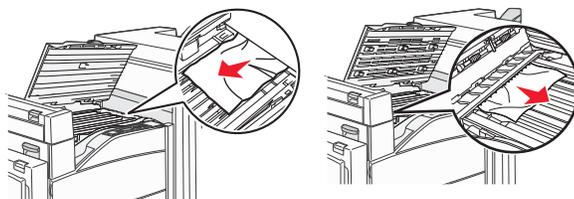


**6** Chiudere lo sportello F.

**282 Inzeppamento carta**

**1** Aprire lo sportello F.

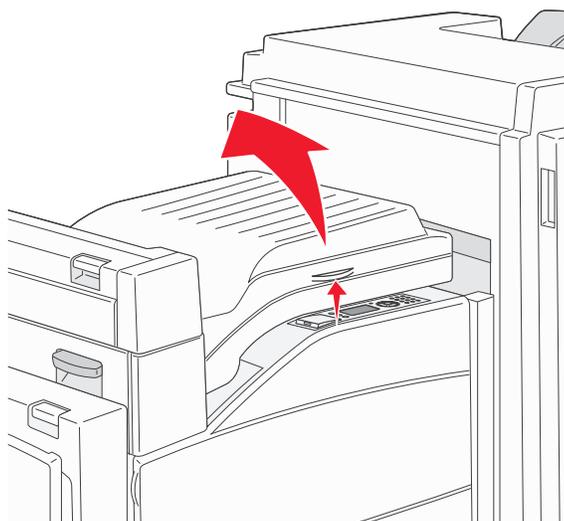

**2** Rimuovere l'inceppamento.

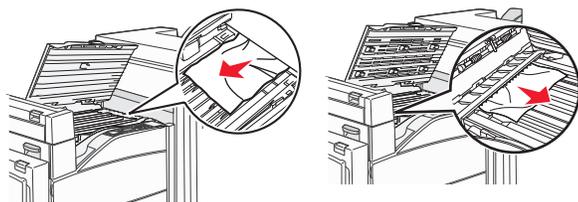


**3** Chiudere lo sportello F.


## 283, 289 Inceppamenti graffette

### 283 Inceppamento carta

**1** Sollevare lo sportello H.

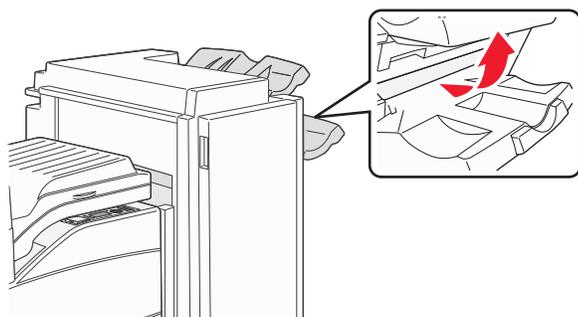

**2** Rimuovere l'inceppamento.

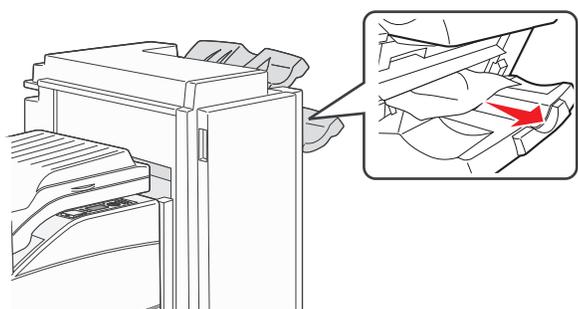


**3** Chiudere lo sportello H.

## 289 Errore cucitrice


- 1 Aprire lo sportello G.



- 2 Tenere la leva sul supporto della cartuccia di graffette e spostare il supporto a destra.

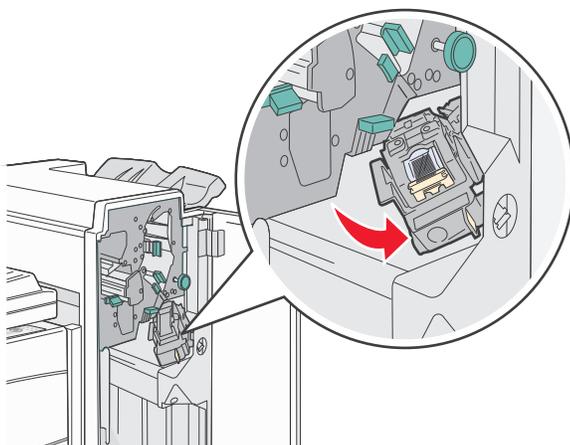


- 3 Tirare con decisione la linguetta colorata per rimuovere la cartuccia di graffette.

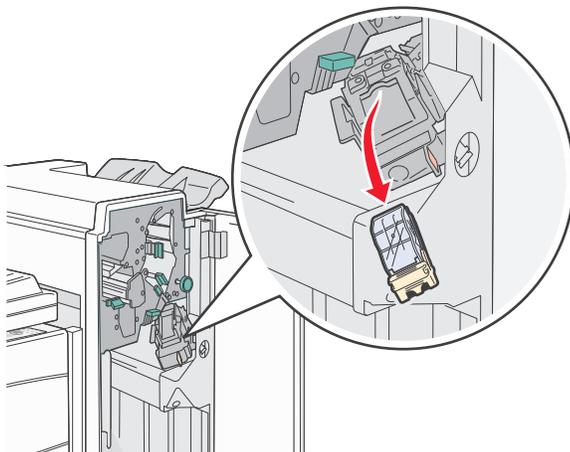


- 4 Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi estrarre il foglio di graffette.


Eliminare l'intero foglio.

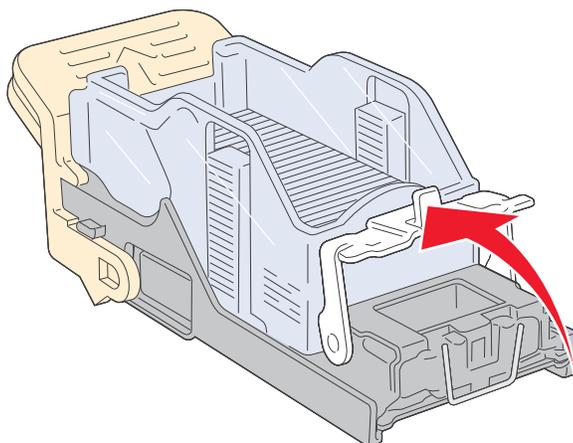

- 5 Controllare attraverso la copertura sulla parte inferiore del supporto della cartuccia per assicurarsi che non vi siano graffette inceppate all'ingresso.
- 6 Abbassare la guida delle graffette fino a farla scattare in posizione.

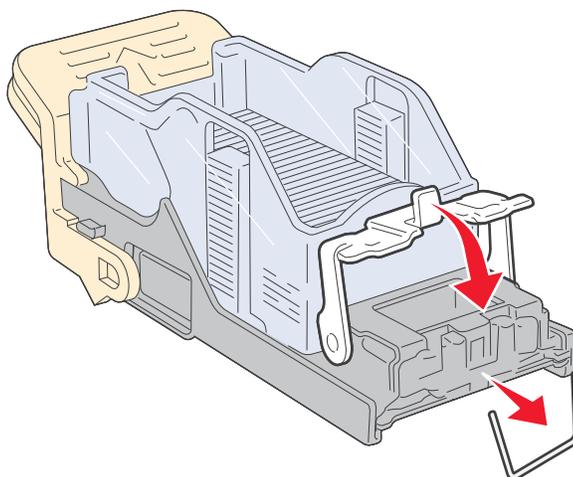

7 Spingere con decisione il supporto della cartuccia nella cucitrice fino a bloccarlo in posizione.

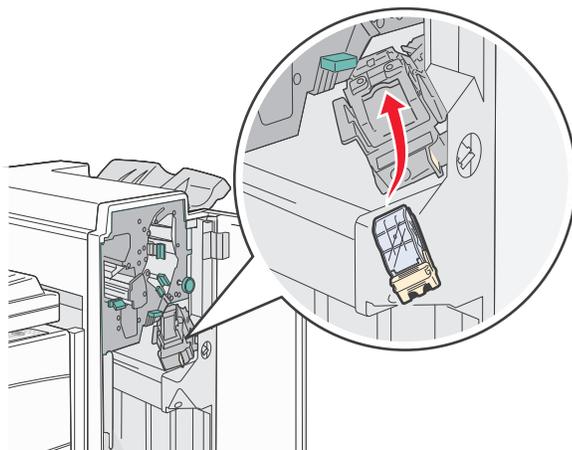


8 Chiudere lo sportello G.

Viene visualizzato il messaggio **Attivazione cucitrice**. L'attivazione assicura la corretta funzionalità della cucitrice.


## 28x Inceppamento carta

### 284 Inceppamento carta

1 Aprire lo sportello F.

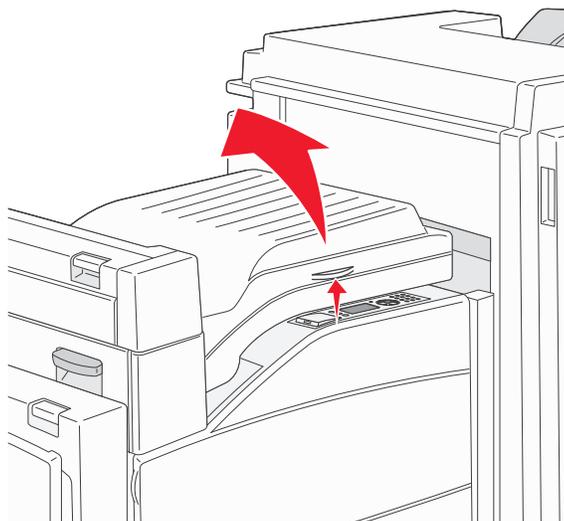

2 Rimuovere l'inceppamento.

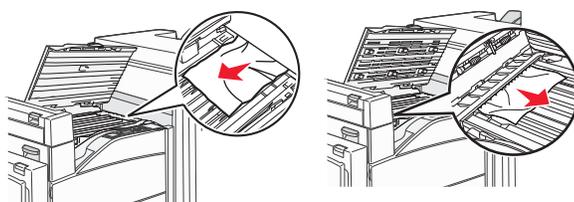

**3** Chiudere lo sportello F.


**4** Aprire lo sportello G.




**5** Rimuovere l'inceppamento.

**6** Chiudere lo sportello G.

**7** Sollevare lo sportello H.

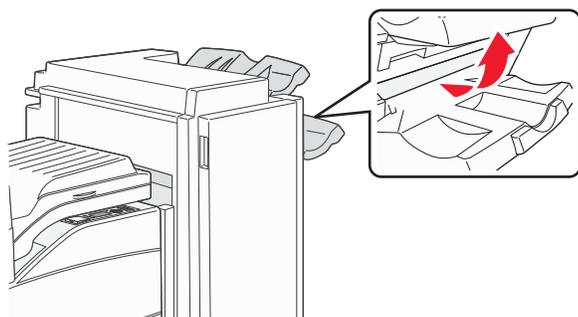


**8** Rimuovere l'inceppamento.

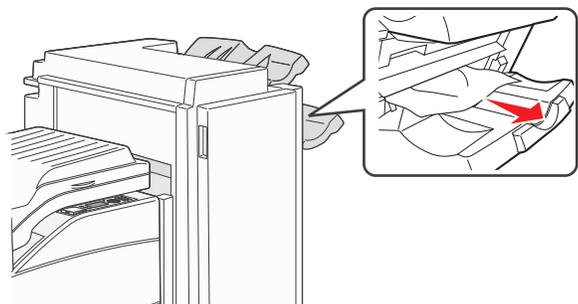


**9** Chiudere lo sportello H.

### 285-286 Inceppamenti carta

- 1 Sollevare lo sportello H.

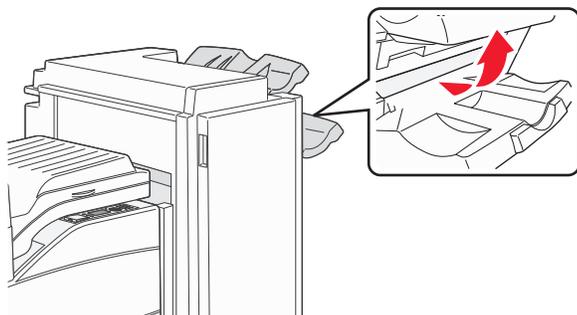


- 2 Rimuovere l'inceppamento.

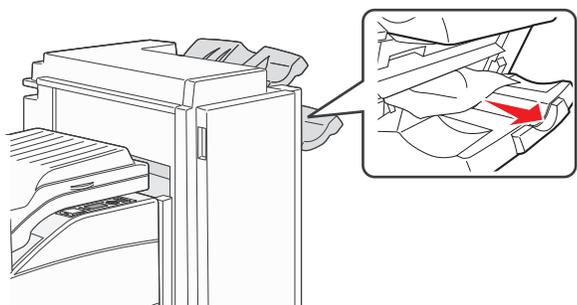


- 3 Chiudere lo sportello H.

### 287-288 Inceppamenti carta

- 1 Aprire lo sportello F.

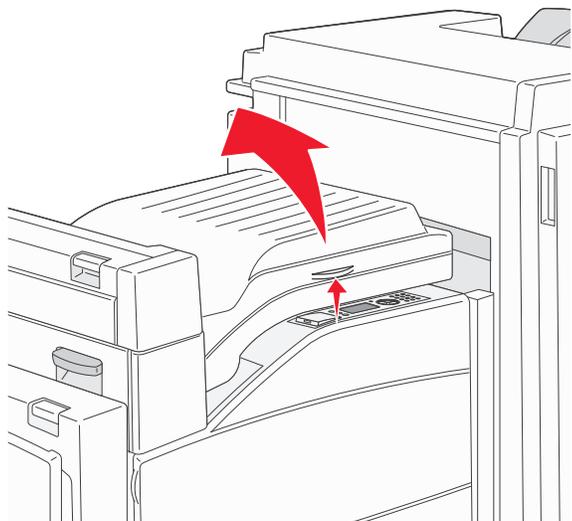

2 Rimuovere l'inceppamento.

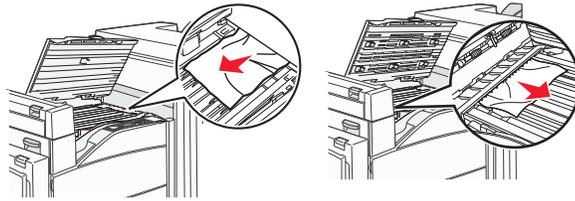

3 Chiudere lo sportello F.

4 Aprire lo sportello G.



5 Rimuovere l'inceppamento.

6 Chiudere lo sportello G.

## Risoluzione dei problemi di stampa

### Non è possibile stampare i PDF multilingua

I documenti contengono font non disponibili.

- 1 Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.
- 2 Fare clic sull'icona della stampante.  
Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.
- 3 Selezionare **Stampa come immagine**.
- 4 Fare clic su **OK**.

### Il display del pannello di controllo della stampante è vuoto o contiene solo simboli di diamanti

La prova automatica della stampante ha avuto esito negativo. Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

Se non vengono visualizzati l'immagine dell'orologio e il messaggio **Pronta**, spegnere la stampante e contattare l'assistenza clienti.

## Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità USB

Accertarsi che l'unità USB sia supportata. Per ulteriori informazioni sui dispositivi di memoria Flash USB testati e approvati, vedere "Stampa da un'unità Flash" a pagina 75.

## I processi non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA PRONTA PER LA STAMPA

Prima di inviare un processo in stampa, controllare che sul display sia visualizzato il messaggio **Pronta** o **Risparmio energia**.

### VERIFICARE CHE IL VASSOIO DI USCITA STANDARD NON SIA PIENO

Rimuovere la risma di fogli dal raccoglitore di uscita standard.

### VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA VUOTO

Caricare la carta nel vassoio.

### VERIFICARE CHE SIA INSTALLATO IL SOFTWARE PER STAMPANTE CORRETTO

- Verificare che si stia utilizzando il software per stampante corretto.
- Se si utilizza una porta USB, accertarsi che il driver di stampa sia compatibile con il sistema operativo.

### VERIFICARE CHE IL SERVER DI STAMPA INTERNO SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE E FUNZIONANTE

- Verificare che il server di stampa interno sia installato correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.
- Stampare una pagina delle impostazioni di rete e verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**. Se lo stato è **Non collegato**, verificare i cavi di rete, quindi provare nuovamente a stampare la pagina delle impostazioni di rete. Rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema per verificare che la rete funzioni correttamente.

Copie del software della stampante sono disponibili anche sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### ACCERTARSI DI UTILIZZARE UN CAVO USB, SERIALE O ETHERNET CONSIGLIATO

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### VERIFICARE CHE I CAVI DELLA STAMPANTE SIANO COLLEGATI CORRETTAMENTE

Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.

## I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### VENGONO STAMPATE PAGINE VUOTE, UN PROCESSO PARZIALE O NON VIENE STAMPATO ALCUN PROCESSO

Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.

- Eliminare il processo di stampa, quindi stamparlo di nuovo.
- Per documenti PDF, ricreare il PDF e ristamparlo.

### VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Liberare ulteriore memoria scorrendo l'elenco dei processi in attesa ed eliminandone alcuni.

## La stampa richiede più tempo del previsto

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

### IMPOSTARE PROTEZIONE PAGINA SU DISATTIVATO

- 1 Sul pannello di controllo, premere .
- 2 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni**, quindi premere .
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni generali**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Recupero stampa**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Protezione pagina**, quindi premere .
- 6 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Disattivato**, quindi premere .

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

## Stampa di caratteri errati

### VERIFICARE CHE LA STAMPANTE NON SI TROVI IN MODALITÀ TRACCIA ESADECIMALE

Se sul display viene visualizzato il messaggio **Pronta Esadec.**, è necessario uscire dalla modalità Traccia esadecimale prima di poter stampare il processo. Per disattivare tale modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

## Collegamento dei vassoi non funzionante

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### CARICARE CARTA DELLO STESSO TIPO E DELLE STESSO DIMENSIONI

- Caricare carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni in ciascun vassoio da collegare.
- Spostare le guide carta nella posizione appropriata per le dimensioni dei supporti utilizzati in ciascun vassoio.

### UTILIZZARE LE STESSO IMPOSTAZIONI DI DIMENSIONI CARTA E TIPO DI CARTA

- Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e confrontare le impostazioni di ciascun vassoio.
- Se necessario, regolare le impostazioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

**Nota:** l'alimentatore multiuso non rileva automaticamente la dimensione della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più soluzioni indicate.

### VERIFICARE CHE LA FASCICOLAZIONE SIA ATTIVA

Nel menu Finitura o Proprietà di stampa, impostare Fascicola su Attivato.

**Nota:** se si imposta l'opzione Fascicola su Disattivato nel software, questa impostazione ha priorità rispetto a quella del menu Finitura.

### RIDURRE LA COMPLESSITÀ DEL PROCESSO DI STAMPA

Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.

### VERIFICARE CHE LA STAMPANTE DISPONGA DI MEMORIA SUFFICIENTE

Aggiungere memoria o un disco fisso opzionale.

## Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Impostare l'opzione Timeout stampa su un valore più alto:

- 1 Sul pannello di controllo, premere .
- 2 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni**, quindi premere .
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni generali**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Timeout**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Timeout stampa**, quindi premere .
- 6 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare il valore desiderato, quindi premere .

## Risoluzione dei problemi relativi alle opzioni

Le impostazioni scelte mediante l'applicazione o il programma software possono modificare o sostituire quelle scelte dal pannello di controllo della stampante. Se un'opzione non funziona, accertarsi che sia selezionata nel software nonché nel pannello di controllo della stampante.

### L'opzione non funziona correttamente o smette di funzionare dopo l'installazione

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

#### RIPRISTINARE LA STAMPANTE

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

#### VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA COLLEGATA ALLA STAMPANTE

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare la stampante dalla presa a muro.
- 3 Verificare il collegamento tra l'opzione e la stampante.

#### ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA INSTALLATA

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione sia presente nell'elenco delle opzioni installate. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla.

#### VERIFICARE CHE L'OPZIONE SIA DISPONIBILE NEL DRIVER PER STAMPANTE

Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 30.

## **ACCERTARSI CHE L'OPZIONE SIA SELEZIONATA.**

Selezionare l'opzione dal programma in uso. Gli utenti di Mac OS 9 devono accertarsi che la stampante sia impostata in Scelta Risorse.

## **Vassoio carta**

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### **VERIFICARE CHE LA CARTA SIA CARICATA CORRETTAMENTE**

- 1 Aprire il vassoio carta.
- 2 Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.
- 3 Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi dei fogli.
- 4 Verificare che il vassoio carta sia chiuso correttamente.

### **RIPRISTINARE LA STAMPANTE**

Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla.

### **VERIFICARE CHE IL VASSOIO CARTA SIA INSTALLATO CORRETTAMENTE.**

Se il vassoio carta è compreso nell'elenco della pagina delle impostazioni dei menu ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, potrebbe non essere installato correttamente. Reinstallare il vassoio carta. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sull'installazione dell'hardware fornita con il vassoio carta oppure accedere all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per visualizzare il foglio di istruzioni del vassoio carta.

## **Risoluzione dei problemi del cassetto da 2.000 fogli**

Provare una o più delle soluzioni indicate.

### **IL VASSOIO ELEVATORE NON FUNZIONA CORRETTAMENTE**

- Accertarsi che la stampante sia collegata correttamente al cassetto da 2.000 fogli.
- Verificare che la stampante sia accesa.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito sul retro del cassetto da 2.000 fogli.
- Se il vassoio è vuoto, caricare la carta nel vassoio.
- Rimuovere eventuali inceppamenti.

### **I RULLI DI ALIMENTAZIONE DELLA CARTA NON RUOTANO E LA CARTA NON AVANZA**

- Accertarsi che la stampante sia collegata correttamente al cassetto da 2.000 fogli.
- Verificare che la stampante sia accesa.

## **LA CARTA SI INCEPPA DI FREQUENTE NEL CASSETTO**

- Flettere la carta.
- Accertarsi che il cassetto sia installato correttamente.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente.
- Accertarsi che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati.
- Accertarsi che le guide siano posizionate correttamente per le dimensioni della carta caricata.

## **Scheda di memoria**

Assicurarsi che la scheda di memoria sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

## **Scheda di memoria Flash**

Verificare che la scheda di memoria Flash sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.

## **Disco fisso con adattatore**

Assicurarsi che il disco fisso sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.

## **Porta ISP (Internal Solutions Port)**

Se la porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark non funziona correttamente, di seguito sono indicate le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### **VERIFICARE I COLLEGAMENTI DELLA PORTA ISP.**

- Accertarsi che la porta ISP sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo sia ben collegato al connettore corretto.

### **CONTROLLARE IL CAVO.**

Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

### **ASSICURARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE**

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione*.

## **Scheda di interfaccia parallela/USB**

Verificare i collegamenti della scheda di interfaccia USB/parallela:

- Accertarsi che la scheda di interfaccia parallela/USB sia collegata correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente.

## Server di stampa interno

Di seguito sono illustrate le possibili soluzioni nel caso in cui il server di stampa interno non funzioni correttamente. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### CONTROLLARE LE SPIE DEL SERVER DI STAMPA

- Accertarsi che il server di stampa interno sia collegato correttamente alla scheda di sistema della stampante.
- Accertarsi che il cavo utilizzato (opzionale) sia idoneo e collegato correttamente.

### ACCERTARSI CHE IL SOFTWARE DI RETE SIA CONFIGURATO CORRETTAMENTE

Per informazioni sull'installazione del software per la stampa in rete, fare clic su **Informazioni aggiuntive** sul CD *Software e documentazione*, quindi selezionare il collegamento **Guida alle operazioni di rete** sotto **Pubblicazioni incluse nel presente CD**.

## Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

### Si verificano numerosi inceppamenti carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

#### CONTROLLARE LA CARTA

Utilizzare la carta e i supporti speciali consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo relativo alle istruzioni sulla carta e i supporti speciali.

#### VERIFICARE CHE NON SIA PRESENTE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI CARTA NEL VASSOIO CARTA

Controllare che la risma caricata nel vassoio non superi il limite massimo di caricamento indicato sul vassoio o sull'alimentatore multiuso.

#### VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

#### LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

### Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

1 Eliminare la carta inceppata dall'intero percorso.

2 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Continua**, quindi premere .

## La pagina inceppata non viene ristampata dopo la rimozione dell'inceppamento

L'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Disattivato. Impostare Rimozione inceppam. su Automatico o Attivato.

- 1 Premere .
- 2 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni**, quindi premere .
- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Impostazioni generali**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Recupero stampa**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Rimozione inceppam.**, quindi premere .
- 6 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Attivato** o **✓Automatico**, quindi premere .

## Problemi di qualità di stampa


### Individuazione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Per individuare i problemi di qualità di stampa, stampare le pagine di prova della qualità di stampa:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Sul pannello di controllo della stampante, tenere premuti  e il pulsante freccia destra mentre si accende la stampante.
- 3 Quando viene visualizzata l'animazione dell'orologio, rilasciare entrambi i pulsanti.  
La stampante esegue la normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato **Menu Config.**
- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Pg qualità stam.**, quindi premere .
- Le pagine vengono formattate, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagine prova qualità in corso**, quindi le pagine vengono stampate. Il messaggio rimane visualizzato sul pannello di controllo della stampante fino al termine dell'operazione.
- 5 Al termine della stampa delle pagine di prova della qualità di stampa, premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **✓Esci dal menu Configurazione**, quindi premere .

Le informazioni contenute nelle seguenti sezioni possono aiutare a risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa. Se questi suggerimenti non risolvono il problema, chiamare l'assistenza tecnica. È possibile che sia necessario riparare o sostituire un componente della stampante.

## Le pagine sono bianche

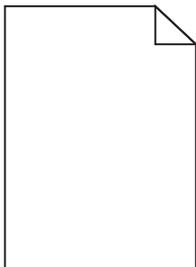

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO POTREBBE ESSERE PRESENTE NELLA CARTUCCIA DI TONER

Rimuovere la cartuccia di toner e accertarsi che il materiale di imballaggio sia stato completamente rimosso.  
Reinstallare la cartuccia di toner.

### IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia di toner.

Se il problema persiste, la stampante necessita di assistenza. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

## Le immagini sono tagliate

Provare una o più delle soluzioni indicate.

### VERIFICARE LE GUIDE


Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

## Immagini sfocate

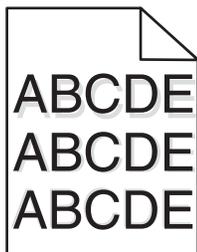


### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

## Sfondo grigio

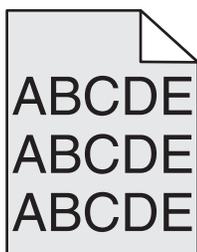


### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE INTENSITÀ TONER

Selezionare un'impostazione di Intensità toner più chiara:

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare l'impostazione.
- Per gli utenti Windows: modificare l'impostazione in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: modificare l'impostazione nella finestra di dialogo Stampa.

## Margini errati

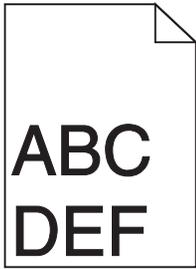

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE DIMENSIONI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Dimensioni carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione delle dimensioni corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare le dimensioni in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare le dimensioni nella finestra di dialogo Stampa.

## Arricciamento della carta

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

### LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

## Irregolarità nella stampa

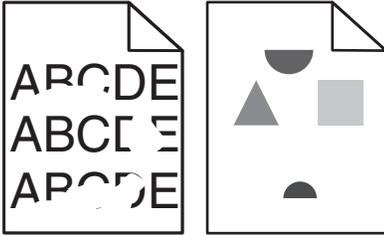

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### LA CARTA POTREBBE AVER ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

### CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.


### IL TONER POTREBBE ESSERE IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento** o quando la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner.

### L'UNITÀ DI FUSIONE POTREBBE ESSERE USURATA O DIFETTOSA

Sostituire l'unità di fusione.

## La stampa è troppo scura

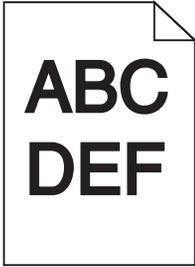

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo scura, l'impostazione Luminosità è troppo scura oppure l'impostazione Contrasto è troppo alta.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: modificare queste impostazioni dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

### LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

### CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

### LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

## La stampa è troppo chiara

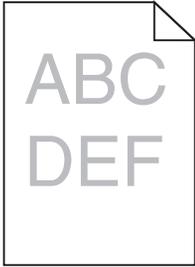

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE A INTENSITÀ DEL TONER, LUMINOSITÀ E CONTRASTO

L'impostazione Intensità toner è troppo chiara, l'impostazione Luminosità è troppo chiara oppure l'impostazione Contrasto è troppo bassa.

- Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, modificare queste impostazioni.
- Per gli utenti Windows: modificare queste impostazioni in Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: modificare queste impostazioni dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

### LA CARTA HA ASSORBITO MOLTA UMIDITÀ

- Caricare una risma di carta nuova.
- Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.

### CONTROLLARE LA CARTA

Evitare l'uso di carta ruvida o poco levigata.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.


### IL TONER È IN ESAURIMENTO

Quando viene visualizzato il messaggio **88 Cartuccia in esaurimento**, ordinare una nuova cartuccia di toner.

### LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

## Difetti ricorrenti

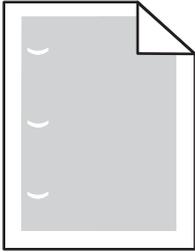

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

Sostituire il rullo di trasferimento se i difetti si verificano ogni:

58,7 mm (2,31 poll.)

Sostituire il fotoconduttore se i difetti si presentano ogni:

44 mm (1,73 poll.)

Sostituire l'unità di fusione se il problema si verifica ogni:

- 78,5 mm (3,09 poll.)
- 94,2 mm (3,71 poll.)

## Stampa obliqua



### VERIFICARE LE GUIDE CARTA

Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per i supporti caricati.

### CONTROLLARE LA CARTA

Accertarsi che la carta utilizzata sia conforme alle specifiche della stampante.

## I lucidi o la carta contengono striature bianche o nere piene

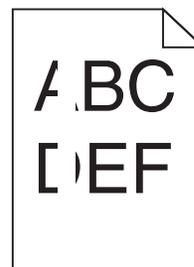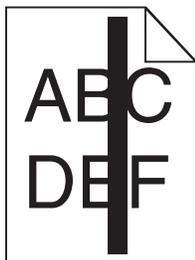

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### VERIFICARE CHE IL MOTIVO DI RIEMPIMENTO SIA CORRETTO

Se il motivo di riempimento non è corretto, scegliere un motivo di riempimento diverso dal programma software.

## CONTROLLARE IL TIPO DI CARTA

- Provare un tipo di carta diverso.
- Utilizzare solo i lucidi consigliati.
- Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio o nell'alimentatore.
- Verificare che l'impostazione Grana carta sia corretta per il tipo di carta o il supporto speciale caricato nel vassoio o nell'alimentatore.


## ACCERTARSI CHE IL TONER SIA DISTRIBUITO IN MODO UNIFORME NELLA CARTUCCIA DI TONER

Rimuovere la cartuccia di toner e agitarla lateralmente per ridistribuire il toner, quindi reinstallarla.

## LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA O IN ESAURIMENTO

Sostituire la cartuccia di toner usata con una nuova.

## Striature orizzontali

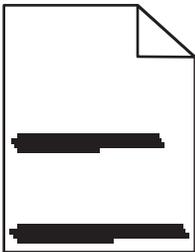

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

## SI È VERIFICATA UNA FUORIUSCITA DI TONER

Selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo:

- Da Menu carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per gli utenti Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

## LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

## IL PERCORSO CARTA POTREBBE NON ESSERE LIBERO

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di toner.




**ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Eliminare l'eventuale carta presente.

**SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA**

Contattare l'assistenza clienti.

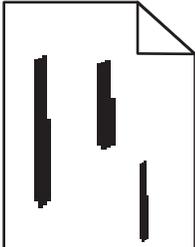**Striature verticali**

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

**SI È VERIFICATA UNA FUORIUSCITA DI TONER**

Selezionare un altro vassoio o alimentatore per alimentare la carta per il processo:

- Da Menu carta del pannello di controllo della stampante, selezionare Origine predefinita.
- Per gli utenti Windows: selezionare l'origine carta da Proprietà di stampa.
- Per gli utenti Macintosh: selezionare l'origine carta dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa.

**LA CARTUCCIA DI TONER È DIFETTOSA**

Sostituire la cartuccia di toner.

**IL PERCORSO CARTA POTREBBE NON ESSERE LIBERO**

Verificare il percorso carta intorno alla cartuccia di toner.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Eliminare l'eventuale carta presente.

**SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA**

Contattare l'assistenza clienti.

**Sulla pagina sono presenti ombreggiature dovute al toner**

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

**LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA**


Sostituire la cartuccia di toner.

**I RULLI DI CARICAMENTO POTREBBERO ESSERE DIFETTOSI**

Sostituire i rulli di caricamento.

**SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA**

Contattare l'Assistenza clienti.

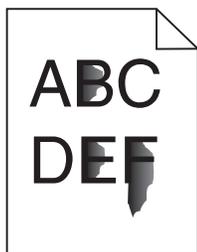**Aderenza difettosa del toner**

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

**VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA**


Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1** Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2** Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

**VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE GRANA CARTA**

Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, accertarsi che l'impostazione Grana carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio.

## Puntini di toner

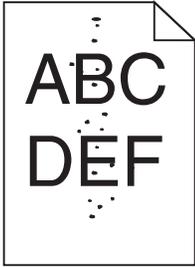

Di seguito vengono descritte le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate.

### LA CARTUCCIA DI TONER POTREBBE ESSERE DIFETTOSA

Sostituire la cartuccia di toner.

### SONO PRESENTI TRACCE DI TONER SUL PERCORSO CARTA

Contattare l'Assistenza clienti.

## La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Provare una o più delle soluzioni indicate.

### CONTROLLARE I LUCIDI

Utilizzare solo i lucidi consigliati dal produttore della stampante.

### VERIFICARE L'IMPOSTAZIONE TIPO DI CARTA

Accertarsi che l'impostazione Tipo di carta corrisponda alla carta caricata nel vassoio:

- 1 Dal menu Carta nel pannello di controllo della stampante, verificare l'impostazione Tipo di carta.
- 2 Prima di inviare il processo in stampa, specificare l'impostazione del tipo corretta:
  - Per gli utenti Windows: specificare il tipo in Proprietà di stampa.
  - Per gli utenti Macintosh: specificare il tipo nella finestra di dialogo Stampa.

## La densità di stampa non è uniforme

Esempio	Causa	Soluzione
	La cartuccia di toner è usurata o difettosa.	Sostituire la cartuccia di toner.
	Il fotoconduttore è usurato o difettoso.	Sostituire il fotoconduttore.

## Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, la sequenza di spie sul pannello di controllo sulla stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

<b>Tech Library</b>	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
<b>E-mail</b>	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
<b>Chat in tempo reale</b>	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o offrire supporto di assistenza in cui un rappresentante dell'assistenza può connettersi in remoto al computer tramite Internet per risolvere i problemi, installare aggiornamenti o completare altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Avvisi

### Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

W850

Tipo di macchina:

4024

Modelli:

110

### Nota all'edizione

Dicembre 2012

**Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni. In tali Paesi, pertanto, la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web [support.lexmark.com](http://support.lexmark.com).

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

## Marchi

Lexmark, Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

MarkTrack e PrintCryption sono marchi di Lexmark International, Inc.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard Company di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni ed emula le funzioni corrispondenti a tali comandi.

I nomi riportati di seguito sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi produttori.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a 1 metro, dBA	
Stampa	55 dBA
Pronta	28 dBA

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Informazioni sulla temperatura

Temperatura ambiente	15-32° C (60-90° F)
Temperatura di spedizione	-40-60° C (-40-140° F)
Temperatura di conservazione	1-60° C (34-140° F)

## Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## ENERGY STAR



## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come stampante conforme ai requisiti DHHS 21 CFR, Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 7 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

## Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFÄHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperrer er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor – Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危險 - 当移除碳粉盒及互鎖失效時会产生看不見的激光辐射, 請避免暴露在激光光束下。  
 危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射辐射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo elettrico

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	700 W
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	ND
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	ND
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	105 W

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto.	9 W
Spenta	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.6 W

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita Risparmio energetico. La modalità risparmio energetico è equivalente alla modalità basso consumo EPA. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato timeout risparmio energetico.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	10
---	----

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

## Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC e 2006/95/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe A stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

## Informazioni sulle interferenze radio

### Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

## Avvertenza CCC EMC

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

## BSMI EMC notice

**This is a CNS-13438 EMC Class A product. Please be aware of the notice below:**

Warning to user:

This is a Class A ITE. In a residential area, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

## Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

## Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

## Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

### Taiwan NCC RF notice statement

#### NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### Avvertenza sulle emissioni per l'India

Questo dispositivo utilizza frequenze radio molto basse e a basso raggio. I test effettuati hanno dimostrato che non genera interferenze di alcun tipo. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di controversie createsi al di fuori

delle richieste di autorizzazione da parte delle autorità locali, degli organi regolatori o delle organizzazioni, sollevate dall'utente finale al fine di installare e utilizzare tale prodotto presso la propria sede.

#### भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

## Avviso agli utenti nell'Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe A stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

I prodotti che dispongono dell'opzione LAN Wirelless da 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il funzionamento è consentito in tutti i paesi UE ed EFTA, ma è limitato al solo uso in ambienti interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Una dichiarazione di conformità con i requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Indice

## Dati numerici

1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 154  
 30 Ricarica non valida, sostituire cartuccia 146  
 31.yy Sostituire cartuccia toner mancante o difettosa 146  
 32 Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica 147  
 34 Carta corta 147  
 34 Supporto errato, verificare guide <origine carta> 147  
 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse 147  
 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 148  
 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 148  
 37 Memoria insufficiente per deframmentazione Memoria flash 148  
 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 148  
 38 Memoria piena 148  
 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 149  
 50 Errore caratteri PPDS 149  
 51 Rilevata Flash difettosa 149  
 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 149  
 53 Rilevata Flash non formattata 150  
 54 Errore opzione seriale <x> 150  
 54 Errore software rete <x> 150  
 55 Slot n: opzione non supportata 150  
 56 Porta parallela <x> disabilitata 151  
 56 Porta parallela standard disabilitata 151  
 56 Porta seriale <x> disabilitata 151  
 56 Porta USB <x> disabilitata 151  
 56 Porta USB standard disabilitata 151

57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 152  
 58 Troppe opzioni Flash installate 152  
 58 Troppi dischi installati 152  
 61 Disco fisso difettoso 152  
 62 Disco fisso pieno 153  
 63 Disco fisso non formattato 153  
 80 Manutenzione ordinaria necessaria 153  
 84 Fotoconduttore danneggiato 153  
 84 Fotoconduttore in esaurimento 153  
 84 Inserire fotoconduttore 153  
 84 Sostituire fotoconduttore 153  
 88.yy Sostituire cartuccia 154  
 88 Cartuccia in esaurimento 154  
 88 Sostituire cartuccia per continuare 154

## A

Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli  
 caricare 50  
 Installazione 26  
 alimentatore multiuso  
 caricare 53  
 Annullamento  
 processo di stampa, dal computer 77  
 Annullamento di un processo dal pannello di controllo della stampante 77  
 annullamento di un processo di stampa  
 da un computer 77  
 avvertenze 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207  
 avvertenze sulle emissioni 202, 204, 205, 206, 207  
 Avvisi sulle norme FCC 205

## B

buste  
 caricare 53  
 suggerimenti 70

## C

Cambia <origine carta> con <nome tipo personalizzato> 139  
 Cambia <origine carta> in <formato> 140  
 Cambia <origine carta> in <stringa personalizzata> 139  
 Cambiare <origine carta> in <formato> caric.  
 <orientamento> 141  
 Cambiare <origine carta> in <nome tipo personalizzato>, caric.  
 <orientation> 139  
 Cambiare <origine carta> in <stringa personalizzata> caric.  
 <orientamento> 140  
 Cambiare <origine carta> in <tipo> <formato> 141  
 Cambiare <origine carta> in <tipo> <formato> caric.  
 <orientamento> 141  
 caricare  
 Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 50  
 alimentatore multiuso 53  
 buste 53  
 carta formato Letter o A4 56  
 carta intestata nei vassoi 67  
 carta intestata nell'alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli 50  
 carta intestata nel vassoio multiuso 67  
 Cartoncino 53  
 lucidi 53  
 orientamento lato corto 56  
 Vassoi a doppia alimentazione da 2.000 fogli 51  
 Vassoio da 1.150 fogli 51  
 vassoio da 500 fogli (standard oppure opzionale) 46  
 Vassoio da 850 fogli 51  
 Caricare <origine carta> con <formato> 144  
 Caricare <origine carta> con <nome tipo personalizzato> 143  
 caricare <origine carta> con <stringa personalizzata> 143

- Caricare <origine carta> con <tipo> <formato> 144
  - Caricare alim. manuale con <formato> 145
  - Caricare alim. manuale con <nome tipo personalizzato> 144
  - Caricare alim. manuale con <tipo> <formato> 145
  - Caricare alimentatore manuale con <stringa personalizzata> 144
  - Caricare graffette 145
  - Carta
    - A5 48
    - B5 49
    - caratteristiche 60
    - carta intestata 61
    - conservare 62
    - Executive 49
    - funzioni di fascicolazione 78
    - impostazione del formato Universal 45
    - impostazione delle dimensioni 44
    - impostazione del tipo 44
    - moduli prestampati 61
    - non adatta 61
    - riciclata 12
    - selezione 61
    - Statement 48
    - Universal, formato carta 89
  - Carta e supporti speciali, caricamento
    - formato carta, rilevazione 44
  - Carta formato A4
    - caricare 56
  - carta intestata
    - caricamento, vassoi 67
    - caricamento, vassoio multiuso 67
    - caricare, alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli 50
    - suggerimenti 67
  - carta intestata, stampa su
    - per gli utenti Macintosh 67
    - per gli utenti Windows 67
  - Carta Letter
    - caricare 56
  - carta riciclata
    - usare 12
  - Cartoncino
    - caricare 53
    - suggerimenti 71
  - cartucce di toner
    - richiesta 124
    - sostituzione 125
  - cartucce graffette
    - richiesta 124
  - cavi
    - Ethernet 27
    - USB 27
  - Chiudere coperchio <x> 142
  - Chiudere sportello <x> 142
  - Chiudere superficie H 142
  - collegamento dei cavi 27
  - collegamento dei vassoi 57, 58, 59
  - collegamento in rete Ethernet
    - Macintosh 37
    - Windows 37
  - collegare
    - raccoglitori di uscita 57
  - Come contattare l'assistenza clienti 199
  - configurazione delle impostazioni della porta 40
  - configurazioni
    - stampante 9
  - conservare
    - Carta 62
    - materiali di consumo 122
  - conservazione dei materiali di consumo 122
  - contatti e customer care
    - contatti 199
- D**
- Disco danneggiato 143
  - disco fisso
    - Installazione 22
  - disco fisso con adattatore
    - Risoluzione dei problemi 185
  - display virtuale
    - accesso 135
  - Dispositivo cellulare
    - stampa da 74
  - documenti, stampa
    - da Macintosh 67
    - da Windows 67
- E**
- Elenco di esempi di font
    - Stampa 76
  - Elenco directory
    - Stampa 76
- E-mail**
- avviso di inceppamento della carta 136
  - avviso di livello basso del materiale di consumo 136
  - avviso di richiesta di carta 136
  - avviso di richiesta di carta diversa 136
- Embedded Web Server 135
- impostazione avvisi e-mail 136
  - impostazioni dell'amministratore 135
  - impostazioni di rete 135
  - non si apre 138
  - verifica dello stato della periferica 136
- Esterno alla stampante
  - Pulizia 122
- etichette, carta
  - suggerimenti 70
- F**
- fascicolatore
    - formati carta supportati 78
    - funzioni di fascicolazione 78
  - Fascicolatore non supportato. Rimuoverlo. 146
  - formati carta, supportati 62
  - formato carta, rilevazione
    - rilevamento formato 44
  - Fotoconduttore
    - sostituzione 127
- G**
- Guida alle operazioni di rete 135
  - Guida dell'amministratore di Embedded Web Server 135
- I**
- Imposta data/ora, menu 104
  - impostazione
    - formato carta 44
    - indirizzo TCP/IP 94
    - tipo di carta 44
    - Universal, formato carta 45
  - impostazione della stampa seriale 41
  - impostazioni ambientali
    - modalità silenzioso 13
  - impostazioni della porta
    - Configurare 40

- impostazioni di conservazione
    - modalità silenzioso 13
  - Impostazioni predefinite di fabbrica, ripristinare 137
  - inceppamenti
    - aree 155
    - codici 155
    - identificazione delle aree di inceppamento 155
    - prevenzione 154
  - inceppamenti, rimozione
    - 200–201 157
    - 202 158
    - 203 159
    - 230 159
    - 231 159
    - 241 165
    - 24x 165
    - 250 170
    - 280–281 171
    - 282 171
    - 283 173
    - 284 176
    - 285–286 176
    - 287–288 176
  - inceppamenti carta
    - prevenzione 154
  - Inceppamenti carta, rimozione
    - 200–201 157
    - 202 158
    - 203 159
    - 230 159
    - 231 159
    - 241 165
    - 24x 165
    - 250 170
    - 280–281 171
    - 282 171
    - 283 173
    - 284 176
    - 285–286 176
    - 287–288 176
  - Inceppamento cucitrice
    - 289 Errore cucitrice 173
  - informazioni relative alla stampante
    - individuazione 7
  - informazioni sulla configurazione
    - rete wireless 31
  - informazioni sulla sicurezza 5, 6
  - Inserire contenitore perforazione 143
  - Inserire vassoio <x> 143
  - installazione della stampante
    - su rete wireless 32
    - Su una rete Ethernet (solo Macintosh) 37
    - Su una rete Ethernet (solo Windows) 37
  - installazione della stampante in rete
    - collegamento in rete Ethernet 37
  - installazione della stampante in una rete wireless
    - tramite Macintosh 34
  - installazione della stampante wireless
    - in Macintosh 34
  - installazione del software della stampante
    - aggiungere opzioni 30
  - installazione del software della stampante (Windows) 29
  - installazione di rete Ethernet
    - tramite Macintosh 37
    - tramite Windows 37
  - installazione di rete wireless
    - in Windows 32
  - installazione in una rete wireless
    - tramite Windows 32
  - intensità toner
    - regolare 80
- K**
- kit di manutenzione
    - richiesta 124
  - kit fotoconduttore
    - richiesta 124
- L**
- LexLink, menu 97
  - livelli di emissione del rumore 202
  - lucidi
    - caricare 53
    - suggerimenti 69
- M**
- materiali di consumo
    - conservare 122
    - conservazione 122
    - stato 123
  - materiali di consumo, ordinazione 123
    - cartucce di toner 124
    - cartucce graffette 124
    - kit di manutenzione 124
    - kit fotoconduttore 124
  - menu
    - AppleTalk 96
    - Caricamento carta 87
    - Configura alimentatore multiuso 85
    - Emulazione PCL 114
    - Finitura 109
    - Formato/tipo carta 82
    - Grana carta 85
    - Guida 121
    - HTML 117
    - Immagine 118
    - Imposta 107
    - Imposta data/ora 104
    - Impostazione raccogliore 90
    - Impostazione Universale 89
    - Impostazioni generali 104
    - IPv6 95
    - LexLink 97
    - Menu Impostazione SMTP 99
    - NetWare 97
    - NIC attiva 91
    - Origine predefinita 82
    - PDF 114
    - PostScript 114
    - Pulizia disco 102
    - Qualità 111
    - Rapporti 90
    - Rapporti di rete 93
    - Registro controllo protezione 103
    - Rete <x> 91
    - Rete standard 91
    - Scheda di rete 94
    - schema di 81
    - Sostituisci dimensioni 85
    - Stampa riservata 101
    - TCP/IP 94
    - Tipi personalizzati 88
    - Unità flash 118
    - USB Standard 98
    - Utilità 112
    - Varie 101
    - Wireless 96
    - XPS 113
  - Menu AppleTalk 96
  - Menu Caricamento carta 87

- Menu Configura MU 85
- Menu Emulazione PCL 114
- Menu Finitura 109
- Menu Formato/Tipo carta 82
- Menu Grana carta 85
- Menu Guida 121
- menu HTML 117
- Menu Immagine 118
- Menu Impostazione SMTP 99
- Menu Impostazione Universal 89
- Menu Impostazioni 107
- Menu Impostazioni generali 104
- Menu Installaz. raccogliatore 90
- Menu IPv6 95
- Menu NIC attiva 91
- Menu Origine predefinita 82
- menu PDF 114
- Menu PostScript 114
- Menu Pulizia disco 102
- Menu Qualità 111
- Menu Rapporti 90
- Menu Registro controllo protezione 103
- Menu Scheda di rete 94
- Menu Sostituisci dimensioni 85
- Menu TCP/IP 94
- Menu Tipi personalizzati 88
- Menu Unità Flash 118
- Menu USB standard 98
- Menu Utilità 112
- menu Varie 101
- Menu Wireless 96
- messaggi della stampante
  - 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 154
  - 30 Ricarica non valida, sostituire cartuccia 146
  - 31.yy Sostituire cartuccia toner mancante o difettosa 146
  - 32 Numero di parte cartuccia non supportato dalla periferica 147
  - 34 Carta corta 147
  - 34 Supporto errato, verificare guide <origine carta> 147
  - 35 Memoria insufficiente per funzione Salva risorse 147
  - 37 Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 148
  - 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 148
  - 37 Memoria insufficiente per deframmentazione Memoria flash 148
  - 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 148
  - 38 Memoria piena 148
  - 39 Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stampati 149
  - 50 Errore caratteri PPDS 149
  - 51 Rilevata flash difettosa 149
  - 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 149
  - 53 Rilevata Flash non formattata 150
  - 54 Errore opzione seriale <x> 150
  - 54 Errore software rete <x> 150
  - 55 Slot n: opzione non supportata 150
  - 56 Porta parallela <x> disabilitata 151
  - 56 Porta parallela standard disabilitata 151
  - 56 Porta seriale <x> disabilitata 151
  - 56 Porta USB <x> disabilitata 151
  - 56 Porta USB standard disabilitata 151
  - 57 Modifica configuraz., alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 152
  - 58 Troppe opzioni Flash installate 152
  - 58 Troppi dischi installati 152
  - 61 Disco fisso difettoso 152
  - 62 Disco fisso pieno 153
  - 63 Disco fisso non formattato 153
  - 80 Manutenzione ordinaria necessaria 153
  - 84 Fotoconduttore danneggiato 153
  - 84 Fotoconduttore in esaurimento 153
  - 84 Inserire fotoconduttore 153
  - 84 Sostituire fotoconduttore 153
  - 88.yy Sostituire cartuccia 125, 154
  - 88 Cartuccia in esaurimento 125, 154
  - 88 Sostituire cartuccia per continuare 125, 154
  - Cambia <origine carta> con <nome tipo personalizzato> 139
  - Cambia <origine carta> in <formato> 140
  - Cambia <origine carta> in <stringa personalizzata> 139
  - Cambiare <origine carta> in <formato> caric. <orientamento> 141
  - Cambiare <origine carta> in <nome tipo personalizzato>, caric. <orientation> 139
  - Cambiare <origine carta> in <stringa personalizzata> caric. <orientamento> 140
  - Cambiare <origine carta> in <tipo> <formato> 141
  - Cambiare <origine carta> in <tipo> <formato> caric. <orientamento> 141
  - Caricare <origine carta> con <formato> 144
  - Caricare <origine carta> con <nome tipo personalizzato> 143
  - caricare <origine carta> con <stringa personalizzata> 143
  - Caricare <origine carta> con <tipo> <formato> 144
  - Caricare alim. manuale con <formato> 145
  - Caricare alim. manuale con <nome tipo personalizzato> 144
  - Caricare alim. manuale con <tipo> <formato> 145
  - Caricare alimentatore manuale con <stringa personalizzata> 144
  - Caricare graffette 145
  - Chiudere coperchio <x> 142
  - Chiudere sportello <x> 142
  - Chiudere superficie H 142
  - Disco danneggiato 143
  - Fascicolatore non supportato. Rimuoverlo. 146
  - Inserire contenitore perforazione 143
  - Inserire vassoio <x> 143
  - Non ripristinati alcuni processi in attesa 143
  - Rimuovere carta da <nome gruppo raccoglitori collegati> 146
  - Rimuovere carta da raccogliatore <x> 146

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 145  
 Rimuovere carta da tutti i raccoglitori 146  
 Ripristinare processi in attesa? 146  
 si è verificato un errore con l'unità flash. 138  
 Svuotare contenitore perforazione 143  
 Verificare guide <origine carta> 142  
 Verificare orientamento o guide <origine carta> 142  
 Modalità silenzioso 13

## N

NetWare, menu 97  
 Non ripristinati alcuni processi in attesa 143

## O

opzioni  
 aggiornare il driver della stampante 30  
 Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli 26  
 disco fisso 22  
 interne 15  
 operazioni di rete 15  
 porte 15  
 scheda di interfaccia della porta 20  
 scheda di memoria 17  
 Scheda di memoria Flash 19  
 scheda fax 15  
 scheda firmware 19  
 schede di memoria 15  
 schede firmware 15  
 server di stampa interno 20  
 Unità fronte/retro 26  
 Vassoi a doppia alimentazione da 2.000 fogli 26  
 Vassoi da 500 fogli 26  
 opzioni di aggiornamento del driver della stampante 30  
 opzioni di installazione sequenza di installazione 25

## P

pagina delle impostazioni dei menu stampa 28  
 Pagina delle impostazioni di rete Stampa 29  
 pagine di prova della qualità di stampa  
 Stampa 77  
 Pannello di accesso reinstallazione 24  
 pannello di controllo, stampante 10  
 pannello di controllo della stampante 10  
 Impostazioni predefinite di fabbrica, ripristinare 137  
 Personalizzata tipo <x> modifica del nome 59  
 pesi carta supportati dalla stampante 65  
 porta Ethernet 27  
 porta ISP (Internal Solutions Port) modifica delle impostazioni della porta 40  
 Risoluzione dei problemi 185  
 Porta USB 27  
 problemi della stampante, risoluzione di base 138  
 Processi di stampa riservati 71  
 stampa da un computer Macintosh 72  
 stampa da Windows 72  
 processi in attesa 71  
 stampa da un computer Macintosh 72  
 stampa da Windows 72  
 processi Prenota stampa 71  
 stampa da un computer Macintosh 72  
 stampa da Windows 72  
 processi Ripeti stampa 71  
 stampa da un computer Macintosh 72  
 stampa da Windows 72  
 processi Verifica stampa 71  
 stampa da un computer Macintosh 72  
 stampa da Windows 72  
 processo di stampa annullamento dal pannello di controllo della stampante 77

annullare, dal computer 77  
 pubblicazioni individuazione 7  
 Pulizia Esterno alla stampante 122  
 pulsanti, pannello di controllo della stampante 10

## R

raccoglitori di uscita collegare 57  
 Rapporti visualizzazione 136  
 Rapporti di rete, menu 93  
 regolazione dell'intensità del toner 80  
 Rete <x>, menu 91  
 Rete standard, menu 91  
 rete wireless informazioni sulla configurazione 31  
 installazione, mediante Macintosh 34  
 installazione, mediante Windows 32  
 ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 7  
 richiesta cartucce di toner 124  
 cartucce graffette 124  
 kit di manutenzione 124  
 richiesta di materiali di consumo 123  
 riciclare dichiarazione WEEE 202  
 prodotti Lexmark 14  
 riduzione della rumorosità 13  
 Rimozione dei vassoi opzionali 131  
 Rimozione inceppamenti 289 Errore cucitrice 173  
 Rimuovere carta da <nome gruppo raccoglitori collegati> 146  
 Rimuovere carta da raccoglitore <x> 146  
 Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 145  
 Rimuovere carta da tutti i raccoglitori 146  
 Ripristinare processi in attesa? 146  
 Risoluzione dei problemi risoluzione dei problemi di base della stampante 138

- Verifica di una stampante che non risponde 138
  - risoluzione dei problemi, alimentazione carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 186
    - la pagina inceppata non viene ristampata 187
  - risoluzione dei problemi, display
    - il display contiene solo simboli di diamanti 179
    - il display è vuoto 179
  - risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
    - Cassetto da 2.000 fogli 184
    - disco fisso con adattatore 185
    - opzione non funzionante 183
    - porta ISP (Internal Solutions Port) 185
    - scheda di interfaccia parallela/USB 185
    - scheda di memoria 185
    - Scheda di memoria Flash 185
    - server di stampa interno 186
    - vassoi carta 184
  - risoluzione dei problemi, qualità di stampa
    - densità di stampa non uniforme 198
    - difetti ricorrenti 194
    - immagini sfocate 189
    - immagini tagliate 188
    - ombreggiature dovute al toner 196
    - pagine di prova della qualità di stampa 187
    - pagine vuote 188
    - problemi di aderenza del toner 197
    - puntini di toner 198
    - qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 198
    - sfondo grigio 189
    - stampa irregolare 191
    - stampa non corretta 194
    - stampa troppo chiara 193
    - stampa troppo scura 192
    - striature bianche uniformi 194
    - striature nere uniformi 194
    - striature orizzontali 195
    - striature verticali 196
  - risoluzione dei problemi, stampa
    - arricciamento della carta 190
    - collegamento dei vassoi non funzionante 182
    - errore di lettura dell'unità USB 180
    - impossibile stampare i processi in attesa 181
    - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 182
    - i processi non vengono stampati 180
    - la stampa richiede più tempo del previsto 181
    - margini errati 190
    - non è possibile stampare i PDF multilingue 179
    - processo stampato nel vassoio non corretto 181
    - processo stampato su carta non corretta 181
    - si verificano numerosi inceppamenti carta 186
    - stampa di caratteri errati 182
    - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 183
  - risoluzione dei problemi del display
    - il display contiene solo simboli di diamanti 179
    - il display è vuoto 179
  - risoluzione dei problemi della qualità di stampa
    - densità di stampa non uniforme 198
    - difetti ricorrenti 194
    - immagini sfocate 189
    - immagini tagliate 188
    - ombreggiature dovute al toner 196
    - pagine di prova della qualità di stampa 187
    - pagine vuote 188
    - problemi di aderenza del toner 197
    - puntini di toner 198
    - qualità di stampa dei lucidi insoddisfacente 198
    - sfondo grigio 189
    - stampa irregolare 191
    - stampa non corretta 194
    - stampa troppo chiara 193
    - stampa troppo scura 192
  - striature bianche uniformi 194
  - striature nere uniformi 194
  - striature orizzontali 195
  - striature verticali 196
  - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 186
    - la pagina inceppata non viene ristampata 187
  - risoluzione dei problemi opzioni della stampante
    - Cassetto da 2.000 fogli 184
    - disco fisso con adattatore 185
    - opzione non funzionante 183
    - porta ISP (Internal Solutions Port) 185
    - scheda di interfaccia parallela/USB 185
    - scheda di memoria 185
    - Scheda di memoria Flash 185
    - server di stampa interno 186
    - vassoi carta 184
  - Risparmio energetico regolare 13
- S**
- scheda di interfaccia della porta 20
  - scheda di memoria
    - Installazione 17
    - Risoluzione dei problemi 185
  - Scheda di memoria Flash
    - Installazione 19
    - Risoluzione dei problemi 185
  - scheda di sistema
    - accedere 16
  - scheda firmware
    - Installazione 19
  - Schermo, pannello di controllo della stampante 10
  - scollegamento dei vassoi 58, 59, 57
  - server di stampa interno
    - Installazione 20
    - Risoluzione dei problemi 186
  - Si è verificato un errore con l'unità flash 138
  - software della stampante, installazione (Windows) 29
  - sostituzione
    - Fotoconduttore 127

- spostamento della stampante 131, 134
- Stampa
  - da Macintosh 67
  - da un dispositivo cellulare 74
  - da unità Flash 75
  - da Windows 67
  - Elenco di esempi di font 76
  - Elenco directory 76
  - pagina delle impostazioni dei menu 28
  - Pagina delle impostazioni di rete 29
  - pagine di prova della qualità di stampa 77
- Stampa, risoluzione dei problemi
  - arricciamento della carta 190
  - collegamento dei vassoi non funzionante 182
  - errore di lettura dell'unità USB 180
  - impossibile stampare i processi in attesa 181
  - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 182
  - i processi non vengono stampati 180
  - la stampa richiede più tempo del previsto 181
  - margini errati 190
  - non è possibile stampare i PDF multilingue 179
  - processo stampato nel vassoio non corretto 181
  - processo stampato su carta non corretta 181
  - si verificano numerosi inceppamenti carta 186
  - stampa di caratteri errati 182
  - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 183
- stampa dei processi riservati e in attesa
  - da un computer Macintosh 72
  - da Windows 72
- Stampante
  - configurazioni 9
  - modelli 9
  - rilocazione 131, 134
  - scelta della posizione 8
  - spazio minimo 8
  - trasporto 134
- Stampa riservata, menu 101
- stampa seriale
  - configurare 41
- stampa su
  - Carta A5 48
  - Carta B5 49
  - carta Executive 49
  - carta Statement 48
- Stampa usando un dispositivo cellulare 74
- Stato dei materiali di consumo, verifica 123
- suggerimenti
  - buste 70
  - carta intestata 67
  - Cartoncino 71
  - etichette, carta 70
  - lucidi 69
- Svuotare contenitore perforazione 143
- T**
  - tipi di carta
    - origini di caricamento 65
    - supportati dalla stampante 65
  - trasporto della stampante 134
- U**
  - Unità flash 75
  - Unità fronte/retro
    - installazione 26
  - Universal, formato carta
    - impostazione 45
- V**
  - vassoi
    - collegare 57, 58
    - scollegare 57, 58
  - Vassoi a doppia alimentazione da 2.000 fogli
    - caricare 51
    - Installazione 26
  - Vassoi da 500 fogli
    - Installazione 26
  - Vassoio da 1.150 fogli
    - caricare 51
  - vassoio da 500 fogli (standard oppure opzionale)
    - caricare 46
  - Vassoio da 850 fogli
    - caricare 51
  - vassoio standard
    - caricare 46
  - verifica del display virtuale
    - in Embedded Web Server 135
  - verifica dello stato della periferica
    - in Embedded Web Server 136
  - Verifica di una stampante che non risponde 138
  - Verificare guide <origine carta> 142
  - Verificare orientamento o guide <origine carta> 142
  - visualizzazione
    - Rapporti 136
- X**
  - XPS, menu 113