



W850

Kullanıcı Kılavuzu

Aralık 2012

www.lexmark.com

Makine türleri:

4024

Model(ler):

110

İçindekiler

Güvenlik bilgileri.....	5
Yazıcıyı tanıma.....	7
Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.....	7
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	7
Yazıcı için konum seçme.....	8
Yazıcı yapılandırmaları.....	9
Yazıcı kontrol panelini anlama.....	10
Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme.....	12
Kağıt ve toner tasarrufu.....	12
Enerji tasarrufu.....	13
Yazıcı gürültüsünü azaltma.....	13
Geri dönüşüm.....	14
Diğer yazıcı ayarları.....	15
Dahili seçenekleri takma.....	15
Donanım seçeneklerini kurma.....	25
Kabloları takma.....	27
Yazıcının kurulumunu kontrol etme.....	28
Yazıcı yazılımını kurma.....	29
Kablosuz yazdırmayı kurma.....	31
Yazıcıyı bir Ethernet ağına yükleme.....	36
Yeni bir ağ Dahili Çözüm Bağlantı Noktası taktikten sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme.....	39
Seri yazdırmayı ayarlama.....	40
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	43
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....	43
Tepsiye yüklenen kağıt boyutunu algılaması için yazıcıyı ayarlama.....	43
Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	44
Standart veya isteğe bağlı 500-sayfalık tepsilere yükleme yapma.....	45
A5 veya Statement kağıt boyutlarını yükleme.....	47
B5 veya Executive kağıt boyutlarını yükleme.....	48
2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme.....	49

2.000 sayfalık çift giriş tepsilerini yükleme.....	50
Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme.....	52
Letter- veya A4-boyutlu kağıdı kısa-kenar yönlendirmesiyle yükleme.....	55
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....	56

Kağıt ve özel ortam kılavuzları.....59

Kağıtlarla ilgili kurallar.....	59
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	61

Yazdırma.....66

Belge yazdırma.....	66
Özel ortamlara yazdırma.....	66
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma.....	70
Mobil aygıttan yazdırma.....	73
Flash sürücüden yazdırma.....	74
Bilgi sayfalarını yazdırma.....	75
Yazdırma işini iptal etme.....	76
Desteklenen son işlem özellikleri.....	77
Toner koyuluğunu ayarlama.....	79

Yazıcı menülerini anlama.....80

Menü listesi.....	80
Kağıt menüsü.....	81
Raporlar menüsü.....	89
Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü.....	90
Güvenlik menüsü.....	99
Ayarlar menüsü.....	103
Yardım menüsü.....	119

Yazıcının bakımı.....120

Yazıcının dışını temizleme.....	120
Sarf malzemelerini saklama.....	120
Sarf malzemelerinden tasarruf etme.....	120
Sarf malzemelerinin durumunu denetleme.....	121
Sarf malzemesi sipariş etme.....	121
Sarf malzemelerini değiştirme.....	123
Yazıcıyı taşıma.....	128

İdari destek.....	132
Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma.....	132
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma.....	132
Sanal ekranı kontrol etme.....	132
Aygıt durumunu kontrol etme.....	133
E-posta uyarıları kurma.....	133
Raporları görüntüleme.....	133
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....	134
Sorun Giderme.....	135
Temel problemlerin çözülmesi.....	135
Yazıcı mesajlarını anlama.....	135
Sıkışmaları giderme.....	151
Yazdırma sorunlarını çözme.....	175
Seçenek sorunlarını çözme.....	179
Kağıt besleme sorunlarını çözme.....	182
Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme.....	183
Müşteri destek merkezine başvurma.....	194
Bildirimler.....	196
Ürün bilgileri.....	196
Sürüm bildirimi.....	196
Güç tüketimi.....	200
Dizin.....	206

Güvenlik bilgileri

Güç kablosunu, ürünün yakınında bulunan doğru topraklanmış ve kolayca erişilebilen bir elektrik prizine takın.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

 Bu ürün bir kaçak akım koruma cihazı (GFCI) kullanmaktadır. GFCI'nın aylık testi önerilir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanmamak veya yazıcıya zarar vermemek için yazıcıyı taşımadan önce aşağıdaki kurallara uyun:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin.
- Yazıcıyı taşımadan önce tüm kablolarını çıkarın.
- Çekmeceyi ve yazıcıyı aynı anda kaldırmaya çalışmak yerine, yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırın ve bir kenara koyun.

Not: Yazıcıyı isteğe bağlı çekmecedan kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.

Yalnızca bu ürünle birlikte verilen kabloyu veya üreticinin izin verdiği yedek kabloyu kullanın.

Bu ürünü kamuya ait anahtarlı telefon şebekesine bağlarken, yalnızca bu ürünle verilen telekomünikasyon (RJ-11) kablosunu veya 26 AWG ya da daha üstü bir yedek kabloyu kullanın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servise başvurun.

-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.
-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan sonra isteğe bağlı bir tepsi takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunun, USB kablosunun ve Ethernet kablosunun fişini prizden çıkarın.
-  **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın. Fırtınalı havalarda bu ürünü kurmayın veya faks özelliği, güç kablosu ya da telefon kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.
-  **DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ:** Zemine monte edilen yapılandırmaların dengesini korumak için ek mobilyalar gerekir. Yüksek kapasiteli bir giriş çekmecesini, arkalı önlü yazdırma birimi ve bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası ya da yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarama, kopyalama ve faks işlemlerini yapan çok işlevli bir yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek mobilya gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkürler.

İhtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmak için çok çalıştık.

Yeni yazıcınızı hemen kullanmaya başlamak için, yazıcıyla birlikte gelen kurulum malzemelerini kullanın ve sonra temel görevleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için *Kullanıcı Kılavuzu*'nu gözden geçirin. Yazıcınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, *Kullanıcı Kılavuzu*'nu dikkatlice okuyun ve Web sitenizde en son güncellemeleri kontrol edin.

Yazıcılarımızla birlikte performans ve değer sağlamak için gerekli her şeyi yapıyor ve memnun olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bilgili destek temsilcilerimiz hemen size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ayrıca daha iyi yapabileceğimizi düşündüğünüz bir şey varsa lütfen bunu bize bildirin. Her şeyden önce yaptığımız işin amacı sizlersiniz ve sizin önerileriniz daha iyi şeyler yapmamıza yardımcı olacaktır.

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: - Yazıcıyı bağlama - Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte gelir ve Lexmark Web sitesinde de bulunabilir http://support.lexmark.com adresini ziyaret edin.
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: - Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama - Kağıt yükleme - Yazıcı ayarlarını yapılandırma - Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma - Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma - Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma - Yazıcının bakımı - Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu</i> ve <i>Hızlı Başvuru Kılavuzu</i>—Bu kılavuzlar, <i>Yazılım ve Belgeler</i> CD'sinde bulunmaktadır. Güncellemeler için, http://support.lexmark.com adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.
Yönergeler: - Yazıcıyı Ethernet ağına bağlama - Yazıcı bağlantı sorunlarını giderme	<i>Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu</i>—<i>Yazılım ve Belgeler</i> CD'sini açın ve sonra Pubs klasörü altında <i>Yazıcı ve Yazılım Belgeleri</i>'ni arayın. Yayınlar listesinden, Ağ Üzerinde Çalıştırma Kılavuzu bağlantısını tıklayın.


Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Help (Yardım) düğmesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: - Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. - İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: - Belgeler - Sürücü yüklemeleri - Canlı sohbet desteği - E-posta desteği - Ses desteği	Lexmark Destek Web sitesi—http://support.lexmark.com Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini Destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen basılı garantide bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun: - Makine Tipi numarası - Seri numarası - Satın alma tarihi - Satın alındığı mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: ABD'de—Bu yazıcıyla birlikte gelen Sınırlı Garanti Beyanına veya support.lexmark.com adresine bakın http://support.lexmark.com adresini ziyaret edin. Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcınızla birlikte verilen garanti belgesine bakın.

Yazıcı için konum seçme

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.

Yazıcı için konum seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterince yer bırakın. Herhangi bir seçenek takmayı düşünüyorsanız, bunlar için de yer bırakın. Şunlar önemlidir:


- Odadaki hava akışının en son ASHRAE 62 standardı revizyonunu karşıladığından emin olunması.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey sağlanması.
- Yazıcıyı:
 - Klimaların, ısıtıcıların veya vantilatörlerin doğrudan hava akışından uzak tutun
 - Doğrudan güneş ışığı, aşırı nem veya sıcaklık değişimlerinden uzak tutun
 - Temiz, kuru ve tozdan uzak tutun
- Düzgün havalandırma için yazıcının etrafında aşağıda önerilen miktarda alan bırakın:

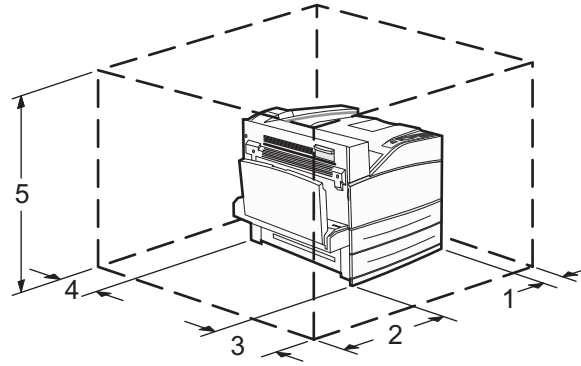

1	460 mm (18,1 inç)
2	640 mm (25,2 inç)
3	460 mm (18,1 inç)
4	200 mm (7,9 inç)
5	1724 mm (67,9 inç)


Yazıcı yapılandırmaları

Temel model

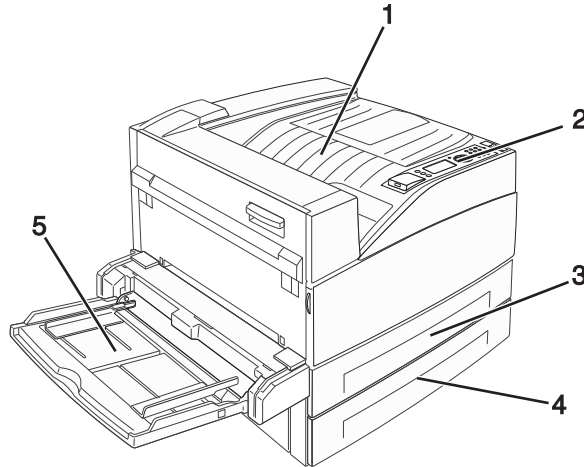


1	Standart çıkış selesi
2	Yazıcı kontrol paneli
3	Standart tepsi (Tepsi 1)
4	Standart tepsi (Tepsi 1)
5	Çok amaçlı besleyici

Yapılandırılmış model

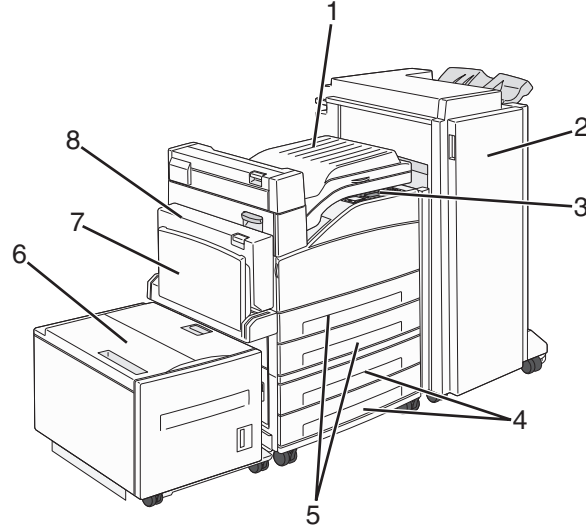


1	Köprü birimi grubu
2	Son İşlemci
3	Yazıcı kontrol paneli
4	İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 3 ve Tepsi 4 veya 2.000-sayfalık çift giriş tepsisi)
5	Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2)
6	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici (Tepsi 5)
7	Çok amaçlı besleyici
8	Arkalı önlü yazdırma birimi

Yazıcı kontrol panelini anlama

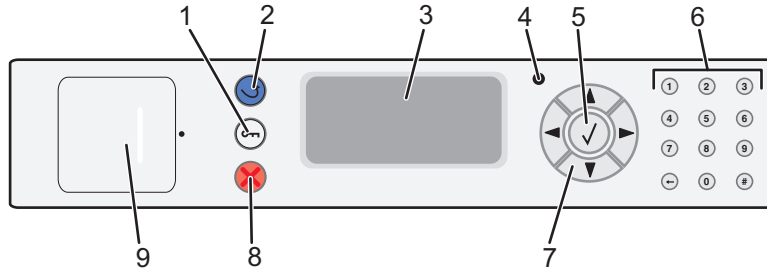

Öge		Açıklama
1	Menü düğmesi 	Menü dizinini açar Not: Menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.

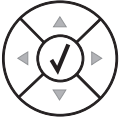Öge		Açıklama
2	Geri düğmesi 	Önceki ekrana geri döndürür
3	Görüntüle	Ekranda yazıcının durumunu bildiren mesajları ve resimleri gösterir
4	Gösterge ışığı	• Kapalı-Güç kapalı. • Yanıp sönen yeşil-Yazıcı ısıyor, veri işliyor veya yazdırıyor. • Sürekli yeşil-Yazıcı açık, ama boşta. • Sürekli kırmızı-Kullanıcı müdahalesi gerekiyor.
5	Seç düğmesi 	• Bir menü ögesini açar ve kullanılabilir değerleri veya ayarları görüntüler. • Görüntülenen menü ögesini yeni varsayılan kullanıcı ayarı olarak kaydeder. Notlar: • Yeni bir ayar varsayılan kullanıcı ayarı olarak kaydedildiğinde, yeni ayarlar kaydedilinceye veya fabrika varsayılanları geri yükleninceye kadar geçerliliğini korur. • Bir yazılım programından seçilen ayarlar da, yazıcı kontrol panelinden seçilen varsayılan kullanıcı ayarlarını değiştirebilir veya bu ayarları geçersizleştirebilir.
6	Tuş takımı 	Ekrana sayı, harf veya sembol girer.
7	Gezinme düğmeleri 	Menü veya menü öğeleri arasında gezinmek için ya da sayı girerken bir değeri artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı ok düğmesine basın. Menü ayarları (değerler ya da seçenekler de denir) arasında gezinmek veya başka bir ekrana kayan metin içinde gezinmek için sol veya sağ ok düğmesine basın.
8	Dur ışığı 	Yazıcının tüm faaliyetlerini durdurur Ekranda Durduruldu görüntülendiğinde bir seçenekler listesi verilir.
9	USB bağlantı noktası	Kaydedilen dosyaları yazdırmak için yazıcının önüne flash sürücü takılır. Not: Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flash sürücüleri destekler.

Yazıcınızın çevre üzerindeki etkisini en aza indirme

Lexmark çevresel sürdürülebilirliği destekleme konusunda kararlıdır ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için yazıcılarını sürekli olarak geliştirmektedir. Tasarımlarımızı çevreyi gözeterek yapıyor, malzeme kullanımını azaltmak için daha az ambalaj malzemesi kullanıyor ve toplama ve geri dönüştürme programları yürütüyoruz. Daha fazla bilgi için bkz.

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir
- Lexmark geri dönüşüm programı lexmark.com/recycle adresindedir

Bazı yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek, yazıcınızın etkisini daha da azaltabilirsiniz. Bu bölümde çevre için daha büyük yarar sağlayan ayarlar ve görevler vurgulanmaktadır.

Kağıt ve toner tasarrufu

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (fotokopi makinesi) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. 1998'de Lexmark ABD hükümetine ABD'deki belli başlı öğütme tesislerinde imal edilen geri dönüştürülmüş kağıdın geri dönüştürülmemiş kağıt kadar iyi beslendiğini gösteren bir çalışma sunmuştur. Ancak, *tüm* geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine yönelik geniş kapsamlı bir açıklama yapılamaz.

Lexmark, sürekli olarak yazıcılarını geri dönüştürülmüş kağıtlarla (%20-100 tüketici sonrası atık) ve dünyanın farklı yerlerinden gelen çeşitli test kağıtlarıyla sınamaktadır; testlerde, farklı sıcaklık ve nem koşullarını içeren özel oda testleri kullanılmıştır. Lexmark günümüzde geri dönüştürülmüş ofis kağıtları kullanımını olumsuz etkileyecek hiçbir sebep bulamamış, ancak genel olarak aşağıdaki nitelik kurallarının geri dönüştürülmüş kağıt için geçerli olduğu sonucuna varmıştır.

- Düşük nem içeriği (%4-5)
- Uygun düzgünlük (100-200 Sheffield noktası veya 140-350 Bendtsen noktası, Avrupa)

Not: Daha düzgün kağıtların bazıları (örn. premium 24 lb lazer kağıtlar, 50-90 Sheffield noktası) ve daha pürüzlü kağıtlar (örn. premium pamuklu kağıtlar, 200-300 Sheffield noktası), yüzey dokusuna rağmen lazer yazıcılarda düzgün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın.

- Uygun yapraktan yaprağa sürtünme katsayısı (0.4-0.6)
- Besleme yönündeki yeterli bükülme direnci

Geri dönüştürülmüş kağıt, düşük ağırlıklı (<60 g/m² [16 lb bond]) ve/veya daha düşük kompaslı (<3,8 mil [0,1 mm]) kağıt ve portre (veya kısa kenar) için kısa grenli kesilmiş kağıtlarla beslenen yazıcılarda güvenilir kağıt beslemesi için gereken dirençle karşılaştırıldığında daha düşük bir bükülme direnci görülebilmektedir. Lazer (fotokopi makinesi) yazdırma işlemlerinde bu tür kağıtları kullanmadan önce kağıt üreticisine danışın. Bunların yalnızca genel kurallardır ve bu kurallara uygun kağıdın yine de herhangi bir lazer yazıcıda kağıt besleme sorunlarına yol açabileceğini unutmayın (örneğin normal yazdırma koşullarında kağıt aşırı derecede kıvrıldığında).

Enerji tasarrufu

Enerji Tasarrufunu Ayarlama

Kullanılabilir ayar aralığı 2-240 dakikadır. Varsayılan fabrika ayarı 10 dakikadır.

Yazıcının Enerji Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği süreyi artırmak veya azaltmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 **Ayarlar** düğmesini ve ardından **Genel Ayarlar** ögesini tıklatın.

3 **Zamanaşımaları** ögesini tıklatın.

4 Güç Tasarrufu kutusunda yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce beklemesini istediğiniz dakika sayısını artırın veya azaltın.

5 **Gönder** ögesini tıklatın.

Yazıcı kontrol panelini kullanma

1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

2  düğmesine basın.

3  **Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

4  **Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

5  **Zamanaşımaları** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

6  **Güç Tasarrufu** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

7 Yazıcının Güç Tasarrufu moduna girmeden önce bekleyeceği dakika sayısını artırmak veya azaltmak için yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

Yazıcı gürültüsünü azaltma

Yazıcı gürültüsünü azaltmak için Sessiz Modu'nu kullanın.

Not: Sessiz Modu ayarını seçtiğinizde değişen birden çok ayar için tabloya bakın.

Seçilecek öğe	Şunu yapmak için:
Açık	Yazıcı gürültüsünü azaltma. - İşleme hızında düşüş olduğunu fark edebilirsiniz. - Bir iş yazdırılmaya hazır oluncaya kadar yazıcı motorları başlatılmaz. Birinci sayfa yazdırılmadan önce kısa bir gecikme olduğunu fark edebilirsiniz. - Fanlar düşük bir hızda çalışır veya devre dışıdır. - Yazıcınızın faks özelliği varsa, faks hoparlörü ve zil sesleri de dahil olmak üzere faks sesleri kısılır ya da devre dışı bırakılır.
Kapalı	Varsayılan fabrika ayarlarını kullan. Bu ayar, yazıcınızın performans özelliklerini destekler.

Sessiz Modu ayarı seçmek için:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **Sessiz Modu** görüntüleninceye kadar ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.
- 5 İstediğiniz ayarı seçin ve sonra  düğmesine basın.
Değişiklikler gönderiliyor mesajı görüntülenir.

Geri dönüşüm

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı lexmark.com/recycle adresindedir

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

 **DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcınızın bağlanma yeteneklerini ve bellek kapasitesini ilave kartlar ekleyerek artırabilirsiniz. Bu bölümdeki talimatlar elinizdeki kartları nasıl takacağınızı açıklamaktadır; bu bilgileri bir kartı çıkarmak için de kullanabilirsiniz.

Kullanılabilir dahili seçenekler

- Bellek kartları
 - Yazıcı belleği
 - Önbellek
 - Yazı Tipleri
- Bellenim kartları
 - Barkod ve Formlar
 - IPDS ve SCS/TNe
 - PrintCryption™
- Yazıcı sabit diski
- Lexmark™ Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP)
 - RS-232-C Seri ISP
 - Paralel 1284-B ISP
 - MarkNet™ N8150 802.11 b/g/n Kablosuz ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP

Bu seçeneklerin hepsi kullanılamayabilir. Daha fazla bilgi için yazıcınızı satın aldığınız yerle irtibat kurun.


Dahili seçenekleri takmak için sistem kartına erişme

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.

1 Kapağı çıkarın.


a Kapaktaki vidaları gevşetmek için saat yönünün tersine doğru çevirin; ancak çıkarmayın.

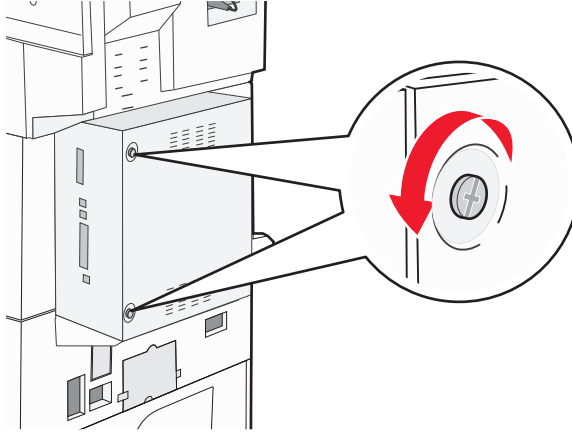

b Kapağı çıkarmak için ileri doğru çekin.

2 Doğru konektörün yerini bulmak için aşağıdaki şekli kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

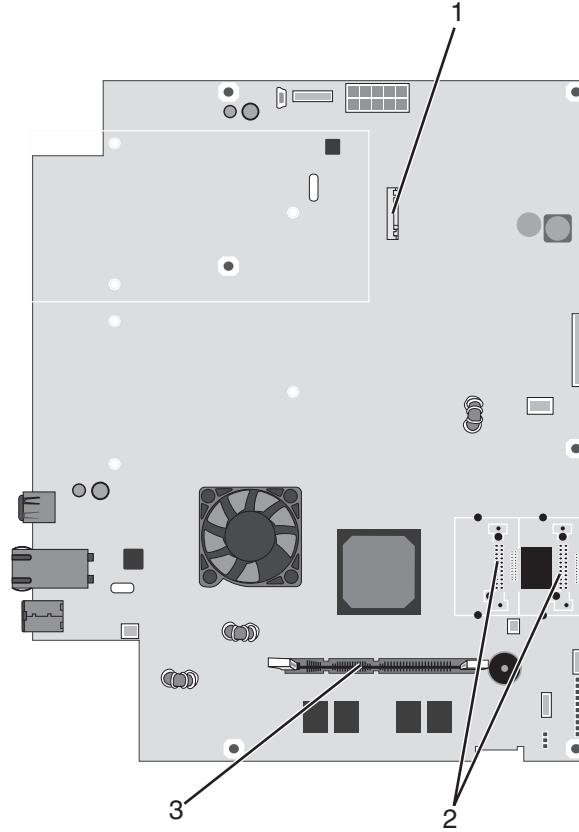

1	Sabit disk konektörü
2	Önbellek veya bellek kartı konektörleri
3	Yazıcı bellek kartı konektörü

Bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra bellek veya seçenek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunun fişini duvar prizinden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

İsteğe bağlı olarak ayrıca bir bellek kartı alınarak sistem kartına takılabilir. Bellek kartını takmak için:

1 Sistem kartına erişin.

Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.


2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.


3 Bellek kartı konektörünün mandallarını açın.



4 Bellek kartı üzerindeki tırnağı konektörün üzerindeki çıkıntıya hizalayın.

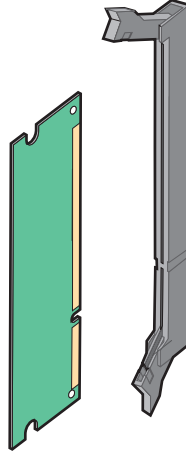

5 Bellek kartını yerine *oturuncaya kadar* dümdüz bastırın.

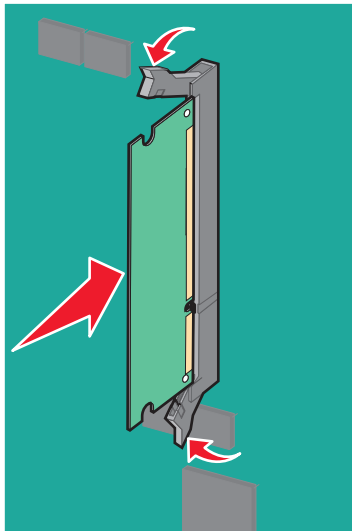

6 Sistem kartı kapağını tekrar takın.

Bir bellek kartı veya bellek kartı takma

Sistem kartında isteğe bağlı bir bellek kartı veya bellek kartı için iki bağlantı vardır. Her birinden yalnızca bir tane takılabilir, ama konektörler birbirinin yerine kullanılabilir.

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


1 Sistem kartına erişin.

Not: Bu işlem için bir adet yassı başlı tornavida gerekir.

2 Kartı ambalajından çıkarın.


Not: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçınınız.

3 Kartı yanlarından tutarak, kartın üzerindeki plastik pimleri sistem kartının üzerindeki deliklerle hizalayın.

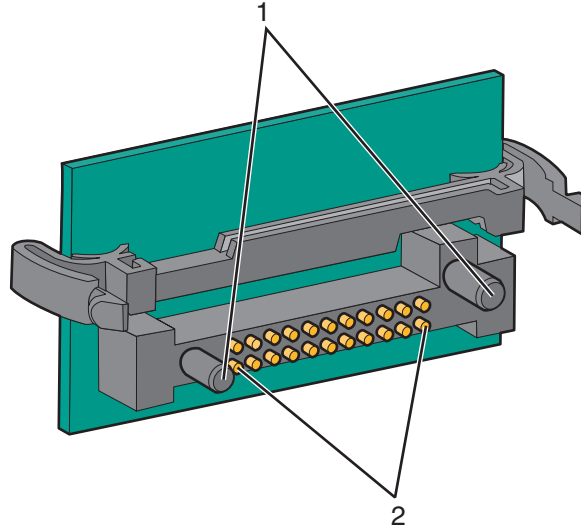

1	Plastik pimler
2	Metal pimler

4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

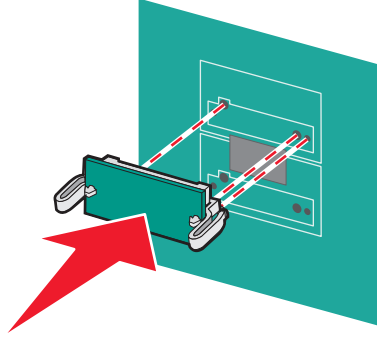

Notlar:

- Konektör tüm uzunluğu boyunca sistem kartına dokunmalı ve dayanmalıdır.
- Konektörlere zarar vermemeye dikkat edin.

5 Sistem kartı kapağını tekrar takın.

Bir yazdırma sunucusu veya port arabirim kartı takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektrik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.


Not: Bir dahili yazdırma sunucusu veya port arabirim kartı takmak için bir adet #2 Phillips tornavidası gerekir.

Dahili yazdırma sunucusu, yazıcıdan *yere/ alan ağına* (LAN) bağlantı sağlar. İsteğe bağlı bir port arabirim kartı yazıcının bir bilgisayara veya harici yazdırma sunucusuna bağlanma yollarını çoğaltır.

1 Sistem kartına erişin.


2 Dahili yazdırma sunucusu veya port arabirim kartını ambalajından çıkarın.

- 3 Konektör yuvasını kaplayan sistem kartı tepsisindeki metal plakayı çıkarın ve muhafaza edin.

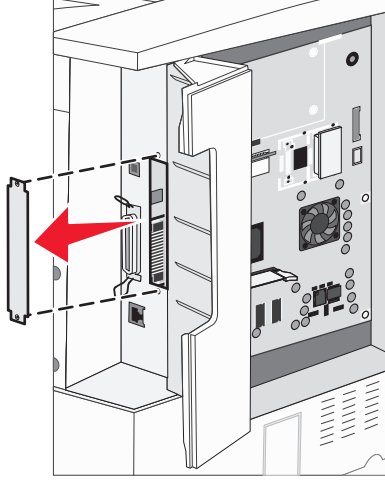


- 4 Dahili yazdırma sunucusunun veya port arabirim kartının üzerindeki konektörü sistem kartının üzerindeki konektörle hizalayın.

Not: İsteğe bağlı kartın yanındaki kablo konektörleri siperin boşluğuna uymalıdır.

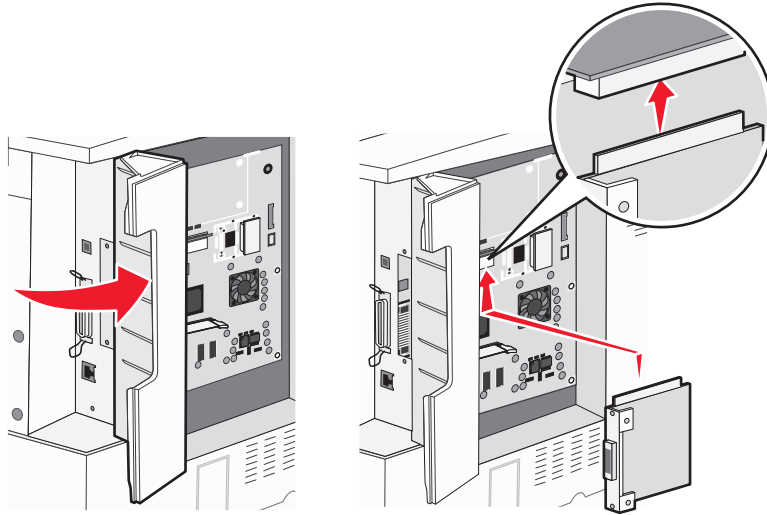

- 5 Dahili yazdırma sunucusunu veya bağlantı noktası arabirim kartını sistem kartının üzerindeki kart konektörüne doğru itin.

- 6 Konektör yuvasının sağ tarafındaki deliğe bir vida takın. Kartı sistem kartı tepsisine sabitlemek için, vidayı güç uygulamadan sıkın.

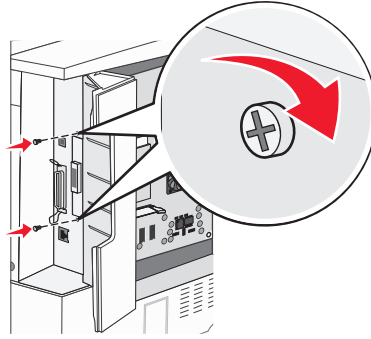

- 7 Sistem kartını yeniden takın.


Yazıcı sabit disk takma

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra sistem katına erişiyor veya isteğe bağlı donanım ya da bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kabloları çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Sistem kartının elektrik bileşenleri ve sabit diskler statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Sistem kartının elektronik bileşenlerine, konektörlere veya sabit diske dokunmadan önce yazıcının üzerindeki herhangi bir metale dokununuz.

Not: Montaj plakasına bir sabit disk takmak için bir adet #2 Phillips tornavidası gerekir.


- 1 Sistem kartına erişin.
- 2 Montaj plakasını, şerit kabloyu ve montaj vidalarını paketten çıkarın.
- 3 Şerit kabloyu sabit diske takın.

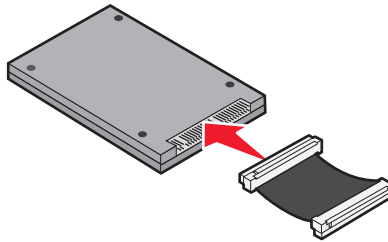


4 Montaj plakasını sabit diske vidalarla takın.

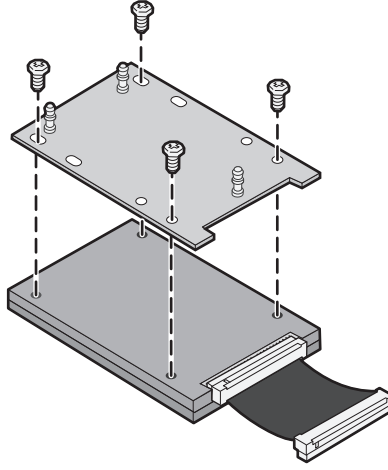

5 Şerit kablo konektörünü sistem kartı üzerindeki sabit disk konektörüne bastırın.

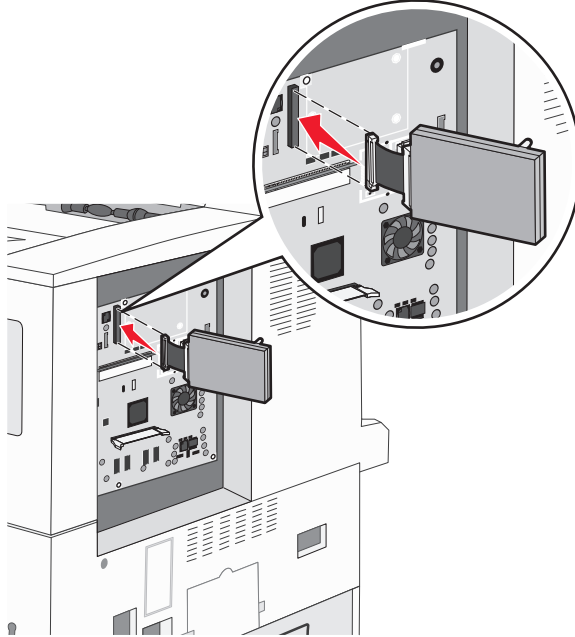

- 6** Sabit disk ters çevirin ve montaj plakasının üzerindeki üç çıkıntıyı sistem kartının üzerindeki üç deliğe bastırın. Sabit disk yerine *oturur*.

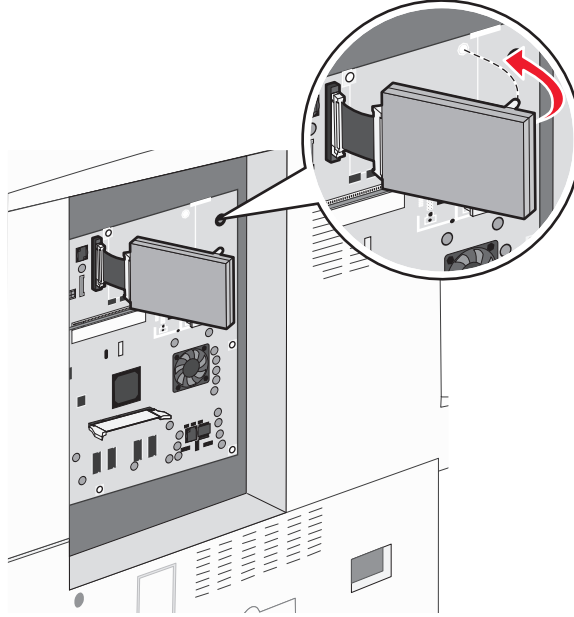


- 7** Sistem kartını yeniden takın.

Erişim panelini değiştirme


Yazıcı sistem kartına seçenekleri taktıktan sonra, erişim panelini yeniden takmak için bu adımları izleyin.

Not: Bu işlem için bir adet #2 Phillips tornavidası gerekir.

- 1** Erişim panelinin sağ tarafındaki tırnakları, yazıcıdaki yuvalarla hizalayın.
- 2** Paneli sağa kaydırın ve sonra yazıcıya doğru itin.

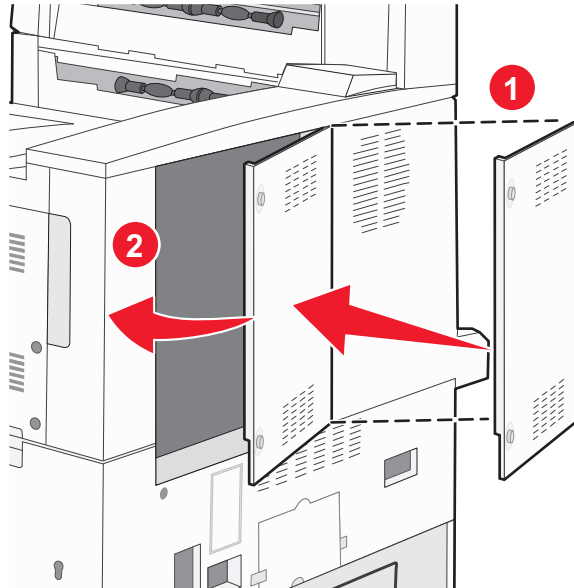

3 Vidaları sıkın.

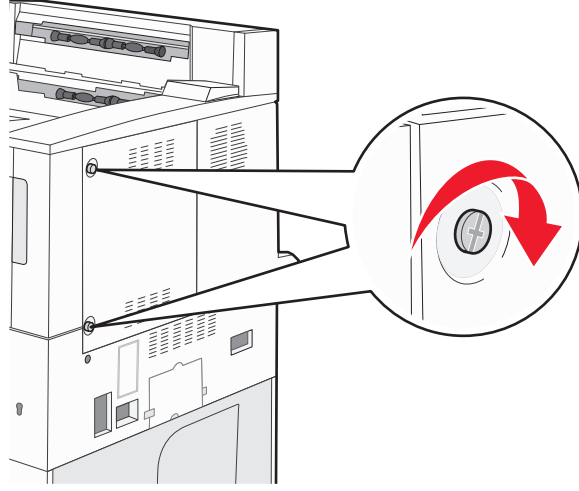

4 Yazıcının elektrik kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın ve yazıcıyı açın.

Donanım seçeneklerini kurma

Kurma sırası

⚠ DİKKAT—YANA YATMA TEHLİKESİ: Zemine montaj konfigürasyonlarında denge için ilave bir mobilya gerekir. Bir yüksek kapasiteli giriş tepsisi, bir önlü arkalı yazdırma birimi veya bir giriş seçeneği veya birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Tarayan, fotokopi çeken ve fakslayan bir çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz., www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Yazıcıyı ve satın aldığınız seçenekleri aşağıdaki sırayla kurun:

⚠ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra sistem kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

- Yazıcı standı veya tekerlekli taban
- 2.000 sayfalık çift tepsisi ve yüksek kapasiteli besleyici
- Standart veya isteğe bağlı 500 sayfalık tepsisi
- Önlü arkalı ünite
- Yazıcı

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ağırlığı 18 kg (40 lb)'den fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitim almış personel gerekir.

Yazıcı standını, tekerlekli tabanı veya 2000 sayfalık tepsiyi kurma konusunda daha fazla bilgi için seçenekle birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

İsteğe bağlı tepsileri takma

Yazıcı şu giriş kaynaklarını destekler:

- 2 Tepsi Modülü (iki adet 500-sayfalık tepsi)
- 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri
- 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici
- Arkalı önlü yazdırma birimi

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcı ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için en az iki deneyimli kişi gerekir.


⚡ DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan sonra isteğe bağlı bir tepsi takıyorsanız, devam etmeden yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunun, USB kablosunun ve Ethernet kablosunun fişini prizden çıkarın.

1 İsteğe bağlı tepsiyi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini sökün.

2 Tepsiyi yazıcı için seçtiğiniz konuma yerleştirin.

Not: Birden çok isteğe bağlı tepside takarsanız, 2.000-sayfalık çift giriş tepsisi her zaman birinci isteğe bağlı tepsi olarak (aşağıdan yukarıya kadar yapılandırılarak) takılmalıdır.


Not: İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler ve isteğe bağlı 2.000-sayfalık giriş tepsileri birbirinin yerine kullanılabilir.

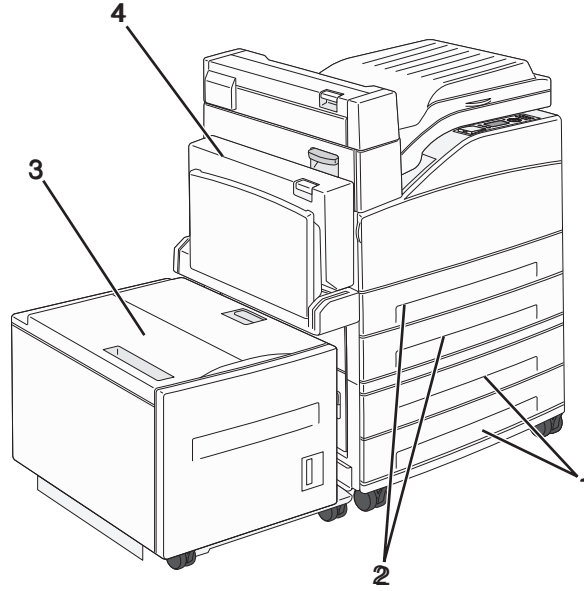

1	Tepsi 3 ve Tepsi 4 (500-sayfalık tepsiler veya 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri)
2	Tepsi 1 ve Tepsi 2 (500-sayfalık tepsiler)
3	Tepsi 5 (2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici)
4	Arkalı önlü yazdırma birimi

Not: İsteğe bağlı tepsiler yığıldığında birbirine kilitlenir. Yığılan tepsileri tek seferde üstten ve alttan çıkarın.

3 Yazıcıyı tepsiyle hizalayın ve yerine indirin.

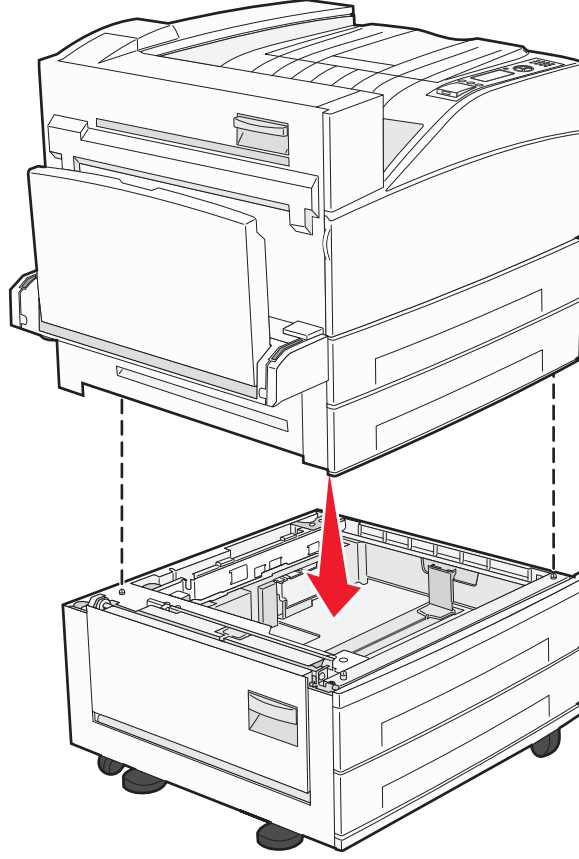

4 Yazıcıyı yeniden açın.


5 Yazıcı yazılımını, isteğe bağlı giriş kaynaklarını tanıyacak şekilde ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. “Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme”, sayfa 30.

Kabloları takma

Yazıcıyı bilgisayara bir USB kablosu veya bir Ethernet kablosu kullanarak bağlayın.

Aşağıdakileri eşleştirdiğinizden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesi ile yazıcının üzerindeki USB sembolü
- Uygun Ethernet kablosu ile Ethernet bağlantı noktası

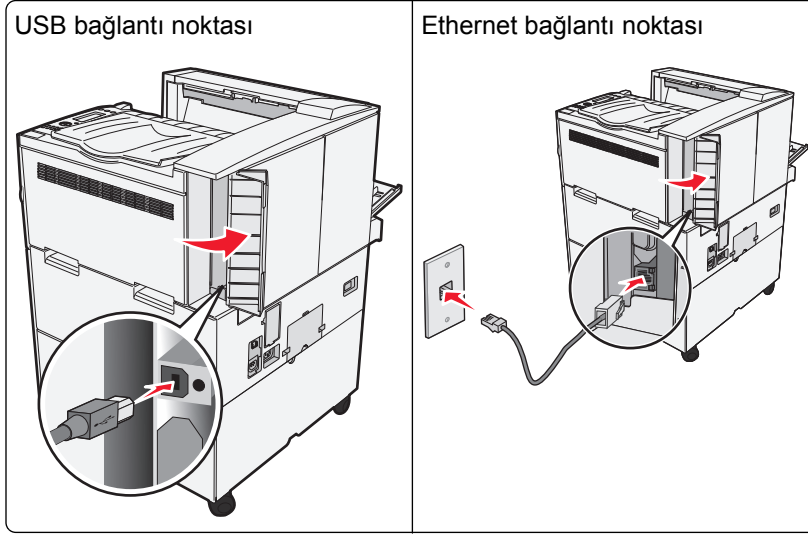

Yazıcının kurulumunu kontrol etme

- Tüm yazıcı seçeneklerinin doğru kurulduğundan emin olmak için bir menü ayarları sayfası yazdırın. Takılı tüm seçeneklerin bir listesi sayfanın altında doğru gösterilir. Taktığınız bir seçenek listede yoksa, doğru takılmamış demektir. Seçeneği çıkarın ve geri takın.
- Yazıcınızın ağa doğru biçimde bağlı olduğunu doğrulamak için bir ağ ayarları sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Geçerli menü ayarlarını gözden geçirmek ve yazıcı seçeneklerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için menü ayarları sayfası yazdırın.

Not: Menü ögesi ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, bu durumda menü ayarları sayfasında tüm varsayılan fabrika ayarları listelenir. Menülerden diğer ayarları seçip kaydettikten sonra bu ayarlar *varsayılan kullanıcı ayarları* olarak varsayılan fabrika ayarlarının yerine geçer. Varsayılan kullanıcı ayarı siz tekrar menüye erişip başka bir değer seçip kaydedinceye kadar geçerli olur. Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemek için bkz. “Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme”, sayfa 134.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **✓Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **✓Menü Ayarları Sayfası** görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

Menü ayarları sayfası yazdırıldıktan sonra, yazıcı **Hazır** durumuna geri döner.

Ağ kurulumu sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **✓Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **✓Ağ Kurulumu Sayfası** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

Not: İsteğe bağlı bir dahili yazdırma sunucu takılırsa, **Ağ <x> Kurulum Sayfasını Yazdır** görüntülenir.

- 5 Ağ kurulumu sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun "Bağlı" olduğundan emin olun.
Durum "Bağlı Değil" ise, LAN bağlantısı etkin olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Yazıcı yazılımını kurma

Yazıcı yazılımını kurma

Notlar:

- Yazıcı yazılımını bilgisayara daha önce yüklediyseniz, fakat yazılımı yeniden yüklemeniz gerekiyorsa önce mevcut yazılımı kaldırın.
- Yazıcı yazılımını yüklemeyi önce tüm açık yazılım programlarını kapatın.

- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:

<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:

DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

- 2 Yazılım yükleyici paketini çift tıklatın.

Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

Bir *Yazılım ve Belgeler* CD'si kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdakini yapın:

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** > **Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
- b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Macintosh'da

Masaüstündeki CD simgesini tıklatın.

Not: D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

- 3 **Yükle** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme

Donanım seçenekleri yüklendiğinde, bunların kullanılabilir durumda olmasını sağlamak için yazıcı sürücüsüne seçenekleri elle eklemeniz gerekebilir.

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.

Windows 8 işletim sisteminde

Arama tılsımına **çalıştır** yazın ve şu konuma gidin:

Uygulama listesi >**Çalıştır** > **control printers** yazın >**Tamam**

Windows 7 veya daha öncesi için

- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
 - c **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 2 Cihazınıza bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Güncellemek istediğiniz yazıcıya basın ve basılı tutun.
 - Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin.
 - 3 Görünen menüde aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.
 - 4 **Yapılandırma** sekmesini tıklatın.
 - 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Şimdi Güncelleştir - Yazıcıya Sor'u** tıklatın.
 - Yapılandırma Seçenekleri'nin altından, kurulmuş donanım seçeneklerini elle ekleyin.
 - 6 **Uygula'yı** tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri > Yazdır ve Tara > yazıcınızı seçin > Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Sürücü**
- **Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks > yazıcınızı seçin > Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Sürücü**

2 Yüklü donanım seçeneklerini ekleyin ve **Tamam**'ı tıklayın.

Kablosuz yazdırmayı kurma

Yazıcı modeliniz kablosuz ise bu yönergeleri uygulayın.

Not: Bir Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan bir addır. Wireless Encryption Protocol (WEP) ve Wi-Fi Protected Access (WPA) bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

Notlar:

- Erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinizin) açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- Kurulum yazılımınız size yapmanızı söylemeden yükleme veya ağ kablolarını bağlamayın.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**—Bu, altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**—Güvenlik Yöntemi için dört temel seçenek vardır:

– WEP anahtarı

Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.

– WPA veya WPA2 ön paylaşım anahtarı veya şifresi

WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.

– 802.1X–RADIUS

Yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar

– Güvenlik yok

Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanılması önerilmez.

Notlar:


- Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.
- Kablosuz ağ WPA/WPA2 ön paylaşım anahtarını veya şifresini bulmak için, erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın, erişim noktasıyla ilişkilendirilmiş Yerleşik Web Sunucusu'na bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Yazıcıyı bir kablosuz ağa kurma (Windows)

Yazıcıyı kablosuz ağ üzerinde kurmadan önce şunlara dikkat edin:

- Kablosuz ağınız kurulu ve gerektiği gibi çalışıyor.
- Kullandığınız bilgisayar, yazıcıyı kuracağınız kablosuz ağa bağlı.

1 Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

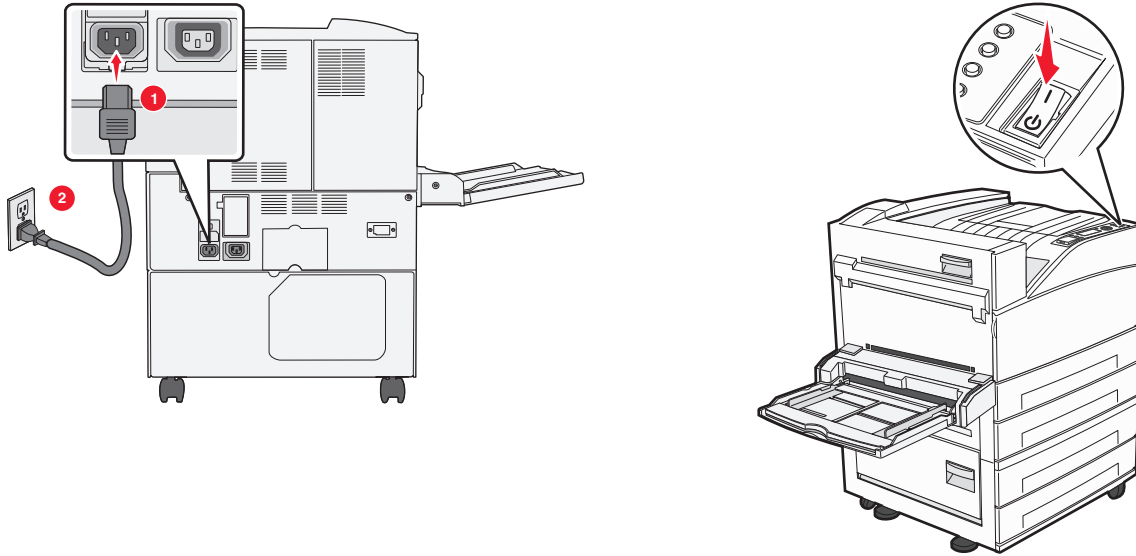

Not: Yazıcının ve bilgisayarın tamamen açık ve hazır olduğundan emin olun.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: USB kablosunu bilgisayar ekranında bağlamanız söylenene kadar bağlamayın.



2 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:

<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:

DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

3 Yazılım yükleyici paketini çift tıklatın.

Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdakini yapın:

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **Çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi >**Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** >**Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.

b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.

c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

Not: D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.


4 Yükle seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

5 Bir bağlantı türü seçmeniz istendiğinde **Kablosuz bağlantı** ögesini seçin.

6 Kablosuz Yapılandırma iletişim kutusundan, **Yönlendirmeli Kurulum (Önerilen)** ayarını seçin.

Not: **Gelişmiş Kurulum** seçeneğini yalnızca kurulumunuzu özelleştirmek istiyorsanız seçin.

7 Kablosuz ağdaki bilgisayar ve yazıcıyı geçici olarak bir USB kablusuyla birbirine bağlayın.

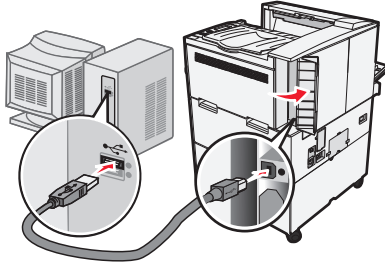

Not: Yazıcı yapılandırıldıktan sonra, yazılım kablosuz yazdırabilmeniz için geçici USB kablusunu çıkarmanızı isteyecektir.

8 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.



Not: Ağdaki diğer bilgisayarların kablosuz yazıcıyı kullanmalarına izin verme hakkında daha fazla bilgi için, *Ağ Üzerinde Çalıştırma*'ya bakın.

Yazıcıyı bir kablosuz ağ kurma (Macintosh)

Not: Yazıcıyı kablosuz bir ağa yüklerken Ethernet kablusunun bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Yazıcıyı yapılandırma için hazırlayın

1 Güç kablusunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın.

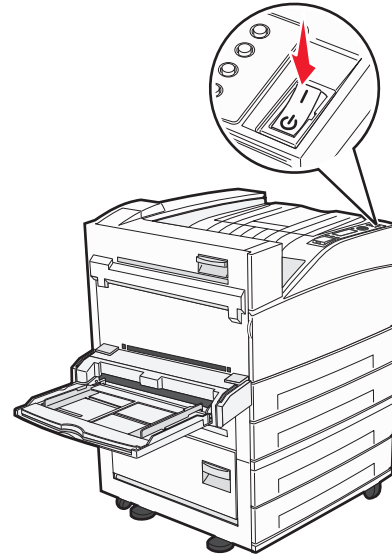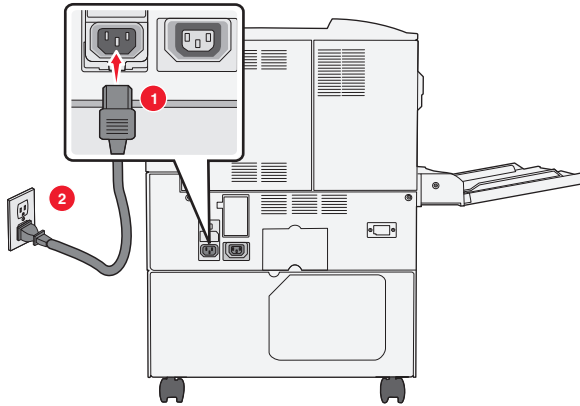

2 Yazıcı MAC adresini bulun.

a Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

🏠 > Raporlar > ✓ > Ağ Kurulum Sayfası > ✓
veya

📄 > Raporlar > Ağ Kurulum Sayfası

b Standart Ağ Kartı seçiminde, **UAA (MAC)** ögesini arayın.

Not: Bu bilgiye daha sonra ihtiyacınız olacak.

Yazıcı bilgilerini girin

1 AirPort seçeneklerine erişin:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- Sistem Tercihleri > Ağ > Wi-Fi
- Sistem Tercihleri > Ağ > AirPort

Mac OS X sürüm 10.4'te

Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > İnternet Bağlantısı > AirPort

2 Ağ Adı açılır menüsünden, **yazıcı sunucusu [yyyyyy]** ögesini seçin, burada **y**'ler MAC adresi sayfasında MAC adresinin son altı basamağını içerir.

3 Bir Web tarayıcısını açın.

4 Yer İmleri açılır menüsünden, **Göster** veya **Tüm Yer İmlerini Göster** ögesini seçin.

- 5 KOLEKSİYONLAR altında, **Bonjour** veya **Rendezvous** uygulamasını seçin ve ardından yazıcının adını çift tıklayın.

Not: Bu uygulama Mac OS X version 10.2'de *Rendezvous* adıyla yer almıştı, artık Apple Inc tarafından *Bonjour* adı verilmektedir.

- 6 Embedded Web Server'dan kablosuz ayarları bilgilerinin saklandığı yere gidin.

Yazıcıyı kablosuz erişimi için yapılandırın

- 1 İlgili alana ağ adını (SSID) girin.
- 2 Bir erişim noktası (kablosuz router) kullanıyorsanız, Ağ Modu'ndan **Altyapı**'yı seçin.
- 3 Kablosuz ağı korumak için kullanmak istediğiniz güvenlik türünü seçin.
- 4 Yazıcının kablosuz ağa bağlanabilmesi için gereken güvenlik bilgilerini girin.
- 5 **Gönder**'i tıklayın.
- 6 Bilgisayarda AirPort uygulamasını açın:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri > Ağ > Wi-Fi**
- **Sistem Tercihleri > Ağ > AirPort**

Mac OS X sürüm 10.4'te

Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > İnternet Bağlantısı > AirPort

- 7 Ağ açılır menüsünden kablosuz ağın adını seçin.

Bilgisayarınızı yazıcıyı kablosuz kullanmak için yapılandırın

Ağ yazıcısında baskı yapabilmek için, her Macintosh kullanıcısı özel bir yazıcı sürücü dosyası kurmak ve Yazıcı Ayarları Yardımcı Programında veya Baskı Merkezinde bir baskı kuyruğu oluşturmak zorundadır.

- 1 Yazıcı sürücüsü dosyasını bilgisayara yükleyin:
 - a Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.
 - Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
 - Web sitemizden:
<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:
DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin
 - b Yazıcınızın yükleyici paketini çift tıklayın.
 - c Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
 - d Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklayın.
 - e Kolay Yükleme ekranında, **Yükle**'yi tıklayın.
 - f Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.
 - g Yükleme tamamlandığında, **Kapat** düğmesini tıklayın.

2 Yazıcı ekleme:

a IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:

- **Sistem Tercihleri > Yazdır & Tara**
- **Sistem Tercihleri > Yazdır & Faksla**

2 + düğmesini tıklatın.

3 Gerekliyse, **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** veya **Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** öğesini tıklatın.

4 **IP** sekmesini tıklatın.

5 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

Mac OS X sürüm 10.4'te

1 Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Yardımcı Programlar

2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.

3 Yazıcı listesinden, **Ekle**'yi seçin ve sonra **IP Yazıcı**'yı tıklatın.

4 Adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından **Ekle**'yi tıklatın.

b AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Notlar:

- Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.
- Bu özellik yalnızca Mac OS X sürüm 10.5 veya öncesinde desteklenir.

Mac OS X sürüm 10.5'te

1 Apple menüsünden şuraya gidin:

Sistem Tercihleri > Yazdır & Faksla

2 + öğesini tıklatın ve ardından şuraya gidin:

AppleTalk > listeden yazıcıyı seçin > Ekle

Mac OS X sürüm 10.4'te

1 Finder'dan şuraya gidin:

Uygulamalar > Yardımcı Programlar

2 **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklatın.

3 Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıklatın.

4 **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini >**Diğer Yazıcılar**'ı tıklatın.

5 İlk açılır menüden, **AppleTalk** öğesini seçin.

6 İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** öğesini seçin.

7 Listedeki yazıcıyı seçip **Ekle** düğmesini tıklatın.

Yazıcıyı bir Ethernet ağına yükleme

Not: İlk yazıcı kurulumunu tamamladığınızdan emin olun.

Windows kullanıcıları için

1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:

<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:

DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin

2 Yazılım yükleyici paketini çift tıklayın.

Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdakini yapın:

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** > **Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

a  düğmesini tıklayın veya **Başlat** düğmesini tıklayın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklayın.

b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.

c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklayın.

Not: D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

3 **Yükle** seçeneğini tıklayın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Statik IP adresi, IPv6 veya komut dosyaları kullanarak yazıcıyı yapılandırmak için **Gelişmiş Seçenekler** > **Yönetici Araçları** öğesini seçin.

4 **Ethernet bağlantısı'nı** seçip **Devam**'ı tıklayın.

5 Ethernet kablosunu bağlamanız istendiğinde bağlayın.

6 Listedeki yazıcıyı seçin ve sonra **Devam** düğmesini tıklayın.

Not: Yapılandırılmış yazıcı listede görünmüyorsa, **Aramayı Değiştir**'i tıklayın.

7 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Macintosh kullanıcıları için

1 Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atamasına izin verin.

2 Yazıcının IP adresini şu yollardan biriyle alın:

- Yazıcı kontrol panelinden
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünden
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak

Not: Yazıcınıninkinden farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

3 Yazıcı sürücüsünü bilgisayara yükleyin.

- a** Yazıcınızın yükleyici paketini çift tıklayın.
- b** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- c** Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklayın.
- d** Kolay Yükleme ekranında, **Yükle**'yi tıklayın.
- e** Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.
- f** Yükleme tamamlandığında, **Kapat** düğmesini tıklayın.

4 Yazıcıyı ekleyin.

- IP üzerinden yazdırma için:

Mac OS X 10.5 veya daha yeni bir sürümünde

- a** Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:
 - **Sistem Tercihleri >Yazdır & Tara**
 - **Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks**
- b** **+** düğmesini tıklayın.
- c** Gerekliyse, **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** veya **Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** öğesini tıklayın.
- d** **IP** sekmesini tıklayın.
- e** Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra **Ekle**'yi tıklayın.

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- a** Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar >Yardımcı Programlar
- b** **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.
- c** Yazıcı listesinden, **Ekle** ve ardından **IP Yazıcı**'yi tıklayın.
- d** Adres alanına tarayıcının IP adresini yazıp **Ekle**'yi tıklayın.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Notlar:

- Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.
- Bu özellik yalnızca Mac OS X sürüm 10.5 veya öncesinde desteklenir.

Mac OS X sürüm 10.5'te

- a** Apple menüsünden şuraya gidin:
Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks
- b** **+** öğesini tıklayın ve ardından şuraya gidin:
AppleTalk > yazıcınızı seçin >Ekle

Mac OS X sürüm 10.4 veya öncesi için

- a** Finder'dan şuraya gidin:
Uygulamalar >Yardımcı Programlar
- b** **Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı** veya **Baskı Merkezi** uygulamasını çift tıklayın.
- c** Yazıcı listesinden **Ekle** seçeneğini tıklayın.
- d** **Varsayılan Tarayıcı** sekmesini **>Diğer Yazıcılar**'ı tıklayın.
- e** İlk açılır menüden, **AppleTalk** öğesini seçin.

f İkinci açılır menüden, **Yerel AppleTalk bölgesi** öğesini seçin.

g Listedeki aygıtı seçip **Ekle** düğmesini tıklayın.

Not: Tarayıcı listede görünmezse, IP adresini kullanarak yazıcıyı eklemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, sistem destek sorumlunuzla temasa geçin.

Yeni bir ağ Dahili Çözüm Bağlantı Noktası taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Yazıcıya yeni bir Lexmark Dahili Çözüm Bağlantı Noktası (ISP) takıldığında, yazıcıya yeni bir IP adresi atanacağından, yazıcıya erişen bilgisayarlardaki yazıcı yapılandırmalarının güncellenmesi gerekir. Yazıcıya erişen tüm bilgisayarların bu yeni IP adresiyle güncellenmesi gerekir.

Notlar:

- Yazıcının, bir statik bir IP adresi varsa, bilgisayar yapılandırmasında hiçbir değişiklik yapmanız gerekmez.
- Bilgisayarlar bir IP adresi yerine ağ adını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa, bilgisayarınızın yapılandırmalarını değiştirmeniz gerekmez.
- Daha önce bir Ethernet bağlantısı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz ISP ekliyorsanız, yazıcıyı kablosuz çalışacak şekilde yapılandırmadan önce yazıcının Ethernet ağı bağlantısının kesildiğinden emin olun. Yazıcı Ethernet ağına bağlıysa kablosuz bağlantının yapılandırılması tamamlanır, ancak kablosuz ISP etkinleştirilmez. Kablosuz ISP'yi etkinleştirmek için, yazıcının Ethernet ağı bağlantısını kesin, yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden açın.
- Aynı anda sadece bir ağ bağlantısı etkin olur. Ethernet ve kablosuz bağlantı tipleri arasında geçiş yapmak için, kabloyu bağlayın (Ethernet bağlantısına geçmek için) veya kablo bağlantısını kesin (kablosuz bağlantıya geçmek için) ve yazıcıyı açın.

Windows kullanıcıları için

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı kontrol panelinden görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Yazıcılar klasörünü açın.

Windows 8 işletim sisteminde

Arama tılsımına **Çalıştır** yazın ve şu konuma gidin:

Uygulama listesi >**Çalıştır** > **control printers** yazın >**Tamam**

Windows 7 veya daha öncesi için

- a**  veya **Start** (Başlat) düğmesini ve ardından **Run** (Çalıştır) düğmesini tıklayın.
- b** Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
- c** **Enter** tuşuna veya **OK** (Tamam) düğmesine basın.

3 Değişen yazıcıyı seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazıcıya basın ve basılı tutun, ardından **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
- Yazıcıyı sağ tıklatın ve **Yazıcı özellikleri** (Windows 7 veya sonrası) ya da **Özellikler** (önceki sürümler) ögesini seçin.

Not: Yazıcının birden fazla kopyası varsa, hepsini yeni IP adresiyle güncelleyin.

4 Ports (Portlar) sekmesini tıklatın.**5** Listedeki bağlantı noktasını seçin ve sonra **Bağlantı Noktasını Yapılandır**'ı tıklatın.**6** "Printer Name or IP Address" (Yazıcı Adı veya IP Adresi) alanına yeni IP adresini girin.**7 Tamam >Kapat** öğelerini tıklatın.**Macintosh kullanıcıları için****1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini yazıcı kontrol panelinden görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Yazıcıyı ekleyin.

- IP üzerinden yazdırma için:
 - a Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:
 - **Sistem Tercihleri >Yazdır ve Tara**
 - **Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks**
 - b **+** düğmesine tıklayın.
 - c **IP** sekmesini tıklatın.
 - d Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra **Ekle**'yi tıklatın.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

Notlar:

- Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.
- Bu özellik yalnızca Mac OS X sürüm 10.5'te desteklenir.

- a Apple menüsünden, şunlara gidin:
 - Sistem Tercihleri > Yazdır ve Faks**
- b **+** ögesini tıklatın ve ardından şuraya gidin:
 - AppleTalk > yazıcıyı seçin >Ekle**

Seri yazdırmayı ayarlama

Bilgisayar yazıcıdan uzaktayken veya düşük hızda yazdırmak için seri yazdırma kullanın.

Seri veya iletişim (COM) bağlantı noktasını taktıktan sonra, yazıcıyı ve bilgisayarı yapılandırın. Seri kablosunuz yazıcınızdaki COM bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun.

1 Yazıcıdaki parametreleri ayarlayın.

- a** Yazıcı kontrol panelinden, bağlantı noktası ayarları menüsüne gidin.
- b** Seri bağlantı noktası ayarlarını bulun ve gerekirse ayarları atayın.
- c** Değiştirilen ayarları kaydedin ve sonra bir menü ayarları sayfası yazdırın.

2 Yazıcı sürücüsünü takın.

- a** Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını alın.
 - Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden
 - Web sitemizden:
<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:
DESTEK & İNDİRME > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin
- b** Yazılım yükleyici paketini çift tıklayın.
 Yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.
Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanıyorsanız ve yükleme iletişim kutusu görüntülenmiyorsa aşağıdakini yapın:

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** > **Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

- 1**  düğmesini tıklayın veya **Başlat** düğmesini tıklayın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklayın.
- 2** Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.
- 3** **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklayın.

Not: **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

- c** **Yükle** düğmesini tıklayın.
- d** Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- e** **Gelişmiş**'i seçin ve **Devam**'ı tıklayın.
- f** Yazıcı Bağlantısını Yapılandır iletişim kutusundan, bir bağlantı noktası seçin.
- g** Bağlantı noktası listede yoksa, **Yenile** düğmesini tıklayın veya şuraya gidin:
Bağlantı noktası ekle > bağlantı noktası türünü seçin > gerekli bilgileri girin > **Tamam**
- h** **Devam** > **Son**'u tıklayın.

3 COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın.

Yazıcı sürücüsünü yükledikten sonra, yazıcı sürücüsüne atanan COM bağlantı noktasındaki seri parametrelerini ayarlayın.

Not: COM bağlantı noktasındaki seri parametrelerin yazıcıda ayarladığınız seri parametrelerle eşleştiğinden emin olun.

- a** Device Manager'ı (Aygıt Yöneticisi) açın.

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına, **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi >**Çalıştır** > şunu yazın: **devmgmt.msc** >**Tamam**

Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

- 1  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** ögesini tıklatın.
 - 2 Start Search (Aramaya Başla) veya Run (Çalıştır) iletişim kutusuna **devmgmt.msc** yazın.
 - 3 **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b** Kullanılabilir bağlantı noktaları listesini genişletmek için **Bağlantı Noktaları (COM & LPT)** ögesini çift tıklatın.
- c** Aşağıdakilerden birini yapın:
- Seri kabloyu bilgisayarınıza bağladığınız COM bağlantı noktasını basılı tutun (örneğin: COM1).
 - Seri kabloyu bilgisayarınıza bağladığınız COM bağlantı noktasını sağ tıklatın (örneğin: COM1).
- d** Açılan menüden, **Özellikler**'i seçin.
- e** Port Settings (Bağlantı Noktası Ayarları) sekmesinde, seri parametrelerini yazıcı ile aynı seri parametrelerine ayarlayın.
Yazıcı ayarları için menü ayarları sayfasının seri başlığını denetleyin.
- f** **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın ve ardından tüm iletişim kutularını kapatın.
- g** Yazıcının doğru kurulup kurulmadığını kontrol etmek için bir sınaama sayfası yazdırın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Bu bölümde standart ve isteğe bağlı 550 ve 2000 yapraklık tepsilerin ve çok amaçlı besleyicinin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, kağıt yönü, Kağıt Boyutu ve Kağıt Türünün ayarlanması ve tepsilerin bağlantılandırılması ve bağlantılarının kaldırılması ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3  **Kağıt Menüsü** görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 4  **Kağıt Boyutu/Türü** görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 5 Doğru tepsi görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 6 Doğru boyutun yanında  görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 7 Doğru kağıt türünün yanında  görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
Seçim Gönderiliyor görüntülenir. Yazıcı **Kağıt Boyutu/Türü** menüsüne döner.
- 8 **Hazır** durumuna geri dönmek için üç defa  düğmesine basın.

Tepsiye yüklenen kağıt boyutunu algılaması için yazıcıyı ayarlama

Boyut algılama, tepsilerde otomatik-boyut algılamayı devre dışı bırakır veya etkinleştirir. Boyut algılama ayrıca yazıcının benzer kağıt boyutları arasındaki farkı algılamasına olanak sağlar, aksi takdirde bu mümkün değildir.

Yazıcı tepsilerine A5 ve Statement boyutları veya B5 ve Executive boyutları aynı anda yüklendiğinde, yazıcı tepsileri kağıt boyutunu ayırt *edemez*. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin.

Not: Çok amaçlı besleyici, otomatik-boyut algılamayı kullanmaz ve A5- ve Statement-boyutunda veya B5- ve Executive-boyutunda yazdırma işlerini destekleyebilir. Boyut Algılama ayarı, çok amaçlı besleyici ayarlarını etkilemez.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken  düğmesini ve sağ ok düğmesini basılı tutun.
- 3 Saat animasyonunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Yapıl Menüsü** görüntülenir.

- 4 **✓Boyut Algılama** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
Boyut Algılama ayarlarını listeleyen bir ekran görüntülenir.
- 5 İstedığınız Tepsî Algılama ayarını seçmek için  düğmesine basın.
Seçim Gönderiliyor mesajı ve ardından **Boyut Algılama** menüsü görüntülenir.
- 6 Bir defa  düğmesine basın ve **✓Yapıl Menüünden Çık** görüntüleninceye kadar sol veya sağ ok düğmesine basın.
- 7  düğmesine basın.
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Hazır** görüntülenir.

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal Kağıt Boyutu, yazıcı menülerinde ön ayarlı bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırma işlemi yapmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır. Kağıt Boyutu menüsünde istediğiniz boyut bulunmuyorsa, belirtilen tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından kağıdınız için aşağıdaki Universal boyut ayarlarının tümünü belirtin:

- Ölçüm birimleri (milimetre veya inç)
- Dikey Genişliği
- Dikey Yüksekliği
- Besleme Yönü

Not: Desteklenen en küçük Universal boyutu 98,4 x 89 mm'dir (3,9 x 3,5 inç); en büyük boyut ise 297 x 431,8 mm'dir (11,7 x 17 inç).

Bir ölçüm birimi belirtin

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **✓Kağıt Menüsü** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **✓Universal Ayarları** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **✓Ölçüm Birimi** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 6 Doğru ölçüm biriminin yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
Seçim Gönderiliyor mesajı ve ardından **Universal Ayarları** menüsü görüntülenir.

Kağıt yüksekliğini ve genişliğini belirtin


Universal kağıt boyutu için (dikey yönde) belirli bir yükseklik ve genişlik ölçümünün belirtilmesi, yazıcının arkalı önlü yazdırma ve bir sayfaya birden çok sayfa yazdırma gibi standart özellikler dahil olmak üzere, boyutu desteklemesini sağlar.

- 1 Universal Ayarları menüsünde, **✓Dikey Genişlik** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- 2 Kağıt genişliği ayarını değiştirmek için yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın. **Seçim Gönderiliyor** mesajı ve ardından **Universal Ayarları** menüsü görüntülenir.
- 3 **✓Dikey Yüksekliği** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- 4 Kağıt yüksekliği ayarını değiştirmek için yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın. **Seçim Gönderiliyor** mesajı ve ardından **Universal Ayarları** menüsü görüntülenir.


Standart veya isteğe bağlı 500-sayfalık tepsilere yükleme yapma

Yazıcıda iki adet standart 500-sayfalık tepsi (Tepsi 1 ve Tepsi 2) vardır ve yazıcıda bir veya birkaç isteğe bağlı 500-sayfalık tepsi bulunabilir. Tüm 500-sayfalık tepsilere aynı kağıt boyutlarını ve türlerini destekler. Kağıtlar uzun-kenar veya kısa-kenar yönlendirmesiyle tepsilere yüklenebilir.


- 1 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekin.

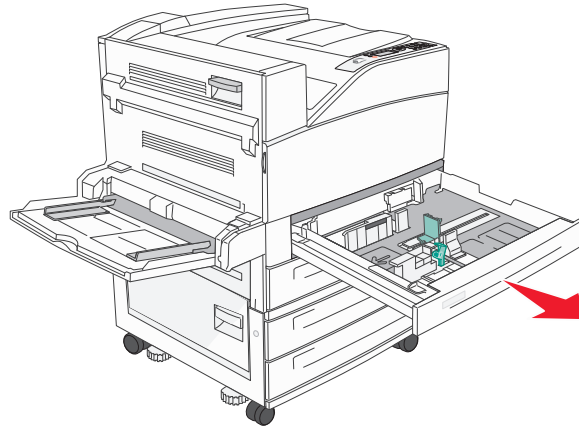

2 Genişlik ve uzunluk kılavuzlarını sıkıştırıp yüklenen kağıt boyutu için doğru konumlara kaydırın.

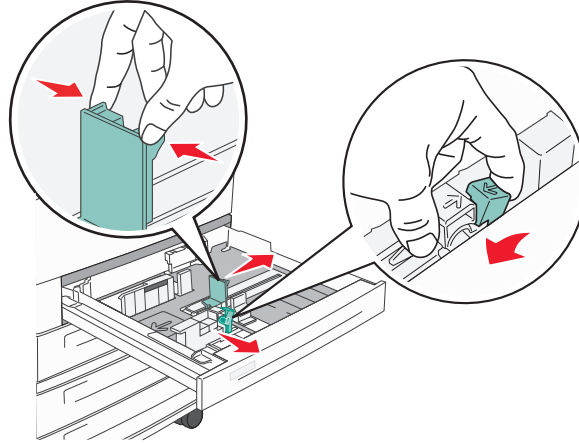

3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

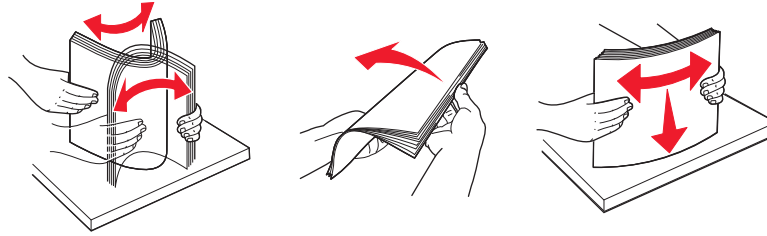


4 Kağıt yığınının yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin. Kağıdı gösterildiği gibi uzun-kenar veya kısa-kenar yönlendirmesiyle yükleyin.


Notlar:

- A4'ten büyük boyutları kısa-kenar yönlendirmesiyle yükleyin.
- Kağıdın, kağıt tepsinin kenarında bulunan maks doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı hasarına neden olabilir.

Uzun-kenar yönlendirme

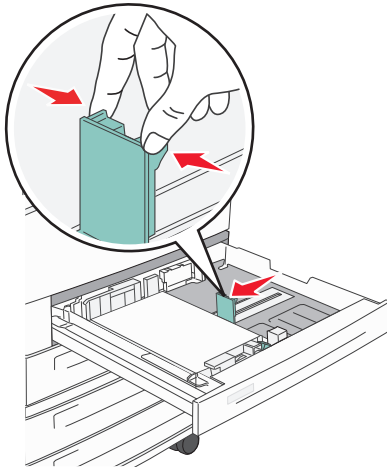


Kısa-kenar yönlendirme

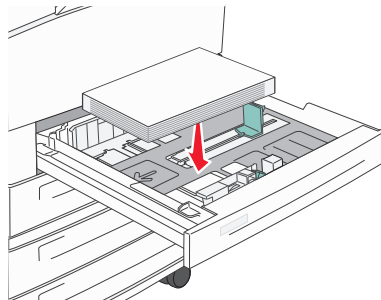

5 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına sabitlendiğinden emin olun.

6 Tepsiyi içeri sokun.

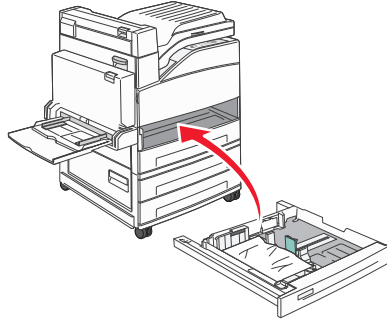

7 Yüklediğiniz kağıt türü, tepside daha önce yüklenenden farklıysa, tepsinin Kağıt Türü ayarını değiştirin.

A5 veya Statement kağıt boyutlarını yükleme

Yazıcı tepsilerine A5- (148 x 210 mm) ve Statement-boyutları (139,7 x 215,9 mm) birlikte yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu boyutları birbirinden *ayırt edemez*. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya Statement-boyutunda kağıtlardan yalnızca *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

Not: Çok amaçlı besleyici, otomatik-boyut algılamayı kullanmaz ve A5- ve Statement-boyutunda yazdırma işlerini destekleyebilir. Boyut Algılama ayarı, çok amaçlı besleyici ayarlarını etkilemez.

1 Kağıt tepsisine A5- veya Statement-boyutunda kağıt yükleyin.

2 Yazıcıyı kapatın.

3 Yazıcıyı açarken  düğmesini ve sağ ok düğmesini basılı tutun.

4 Saat animasyonunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Yapıl Menüsü** görüntülenir.

5 **✓Boyut Algılama** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

Boyut Algılama ayarlarını listeleyen bir ekran görüntülenir.

6 **✓Statement'ı veya A5'i Algıla** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da kağıt boyutunu seçmek için  düğmesine basın.

Seçim Gönderiliyor mesajı ve ardından **Boyut Algılama** menüsü görüntülenir.

7 Bir defa  düğmesine basın ve **✓Yapıl Menüden Çık** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.

8  düğmesine basın.

Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Hazır** görüntülenir.

B5 veya Executive kağıt boyutlarını yükleme

Aynı anda B5- ve Executive-boyutunda kağıtlar tepsilere yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır*t edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutunda kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.


Not: Çok amaçlı besleyici, otomatik-boyut algılamayı kullanmaz ve B5- ve Executive-boyutunda yazdırma işlerini destekleyebilir. Boyut Algılama ayarı, çok amaçlı besleyici ayarlarını etkilemez.

- 1 Kağıt tepsisine B5- veya Executive-boyutunda kağıt yükleyin.
- 2 Yazıcıyı kapatın.
- 3 Yazıcıyı açarken  düğmesini ve sağ ok düğmesini basılı tutun.
- 4 Saat animasyonunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Yapıl Menüsü** görüntülenir.
- 5 **✓Boyut Algılama** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
Boyut Algılama ayarlarını listeleyen bir ekran görüntülenir.
- 6 **✓ Executive'i veya B5'i Algıla** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da kağıt boyutunu seçmek için  düğmesine basın.
Seçim Gönderiliyor mesajı ve ardından **Boyut Algılama** menüsü görüntülenir.
- 7 Bir defa  düğmesine basın ve **✓Yapıl Menüsünden Çık** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın
- 8  düğmesine basın.
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Hazır** görüntülenir.


2000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyiciyi yükleme

Yüksek kapasiteli besleyici, en fazla 2.000 sayfa letter, A4, Executive ve JIS B5 kağıt (80 g/m² veya 20 lb) alabilir.


1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

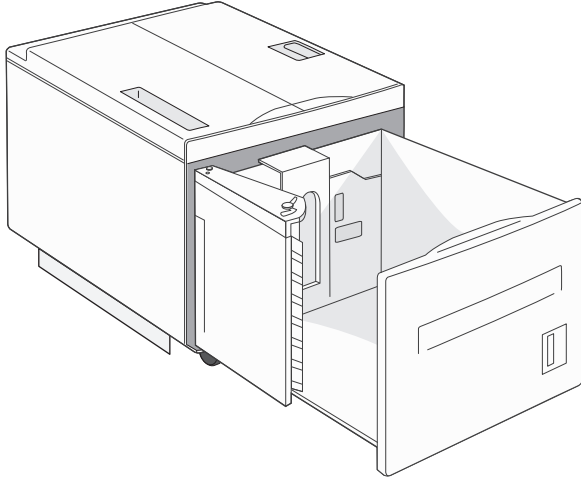


2 Farklı genişlik veya uzunlukta kağıt yüklüyorsanız, genişlik ve uzunluk kılavuzlarını ayarlayın.

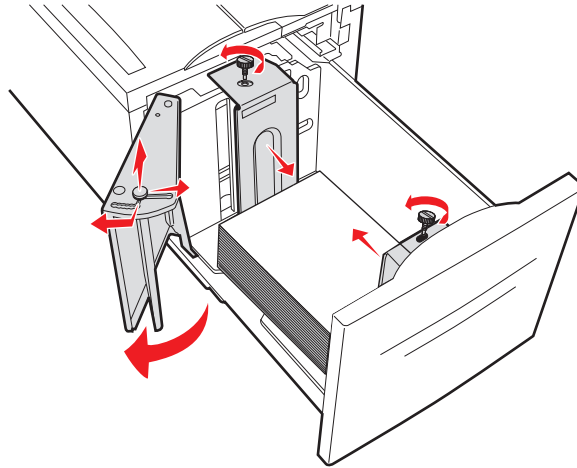

3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

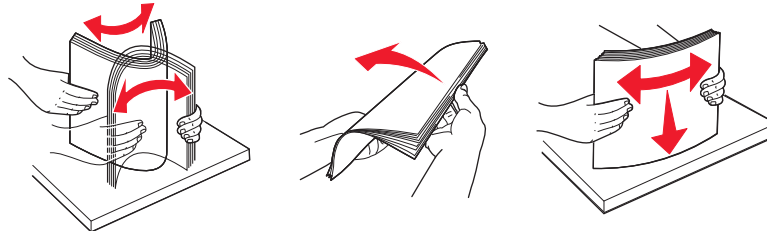

4 Kağıtları yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde tepsiye yerleştirin.

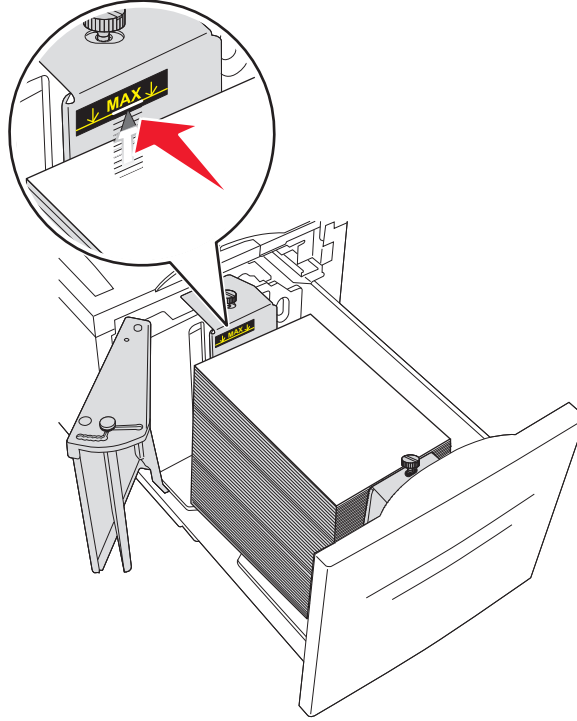


- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin sol tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Antetli kağıt yüklerken, antet tepsinin önüne gelecek şekilde kağıdı yerleştirin.

5 Tepsiyi içeri sokun.


2.000 sayfalık çift giriş tepsilerini yükleme

2.000 sayfalık çift giriş çekmecesini iki tepsi içerir: bir adet 850 sayfalık tepsi ve bir adet 1.150 sayfalık tepsi. Tepsilerin görünümü farklı olsa da, kağıt yükleme konusunda aynı işlemi gerektirirler.


1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

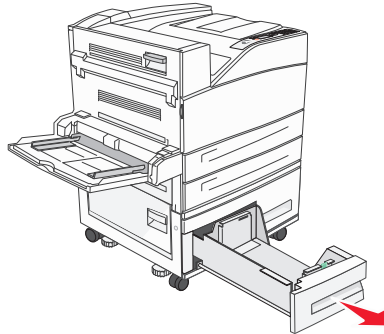


- 2** Uzunluk kılavuzu tırnağını gösterildiği gibi sıkıştırın ve kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

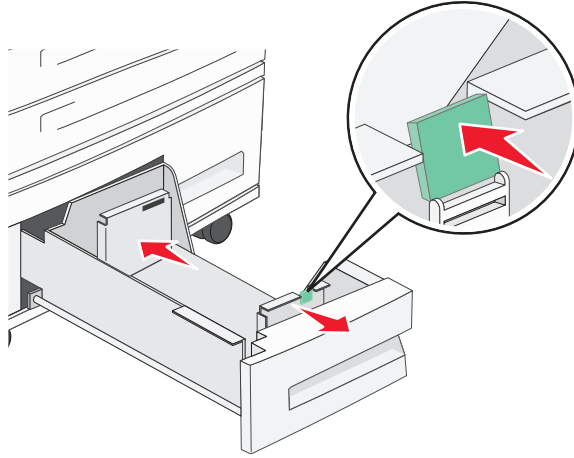

- 3** Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

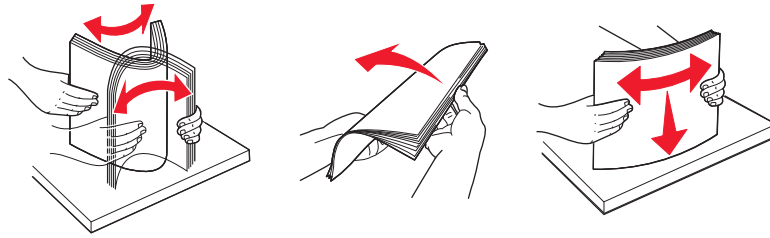

- 4** Kağıtları yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde tepsiye yükleyin.

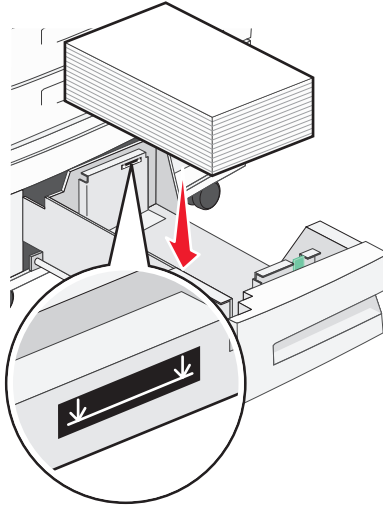

Not: Kağıdın arka kılavuzdaki maksimum doldurma çizgisinin altında kaldığından emin olun. Aşırı yükleme sıkışmalara yol açabilir.

- 5** Tepsiyi içeri sokun.

Çok amaçlı besleyiciye ortam yükleme

Çok amaçlı besleyici, saydam, etiket, karton ve zarf gibi birçok boyut ve türdeki yazdırma ortamlarını alabilir. Tek sayfa veya manuel yazdırma için ya da ek tepsi olarak da kullanılabilir.

Çok amaçlı besleyici yaklaşık şu miktarlarda ortam alabilir:

- 100 sayfa 75 g/m² (20 lb) kağıt
- 10 zarf
- 75 saydam

Çok amaçlı besleyici, şu boyutlardaki kağıt veya özel ortamları kabul eder:


- Genişlik-89 mm (3,5 in.) - 297 mm (11,7 inç)
- Uzunluk-98,4 mm (3,8 in.) - 431,8 mm (17 inç)

Notlar:


- Maksimum genişlik ve uzunluk yalnızca kısa kenar beslemeye uygulanabilir.
- Yalnızca çok amaçlı besleyici minimum boyutu destekleyebilir.

Not: Yazıcı çok amaçlı besleyiciden yazdırırken veya yazıcı kontrol paneli gösterge ışığı yanıp sönerken kağıt ya da özel ortam eklemeyin veya çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.


1 Çok amaçlı besleyicinin kapağını aşağı çekin.

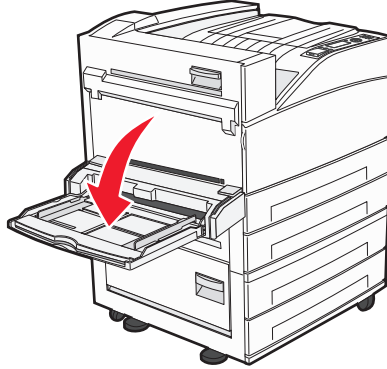

2 Uzantıyı tamamen uzayıncaya kadar yavaşça çekin.

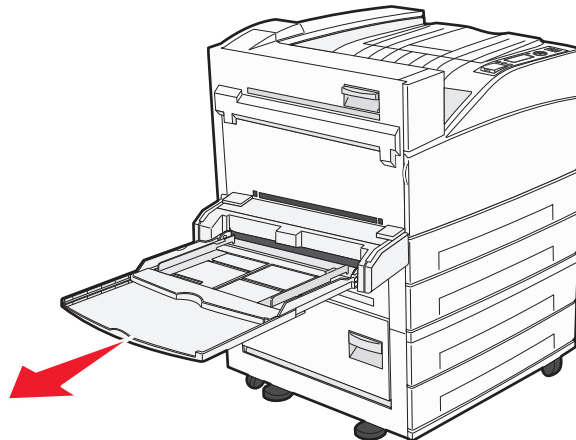


3 Genişlik kılavuzlarını, yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma ayarlayın.

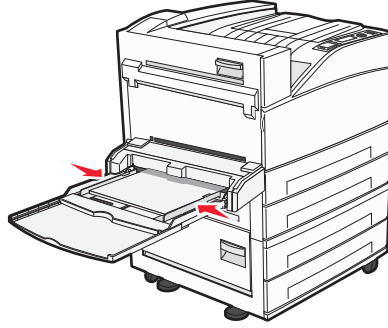


4 Kağıt sayfalarını veya özel ortamları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Kağıt

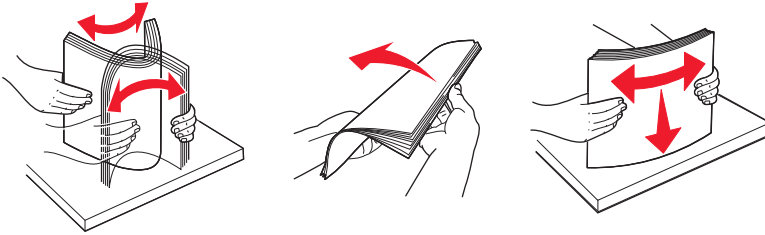


Zarflar

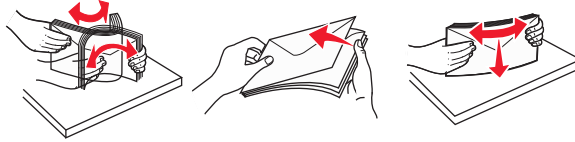


Saydamlar

Not: Yazdırma yüzünü çizmemeye ve yazdırma yüzüne dokunmamaya dikkat edin.

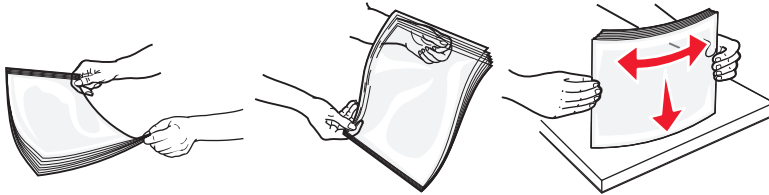


- 5** Kağıt veya özel ortamları yükleyin. Yığınızı çok amaçlı besleyicide gidebileceği son noktaya kadar hafifçe kaydırın.

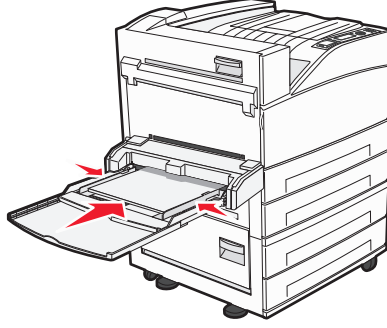

- Letter, A4, B5, Executive ve saydamları, önerilen yazdırma yüzü aşağı bakacak ve kağıdın uzun kenarı ilk önce yazıcıya girecek şekilde yükleyin.
- A3, A5, B4, Folio, Legal ve Statement kağıtları, önerilen yazdırma yüzü aşağı bakacak ve kağıdın kısa kenarı ilk önce yazıcıya girecek şekilde yükleyin.


Notlar:

- Kağıdı yığın yükseklik sınırlayıcısının altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini aşmayın.
- Bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.
- Zarfları kapak tarafları yukarı bakacak şekilde yükleyin.

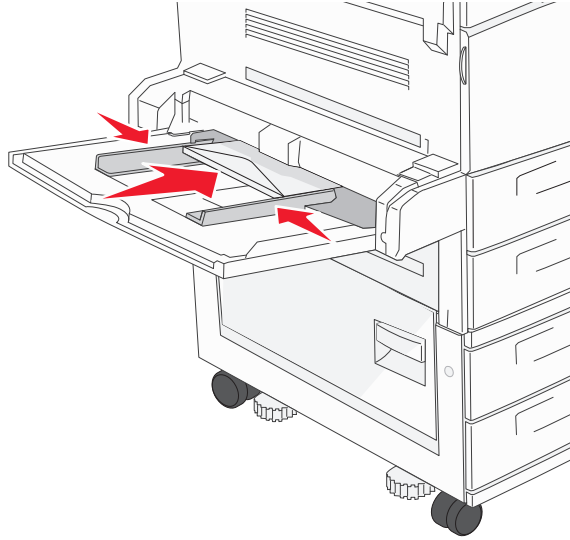


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çitçitli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden-yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi şekilde zarar verebilir.

- 6 Genişlik kılavuzunu kağıt yığınının kenarına hafifçe değecek şekilde ayarlayın. Kağıdın çok amaçlı besleyicide gevşek bir şekilde yerleştiğinden, düz uzandığından ve kıvrılmadığından ya da bükülmediğinden emin olun.

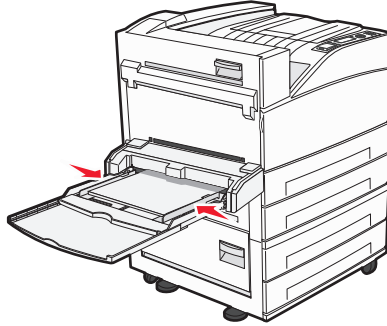

- 7 Yüklediğiniz kağıdı esas alarak, yazıcı kontrol panelinden çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarlarını yapın (ÇA Besleyici Boyutu ve ÇA Besleyici Türü).

Letter- veya A4-boyutlu kağıdı kısa-kenar yönlendirmesiyle yükleme

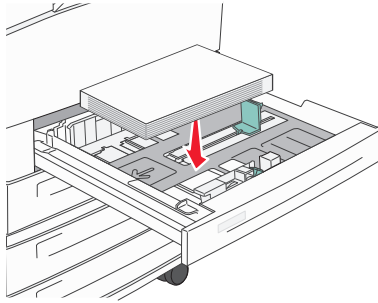

Varsayılan olarak yazıcı, uzun-kenar yönlendirmesiyle yüklenen letter- veya A4-boyutlu kağıdı tanıyacak şekilde ayarlanır. Letter- veya A4-boyutlu kağıdı kısa-kenar yönlendirmesiyle yüklemek istiyorsanız, "Kısa Kenar yazdırma" seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

- 1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Yazıcıyı açarken  düğmesini ve sağ ok düğmesini basılı tutun.
- 3 Saat animasyonunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın. Yazıcı açılma sekansını yürütür ve ardından Yapılandırma menüsü görüntülenir.
- 4 **Kısa Kenar yazdırma** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

5 Etkinleştir veya **Devre Dışı Bırak** seçeneğini belirlemek için yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra **Gönder** düğmesine basın.

Değişiklikler Gönderiliyor mesajı görüntülenir.

6 Yapıl Menüünden Çık görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da **Gönder** düğmesine basın.

Yazıcı Sıfırlanıyor mesajı görüntülenir.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma

Tepsi bağlantılandırma işlevi, büyük yazdırma işleri veya birden çok kopya yazdırmak için kullanışlıdır. Bağlantılı tepsilerden biri boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden beslenir. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları herhangi iki tepsi için aynı olduğunda bu tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır.

Yazıcı, çok amaçlı besleyici dışında tüm tepsilerdeki kağıt kılavuzlarının konumuna göre Kağıt Boyutu ayarını otomatik olarak algılar. Yazıcı, A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive ve Universal kağıt boyutlarını algılayabilir. Diğer kağıt türlerini kullanan çok amaçlı besleyici ve tepsiler, Kağıt Boyutu/Türü menüsünde bulunan Kağıt Boyutu menüsü kullanılarak elle bağlantılandırılabilir.

Not: Çok amaçlı besleyiciyi bağlantılandırmak üzere, ÇA Besleyici Boyutu'nun bir menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.

Kağıt Boyutu/Türü menüsünde bulunan Kağıt Türü menüsünden tüm tepsiler için Kağıt Türü ayarının yapılması gerekir.

Tepsilerin bağlantısını kaldırma

Bağlantısı kaldırılan tepsilerin diğer tepsilerle ayarları aynı *değildir*.

Bir tepsinin bağlantısını kaldırmak için, diğer tepsilerin ayarlarıyla eşleşmeyecek şekilde aşağıdaki tepsi ayarlarını değiştirin:

- Düz Kağıt (örneğin: Düz Kağıt, Antetli Kağıt, Özel Tür <x>)

Kağıt Türü adları, kağıt özelliklerini açıklar. Kağıdınızı en iyi tanımlayan ad, bağlantılı tepsiler tarafından kullanılıyorsa tepsie farklı bir Kağıt Türü adı (örn. Özel Tür <x>) atayın veya kendi özel adınızı tanımlayın.

- Kağıt Boyutu (örneğin: letter, A4, statement)

Bir tepsinin Kağıt Boyutu ayarını otomatik olarak değiştirmek için farklı bir kağıt boyutu yükleyin. Çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarları otomatik değildir; bu ayarların Kağıt Boyutu menüsünden elle yapılması gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklenen kağıt türünü olduğu gibi tanımlamayan bir Kağıt Türü adını atamayın. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen Kağıt Türüne göre değişiklik gösterir. Yanlış bir Kağıt Türü seçilirse kağıt düzgün şekilde işlenmeyebilir.

Çıkış seleslerini bağlantılandırma

Standart çıkış selesi, yazıcı modeline bağlı olarak 500 sayfaya kadar 64-216 g/m² (17-58 lb) ağırlığında kağıt alır. Ek çıkış kapasitesine ihtiyacınız varsa, başka bir çıkış selesi daha satın alabilirsiniz.

Not: Tüm çıkış selesi her kağıt boyutunu ve türünü desteklemez.

Çıkış seleslerinin bağlantılandırılması, tek bir çıkış kaynağı oluşturmanızı sağlar, böylece yazıcı çıkışı otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir çıkış selesine geçirebilir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **✓Kağıt Menüsü** görüntülenene kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **✓Sele Kurulumu** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 Doğru tepsi görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 6 **✓Seleleri Yapılandır** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 7 **✓Bağlantılandır** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

Özel Tür <x> adı atama

Tepsiyi bağlantılandırmak veya tepsinin bağlantısını kaldırmak için bir Özel Tür <x> adı atayın. Bağlantılandırmak istediğiniz her tepsiye aynı Özel Tür <x> adını ilişkilendirin. Yalnızca aynı özel adın atandığı tepsiler bağlantılandırılır.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3  düğmesine basın.
Kağıt Menüsü görüntülenir.
- 4  düğmesine basın.
Kağıt Boyutu/Türü menüsü görüntülenir.
- 5 Bir defa aşağı ok düğmesine basın.
Tepsinin adının yanında  görüntülenir.
- 6  düğmesine basın.
Kağıt Boyutu menüsü görüntülenir.

- 7  düğmesine tekrar basın.
Kağıt Türü menüsü görüntülenir.
- 8  **Özel Tür <x>** veya başka bir özel ad görüntüleninceye kadar sol veya sağ ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
Seçim gönderiliyor mesajı ve ardından **Kağıt Menüsü** görüntülenir.
- 9 Özel ad ile doğru Kağıt Türünün ilişkilendirildiğinden emin olun.
Not: Tüm Özel Tür <x> adlarıyla ve kullanıcı-tanımlı özel adlarla ilişkilendirilmiş varsayılan Kağıt Türü Düz Kağıt'tır.
 - a Kağıt menüsünde,  **Özel Türler** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
 - b Özel kağıt türü adının yanında  görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
 - c İstedığınız Kağıt Türü ayarının yanında  görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
Seçim iletiliyor mesajı görüntülenir.

Özel Tür <x> adını değiştirme

Yüklenen özel kağıt türlerinin her biri için Özel Tür <x> dışında bir ad tanımlamak üzere Yerleşik Web Sunucusu'nu veya MarkVision™ uygulamasını kullanabilirsiniz. Özel Tür <x> adı değiştiğinde, menüler Özel Tür <x> yerine yeni adı görüntüler.

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bir Özel Tür <x> adını değiştirmek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.
- 3 Varsayılan Ayarlar'ın altında, **Paper Menu (Kağıt Menüsü)** öğesini tıklatın.
- 4 **Custom Names (Özel Adlar)** düğmesini tıklatın.
- 5 Özel Ad <x> kutusuna kağıt türü için bir ad yazın.
Not: Bu özel ad, Özel Türler ve Kağıt Boyutu/Türü menülerindeki tür <x> adının yerine geçecektir.
- 6 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.
- 7 **Custom Types (Özel Türler)** düğmesini tıklatın.
Özel Türler mesajı ve ardından özel adınız görüntülenir.
- 8 Özel adınızın yanındaki listeden bir Kağıt Türü ayarı seçin.
- 9 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

Kağıt ve özel ortam kılavuzları

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yeni kağıt stokunu değerlendirirken bu özellikleri dikkate alın.

Ağırlık

Yazıcı, 60–128 g/m² (16–34 lb bond) ağırlığındaki uzun grenli kağıtları otomatik olarak besler. 60 g/m² (16 lb)'den hafif kağıt düzgün biçimde beslemek için yeterince sert olmayabilir, sıkışmalara yol açabilir. En iyi performans için, 75 g/m² (20 lb bond) ağırlığında uzun grenli kağıt kullanın. 182 x 257 mm'den (7.2 x 10.1 inç) daha küçük kağıtlar için, 90 g/m² (24 lb) veya daha ağır kağıtları öneririz.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok pürüzlüyse, toner kağıtta doğru ısınamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 300 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın; en iyi yazdırma kalitesi sonuçları 150 ve 250 Sheffield noktası arasında elde edilir.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde orijinal ambalajıyla yazıcıyla aynı ortamda saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, kağıdın uzunluğu boyunca uzanan *uzun gren* veya kağıdın genişliği boyunca uzanan *kısa grendir*.

60–128 g/m² (16–34 lb bond) ağırlığındaki kağıtlar için, uzun grenli kağıtlar önerilir. Ağır kağıtlar için kısa gren önerilir.

Lif İçeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi ± 2.3 mm'den (± 0.9 inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar

Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m^2 (16 lb'den) düşük kağıtlar
- Çok-parçalı formlar veya belgeler

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Sıkışmaların ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- *Her zaman* yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırma yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı kaynaktan *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

Matbu form ve antetli kağıt seçerken bu kuralları kullanın.

- $64\text{-}216 \text{ g/m}^2$ (17-58 lb) kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Pürüzlü veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçınin.

Fotokopi makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ısıya-dayanıklı mürekkeplerle baskı yapılmış kağıtları kullanın. Mürekkep erimeksizin veya zararlı emisyon yaymaksızın 230°C (446°F) sıcaklığa dayanabilecek özellikte olmalıdır. Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir. Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin % 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18 - 24°C (65 - 75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi % 40 ile 60 derecesinde bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı mümkünse kartonlarında tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları ve destekledikleri kağıtlar hakkında bilgi verilmektedir.

Not: Listede olmayan bir kağıt boyutu için, bir Universal Kağıt Boyutu yapılandırın.

Kart stoğu ve etiketlere ilişkin daha fazla bilgi için, Lexmark web sitesinde bulunan *Kart Stoğu & Etiket Kılavuzu* ile ilgili konulara <http://support.lexmark.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Desteklenen kağıt boyutları

Bu ölçümler yalnızca tek yüze yazdırma için geçerlidir. Arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma için minimum boyut 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 inç).

Temel giriş tepsileri

Kağıt boyutu	Boyut	Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2)	Çok amaçlı besleyici
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)	✓	✓
A5 ¹	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç)	✓	✓
A6 ²	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç)	X	✓
A3	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 inç)	✓	✓
Statement ^{1, 2}	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç)	✓	✓
Oficio (México) ²	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç)	✓	✓
JIS B5 ³	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç)	✓	✓

¹ A5- ve statement-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya statement-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

² Yalnızca kaynak boyut-algılamadığında veya boyut algılama devre dışı bırakıldığında bu kağıt boyutu desteklenir.

³ B5- ve Executive-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

Kağıt boyutu	Boyut	Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2)	Çok amaçlı besleyici
JIS B4	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 inç)	✓	✓
Letter (Mektup)	215.9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓
Tabloid	279.4 x 431,8 mm (11 x 17 inç)	✓	✓
Legal	215.9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓
Executive³	184.2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç)	✓	✓
Folio	215.9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç)	✓	✓
Universal Not: Standart ortam boyutlarına yakın olan universal boyutları desteklemek için otomatik algılamayı devre dışı bırakın.	182 x 431 mm (7,1 x 16,9 inç) - 139,7 x 297 mm (5,5 x 11,7 inç)	✓	✓
	98.4Yalnızca çok amaçlı besleyici için x 431,8 mm (3,8 x 17 inç) - 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inç)	✓	✓
	148Yalnızca arkalı önlü birimi için x 431,8 mm (5,83 x 17 inç) - 140 x 297.2 mm (5,51 x 11,7 inç).	✓	✓
7 3/4 Zarf (Monarch)	98.4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç)	X	✓
10 Zarf	104.8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç)	X	✓
DL Zarf	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)	X	✓
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)	X	✓
Diğer Zarf	98.4.7 x 431,8 mm (3,8 x 17 inç) - 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inç)	X	✓

¹ A5- ve statement-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya statement-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

² Yalnızca kaynak boyut-algılamadığında veya boyut algılama devre dışı bırakıldığında bu kağıt boyutu desteklenir.

³ B5- ve Executive-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

İsteğe bağlı giriş tepsileri

Kağıt boyutu	Boyut	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsisi	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Arkalı önlü yazdırma birimi
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inç)	✓	✓	✓
A5¹	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç)	X	X	✓
A6²	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inç)	X	X	X
A3	297 x 420 mm (11,7 x 16,5 inç)	X	X	✓
Statement^{1, 2}	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç)	X	X	✓
Oficio (México)²	215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç)	X	X	✓
JIS B5³	182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inç)	✓	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,1 x 14,3 inç)	X	X	✓
Letter (Mektup)	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓
Tabloid	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 inç)	X	X	✓
Legal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç)	X	X	✓
Executive³	184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç)	✓	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inç)	X	X	✓

¹ A5- ve statement-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayırt edemez*. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya statement-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

² Yalnızca kaynak boyut-algılamadığında veya boyut algılama devre dışı bırakıldığında bu kağıt boyutu desteklenir.

³ B5- ve Executive-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayırt edemez*. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

Kağıt boyutu	Boyut	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsisi	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Arkalı önlü yazdırma birimi
Universal Not: Standart ortam boyutlarına yakın olan universal boyutları desteklemek için otomatik algılamayı devre dışı bırakın.	182 x 431 mm (7,1 x 16,9 inç) - 139,7 x 297 mm (5,5 x 11,7 inç)	X	X	X
	98.4Yalnızca çok amaçlı besleyici için x 431,8 mm (3,8 x 17 inç) - 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inç)	X	X	X
	148Yalnızca arkalı önlü birimi için x 431,8 mm (5,83 x 17 inç) - 140 x 297.2 mm (5,51 x 11,7 inç).	X	X	✓
7 3/4 Zarf (Monarch)	98.4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç)	X	X	X
10 Zarf	104.8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç)	X	X	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)	X	X	X
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)	X	X	X
Diğer Zarf	98.4.7 x 431,8 mm (3,8 x 17 inç) - 89 x 297 mm (3,5 x 11,7 inç)	X	X	X

¹ A5- ve statement-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine A5- veya statement-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

² Yalnızca kaynak boyut-algılamadığında veya boyut algılama devre dışı bırakıldığında bu kağıt boyutu desteklenir.

³ B5- ve Executive-boyutlu kağıtların her ikisi de yazıcı tepsilerine yüklendiğinde, yazıcı tepsileri bu iki boyutu *ayır* edemez. Boyut Algılama menüsünden, yazıcının hangi boyutu algılaması istediğinizi belirtin. Kağıt tepsilerine B5- veya Executive-boyutlu kağıtlardan *birini* yükleyin, her ikisini birden yüklemeyin.

Desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcı motoru, 38-128 g/m² (16-32 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Not: Etiketler, saydamlar, zarflar ve stok kartları her zaman düşük hızla yazdırılır.

Kağıt türü	Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2)	Çok amaçlı tepsi	İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Arkalı önlü yazdırma birimi
Kağıt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kağıt türü	Standart 500-sayfalık tepsiler (Tepsi 1 ve Tepsi 2)	Çok amaçlı tepsi	İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri	İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Arkalı önlü yazdırma birimi
Saydamlar	✓	✓	✓	✓	✓	X
Kağıt Etiketler	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antetli	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zarflar	X	✓	X	X	X	X

Yazdırma

Bu bölümde yazdırma, yazıcı raporları ve iş iptal etme konuları ele alınmaktadır. Kağıt ve özel ortam seçimi ve kullanımı, belgelerin güvenilir bir şekilde yazdırılmasında etkili olabilir. Daha fazla bilgi için, “Sıkışmaları önleme”, sayfa 151 ve “Kağıtları saklama”, sayfa 61 konularına bakın.

Belge yazdırma

- 1 Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Türü ve Kağıt Boyutu ayarını tepsiye yüklü kağıtla aynı duruma getirin.
- 2 Yazdırma işini gönderin:

Windows kullanıcıları için

- a Belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini tıklatın.
- b **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Kurulum** öğesini tıklatın ve sonra gerektiği şekilde ayarları yapın.
Not: Belirli boyut ve türdeki kağıda yazdırmak için, kağıt boyutu veya türü ayarlarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde belirleyin veya uygun tepsi ya da besleyiciyi seçin.
- c **Tamam** öğesini ve ardından **Yazdır** öğesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- a Sayfa Ayarları iletişim kutusunda gerektiği şekilde ayarları özelleştirin:
 - 1 Belge açıkken, **Dosya > Sayfa Ayarları** seçeneklerini belirleyin.
 - 2 Kağıt boyutunu seçin veya yüklenen kağıtla aynı özel bir boyut oluşturun.
 - 3 **Tamam** düğmesini tıklatın.
- b Yazdır iletişim kutusunda gerektiğinde ayarları özelleştirin.
 - 1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini belirleyin.
Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.
 - 2 Yazdır iletişim kutusunda ve açılır-menülerde gerektiği şekilde ayarları yapın.
Not: Belirli bir kağıt türüne yazdırmak için, kağıt türü ayarını yüklenen kağıtla aynı olacak şekilde ayarlayın veya uygun tepsi ya da besleyiciyi seçin.
 - 3 **Yazdır** öğesini tıklatın.

Özel ortamlara yazdırma

Antetli kağıtları kullanma hakkında ipuçları

Seçili kağıdın lazer yazıcıları için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenmek için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.





Tepsiye kağıt yerleştirme

Antetli kağıtlara yazdırırken kağıt yönü önemlidir. Antetli kağıdı hangi yönde yükleyeceğinizi belirlemek için aşağıdaki bölümleri kullanın.





Kaynak veya işlem	Yazdırma yüzü
Standart 500-sayfalık tepsiler İsteğe bağlı 500-sayfalık tepsiler İsteğe bağlı 2.000-sayfalık çift giriş tepsileri	Matbu antet tasarımı yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.
İsteğe bağlı 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyici	Matbu antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.
Çok amaçlı tepsi (tek yüze yazdırma)	Matbu antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir.
Tepsilerden arkalı önlü (iki-yüze) yazdırma	Matbu antet tasarımı aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. 2.000-sayfalık yüksek kapasiteli besleyicide ve çok amaçlı besleyicide sayfa ön yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirilir.

Uzun- veya kısa-kenar yazdırma için kağıdı yönlendirme



Kağıt tepsileri

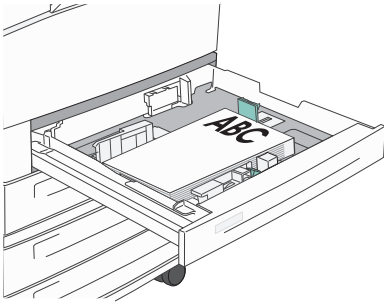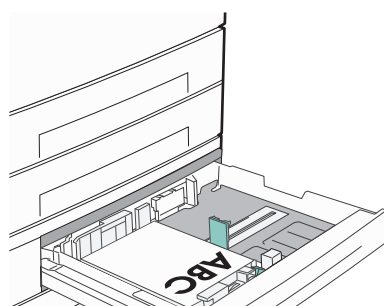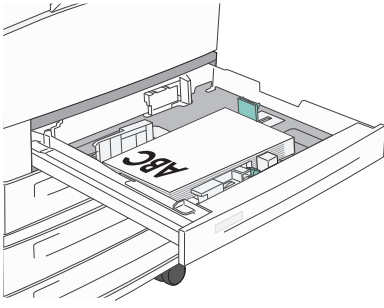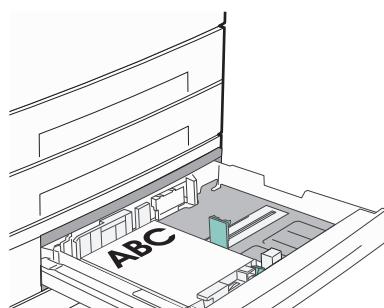Kısa-kenar yönlendirme	Uzun-kenar yönlendirme
Son işlemci ile 	Son işlemci ile 
Son işlemci olmadan 	Son işlemci olmadan 

Yüksek kapasiteli besleyici

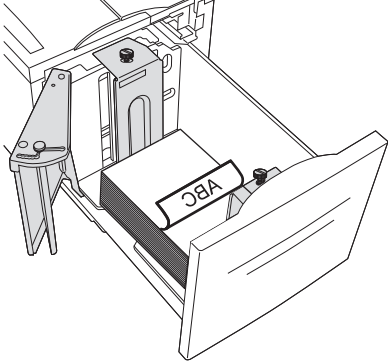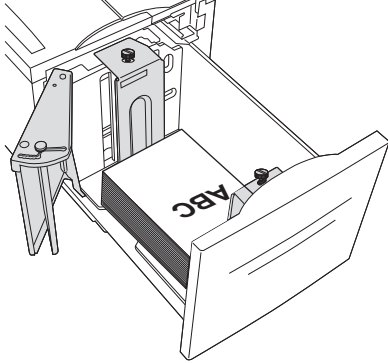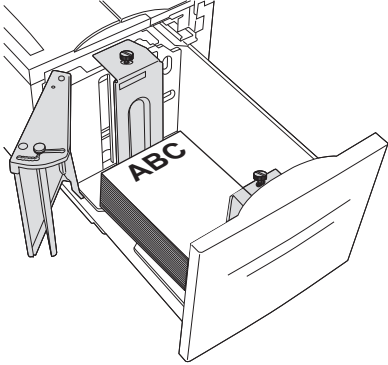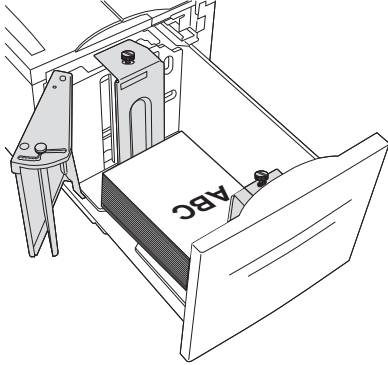Son işlemci olmadan kısa-kenar yönlendirme	Son işlemci ile uzun-kenar yönlendirme
 Simplex (tek yüze) yazdırma	 Simplex (tek yüze) yazdırma
 Arkalı önlü (iki yüze) yazdırma	 Arkalı önlü (iki yüze) yazdırma

Çok amaçlı tepsi

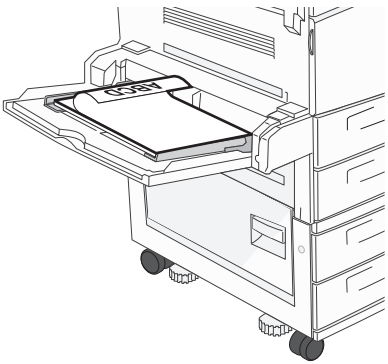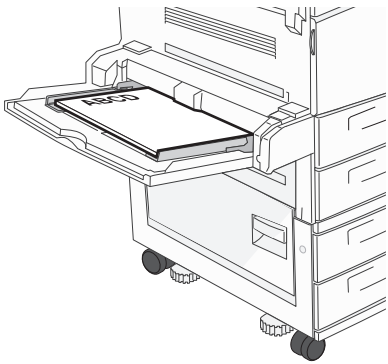Simplex (tek yüze) yazdırma	Arkalı önlü (iki yüze) yazdırma
	

Saydamları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz saydamlara örnek yazdırın.

- Transparanları standart tepside veya çok amaçlı besleyiciden besleyin.
- Kağıt menüsünden, Kağıt Türü'nü Saydam olarak ayarlayın.

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan saydamları kullanın. Saydam ortamlar, erimeden, rengi kaçmadan, kaymadan veya zararlı emisyon üretmeden 230°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabilmelidir.
- Yazdırma kalitesi sorunlarının önlemek için, saydamların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Saydamları yazıcıya yüklemeden önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için desteyi havalandırın.
- Lexmark saydam ortamlarını öneririz. Sipariş bilgileri için, www.lexmark.com adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın. Zarflarınızın yapışmadan, kırışmadan, aşırı eğilmeden veya zararlı emisyon yaymadan 220°C (446°F) sıcaklığa kadar dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- En iyi performansı elde edebilmek için, 90 g/m² (24 lb bond) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılma zarfları kullanın. Tüm-pamuktan yapılma zarfların ağırlığı en fazla 70 g/m² (20 lb bond) olmalıdır.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için, aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
 - Aşırı eğilmiş veya bükülmüş
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan
 - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan
 - Damga pulu yapıştırılmış
 - Kapağı kapatılmışken veya yapıştırılmışken açıkta yapışkanı olan.
 - Köşeleri eğilmiş
 - Pürüzlü, kırışmış veya yatık dokuları olan
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

Not: Bu yazıcı, sadece ara sıra kağıt etiket yazdırma amaçlıdır.

Etiket yazdırma, karakteristik ve tasarıma ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. *Kart Stoğu & Etiket Kılavuzu* <http://support.lexmark.com>.

- Etiketleri, aynı kaynakta kağıt veya asetatlarla birlikte yüklemeyin; ortamların karıştırılması besleme sorunlarına yol açabilir.
- Kağıt menüsünde Kağıt Türünü Etiket olarak seçin.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Mühürlenmeden, aşırı kıvrılmadan, kırışmadan veya tehlikeli emisyonlar yaymadan 230°C sıcaklığa dayanabilecek etiketler seçin.

- Eksiksiz etiket sayfaları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcının ve kartuşun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Etiket kenarlarından, deliklerden veya etiket kesim yerlerinden içeriye doğru 1 mm (0.04 inç) boşluk bırakın, bu bölgeye yazdırmayın.
- Yapışkan sırtın sayfanın kenarına ulaşmadığından emin olun. Yapışkanın kenarlardan en az 1 mm (0,04 inç) uzak alan kaplaması tavsiye edilir. Yapışkan malzeme yazıcıya bulaşarak garantiyi geçersizleştirebilir.
- Yapışkanın alan kaplaması mümkün değilse, ön ve sürücü kenarından 1,6 mm (0,06 inç) şerit çıkarın ve ardından sızdırmayan bir yapıştırıcı kullanın.
- Özellikle bar kod yazdırırken, dikey yönlendirme en iyi sonucu verir.

Karton kullanma hakkında ipuçları

Karton ağır ve tek-katlı özel bir ortamdır. Nem oranı, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz kartona örnek yazdırın.

- Kağıt menüsünden Kağıt Türü'nü Karton olarak belirleyin.
- Uygun Kağıt Dokusu ayarını seçin.
- Matbu, delik veya kırışmış kartonların yazdırma kalitesi veya başka kağıt kullanım sorunlarına yol açabileceğini unutmayın.
- Kartonunuzun zararlı emisyon yaymaksızın 220°C (446°F) sıcaklığa dayanabileceğinden emin olmak için imalatçı veya satıcı firmaya başvurun.
- Yazıcıya zarar verebilecek kimyasallarla hazırlanmış matbu kartonları kullanmayın. Bu tür kartonlar yazıcının içine yarı-sıvı ve uçucu bileşenler girmesine neden olabilir.
- Mümkünse kısa grenli karton kullanın.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

İşleri yazıcıda bekletme

Yazıcıya bir iş gönderirken, siz işi yazıcı kontrol panelinden başlatıncaya kadar yazıcının işi bellekte tutmasını belirtebilirsiniz. Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri *bekletilen işler* olarak adlandırılır.

Not: Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

İş türü	Açıklama
Gizli	Yazıcıya bir Gizli yazdırma işi gönderirken, bilgisayarda bir PIN oluşturmanız gerekir. Bu PIN dört basamaklı olmalı ve 0-9 arasında sayılardan oluşmalıdır. Bu iş, siz yazıcı kontrol panelinden PIN'i girinceye ve işi yazdırmayı veya silmeyi seçinceye kadar bekletilir.
Kontrol	Bir Kontrol yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı yalnızca bir kopya yazdırır ve kalan kopyaları yazıcı belleğinde saklar. Kontrol özelliği, diğer kopyaları yazdırmadan önce ilk kopyayı kontrol ederek tatminkar olduğundan emin olmanızı sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldıktan sonra, iş otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
Yedek	Bir Yedek yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı işi hemen yazdırmaz. Bu işi, ileride yazdırabilmeniz için bellekte saklar. İş, Bekletilen İşler menüsünden silininceye kadar bellekte kalır.
Tekrar	Bir Tekrar yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı bu işin istenen tüm kopyalarını yazdırır ve ileride başka kopyalarını yazdırabilmeniz için bellekte saklar. İş bellekte saklandığı sürece ilave kopya yazdırabilirsiniz.

Diğer bekletilen iş türleri arasında şunlar yer alır:

- Lexmark Document Solutions Suite (LDSS) gibi çeşitli kaynaklardaki profiller
- Bilgi noktasındaki formlar
- Yer İmleri
- *Bekletilen işler* adı verilen yazdırılmayan işler

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Not: Gizli ve Kontrol yazdırma işleri yazdırıldıktan sonra bellekten otomatik olarak silinir. Tekrar ve Yedek işleri siz silene kadar yazıcıda bekletilir.

Windows Kullanıcıları için

- 1 Belge açıkken, **Dosya >Yazdır** öğelerini tıklatın.
- 2 **Özellikler, Tercihler, Seçenekler** veya **Ayarlar** öğesini tıklatın.
- 3 **Diğer Seçenekler** ve ardından **Yazdır ve Beklet** öğelerini tıklatın.
- 4 İşinizi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli işler için, dört-basamaklı bir PIN girin.
- 5 **Tamam** veya **Yazdır** öğesini tıklatın ve ardından işi serbest bırakmak için yazıcıya gidin.
- 6 Yazıcı kontrol panelinde, **✓Bekletilen işler** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- 7 Kullanıcı adınızın yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- 8 İş türünün veya iş adının yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
Bir iş adı seçtiyseniz, şuraya ilerleyin: adım 11, sayfa 72.
- 9 İş türünüzü seçtikten sonra, PIN'inizi girmek için tuş takımını kullanın.

Geçersiz bir PIN girdiğiniz takdirde, Geçersiz PIN ekranı görüntülenir.

- PIN kodunu yeniden-girmek için, **✓Yeniden dene** mesajının görüntülendiğinden emin olun ve  düğmesine basın.
- PIN kodunu iptal etmek için, **✓İptal** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

10 Yazdırmak istediğiniz işin yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

11 Yazdırmak istediğiniz kopya sayısının yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Not: Gerekirse bir sayı girmek için tuş takımını kullanın.

Macintosh kullanıcıları için

1 Belge açıkken, **Dosya > Yazdır** seçeneklerini belirleyin.

Gerekirse, diğer seçenekleri görmek için açıklama üçgenini tıklatın.

2 Yazdırma seçenekleri veya Kopya ve Sayfa Sayısı açılır-menüsünde **İş Yönlendir** seçeneğini belirleyin.

3 İşinizi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın. Gizli işler için, dört-basamaklı bir PIN girin.

4 **Tamam** veya **Yazdır** öğesini tıklatın ve ardından işi serbest bırakmak için yazıcıya gidin.

5 Yazıcı kontrol panelinde, **✓Bekletilen işler** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

6 Kullanıcı adınızın yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

7 İş türünün veya iş adının yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Bir iş adı seçtiyseniz, şuraya ilerleyin: adım 10, sayfa 73.

8 İş türünüzü seçtikten sonra, PIN'inizi girmek için tuş takımını kullanın.

Geçersiz bir PIN girdiğiniz takdirde, Geçersiz PIN ekranı görüntülenir.

- PIN kodunu yeniden-girmek için, **✓Yeniden dene** mesajının görüntülendiğinden emin olun ve  düğmesine basın.
- PIN kodunu iptal etmek için, **✓İptal** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

- 9 Yazdırmak istediğiniz işin yanında ✓ görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 10 Yazdırmak istediğiniz kopya sayısının yanında ✓ görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Not: Gerekirse bir sayı girmek için tuş takımını kullanın.

Mobil aygıttan yazdırma

Desteklenen mobil aygıtların bir listesi ve uyumlu bir mobil yazdırma uygulaması indirmek için, <http://lexmark.com/mobile> adresini ziyaret edin.

Not: Mobil yazdırma uygulamaları mobil cihazınızın üreticisinde de mevcuttur.

Flash sürücüden yazdırma

Yazıcı kontrol panelinde bir USB bağlantı noktası bulunur. Desteklenen dosya türlerini yazdırmak için bir flash sürücü takın. Desteklenen dosya türleri arasında şunlar yer alır: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, .xps ve .dcx.

Lexmark şu USB önbellek aygıtlarını test edip onaylamıştır:


- Lexar FireFly 512 MB
- Lexar FireFly 1 GB
- SanDisk Cruizer Micro 512 MB
- SanDisk Cruizer Micro 1 GB
- Sony 512 MB
- Sony 1 GB

Notlar:

- Yüksek-hızlı flaş sürücülerin tam-hızlı USB standardını desteklemesi gerekir. Yalnızca USB düşük hız yeteneklerini destekleyen flaş sürücüler desteklenmez.
- Flash sürücüler, FAT (*File Allocation Tables/Dosya Ayırma Tabloları*) sistemini desteklemelidir. NTFS (*New Technology File System/Yeni Teknoloji Dosya Sistemi*) veya başka bir dosya sistemi ile biçimlendirilen flash sürücüler desteklenmez.
- Şifrelenmiş bir .pdf dosyasını yazdırmadan önce, yazıcı kontrol panelinden dosya parolanızı girin.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.

2 Öndeki USB bağlantı noktasına bir flash sürücü takın.

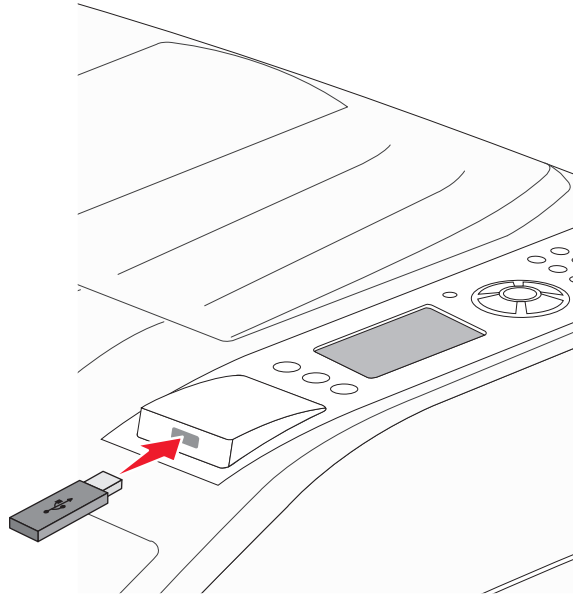

Notlar:

- Yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda, flash sürücüyü taktığınız takdirde, yazıcı flash sürücüyü yoksayar.

- Yazıcı başka işler yazdırırken flash sürücüyü taktığınız takdirde, **Yazıcı Meşgul** mesajı görüntülenir. Diğer işler işlendikten sonra, flaş sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

3 Yazdırmak istediğiniz belgenin yanında ✓ görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

Not: Flash sürücüde bulunan klasörler, klasör olarak görüntülenir. Dosya adlarına uzantı türü (örneğin, .jpg) eklenir.

4 Bir kopya yazdırmak için  düğmesine basın veya tuş takımını kullanarak kopya sayısını girin ve ardından yazdırma işini başlatmak için  düğmesine basın.

Not: Belgenin yazdırılması bitmeden flash sürücüyü yazıcıdan çıkarmayın.

İlk USB menü ekranından çıktıktan sonra flash sürücüyü yazıcıda bırakırsanız, flash sürücüdeki .pdf dosyalarını bekletilen işler olarak yazdırabilirsiniz.

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazı tipi örnek listesini yazdırma

Yazıcınız için kullanabileceğiniz mevcut yazı tiplerinin örneklerini yazdırmak için:

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 3 **✓Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **✓Yazı Tiplerini Yazdır** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **PCL Yazı Tipleri**, **PostScript Yazı Tipleri** veya **PPDS Yazı Tipleri** yanında ✓ görünene kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
Yazı tipi örneği yazdırıldıktan sonra, **Hazır** mesajı görüntülenir.

Dizin listesi yazdırma

Bir dizin listesi önbellekte veya sabit diskte saklanan kaynakları gösterir.

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.

- 3 **✓Raporlar** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 4 **✓Dizini Yazdır** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine ve sonra da  düğmesine basın.

Dizin listesi yazdırıldıktan sonra, yazıcı **Hazır** durumuna geri döner.

Yazdırma kalitesi sinama sayfalarını yazdırma

Baskı kalitesi sorunlarını yalıtmak için baskı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken  düğmesini ve sağ ok düğmesini basılı tutun.
- 3 Saat görüntülendiğinde düğmeleri bırakın ve **YAPIL MENÜSÜ** görüntüleninceye kadar bekleyin.
- 4 **✓Yzd Kalite Syf** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
Yazdırma kalitesi sinama sayfaları yazdırılır.
- 5 **✓Yapıl Menüünden Çık** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
Yazıcı Sıfırlanıyor mesajı ve ardından bir saat kısa bir süre görüntülenir ve sonra **Hazır** mesajı belirir.

Yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

İş biçimlendiriliyorsa veya yazdırılmaya başlanmışsa, ekranın ilk satırında **İşi iptal et** mesajı görüntülenir.

- 1 **✓İptal** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine basın.
İş listesi görüntülenecektir.
- 2 İptal etmek istediğiniz işin yanında **✓** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmelerine ve ardından  düğmesine basın.

Not: Bir yazdırma işi gönderildikten sonra, işi kolayca iptal etmek için  düğmesine basın. **Durduruldu** ekranı görüntülenir. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.

Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmında, **Çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulama listesi >**Çalıştır** > şunu yazın: **yazıcıları denetle** >**Tamam**


Windows 7 veya daha önceki sürümlerde

- a  düğmesini tıklatın veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve sonra **Çalıştır** öğesini tıklatın.
- b Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **control printers** yazın.
- c **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

- 2 Yazıcı simgesini çift tıklatın.
- 3 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.
- 4 **Sil** düğmesini tıklatın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:
 - **System Preferences (Sistem Tercihleri) >Print & Scan (Yazdır ve Tara) > yazıcınızı seçin >Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç)**
 - **System Preferences (Sistem Tercihleri) >Print & Fax (Yazdır ve Faks) > yazıcınızı seçin >Open Print Queue (Yazdırma Kuyruğunu Aç)**
- 2 Yazıcı penceresinden, iptal etmek istediğiniz işi seçin ve ardından bu işi silin.

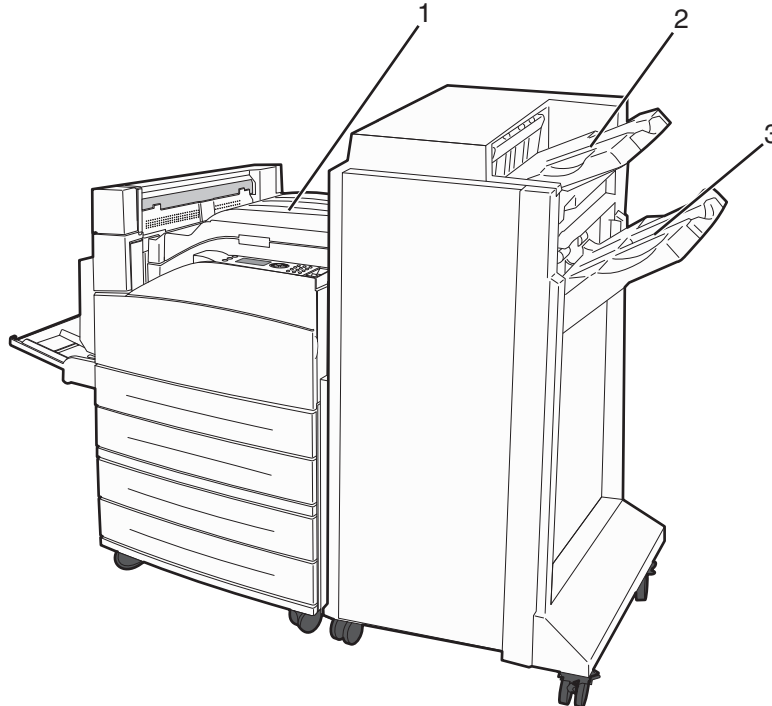Desteklenen son işlem özellikleri

1	Standart sele
2	Son İşlemci Selesi 1
3	Son İşlemci Selesi 2

Standart sele

- Kağıt kapasitesi 300 sayfadır.
- Son işlem seçenekleri bu seledede desteklenmez.
- Zarflar buraya yönlendirilir.

Son İşlemci Selesi 1

- Kağıt kapasitesi, 500 sayfa A4/Letter ve 300 sayfa A3/Ledger'dır.
- Zarflar, A5, A6 ve Statement bu seledede desteklenmez.
- Son işlem seçenekleri bu seledede desteklenmez.

Son İşlemci Selesi 2

Standart son işlemci takıldığında kağıt kapasitesi 3.000 sayfa olur.

Son İşlemci Selesi 2 son işlem özellikleri

Boyut	İki-delikli delgeç*	Üç- veya Dört-delikli delgeç	Ayırma	Tek zımba	Çift zımba
A3	✓	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓ Not: Besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir.	✓	✓	✓ Not: Besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir.
A5	X	X	X	X	X
Executive	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	X	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	X	✓	✓	✓

* Universal kağıt boyutu için, son işlem kenarı 3-delikli delgeç için en az 9 inç (229 mm) ve 4-delikli delgeç için 10 inç (254 mm) olmalıdır.

Delgeç-İki-, Üç- veya dört-delikli delgeç ayarları

Tek zımba-Tek bir zımba

Çift zımba-İki zımba

Boyut	İki-delikli delgeç*	Üç- veya Dört-delikli delgeç	Ayırma	Tek zımba	Çift zımba
Letter	✓	✓ Not: Besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir.	✓	✓	✓ Not: Besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir.
Statement	X	X	X	X	✓
Tabloid	✓	✓	✓	✓	✓
Universal	X	X	✓	✓	✓
Zarflar (herhangi bir boyut)	X	X	X	X	X
Oficio	✓	X	✓	✓	✓
* Universal kağıt boyutu için, son işlem kenarı 3-delikli delgeç için en az 9 inç (229 mm) ve 4-delikli delgeç için 10 inç (254 mm) olmalıdır. Delgeç-İki-, üç- veya dört-delikli delgeç ayarları Tek zımba-Tek bir zımba Çift zımba-İki zımba					

Toner koyuluğunu ayarlama

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

2 **Ayarlar** ögesini tıklayın.

3 **Yazdırma Ayarları** düğmesini tıklayın.

4 **Kalite Menüsü** ögesini tıklayın.

5 Toner koyuluğu ayarını yapın.

6 **Gönder** ögesini tıklayın.

Yazıcı menülerini anlama

Menü listesi

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağ/Bağlantı Noktaları
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Etkin NIC
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ ³
ÇA Yapılandır	Ağ Kurulumu Sayfası ¹	Standart USB
Boyut Değiştir	Profiller Listesi	Paralel <x>
Kağıt Dokusu	NetWare Ayarlar Sayfası	SMTP Kurulumu
Kağıt Yükleme	Yazdırma Yazı Tipleri	
Özel Türler	Dizin Yazdır ²	
Universal Ayarları	Varlık Raporu	
Sele Ayarları	Demo Yazdır	

Güvenlik

Çeşitli Güvenlik Ayarları
Gizli Yazdırma
Diski Silme⁴
Güvenlik Dntm. Gnlğ.
Tarih/Saati Belirle

Ayarlar

Genel Ayarlar
Ayarlar Menüsü
Son İşlem Menüsü
Kalite Menüsü
Yardımcı Programlar Menüsü
XPS Menüsü
PDF Menüsü
PostScript Menüsü
PCL Öykün Menüsü
HTML Menüsü
Resim Menüsü
Flash Sürücü Menüsü

Yardım

Tümünü Yazdır
Yazdırma Kalitesi
Yazdırma Kılavuzu
Ortam Kılavuzu
Baskı Kusurları
Menü Haritası
Bilgi Kılavuzu
Bağlantı Kılavuzu
Taşıma Kılavuzu
Sarf M. Kılavuzu

¹ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü öğesi Ağ Kurulum Sayfası veya Ağ <x> Kurulum Sayfası olarak görüntülenir.

² Yalnızca takılı bir önbellek aygıtı veya disk aygıtı varsa görüntülenir.

³ Yazıcı ayarlarına bağlı olarak bu menü öğesi, Standart Ağ veya Ağ <x> olarak görüntülenir.

⁴ Yalnızca biçimlendirilmiş bir disk veya bozuk olmayan bir disk takıldığında görüntülenir.

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Varsayılan Kaynak Tepsi <x> ÇA Besleyici Manuel Kağıt Manuel Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı ayarlar Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Yalnızca takılı bir kağıt kaynağı bir menü ayarı olarak görünebilir. - Bir yazdırma işi tarafından seçilen kağıt kaynağı, yazdırma işi süresinde Varsayılan Kaynak ayarını geçersizleştirir. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır. - ÇA Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.

Kağıt Boyutu/Türü menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi <x> Boyutu A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal A3 Tabloid JIS B4	Her tepsiye yüklenen kağıt boyutunu belirtir Notlar: - A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. - Otomatik boyut algılamalı tepsiler için, yalnızca donanım tarafından algılanan boyut görüntülenir. - Yalnızca Tepsi Boyutu Algılama kapatılırsa Executive, Oficio ve Statement seçenek olarak görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın. İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır. - Oficio, Folio veya Statement kağıt boyutları için otomatik boyut algılama desteklenmez. 2000-sayfalık tepsi, A4, Letter ve Legal kağıt boyutlarını destekler.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi <x> Türü Düz Kağıt Karton Saydam Geri Dnşt. Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Pürüzlü/Pamuklu Kağıt Özel Tür <x>	Her tepside yüklü kağıdın türünü belirtir. Notlar: - Düz Kağıt, Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür <x>, diğer tüm tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür <x> yerine kullanıcı-tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın. İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynıysa, tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, iş bağlantılı tepsi kullanılarak yazdırılır.
ÇA Besleyici Boyutu A4 A3 Tabloid JIS B4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal 7 3/4 Zarf 10 Zarf DL Zarf Diğer Zarf	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - ÇA Besleyici Boyutu'nun bir menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır. - A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. - Çok amaçlı besleyici kağıdın boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değeri ayarlanmalıdır. - JIS B5 yalnızca besleme yönü uzun kenar olduğunda desteklenir.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Besleyici Türü Düz Kağıt Karton Saydam Geri Dnşt. Etiketler Bond Zarf Pürüzlü Zarf Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Pürüzlü/Pamuklu Kağıt Özel Tür <x>	Çok amaçlı besleyicide yüklenen kağıdın türünü belirtir. Notlar: - ÇA Besleyici Türü'nün bir menü öğesi olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır. - Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Manuel Kağıt Boyutu A4 A3 Tabloid JIS B4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal	Manuel yüklenen kağıdın boyutunu belirtir Not: A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Letter ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.
Manuel Kağıt Türü Düz Kağıt Karton Saydam Geri Dnşt. Etiketler Bond Antetli Matbu Renkli Kağıt Hafif Kağıt Ağır Kağıt Pürüzlü/Pamuklu Kağıt Özel Tür <x>	Manuel olarak yüklenen kağıdın türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

Menü öğesi	Açıklama
Manuel Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 10 Zarf DL Zarf Diğer Zarf	Manuel yüklenen zarfın boyutunu belirtir. Not: DL Zarf, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. 10 Zarf, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır.
Manuel Zarf Türü Zarf Pürüzlü Zarf Özel Tür <x>	Manuel olarak yüklenen zarfın türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler listelenir.	

ÇA Yapılandırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
ÇA Yapılandır Kaset Elle İlk	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaset'dir. - Kaset ayarı çok amaçlı besleyiciyi bir otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır. - Elle seçildiğinde, çok amaçlı besleyici yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için kullanılır. - Çok amaçlı besleyiciye kağıt yüklenirse ve İlk seçeneği belirlenirse, kağıt her zaman ilk olarak çok amaçlı besleyiciden beslenir.

Boyut Değiştir menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Boyut Değiştir Tümü Listelendi Kapalı Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3	İstenen kağıt boyutu yoksa, kağıt boyutunu belirtilen bir yedek kağıt boyutu olarak değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir. - Kapalı ayarı boyut değiştirmenin mümkün olmadığını belirtir. - Bir değiştirme ayarlamamız için Kağıt Değiştir mesajı gösterilmeden yazdırılmasını sağlar.

Kağıt Dokusu menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Düz Doku Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Karton Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kartonun görelî dokusunu tanımlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Bu ayarlar, yalnızca karton destekleniyorsa görüntülenir.
Saydam Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü transparanların görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dnşt. Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü etiketlerin görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Pürüzlü'dür.
Zarf Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü zarfların görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Pürüzlü Zarf Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü pürüzlü zarfların görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Pürüzlü'dür.
Antetli Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Hafif Doku Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Pürüzlü Doku Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü kağıdın görelî dokusunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Pürüzlü'dür.
Özel <x> Dokusu Düzgün Normal Pürüzlü	Belirli bir tepsiye yüklü özel kağıdın görelî dokusunu tanımlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.

Kağıt Yükleme menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Karton Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Karton belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Geri Dnşt. Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Geri Dnşt. belirtilen tüm işlerin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Etiket Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Etiket belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Bond Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Bond belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Antetli Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Antetli belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Matbu Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Matbu belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Notlar: - Arkalı Önlü, Windows'da Yazdırma Özellikleri'nden 1-yüze yazdırma seçeneği veya Macintosh'ta Yazdır iletişim kutusu seçilmediği sürece her yazdırma işini varsayılan olarak 2-yüze yazdırmaya ayarlar. - Arkalı Önlü seçildiğinde, 1-yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri arkalı önlü yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.	

Menü öğesi	Açıklama
Renkli Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Renkli belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Hafif Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Hafif belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Ağır Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Pürüzlü Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Pürüzlü belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Özel <x> Yükleme Arkalı önlü Kapalı	Kağıt türü olarak Özel <x> belirtilen tüm yazdırma işlerinin 2-yüze yazdırılıp yazdırılmayacağını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Özel <x> Yükleme yalnızca özel tür destekleniyorsa kullanılabilir.
Notlar: - Arkalı Önlü, Windows'da Yazdırma Özellikleri'nden 1-yüze yazdırma seçeneği veya Macintosh'ta Yazdır iletişim kutusu seçilmediği sürece her yazdırma işini varsayılan olarak 2-yüze yazdırmaya ayarlar. - Arkalı Önlü seçildiğinde, 1-yüze yazdırma işleri de dahil olmak üzere tüm yazdırma işleri arkalı önlü yazdırma birimi aracılığıyla gönderilir.	

Özel Türler menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Özel Tür <x> Kağıt Karton Saydam Pürüzlü/Pamuksu Etiketler Bond Zarf	Bir kağıt veya özel ortamı varsayılan Özel Tür <x> adı ile veya Yerleşik Web Sunucusu ya da MarkVision Professional uygulamasından oluşturulan kullanıcı-tanımlı bir Özel Ad ile ilişkilendirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, özel ortam türünün seçilen tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.
Geri Dnşt. Kağıt Karton Saydam Pürüzlü/Pamuksu Etiketler Bond Zarf	Diğer menülerde Geri Dnşt. ayarı seçildiğinde bir kağıt türünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Söz konusu kaynaktan yazdırma işlemi yapabilmeniz için, özel ortam türünün seçilen tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmesi gerekir.

Universal Ayarları menüsü

Bu menü öğeleri Universal Kağıt Boyutunun yüksekliğini, genişliğini ve besleme yönünü belirtmek için kullanılır. Universal Kağıt Boyutu kullanıcı-tanımlı bir kağıt boyutudur. Diğer kağıt boyutlarıyla birlikte listelenir ve arkalı önlü yazdırma ve tek sayfaya birden çok sayfa yazdırma desteği gibi benzer seçenekleri içerir.

Menü öğesi	Açıklama
Ölçüm Birimleri İnç Millimetre	Ölçüm birimlerini tanımlar Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı inç'tir. - Uluslararası varsayılan fabrika ayarı milimetre'dir.
Dikey Genişliği 3-17 inç 76-432 mm	Dikey genişliğini ayarlar Notlar: - Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. 11.69 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0.01-inçlik adımlarla artırılabilir. 297 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Dikey Yüksekliği 3-17 inç 76-432 mm	Dikey yüksekliği ayarlar Notlar: - Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. 17 inç, ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. İnç değeri 0,01-inçlik adımlarla artırılabilir. 432 mm, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Milimetre değeri 1-mm'lik artışlarla artırılabilir.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Kağıt iki yönden de yüklenebiliyorsa, besleme yönünü belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. - Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum genişliği aştığı takdirde gösterilir.

Sele Ayarları menüsü

Menü Öğesi	Açıklama
Çıkış Selesi Standart Sele Sele <x>	Varsayılan çıkış selesini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.

Menü Öğesi	Açıklama
Seleleri Yapılandır Posta kutusu Bağlantı Bağlantı İsteğe Bağlı Tür Atama	Çıkış seleleri için yapılandırma seçeneklerini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Posta kutusu'dur. - Bağlantı İsteğe Bağlı seçili olmadığı sürece, aynı ada atanan seleler otomatik olarak bağlanır. - Posta kutusu ayarı her seleyi ayrı bir posta kutusu olarak değerlendirir. - Bağlantı ayarı mevcut tüm çıkış selelerini birbirine bağlar. - Bağlantı İsteğe Bağlı ayarı, standart sele dışındaki tüm mevcut çıkış selelerini birbirine bağlar ve en az iki isteğe bağlı sele takıldığında görüntülenir. - Tür Atama ayarı her kağıt türünü bir çıkış selesine veya bağlı sele kümesine atar.
Tür/Sele Ata Düz Kağıt Selesi Karton Selesi Saydam Selesi Geri Dnşt. Selesi Etiket Selesi Bond Selesi Zarf Selesi Pürüzlü Zarf Selesi Antetli Selesi Matbu Selesi Renkli Selesi Hafif Malzeme Selesi Ağır Malzeme Selesi Pürüzlü/Pamuksu Sele Özel <x> Selesi	Desteklenen her kağıt türü için bir çıkış selesi seçer. Her tür için şu seçenekler seçilebilir: Devre Dışı Standart Sele Sele <x> Not: Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.

Raporlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, yüklenen bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zamanaşırımları, yazıcı kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.
Ağ Kurulumu Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Ağ <x> Kurulumu Sayfası	TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Bu Menü öğesi birden fazla ağ seçeneği yüklüyse kullanılabilir. - Bu Menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.

Menü öğesi	Açıklama
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır.
NetWare Ayarlar Sayfası	Ağ ayarları hakkında NetWare'e özgü bilgileri içeren bir rapor yazdırır Not: Bu menü öğesi yalnızca dahili yazdırma sunucusu kurulu yazıcılarda görüntülenir.
Yazdırma Yazı Tipleri PCL Yazı Tipleri PostScript Yazı Tipleri	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren İngilizce bir rapor yazdırır. Not: PCL ve PostScript öykünmeleri için ayrı bir liste vardır. Her emülatör raporunda yazdırma örnekleri ve dile ait kullanılabilir yazı tipleri hakkında bilgi yer alır.
Dizin Yazdır Not: Yalnızca takılı bir önbellek aygıtı veya disk aygıtı varsa görüntülenir.	İsteğe bağlı bir önbellek kartında veya yazıcı sabit diskinde saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır Notlar: - İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır. - İsteğe bağlı bellek kartı veya yazıcının sabit diski doğru takılmalı ve doğru çalışır durumda olmalıdır.
Varlık Raporu	Yazıcı seri numarası ve model adı da dahil olmak üzere varlık bilgilerini içeren bir rapor yazdırır. Raporda varlık veritabanına taranabilen metin ve UPC barkodları yer alır.
Demo Yazdır	Seçilen yazdırma ortamı kaynağından bir sinama sayfası yazdırır.

Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü

Etkin NIC menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Etkin NIC Otomatik <mevcut ağ kartları listesi>	Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu menü öğesi yalnızca isteğe bağlı ağ kartı yüklüyse görüntülenir.

Standart Ağ veya Ağ <x> menüleri

Not: Bu menüde yalnızca etkin bağlantı noktaları görüntülenir; etkin olmayan tüm bağlantı noktaları çıkarılır.

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Menü öğesi	Açıklama
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Ağ Arabelleği Otomatik 3K - <izin verilen maksimum boyut>	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu değer 1-K artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmasına bağlıdır. - Ağ Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabelleğe Alınıyor Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Bu menü yalnızca biçimlendirilmiş bir disk takıldığında görüntülenir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık değeri, işleri yazıcının sabit diskinde arabelleğe alır. Bu menü seçimi yalnızca biçimlendirilmiş bir disk takıldığında ve bozuk olmadığında görüntülenir. - Otomatik ayarı yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabelleğe alır. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Otomatik Açık Kapalı	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.

Menü öğesi	Açıklama
St Ağ Ayarları Ağ Kartı TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink Ağ <x> Kurulumu Raporlar veya Ağ Raporları Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk NetWare LexLink	Ağ bağlantı noktası üzerinden gönderilen işlerde yazıcı ayarlarını yapar Not: Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı kablosuz bir ağa bağlı olduğunda görüntülenir.

Ağ Raporları menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >Reports (Raporlar) veya Network Reports (Ağ Raporları)

Menü öğesi	Açıklama
Kurulum Sayfası Yazdır NetWare Kurulum Sayfasını Yazdır	Geçerli ağ kurulumu hakkındaki bilgileri içeren bir rapor yazdırır Notlar: - Kurulum Sayfası, TCP/IP adres bilgileri gibi ağ yazıcısı ayarlarıyla ilgili bilgileri içerir. - NetWare Kurulum Sayfası menü öğesi, yalnızca NetWare'i destekleyen modellerde görüntülenir ve NetWare ayarları hakkındaki bilgileri gösterir.

Ağ Kartı menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >Network Card (Ağ Kartı)

Menü öğesi	Açıklama
Kart Durumunu Görüntüle Bağlı Bağlantı kesildi	Ağ Kartının bağlantı durumunu görüntülemenizi sağlar
Kart Hızını Görüntüle	Geçerli olarak etkin olan ağ kartının hızını görüntülemenizi sağlar

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görüntülemenizi sağlar
İş Zamanası 0-225 saniye	Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmeden önce geçen süreyi belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. 0 ayar değeri, zamanasını devre dışı bırakır. 1-9 arasında bir değer seçilirse, ayar 10 olarak kaydedilir.
Afiş Sayfası Kapalı Açık	Yazıcının bir afiş sayfası yazdırmasını sağlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

TCP/IP menüsü

TCP/IP bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki Menü öğelerini kullanın.

Not: Bu Menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu Menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Ağ/Bğlnt. Nokt. >Standart Ağ veya Ağ <x> >Std Ağ Kurulumu ya da Ağ <x> Kurulumu >TCP/IP

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	TCP/IP'yi etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Göster	Geçerli TCP/IP ana makine adını görüntülemenizi sağlar Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
IP Adresi	Geçerli TCP/IP Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar Not: IP adresi manuel ayarlandığında, DHCP Etkinleştir ve Otomatik IP Etkinleştir ayarları Kapalı olarak ayarlanır. Bu aynı zamanda BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP Etkinleştir ve RARP Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak ayarlar.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP Ağ Maskesini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar.
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP Ağ Geçidini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
DHCP Etkinleştir Açık Kapalı	DHCP adresini ve parametre atama ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
RARP Etkinleştir Açık Kapalı	RARP adresi atama ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
BOOTP Etkinleştir Açık Kapalı	BOOTP adresi atama ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Menü öğesi	Açıklama
OtoIP'yi Etkinleştir Evet Hayır	Sıfır Yapılandırma Ağ İletişim ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/TFTP Etkinleştir Evet Hayır	Dosya Aktarım Protokolü'nü kullanarak yazıcıya dosyaları göndermenizi sağlayan yerleşik FTP sunucusunu etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Yerleşik Web sunucusunu etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, web tarayıcısı kullanılarak yazıcı uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
DNS Sunucu Adresi	Geçerli DNS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
DDNS/MDNS Etkinleştir	Geçerli DDNS/MDNS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS Sunucu Adresini görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlar

IPv6 menüsü

Internet Protokolü sürüm 6 (IPv6) bilgilerini görüntülemek veya ayarlamak için aşağıdaki menüyü kullanın.

Not: Bu menü yalnızca ağ modelleri veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >IPv6

Menü öğesi	Açıklama
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine adını göster Adresi Göster Yönlendirici Adresini Göster	Geçerli ayarı görmeyi sağlar Not: Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Kablosuz dahili yazdırma sunucusu ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için aşağıdaki menü öğelerini kullanın.

Not: Bu menü yalnızca kablosuz bir ağa bağlı modeller için kullanılabilir.

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Network <x> (Ağ <x>) >Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >Wireless (Kablosuz)

Menü öğesi	Açıklama
Ağ Modu Altyapı Özel	Ağ modunu belirtir Notlar: - Altyapı modu yazıcının bir erişim noktası aracılığıyla ağa erişmesini sağlar. - Varsayılan fabrika ayarı Özel'dir. Özel modu, yazıcı ile bilgisayar arasında kablosuz ağ iletişimi sağlamak için yazıcıyı yapılandırır.
Uyumluluk 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir
Ağı Seç <kullanılabilir ağların listesi>	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçmenizi sağlar.
Sinyal Kalitesini Görüntüle	Kablosuz bağlantı kalitesini görmenizi sağlar
Güvenlik Modunu Görüntüle	Kablosuz bağlantının şifreleme yöntemini görmenizi sağlar. "Devre Dışı", kablosuz ağın şifrelenmediğini belirtir.

AppleTalk menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Ağ/Bğlnt. Nokt. >Standart Ağ veya Ağ <x> >Std Ağ Kurulumu ya da Ağ <x> Kurulumu >AppleTalk

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Evet Hayır	AppleTalk desteğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir Not: Bu ad yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir Not: Bu adres yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Bölge Ayarla <ağ üzerinde bulunan bölge- lerin listesi>	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar. Not: Varsayılan ayar, ağın varsayılan bölgesidir. Varsayılan bölge yoksa, * ile işaretlenmiş bölge varsayılan ayar olur.

NetWare menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >NetWare

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Evet Hayır	NetWare desteğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Oturum Açma Adını Göster	Atanmış NetWare oturum açma adını görüntülemenizi sağlar Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Yazdırma Modu	Atanmış NetWare yazdırma modunu görüntülemenizi sağlar Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
Ağ Numarası	Atanmış NetWare ağ numarasını görüntülemenizi sağlar Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.
SAP Çerçeveleri Seç Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Type II Ethernet SNAP	Ethernet çerçeve türü ayarını etkinleştirir Not: Tüm Menü öğeleri için varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Paket Patlaması Evet Hayır	NetWare sunucusuna/sunucusundan çoklu veri paketi aktarımına ve bildirimine izin vererek ağ yoğunluğunu azaltır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
NSQ/GSQ Modu Evet Hayır	NSQ/GSQ Modu ayarını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

LexLink menüsü

Bu menü, Ağ/Bğlnt. Nokt. menüsünde bulunur:

Network/Ports (Ağ/Bğlnt. Nokt.) >Standard Network (Standart Ağ) veya Network <x> (Ağ <x>) >Std Network Setup (Std Ağ Kurulumu) ya da Net <x> Setup (Ağ <x> Kurulumu) >LexLink menu (LexLink menüsü)

Menü öğesi	Açıklama
Etkinleştir Açık Kapalı	LexLink desteğini etkinleştirir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Takma Adı Göster	Atanmış LexLink takma adını görüntülemenizi sağlar Not: LexLink takma adı yalnızca Yerleşik Web Sunucusu'ndan değiştirilebilir.

Standart USB menüsü

Menü öğesi	Açıklama
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PS SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PostScript öykünmesini kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı ayarı kullanıldığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. - Kapalı ayarı kullanıldığında, PCL SmartSwitch ayarı Açık ise yazıcı PCL öykünmesini kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Otomatik Kapalı	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
USB Arabelleği Otomatik Devre Dışı 3K - <izin verilen maksimum boyut>	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı ayarı için arabelleğe alınmasını devre dışı bırakır. Diskte arabelleğe alınan tüm işler normal işleme başlamadan önce yazdırılır. - USB arabellek boyutu değeri 1-K artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - USB Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabelleğe Alınıyor Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık ayarı, işleri yazıcının sabit diskinde arabelleğe alır. - Otomatik ayarı yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabelleğe alır. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlatılmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Menü öğesi	Açıklama
Mac İkili PS Otomatik Kapalı Açık	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı ayarı yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık ayarı ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
USB - ENA ENA Adresi ENA Ağ Maskesi ENA Ağ Geçidi	Yazıcıya bir USB kablosuyla bağlanan harici bir yazdırma sunucusu için ağ adresi, ağ maskesi veya ağ geçidi bilgilerini atar. Not: Bu Menü öğesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

SMTP Kurulum menüsü

SMTP sunucusunu yapılandırmak için aşağıdaki menüyü kullanın.

Menü öğesi	Açıklama
Birincil SMTP Ağ Geçidi Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası İkincil SMTP Ağ Geçidi İkincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası	SMTP sunucusunun bağlantı noktası bilgilerini belirtir Not: Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir. Aralık 1-65536'dır.
SMTP Zaman Aşımı 5-30	Sunucu e-posta gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Yanıt Adresi	Yazıcı tarafından gönderilen e-postada en fazla 128 karakter içeren bir yanıt adresi belirtir
SSL Kullan Devre Dışı Görüş Zorunlu	SSL'yi, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlar Notlar: - SSL Kullan seçeneği için varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır. - Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucunuz, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Kimlik doğrulama gerekmiyor Oturum Aç/Düz CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.

Menü öğesi	Açıklama
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta Hiçbiri Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan Aygıt Kullanıcı Kimliği Aygıt Parolası Kerberos 5 Alanı NTLM Etki Alanı	SMTP sunucusuyla iletişim kurulurken hangi kimlik bilgilerinin kullanılacağını belirtir. Bazı SMTP sunucularının e-posta göndermesi için kimlik bilgileri gerekir. Notlar: - Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. "Aygıtın SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan" seçili durumdayken SMTP sunucusunda oturum açmak için Aygıt Kullanıcı Kimliği ve Aygıt Parolası kullanılır.

Güvenlik menüsü

Çeşitli menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Oturum Açma Kısıtlaması Oturum açma hataları 1-10 (3 deneme) Hata zaman çerçevesi 1-60 (5 dakika) Kilit süresi 1-60 (5 dakika) Panel Oturum Açma Zaman Aşımı 1-900 (3 saniye) Uzak Oturum Açma Zaman Aşımı 1-120 (10 dakika)	Tüm kullanıcılar kilitlenmeden önce yazıcı kontrol panelinde gerçekleşecek başarısız oturum açma denemelerinin sayısını ve zaman çerçevelerini sınırlar Notlar: "Oturum açma hataları", kullanıcılar kilitlenmeden önce gerçekleşecek başarısız oturum açma denemesinin sayısını belirtir. Varsayılan fabrika ayarı 3 denemedir. "Hata zaman çerçevesi", kullanıcılar kilitlenmeden önce gerçekleşebilecek başarısız oturum açma denemeleri sırasındaki zaman çerçevesini belirtir. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. "Kilit süresi", kullanıcıların oturum açma hatası sınırını aştıktan sonra kilitli olacakları süreyi belirtir. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. "Panel Oturum Açma Zamanaşımı", yazıcının otomatik olarak kullanıcının oturumunu kapatmadan önce Ana ekranda boşta kalacağı süreyi belirtir. Varsayılan fabrika ayarı 3 saniyedir. "Uzaktan Oturum Açma Zamanaşımı", kullanıcının oturumu otomatik olarak kapatılmadan önce uzak arabirimin (örneğin, Web sayfası) boşta kalabileceği süreyi belirtir. Varsayılan fabrika ayarı 10 dakikadır.
Sürücüyü Etkinleştir Etkinleştir Devre dışı bırak	Ön USB bağlantı noktası için desteği etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Gizli Yazdırma menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Maks Geçersiz PIN Kapalı 2-10	Geçersiz PIN giriş sayısını sınırlar Notlar: - Varsayılan ayar Kapalı'dır. - Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir. - Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN numarasının işleri silinir.
İş Bitimi Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Gizli bir işin silinmeden önce yazıcıda kalma süresini sınırlar. Notlar: - Varsayılan ayar Kapalı'dır. - Yazıcı RAM'inde veya yazıcı sabit diskinde gizli işler bulunurken İş Zamanasımı ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanasımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez. - Yazıcı kapatılırsa, yazıcı RAM'inde bekletilen tüm gizli işler silinir.

Diski Silme menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Silme Tek geçiş Çoklu geçiş	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Otomatik Silme seçeneği, önceki iş tarafından kullanılan tüm disk alanını işaretler ve dosya sisteminin gözden geçirilmeden bu alanı yeniden kullanmasına izin vermez. Yalnızca Otomatik Silme seçeneği, kullanıcıların uzun süre yazıcıyı çevrimdışı hale getirmek zorunda kalmadan disk silme işlemini etkinleştirmesini sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa görüntülenebilir. - Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> "Çoklu Geçiş" yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir. - Otomatik Silme işlemi için çok miktarda kaynak gerektiğinden, bu seçeneğin etkinleştirilmesi, özellikle de yazıcının silinebilecek olandan daha hızlı sabit disk alanı gerektirmesi ve servise gönderilmesi durumunda yazıcı performansını düşürebilir.
Manuel Silme Şimdi başlatma Şimdi başlat	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Manuel Silme işlemi, işlenmiş bir yazdırma işindeki verileri tutmak için kullanılan disk alanının tamamının üzerine yazar. Bu tür bir silme eylemi, işlenmemiş yazdırma işleriyle ilgili bilgileri <i>silmez</i> . Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Şimdi başlatma"dır. - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa görüntülenebilir. - Disk Silme erişim denetimi etkinleştirilirse, kullanıcının disk silme işlemini başlatması için başarıyla kimlik doğrulaması yapması ve gerekli yetkiye sahip olması gerekir.

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Yöntemi Tek geçiş Çoklu geçiş	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir. - Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> "Çoklu geçiş" yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir.
Manuel Yöntemi Tek geçiş Çoklu geçiş	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Manuel ve planlanmış silme işlemi, dosya sisteminin işaretli disk alanını silmek zorunda kalmadan yeniden kullanmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir. - Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> "Çoklu geçiş" yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir.
Zamanlanmış Yöntemi Tek geçiş Çoklu geçiş	Diski Silme seçeneği, <i>yalnızca</i> yazıcı sabit diskindeki dosya sistemi tarafından geçerli olarak <i>kullanılmayan</i> yazdırma işini siler. Yüklenen yazı tipleri, makrolar ve bekletilen işler gibi, yazıcı sabit diskindeki tüm kalıcı veriler korunur. Manuel ve planlanmış silme işlemi, dosya sisteminin işaretli disk alanını silmek zorunda kalmadan yeniden kullanmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Bu menü öğesi yalnızca biçimlendirilmiş, bozuk olmayan bir yazıcı sabit disk takılmışsa görüntülenebilir. - Çok gizli bilgilerin <i>yalnızca</i> "Çoklu geçiş" yöntemi kullanılarak silinmesi gerekir. - Zamanlanmış silme işlemleri, kullanıcı uyarısı veya onaylama mesajı <i>gösterilmeden</i> başlatılır.

Güvenlik Dntm. Gnlğ. menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Günlüğü Gönder	Yetkili bir kullanıcının güvenlik günlüğünü göndermesini sağlar Notlar: - Yazıcı kontrol panelinden günlüğü göndermek için, yazıcıya bir flash sürücünün takılması gerekir. - Yerleşik Web Sunucusu'ndan günlük bir bilgisayara yüklenebilir.
Günlüğü Sil Şimdi sil Silme	Denetim günlüklerinin silinip silinmediğini belirtir Not: Fabrika varsayılan ayarı Şimdi Sil'dir.

Menü öğesi	Açıklama
Günlüğü Yapılandır Denetimi Etkinleştir Uz. Sis. Gnl. Etk. Uz. Sis. Gnlğ. Aracı Günlüğe kaydedilecek olayların önem derecesi	Denetim günlüklerinin oluşturulup oluşturulmadığını ve nasıl oluşturulduğunu belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarları güvenlik denetim günlüğünü etkinleştirir.

Tarih/Saati Belirle menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Tarih/Saati Göster	Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını görüntülemenizi sağlar
Tarih/Saati Belirle <tarih/saat girişi>	Not: Tarih/Saat, YYYY-AA-GG SS:DD biçiminde ayarlanır.
Saat Dilimi <saat dilimleri listesi>	Not: Varsayılan fabrika ayarı GMT'dir.
DST Kurallarına Dikkat Açık Kapalı	Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık olup, bu ayar, Zaman Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş Gün Işığı Tasarrufu seçeneğini kullanır.
NTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirerek ağdaki aygıtların saatlerini senkronize eder Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Ekran Dili İngilizce Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portekizce Suomi Rusça Polski Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Ekranı görüntülenen metnin dilini ayarlar Not: Her yazıcıda her dil bulunmayabilir.
Bşlnc. Ayrlr. çlştr. Evet Hayır	Yazıcıya kurulum sihirbazını çalıştırmasını söyler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. - Ülke seçim ekranında Bitti öğesi seçilerek kurulum sihirbazı tamamlandıktan sonra varsayılan Hayır olur.
Kağıt Boyutları ABD Metrik	Yazıcının varsayılan ölçülerini belirtir. Varsayılan ölçü, başlangıç kurulum sihirbazındaki ülke/bölge seçiminde belirtilir. Not: Bu ayarın değiştirilmesi, Universal Ayarları menüsündeki Ölçüm Birimi ayarını ve Kağıt Boyutu/Kağıt Türü menüsündeki giriş kaynaklarının varsayılan ayarını da değiştirir.

Menü öğesi	Açıklama
Alarmlar Alarm Denetimi Kartuş Alarmı Zimba Alarmı Delgeç Alarmı	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlar. Her alarm türü için kullanılabilir seçenekler şunlardır: - Tek - Kapalı - Sürekli Notlar: - Alarm Denetiminin varsayılan fabrika ayarı Tek'tir. Tek ayarında üç hızlı bip sesi duyulur. - Kapalı seçeneği, Kartuş Alarmı ve Zimba Alarmı için varsayılan fabrika ayarıdır. Kapalı ayarı, alarm çalmayacağı anlamına gelir. - Sürekli ayarında ise, her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur. - Zimba Alarmı yalnızca son işlemci takıldığında kullanılabilir. - Delgeç Alarmı yalnızca delgeçli bir son işlemci takıldığında görüntülenir.
Zamanaşimleri İş Bekletme Zaman Aşımı 5-255 sn	Yazıcının mevcut olmayan kaynakları gerektiren işleri bekletip yazdırma kuyruğundaki diğer işleri yazdırmaya devam etmeden önce kullanıcı etkileşimini beklediği süreyi ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir. - Bu menü öğesi yalnızca bir yazıcı sabit diski takılmışsa kullanılabilir.
Zamanaşimleri Enerji Tasarrufu 1-240 dak	Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 30 dakikadır. - Düşük ayarlar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. - Yazıcı oda aydınlatması ile aynı elektrik devresini paylaşıyorsa veya odada ışıkların titrediğini fark ettiğiniz takdirde en düşük ayarı seçin. - Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar.
Zamanaşimleri Ekran Zaman aşımı 15-300 sn	Yazıcının, yazıcı ekranı Hazır durumuna dönmeye kadar beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Zamanaşimleri Yazdırma Zaman aşımı Devre Dışı 1-255 sn	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş-sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. - Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. - Yazdırma Zaman aşımı yalnızca PCL öykünmesi kullanılırken geçerlidir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Menü öğesi	Açıklama
Zamanaşimleri Bekleme Zamanaşımı Devre Dışı 15-65535 sn	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 40 saniyedir. - Bekleme Zamanaşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL veya PPDS öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre Dışı 5-255 sn	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Not: Varsayılan ayar Devre Dışı'dır.
Baskı Kurtarma Otomatik Sıkışma Giderme	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden yazdırmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığına kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.
Fabrika Varsayılanları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını üretici varsayılan ayarlarına geri döndürür Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Geri Yükleme kullanıcı-tanımlı ayarları korur. - Şimdi Geri Yükle seçeneği, Ağ/Bğlnt. Nokt. menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. RAM'de saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.
Özel Ana Sayfa Mesajı Kapalı IP Adresi Ana makine adı Kişi Adı Konum Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin 1	Hazır mesajının yanında görüntülenecek önceden-yapılandırılmış veya özelleştirilmiş bir mesaj ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - IP adresi ve Ana Bilgisayar Adı, önceden-yapılandırılmış mesajlardır. - Kişi Adı, Konum, Sıfır Yapılandırma Adı ve Özel Metin 1, bir sistem destek personeli tarafından özelleştirilebilen mesajlardır.

Ayarlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi PS Öykünmesi	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar Notlar: - PCL öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PS yorumlayıcısı kullanır. - PCL, yazıcının varsayılan dilidir. - Bir yazıcı dilinin varsayılan dil olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işlerini göndermesini engellemez.
İş Bekleniyor Açık Kapalı	Yazdırma işlerinin, mevcut olmayan yazıcı seçeneklerini veya özel ayarları gerektirmesi durumunda yazdırma kuyruğundan kaldırılacağını belirtir. Bunlar ayrı bir yazdırma kuyruğunda saklanır, böylece diğer işler normal şekilde yazdırılır. Eksik bilgi ve/veya seçenekler edinildiğinde, depolanmış işler yazdırılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu Menü öğesi Salt Okunur olmayan bir yazıcı sabit diski takılmışsa görüntülenir. Bu gereksinim, yazıcının gücü kesildiğinde depolanmış işlerin silinmemesini sağlar.
Yazdırma Alanı Normal Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar Notlar: - Yazıcı Kurulum menüsünde Kenardan Kenara öğesi etkinleştirilirse, bu Menü görüntülenmez. - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar. - Tüm Sayfa ayarı resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. - Tüm Sayfa ayarı yalnızca PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler. Bu ayarın PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfalar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Yükleme Hedefi RAM Önbellek Disk	Karşıdan yükleme için depolama konumunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan ayar RAM'dir. - Karşıdan yüklenenlerin önbelleğe veya yazıcının sabit diskine kaydedilmesi sürekli depolanmaları anlamına gelir. Yüklenenler yazıcı kapatılsa bile önbellekte veya yazıcının sabit diskinde kalır. - Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir. - Yalnızca önbellek ve/veya disk seçeneği takılıysa bu Menü görüntülenir.

Menü öğesi	Açıklama
İş Hesaplaması Açık Kapalı	Yazıcının son yazdırma işleri hakkında sabit diskte istatistik bilgi saklayıp saklamayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı yazıcının iş istatistiklerini saklamayacağı anlamına gelir. - Bu istatistikler yazdırma hatalarının bir kaydını, yazdırma süresini, bayt cinsinden iş boyutunu, istenen kağıt boyutu ve türünü, yazdırılan toplam sayfa sayısını ve istenilen toplam kopya sayısını içerir. - İş Hesaplaması yalnızca bir yazıcı sabit diski takılmışsa ve doğru çalışıyorsa kullanılabilir. Yazıcı sabit diski Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır. İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır. - Bu ayarın kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının sıfırlanmasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Kaynakları Kaydet Açık Kapalı	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığı anda, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri veya makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Kapalı seçeneği, yazıcının yüklemeleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için yüklemeler silinir. - Açık ayarı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında yüklemeleri korur. Yazıcının belleği dolarsa, 38 Bellek Dolu mesajı görüntülenir ve yüklenenler silinemez.
Tüm Siparişi Yazdır Alfabetik sırayla Yeniden Eskiye Eskiden Yeniye	Tümünü Yazdır seçeneği belirlendiğinde, bekletilen ve gizli işlerin yazdırılacağı sırayı belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik sırayla'dır. - Yazdırma işleri her zaman yazıcı kontrol panelinde alfabetik sırayla görüntülenir.

Son İşlem menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yüzler (Arkalı Önlü) 1 yüze 2 yüze	Tüm yazdırma işleri için arkalı önlü (iki-yüze) yazdırmanın varsayılan olarak atanıp atanmadığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 1 yüzedir. - Yazılım programından 2-yüze yazdırma seçeneğini ayarlamak için: Windows kullanıcıları: sırayla Dosya > Yazdır, Özellikler, Tercihler, Seçenekler veya Ayarlar öğelerini tıklatın; Macintosh kullanıcıları: sırayla Dosya > Yazdır öğelerini tıklatın ve Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden ayarları yapın.
Arkalı Önlü Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Arkalı önlü yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. - Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir. - Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.

Menü öğesi	Açıklama
Kopya Sayısı 1-999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla Açık (1,2,1,2,1,2) Kapalı (1,1,1,2,2,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Açık ayarı yazdırma işini sırayla yığınlar. - Her iki ayar da tüm işi Kopya Sayısı menü ayarında belirtilen sayıda yazdırır.
Ayırma Sayfaları Yok Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfalar Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Kopyaların Arasına seçeneği, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, yazdırılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1'li, 2'li vb. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşler Arasına seçeneği, yazdırma işlerinin arasına boş bir sayfa ekler. - Sayfalar Arasında seçeneği, yazdırma işinin her sayfasının arasına boş bir sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırıcı Kaynağı Tepsi <x> Manuel Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Çok-Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Çoklu-baskı (sayfa-teraf) Kapalı Sayfada-2 Sayfada-3 Sayfada-4 Sayfada-6 Sayfada-9 Sayfada-12 Sayfada-16	Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayıdır.
Çoklu-Baskı Sıralama Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-Baskı (sayfa-teraf) kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.

Menü öğesi	Açıklama
Yönlendirme Otomatik Yatay Dikey	Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Çoklu-Baskı Kenarlığı Yok Sürekli	Çoklu-Sayfa (sayfa-taraf) kullanılırken her sayfa görüntüsünün kenarına bir kenarlık yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Zimba İşi Kapalı Otomatik Ön Geri İkili	Yazdırma işlerinin zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazdırma işleri zımbalanmaz. - Zarflar zımbalanmaz.
Delgeç Kapalı Açık	Yazdırma işlerine delgeç uygulanıp uygulanmayacağını belirtir Notlar: - Bu menü yalnızca Delgeçli bir son işlemci takıldığında kullanılabilir. - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazdırma işlerine delgeç uygulanmaz.
Delgeç Modu 2, 3 2, 4	Yazdırma işlerindeki delgeç sayısını belirtir Notlar: - Bu menü yalnızca Delgeçli bir son işlemci takıldığında kullanılabilir. 2 ve 3 değerleri ancak 2 delik için de kullanılabilen 3 Delikli Son İşlemci takıldığında görüntülenir. 3 delikli son işlemci, kullanıcının 2'li veya 3'lü delgeç seçmesine olanak sağlar. 4 delikli son işlemci, kullanıcının 2'li veya 4'lü delgeç seçmesine olanak sağlar.
Kayma Sayfaları Yok Kopyaların Arasına İşlerin Arasına	Kopyaları veya yazdırma işlerini bir çıkış selesine ayrılmış setler şekline yığınlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. Yazdırma işi sırasında sayfalar ayrılmaz. - Kopyalar Arasına seçeneği, her yazdırma işinin her kopyasının arasına ayırma sayfası yerleştirir. - İşlerin Arasına seçeneği, her yazdırma işinin arasına ayırma sayfası yerleştirir.

Kalite menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma Çözünürlüğü 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Resim K 2400 Resim K	Yazdırılan çıktının çözünürlüğünü belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir. Yazıcı sürücüsü varsayılanı 1200 IQ'dur.

Menü öğesi	Açıklama
Piksel Güçlendirme Kapalı Yazı Tipleri Yatay Olarak Dikey Olarak Her İki Yönde	Küçük yazı tipi ve grafiklerin yazdırma kalitesini yükseltir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Yazı tipleri bu ayarı yalnızca metne uygular. - Metin ve resimlerin yatay çizgilerini yatay olarak karartır. - Metin ve resimlerin dikey çizgilerini dikey olarak karartır. - Metin ve resimlerin yatay ve dikey çizgilerini her iki Yönden karartır.
Toner Koyuluğu 1-10	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 8'dir. - Daha küçük bir sayı seçilmesi tonerden tasarruf etmeye yardımcı olabilir.
Satır İyileştir Açık Kapalı	Mimari çizim, harita, elektrik devre şeması ve akış diyagramı gibi dosyalar için tercih edilebilir bir yazdırma modunu etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak Satır İyileştir ayarını yapmak için, tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini girin.
Gri Düzeltmesi Otomatik Kapalı	Yazdırılan çıktının gri değerini ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Parlaklık -6 ile +6 arası	Yazdırılan çıktıyı ayarlayarak veya karartarak toner tasarrufu sağlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Negatif bir değer, metin, resim veya grafikleri koyulaştırır. Pozitif bir değer ise bunları aydınlatır ve toner tasarrufu sağlar.
Kontrast 0-5	Yazdırılan çıktındaki gri tonları arasındaki farkı ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 0'dır. - Daha yüksek bir ayar gri düzeyleri arasında daha fazla fark gösterir.

Yardımcı programlar menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Bekletilenleri Sil Gizli Bekletilen Geri Yüklemedi Tümü	Tüm gizli ve bekletilen işleri yazıcının sabit diskinden siler. Notlar: - Seçilen bir ayar yalnızca yazıcıda yerleşik olan yazdırma işlerini etkiler. Yer imleri, flash sürücülerdeki işler ve diğer bekletilen işler etkilenmez. - Geri Yüklememiş seçildiğinde, <i>geri yüklenmemiş</i> tüm Yazdırılan ve Bekletilen işler diskten silinir.

Menü öğesi	Açıklama
Önbelleği Biçimlendir Evet Hayır	Önbelleği biçimlendirir. Önbellek yazıcıya isteğe bağlı olarak eklenen bir önbellek kartıyla eklenen belleği belirtir. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Önbellek biçimlendirilirken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: - Bu Menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya isteğe bağlı bir önbellek kartı takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. Önbellek kartı Okuma/Yazma veya Yazma korumalı olmamalıdır. - Evet seçeneği, önbellekte depolanan tüm verileri siler. - Hayır seçeneği, biçimlendirme isteğini iptal eder.
Diskteki Karşıdan Yüklemleri Sil Şimdi Sil Silme	Tüm bekletilen işler, arabelleğe alınan işler ve bekleyen işler dahil olmak üzere, yüklemeleri yazıcı sabit diskinden kaldırır. İş hesaplama bilgileri etkilenmez. Not: Varsayılan ayar Şimdi Sil'dir.
İş Hsp İstat Yazdır Temizle	Tüm depolanan iş istatistiklerinin bir listesini yazdırır veya bilgileri yazıcının sabit diskinden siler. Notlar: - Bu Menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya bir yazıcı sabit disk takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. - Yazdır seçildiğinde istatistiklerin bir listesi yazdırılır. - Temizle komutu yazıcının sabit diskinde depolanan tüm iş istatistiklerini siler. - NPA kullanılarak İş Hesaplaması MarkTrack™ olarak ayarlanmışsa, Temizle seçimi görüntülenmez.
Onaltılı İzleme Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. Notlar: - Etkinleştir seçildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm bilgiler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. - Onaltılı İzlemeden çıkmak veya Onaltılı İzlemeyi devre dışı bırakmak için, yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfada siyah mürekkebin kapladığı alanın yüzde olarak bir tahminini verir. Bu tahmin her yazdırma işinin sonundaki ayrı bir sayfaya yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
LCD Kontrastı 1-10	Ekranın kontrast aydınlatmasını ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. - Daha yüksek bir ayarı ekranı daha parlak gösterir. - Daha düşük bir ayar ekranı daha koyu gösterir.
LCD Parlaklığı 1-10	Ekranın arka plan ışığının parlaklığını ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 5'tir. - Daha yüksek bir ayarı ekranı daha parlak gösterir. - Daha düşük bir ayar ekranı daha koyu gösterir.

XPS menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı Açık	XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Sığdır Evet Hayır	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazdırma PS Hatası Açık Kapalı	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Yazı Tipi Önceliği Yerleşik Önbellek/Disk	Yazı tipi arama sırasını belirler Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. - Bu menü öğesinin kullanılabilmesi için yazıcıya biçimlendirilmiş bir isteğe bağlı önbellek kartı veya yazıcı sabit disk takılmış ve doğru çalışıyor olmalıdır. - Önbellek seçeneği veya yazıcı sabit disk Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.

PCL Öykün menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazı Tipi Kaynağı Yerleşik Disk Karşıdan Yükle Önbellek Tümü	Yazı Tipi Adı menü öğesi tarafından kullanılan yazı tipi setini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. Yazıcı RAM belleğine yüklenen varsayılan yazı tipi setini gösterir. - Önbellek ve Disk ayarları yalnızca varsa görüntülenir bu seçenekte yerleşik olan tüm yazı tiplerini gösterir. - Önbellek ve Disk seçenekleri doğru şekilde biçimlendirilmelidir ve bu seçenekler Okuma/Yazma, Yazma veya parola korumalı olamaz. - Yükle, yalnızca varsa görüntülenir ve yazıcı RAM'ine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir. - Tümü seçeneği, herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
Yazı Tipi Adı <kullanılabilir yazı tipleri listesi>	Belirli bir yazı tipi adını ve depolandığı seçeneği tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Courier 10'dur. - Yazı Tipi kaynağı kısaltması Yerleşik (Resident) için R, Önbellek (Flash) için F, Disk için K ve Yükle (download) için D'dir.
Simge Takımı 10U PC-8 12U PC-850	Her yazı tipi adının simge takımını gösterir. Notlar: 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850, uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Simge takımı, alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.
PCL Öykünme Ayarları Punto Boyutu 1,00-1008,00	Ölçeklenebilir tipografik yazı tiplerinin punto boyutunu değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto Boyutu, yazı tipindeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto bir inç'in yaklaşık 1/72'sine eşittir. - Punto boyutları 0,25-puntoluk birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir.
PCL Öykünme Ayarları Aralık 0,08-100	Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin yazı tipi karakter aralığını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. - Karakter aralığı 0,01-cpi'lik birimlerle artırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.

Menü öğesi	Açıklama
PCL Öykünme Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. - Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Öykünme Ayarları Sayfa Başına Satır 1-255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı 60'tır. Varsayılan uluslararası ayar 68'dir. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Öykünme Ayarları A4 Genişliği 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 198 mm'dir. 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Öykünme Ayarları Önce SB sonra SD Açık Kapalı	Yazıcının satır besleme denetimi komutundan sonra sürgü dönüşünü otomatik olarak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
PCL Öykünme Ayarları Önce SD sonra SB Açık Kapalı	Yazıcının sürgü dönüşü denetimi komutundan sonra satır beslemeyi otomatik olarak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Tepsi Yeni Numara ÇA Besleyici Ata Kapalı Hiçbiri 0-199 Tepsi <x> Ata Kapalı Hiçbiri 0-199 Elle Kağıt Ata Kapalı Hiçbiri 0-199 Elle Zarf Ata Kapalı Hiçbiri 0-199	Yazıcıyı, tepsiler, çekmeceler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Hiçbiri seçeneği kullanılamaz. Yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı seçildiğinde görüntülenir. - Hiçbiri ayarı Kağıt Beslemeyi Seç komutunu yok sayar. 0-199 bir özel ayar atanmasına izin verir.

Menü öğesi	Açıklama
Tepsi Yeni Numara Fabrika Vars. Göster ÇAB Varsayılan = 8 T1 Varsayılan = 1 T2 Varsayılan = 4 T3 Varsayılan = 5 T4 Varsayılan = 20 T5 Varsayılan = 21 Zarf Varsayılan = 6 ÇKağıt Varsayılan = 2 EZarf Varsayılan = 3	Takılmamış olsalar da her tepsiye, çekmeceye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler
Tepsi Yeni Numara Varsay. Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi, çekmece ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür.

HTML menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Yazı Tipi Adı Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar. Notlar: - Bir yazı tipi belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times yazı tipi kullanılır. - Şu yazı tipleri yalnızca uygun DBCS yazı tipi kartı kurulduğunda görüntülenir: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe ve MingMT-Light.

Menü öğesi	Açıklama
Yazı Tipi Boyutu 1-255 pt	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar. Notlar: 12 pt varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazı Tipi boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir.
Ölçekle %1-400	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı %100'dür. - Ölçekleme % 1'lik adımlarla artırılabilir.
Yönlendirme Dikey Yatay	HTML belgelerini sayfa yönlendirmesini ayarlar Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Marj Boyutu 8-255 mm	HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar Notlar: 19 mm varsayılan fabrika ayarıdır. - Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla artırılabilir.
Arka Planlar Yazdırma Yazdır	HTML belgelerinin arka planlarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Resim menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Açık ayarı bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Açık Kapalı	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Font boyutu 1-puntoluk adımlarla artırılabilir. - Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçekleme Sol Üstü Sabitle En İyi Sığdır Ortayı Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. - Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.

Menü öğesi	Açıklama
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Yatay Ters	Resmin yönünü ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Flaş Sürücü menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Kopya Sayısı 1-999	Her yazdırma işi için varsayılan bir kopya sayısı belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Kağıt Kaynağı Tepsi <x> ÇA Besleyici Manuel Kağıt Manuel Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı ayarlar Not: Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır.
Harmanla Kapalı (1,1,1,2,2,2) Açık (1,2,1,2,1,2)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Yüzler (Arkalı Önlü) 2 yüze 1 yüze	Yazdırma işlerinin kağıdın bir yüzüne veya iki yüzüne yazdırılacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı bir-yüze'dir.
Zimba Kapalı Otomatik Ön Geri İkili	Yazdırma işlerinin zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Delgeç Kapalı Açık	Yazdırma işlerine delgeç uygulanıp uygulanmayacağını belirtir Notlar: - Bu menü yalnızca Delgeçli bir son işlemci takıldığında kullanılabilir. - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Delgeç Modu 2, 3 2, 4	Yazdırma işlerindeki delgeç sayısını belirtir Notlar: - Bu menü yalnızca Delgeçli bir son işlemci takıldığında kullanılabilir. 2 ve 3 değerleri ancak 2 delik için de kullanılabilen 3 Delikli Son İşlemci takıldığında görüntülenir. Varsayılan fabrika ayarı 3'tür. 2 ve 4 değerleri ancak 2 delik için de kullanılabilen 4 Delikli Son İşlemci takıldığında görüntülenir. Varsayılan fabrika ayarı 4'tür. 3 delikli son işlemci, kullanıcının 2'li veya 3'lü delgeç seçmesine olanak sağlar. 4 delikli son işlemci, kullanıcının 2'li veya 4'lü delgeç seçmesine olanak sağlar.

Menü öğesi	Açıklama
Arkalı Önlü Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Arkalı önlü yazdırılan sayfaların nasıl ciltleneceğini ve sayfanın arkasına yazdırılan metnin ön sayfaya yazdırılana göre nasıl yönlendirileceğini tanımlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. - Uzun Kenar ciltlemenin dikey sayfaların sol kenarına, yatay sayfaların ise üst kenarına yapılacağını belirtir. - Kısa Kenar ciltlemenin dikey sayfaların üst kenarına, yatay sayfaların ise sol kenarına yapılacağını belirtir.
Yönlendirme Otomatik Uzun Kenar Kısa Kenar	Bir çoklu-sayfa yaprağının yönelimini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar. - Uzun Kenar için yatay yönlendirme kullanılır. - Kısa Kenar için dikey yönlendirme kullanılır.
Çoklu-baskı (sayfa-taraf) Kapalı Sayfada-2 Sayfada-3 Sayfada-4 Sayfada-6 Sayfada-9 Sayfada-12 Sayfada-16	Bir kağıt yaprağının bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.
Çoklu-Baskı Kenarlığı Yok Sürekli	Çoklu-Sayfa (sayfa-yüz) kullanılırken her sayfa görüntüsünün kenarına bir kenarlık yazdırır Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Çoklu-Baskı Sıralama Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Çoklu-Baskı (sayfa-yüz) kullanılırken çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, resim sayısına ve resimlerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Ayırma Sayfaları Yok Kopyaların Arasına İşlerin Arasına Sayfalar Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Kopyaların Arasına seçeneği, Harmanlama Açık olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanlama Kapalı olarak ayarlanmışsa, yazdırılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1'li, 2'li vb. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşler Arasına seçeneği, yazdırma işlerinin arasına boş bir sayfa ekler. - Sayfalar Arasında seçeneği, yazdırma işinin her sayfasının arasına boş bir sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.

Menü öğesi	Açıklama
Ayırıcı Kaynağı Tepsi <x> Manuel Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirtir Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Çok-Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için, Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarı Kaset olarak atanmalıdır.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Kayma Sayfaları Yok Kopyaların Arasına İşlerin Arasına	Kopyaları veya yazdırma işlerini bir çıkış selesine ayrılmış setler şekline yığınlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Kopyalar Arasına seçeneği, her yazdırma işinin her kopyasının arasına ayırma sayfası yerleştirir. - İşlerin Arasına seçeneği, her yazdırma işinin arasına ayırma sayfası yerleştirir.

Yardım menüsü

Yardım menüsü yazıcıda PDF dosyaları olarak saklanan bir dizi Yardım sayfasından oluşur. Bu sayfalarda yazıcının kullanımı ve yazdırma görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler bulunur.

Yazıcıda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca çevirileri de bulunur. Diğer çevirileri *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde bulabilirsiniz.

Menü öğesi	Açıklama
Tümünü Yazdır	Tüm kılavuzları yazdırır.
Yazdırma Kalitesi	Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir.
Yazdırma Kılavuzu	Kağıt ve diğer özel ortamları yükleme ile ilgili bilgileri içerir.
Ortam Kılavuzu	Tepsilerde, çekmecelerde ve besleyicilerde desteklenen kağıt boyutlarının bir listesini içerir.
Baskı Kusurları	Yazdırma kusurlarının giderilmesiyle ilgili bilgi sağlar
Menü Haritası	Yazıcı kontrol paneli menülerinin ve ayarlarının bir listesini içerir.
Bilgi Kılavuzu	Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir.
Bağlantı Kılavuzu	Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir.
Taşıma Kılavuzu	Yazıcıyı güvenli bir şekilde taşımak için gerekli yönergeleri içerir.
Sarf M. Kılavuzu	Sarf malzemesi siparişi vermek için gerekli parça numaralarını içerir.

Yazıcının bakımı

Yazıcının dışını temizleme

- 1 Yazıcının kapalı ve fişinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olun.



DİKKAT—ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Yazıcının dış yüzeyini temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için, devam etmeden önce güç kablosunu prizden çıkarın ve yazıcının tüm kablolarını sökün.

- 2 Standart çıkış selesinden kağıtları çıkarın.

- 3 Temiz, tüy-bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının dış kaplamasına zarar verebileceği için evlerde kullanılan temizleyici madde ya da deterjanları kullanmayın.

- 4 Standart çıkış selesi de dahil olmak üzere yazıcının dışını silin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının içini ıslak bir bezle temizlemek yazıcınıza zarar verebilir.

- 5 Yeni bir yazdırma işine başlamadan önce kağıt desteğinin ve standart çıkış selesinin kuru olduğundan emin olun.

Sarf malzemelerini saklama

Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Toner veya kağıt tasarrufu sağlamanıza yardımcı olmak üzere yazıcının kontrol panelinden değiştirebileceğiniz bazı ayarlar vardır. Daha fazla bilgi için, bkz., "Sarf malzemeleri menüsü," "Kalite menüsü" ve "Son işlem menüsü."

Birden çok kopya yazdırmanız gerekiyorsa, önce ilk kopyayı yazdırıp diğer kopyaları yazdırmadan önce doğruluğunu kontrol ederek sarf malzemesi tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Sarf malzemelerinin durumunu denetleme

Bir sarf malzemesini değiştirmek veya bakım gerektiğinde ekranda bir mesaj görüntülenir.

Yazıcı kontrol panelinden sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve ekranda **Hazır** mesajının görüntülendiğinden emin olun.
- 2 Yazıcı kontrol panelinde, **✓Durum/Sarf Malz.** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- 3 **✓Sarf malz. göster** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
Her sarf malzemesinin durumu görüntülenecektir.

Sarf malzemelerinin durumunu bir ağ bilgisayarından kontrol etme

Not: Bilgisayar yazıcıyla aynı ağa bağlanmalıdır.

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklatın. Aygıt Durumu sayfası görüntülenerek sarf malzemesi seviyelerinin bir özeti gösterir.

Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak amacıyla 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, www.lexmark.com adresinden Lexmark Web Sitesini ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Not: Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

Parça numaraları

Parça adı	Parça numarası	Yazıcı için
Toner Kartuşu	W850H21G	W850
Fotokondüktör Kiti	W850H22G	W850
Bakım kiti (düşük voltaj)	40X0956	W850
Bakım kiti (yüksek voltaj)	40X0957	W850
Bakım kiti (100 volt)	40X0958	W850
Zimba Kartuşu	25A0013	W850

Toner kartuşu sipariş etme

88 Kartuş az mesajı görüntülendiğinde yeni bir kartuş sipariş edin.

88 Kartuşu Değiştirin mesajı görüntülendiğinde, kartuşu değiştirmeniz *gerekir*.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (%1,25'ten düşük) kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Fotokondüktör kiti sipariş etme

Ekranda **84 Fotokondüktörü değiştirin** veya **84 Fotokondüktör az** görüntülendiğinde yeni bir fotokondüktör kiti sipariş edin.

Bakım kiti sipariş etme

80 Rutin bakım gerekli mesajı görüntülendiğinde, bir bakım kiti sipariş edin. Bakım kitinde, alış silindirlerini, aktarma silindirini ve ısıtıcıyı değiştirmek için gerekli tüm öğeler yer alır.

Not: Belirli kağıt türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir. Alış silindirleri, aktarma silindiri ve ısıtıcı gerektiğinde ayrı ayrı da sipariş edilip değiştirilebilir.

Zimba kartuşları sipariş etme

Ekranda **Zimba Az** veya **Zimba Boş** mesajı görüntülendiğinde, belirtilen zimba kartuşunu sipariş edin.

Daha fazla bilgi için, zimba kapağının içindeki resimlere bakın.


Parça adı	Parça numarası
Zimba Kartuşları-3 paket	25A0013

Sarf malzemelerini deęiřtirme


Toner kartuşunu deęiřtirme

88 Kartuş az, 88.yy Kartuşu Deęiřtirin veya 88 Devam etmek için kartuşu deęiřtirin mesajı görüntülediğinde, baskı soluk olur:


- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Ön kapağı açın.

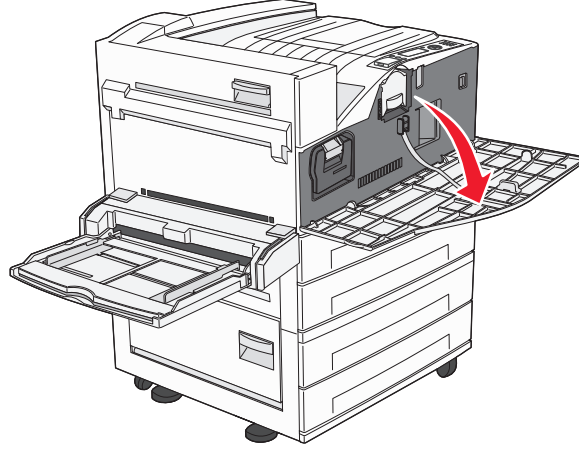

- 3 Kolu tutun ve kartuşu dışarı çekin.

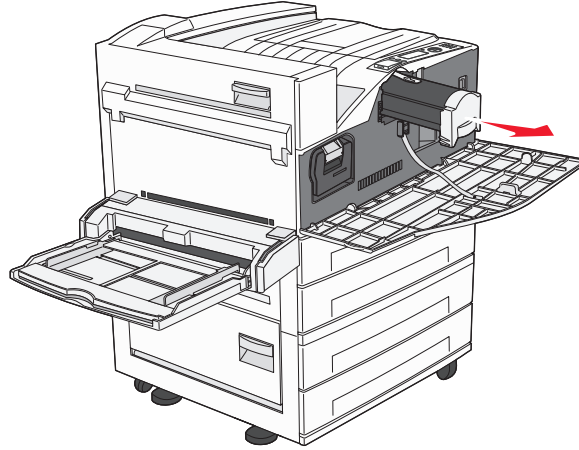


- 4 Yeni kartuşu ambalajından çıkarın.

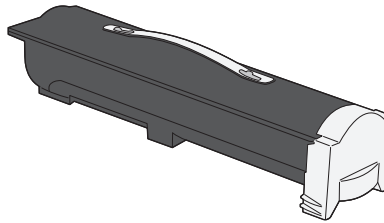


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bir toner kartuşunu deęiřtirirken, yeni kartuşu uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Uzun süre doğrudan ışık alması yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


5 Toneri yeniden dağıtmak için kartuşu birkaç kez kuvvetlice iki yana sallayın.

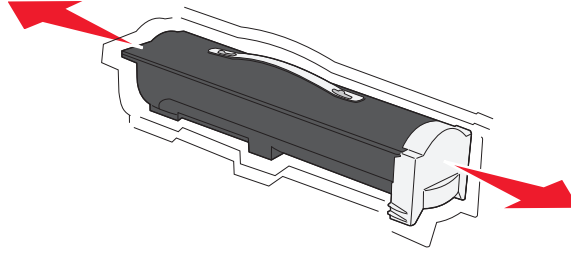

6 Yeni kartuşu yazıcıya takın.Toner kartuşunu gidebildiği noktaya kadar itin. Yerine doğru şekilde takıldığında kartuş *tık sesi çıkararak* yerine oturur.

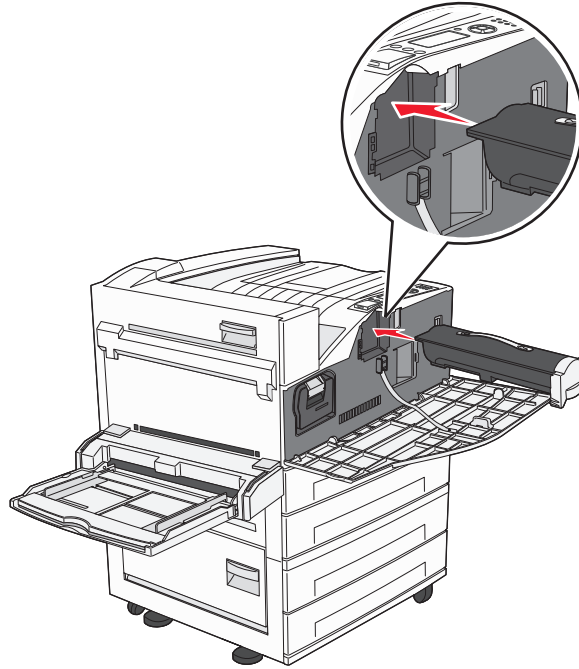

7 Ön kapağı kapatın.

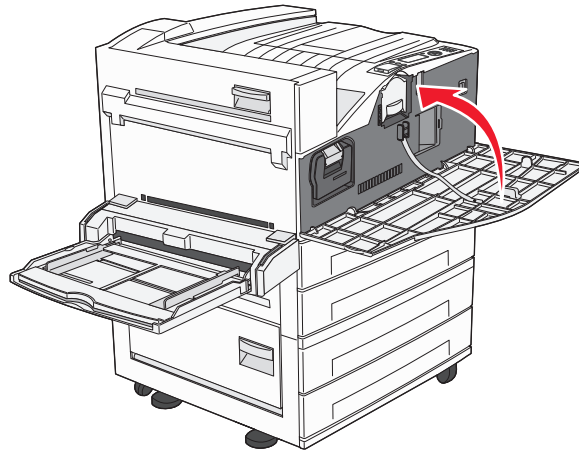


Fotokondüktörü değiştirme

Yazıcı ayarları yapılandırma sayfasını yazdırarak fotokondüktörün yaklaşık olarak ne kadar dolduğunu belirleyebilirsiniz. Bu, ne zaman sarf malzemesi sipariş edeceğinizi belirlemenize yardımcı olur.


Yazdırma kalitesini sağlamak ve yazıcının zarar görmesini önlemek için, fotokondüktör 60.000 sayfalık maksimum sınıra ulaştıktan sonra yazıcı artık çalışmaz. Fotokondüktör bu noktaya ulaşmadan önce yazıcı sizi otomatik olarak uyarır.

Ekranı **84 Fotokondüktörü değiştirin** veya **84 Fotokondüktör az** mesajı görüntülendiğinde hemen yeni bir fotokondüktör sipariş edin. Fotokondüktör, resmi ömrünün-sonuna ulaştıktan sonra yazıcı düzgün şekilde çalışmaya devam ederken yazdırma kalitesi büyük ölçüde düşer.

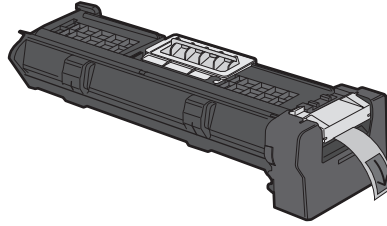


Fotokondüktörü değiştirmek için:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Ön kapağı açın.

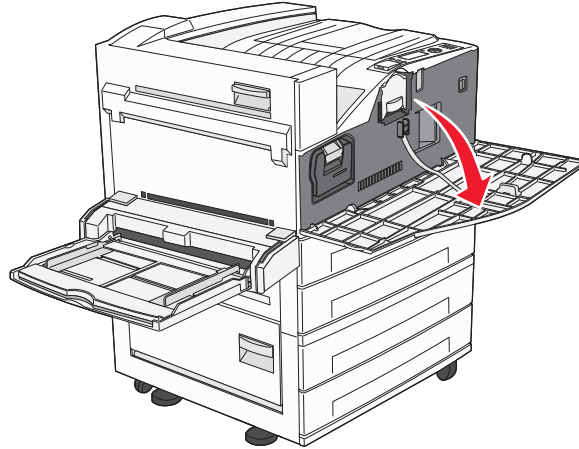


Not: A Yan Kapağı kapalıysa, fotokondüktör dışarı çekilemez.

3 A Yan Kapağını alçaltın.

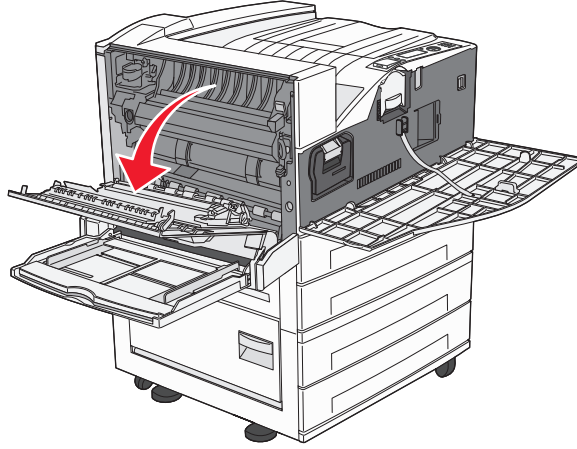


4 Fotokondüktörü yazıcıdan çekip çıkarın.

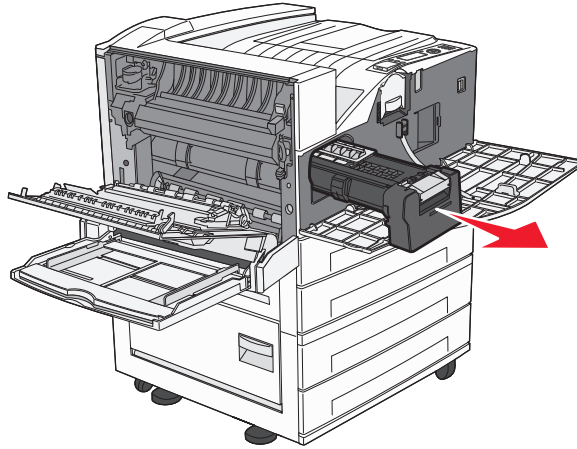


Fotokondüktörü düz ve temiz bir zemine yerleştirin.


5 Yeni fotokondüktörü ambalajından çıkarın.

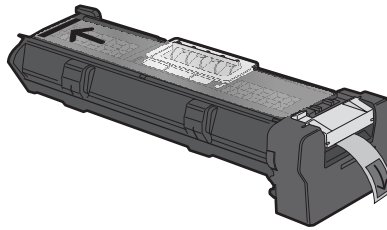


6 Fotokondüktörün ucunu hizalayıp yerleştirin.

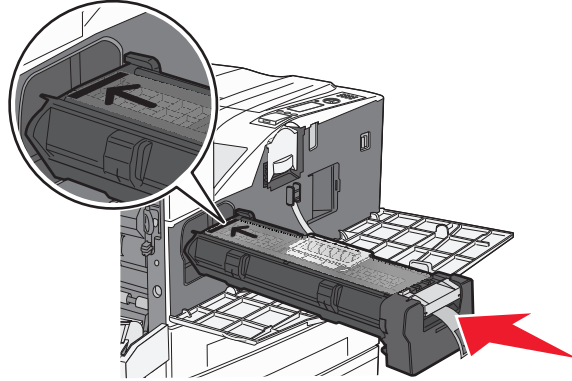

7 Fotokondüktörün üstünden bandı çıkarın.

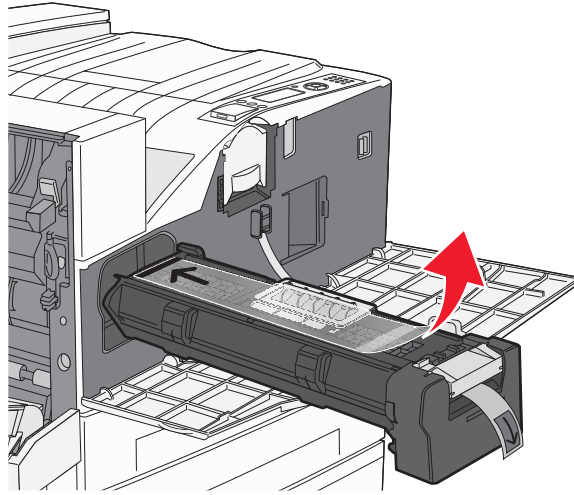


8 Fotokondüktörü gidebildiği noktaya kadar itin.

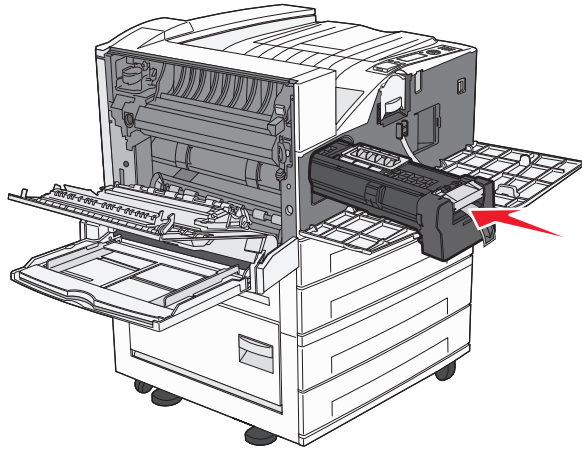


Doğru şekilde takıldığında kartuş tık sesi çıkarak yerine oturur.

9 A Yan Kapağını kapatın.

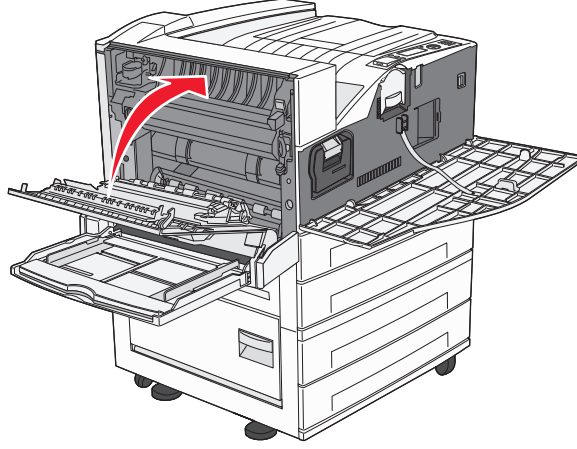

10 Ön kapağı kapatın.

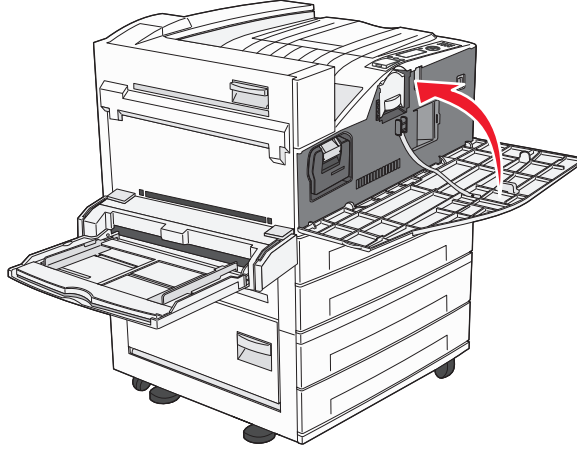

Not: Fotokondüktörü takıp tüm kapakları kapattıktan sonra, yazıcı bir motor döngüsü gerçekleştirir ve Fotokondüktörü Değiştirin uyarılarını temizler.

Yazıcı **Hazır** durumuna geri döner.

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı taşımadan önce

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, kişisel yaralanmadan veya yazıcının zarar görmesinden kaçınmak için bu yönergeleri izleyin:

- Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı kapatın ve sonra güç kablosunu prizden çıkarın.
- Yazıcıyı taşımadan önce yazıcının tüm kablolarını çıkarın.


- Yazıcının isteğe bağlı çekmecesini çıkarın ve hem yazıcıyı hem de çekmeceyi aynı anda taşımaya çalışmak yerine çekmeceyi bir kenara koyun.

Not: Yazıcının iki tarafında bulunan tutamaçları kullanarak isteğe bağlı çekmeceyi çıkarın.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış taşımadan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

İsteğe bağlı tepsileri çıkarıyor


- 1 Tepsiyi çıkarın.
- 2 İki kelebek vidayı çıkarın ve kenara ayırın.

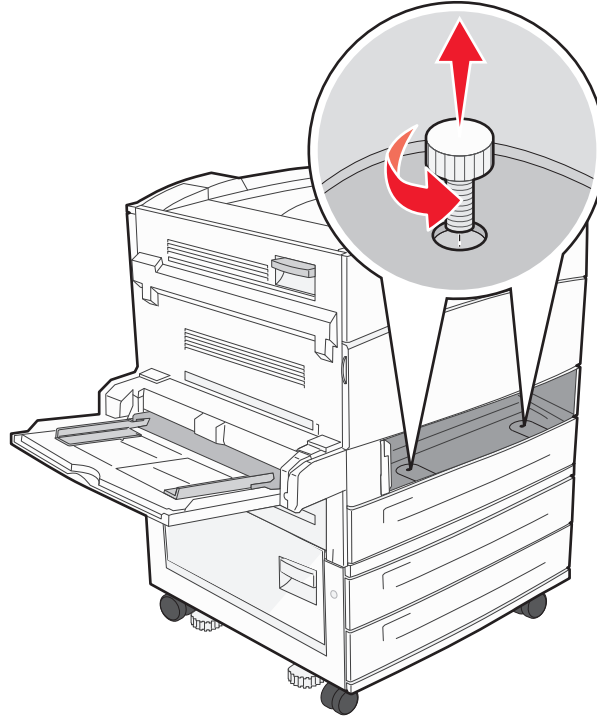


- 3 Tepsiyi yazıcıya yerleştirin.

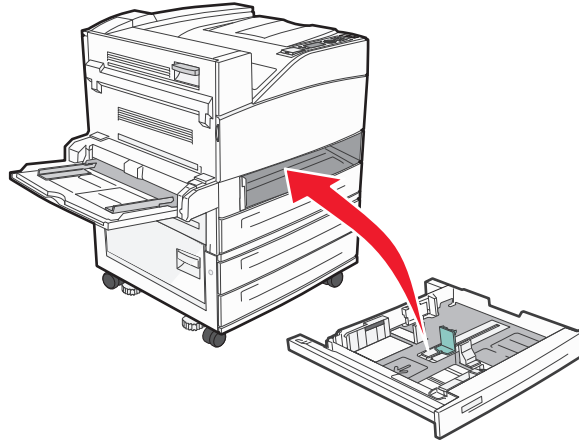


4 Kablo kapağını çıkarın.

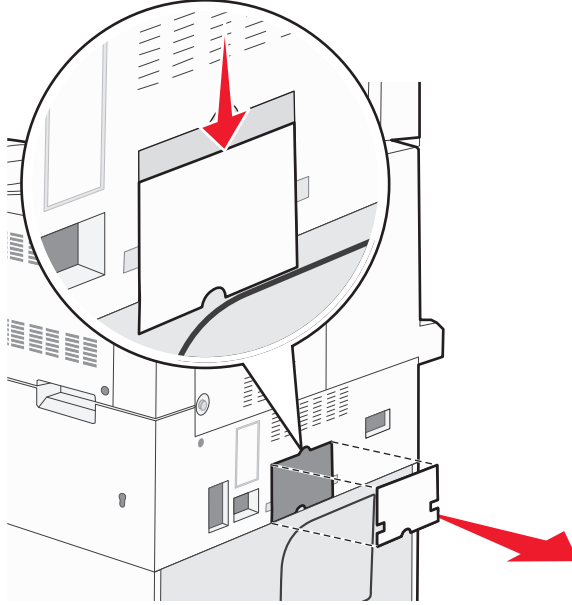

5 İsteğe bağlı çekmece konektörünü ayırın.

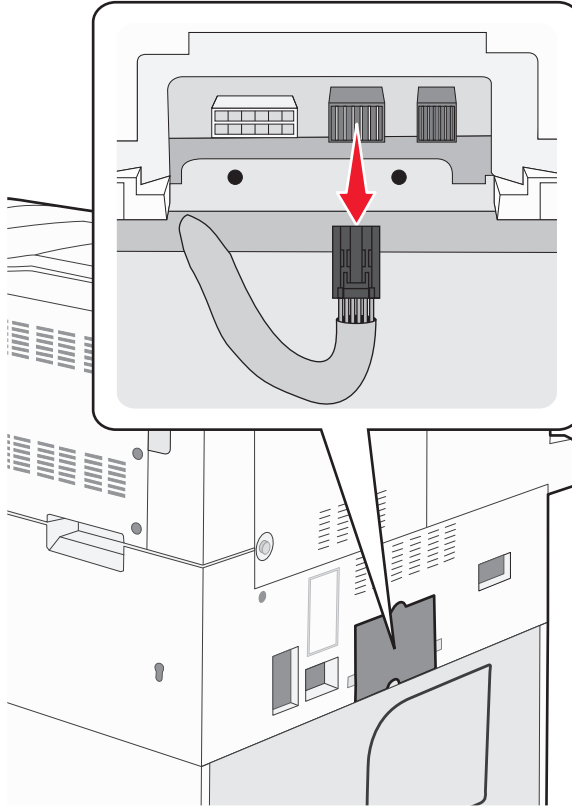

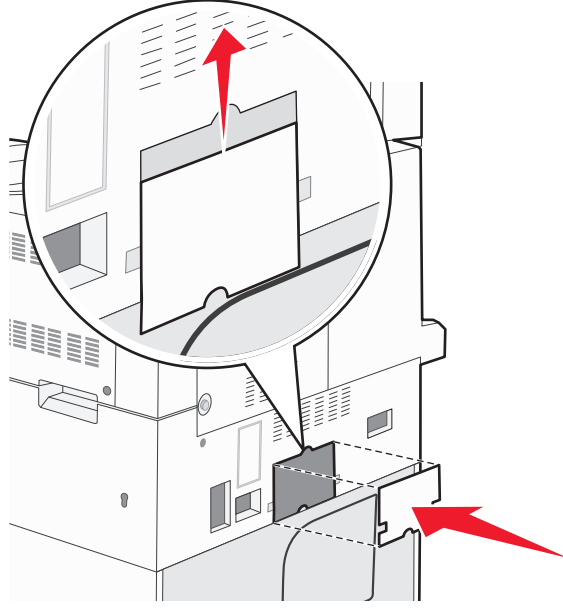6 Kablo kapağını takın.**7 Yazıcıyı tepsilerden kaldırın.****Yazıcıyı başka bir yere taşıma**

Yazıcı ve seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır. Seçenekleri taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı uzak bir yere naklederken, orijinal paketini kullanın veya bir nakliye kiti için satın aldığınız yeri arayın.

İdari destek

Gelişmiş ağ iletişimi ve yönetici bilgilerini bulma

Bu bölümde temel idari destek görevleri yer almaktadır. Daha gelişmiş sistem destek görevleri için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma

Yazıcı bir ağa yüklenmişse, Yerleşik Web Sunucusu aşağıdaki işlevler için kullanılabilir:

- Yazıcı kontrol panelinin sanal ekranını görüntüleme
- Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme
- Yazıcı ayarlarını yapılandırma
- Ağ ayarlarını yapılandırma
- Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.
- Daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sindeki *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na ve www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinde bulunan *Yerleşik Web Sunucusu Yönetici Kılavuzu*'na bakın.

Sanal ekranı kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusu açıldığında ekranın sol üst köşesinde sanal bir ekran görüntülenir. Bu yazıcı mesajlarını göstererek yazıcı kontrol panelinde gerçek bir ekran olarak çalışır.

Yerleşik Web Sunucusuna erişmek için, Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulum sayfasını yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

Ekranın sol üst köşesinde sanal ekran görüntülenir.

Aygıt durumunu kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak, kağıt tepsisi ayarlarını, yazdırma kartuşundaki toner seviyesini, bakım kitinde kalan ömrün yüzdesini ve belirli yazıcı parçalarının kapasite ölçümlerini görüntüleyebilirsiniz. Aygıt durumunu görüntülemek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Device Status (Aygıt Durumu)** ögesini tıklatın.

E-posta uyarıları kurma

Sarf malzemeleri azaldığında veya kağıdın değiştirilmesi, eklenmesi ya da sıkışmanın giderilmesi gerektiğinde yazıcının size bir e-posta göndermesini sağlayabilirsiniz.

E-posta uyarıları kurmak için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Settings (Ayarlar)** düğmesini tıklatın.

- 3 Diğer Ayarlar altında **E-mail Alert Setup (E-posta Uyarısı Kurulumu)** düğmesini tıklatın.

- 4 Bildirim öğelerini seçin ve e-posta adreslerini yazın.

- 5 **Submit (Gönder)** düğmesini tıklatın.

Not: E-posta sunucusunu kurmak için sistem destek personelinizle görüşün.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusu'ndan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için kullanışlıdır.

Bir ağ yazıcısından raporları görüntülemek için:

- 1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bir ağ kurulumu sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun.

- 2 **Reports (Raporlar)** ögesini ve ardından görüntülemek istediğiniz rapor türünü tıklatın.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarlarını referans olarak başvurmak üzere korumak isterseniz, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. “Bir menü ayarları sayfası yazdırma”, sayfa 28.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fabrika varsayılanlarını geri yükle seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile Ağ/Bağlantı Noktası menü ayarlarıdır. RAM'de saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **✓Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **✓Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **✓Fabrika Varsayılanları** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **✓Şimdi Geri Yükle** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

Fabrika Varsayılanları Geri Yükleniyor mesajı görüntülenir.

Sorun Giderme

Temel problemlerin çözülmesi

Temel yazıcı sorunlarını giderme

Temel yazıcı sorunları varsa veya yazıcı yanıt vermiyorsa, şunlardan emin olun:

- Elektrik kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış.
- Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından devre dışı bırakılmış olduğundan.
- Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlanmamış olduğundan.
- Elektrik prizine bağlı diğer elektronik donanımların çalışıyor durumda olduğundan.
- Yazıcının gücünün açılmış olduğundan. Yazıcı güç anahtarını kontrol ettiğinizden.
- Yazıcı kablosunun yazıcıya ve ana bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış olduğundan.
- Tüm seçeneklerin düzgün şekilde takılmış olduğundan.
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının doğru olduğundan.

Bu olasılıkların her birini kontrol ettikten sonra yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Bu genellikle sorunu çözer.

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

AĞ BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

Bilgisayarınızın ve yazıcınızın açıldığından ve aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

AĞ AYARLARINI KONTROL EDİN

Ağ ayarlarına bağlı olarak, Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek için yazıcı IP adresinden önce **http://** yerine **https://** yazın. Daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle görüşün.

Yazıcı mesajlarını anlama

Önbellek Sürücüsüyle ilgili hata oluştu. Lütfen sürücüyü çıkarıp yeniden takın.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Önbellek sürücüsünü çıkarıp yeniden takın.
- Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

<giriş kaynağı> ögesini <Özel Tür Adı> olarak değiştirin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsie yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutuna ve türüne sahip kağıt tepsisini seçmek için **✓Kağıt Değişt, Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepsiden yazdırma işlemi yapmak için **✓Geçerli <Kaynak> Kullan** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi almak için, **✓Bana göster** veya **✓Bana daha fazla anlat** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> ögesini <Özel Tür Adı> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsie yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutuna ve türüne sahip kağıt tepsisini seçmek için **✓Kağıt Değişt, Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepsiden yazdırma işlemi yapmak için **✓Geçerli <Kaynak> Kullan** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi almak için, **✓Bana göster** veya **✓Bana daha fazla anlat** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

<Giriş Kaynağı> ögesini <Özel Dize> olarak değiştirin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsie yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutuna ve türüne sahip kağıt tepsisini seçmek için **✓Kağıt Değişt, Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepsiden yazdırma işlemi yapmak için **✓Geçerli <Kaynak> Kullan** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi almak için, **✓Bana göster** veya **✓Bana daha fazla anlat** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> ögesini <Özel Dize> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutuna ve türüne sahip kağıt tepsisini seçmek için **✓Kağıt Değişt, Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **✓Geçerli <Kaynak> Kullan** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi almak için, **✓Bana göster** veya **✓Bana daha fazla anlat** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

<Giriş Kaynağı> ögesini <boyut> olarak değiştirin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutuna ve türüne sahip kağıt tepsisini seçmek için **✓Kağıt Değişt, Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **✓Geçerli <Kaynak> Kullan** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi almak için, **✓Bana göster** veya **✓Bana daha fazla anlat** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> ögesini <boyut> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutuna ve türüne sahip kağıt tepsisini seçmek için **✓Kağıt Değişt, Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **✓Geçerli <Kaynak> Kullan** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi almak için, **✓Bana göster** veya **✓Bana daha fazla anlat** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> ögesini <tür> <boyut> olarak değiştirin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutuna ve türüne sahip kağıt tepsisini seçmek için **✓Kağıt Değişt, Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **✓Geçerli <Kaynak> Kullan** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi almak için, **✓Bana göster** veya **✓Bana daha fazla anlat** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> ögesini <tür> <boyut> olarak değiştirin <yönlendirme> yönde yükleyin

Yazdırma işinin geri kalanı için geçerli kağıt kaynağını değiştirebilirsiniz. Biçimlendirilen sayfa, seçili tepsiye yüklenen kağıda yazdırılır. Bu, metin veya resimlerin kırılmasına yol açabilir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Doğru kağıt boyutuna ve türüne sahip kağıt tepsisini seçmek için **✓Kağıt Değişt, Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- Mesajı yoksaymak ve yazdırma işi için seçilen tepside yazdırma işlemi yapmak için **✓Geçerli <Kaynak> Kullan** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

- Geçerli yazdırma işini iptal etmek için, **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Daha fazla bilgi almak için, **✓Bana göster** veya **✓Bana daha fazla anlat** görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> kılavuzlarını kontrol edin

<giriş kaynağı>, çok amaçlı besleyiciyi ifade eder. Yazıcı kağıdın boyutunu belirleyemiyor.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Kağıt kılavuzlarını yeniden ayarlayın.
Not: Kağıt kılavuzlarını nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için, **Bana Göster** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Tepsi yapılandırmasını kontrol edin.

<giriş kaynağı> yönlendirmesini veya kılavuzlarını kontrol edin

Yanlış kağıt yönlendirmesi nedeniyle veya tepsi kılavuzları doğru konumda olmadığından, yazıcı tepsiye yüklenen gerçek kağıt boyutunu bilmez.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.
Not: Kağıt kılavuzlarını nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için, **Bana Göster** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:
 - 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
 - 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

<x> kapağını kapatın

Belirtilen kapağı kapatın.

<x> kapağını kapatın

Mesajı silmek için belirtilen kapağı kapatın.

H yüzeyini kapat

Mesajı silmek için belirtilen kapağı kapatın.

Disk Bozulmuş

Yazıcı bir diski kurtarmayı denedi, ancak yapamadı. **Diski Biçimlendir** mesajı görüntülenir. Diski yeniden biçimlendirmek için  düğmesine basın.

Not: Diskin yeniden biçimlendirilmesi diskte kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

Delgeç kutusunu boşaltın

Delgeç kutusunu boşaltın ve son işlemciye geri takın. Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Not: Delgeç kutusunu nasıl boşaltacağınızı öğrenmek için, **✓Bana Göster** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi

✓Devam görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.

Tepsi <x> takın

Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.

Delgeç kutusu takın

Delgeç kutusunu son işlemciye takın. Mesajın temizlenmesini bekleyin.

Not: Delgeç kutusunu nasıl takılacağını öğrenmek için, **✓Bana Göster** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> içine <Özel Tür Adı> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için belirtilen kaynağa belirtilen kağıdı yükleyin.
- Yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> içine <Özel Dize> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için belirtilen kaynağa belirtilen kağıdı yükleyin.
- Yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> içine <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için belirtilen kaynağa belirtilen kağıdı yükleyin.
- Yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

<giriş kaynağı> içine <tür> <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Mesajı temizleyip yazdırmaya devam etmek için belirtilen kaynağa belirtilen kağıdı yükleyin.
- Yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Manuel Besleyiciye <Özel Tür Adı> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
Yazıcı doğru türde kağıdın olduğu bir tepsi bulursa, o tepsideki kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kayıt türü olan bir tepsi bulamazsa, varsayılan kağıt kaynağına yüklenen kağıda yazdırır.
- Yazdırma işini iptal etmek için **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Manuel Besleyiciye <Özel Dize> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yerleştirin.
- İsteği yoksayın ve tepsilerden birinde kullanılmakta olan kağıdın üzerine yazdırın. **✓Kağıdı otomatik seç** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
Yazıcı doğru türde kağıdın olduğu bir tepsi bulursa, o tepsideki kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kayıt türü olan bir tepsi bulamazsa, varsayılan kağıt kaynağına yüklenen kağıda yazdırır.
- Yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Manuel Besleyiciye <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru boyutta kağıt yerleştirin.
Çok amaçlı besleyicide kağıt yoksa, mesajı temizlemek için bir sayfa kağıt besleyin.
- İsteği yoksayın ve giriş kaynaklarından birinde kullanılmakta olan kağıdın üzerine yazdırın. **✓Otomatik**
seç görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
Yazıcı doğru türde kağıdın olduğu bir kaynak bulursa, o kaynaktaki kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kayıt türü olan bir kaynak bulamazsa, varsayılan kağıt kaynağına yerleştirilen kağıda yazdırır.
- Yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Manuel Besleyiciye <tür> <boyut> yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Çok amaçlı besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin.
- İsteği yoksayın ve giriş kaynaklarından birinde kullanılmakta olan kağıdın üzerine yazdırın. **✓Otomatik**
seç görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın. Geçerli iş doğru yazdırılamayabilir.
- Yazıcı doğru türde kağıdın olduğu bir kaynak bulursa, o kaynaktaki kağıdı kullanır. Yazıcı doğru kayıt türü olan bir kaynak bulamazsa, varsayılan kağıt kaynağına yerleştirilen kağıda yazdırır.
- Yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Zimba yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tutucudaki belirtilen kartuşu değiştirin.
- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Standart çıkış selesinden kağıt çıkar

Standart çıkış selesinden kağıt yığınına çıkarın.

<x> selesinden kağıdı çıkarın

Belirtilen seleden kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj silinmezse, **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Tüm selelerden kağıtları çıkarın

Çıkış seleleri kapasitelerine ulaştı. Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için tüm selelerden kağıtları çıkarın.

<Bağlı küme selesi adı> içinden kağıdı çıkarın

Belirtilen seleden kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj silinmezse, mesajı silmek için **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Bekletilen İşler Geri Yüklensin mi?

Aşağıdakilerden birini deneyin:

- **✓Geri Yükle** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından yazıcının sabit diskinde depolanmış tüm bekletilen işleri geri yüklemek için  düğmesine basın.
- **✓Geri yükleme** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın. Hiçbir iş geri yüklenmez.

Son işlemci desteklenmiyor, lütfen çıkarın

Tanınmayan son işlemciyi çıkarın.

30 Yeniden doldurma geçersiz, kartuşu değiştirin

Baskı kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

31.yy Bozuk veya eksik kartuşu değiştirin

Toner kartuşu yok veya düzgün çalışmıyor.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.
- Toner kartuşunu çıkarın ve yeni bir kartuş takın.

32 Kartuş parça numarası aygıt tarafından desteklenmiyor

Yazdırma kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın.

34 Kısa kağıt

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie uygun kağıdı yükleyin.
- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı temizlemek ve yazdırma işini farklı bir kağıt tepsisi kullanarak yazdırmak için  düğmesine basın.
- Tepsi uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsie doğru yüklendiğinden emin olun.
- Windows kullanıcıları için, Yazdırma Özellikleri ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türünü istediğinden emin olun.
Macintosh kullanıcıları için, Yazdır iletişim kutusu ayarlarını kontrol ederek yazdırma işinin doğru kağıt boyutu ve türünü istediğinden emin olun.
- Kağıt boyutunun doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Örneğin, ÇA Besleyici Boyutu Universal olarak ayarlanmışsa, kağıdın yazdırılan veriler için yeterince büyük olduğundan emin olun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

34 Yanlış ortam, <giriş kaynağı> kılavuzlarını kontrol edin

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Tepsie doğru kağıdı veya başka bir özel ortamı yükleyin.
- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı temizlemek ve yazdırma işini farklı bir tepsi kullanarak yazdırmak için  düğmesine basın.

35 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından Kaynak Kaydet işlevini devre dışı bırakıp yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Bu mesajı aldıktan sonra Kaynakları Kaydet'i etkinleştirmek için, bağlantı arabelleklerinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun ve bağlantı arabelleklerini etkinleştirmek için menülerden çıkın. **Hazır** görüntülendiğinde, Kaynakları Kaydet'i etkinleştirin.
- Ek bellek takın.

37 İşi harmanlamak için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından yazdırma işinin önceden saklanan bölümünü yazdırmak ve yazdırma işinin kalan bölümünü harmanlamaya başlamak için  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

37 Ön bellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından birleştirme işlemi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Yazıcı belleğindeki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleğini takın.

37 Bellek yetersiz, bekletilen bazı işler silindi

Yazıcı, geçerli işleri işleyebilmek için bekletilen bazı işleri sildi.

✓Devam görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.

37 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek

Yazıcı yazıcının sabit diskindeki gizli veya bekletilen işlerin bazılarını veya tamamını geri yükleyemedi.

✓Devam görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.

38 Bellek dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Ek yazıcı belleğini takın.

39 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.
- Ek yazıcı belleğini takın.

50 PPDS yazı tipi hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Yazıcı istenen bir yazı tipini bulamıyor. PPDS menüsünden, **En İyi Sığdır** seçeneğini ve ardından **Açık** seçeneğini belirleyin. Yazıcı benzer bir yazı tipi bulacak ve etkilenen metni yeniden biçimlendirecektir.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

51 Hatalı önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin. **✓İşi iptal et** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

52 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen fontlar ve makrolar silindi.
- Önbellekteki yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Kapasitesi daha büyük bir önbellek kartına yükseltin.

53 Biçimlendirilmemiş önbellek algılandı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** mesajı görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından birleştirme işlemini durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Önbelleği biçimlendirin. Hata mesajı kaldığı takdirde, önbellek bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

54 Seri seçenek <x> hatası

<x>, seri seçenek sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- Seri bağlantı kablosunun doğru bağlandığından ve seri bağlantı portu için doğru kablo olduğundan emin olun.
- Yazıcı ve ana bilgisayarda seri bağlantı arabirimi parametrelerinin (protokol, baud, parite ve veri bitleri) doğru ayarlandığından emin olun.
- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.

54 Ağ <x> yazılım hatası

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Yazıcıyı sıfırlamak için, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ bellenimini yükseltin.

55 <x> yuvasında desteklenmeyen seçenek

<x>, yazıcı sistem kartı üzerindeki bir yuvadır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- 1 Yazıcının gücünü kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Desteklenmeyen seçenek kartını yazıcı sistem kartından çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

56 Paralel bağlantı noktası <x> devre dışı

<x>, paralel bağlantı noktası sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.
Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Seri bağlantı noktası <x> devre dışı

<x>, seri bağlantı noktası sayısıdır.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için düğmesine basın. 
Yazıcı seri bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Seri Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart USB bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için düğmesine basın. 
Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 Standart paralel bağlantı noktası devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için düğmesine basın. 
Yazıcı paralel bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Paralel Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

56 USB bağlantı noktası <x> devre dışı

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için düğmesine basın. 
Yazıcı, USB bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- USB Arabelleği menü öğesinin Devre Dışı olarak ayarlanmadığından emin olun.

57 Yapılandırma değişti, bekletilen bazı işler geri yüklenmedi

İşler yazıcı sabit diskine yüklendiğinden bu yana yazıcıda bir şeyler değişerek bekletilen işleri geçersiz kılmıştır. Olası değişiklikler arasında şunlar yer alır:

- Yazıcı belleğimi güncellenmiştir.
- Yazdırma işi için gerekli kağıt girişi, çıkışı veya arkalı önlü seçenekleri kaldırılmıştır.
- Yazdırma işi, USB bağlantı noktasına takılı bir aygıttaki veriler kullanılarak oluşturulmuştur ve aygıt şu an bağlantı noktasına bağlı değildir.
- Yazıcı sabit diskinde, farklı bir yazıcı modeline yüklenirken depolanmış işler yer alıyordu.

✓**Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.

58 Çok fazla disk takılı

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Fazla diskleri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

58 Çok fazla önbellek seçeneği takılı

Çok fazla isteğe bağlı önbellek kartı veya çok fazla isteğe bağlı bellek kartı yazıcıya takılı.

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓**Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Fazla önbellek seçeneklerini kaldırın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu prizden çıkarın.
 - 3 Fazla önbellek seçeneklerini kaldırın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.

61 Bozuk disk

Bir sabit disk gerektiren herhangi bir işlem yapmadan önce başka bir sabit disk takın.

62 Disk dolu

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- ✓**Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek ve işleme devam etmek için  düğmesine basın.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük bir yazıcı sabit diski takın.

63 Disk biçimlenmemiş

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

- **✓Diski Biçimlendir** görüntüleninceye kadar aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için  düğmesine basın.
- Diski biçimlendirin.

Hata mesajı kaldığı takdirde, sabit disk bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

80 Rutin bakım gerekli

Yazıcıya rutin bakım yapılması gerekiyor. Alış silindirlerini, şarj silindirlerini, aktarma silindirini ve ısıtıcıyı değiştirmek için gerekli tüm öğeleri içeren bir bakım kiti sipariş edin.

84 Fotokondüktörü takın

Mesajı silmek için belirtilen fotokondüktörü takın.

84 Fotokondüktör az

- 1 **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 2 Hemen yeni bir fotokondüktör sipariş edin. Yazdırma kalitesi düştüğünde, yeni bir fotokondüktör takın.

84 Fotokondüktörü değiştirin

Fotokondüktör değiştirilinceye kadar yazıcı daha fazla sayfa yazdırmaz.

Belirtilen fotokondüktörü değiştirin.

84 Fotokondüktör anormal

Aygıtta kabul edilmeyen bir fotokondüktör takıldı. Fotokondüktörü değiştirin.

88 Kartuş az

Toner az. Yazdırma kartuşunu değiştirin ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Continue (Devam)** öğesine basın.

88.yy Kartuşu değiştirin

Toner kartuşunun ömrü bitmiş.

- 1 Toner kartuşunu değiştirin.

- 2 **✓Devam** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından mesajı silmek için  düğmesine basın.

88 Devam etmek için kartuşu değiştirin

Toner kartuşunu değiştirin.

1565 Öykünme hatası, öykünme seçeneği yükleyin

Yazıcı bu mesajı 30 saniye içinde siler ve ardından bellek kartındaki emülatör yüklemeyi devreden çıkarır.

Bu sorunu gidermek için, www.lexmark.com adresindeki Lexmark Web sitesinden doğru karşıdan yükleme emülatörünü yükleyin.

Sıkışmaları giderme

Yazıcı kontrol panelinde görüntülenen sıkışma hatası mesajları, sıkışmanın olduğu yazıcı alanını gösterir. Birden fazla sıkışma olduğunda, sıkışan sayfaların sayısı görüntülenir.

Sıkışmaları önleme


Aşağıdaki ipuçları sıkışmaları önlemenize yardımcı olabilir.

Kağıt tepsisi önerileri

- Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.
- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

Kağıt önerileri


- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.
- Kağıtları yüklemeyi önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

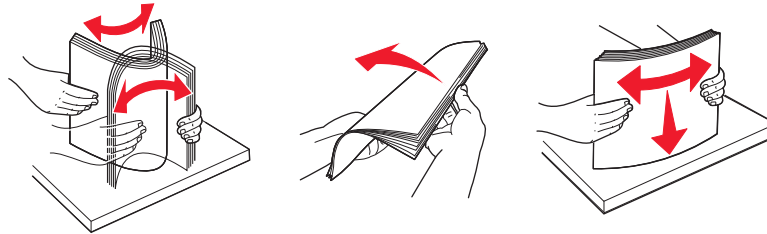

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini anlama

Bir sıkışma oluştuğunda, sıkışma yerini belirten bir mesaj ekranda görüntülenir. Sıkışma bölgelerine erişmek için kapakları açın ve tepsiyi çıkarın. Herhangi bir kağıt sıkışması mesajını temizlemek için, kağıt yolundaki tüm sıkışmış kağıtları temizlemeniz gerekir.

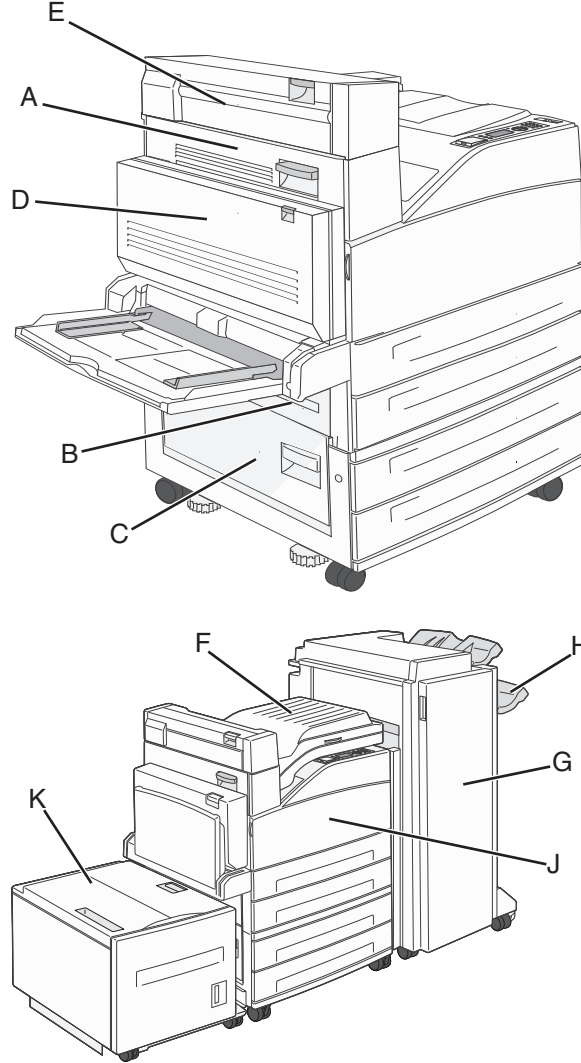


Sıkışma numaraları	Ne yapmalı
200-202	A kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
203	A ve E kapaklarını açın ve sıkışan kağıtları çıkarın.
230	Arkalı önlü yazdırma birimini (D Kapağı) alçaltın ve sıkışan kağıdı çıkarın. A ve E kapaklarını açın ve sıkışan kağıtları çıkarın.
231	Arkalı önlü yazdırma birimini (D Kapağı) alçaltın ve sıkışan kağıdı çıkarın. A kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
24x	Her tepsiyi açıp varsa sıkışan kağıtları çıkarın.

Sıkışma numaraları	Ne yapmalı
250	1 Çok amaçlı besleyicideki tüm ortamları çıkarın. 2 Ortamları esnetin ve desteleyin. 3 Yeniden çok amaçlı besleyiciye yerleştirin. 4 Kağıt kılavuzunu ayarlayın.
280-281	A kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. F Kapağını kaldırın ve sıkışan kağıtları çıkarın.
282	F Kapağını kaldırın ve sıkışan kağıtları çıkarın.
283	H Kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
284	Arkalı önlü yazdırma birimini (D Kapağı) alçaltın ve sıkışan kağıdı çıkarın. A ve E kapaklarını açın ve sıkışan kağıtları çıkarın.
285-286	H Kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
287-288	F ve G Kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
289	G kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.


200-201 kağıt sıkışmaları

- 1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

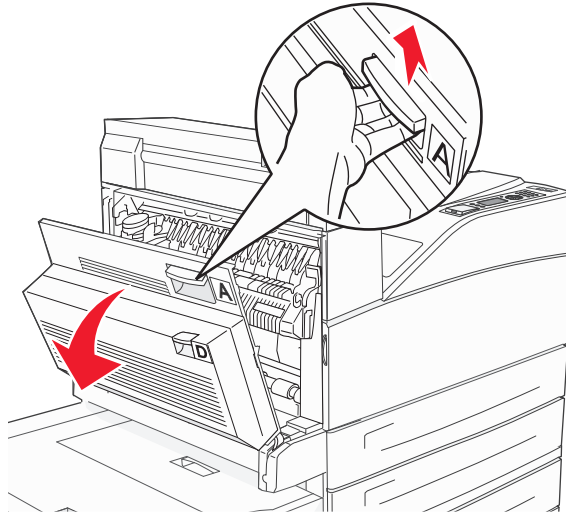

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- 2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

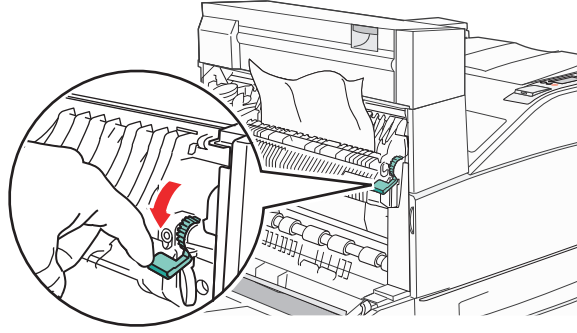


Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3 Kapak A'yı kapatın.


202 kağıt sıkışması

- 1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

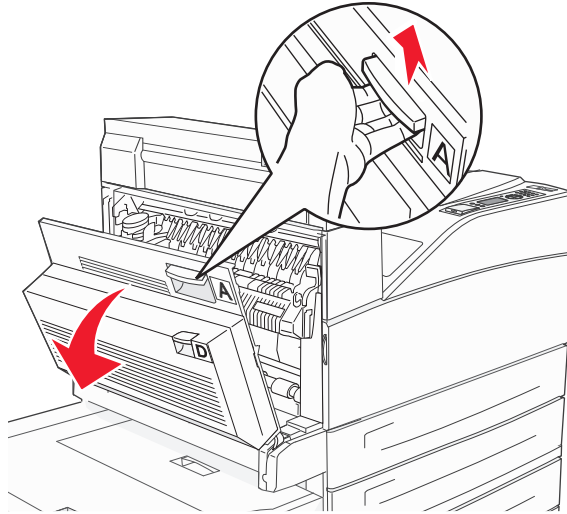

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

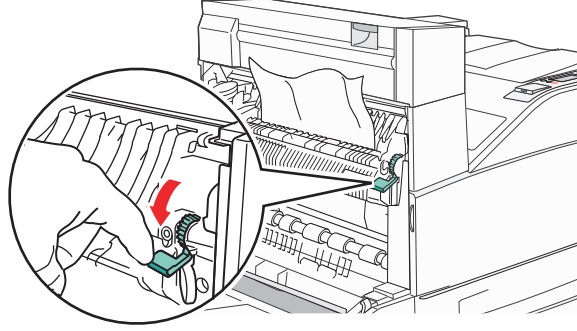


Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Kapak A'yı kapatın.

203, 230-231 kağıt sıkışmaları


203 kağıt sıkışması

1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

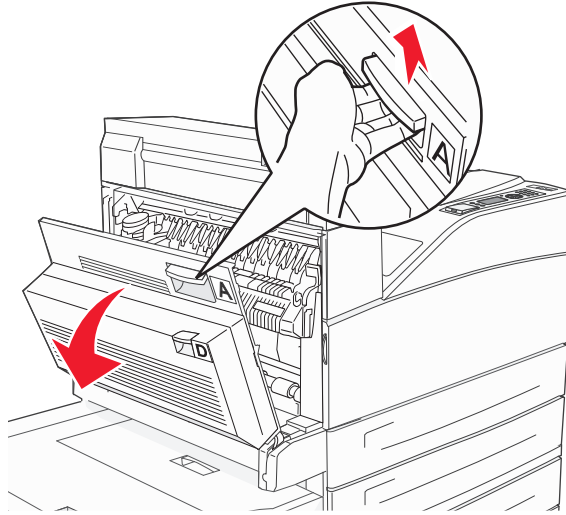


DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Açma mandalını yukarı bastırıp kapağı alçaltarak Kapak E'yi açın.

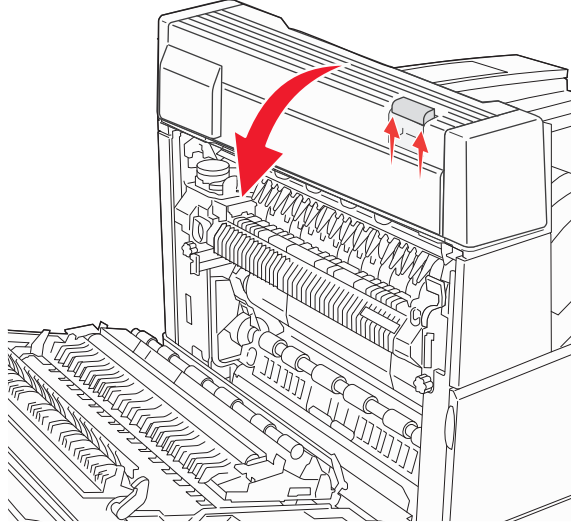

3 Sıkışan kağıdı yukarı çekin.

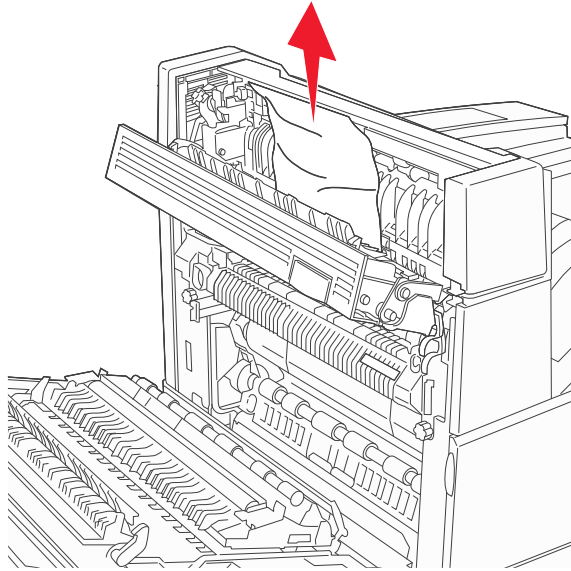


4 Kapak E'yi kapatın.


5 Kapak A'yı kapatın.

230 kağıt sıkışması

1 Kapak D'yi açın.

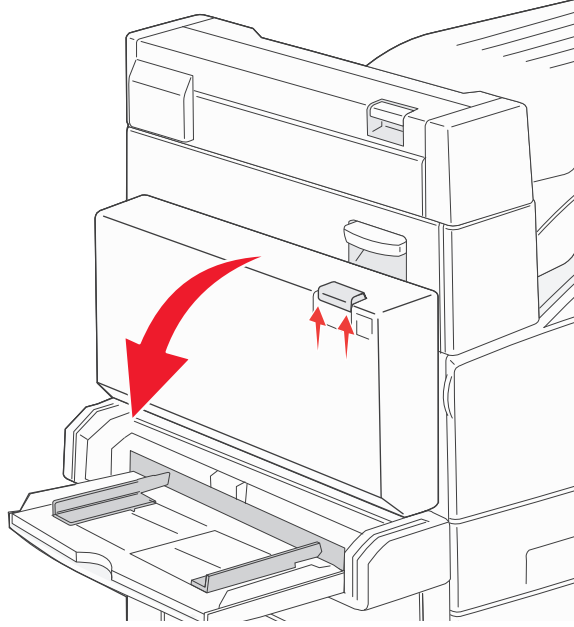


2 Sıkışmayı giderin.

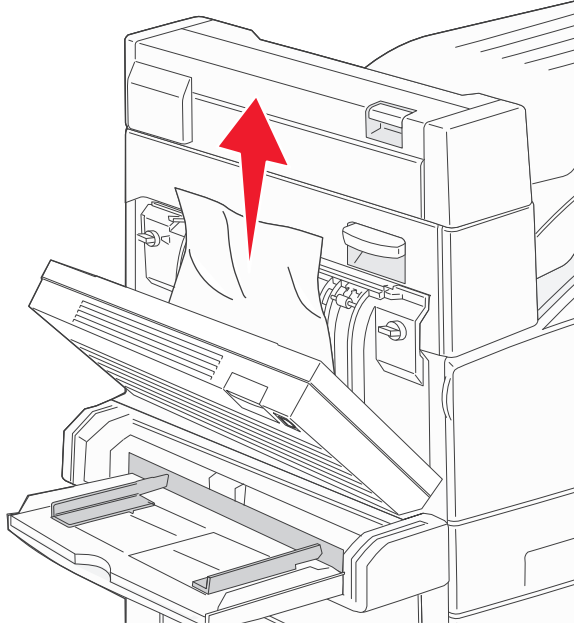


3 Kapak D'yi kapatın.

4 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

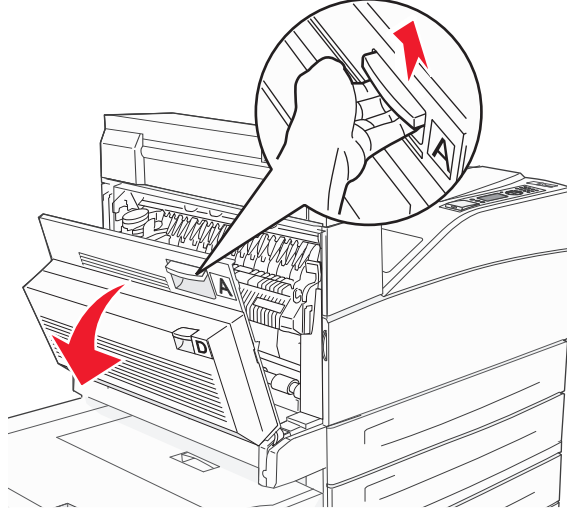


DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

5 Açma mandalını yukarı bastırıp kapağı alçaltarak Kapak E'yi açın.

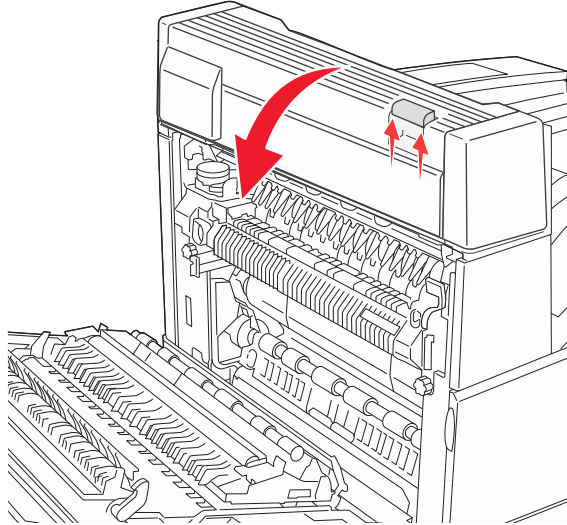

6 Sıkışan kağıdı yukarı çekin.

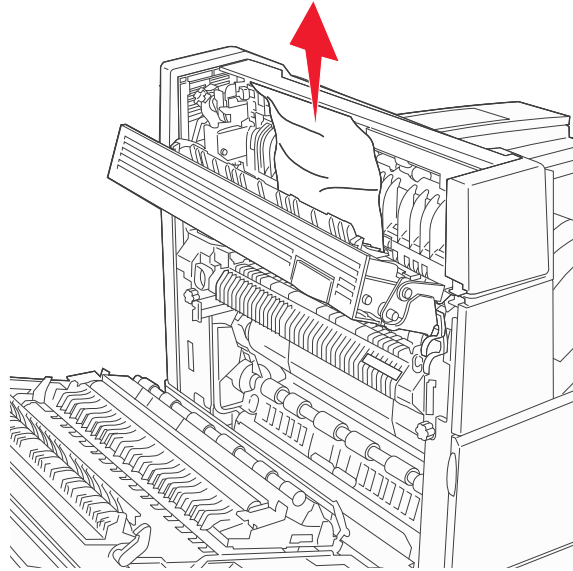


7 Kapak E'yi kapatın.


8 Kapak A'yı kapatın.

231 kağıt sıkışması

1 Kapak D'yi açın.

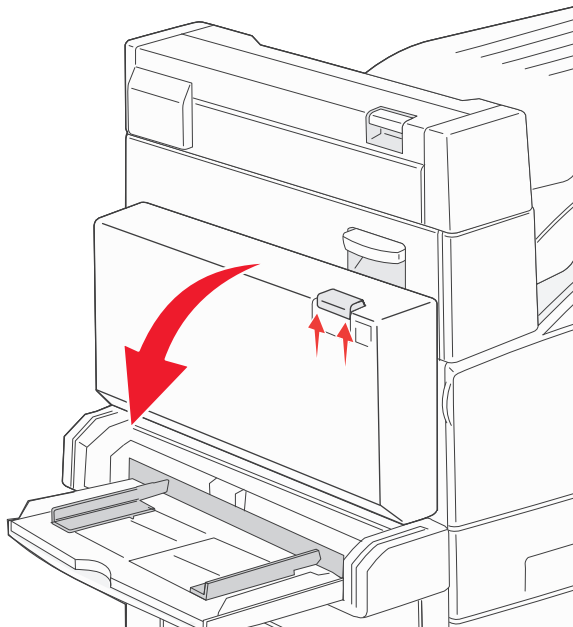


2 Sıkışmayı giderin.

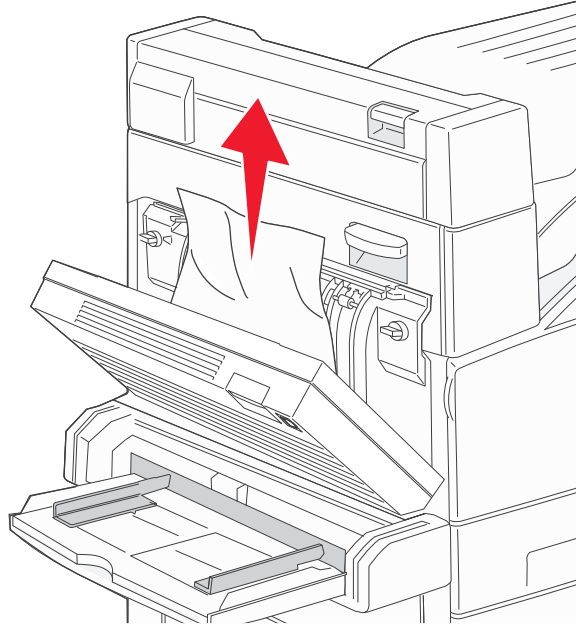


3 Kapak D'yi kapatın.

4 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

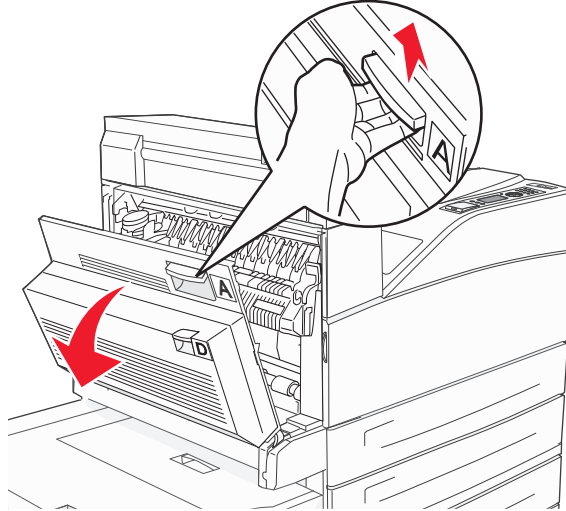

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

5 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

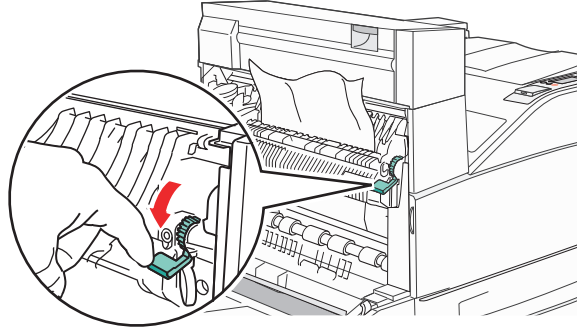


Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



6 Kapak A'yı kapatın.



24x kağıt sıkışması

Tepsi 1'de Sıkışma

1 Tepsi 1'i yazıcıdan çıkarın.

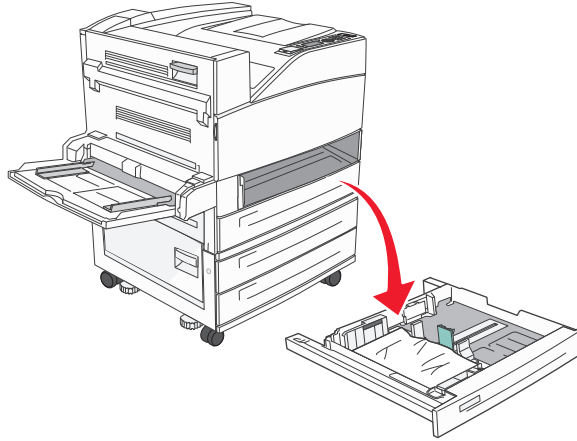


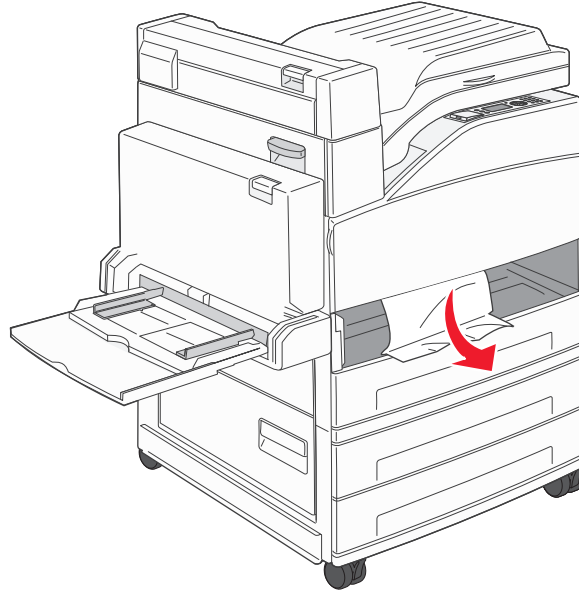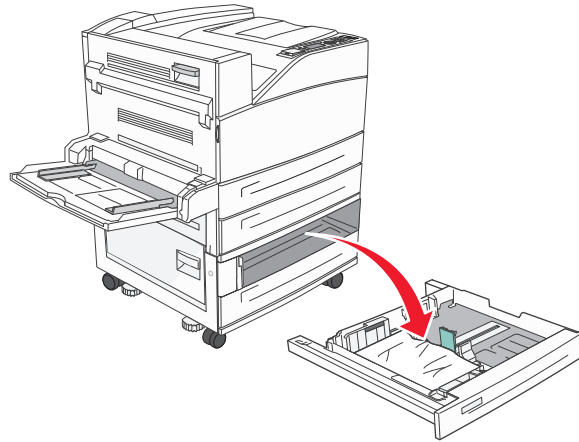2 Sıkışmayı giderin.**3** Tepsi 1'i takın.**İsteğe bağlı tepside sıkışma****1** Tepsiyi dışarı doğru çekin.

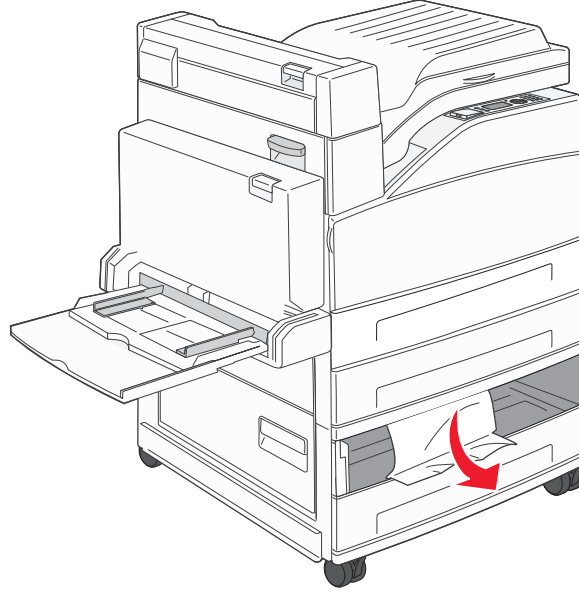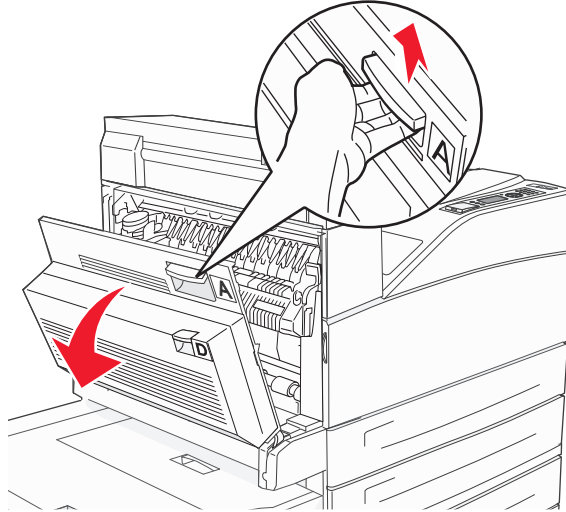2 Sıkışmayı giderin.**3** Tepsiyi içeri sokun.**Kapak A'da sıkışmayı giderin****1** Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

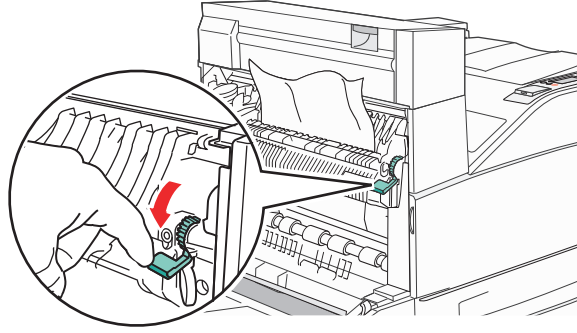


Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


3 Kapak A'yı kapatın.

Kapak B'de sıkışmayı giderme

1 Kapak B'yi açın.

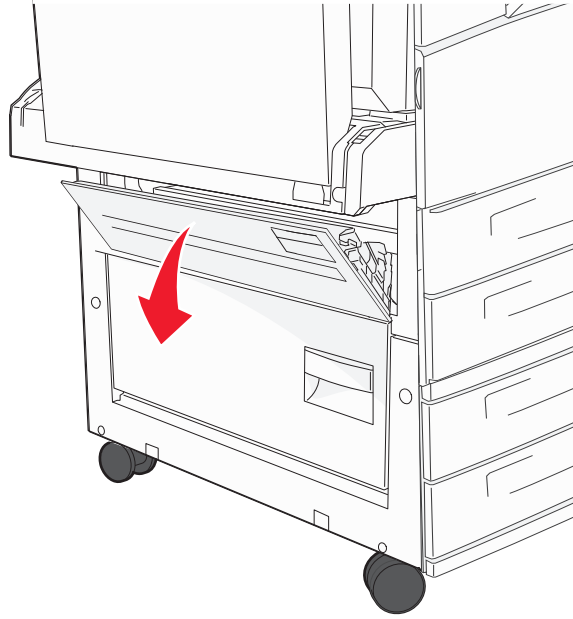


2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

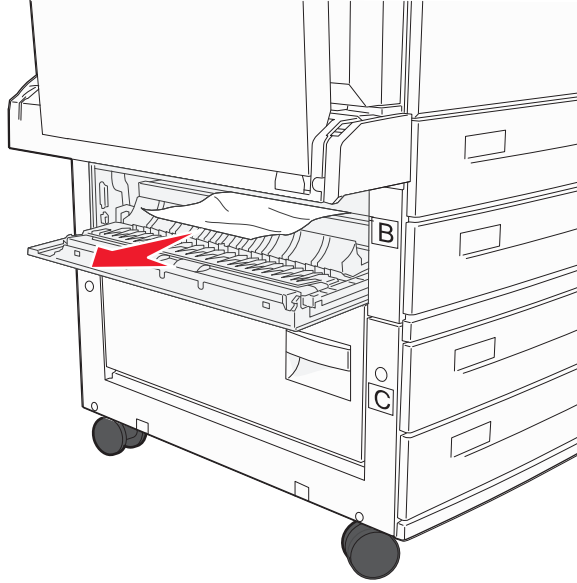


3 Kapak B'yi kapatın.

241 kağıt sıkışması

1 Kapak C'yi açın.

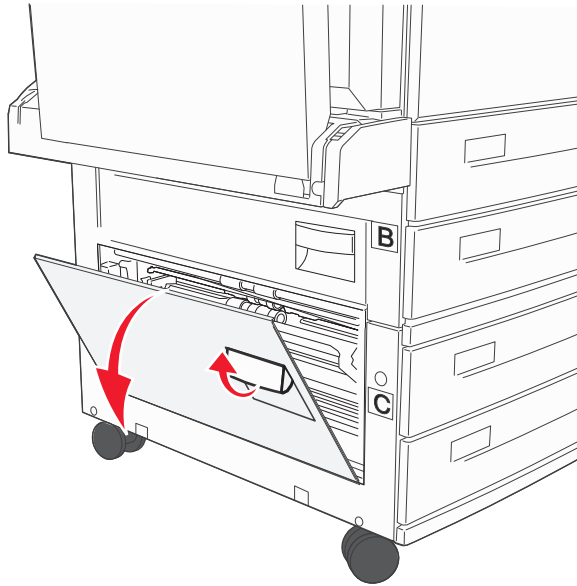


2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

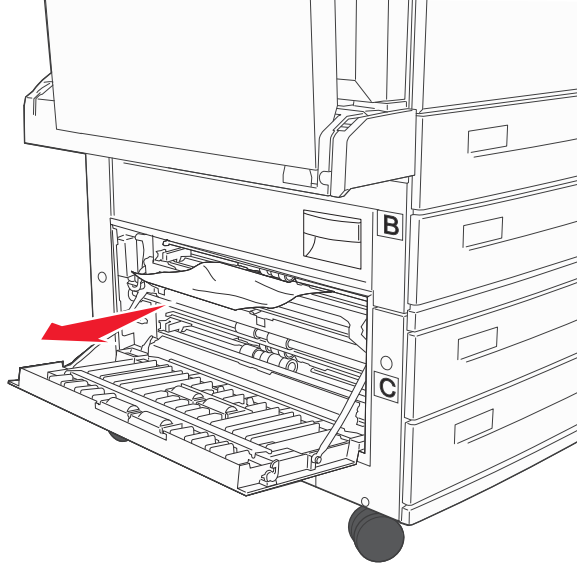

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Kapak C'yi kapatın.


4 Tepsi 1'i açın ve kırışan tüm kağıtları tepside çıkarın.

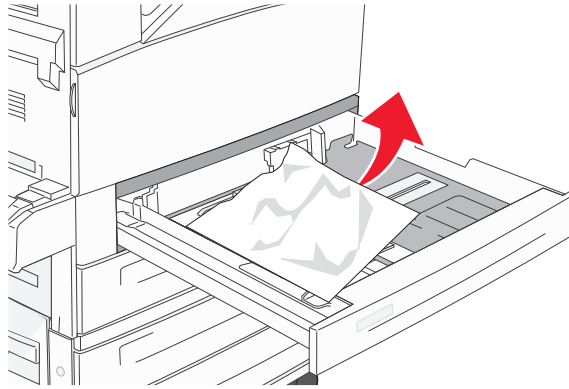

5 Tepsi 1'i takın.

250 kağıt sıkışması

- 1 Çok amaçlı besleyiciden kağıdı çıkarın.

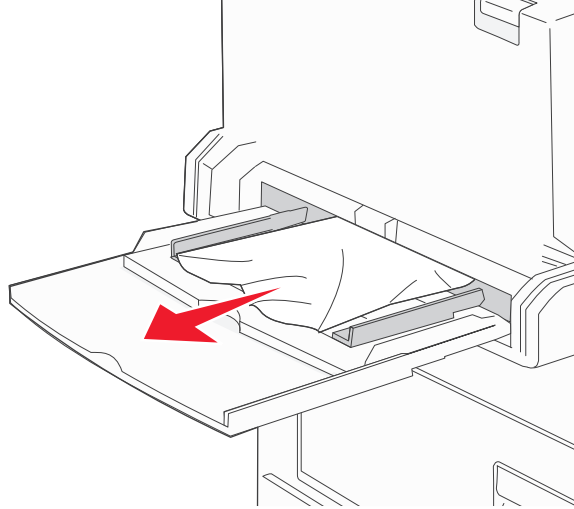


- 2 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.
- 3 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yükleyin.
- 4 Kağıt kılavuzunu kağıdın kenarına hafifçe dayanacak şekilde ayarlayın.

280-282 kağıt sıkışmaları


280-281 kağıt sıkışmaları

- 1 Açma mandalını yukarı itip kapağı alçaltarak Kapak A'yı açın.

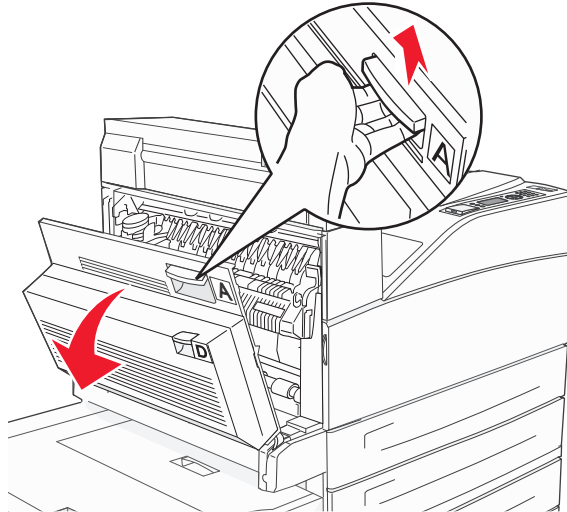

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.


2 Sıkışan kağıdı yukarı ve kendinize doğru çekin.

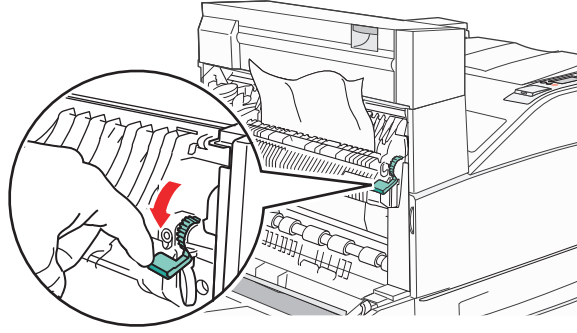


Not: Sıkışan kağıt hemen hareket etmezse çekmeyi bırakın. Sıkışan kağıdın çıkarılmasını kolaylaştırmak için yeşil kolu aşağı bastırın ve çekin. Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Kapak A'yı kapatın.

4 Kapak F'yi açın.

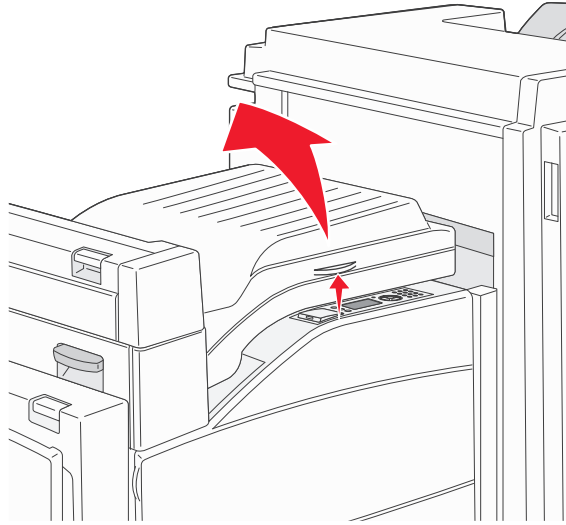


5 Sıkışmayı giderin.

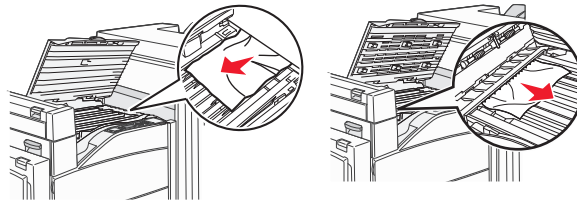


6 Kapak F'yi kapatın.

282 kağıt sıkışması

1 Kapak F'yi açın.

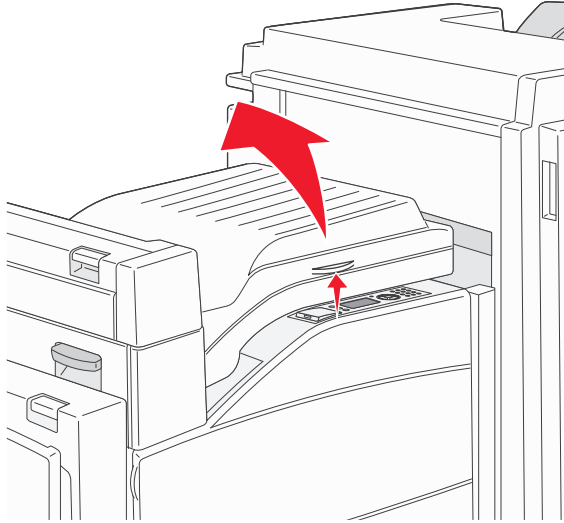


2 Sıkışmayı giderin.

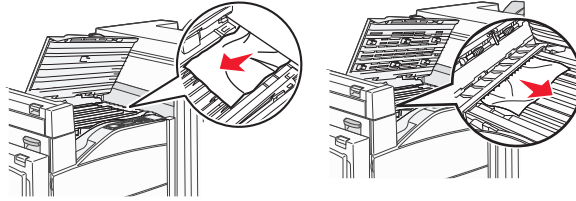


3 Kapak F'yi kapatın.

283, 289 zımba sıkışması**283 kağıt sıkışması**

1 Kapak H'yi kaldırın.

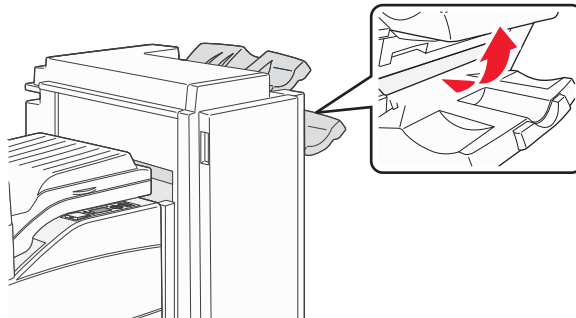


2 Sıkışmayı giderin.

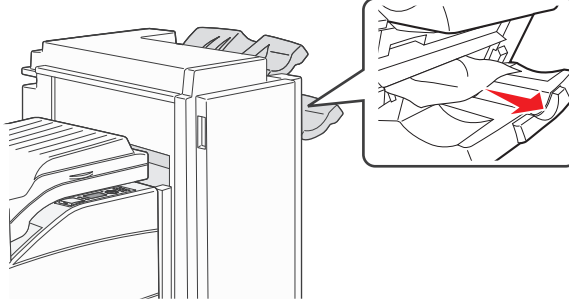


3 Kapak H'yi kapatın.

289 zımba hatası


1 Kapak G'yi açın.

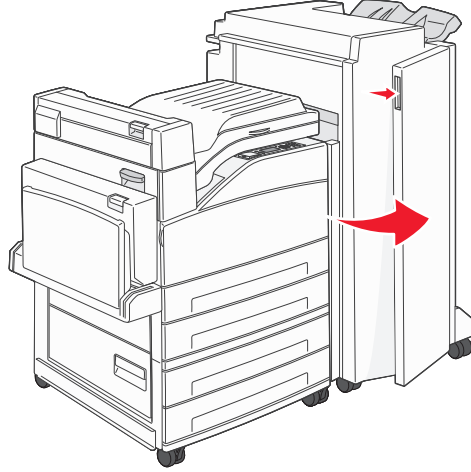


2 Zımba kartuşu tutucusundaki kolu tutun ve sağa doğru hareket ettirin.

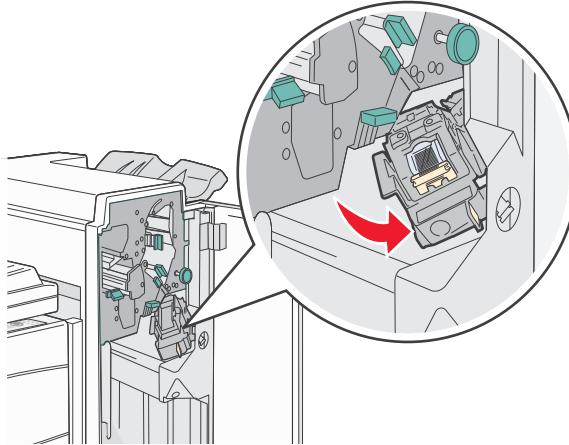

3 Zimba kartuşunu çıkarmak için renkli tırnağı sıkıca çekin.

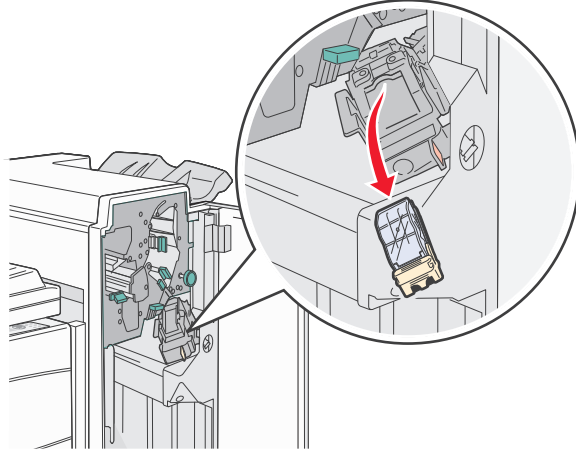


4 Zimba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra zimba sayfasını çekip çıkarın. Sayfanın tamamını atın.

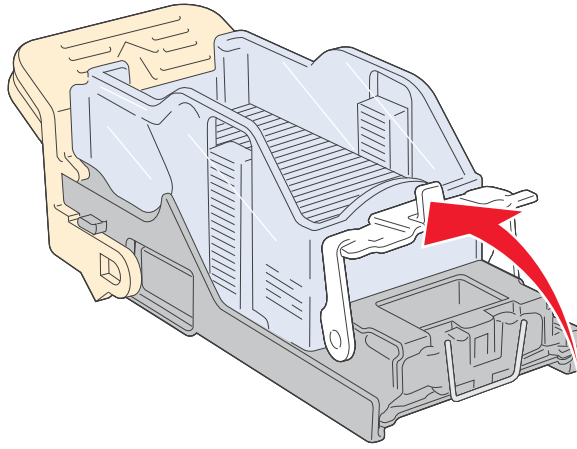


5 Girişte zimba sıkışmadığından emin olmak için kartuş tutucusunun altındaki temiz muhafazaya bakın.

6 Zimba kılavuzunu yerine sıkıca oturuncaya kadar bastırın.

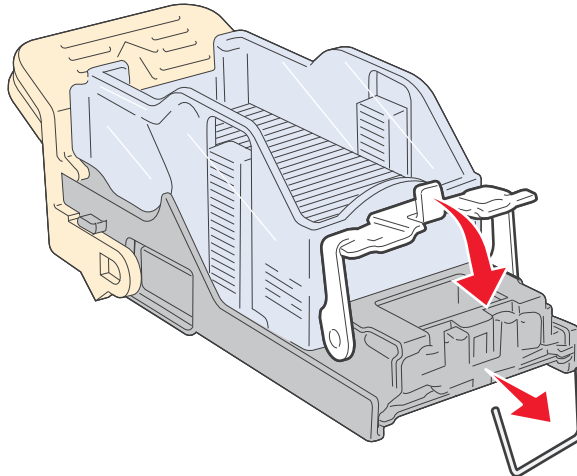

7 Tutucu yerine oturuncaya kadar kartuş tutucusunu sıkıca zimbaya bastırın.

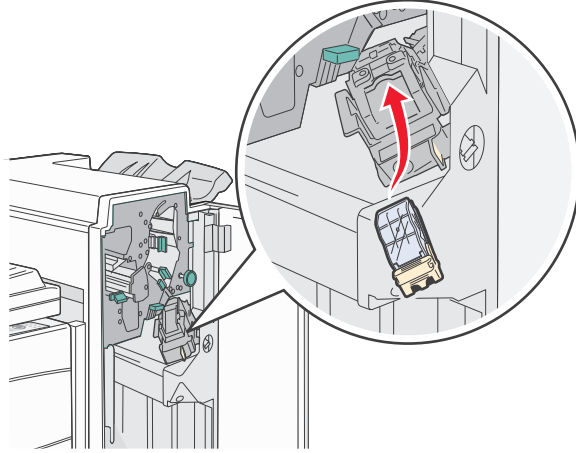


8 Kapak G'yi kapatın.

Zimba Hazırlanıyor mesajı görüntülenir. Hazırlama işlemi, zimbanın düzgün çalışmasını sağlar.


28x kağıt sıkışması

284 kağıt sıkışması

1 Kapak F'yi açın.

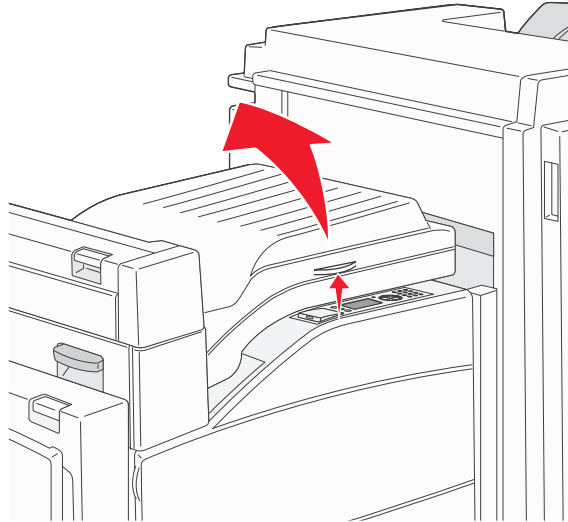


2 Sıkışmayı giderin.

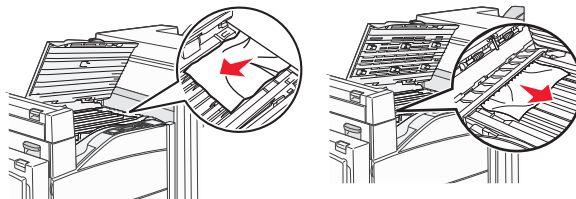

3 Kapak F'yi kapatın.


4 Kapak G'yi açın.

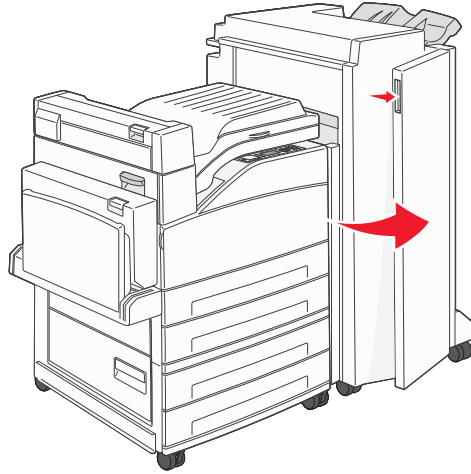


5 Sıkışmayı giderin.

6 Kapak G'yi kapatın.

7 Kapak H'yi kaldırın.

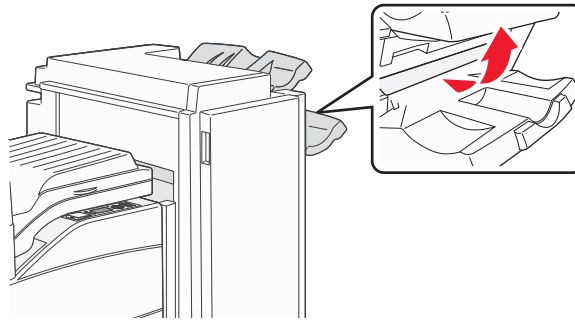


8 Sıkışmayı giderin.

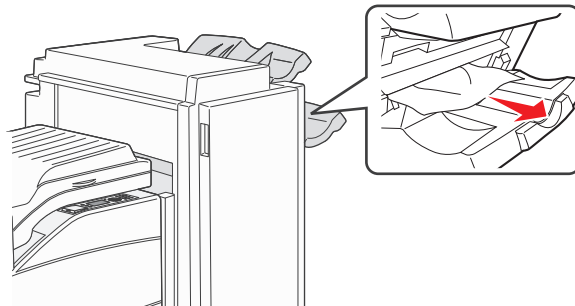


9 Kapak H'yi kapatın.

285-286 kağıt sıkışmaları

1 Kapak H'yi kaldırın.

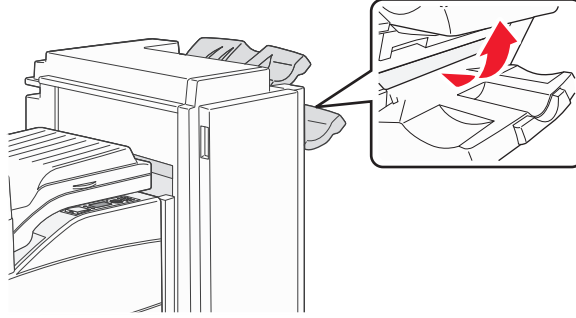


2 Sıkışmayı giderin.

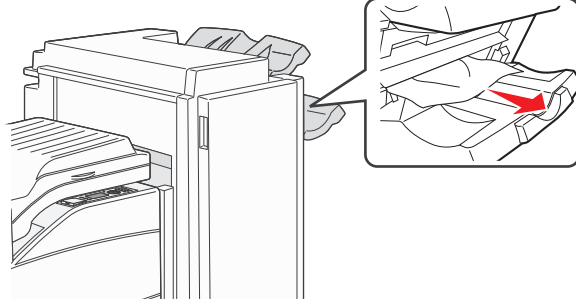


3 Kapak H'yi kapatın.

287-288 kağıt sıkışmaları

1 Kapak F'yi açın.

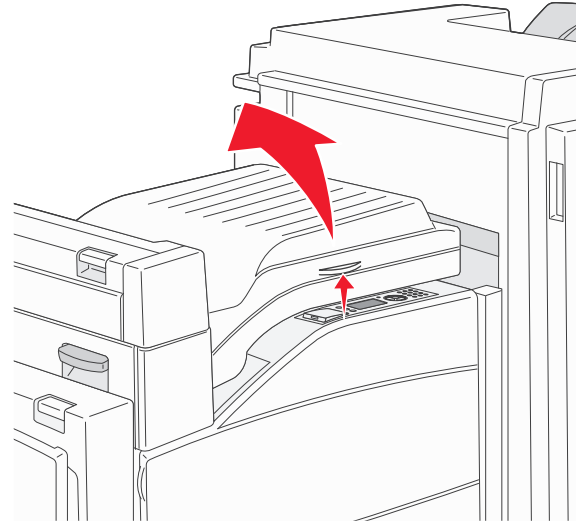


2 Sıkışmayı giderin.

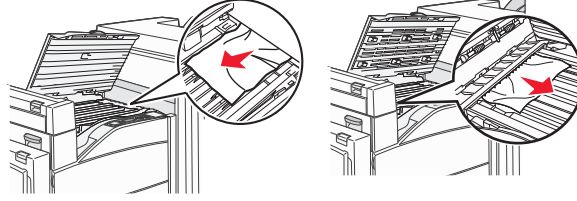

3 Kapak F'yi kapatın.

4 Kapak G'yi açın.

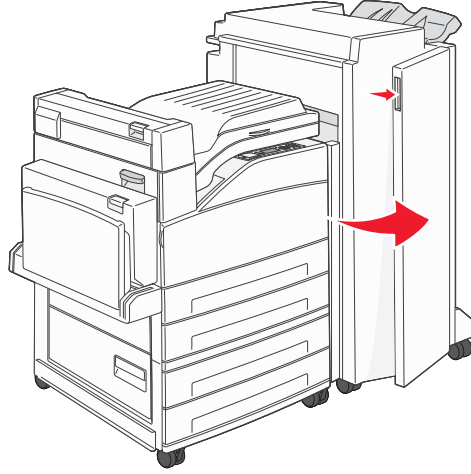

5 Sıkışmayı giderin.

6 Kapak G'yi kapatın.

Yazdırma sorunlarını çözme

Çok-dilli PDF'ler yazdırılmıyor

Belgelerde mevcut olmayan fontlar var.

1 Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın.

2 Yazıcı simgesini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

3 **Print as image** (Resim olarak yazdır) öğesini seçin.

4 **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Yazıcı kontrol paneli ekranı boş veya yalnızca baklava dilimleri gösteriliyor

Yazıcı öz sınaması başarısız oldu. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

Saat grafiđi ve **Hazır** öđesi görüntülenmezse, yazıcıyı kapatın ve Müşteri Desteđi ile irtibata geçin.

USB sürücüsü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

USB sürücüsünün desteklendiđinden emin olun. Test edilmiş ve onaylanmış USB önbellek aygıtları hakkında bilgi için, bkz. “Flash sürücüden yazdırma”, sayfa 74.

İşler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZICININ YAZDIRMAYA HAZIR OLDUĐUNDAN EMİN OLUN

Bir işi yazdırmaya göndermeden önce, ekranda **Hazır** veya **Enerji Tasarrufu** mesajının görüntülediđinden emin olun.

STANDART ÇIKIŞ SELESİNİN DOLU OLUP OLMADIĐINI KONTROL EDİN

Standart çıkış selesinden kağıt destesini çıkarın.

KAĞIT TEPSİSİNİN BOŞ OLMADIĐINDAN EMİN OLUN

Tepsiye kağıt yükleyin.

DOĐRU YAZICI YAZILIMININ YÜKLENDİĐİNDEN EMİN OLUN

- Doğru yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.
- USB bağlantı noktası kullanıyorsanız, desteklenen bir işletim sistemini çalıştırdığınızdan ve uyumlu bir yazıcı yazılımını kullandığınızdan emin olun.

DAHİLİ YAZDIRMA SUNUCUSUNUN DOĐRU KURULDUĐUNDAN VE ÇALIŞTIĐINDAN EMİN OLUN

- Dahili yazdırma sunucusunun doğru kurulduđundan ve yazıcının ađa bađlı olduđundan emin olun.
- Bir ađ kurulumu sayfası yazdırın ve durumun **Bađlı** göründüğünden emin olun. Durum **Bađlı Deđil** ise, ađ kablolarını kontrol edin ve ardından ađ kurulumu sayfasını yeniden yazdırmayı deneyin. Ağınızın doğru çalıştıđından emin olmak için sistem destek görevlisine başvurun.

Yazıcı yazılımının kopyalarını, **www.lexmark.com** adresindeki Lexmark Web sitesinde de bulabilirsiniz.

ÖNERİLEN USB, SERİ VEYA ETHERNET KABLOSUNU KULLANDIĐINIZDAN EMİN OLUN.

Daha fazla bilgi için, **www.lexmark.com** adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.

YAZICI KABLOLARININ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĐLANDIĐINDAN EMİN OLUN.

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bađlandıđından emin olun.

Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen kurulum belgelerine bakın.

Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

İŞİN BİR KISMI, HİÇBİRİ VEYA BOŞ SAYFALAR YAZDIRILIYOR

Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir.

- Yazdırma işini silin ve tekrar yazdırın.
- PDF belgeleri için, PDF'i yeniden oluşturun ve yazdırın.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Bekletilen işler listesine göz atıp bazılarını silerek daha fazla bellek alanı boşaltın.

İşlerin yazdırılması beklenenden uzun sürüyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Yazı tipi sayısını veya boyutunu düşürün, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltın ve işin sayfa sayısını azaltın.

SAYFA KORUMASI AYARINI KAPALI KONUMUNA GETİRİN.

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **✓Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **✓Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **✓Baskı Kurtarma** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 **✓Sayfa Koruması** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 **✓Kapalı** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

YAZICININ ONALTILI İZLEME MODUNDA OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Ekranda **Onaltılı Hazır** görüntüleniyorsa, işinizi yazdırabilmeniz için Onaltılı İzleme modundan çıkmanız gerekir. Onaltılı İzleme modundan çıkmak için yazıcının gücünü kapatıp yeniden açın.

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

AYNI BOYUT VE TÜRDE KAĞIT YÜKLEYİN

- Bağlantılandırılacak her tepsiye aynı boyda ve türde kağıt yükleyin.
- Kağıt kılavuzlarını her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlara getirin.

AYNI KAĞIT BOYUTU VE KAĞIT TÜRÜ AYARLARINI KULLANIN

- Bir menü ayarları sayfası yazdırın ve her tepsinin ayarlarını karşılaştırın.
- Gerekirse, Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarları değiştirin.

Not: Çok amaçlı besleyici kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.

Büyük işler harmanlanmıyor

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aralarından birini veya bir kaçını deneyin:

HARMANLA AYARININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bitirme menüsünden veya Yazdırma Özellikleri'nde, Harmanla ayarını Açık yapın.

Not: Harmanla ayarının yazılımda Kapalı olması, Son İşlem menüsündeki ayarı geçersizleştirir.

YAZDIRMA İŞİNİN KARMAŞIKLIĞINI AZALTIN

Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün.

YAZICIDA YETERLİ BELLEK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Yazıcı belleği veya isteğe bağlı bir sabit disk ekleyin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

Yazdırma Zamanasını değeri artırın:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde  düğmesine basın.
- 2 **✓Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 3 **✓Genel Ayarlar** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 **✓Zamanasimleri** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 5 **✓Yazdırma Zamanasını** görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 İstediğiniz değer görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Seçenek sorunlarını çözme

Yazılım programından veya uygulamasından seçilen ayarlar, yazıcı kontrol panelinden seçilen ayarları değiştirebilir veya geçersiz kılabilir. Bir seçenek çalışmıyorsa, onun yazıcı kontrol panelinin yanı sıra yazılımda da seçildiğinden emin olun.

Seçenek doğru çalışmıyor veya kurulduktan sonra kapanıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

SEÇENEĞİN YAZICIYA DOĞRU BAĞLANDIĞINDAN EMİN OLUN.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcının güç kablosunu prizden çıkarın.
- 3 Seçenek ve yazıcı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

SEÇENEĞİN TAKILI OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve seçeneğin Kurulu Seçenekler listesinde olduğundan emin olun. Seçenek listede yoksa, seçeneği yeniden kurun.

SEÇENEĞİN YAZICI SÜRÜCÜSÜNDE MEVCUT OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Seçeneğin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne seçeneği manuel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. "Yazıcı sürücüsündeki kullanılabilir seçenekleri güncelleme", sayfa 30.

SEÇENEĞİN SEÇİLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.

Kullandığınız programdan, seçeneği belirleyin. Mac OS 9 kullanıcıları, yazıcının Chooser'da kurulu olduğundan emin olmalıdır.

Kağıt tepsileri

Muhtemel çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya bir kaçını deneyin:

KAĞIDIN DOĞRU YÜKLENDİĞİNDEN EMİN OLUN

- 1 Kağıt tepsisini açın.
- 2 Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun.
- 3 Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun.
- 4 Kağıt tepsisinin doğru kapandığından emin olun.

YAZICIYI SIFIRLAYIN

Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.

KAĞIT TEPSİSİNİN DOĞRU TAKILDIĞINDAN EMİN OLUN.

Kağıt tepsisi menü ayarları sayfasında listeleniyor fakat kağıt tepsiye girerken veya tepsiden çıkarken sıkışıyor, besleyici doğru takılmamış olabilir. Kağıt tepsisini geri takın. Daha fazla bilgi için, kağıt tepsisiyle gelen donanım kurma belgelerine bakın veya kağıt tepsisi bilgi sayfasını görmek için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

2.000-sayfalık çekmece sorunlarını giderme

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YÜKSELTME TEPSİSİ DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR

- Yazıcının 2.000-sayfalık çekmeceye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Yazıcının gücünün açık olduğundan emin olun.
- Güç kablusunun 2.000-sayfalık çekmecenin arkasına tam olarak takıldığından emin olun.
- Tepsi boşsa, tepsiye kağıt yükleyin.
- Sıkışmaları giderin.

KAĞIT BESLEME SİLİNDİRLERİ KAĞIDI İLERLETMEK İÇİN DÖNMÜYOR

- Yazıcının 2.000-sayfalık çekmeceye düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Yazıcının gücünün açık olduğundan emin olun.

KAĞIT SÜREKLİ OLARAK ÇEKMECEDE SIKIŞIYOR

- Kağıdı esnetin.
- Çekmecenin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
- Kağıdın veya özel ortamın, spesifikasyonlara uygun olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Kılavuzların yüklü kağıt için doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Bellek kartı

Bellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Önbellek kartı

Önbellek kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Adaptörlü sabit disk

Sabit diskin yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

Dahili Çözümler Bağlantı Noktası

Lexmark Dahili Çözümler Bağlantı Noktası (ISP) düzgün şekilde çalışmazsa, olası çözümler şunlardır. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

ISP BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

- ISP'nin yazıcı sistem kartına sıkıca takıldığından emin olun.
- Kablonun doğru konektöre sıkıca bağlandığından emin olun.

KABLOYU KONTROL EDİN

Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

AĞ YAZILIMININ DOĞRU YAPILANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUN.

Ağ üzerinden yazdırma yazılımının yüklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için, *Yazılım ve Belgeler* CD'sinde *Ağ İletişimi Kılavuzu*'na bakın.

USB/Paralel arabirim kartı

USB/paralel arabirim kartı bağlantılarını kontrol edin.

- USB/paralel arabirim kartının yazıcının sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

Dahili yazdırma sunucusu

Dahili yazdırma sunucusu doğru çalışmıyorsa, muhtemel çözümler aşağıdadır. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

YAZDIRMA SUNUCUSU BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN.

- Dahili yazdırma sunucusunun yazıcı sistem kartına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru (isteğe bağlı) kabloyu kullandığınızdan ve kablonun doğru bağlandığından emin olun.

AĞ YAZILIMININ DOĞRU YAPILANDIRILDIĞINDAN EMİN OLUN.

Ağ yazdırmak üzere yazılım yükleme hakkında bilgi için *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden **Additional (Ek)** ögesini tıklatın ve sonra **Publications on this CD (Bu CD'deki yayınlar)** altından **Networking Guide (Ağ Kılavuzu)** bağlantısını seçin.

Kağıt besleme sorunlarını çözme

Kağıt çok sık sıkışıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIDI KONTROL EDİN

Önerilen kağıtları ve diğer özel ortamları kullanın. Daha fazla bilgi için, kağıt ve özel ortamlarla ilgili kuralların bulunduğu bölüme bakın.

KAĞIT TEPSİSİNDE ÇOK FAZLA KAĞIT OLMADIĞINDAN EMİN OLUN.

Kağıt yığınının tepside veya çok amaçlı besleyicide belirtilen maksimum yığın yüksekliğini aşmadığından emin olun.

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

- 1 Tüm kağıt yolundaki kağıt sıkışmalarını temizleyin.
- 2 ✓Devam görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.

Sıkışma giderildikten sonra sıkışan sayfa yeniden yazdırılmıyor

Sıkışma Giderme ayarı Kapalı olarak ayarlanmıştır. Sıkışma Giderme ayarını Açık konumuna getirin.

- 1  düğmesine basın.
- 2 ✓Ayarlar görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine, ardından  düğmesine basın.
- 3 ✓Genel Ayarlar görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 4 ✓Baskı Kurtarma görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 5 ✓Sıkışma Giderme görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
- 6 ✓Açık veya ✓Otomatik görüntüleninceye kadar yukarı ya da aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme


Yazdırma kalitesi sorunlarının kaynağını bulma

Yazdırma kalitesi sorunlarının kaynağının bulunmasına yardımcı olmak için yazdırma kalitesi sınama sayfaları yazdırın:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken yazıcı kontrol panelindeki  ve sağ ok düğmelerini basılı tutun.
- 3 Saat animasyonu görüntülendiğinde her iki düğmeyi serbest bırakın.
Yazıcı açılma işlem dizisini yürütür ve ardından **Yapıl Menüsü** görüntülenir.
- 4 ✓Yzd Kalite Syf görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve sonra da  düğmesine basın.
Sayfalar biçimlendirilir, **Kalite Test Sayfaları Yazdırılıyor** görüntülenir ve sonra da sayfalar yazdırılır. Bu mesaj, tüm sayfalar yazdırılana kadar yazıcı kontrol panel ekranında kalır.
- 5 Yazdırma kalitesi sınama sayfaları yazdırıldıktan sonra ✓Yapıl. Menüsünden Çık görüntüleninceye kadar yukarı veya aşağı ok düğmesine ve ardından  düğmesine basın.

Aşağıdaki bölümlerde yer alan bilgiler yazdırma kalitesi sorunlarını çözmenize yardımcı olabilir. Bu öneriler de sorunu çözmüyorsa, servis çağırın. Yazıcınızın bir parçasının ayarlanması veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.

Boş sayfalar

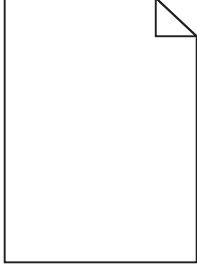

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER KARTUŞUNDA AMBALAJ MALZEMESİ OLABİLİR

Toner kartuşunu çıkarın ve ambalaj malzemesinin düzgün şekilde çıkarılmış olduğundan emin olun. Toner kartuşunu geri takın.

TONER AZ OLABİLİR.

88 Kartuş Az mesajı görüntülendiğinde yeni bir toner kartuşu sipariş edin.

Sorun devam ederse, yazıcının servise gönderilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

Kırpılmış resimler

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KILAVUZLARI KONTROL EDİN


Tepsiyedeki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Hayalet resimler

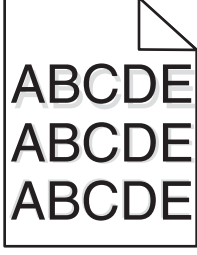


KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Gri arka plan

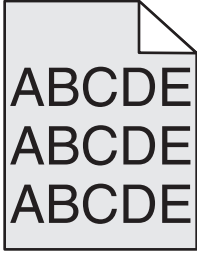


TONER KOYULUĞU AYARINI KONTROL EDİN

Daha düşük bir Toner Koyuluğu ayarını seçin:

- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarı değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için; Yazdır iletişim kutusundan bu ayarı değiştirin.

Hatalı kenar boşlukları

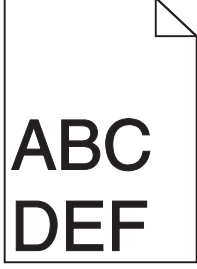

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsiadaki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIT BOYUTU AYARINI KONTROL ETME

Kağıt boyutu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Boyutu ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru boyut ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden boyutu belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Sayfa Ayarları iletişim kutusundan boyutu belirtin.

Kağıt kıvrılması

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN


Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İşi yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

Yazdırma düzensizlikleri

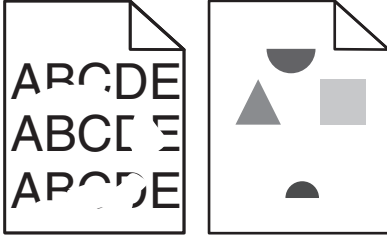

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ OLABİLİR

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Pürüzlü yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

TONER AZ OLABİLİR.

Ekranda **88 Kartuş Az** mesajı görüntülendiğinde veya yazdırılan iş solgunsa, toner kartuşunu değiştirin.

ISITICI YIPRANMIŞ VEYA BOZUK OLABİLİR

Isıtıcıyı değiştirin.

Yazdırılan sayfa çok koyu



Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok koyu, Parlaklık ayarı çok koyu veya Kontrast ayarı çok yüksek.

- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden bu ayarları değiştirin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Pürüzlü yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

Yazdırılan sayfa çok açık



Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

KOYULUK, PARLAKLIK VE KONTRAST AYARLARINI DEĞİŞTİRİN

Toner Koyuluğu ayarı çok açık, Parlaklık ayarı çok açık veya Kontrast ayarı çok düşük.

- Yazıcı kontrol panelinin Kalite menüsünden, bu ayarları değiştirin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden bu ayarları değiştirin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden bu ayarları değiştirin.

KAĞIT, YÜKSEK NEM NEDENİYLE NEM EMMİŞ

- Yeni bir paketten kağıt yükleyin.
- Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Pürüzlü yüzeyli dokulu kağıt yüklemekten kaçının.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.


TONER AZ

88 Kartuş Az mesajı görüntülendiğinde yeni bir toner kartuşu sipariş edin.

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

Tekrarlayan kusurlar

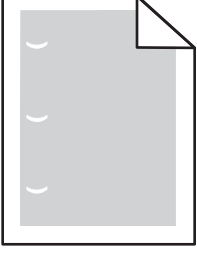

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa aktarma silindirini değiştirin:

58,7 mm (2,31 inç)

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa fotokondüktörü değiştirin:

44 mm (1,73 inç)

Bu kusurlar aşağıdaki sıklıkla oluşuyorsa ısıtıcıyı değiştirin:

- 78.5 mm (3,09 inç)
- 94.2 mm (3,71 inç)

Çarpık yazdırılıyor



KAĞIT KILAVUZLARINI KONTROL EDİN

Tepsideki kılavuzları yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

KAĞIDI KONTROL EDİN

Yazıcının spesifikasyonlarına uygun kağıt kullandığınızdan emin olun.

Saydamların veya kağıdın üzerinde sürekli siyah veya beyaz çizgiler görünüyor

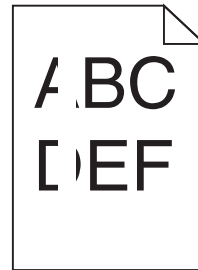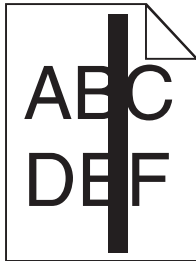

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

DOLGU DESENİNİN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Dolgu deseni yanlışsa, yazılım programınızdan farklı bir dolgu deseni seçin.

KAĞIT TÜRÜNÜ KONTROL EDİN

- Farklı bir kağıt türüne yazdırmayı deneyin.
- Yalnızca önerilen saydamları kullanın.
- Kağıt Türü ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.
- Kağıt Dokusu ayarının tepsiye veya besleyiciye yüklü kağıt türü ya da özel ortam için uygun olduğundan emin olun.


TONER KARTUŞUNDA TONERİN EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILDIĞINDAN EMİN OLUN

Toner kartuşunu çıkarın ve kartuşun ömrünü uzatmak için iki yana sallayarak toneri dağıtın, ardından kartuşu tekrar yerine takın.

TONER KARTUŞU BOZUK VEYA AZALMIŞ OLABİLİR

Kullanılmış toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Kesikli yatay çizgiler

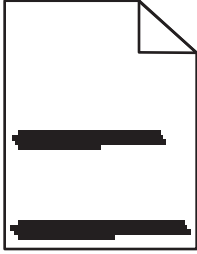

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER LEKE YAPIYOR

İş için kağıt beslemek üzere başka bir tepsi veya besleyici seçin:

- Yazıcı kontrol panelinde Kağıt Menüsü'nden Varsayılan Kaynak seçeneğini belirleyin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden kağıt kaynağını seçin.

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLU TEMİZ OLMAYABİLİR

Toner kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu kontrol edin.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

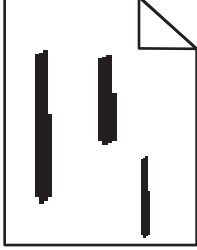Kesikli dikey çizgiler

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER LEKE YAPIYOR

İş için kağıt beslemek üzere başka bir tepsi veya besleyici seçin:

- Yazıcı kontrol panelinde Kağıt Menüsü'nden Varsayılan Kaynak seçeneğini belirleyin.
- Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden kağıt kaynağını seçin.
- Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan ve açılır-menülerden kağıt kaynağını seçin.

TONER KARTUŞU BOZUK

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLU TEMİZ OLMAYABİLİR

Toner kartuşunun etrafındaki kağıt yolunu kontrol edin.

 **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Gördüğünüz kağıtları çıkarın.

KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Sayfada toner sisi veya artalan gölgesi var

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR


Toner kartuşunu değiştirin.

ŞARJ SİLİNDİRLERİ BOZUK OLABİLİR

Şarj silindirlerini değiştirin.

KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

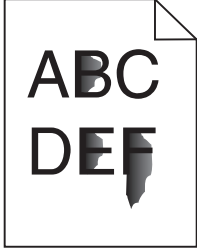Toner çıkıyor

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:


KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

KAĞIT DOKUSU AYARINI KONTROL EDİN

Yazıcı kontrol panelinin Kağıt menüsünde Kağıt Dokusu ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun.

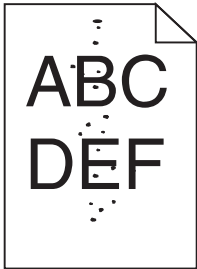Toner benekleri var

Olası çözümler aşağıda verilmektedir. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

TONER KARTUŞU BOZUK OLABİLİR

Toner kartuşunu değiştirin.

KAĞIT YOLUNDA TONER VAR

Müşteri Destek Merkezine başvurun.

Saydam yazdırma kalitesi kötü

Aşağıdakilerden birini veya birkaçını deneyin:

SAYDAMLARI KONTROL EDİN


Yalnızca yazıcının üreticisi tarafından önerilen saydamları kullanın.

KAĞIT TÜRÜ AYARINI KONTROL EDİN

Kağıt türü ayarının tepsiye yüklü kağıtla aynı olduğundan emin olun:

- 1 Yazıcı kontrol panelinde Kağıt menüsünden, Kağıt Türü ayarını kontrol edin.
- 2 İş yazdırmaya göndermeden önce doğru tür ayarını belirtin:
 - Windows kullanıcıları için: Yazdırma Özellikleri'nden türü belirtin.
 - Macintosh kullanıcıları için: Yazdır iletişim kutusundan türü belirtin.

Eşitsiz yazdırma yoğunluğu

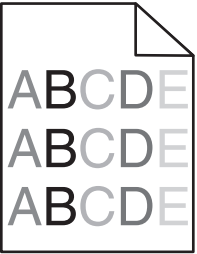Örnek	Neden	Çözüm
	Toner kartuşu yıpranmış veya bozuk.	Toner kartuşunu değiştirin.
	Fotokondüktör yıpranmış veya bozuk.	Fotokondüktörü değiştirin.

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri desteğine başvurduğunuzda, karşılaştığınız sorunu, yazıcı kontrol paneli ışık sekansını ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını iletin.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının ön kapağının içindeki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

Lexmark, yazdırma probleminizi çözmenize yardımcı olmak için çeşitli yöntemler sunar.

<http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Teknik Kitaplık	Genel sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilecek el kitapları, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indir-meler ile ilgili kitaplığımıza göz atabilirsiniz.
E-posta	Lexmark ekibine sorununuzu tanımlayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Servis temsilcisi size yanıt verecek ve sorununuzu çözmek için gereken bilgileri size sağlayacaktır.

Canlı sohbet	Servis Temsilcisi ile doğrudan sohbet edebilirsiniz. Bu temsilciler yazıcı sorununuzu çözmek için sizi yönlendirebilir ya da sorunları gidermek, güncellemeleri yüklemek veya Lexmark ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanız için gereken diğer görevleri tamamlamak üzere servis temsilcisinin İnternet aracılığıyla bilgisayarınıza uzaktan bağlanabileceği Destekli Hizmet aracılığıyla yardım sağlayabilirler.
---------------------	--

Ayrıca telefon desteği de bulunmaktadır. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için, Lexmark web sitesini <http://support.lexmark.com> ziyaret edin.

Bildirimler

Ürün bilgileri

Ürün adı:

W850

Makine türü:

4024

Modeller:

110

Sürüm bildirimi

Aralık 2012

Aşağıdaki paragraf bu tür hükümlerin yerel yasalarla çalıştığı ülkeler için geçerli değildir: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., BU YAYINI, TİCARİ DEĞERİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ ÖRTÜLÜ GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN ETMEKTEDİR. Bazı ülkeler bazı işlemlerde açık veya örtülü garantilerden feragat edilmesine izin vermemektedir; bu nedenle, bu beyan sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için **support.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, **www.lexmark.com** adresini ziyaret edin.

İnternet erişiminiz yoksa, posta yoluyla Lexmark ile iletişim kurabilirsiniz:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark with diamond tasarımı, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

MarkTrack ve PrintCryption Lexmark International, Inc. Firmasının ticari markalarıdır.

PCL(r), Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve işlevlerine verdiği addır. Bu yazıcı PCL diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen işlevlere öykündüğü anlamına gelir.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

Albertus	Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmış ve ISO 9296'ya uygun oldukları bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırma	55 dBA
Hazır	28 dBA

Değerler değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, www.lexmark.com.

Sıcaklık bilgileri

Ortam sıcaklığı	15-32° C (60-90° F)
Nakliye sıcaklığı	-40-60° C (-40-140° F)
Saklama sıcaklığı	1-60° C (34-140° F)

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Geri dönüştürme seçenekleri hakkında sorularınız olursa, Lexmark web sitesini ziyaret edin: www.lexmark.com Burada en yakın satış mağazasının telefon numarasını bulabilirsiniz.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

ENERGY STAR



Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR, Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1 şartlarına uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 770-795 nanometre dalga uzunluğunda çalışan nominal 5 miliwatt'lık bir galyum arsenit Sınıf IIIb (3b) lazer üretici bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣与安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırma	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.	700 W
Kopyalama	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	NA
Tarama	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	NA
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	105 W
Power Saver	Ürün güç tasarruf modunda.	9 W
Kapalı	Ürün prize takılı ama güç düğmesi kapalı.	0.6 W

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Power Saver

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan Power Saver ile tasarlanmıştır. Power Saver Modu EPA Sleep Moduna eşdeğerdir. Power Saver Modu yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Power Saver Modu, bu ürün Power Saver Süresi adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Power Saver Süresi fabrika ayarı (dakika olarak):	10
---	----

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını prizden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Radyo paraziti uyarısı

Uyarı

Bu ürün A Sınıfı EN55022 sayılı emisyon ve EN55024 sayılı bağışıklık şartlarına uygundur. Bu ürün ikamet edilen/ev ortamlarında kullanılmak üzere yapılmamıştır.

Bu bir A sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamında parazite yol açabilir, bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir.

CCC EMC uyarısı

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

BSMI EMC notice

This is a CNS-13438 EMC Class A product. Please be aware of the notice below:

Warning to user:

This is a Class A ITE. In a residential area, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışıma yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

India emissions notice

This device uses very low power low range RF communication that has been tested and found not to cause any interference whatsoever. The manufacturer is not responsible in case of any disputes arising out of requirement of permissions from any local authority, regulatory bodies or any organization, required by the end-user to install and operate this product at his premises.

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

Avrupa Birliği'ndeki Kullanıcılar için Bildirim

CE işareti taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

2,4 GHz Kablosuz LAN seçeneğiyle donatılmış ürünler Üye Ülkelerin radyo ekipmanları ile telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Uygunluk CE işareti ile belirtilir.



AB ve EFTA ülkelerinde çalıştırmaya izin verilir, ancak yalnızca kapalı ortamlarda kullanılabilir.

Bu ürün Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC ve 2006/95/EC numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur. Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD Yetkili temsilci: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY, Direktiflerin koşullarıyla uyumluluğu gösteren belge, Yetkili Temsilci'den edinilebilir.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
---------	---

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Dizin

Sayılar

1150 sayfalık tepsi
yükleme 50
1565 Emülasyon hatası,
emülasyon seçeneğini
yükleyin 151
2.000 sayfalık yüksek kapasiteli
besleyici
yükleme 26, 49
2000 sayfalık çift girişli tepsi
yükleme 26, 50
30 Geçersiz doldurma, kartuşu
değiştirin 143
31.yy Hatalı veya eksik kartuşu
değiştirin 143
32 Kartuş parça numarası cihaz
tarafından desteklenmiyor 143
34 Eksik sayfa 144
34 Yanlış ortam, <giriş kaynağı>
kılavuzlarını kontrol edin 144
35 Kaynak Kaydetme özelliğini
desteklemek için bellek
yetersiz 144
37 Flaş Bellek Birleştirme işlemi
için bellek yetersiz 145
37 Harmanlama işi için yetersiz
bellek 144
37 Yetersiz bellek, bazı tutulan
işler iptal edildi 145
37 Yetersiz bellek, bekletilen
bazı işler geri
yüklenmeyecek 145
38 Bellek dolu 145
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir 145
50 PPDS yazı tipi hatası 146
500 sayfalık tepsi
yükleme 26
500 sayfalık tepsi (standart veya
isteğe bağlı)
yükleme 45
51 Hatalı flash algılandı 146
52 Kaynak için flash belleğinde
yeterli boş alan yok 146
53 Biçimlenmemiş flaş bellek
algılandı 146
54 Ağ <x> yazılım hatası 147
54 Seri seçeneği <x> hatası 147

55 Yuvada desteklenmeyen
seçenek 147
56 Paralel bağlantı noktası <x>
devre dışı 147
56 Seri bağlantı noktası <x>
devre dışı 148
56 Standart paralel bağlantı
noktası devre dışı 148
56 Standart USB bağlantı
noktası devre dışı 148
56 USB bağlantı noktası <x>
devre dışı 148
57 Yapılandırma değişti, bazı
bekletilen işler yüklenmedi 148
58 Çok fazla disk takılmış 149
58 Çok fazla flash seçeneği
yüklandı 149
61 Hatalı disk 149
62 Disk dolu 149
63 Disk biçimlenmemiş 150
80 Rutin bakım gerekli 150
84 Fotoiletken anormal 150
84 Fotoiletken düşük 150
84 Fotoiletken takın 150
84 Fotoiletkeni değiştirin 150
850 yapraklık tepsi
yükleme 50
88 Devam etmek için kartuşu
değiştirin 151
88 Kartuş az 150
88.yy Kartuşu değiştirin 150

Simgeler

<Giriş kaynağı> kılavuzlarını
kontrol edin 139
<Giriş kaynağı> ögesini <boyut>
ile yüklemek 141
<Giriş kaynağı> ögesini <boyut>
olarak değiştirmek 137
<Giriş kaynağı> ögesini <boyut>
olarak değiştirmek <yönlendirme>
yüklemek 138
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Satır> ile yüklemek 140
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Satır> olarak değiştirmek
<yönlendirme> yüklemek 137

<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Satır> olarak değiştirmek 136
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Tür Adı> ile yüklemek 140
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Tür Adı> olarak değiştirmek 136
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Tür Adı> olarak değiştirmek
<yönlendirme> yüklemek 136
<Giriş kaynağı> ögesini <tür>
<boyutu> ile yüklemek 141
<Giriş kaynağı> ögesini <tür>
<boyutu> olarak değiştirmek 138
<Giriş kaynağı> ögesini <tür>
<boyutu> olarak değiştirmek
<yönlendirme> yüklemek 138
<Giriş kaynağı> yönlendirmesini
veya kılavuzlarını kontrol
edin 139

A

A4 boyutlu kağıt
yükleme 55
adaptörlü sabit sürücü
sorun giderme 181
Ağ <x> menüsü 90
Ağ İletişimi Kılavuzu 132
Ağ Kartı menüsü 92
ağ kurulum sayfası
yazdırma 29
Ağ Raporları menüsü 92
Aktif NIC menüsü 90
antet, yazdırılıyor
Macintosh kullanıcıları için 66
Windows kullanıcıları için 66
antetli
ipuçları 66
yükleme, tepsiler 66
yüküyor, 2.000 sayfalık yüksek
kapasiteli besleyici 49
yüküyor, çok amaçlı tepsi 66
AppleTalk menüsü 95
asetatlar
ipuçları 68
yükleme 52
ayarlar
kağıt boyutu 43
kağıt türü 43

TCP/IP adresi 93
 Universal Kağıt Boyutu 44
 aygıt durumunu kontrol etme
 Katıştırılmış Web
 Sunucusu'nda 133

B

bağlantı noktası arabirim
 kartı 20
 bağlantı noktası ayarları
 yapılandırma 39
 bağlantı noktası ayarlarını
 yapılandırma 39
 bağlantılandırma
 bölmelerden çık 57
 bakım kiti
 sipariş etme 122
 baskı kalitesi sınaama sayfaları
 yazdırma 76
 bekletilen işler 70
 Macintosh bilgisayardan
 yazdırma 71
 Windows'tan yazdırma 71
 Bekletilen İşler Geri Yüklensin
 mı? 143
 belgeler, yazdırma
 Macintosh'tan 66
 Windows'tan 66
 bellek kartı
 sorun giderme 181
 yükleme 17
 bildirimler 197, 198, 199, 200,
 201, 202, 203
 Boş delik zımba kutusu 140
 Boyut Değiştir menüsü 84
 bölmelerden çık
 bağlantılandırma 57

Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 84
 Çeşitli menüsü 99
 çevre ayarları
 Sessiz Modu 13
 çok amaçlı besleyici
 yükleme 52

D

Dahili Çözümler Bağlantı
 Noktası
 bağlantı noktası ayarlarını
 değiştirme 39

sorun giderme 181
 dahili yazdırma sunucusu
 sorun giderme 182
 yükleme 20
 değiştirme
 fotoğraf iletkeni 125
 Delgeç kutusu takın 140
 Desteklenmeyen finisher, lütfen
 kaldırın 143
 Disk Bozuk 140
 Disk Silme menüsü 100
 dizin listesi
 yazdırma 75
 Durdurulan işler
 sıfırlanmadı 140
 düğmeler, yazıcı kontrol
 paneli 10

E

e-posta
 düşük sarf malzemesi düzeyi
 bildirimi 133
 farklı kağıt ihtiyacı bildirimi 133
 kağıt ihtiyacı bildirimi 133
 kağıt sıkışması bildirimi 133
 ekran sorunlarını giderme
 ekran boş 175
 ekranda yalnızca baklava
 dilimleri görüntüleniyor 175
 ekran, yazıcı kontrol paneli 10
 emisyon
 bildirimi 198, 200, 201, 202,
 203
 erişim paneli
 yeniden yükleme 24
 Ethernet ağ
 Macintosh 36
 Windows 36
 Ethernet ağ kurulumu
 Macintosh kullanma 36
 Windows'u kullanma 36
 Ethernet bağlantı noktası 27
 etiketler, kağıt
 ipuçları 69

F

fabrika ayarları, geri
 yükleme 134
 FCC bildirimi 201
 flash sürücü 74
 Flash Sürücü menüsü 117

Flash sürücüsüyle ilgili bir hata
 oluştu 135
 flaş bellek kartı
 sorun giderme 181
 yükleme 19
 fotoğraf iletkeni
 değiştirme 125
 fotoğraf iletkeni kiti
 sipariş etme 122

G

Genel Ayarlar menüsü 103
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanıyor 12
 geri dönüşüm
 Lexmark ürünleri 14
 WEEE bildirimi 198
 gizli ve diğer bekletilen işleri
 yazdırma
 Macintosh bilgisayardan 71
 Windows'tan 71
 Gizli yazdırma işleri 70
 Macintosh bilgisayardan
 yazdırma 71
 Windows'tan yazdırma 71
 Gizli Yazdırma menüsü 100
 görüntüleme
 raporlar 133
 gürültüyü azaltma 13
 güvenlik bilgileri 5, 6
 Güvenlik Denetim Günlüğü
 menüsü 101

H

HTML menüsü 115

I

IPv6 menüsü 94
 iptal etme
 yazdırma işi, bilgisayardan 76
 ipuçları
 antetli 66
 asetatlar 68
 etiketler, kağıt 69
 kart destesi 70
 zarflar 69
 isteğe bağlı tepsileri
 çıkarıyor 128
 işin iptal edilmesi
 yazıcı kontrol panelinden 76

K

kablolar
 Ethernet 27
 USB 27
 kabloları takma 27
 kablosuz ağ
 kurma, Macintosh
 kullanarak 33
 kurma, Windows kullanarak 32
 yapılandırma bilgileri 31
 kablosuz ağ kurulumu
 Windows'da 32
 kablosuz ağ üzerinde yükleme
 Windows'u kullanma 32
 Kablosuz menüsü 94
 kablosuz yazıcı kurulumu
 Macintosh'da 33
 Kağıdı <bağlı set bölme
 adından> çıkarın 143
 Kağıdı <x> bölmesinden
 çıkarın 142
 kağıt
 A5 47
 antetli 60
 B5 48
 boyut ayarlama 43
 Executive 48
 geri dönüştürülmüş 12
 kabul edilemez 60
 önceden basılmış formlar 60
 özellikler 59
 saklıyor 61
 seçme 60
 son işlem özellikleri 77
 Statement 47
 tür ayarlama 43
 Universal boyutu ayarı 44
 Universal Kağıt Boyutu 88
 kağıt ağırlıkları
 yazıcı tarafından
 desteklenen 64
 kağıt besleme sorunlarını
 giderme
 sıkışan sayfa yeniden
 yazdırılmıyor 183
 sıkışma giderildikten sonra
 mesaj kalıyor 183
 kağıt boyutları, desteklenen 61
 kağıt boyutu, algılanıyor
 boyut algılama 43
 Kağıt Boyutu/Türü menüsü 81

Kağıt Dokusu menüsü 84
 kağıt sıkışmaları
 önleme 151
 kağıt sıkışmaları, giderme
 200–201 153
 202 154
 203 155
 230 155
 231 155
 241 161
 24x 161
 250 167
 280–281 167
 282 167
 283 169
 284 172
 285–286 172
 287–288 172
 kağıt türleri
 nereye yüklemeli 64
 yazıcı tarafından
 desteklenen 64
 Kağıt ve özel ortam, yükleniyor
 kağıt boyutu, algılanıyor 43
 Kağıt Yükleme menüsü 86
 Kalite menüsü 109
 Kapağı kapatın <x> 139
 kart destesi
 ipuçları 70
 yükleme 52
 Katıştırılmış Web Sunucu 132
 açılmıyor 135
 ağ ayarları 132
 aygıt durumunu kontrol
 etme 133
 e-posta uyarılarını
 ayarlama 133
 yönetici ayarları 132
 Katıştırılmış Web Sunucu
 Yönetici Kılavuzu 132
 kontrol paneli, yazıcı 10
 koruma ayarları
 Sessiz Modu 13
 Kurulum menüsü 106
 Kutu Ayarları menüsü 88

L

letter boyutunda kağıt
 yükleme 55
 LexLink menüsü 96

M

Manuel Besleyiciyi <boyut> ile
 yüklemek 142
 Manuel Besleyiciyi <Özel Satır>
 ile yüklemek 141
 Manuel Besleyiciyi <Özel Tür
 Adı> ile yüklemek 141
 Manuel Besleyiciyi <tür>
 <boyutu> ile yüklemek 142
 menü ayarları sayfası
 yazdırma 28
 menüler
 Ağ <x> 90
 Ağ Kartı 92
 Ağ Raporları 92
 AppleTalk 95
 Boyut Değiştir 84
 Bölme Kurulumu 88
 Diğer 99
 Disk Silme 100
 Etkin NIC 90
 Flash Sürücü 117
 Genel Ayarlar 103
 Gizli Yazdırma 100
 Görüntü 116
 Güvenlik Denetim
 Günlüğü 101
 HTML 115
 IPv6 94
 Kablosuz 94
 Kağıt Boyutu/Türü 81
 Kağıt Dokusu 84
 Kağıt Yükleme 86
 Kalite 109
 Kurulum 106
 LexLink 96
 MP yapılandır 84
 NetWare 95
 Özel Türler 87
 PCL Emül 113
 PDF 112
 PostScript 112
 Raporlar 89
 SMTP Kurulumu menüsü 98
 Son İşlem 107
 Standart Ağ 90
 Standart USB 97
 şema 80
 Tarih/Saat Ayarları 102
 TCP/IP 93
 Universal Ayarları 88

Varsayılan Kaynak 81
 XPS 112
 Yardım 119
 Yardımcı programlar 110
 mobil aygıt
 yazdırma 73
 mobil aygıttan yazdırma 73
 müşteri destek merkezine
 başvurma 194
 müşteri hizmetleri
 bağlanılıyor 194

N

NetWare menüsü 95

Ö

önlü arkalı ünite
 yükleme 26
 Özel Tür <x>
 ad değiştirme 58
 Özel Türler menüsü 87

P

PCL Emül menüsü 113
 PDF menüsü 112
 PostScript menüsü 112
 Power Saver
 ayarlama 13

R

raporlar
 görüntüleme 133
 Raporlar menüsü 89
 Resim menüsü 116

S

sabit disk
 yükleme 22
 saklıyor
 kağıt 61
 sarf malzemeleri 120
 sanal ekran
 erişme 132
 sanal ekranı kontrol etme
 Katıştırılmış Web
 Sunucusu'nda 132
 sarf malzemeleri
 durum 121
 saklıyor 120
 tasarruf 120

sarf malzemeleri durumu, kontrol
 ediliyor 121
 sarf malzemeleri, sipariş 121
 bakım kiti 122
 fotoğraf iletkeni kiti 122
 toner kartuşları 122
 zimba kartuşları 122
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 120
 sarf malzemesi sipariş etme 121
 seçenekler
 2.000 sayfalık yüksek kapasiteli
 besleyici 26
 2000 sayfalık çift girişli tepsi 26
 500 sayfalık tepsi 26
 ağda çalışma 15
 bağlantı noktaları 15
 bağlantı noktası arabirim
 kartı 20
 bellek kartı 17
 bellek kartları 15
 dahili 15
 dahili yazdırma sunucusu 20
 faks kartı 15
 flaş bellek kartı 19
 önlü arkalı ünite 26
 sabit disk 22
 ürün yazılım kartı 19
 ürün yazılım kartları 15
 yazıcı sürücüsünde
 güncelleme 30
 seçenekleri takma
 kurma sırası 25
 seri yazdırma
 kurma 40
 seri yazdırmayı ayarlama 40
 ses emisyon düzeyleri 198
 Sessiz Modu 13
 sıkışmalar
 numaralar 152
 önleme 151
 sıkışma bölgelerini bulma 152
 yerler 152
 sıkışmalar, giderme
 200–201 153
 202 154
 203 155
 230 155
 231 155
 241 161
 24x 161
 250 167

280–281 167
 282 167
 283 169
 284 172
 285–286 172
 287–288 172
 sıkışmanın giderilmesi
 289 zimba alarmı 169
 sipariş etme
 bakım kiti 122
 toner kartuşları 122
 zimba kartuşları 122
 sistem kartı
 erişme 16
 SMTP Kurulumu menüsü 98
 Son İşlem menüsü 107
 son işlemci
 desteklenen kağıt boyutları 77
 son işlem özellikleri 77
 sorun giderme
 temel yazıcı sorunlarını
 giderme 135
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı
 denetleme 135
 sorun giderme, ekran
 ekran boş 175
 ekranda yalnızca baklava
 dilimleri görüntüleniyor 175
 sorun giderme, kağıt besleme
 sıkışan sayfa yeniden
 yazdırılmıyor 183
 sıkışma giderildikten sonra
 mesaj kalıyor 183
 sorun giderme, sorun giderme
 baskı çok açık 189
 baskı çok koyu 188
 baskı kalitesi sınama
 sayfaları 183
 boş sayfalar 184
 çizgili yatay satırlar 191
 dengesiz yazdırma
 yoğunluğu 194
 düşük yazdırma kalitesi 194
 gri artalan 185
 kesikli dikey çizgiler 192
 kırılmış resimler 184
 kırılmış çıktı 190
 sabit beyaz çizgiler 190
 sabit siyah çizgiler 190
 tekrarlayan kusurlar 190
 toner benekleri var 193
 toner çıkıyor 193

toner sisli veya artalan
gölgesi 192
yankı görüntüler 185
yazdırma düzensizlikleri 187
sorun giderme, yazdırma
beklenmeyen sayfa kesilmeleri
oluşuyor 179
Büyük işler
harmanlanmıyor 178
çok dilli PDF'ler
yazdırılmıyor 175
hatalı karakterler
yazdırılıyor 178
hatalı marjlar 186
iş beklenenden uzun
sürüyor 177
iş yanlış kağıda
yazdırılıyor 178
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 178
işler yazdırılmıyor 176
kağıt çok sık sıkışıyor 182
kağıt kıvrılması 186
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 178
USB sürücüsü okuma
hatası 176
yazdırma işleri
yazdırılmıyor 177
sorun giderme, yazıcı
seçenekleri
2.000 sayfalık çekmece 180
adaptörlü sabit sürücü 181
bellek kartı 181
Dahili Çözümler Bağlantı
Noktası 181
dahili yazdırma sunucusu 182
flaş bellek kartı 181
kağıt tepsileri 180
seçenek çalışmıyor 179
USB/Paralel arabirim kartı 182
Standart Ağ menüsü 90
Standart çıkış kutusundan kağıt
çıkart 142
standart tepsi
yükleme 45
Standart USB menüsü 97

T

Tarih/Saat Ayarları menüsü 102
TCP/IP menüsü 93

temizleme
yazıcının dışı 120
tepsi bağlantılarını kaldırma 56
tepsi bağlantısı 57, 58
tepsi bağlantısı kaldırma 57, 58
Tepsi yerleştir <x> 140
tepsiler
bağlantılandırma 56, 57
bağlantısını kaldırma 56, 57
tepsileri bağlantılandırma 56
toner kartuşları
değiştirme 123
sipariş etme 122
toner koyuluğu
ayarlar 79
toner koyuluğunu ayarlama 79
Tüm kutulardan kağıtları
çıkart 143

U

Universal Kağıt Boyutu
ayarlar 44
Universal Kurulum menüsü 88
USB bağlantı noktası 27

Ü

ürün yazılım kartı
yükleme 19

V

Varsayılan Kaynak menüsü 81

X

XPS menüsü 112

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı
denetleme 135
yapılandırma bilgileri
kablosuz ağ 31
yapılandırmalar
yazıcı 9
Yardım menüsü 119
Yardımcı Programlar
menüsü 110
yayınlar
bulunduğu yer 7
yazdırma
A5 kağıt 47
ağ kurulum sayfası 29

B5 kağıt 48
baskı kalitesi sınama
sayfaları 76
dizin listesi 75
Executive kağıt 48
flash sürücünden 74
Macintosh'tan 66
menü ayarları sayfası 28
mobil aygıttan 73
Statement kağıt 47
Windows'tan 66
yazı tipi örnek listesi 75
yazdırma işi
iptal etme, bilgisayardan 76
yazıcı kontrol panelinden iptal
etme 76
yazdırma işini iptal etme
bilgisayardan 76
Yazdırma işlerini doğrulama 70
Macintosh bilgisayardan
yazdırma 71
Windows'tan yazdırma 71
Yazdırma işlerini t rezerve et 70
Macintosh bilgisayardan
yazdırma 71
Windows'tan yazdırma 71
Yazdırma işlerini tekrarla 70
Macintosh bilgisayardan
yazdırma 71
Windows'tan yazdırma 71
yazdırma kalitesi sorun giderme
baskı çok açık 189
baskı çok koyu 188
baskı kalitesi sınama
sayfaları 183
boş sayfalar 184
çizgili yatay satırlar 191
dengesiz yazdırma
yoğunluğu 194
düşük yazdırma kalitesi 194
gri artalan 185
kesikli dikey çizgiler 192
kırılmış resimler 184
kıvrılmış çıktı 190
sabit beyaz çizgiler 190
sabit siyah çizgiler 190
tekrarlayan kusurlar 190
toner benekleri var 193
toner çıkıyor 193
toner sisli veya artalan
gölgesi 192
yankı görüntüler 185

yazdırma düzensizlikleri 187
yazdırma sorunlarını giderme
beklenmeyen sayfa kesilmeleri
oluşuyor 179
Büyük işler
harmanlanmıyor 178
çok dilli PDF'ler
yazdırılmıyor 175
hatalı karakterler
yazdırılıyor 178
hatalı marjlar 186
iş beklenenden uzun
sürüyor 177
iş yanlış kağıda
yazdırılıyor 178
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 178
işler yazdırılmıyor 176
kağıt çok sık sıkışıyor 182
kağıt kıvrılması 186
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 178
USB sürücüsü okuma
hatası 176
yazdırma işleri
yazdırılmıyor 177
yazı tipi örnek listesi
yazdırma 75
yazıcı
bir yer seçme 8
minimum boşluklar 8
modeller 9
nakliye 131
taşıma 128, 131
yapılandırmalar 9
yazıcı bilgileri
bulunduğu yer 7
yazıcı hakkında daha fazla bilgi
bulma 7
yazıcı kontrol paneli 10
fabrika ayarları, geri
yükleme 134
yazıcı mesajları
<Giriş kaynağı> kılavuzlarını
kontrol edin 139
<Giriş kaynağı> ögesini
<boyut> ile yüklemek 141
<Giriş kaynağı> ögesini
<boyut> olarak
değiştirme 137

<Giriş kaynağı> ögesini
<boyut> olarak değiştirme
<yönlendirme> yükleme 138
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Satır> ile yüklemek 140
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Satır> olarak değiştirme
<yönlendirme> yükleme 137
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Satır> olarak değiştirmek 136
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Tür Adı> ile yüklemek 140
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Tür Adı> olarak
değiştirme 136
<Giriş kaynağı> ögesini <Özel
Tür Adı> olarak değiştirme
<yönlendirme> yükleme 136
<Giriş kaynağı> ögesini <tür>
<boyutu> ile yüklemek 141
<Giriş kaynağı> ögesini <tür>
<boyutu> olarak
değiştirme 138
<Giriş kaynağı> ögesini <tür>
<boyutu> olarak değiştirme
<yönlendirme> yükleme 138
<Giriş kaynağı>
yönlendirmesini veya
kılavuzlarını kontrol edin 139
1565 Emülasyon hatası,
emülasyon seçeneğini
yükleyin 151
30 Geçersiz doldurma, kartuşu
değiştirin 143
31.yy Hatalı veya eksik kartuşu
değiştirin 143
32 Kartuş parça numarası cihaz
tarafından
desteklenmiyor 143
34 Eksik sayfa 144
34 Yanlış ortam, <giriş
kaynağı> kılavuzlarını kontrol
edin 144
35 Kaynak Kaydetme özelliğini
desteklemek için bellek
yetersiz 144
37 Flaş Bellek Birleştirme işlemi
için bellek yetersiz 145
37 Harmanlama işi için yetersiz
bellek 144
37 Yetersiz bellek, bazı tutulan
işler iptal edildi 145

37 Yetersiz bellek, bekletilen
bazı işler geri
yüklenmeyecek 145
38 Bellek dolu 145
39 Karmaşık sayfa, bazı veriler
yazdırılamayabilir 145
50 PPDS yazı tipi hatası 146
51 Hatalı flaş bellek
algılandı 146
52 Kaynak için flash belleğinde
yeterli boş alan yok 146
53 Biçimlenmemiş flaş bellek
algılandı 146
54 Ağ <x> yazılım hatası 147
54 Seri seçeneği <x>
hatası 147
55 Yuvada desteklenmeyen
seçenek 147
56 Paralel bağlantı noktası <x>
devre dışı 147
56 Seri bağlantı noktası <x>
devre dışı 148
56 Standart paralel bağlantı
noktası devre dışı 148
56 Standart USB bağlantı
noktası devre dışı 148
56 USB bağlantı noktası <x>
devre dışı 148
57 Yapılandırma değişti, bazı
bekletilen işler
yüklenmedi 148
58 Çok fazla disk takılmış 149
58 Çok fazla flash seçeneği
yüklendi 149
61 Hatalı disk 149
62 Disk dolu 149
63 Disk biçimlenmemiş 150
80 Rutin bakım gerekli 150
84 Fotoiletken anormal 150
84 Fotoiletken düşük 150
84 Fotoiletken takın 150
84 Fotoiletkeni değiştirin 150
88 Devam etmek için kartuşu
değiştirin 123, 151
88 Kartuş az 123, 150
88.yy Kartuşu
değiştirin 123, 150
Bekletilen İşler Geri Yüklensin
mi? 143
Boş delik zımba kutusu 140
Delgeç kutusu takın 140

Desteklenmeyen finisher, lütfen kaldırın 143
 Disk Bozuk 140
 Durdurulan işler sıfırlanmadı 140
 flash sürücüsüyle ilgili hata oluştu 135
 Kağıdı <bağlı set bölme adından> çıkarın 143
 Kağıdı <x> bölmesinden çıkarın 142
 Kapağı kapatın <x> 139
 Manuel Besleyiciyi <boyut> ile yüklemek 142
 Manuel Besleyiciyi <Özel Satır> ile yüklemek 141
 Manuel Besleyiciyi <Özel Tür Adı> ile yüklemek 141
 Manuel Besleyiciyi <tür> <boyutu> ile yüklemek 142
 Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar 142
 Tepsi yerleştir <x> 140
 Tüm kutulardan kağıtları çıkar 143
 Yüzey H'yi kapatın 139
 Zimba yükleyin 142
 yazıcı seçenekleri sorun giderme
 2.000 sayfalık çekmece 180
 adaptörlü sabit sürücü 181
 bellek kartı 181
 Dahili Çözümler Bağlantı Noktası 181
 dahili yazdırma sunucusu 182
 flaş bellek kartı 181
 kağıt tepsileri 180
 seçenek çalışmıyor 179
 USB/Paralel arabirim kartı 182
 yazıcı sorunları, çözme temeli 135
 yazıcı sürücüsünde güncelleme seçenekleri 30
 yazıcı yazılımı, kurma (Windows) 29
 yazıcı yazılımını kurma (Windows) 29
 yazıcı yazılımını yükleme seçenekler ekleme 30
 yazıcı yükleme kablosuz ağda 32

yazıcının dışı temizleme 120
 yazıcının kurulumu
 bir Ethernet ağında (yalnızca Macintosh) 36
 bir Ethernet ağında (yalnızca Windows) 36
 yazıcıyı ağ üzerinde kurma Ethernet ağ 36
 yazıcıyı kablosuz ağa yükleme Macintosh kullanma 33
 yazıcıyı taşıma 128, 131
 yazıcıyı uzak bir yere nakletme 131
 yükleme
 1,150 yapraklık tepsi 50
 2.000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici 49
 2.000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyicide antet 49
 2000 sayfalık çift girişli tepsi 50
 500 sayfalık tepsi (standart veya isteğe bağlı) 45
 850 yapraklık tepsi 50
 asetatlar 52
 çok amaçlı besleyici 52
 çok amaçlı tepside antet 66
 kart destesi 52
 kısa kenar yönlendirme 55
 letter veya A4 boyutunda kağıt 55
 tepsilere antetli 66
 zarflar 52
 Yüzey H'yi kapatın 139

Z

zarflar
 ipuçları 69
 yükleme 52
 zimba kartuşları sipariş etme 122
 zimba sıkışması 289 zimba alarmı 169
 Zimba yükleyin 142