



W850

دليل المستخدم

محتويات

5..... معلومات السلامة

7..... التعرف على الطابعة

- 7..... شكرًا لاختيارك هذه الطابعة!
- 7..... العثور على معلومات عن الطابعة.
- 8..... تحديد موقع للطابعة.
- 9..... مواصفات الطابعة.
- 10..... التعرف على لوحة تحكم الطابعة.

12..... تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الطابعة

- 12..... توفير الورق ومسحوق الحبر.
- 12..... توفير الطاقة.
- 13..... تقليل التشويش الصادر عن الطابعة.
- 14..... إعادة التدوير.

15..... إعداد الطابعة الإضافي

- 15..... تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية.
- 24..... تركيب الأجهزة الاختيارية.
- 26..... توصيل الكابلات.
- 27..... التحقق من إعداد الطابعة.
- 28..... إعداد برامج الطابعة.
- 30..... إعداد الطابعة اللاسلكية.
- 35..... تثبيت الطابعة على شبكة اتصال سلكية.
- 38..... تغيير إعدادات المنفذ بعد تركيب منفذ داخلي جديد بشبكة اتصال.
- 40..... إعداد الطابعة عبر المنفذ التسلسلي.

42..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

- 42..... تعيين حجم الورق ونوعه.
- 42..... ضبط الطابعة لاكتشاف حجم الورق الذي تم تحميله في أحد الأدراج.
- 43..... تهيئة إعدادات الورق العام.
- 44..... تحميل الأدراج الأساسية أو الاختيارية سعة 500 ورقة.
- 45..... تحميل حجمي الورق A5 أو Statement.
- 46..... تحميل حجمي الورق B5 أو Executive.
- 47..... تحميل وحدة التغذية عالية السعة سعة 2000 ورقة.
- 48..... تحميل أدراج الإدخال المزدوجة سعة 2000 ورقة.

49.....	تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض.....
53.....	تحميل الورق بحجم Letter أو A4 في اتجاه الحافة القصيرة.....
53.....	ربط الأدراج وإلغاء ربطها.....

57.....إرشادات عن الورق والوسائط الخاصة

57.....	إرشادات الورق.....
59.....	أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة.....

63.....الطباعة

63.....	طباعة مستند.....
63.....	الطباعة على الوسائط الخاصة.....
67.....	طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى.....
69.....	الطباعة من محرك أقراص فلاش.....
70.....	طباعة صفحات المعلومات.....
72.....	إلغاء مهمة طباعة.....
73.....	مزايا الإنهاء المدعومة.....
75.....	ضبط قتامة مسحوق الحبر.....

76.....التعرف على قوائم الطباعة

76.....	مسرد القوائم.....
77.....	قائمة "الورق".....
85.....	قائمة "التقارير".....
86.....	قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ".....
94.....	قائمة الأمان.....
97.....	قائمة "الإعدادات".....
113.....	قائمة "التعليمات".....

114.....صيانة الطباعة

114.....	تنظيف الجزء الخارجي للطباعة.....
114.....	تخزين مستلزمات الطباعة.....
114.....	توفير مستلزمات الطباعة.....
115.....	فحص حالة مستلزمات الطباعة.....
115.....	طلب شراء مستلزمات الطباعة.....
117.....	استبدال مستلزمات الطباعة.....
122.....	نقل الطباعة.....

127.....الدعم الإداري

127.....	العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول.....
----------	---

127.....	استخدام "ملقم الويب المضمن".....
127.....	فحص شاشة العرض الافتراضية.....
127.....	فحص حالة الجهاز.....
128.....	إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.....
128.....	عرض التقارير.....
128.....	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.....

129.....استكشاف الأخطاء وإصلاحها

129.....	حل المشكلات الأساسية.....
129.....	التعرف على رسائل الطباعة.....
144.....	إزالة انحشار الورق.....
168.....	حل مشكلات الطباعة.....
171.....	حل مشكلات الوحدات الاختيارية.....
174.....	حل مشكلات تغذية الورق.....
175.....	حل مشكلات جودة الطباعة.....
186.....	الاتصال بدعم العملاء.....

187.....إشعارات

187.....	معلومات عن المنتج.....
187.....	إشعار الإصدار.....
190.....	استهلاك الطاقة.....

197.....فهرس

معلومات السلامة

قم بتوصيل سلك التيار بأخذ تيار كهربائي معزول على نحو سليم وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من المياه أو المواقع الرطبة.

⚠ تنبيه - استخدم هذا المنتج مفتاح فصل الدائرة الكهربائية عند حدوث خلل في الوصلة الأرضية (GFCI). يوصى باختبار مفتاح GFCI شهريًا.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يستخدم هذا المنتج الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض لإشعاع ضار.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: تزن الطباعة أكثر من 55 كجم (121 رطلاً)، وبالتالي ستكون هناك حاجة للاستعانة بأربعة أشخاص على الأقل لحملها أو وجود نظام مناولة ميكانيكي مناسب لنقل الطباعة بأمان.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: قبل القيام بنقل الطباعة، اتبع الإرشادات التالية للحيلولة دون حدوث إصابة شخصية أو تلف الطباعة:

- قم بإيقاف تشغيل الطباعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطباعة قبل نقلها.
- ارفع الطباعة عن الدرج الجرار الاختياري وضعها جانبًا، بدلاً من محاولة رفع الدرج والطابعة في آن واحد.

ملاحظة: استخدم المقابض الموجودة على جانبي الطباعة لرفعها عن الدرج الاختياري.

استخدم فقط سلك التيار المرفق مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.

استخدم فقط كابل الاتصالات (RJ-11) المرفق مع هذا المنتج أو سلًا بمعيار AWG 26 أو بديلاً أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الخطوط الهاتفية العامة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطباعة، فقم بإيقاف تشغيل الطباعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

⚠ تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاحات، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لفني صيانة متخصص.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطباعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ثم افصل كافة الكابلات المتصلة بالطابعة قبل المتابعة.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة برقية. لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إنشاء أية توصيلات كهربائية أو توصيلات للكابلات، مثل ميزة الفاكس أو سلك التيار أو الهاتف، أثناء وجود عاصفة برقية.

⚠ تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب المكونات المثبتة على الأرض أثاثاً إضافياً حتى تستقر. يجب استخدام حامل طباعة أو قاعدة طباعة في حالة استخدام درج جرار للإدخال بسعة عالية أو وحدة طباعة على الوجهين وإحدى وحدات الإدخال الاختيارية أو أكثر من وحدة إدخال. قد تحتاج إلى أثاث إضافي في حالة شراء طباعة متعددة الوظائف (MFP) يمكنها إجراء المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات واستلامها. لمزيد من

المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

التعرف على الطابعة

شكرًا لاختيارك هذه الطابعة!

لقد بذلنا قصارى جهدنا للتأكد من أنها تفي باحتياجاتك.

للبدء في استخدام الطابعة الجديدة فورًا، استخدم مواد الإعداد المصاحبة للطابعة، ثم راجع دليل المستخدم للتعرف على كيفية أداء المهام الأساسية. لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطابعة، قم بالاطلاع على دليل المستخدم بعناية، وتأكد من متابعة آخر التحديثات على موقع الويب الخاص بنا.

مع طابعتنا؛ نلتزم بتقديم الأداء والقيمة، ونريد أن نتأكد أنها تحوز رضاك. إذا واجهتك أية مشكلات أثناء استخدام الجهاز، فسيُساعد أحد مندوبي الدعم ذوي الخبرة لدينا تقديم المساعدة إليك للعودة إلى المسار الصحيح سريعًا. ويرجى إعلامنا، إذا وجدت أن ثمة شيء بإمكاننا القيام به على نحو أفضل. ومن ثم، فنحن نعمل من أجلك، واقتراحاتك تُعيننا على أداء هذا العمل على النحو الأمثل.

العثور على معلومات عن الطابعة

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
تحتوي إرشادات الإعداد الأولي على: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	مراجع الإعداد—تم إرفاق مراجع الإعداد بالطابعة كما أنها تتوفر أيضًا على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على الموقع www.lexmark.com/publications .
إعداد الطابعة الإضافي والإرشادات الخاصة باستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تنفيذ مهام الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس، وفقًا لطراز الطابعة • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • إعداد الطابعة وتهيئتها على الشبكة، وفقًا لطراز الطابعة. • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	دليل المستخدم—يتوفر دليل المستخدم على القرص المضغوط الخاص بالبرامج والمراجع. للحصول على التحديثات، ارجع إلى موقع الويب الخاص بنا على www.lexmark.com/publications .
التعليمات باستخدام برنامج الطابعة	التعليمات الخاصة بالنظام Windows أو Mac —افتح برنامج الطابعة أو التطبيق، ثم انقر فوق Help (تعليمات) . انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق. ملاحظات: • يتم تثبيت التعليمات مع برنامج الطابعة تلقائيًا. • يوجد برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب، وفقًا لنظام التشغيل.

ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات والدعم الفني: • إشارات وتلميحات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها • الأسئلة الشائعة • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • الدعم الهاتفي	موقع مركز الدعم الخاص بشركة Lexmark — support.lexmark.com ملاحظة: حدد المنطقة، ثم حدد المنتج المراد لعرض الدعم المناسب. يمكن العثور على أرقام الهواتف وساعات العمل الخاصة بمنطقةك أو بلدك على موقع مركز الدعم الخاص بالشركة أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. قم بتسجيل المعلومات التالية (الموجودة على إيصال المتجر والجزء الخلفي من الطابعة)، ثم قم بتجهيزها عند الاتصال بنا بحيث يمكننا خدمتك بطريقة أسرع: • رقم نوع الجهاز • الرقم التسلسلي • تاريخ الشراء • اسم المتجر الذي تم الشراء منه
معلومات الضمان	تختلف معلومات الضمان تبعاً للبلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة—يرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المرفق بهذه الطابعة أو الوارد في الموقع support.lexmark.com. • بقية دول العالم—انظر الضمان المطبوع المرفق بالطابعة.


تحديد موقع للطابعة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان. ⚠️

عند اختيار مكان الطابعة، اترك فراغاً كافياً لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. إذا كنت تخطط لتركيب وحدات اختيارية، فاترك مساحة فارغة لها أيضاً. من الأهمية بمكان:

- التأكد من أن تدفق الهواء في الغرفة يتوافق مع ما جاء في أحدث إصدار تمت مراجعته من معيار ASHRAE 62.
- توفير سطح مستو وثابت ومستقر.
- احفظ الطابعة:

- بعيداً عن تيار الهواء المباشر من أجهزة التكييف أو السخانات أو أجهزة التهوية
- بعيداً عن ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة العالية أو التقلبات في درجة الحرارة
- نظيفة وجافة وفي مكان خالٍ من الأتربة
- اترك المساحات التالية الموصى بها حول الطابعة لتهويتها بشكل صحيح:

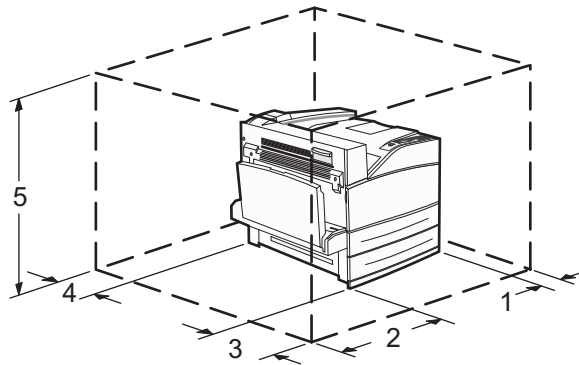


1	460 ملم (18.1 بوصة)
2	640 ملم (25.2 بوصة)
3	460 ملم (18.1 بوصة)

4	200 ملم (7.9 بوصات)
5	1724 ملم (67.9 بوصة)


مواصفات الطابعة

الطراز الأساسي

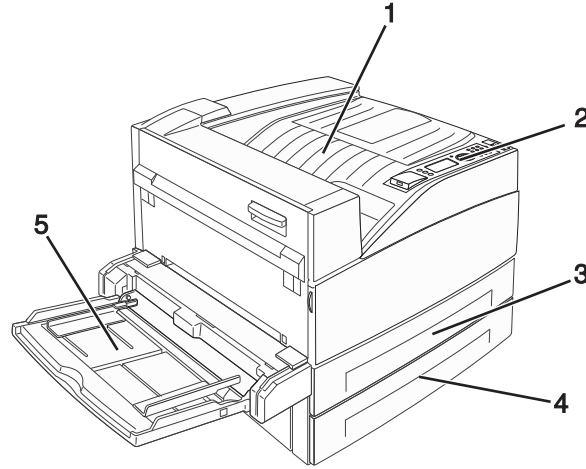


1	حاوية الإخراج القياسية
2	لوحة تحكم الطابعة
3	درج قياسي (الدرج 1)
4	درج قياسي (الدرج 2)
5	وحدة التغذية متعددة الأغراض

الطراز المُهيأ

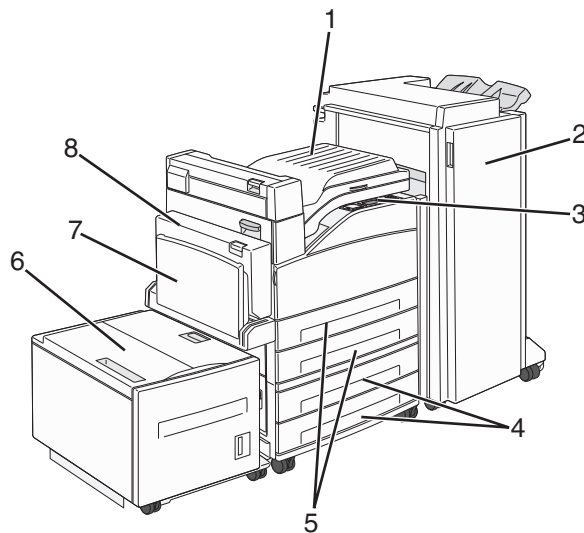


1	مجموعة وحدة Bridge
2	وحدة الإنهاء
3	لوحة تحكم الطابعة
4	الأدراج الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرجان 3 و 4 أو أدراج الإدخال الثنائية سعة 2000 ورقة)
5	الأدراج القياسية سعة 500 ورقة (الدرجان 1 و 2)
6	وحدة التغذية الاختيارية عالية السعة لاستيعاب 2000 ورقة (الدرج 5)
7	وحدة التغذية متعددة الأغراض
8	وحدة الطباعة على الوجهين

التعرف على لوحة تحكم الطابعة

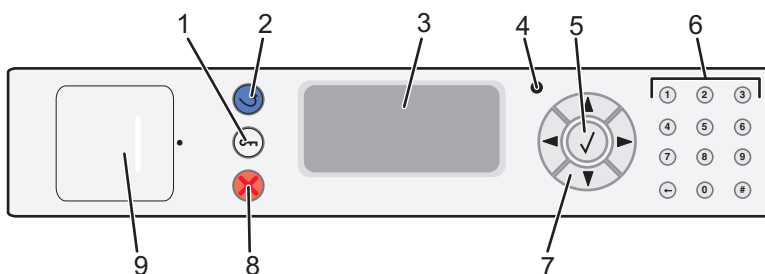

العنصر	الوصف
1	زر القائمة ملاحظة: تصبح القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة Ready (جاهزة). لفتح فهرس القائمة

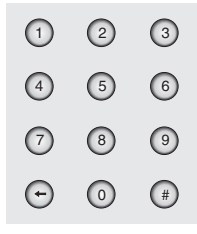العنصر	الوصف
2	زر Back (الرجوع) 
3	شاشة العرض لعرض الرسائل التي توضح حالة الطابعة
4	مصباح المؤشر • مطفأ — الطابعة غير متصلة بمصدر التيار الكهربائي. • وميض أخضر — الطابعة قيد الإحماء أو تقوم بمعالجة البيانات أو تقوم بالطباعة. • أخضر ثابت — الطابعة قيد التشغيل، لكنها في وضع الخمول. • أحمر ثابت — يلزم تدخل الشخص المسؤول عن التشغيل.
5	الزر تحديد  • لفتح عنصر قائمة وعرض القيم أو الإعدادات المتاحة. • لحفظ عنصر القائمة المعروض كإعداد افتراضي جديد للمستخدم. ملاحظات: • عند حفظ إعداد جديد كإعداد مستخدم افتراضي، يبقى هذا الإعداد ساريًا حتى يتم حفظ إعداد جديد أو حتى تتم استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. • يمكن أيضًا للإعدادات المختارة من أحد البرامج تغيير إعدادات المستخدم الافتراضية المحددة من لوحة تحكم الطابعة أو إلغاؤها.
6	لوحة المفاتيح 
7	أزرار التنقل 
8	زر "إيقاف" 
9	منفذ USB أدخل محرك أقراص فلاش في الجزء الأمامي من الطابعة لطباعة الملفات المحفوظة. ملاحظة: منفذ USB الأمامي فقط هو الذي يدعم محركات أقراص فلاش.

تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الطابعة

تلتزم Lexmark بمبدأ الاستدامة البيئية، كما تعمل باستمرار على تطوير طابعاتها لتقليل تأثيرها على البيئة. فنحن نصمم منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار ونقوم بهندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، كما نوفر برامج للتجميع وإعادة التدوير. لمزيد من المعلومات، انظر:

• فصل الإشعارات

• قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/environment

• برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycling

عن طريق تحديد إعدادات طابعة أو مهام معينة، يمكنك تقليل تأثير الطابعة بدرجة أكبر. يوضح هذا الفصل الإعدادات والمهام التي يمكن أن تحقق فائدة بيئية أكبر.

توفير الورق ومسحوق الحبر

استخدام الورق المعاد تدويره والأنواع الأخرى من الورق المكتبي

لأن شركة Lexmark تهتم بقضايا حماية البيئة، فإنها تدعم استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره والمنتج خصيصاً ليتم استخدامه في طابعات الليزر (الكهروضوئية). في عام 1998، قدمت شركة Lexmark دراسة لحكومة الولايات المتحدة توضح أن الورق المعاد تدويره المنتج بواسطة المصانع الرئيسية في الولايات المتحدة تتم تغذيته في الطابعة بشكل جيد شأنه شأن الورق الجديد الذي لم تتم إعادة تدويره. ومع ذلك، ليس هناك أي تأكيد صريح على أن كل الورق المعاد تدويره تتم تغذيته في الطابعة بشكل جيد.

تقوم شركة Lexmark باستمرار باختبار الورق المعاد تدويره مع طابعاتها (نفائات ما بعد الاستهلاك بنسبة تتراوح من 20 إلى 100%) بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من ورق الاختبار من مناطق مختلفة حول العالم، باستخدام اختبارات الغرفة لمعرفة مدى مطابقة الورق لدرجات الحرارة وظروف الرطوبة المختلفة. لم تجد شركة Lexmark أي مبرر لعدم تشجيع استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره في وقتنا الحالي، ولكن بوجه عام تنطبق المواصفات الإرشادية التالية على الورق المعاد تدويره.

• انخفاض محتوى الرطوبة (4 - 5%)

• درجة نعومة ملائمة (تتراوح بين 100 - 200 وحدة من وحدات Sheffield، أو 140-350 وحدة من وحدات Bendtsen الأوروبية)

ملاحظة: تمت إعادة التصميم الهندسي لبعض الورق الذي يتميز بدرجة نعومة أكبر، (مثل الورق الفاخر بوزن 24 رطلاً، بدرجة نعومة تتراوح من 50 - 90 وحدة من وحدات Sheffield) والورق الذي يتميز بدرجة خشونة أكبر (مثل الورق الفاخر ذي المحتوى القطني، بدرجة نعومة تتراوح من 200 - 300 وحدة من وحدات Sheffield)، للعمل بشكل جيد تماماً في طابعات الليزر، على الرغم من وجود النسيج السطحي. قبل استخدام هذه الأنواع من الورق، استشر موزع الورق لديك.

• معامل احتكاك ملائم بين كل ورقة وأخرى (0.4 - 0.6)

• مقاومة كافية للانثناء في اتجاه تغذية الورق

بالنسبة للورق المعاد تدويره، والورق الذي يتميز بوزن أقل (>60 جم/م² [فاخر بوزن 16 رطلاً]) و/أو سمك أقل (>3.8 مل [0.1 ملم])، والورق قصير التحبب للاتجاه الطولي (أو قصير الحافة)، فقد يكون لديه مقاومة أقل للانثناء عما هو مطلوب لتحقيق التغذية الصحيحة للورق. قبل استخدام هذه الأنواع من الورق في طباعة الليزر (الكهروضوئية)، استشر موزع الورق لديك. تذكر أن هذه المواصفات هي مواصفات إرشادية فقط، وقد يتسبب الورق الذي يفي بهذه المواصفات في حدوث مشاكل في تغذية الورق في أي طابعة ليزر (على سبيل المثال، في حالة تجمع الورق بشكل كبير في ظل ظروف الطباعة العادية).

توفير الطاقة

ضبط وضع "توفير الطاقة"

تتراوح الإعدادات المتاحة بين 2 إلى 240 دقيقة. إعداد المصنع الافتراضي هو 10 دقائق.

لزيادة أو تقليل عدد الدقائق التي تستغرقها الطابعة قبل الدخول في وضع "توفير الطاقة"، قم بأحد الإجراءات التالية:

استخدام "ملقم الويب المدمج"

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمستعرض الويب لديك.
- ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 2 انقر فوق Settings (الإعدادات)، ثم انقر فوق General Settings (إعدادات عامة).
- 3 انقر فوق Timeouts (مهلات التوقف).
- 4 في مربع وضع "توفير الطاقة"، قم بزيادة أو تقليل عدد الدقائق التي تستغرقها الطابعة في الانتظار قبل الدخول في وضع "توفير الطاقة".
- 5 انقر فوق Submit (إرسال).

استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة Ready (جاهزة).
- 2 اضغط على .
- 3 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة  Settings (الإعدادات)، ثم اضغط على .
- 4 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة  General Settings (إعدادات عامة)، ثم اضغط على .
- 5 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة  Timeouts (مهلات التوقف)، ثم اضغط على .
- 6 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة  Power Saver (توفير الطاقة)، ثم اضغط على .
- 7 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل لزيادة أو تقليل عدد الدقائق التي تستغرقها الطابعة قبل الدخول في وضع "توفير الطاقة"، ثم اضغط على .

تقليل التشويش الصادر عن الطابعة

استخدم "الوضع الهادئ" لتقليل التشويش الصادر عن الطابعة.

ملاحظة: انظر جدول الإعدادات المتعددة التي تتغير عند تحديد إعداد "الوضع الهادئ".

اختار	من أجل
تشغيل	تقليل التشويش الصادر عن الطابعة. • قد تلاحظ انخفاض في سرعة المعالجة. • عدم بدء محركات الطابعة إلا في حالة وجود مهمة جاهزة للطباعة. قد تلاحظ فترة تأخر قصيرة قبل طباعة الصفحة الأولى. • تعمل المراوح بسرعة منخفضة أو يتم إيقاف تشغيلها. • في حالة توفر إمكانية الفاكس في الطابعة، يتم خفض أصوات الفاكس أو تعطيلها، بما في ذلك تلك الأصوات التي تصدر عن جرس وسماعة الفاكس.
إيقاف	استخدم إعدادات المصنع الافتراضية. يدعم هذا الإعداد مواصفات الأداء الخاصة بالطابعة.

لتحديد إعداد "الوضع الهادئ":

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
- 2 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة  Settings (الإعدادات)، ثم اضغط على .
- 3 اضغط على أزرار الأسهم حتى تظهر الرسالة  General Settings (الإعدادات العامة)، ثم اضغط على .

4 اضغط على أزرار الأسهم حتى يظهر **Quiet Mode** (الوضع الهادئ)، ثم اضغط على .

5 حدد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على .

تظهر الرسالة **Submitting changes** (إرسال التغييرات).

إعادة التدوير

تبذل Lexmark أقصى جهدها لتكون موفراً للمنتجات والخدمات يتحمل مسؤوليته تجاه البيئة. ويتضح هذا بدءاً من الطريقة التي نصمم بها منتجاتنا مع وضع البيئة في الاعتبار وصولاً إلى كيفية هندسة عبوات المنتجات لتقليل المواد، ومروراً بالطريق إلى برامج التجميع التي نوفرها وأساليب إعادة التدوير المتقدمة بيئياً. لمزيد من المعلومات، انظر:

- فصل الإشعارات
- قسم الاستدامة البيئية على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com
- برنامج إعادة التدوير من Lexmark على العنوان www.lexmark.com/recycling

إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark إلى شركة Lexmark لإعادة تدويرها:

- 1 قم بزيارة موقع الويب على www.lexmark.com/recycle.
- 2 ابحث عن نوع المنتج الذي ترغب في إعادة تدويره، ثم حدد دولتك من القائمة.
- 3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

إرجاع خراطيش Lexmark لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها

يعمل "برنامج تجميع خراطيش Lexmark" على تجميع ملايين من خراطيش Lexmark من أن يتم دفنها ضمن النفايات سنوياً، وذلك بتيسير الأمر على عملاء Lexmark لإعادة الخراطيش المستخدمة إلى Lexmark مجاناً لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. يتم إعادة استخدام 100% من الخراطيش الفارغة التي يتم إرجاعها إلى Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. كما يتم أيضاً إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، اتبع الإرشادات المصاحبة للطابعة أو لخرطوشة مسحوق الحبر واستخدم ملصقات الشحن المدفوع ثمنها مسبقاً. يمكنك أيضاً:

- 1 زيارة موقعنا على الويب وهو www.lexmark.com/recycle.
- 2 من قسم خراطيش مسحوق الحبر، حدد الدولة من القائمة.
- 3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

إعداد الطابعة الإضافي

تركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.



الوحدات الاختيارية الداخلية المتوفرة

- بطاقات الذاكرة
 - ذاكرة الطابعة
 - ذاكرة فلاش
 - الخطوط
- بطاقات البرامج الثابتة
 - الأشكال والرمز الشريطي
 - IPDS و SCS/TNe
 - PrintCrypton™
- قرص الطابعة الصلب
- منافذ الحلول الداخلية (ISP) من Lexmark™
 - منفذ الحلول الداخلي التسلسلي RS-232-C
 - منفذ الحلول الداخلي المتوازي B-1284
 - منفذ الحلول الداخلي اللاسلكي N8150 802.11 b/g/n MarkNet™
 - منفذ الحلول الداخلي الليفي N8130 10/100 MarkNet
 - منفذ الحلول الداخلي Ethernet N8120 10/100/1000 MarkNet

كافة هذه الخيارات قد لا تكون متوفرة. لمزيد من المعلومات اتصل بالمركز الذي اشتريته منه الطابعة.


الوصول إلى لوحة النظام لتركيب الوحدات الاختيارية الداخلية

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، و قم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

1 أزل الغطاء.


أ أدر المسامير اللولبية على الغطاء في عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بفكها ولكن لا تقم بإزالتها.

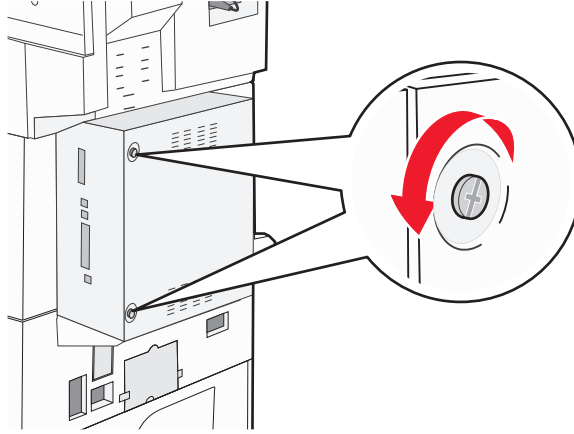

ب اسحب الغطاء للأمام لإزالته.

2 استخدم الرسم التوضيحي التالي لتحديد موقع الموصل الملائم.

تحذير - تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

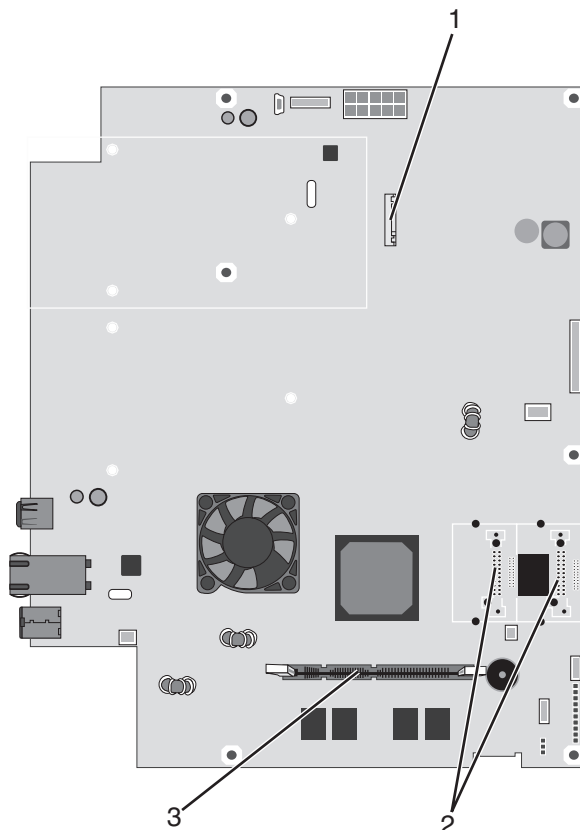

1	موصل القرص الصلب
2	موصلات بطاقة الذاكرة المؤقتة أو بطاقة البرامج الثابتة
3	موصل بطاقة ذاكرة الطابعة

تركيب بطاقة ذاكرة

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد تركيب بطاقات ذاكرة أو بطاقات اختيارية أحياناً بعد إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وفصل كابل التيار الكهربائي من منفذ التيار بالحائط قبل المتابعة. إذا كانت لديك أية أجهزة أخرى تم توصيلها بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً وافصل أية كابلات متصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.

يمكن شراء بطاقة ذاكرة اختيارية بشكل منفصل وتركيبها بلوحة النظام. لتركيب بطاقة الذاكرة:

1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.


2 أخرج بطاقة الذاكرة من عبوتها.

ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.


3 قم بفتح مزلاجي موصل بطاقة الذاكرة.



4 قم بمحاذاة الفتحة الموجودة على بطاقة الذاكرة مع التجويف الموجود على الموصل.

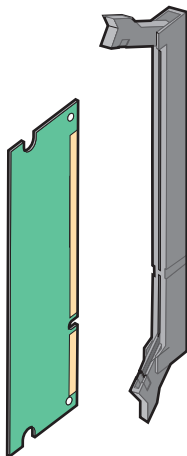

5 أدخل بطاقة الذاكرة في الموصل في اتجاه مستقيم حتى تستقر في مكانها.

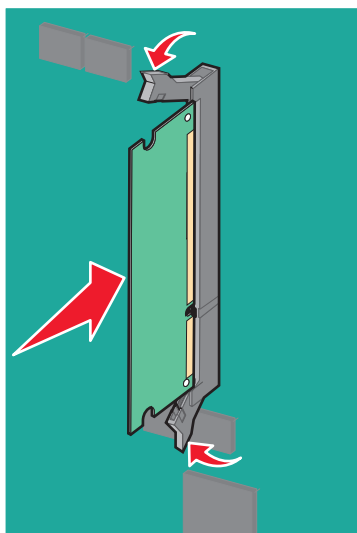

6 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برنامج ثابت

تشتمل لوحة النظام على منفذي توصيل لبطاقة ذاكرة فلاش اختيارية أو بطاقة برنامج ثابت. واحدة فقط منهما هي التي يمكن تركيبها، ولكن الموصلات قابلة للتبادل.

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: فمن السهل أن تتعرض المكونات الإلكترونية بلوحة النظام للتلف بسبب الكهرباء الاستاتيكية. لذا، عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

ملاحظة: تتطلب هذه المهمة مفك برغي ذا رأس مسطحة.

2 قم بفك تغليف البطاقة.


ملاحظة: تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة بمحاذاة حافة البطاقة.

3 أثناء الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة السنون البلاستيكية الموجودة على البطاقة مع الفتحات الموجودة على لوحة النظام.

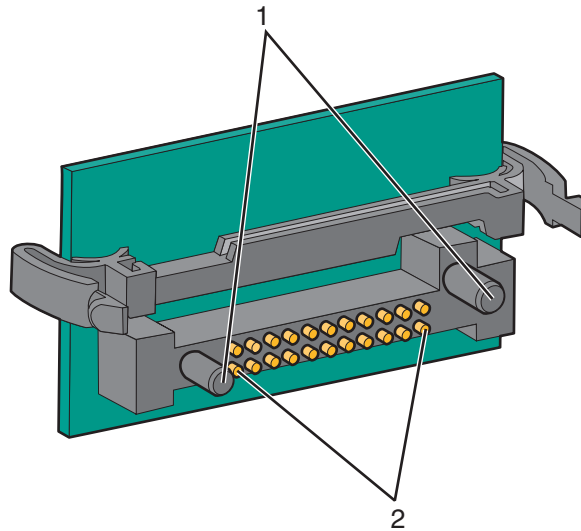

1	دبابيس بلاستيكية
2	دبابيس معدنية

4 ادفع البطاقة بقوة حتى تستقر في مكانها.

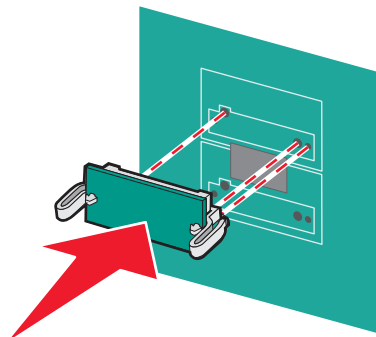

ملاحظات:

- يجب أن يلمس الطول الكامل للموصل الموجود على البطاقة لوحة النظام وأن يكون محاذيًا لها.
- احذر كي لا تتلف الموصلات.

5 أعد تركيب غطاء لوحة النظام.

تركيب ملقم طباعة داخلي أو بطاقة واجهة منفذ

⚠ تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

تحذير - تلف محتمل: اعلم أن المكونات الكهربائية للوحة النظام سهلة التلف بواسطة الكهرباء الاستاتيكية. لذا؛ عليك بلمس أي عنصر معدني بالطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية أو الموصلات بلوحة النظام.


ملاحظة: يلزم وجود مفك برغي من نوع Phillips رقم 2 لتركيب ملقم طباعة داخلي أو بطاقة واجهة منفذ.

يسمح ملقم الطابعة الداخلي بوجود اتصال بين الطابعة وشبكة الاتصال المحلية (LAN). تعمل بطاقة واجهة المنفذ الاختيارية على زيادة عدد الطرق التي يمكن للطابعة من خلالها التوصيل بجهاز كمبيوتر أو ملقم طباعة خارجي.

1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.


2 قم بإخراج ملقم الطابعة الداخلي أو بطاقة واجهة المنفذ من عبوتها.

3 قم بإزالة اللوح المعدني الموجود على درج لوحة النظام الذي يغطي فتحة الموصل واحتفظ باللوح المعدني.

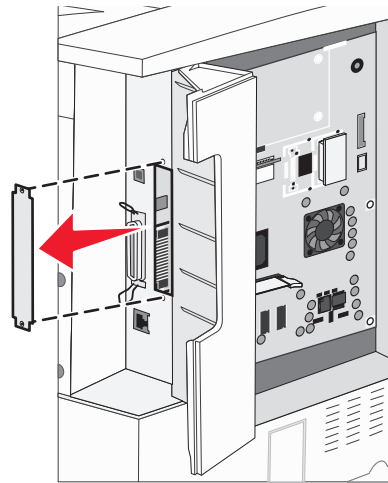


4 قم بمحاذاة الموصل الموجود بملقم الطابعة الداخلي أو بطاقة واجهة المنفذ مع الموصل الموجود بلوحة النظام.

ملاحظة: يجب أن تتناسب موصلات الكابل الموجودة على جانب البطاقة الاختيارية مع الفتحة الموجودة باللوحة الأمامية.

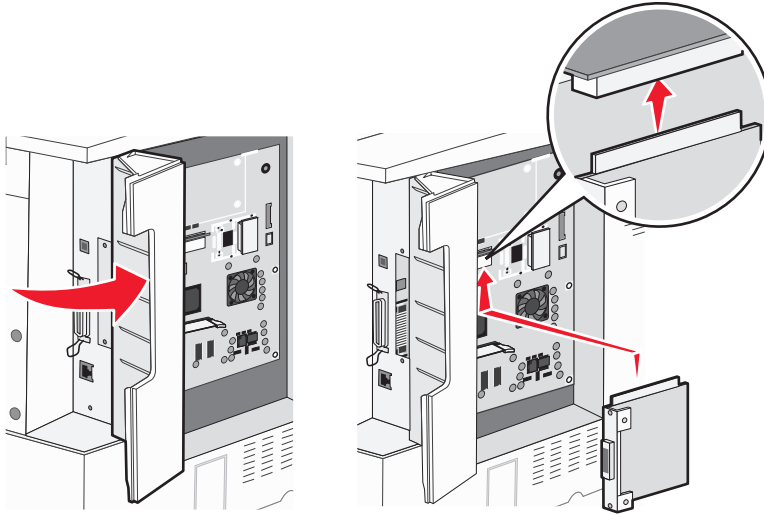

5 ادفع ملقم الطابعة الداخلي أو بطاقة واجهة المنفذ بقوة داخل موصل البطاقة الموجود بلوحة النظام.

6 أدخل مسامراً لولياً داخل الفتحة الموجودة على الجانب الأيمن لفتحة الموصل. أحكم ربط المسمار اللولبي برفق لتأمين البطاقة في درج لوحة النظام.

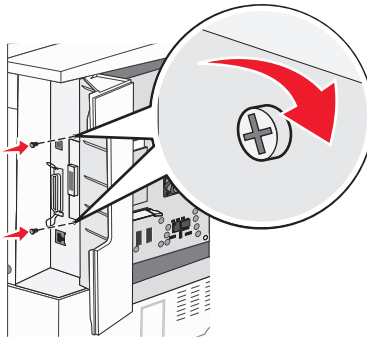

7 أعد تركيب لوحة النظام.

تركيب قرص الطابعة الصلب

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضاً بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.


تحذير - تلف محتمل: اعلم أن المكونات الكهربائية للوحة النظام والأقراص الصلبة سهلة التلف بواسطة الكهرباء الاستاتيكية. المس أي جزء معدني بالطابعة قبل لمس أية مكونات كهربائية للوحة النظام أو الموصلات أو القرص الصلب.

ملاحظة: يلزم استخدام مفك برغي من نوع Phillips رقم 2 لتركيب القرص الصلب بلوحة التثبيت.


1 قم بالوصول إلى لوحة النظام.

2 قم بإخراج لوحة التثبيت والقرص الصلب وكابل الشريط وبراعي التركيب من العبوة.


3 قم بتركيب كابل الشريط بالقرص الصلب.

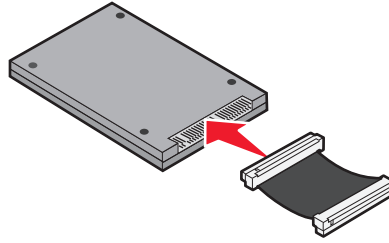


4 قم بتركيب لوحة التثبيت بالقرص الصلب مستخدماً البراغي.

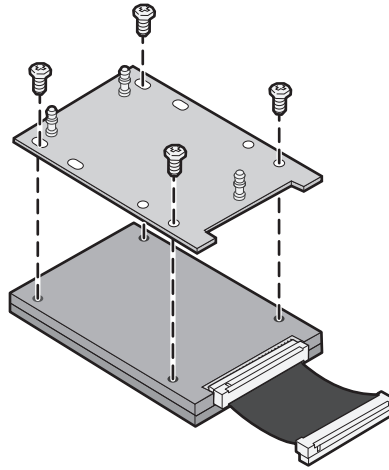

5 اضغط على موصل كابل الشريط إلى داخل موصل القرص الصلب بلوحة النظام.

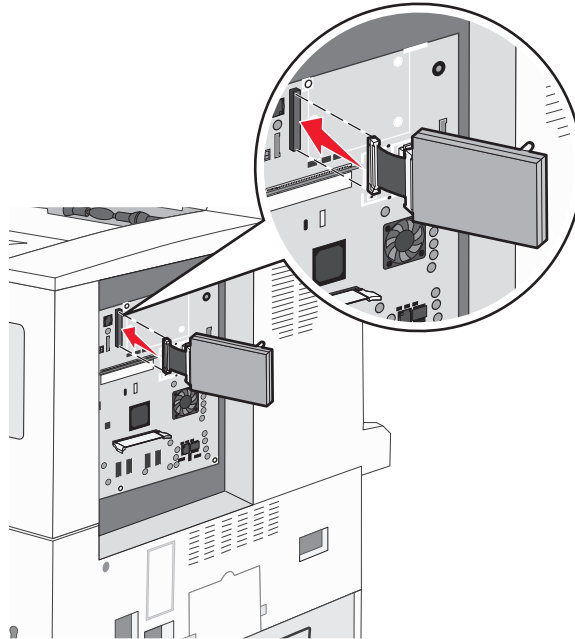

6 ارفع القرص الصلب لأعلى، ثم اضغط على القوائم الثلاثة الموجودة بلوحة التثبيت إلى داخل الفتحات الموجودة على لوحة النظام. وعندئذ، يستقر القرص الصلب في مكانه.

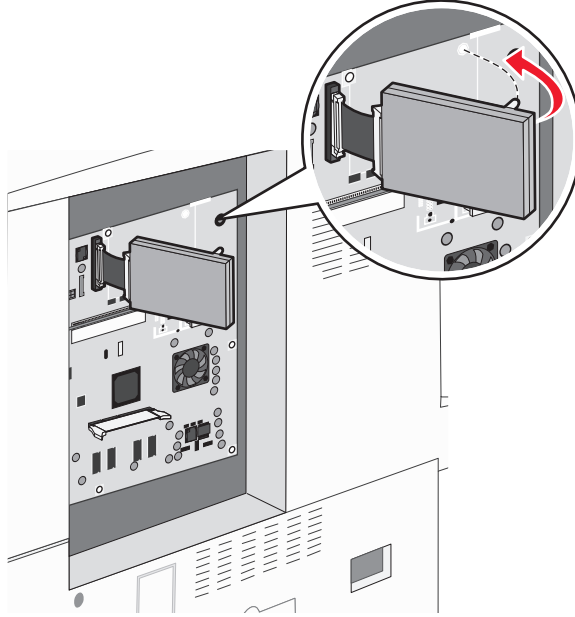

7 أعد تركيب لوحة النظام.


إعادة تركيب لوحة الوصل

بعد قيامك بتركيب الوحدات الاختيارية على لوحة نظام الطابعة، اتبع هذه الخطوات لإعادة تركيب لوحة الوصل.


ملاحظة: تتطلب هذه العملية استخدام مفك برغي برأسين من إنتاج Phillips.

1 قم بمحاذاة الألسنة الموجودة على الجانب الأيمن للوحة الوصل مع الفتحات الموجودة بالطابعة.

2 حرك اللوحة إلى اليمين، ثم ادفعها باتجاه الطابعة.

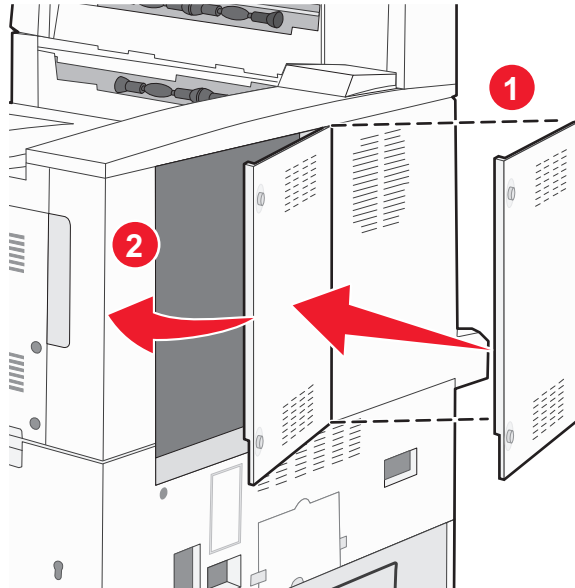

3 أحكم تثبيت المسامير.

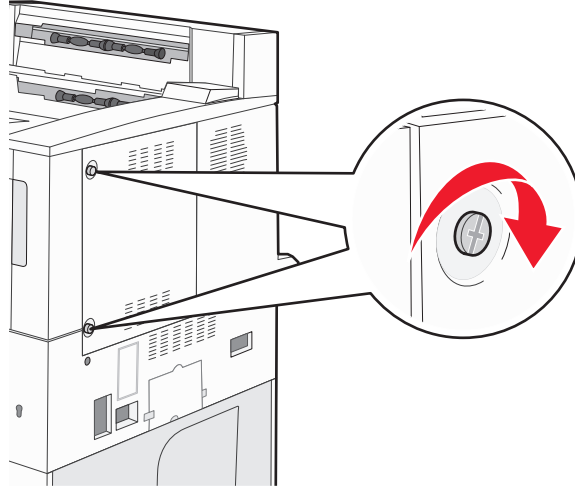

4 أعد توصيل سلك التيار الخاص بالطابعة في مأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا على نحو صحيح، ثم قم بتشغيل الطابعة.

تركيب الأجهزة الاختيارية

ترتيب التركيب

تنبيه - خطر التعرض للسقوط: تتطلب المكونات المثبتة على الأرض أثنائها إضافيًا حتى تستقر. يجب استخدام حامل طابعة أو قاعدة طابعة في حالة استخدام درج إدخال عالي السعة أو وحدة طباعة على الوجهين وإحدى وحدات الإدخال الاختيارية أو أكثر من وحدة إدخال. قد تحتاج إلى أثاث إضافي في حالة شراء طابعة متعددة الوظائف (MFP) يمكنها إجراء المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات واستلامها. لمزيد من المعلومات، انظر www.lexmark.com/multifunctionprinters.

قم بتركيب الطابعة وأية وحدات اختيارية قمت بشرائها بالترتيب التالي:

تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد الوصول إلى لوحة النظام أو تركيب أجهزة أو وحدات ذاكرة اختيارية بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط قبل المتابعة. في حالة وجود أجهزة أخرى موصلة بالطابعة، قم أيضًا بإيقاف تشغيل هذه الأجهزة، وقم بفصل أي كابلات موصلة بالطابعة.

- حامل الطابعة أو القاعدة المثبتة على عجلات
- وحدة التغذية عالية السعة والأدراج الثنائية سعة 2000 ورقة
- الأدراج القياسية أو الاختيارية سعة 500 ورقة
- وحدة الطباعة على الوجهين
- الطابعة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لنقلها بأمان.

لمزيد من المعلومات عن كيفية تركيب حامل الطابعة أو القاعدة المثبتة على عجلات أو الدرج سعة 2000 ورقة، انظر مراجع الإعداد المرفقة مع الوحدة الاختيارية.

تركيب أدراج اختيارية

تدعم الطابعة مصادر إدخال الورق الاختيارية التالية:

- الوحدة ثنائية الأدراج (درجان سعة 500 ورقة)
- أدراج الإدخال الثنائية سعة 2000 ورقة
- وحدة التغذية عالية السعة لاستيعاب 2000 ورقة
- وحدة الطباعة على الوجهين

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجرامًا (40 رطلاً) كما تحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لرفع الطابعة بأمان. ⚠


تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية: إذا كنت بصدد تركيب درج اختياري بعد إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل كابل التيار الكهربائي وكابل USB وكابل Ethernet قبل المتابعة. ⚡

1 أخرج الدرج الاختياري من عبوته، وقم بإزالة كافة مواد التغليف.

2 قم بوضع الدرج في المكان الذي تم اختياره للطابعة.

ملاحظة: في حالة القيام بتركيب أكثر من درج اختياري واحد، يجب دومًا تركيب أدراج الإدخال الثنائية سعة 2000 ورقة كالأدراج الاختيارية الأولى (التهيئة من أسفل لأعلى).


ملاحظة: يمكن التبديل بين الأدراج الاختيارية سعة 500 ورقة وأدراج الإدخال الثنائية الاختيارية سعة 2000 ورقة.

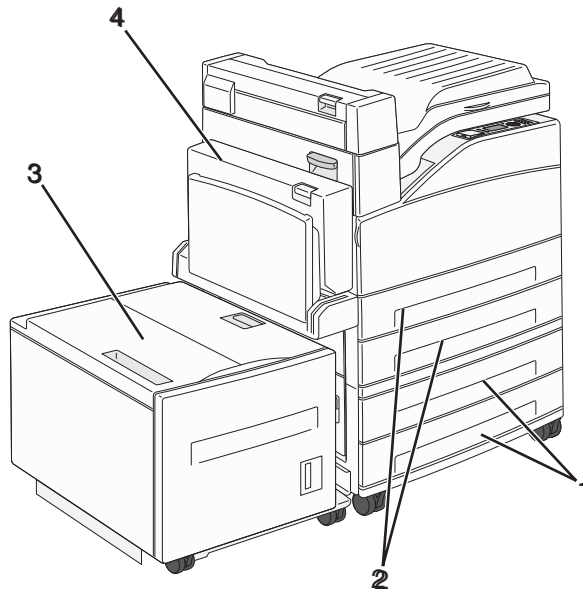

1	الدرجان 3 و4 (الأدراج سعة 500 ورقة أو أدراج الإدخال الثنائية سعة 2000 ورقة)
2	الدرجان 1 و2 (الأدراج سعة 500 ورقة)
3	الدرج 5 (وحدة التغذية عالية السعة لاستيعاب 2000 ورقة)
4	وحدة الطباعة على الوجهين

ملاحظة: يتم قفل الأدراج الاختيارية سويًا عند رصها فوق بعضها. قم بإزالة الأدراج المتراسة فوق بعضها بمعدل درج في المرة الواحدة من أعلى لأسفل.

3 قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج، ثم قم بخفض الطابعة في مكانها.

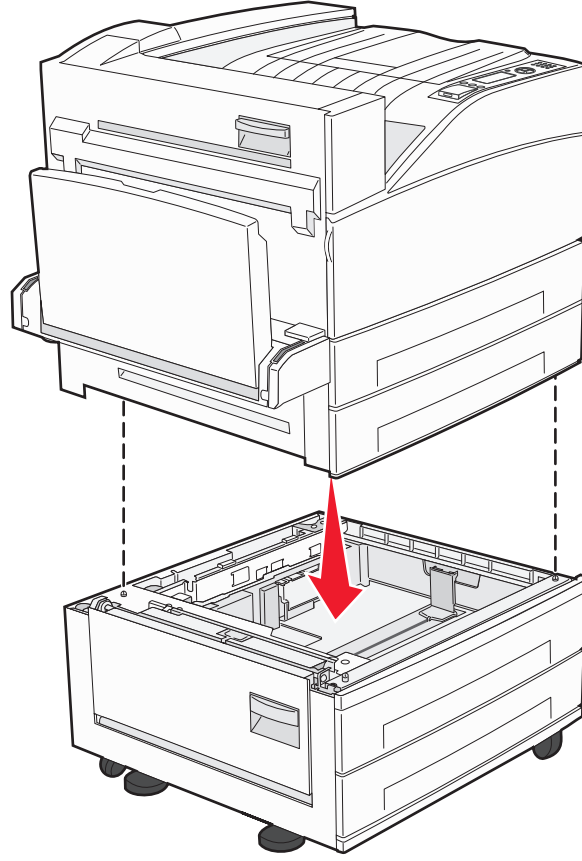

4 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.


5 قم بضبط برنامج الطابعة للتعرف على مصدر الإدخال الاختياري. لمزيد من المعلومات، انظر "تحديث الوحدات الاختيارية المتاحة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 29.

توصيل الكابلات

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB أو كابل Ethernet.

تأكد من مطابقة الآتي:

- رمز USB على الكابل مع رمز USB على الطابعة.
- كابل Ethernet المناسب مع منفذ Ethernet.

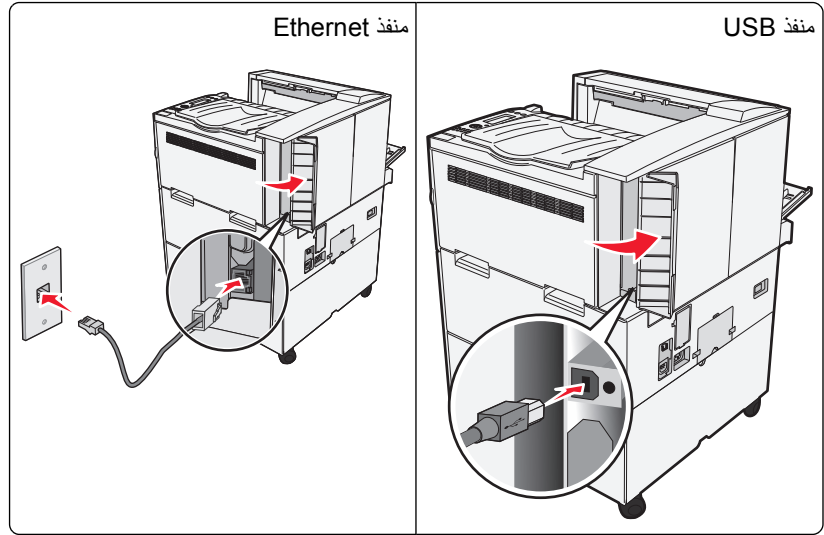

التحقق من إعداد الطابعة

- اطبع صفحة إعدادات قائمة للتحقق من تثبيت كافة خيارات الطابعة بالشكل الصحيح. تظهر في أسفل الصفحة قائمة بالوحدات الاختيارية التي تم تركيبها. في حالة عدم إدراج أي وحدة اختيارية قمت بتركيبها، فإن ذلك يدل على عدم تركيبها على النحو الصحيح. قم بإزالة الوحدة الاختيارية وإعادة تركيبها مرة أخرى.
- اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال للتحقق من أن الطابعة متصلة بشبكة الاتصال على نحو صحيح. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

طباعة صفحة إعدادات القوائم

اطبع صفحة إعدادات القوائم لمراجعة إعدادات القوائم الحالية والتحقق من تركيب وحدات الطابعة الاختيارية بالطريقة الصحيحة.

ملاحظة: في حالة عدم القيام بإجراء تغييرات في إعداد أي عنصر من عناصر القوائم، فإن صفحة إعدادات القوائم تعرض جميع إعدادات المصنع الافتراضية. بمجرد تحديد إعدادات أخرى من القوائم وحفظها، فإن هذه الإعدادات تحل محل إعدادات المصنع الافتراضية على أنها إعدادات المستخدم الافتراضية. ويبقى إعداد المستخدم الافتراضي ساريًا حتى تقوم بالدخول إلى القائمة من جديد واختيار قيمة أخرى وحفظها. لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية، انظر "استعادة إعدادات المصنع الافتراضية" في الصفحة 128.

1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور الرسالة **Reports (التقارير)**، ثم اضغط على .

4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور الرسالة **Menu Settings Page (صفحة إعدادات القوائم)**، ثم اضغط على .

تعود الطابعة إلى الحالة **Ready (جاهزة)** بعد طباعة صفحة إعدادات القائمة.

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة اتصال، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة اتصال للتحقق من الاتصال بالشبكة. كما توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساهم في تهيئة الطابعة عبر شبكة الاتصال.

1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى يظهر الرسالة **Reports (التقارير)**، ثم اضغط على .

4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Network Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال)**، ثم اضغط على .

ملاحظة: في حالة تركيب ملفم طباعة داخلي اختياري، تظهر الرسالة **Print Network <x> Setup Page (طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال <x>)**.

5 افحص أول جزء بصفحة إعداد شبكة الاتصال، وتأكد أن الحالة هي "متصلة".

إذا كانت الحالة "غير متصلة"، فقد يكون منفذ شبكة الاتصال المحلية (LAN) غير نشط أو هناك عطل بكابل الشبكة. ارجع إلى أحد أفراد دعم النظام لحل المشكلة، ثم قم بطباعة صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

إعداد برامج الطابعة

تنصيب برنامج الطابعة

برنامج تشغيل الطابعة هو عبارة عن برنامج يُتيح للكمبيوتر الاتصال بالطابعة. وبشكل نموذجي يتم تنصيب برنامج الطابعة أثناء الإعداد الأولي للطابعة. في حالة الاحتياج إلى تنصيب البرنامج بعد الانتهاء من عملية الإعداد، اتبع هذه الإرشادات:

بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1 قم بإغلاق جميع البرامج المفتوحة.

2 قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص البرامج والمراجع.

3 من مربع الحوار الخاص بالتنصيب الأساسي، انقر فوق **Install (تنصيب)**.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1 قم بإغلاق جميع البرامج والتطبيقات المفتوحة.

2 قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص البرامج والمراجع.

3 من سطح المكتب الخاص بـ **Finder (الباحث)**، انقر فوق رمز القرص المضغوط الذي يظهر تلقائيًا.

4 انقر نقرًا مزدوجًا على الرمز **Install (تنصيب)**.

5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

استخدام شبكة الويب العالمية

1 قم بالدخول إلى موقع شركة Lexmark على شبكة الويب www.lexmark.com.

2 من قائمة "برامج التشغيل والتنزيلات"، انقر فوق **Driver Finder (باحث برنامج التشغيل)**.

3 قم بتحديد طراز طابعتك، ثم حدد نظام التشغيل.

4 قم بتنزيل برنامج التشغيل وقم بتنصيب برنامج الطابعة.

تحديث الوحدات الاختيارية المتاحة في برنامج تشغيل الطابعة

بمجرد تثبيت برنامج الطابعة وتركيب أية وحدات اختيارية، قد يكون من الأهمية بمكان إضافة هذه الوحدات الاختيارية يدويًا في برنامج تشغيل الطابعة لجعلها متوفرة لمهام الطابعة.

لمستخدمي نظام Windows

1 قم بتنفيذ أحد الإرشادات التالية:

في نظام Windows Vista



أ انقر فوق

ب انقر فوق Control Panel (لوحة التحكم).

ج انقر فوق Hardware and Sound (الأجهزة والصوت).

د انقر فوق Printers (الطابعات).

في نظام Windows XP

أ انقر فوق Start (ابدأ).

ب انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).

في نظام Windows 2000

أ انقر فوق Start (ابدأ).

ب انقر فوق Settings (الإعدادات) < Printers (الطابعات).

2 حدد الطابعة.

3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة وحدد Properties (خصائص).

4 انقر فوق علامة تبويب Install Options (خيارات التثبيت).

5 أسفل "الوحدات الاختيارية المتوفرة"، قم بإضافة أي أجهزة اختيارية تم تركيبها.

6 انقر فوق Apply (تطبيق).

لمستخدمي نظام Macintosh

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5 أو أحدث

1 على الشاشة الرئيسية، اختر System Preferences (تفضيلات النظام).

2 انقر فوق Print & Fax (طباعة وفاكس).

3 حدد الطابعة، ثم انقر فوق Options & Supplies (وحدات اختيارية ومستلزمات الطباعة).

4 انقر فوق Driver (برنامج التشغيل)، ثم أضف أي أجهزة اختيارية تم تركيبها.

5 انقر فوق OK (موافق).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- 1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go (انتقل) < Applications (تطبيقات)**.
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities (الأدوات المساعدة)**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Print Center (مركز الطباعة)** أو **Printer Setup Utility (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة)**.
- 3 حدد الطابعة، ثم من قائمة "الطابعات"، حدد **Show Info (عرض المعلومات)**.
- 4 من القائمة المنبثقة، حدد **Installable Options (الوحدات الاختيارية القابلة للتركيب)**.
- 5 قم بإضافة أي أجهزة اختيارية تم تركيبها، ثم انقر فوق **Apply Changes (تطبيق التغييرات)**.

إعداد الطابعة اللاسلكية

اتبع هذه الإرشادات إذا كان طراز طابعتك يعمل لاسلكيًا.

ملاحظة: معرف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن اسم يتم تعيينه لشبكة الاتصال اللاسلكية. بروتوكول التشفير اللاسلكي (WEP) والوصول المحمي بتقنية (Wi-Fi (WPA عبارة عن نوعي أمان يتم استخدامها في شبكة الاتصال.

المعلومات المطلوبة لإعداد الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية

ملاحظة: لا تتم بتوصيل كابلات التثبيت أو شبكة الاتصال حتى يطالبك برنامج الإعداد بذلك.

- **SSID** — يشار إلى SSID أيضًا باسم شبكة الاتصال.
- **الوضع اللاسلكي (أو وضع شبكة الاتصال)** — ويكون الوضع إما وضعًا مخصصًا أو وضع بنية أساسية.
- **القناة (بالنسبة لشبكات الاتصال ذات الوضع المخصص)** — يتم ضبط القناة افتراضيًا على الوضع التلقائي بالنسبة لشبكات الاتصال ذات وضع البنية الأساسية.
- سوف تتطلب أيضًا بعض شبكات الاتصال ذات الوضع المخصص الإعداد التلقائي. ارجع إلى الشخص المسؤول عن دعم النظام للتحقق في حالة عدم التأكد من نوع القناة التي يتم تحديدها.
- **طريقة الأمان** — هناك ثلاثة خيارات أساسية لطريقة الأمان:

— مفتاح WEP

إذا كانت الطابعة تستخدم أكثر من مفتاح WEP، فقم بإدخال ما يصل إلى أربعة مفاتيح في الفراغات المتاحة. حدد المفتاح المستخدم حاليًا في شبكة الاتصال عن طريق تحديد مفتاح إرسال WEP الافتراضي.

أو

— WPA أو عبارة مرور WPA2

تشتمل عبارة مرور WPA على إعداد تشفير للحصول على مستوى إضافي من الأمان. الخياران متاحان هما AES أو TKIP. يجب تعيين إعداد التشفير على نفس النوع المستخدم للموجه وللطابعة وإلا فلن تتمكن الطابعة من الاتصال عبر شبكة الاتصال.

— بلا أمان

في حالة عدم استخدام شبكة الاتصال اللاسلكية لأي نوع حماية، فإنه لن تكون لديك أية معلومات أمان.

ملاحظة: لا يوصى باستخدام شبكة اتصال لاسلكية ليس لها مفتاح أمان.

في حالة تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال 802.1X باستخدام الطريقة "المتقدمة"، فإنك قد تحتاج إلى التالي:


- نوع المصادقة
- نوع المصادقة الداخلية
- اسم المستخدم وكلمة المرور لأمان 802.1X
- الشهادات

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات عن كيفية تهيئة أمان 802.1X، انظر "دليل التوصيل بشبكة الاتصال" الموجود على القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية (نظام Windows)

قبل القيام بتثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية، تأكد من التالي:

- إعداد شبكة الاتصال اللاسلكية وعملها على النحو الصحيح.
 - توصيل الكمبيوتر المستخدم بنفس شبكة الاتصال اللاسلكية التي ترغب في إعداد الطابعة للعمل من خلالها.
- 1** قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي بالطابعة، ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا على نحو سليم، ثم قم بتشغيل الطابعة.

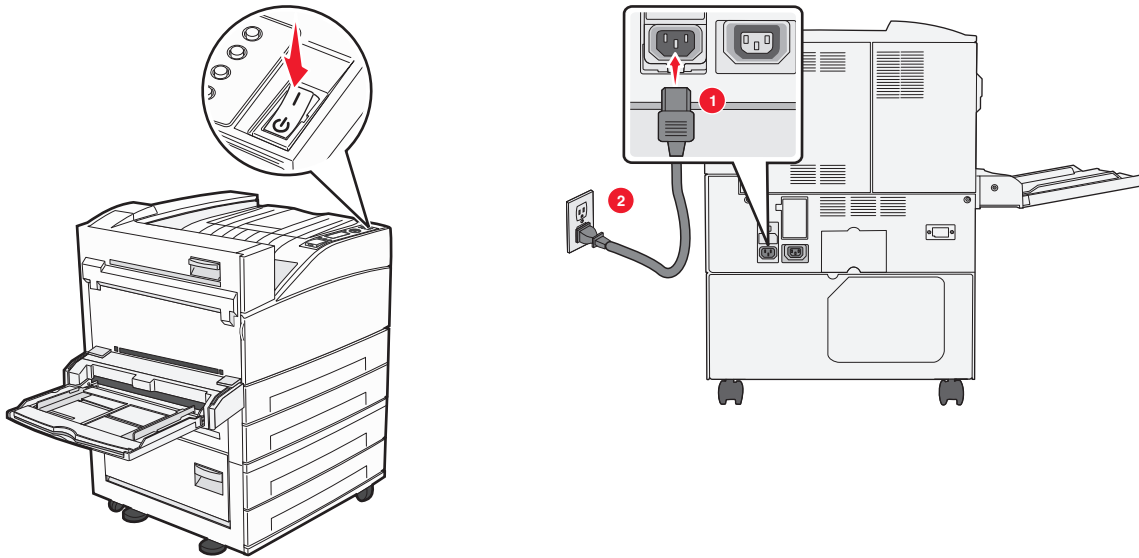


تأكد أن الطابعة والكمبيوتر في وضع التشغيل وأنها جاهزان تمامًا.



لا تقم بتوصيل كابل USB حتى تظهر لك رسالة على الشاشة تطالبك بذلك.

2 أدخل القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

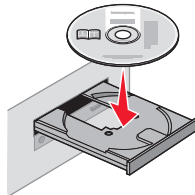


3 انقر فوق **Install** (تثبيت).

4 انقر فوق **Agree** (موافق).

5 انقر فوق **Suggested** (مقترح).

6 انقر فوق **Wireless Network Attach** (توصيل شبكة اتصال لاسلكية).

7 قم بشكل مؤقت بتوصيل كابل USB بين الكمبيوتر المتصل بشبكة الاتصال اللاسلكية والطابعة.

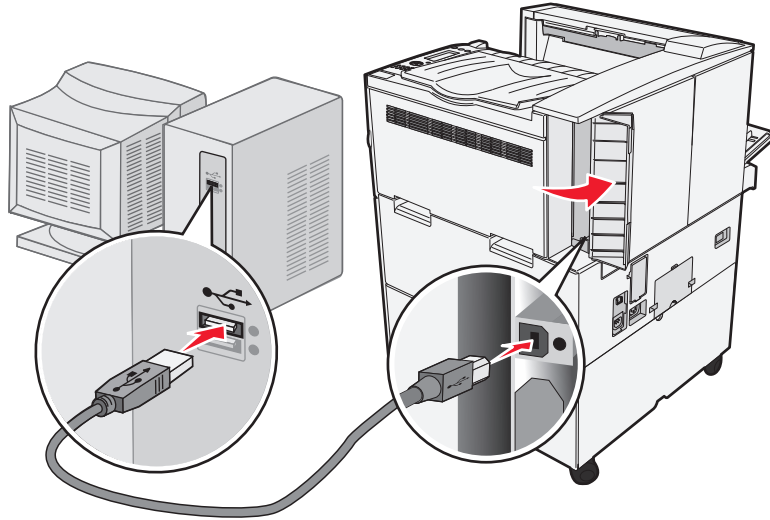

ملاحظة: بعد تهيئة الطابعة، سوف يطالبك البرنامج بفصل كابل USB المؤقت بحيث يمكنك الطباعة لاسلكيًا.

8 اتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة لإكمال عملية تثبيت البرنامج.

ملاحظة: Basic (أساسي) هو المسار الموصى باختياره. اختر **Advanced (متقدم)** إذا كنت ترغب في تخصيص التثبيت فقط.

9 للسماح لأجهزة الكمبيوتر الأخرى الموجودة على شبكة الاتصال اللاسلكية باستخدام الطابعة اللاسلكية، اتبع الخطوات من 2 إلى 6 والخطوة 8 بالنسبة لكل كمبيوتر.


تثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال لاسلكية (نظام Macintosh)

الإعداد لتهيئة الطابعة

1 حدد عنوان MAC الخاص بالطابعة في الورقة المرفقة مع الطابعة. اكتب الأرقام الستة الأخيرة من عنوان MAC في الفراغ الموجود بالأسفل:

عنوان MAC: _____

2 قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي بالطابعة، ثم بمأخذ تيار كهربائي معزول أرضيًا على نحو سليم، ثم قم بتشغيل الطابعة.

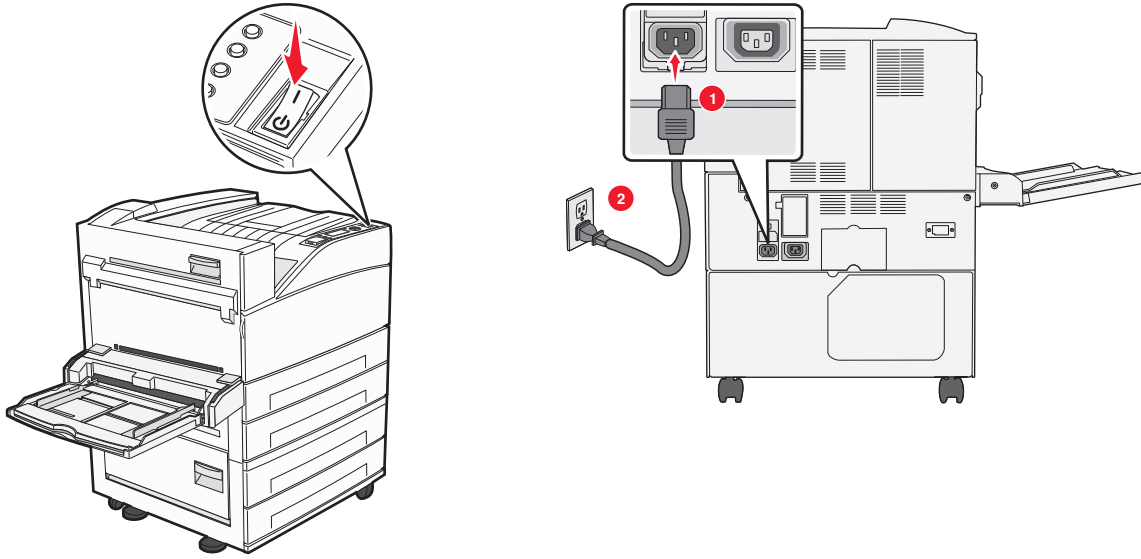

إدخال معلومات الطابعة

1 قم بالوصول إلى خيارات AirPort.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5 أو أحدث

أ من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).

ب انقر فوق **Network** (شبكة الاتصال).

ج انقر فوق **AirPort**.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

أ من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، انقر فوق **Go** (انتقال) < **Applications** (تطبيقات).

ب من مجلد "التطبيقات"، انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Internet Connect** (اتصال بالإنترنت).

ج من شريط الأدوات، انقر فوق **AirPort**.

2 من قائمة "شبكة الاتصال" المنبثقة، حدد **print server xxxxxx** (ملقم الطابعة xxxxxx)، حيث تشير xxxxxx إلى الأرقام الستة الأخيرة من عنوان MAC المحدد في ورقة عنوان MAC.

3 افتح متصفح Safari.

4 من قائمة "الإشارات المرجعية" المنبثقة، حدد **Show** (عرض).

5 أسفل "المجموعات"، حدد **Bonjour** أو **Rendezvous**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الطابعة.

ملاحظة: يشار إلى التطبيق باسم Rendezvous في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.3، إلا أن شركة Apple Computer تطلق عليه الآن اسم Bonjour.

6 من الصفحة الرئيسية في "ملقم الويب المضمن"، انتقل إلى الصفحة المخزنة فيها معلومات الإعدادات اللاسلكية.

تهيئة الطابعة للوصول اللاسلكي

1 اكتب اسم شبكة الاتصال (SSID) في الحقل الصحيح.

2 حدد **Infrastructure** (وضع البنية الأساسية) كوضع لشبكة الاتصال في حالة استخدام موجه لاسلكي.

3 حدد نوع الأمان الذي تستخدمه لحماية شبكة الاتصال اللاسلكية.

4 قم بإدخال معلومات الأمان اللازمة لاتصال الطابعة بشبكة الاتصال اللاسلكية.

5 انقر فوق **Submit** (إرسال).

6 افتح التطبيق **AirPort** في الكمبيوتر:

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.5 أو أحدث

أ من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).

ب انقر فوق **Network** (شبكة الاتصال).

ج انقر فوق **AirPort**.

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

أ من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (تطبيقات).

ب من مجلد "التطبيقات"، انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Internet Connect** (اتصال بالإنترنت).

ج من شريط الأدوات، انقر فوق **AirPort**.

7 من قائمة "شبكة الاتصال" المنبثقة، حدد شبكة الاتصال اللاسلكية.

تهيئة الكمبيوتر لاستخدام الطابعة لاسلكيًا

للطابعة باستخدام طابعة متصلة بشبكة اتصال، يجب على مستخدم نظام **Macintosh** تثبيت ملف "وصف طابعة **PostScript**" (والمعروف اختصارًا بـ **PPD**) مخصص وإنشاء الطابعة في "مركز الطابعة" أو الأداة المساعدة **Printer Setup Utility** لإعداد الطابعة.

1 تثبيت ملف **PPD** في الكمبيوتر:

أ قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع" في محرك الأقراص المضغوطة أو أقراص **DVD**.

ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت الخاصة بالطابعة.

ج من شاشة "الترحيب"، انقر فوق **Continue** (متابعة).

د انقر مرة أخرى فوق **Continue** (متابعة) بعد الاطلاع على الملف التمهيدي **Readme**.

هـ انقر فوق **Continue** (متابعة) بعد عرض اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق **Agree** (موافق) لقبول بنود الاتفاقية.

و حدد "وجهة" ثم انقر فوق **Continue** (متابعة).

ز من شاشة "التثبيت السهل"، انقر فوق **Install** (تثبيت).

ح اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

تم تثبيت كافة البرامج اللازمة على الكمبيوتر.

ط انقر فوق **Close** (إغلاق) عند اكتمال التثبيت.

2 إضافة الطابعة:

أ للطابعة باستخدام عنوان **IP**:

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.5 أو أحدث

1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).

2 انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس).

3 انقر فوق **+**.

4 حدد الطابعة من القائمة.

5 انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد **Utilities** (الأدوات المساعدة).

3 حدد **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا أو حدد **Print Center** (مركز الطابعة) وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا.

4 من قائمة "الطابعة"، اختر **Add** (إضافة).

5 حدد الطابعة من القائمة.

6 انقر فوق **Add** (إضافة).

ب للطباعة باستخدام AppleTalk:

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.5

1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).

2 انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس).

3 انقر فوق **+**.

4 انقر فوق **AppleTalk**.

5 حدد الطابعة من القائمة.

6 انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام **Mac OS X** الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق مجلد **Utilities** (الأدوات المساعدة).

3 حدد **Print Center** (مركز الطابعة) وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا أو حدد **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا.

4 من قائمة "الطابعة"، اختر **Add** (إضافة).

5 اختر علامة التبويب **Default Browser** (المتصفح الافتراضي).

6 انقر فوق **More Printers** (مزيد من الطابعات).

7 من القائمة الأولى المنبثقة، اختر **AppleTalk**.

8 من القائمة الثانية المنبثقة، اختر **Local AppleTalk zone** (منطقة AppleTalk المحلية).

9 حدد الطابعة من القائمة.

10 انقر فوق **Add** (إضافة).

تثبيت الطابعة على شبكة اتصال سلكية

استخدم الإرشادات التالية لتثبيت الطابعة على شبكة اتصال سلكية. تنطبق هذه الإرشادات على شبكات اتصال Ethernet وشبكات الاتصال المصنوعة من الألياف البصرية.

قبل القيام بتثبيت الطابعة للعمل عبر شبكة اتصال سلكية، تأكد من التالي:

- الانتهاء من عملية الإعداد الأولى للطابعة.
- يتم توصيل الطابعة بشبكة الاتصال الخاصة بك باستخدام النوع الملائم من الكابلات.

لمستخدمي نظام Windows

1 أدخل القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

إذا لم تظهر شاشة الترحيب في غضون دقيقة، فقم بتشغيل القرص المضغوط يدويًا:

أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.

ب في المربع "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يشير **D** إلى الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD المستخدم.

2 انقر فوق **Install Printer and Software** (تثبيت الطابعة والبرامج).

3 انقر فوق **Agree (موافق)** للموافقة على اتفاقية الترخيص.

4 حدد **Suggested (مقترح)** ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

ملاحظة: لتهيئة الطابعة باستخدام عنوان IP ثابت، أو IPv6 أو البرامج النصية، حدد **Custom (مخصص)** واتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة.

5 حدد **Wired Network Attach (إرفاق شبكة اتصال سلكية)**، ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

6 حدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة على شبكة الاتصال، ثم انقر فوق **Finish (إنهاء)**.

ملاحظات:

- في حالة عدم ظهور الطابعة التي تمت تهيئتها في قائمة الطابعات المكتشفة، انقر فوق **Add Port (إضافة منفذ)** واتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة.
 - إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- 7 اتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة لإكمال عملية التثبيت.

لمستخدمي نظام Macintosh

1 اترك لمق DHCP تحديد عنوان IP للطابعة.

2 قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال من الطابعة. للحصول على المعلومات عن طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال، انظر "طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال" في الصفحة 28.

3 حدد عنوان IP الخاص بالطابعة في القسم الخاص بـ TCP/IP من صفحة إعداد شبكة الاتصال. سوف تحتاج إلى عنوان IP إذا كنت تقوم بتهيئة الوصول إلى أجهزة كمبيوتر على شبكة فرعية مختلفة عن شبكة الطابعة.

4 قم بتثبيت برامج التشغيل وأضف إليها الطابعة.

أ تثبيت ملف PPD في الكمبيوتر:

1 قم بإدخال القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع" في محرك الأقراص المضغوطة أو أقراص DVD.

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت الخاصة بالطابعة.

3 من شاشة "الترحيب"، انقر فوق **Continue (متابعة)**.

4 انقر مرة أخرى فوق **Continue (متابعة)** بعد الاطلاع على الملف التمهيدي Readme.

5 انقر فوق **Continue (متابعة)** بعد عرض اتفاقية الترخيص، ثم انقر فوق **Agree (موافق)** لقبول بنود الاتفاقية.

6 حدد "وجهة" ثم انقر فوق **Continue (متابعة)**.

7 من شاشة "التثبيت السهل"، انقر فوق **Install (تثبيت)**.

8 اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

تم تثبيت كافة البرامج اللازمة على الكمبيوتر.

9 انقر فوق **Close (إغلاق)** عند اكتمال التثبيت.

ب إضافة الطابعة:

- للطباعة باستخدام عنوان IP:

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5 أو أحدث

1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences (تفضيلات النظام)**.

2 انقر فوق **Print & Fax (طباعة وفاكس)**.

3 انقر فوق **+**.

4 حدد الطابعة من القائمة.

5 انقر فوق **Add (إضافة)**.

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- 1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (تطبيقات).
 - 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities** (الأدوات المساعدة).
 - 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو **Print Center** (مركز الطابعة).
 - 4 من قائمة "الطابعة"، انقر فوق **Add** (إضافة).
 - 5 حدد الطابعة من القائمة.
 - 6 انقر فوق **Add** (إضافة).
- للطباعة باستخدام AppleTalk:

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- 1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).
- 2 انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس).
- 3 انقر فوق **+**.
- 4 انقر فوق **AppleTalk**.
- 5 حدد الطابعة من القائمة.
- 6 انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- 1 من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (تطبيقات).
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities** (الأدوات المساعدة).
- 3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Print Center** (مركز الطابعة) أو **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).
- 4 من قائمة "الطابعة"، انقر فوق **Add** (إضافة).
- 5 اختر علامة التبويب **Default Browser** (المتصفح الافتراضي).
- 6 انقر فوق **More Printers** (مزيد من الطابعات).
- 7 من القائمة الأولى المنبثقة، اختر **AppleTalk**.
- 8 من القائمة الثانية المنبثقة، اختر **Local AppleTalk zone** (منطقة AppleTalk المحلية).
- 9 حدد الطابعة من القائمة.
- 10 انقر فوق **Add** (إضافة).

ملاحظة: إذا لم تكن الطابعة معروضة في القائمة، فربما تحتاج إلى إضافتها باستخدام عنوان IP. اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام للمساعدة.

تغيير إعدادات المنفذ بعد تركيب منفذ داخلي جديد بشبكة اتصال

في حالة تركيب منفذ حلول داخلي (ISP) جديد خاص بشبكة اتصال من Lexmark في الطابعة، فيجب تحديث عمليات تهيئة الطابعة في أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالطابعة حيث سيتم تخصيص عنوان IP جديد للطابعة. يجب تحديث جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالطابعة باستخدام عنوان IP الجديد هذا للتمكن من الطابعة إليه عبر شبكة الاتصال.

ملاحظات:

- إذا كان للطابعة عنوان IP ثابت سيظل كما هو، فعندئذ لن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات على عمليات تهيئة الكمبيوتر.
- إذا تمت تهيئة أجهزة الكمبيوتر لتقوم بالطابعة للطابعة باستخدام اسم لشبكة اتصال سيظل ثابتاً، بدلاً من استخدام عنوان IP، فعندئذ لن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات على عمليات تهيئة الكمبيوتر.
- في حالة قيامك بإضافة منفذ حلول داخلي (ISP) لاسلكي لطابعة تمت تهيئتها من قبل لتعمل على اتصال سلكي، تأكد من أن شبكة الاتصال السلكية مفصولة عند قيامك بتهيئة الطابعة لتعمل لاسلكياً. في حالة بقاء الاتصال السلكي متصلاً، فإن التهيئة اللاسلكية ستكتمل، ولكن لن يتم تنشيط منفذ الحلول الداخلي (ISP) اللاسلكي. يمكن حل ذلك عن طريق فصل الاتصال السلكي وإيقاف تشغيل الطابعة ومن ثم تشغيلها مرة أخرى.

لمستخدمي نظام Windows

1 قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال مع الإشارة إلى عنوان IP الجديد.

2 قم بتنفيذ أحد الإرشادات التالية:

في نظام Windows Vista



أ انقر فوق

ب انقر فوق Control Panel (لوحة التحكم).

ج أسفل "الأجهزة والصوت"، انقر فوق Printer (الطابعة).

في نظام Windows XP

أ انقر فوق Start (ابدأ).

ب انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).

في نظام Windows 2000

أ انقر فوق Start (ابدأ).

ب انقر فوق Settings (الإعدادات) < Printers (الطابعات).

3 حدد موقع الطابعة التي تم تغييرها.

ملاحظة: في حالة وجود أكثر من نسخة من الطابعة، قم بتحديثها جميعاً بعنوان IP الجديد.

4 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة.

5 انقر فوق Properties (خصائص).

6 انقر فوق علامة التبويب Ports (المنافذ).

7 حدد موقع المنفذ في القائمة، ثم قم باختياره.

8 انقر فوق Configure Port (تهيئة المنفذ).

9 اكتب اسم عنوان IP الجديد في حقل "اسم الطابعة أو "عنوان IP". يمكنك العثور على عنوان IP الجديد في صفحة إعداد شبكة الاتصال التي قمت بطباعتها في الخطوة 1.

10 انقر فوق OK (موافق)، ثم انقر فوق Close (إغلاق).

بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh

- 1 قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال مع الإشارة إلى عنوان IP الجديد.
- 2 حدد عنوان IP الخاص بالطابعة في القسم الخاص بـ TCP/IP من صفحة إعداد شبكة الاتصال. سوف تحتاج إلى عنوان IP إذا كنت تقوم بتهيئة الوصول إلى أجهزة كمبيوتر على شبكة فرعية مختلفة عن شبكة الطابعة.
- 3 إضافة الطابعة:
 - للطباعة باستخدام عنوان IP:

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5 أو أحدث

- أ من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).
- ب انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس).
- ج انقر فوق **+**.
- د حدد الطابعة من القائمة.
- هـ انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- أ من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).
- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities** (الأدوات المساعدة).
- ج انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة) أو **Print Center** (مركز الطابعة).
- د من قائمة "الطابعة"، انقر فوق **Add** (إضافة).
- هـ حدد الطابعة من القائمة.
- و انقر فوق **Add** (إضافة).
- للطباعة باستخدام AppleTalk:

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5

- أ من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).
- ب انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس).
- ج انقر فوق **+**.
- د انقر فوق **AppleTalk**.
- هـ حدد الطابعة من القائمة.
- و انقر فوق **Add** (إضافة).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والإصدارات الأقدم

- أ من سطح المكتب الخاص بـ "الباحث"، اختر **Go** (انتقال) < **Applications** (التطبيقات).
- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities** (الأدوات المساعدة).
- ج انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Print Center** (مركز الطابعة) أو **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطابعة).
- د من قائمة "الطابعة"، انقر فوق **Add** (إضافة).
- هـ اختر علامة التبويب **Default Browser** (المتصفح الافتراضي).
- و انقر فوق **More Printers** (مزيد من الطابعات).
- ز من القائمة الأولى المنبثقة، اختر **AppleTalk**.
- ح من القائمة الثانية المنبثقة، اختر **Local AppleTalk zone** (منطقة AppleTalk المحلية).
- ط حدد الطابعة من القائمة.
- ي انقر فوق **Add** (إضافة).

إعداد الطابعة عبر المنفذ التسلسلي

في الطابعة عبر المنفذ التسلسلي، يتم نقل البيانات بمعدل وحدة بت في كل مرة. على الرغم من أن الطابعة عبر المنفذ التسلسلي عادة ما تكون أبطأ من الطابعة عبر المنفذ المتوازي، إلا أنها تعتبر الخيار المفضل عندما يتعلق الأمر ببعد المسافة بين الطابعة والكمبيوتر، أو في حالة عدم توفر واجهة توصيل بمعدل نقل أفضل.

بعد تثبيت المنفذ التسلسلي، ستحتاج إلى تهيئة الطابعة والكمبيوتر بحيث يمكنهما الاتصال ببعضهما البعض. تأكد من أنك قمت بتوصيل الكابل التسلسلي بالمنفذ التسلسلي الموجود بالطابعة.

1 قم بتعيين المعلمات في الطابعة:

أ من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى القائمة التي تتضمن إعدادات المنفذ.

ب حدد القائمة الفرعية المتضمنة إعدادات المنفذ التسلسلي.

ج قم بإجراء أية تغييرات ضرورية في إعدادات الطابعة عبر المنفذ التسلسلي.

د قم بحفظ الإعدادات الجديدة.

هـ قم بطباعة صفحة إعدادات قائمة.

2 قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة:

أ أدخل القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع". يتم تشغيل القرص المضغوط تلقائيًا. إذا لم يبدأ تشغيل القرص المضغوط بعد دقيقة واحدة، فقم ببدء تشغيله يدويًا.

1 انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق تشغيل.

2 في المربع "تشغيل" أو "بدء البحث"، اكتب **D:\setup.exe**، حيث يشير **D** إلى الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD المستخدم.

ب انقر فوق **Install Printer and Software** (تثبيت الطابعة والبرامج).

ج انقر فوق **Agree** (موافق) لقبول اتفاقية ترخيص برنامج الطابعة.

د انقر فوق **Custom** (مخصص).

هـ تأكد من تحديد الإعداد "تحديد المكونات"، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

و تأكد من تحديد "محلي"، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

ز حدد الجهة المصنعة للطابعة من القائمة.

ح حدد طراز الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق **Add Printer** (إضافة طابعة).

ط انقر فوق **+** بجانب طراز الطابعة أسفل "تحديد المكونات".

ي تأكد من وجود المنفذ الصحيح أسفل "تحديد المكونات". هذا هو المنفذ الذي يتم من خلاله توصيل الكابل التسلسلي بالكمبيوتر. في حالة عدم إتاحة المنفذ الصحيح، حدد المنفذ أسفل القائمة "تحديد منفذ"، ثم انقر فوق **Add Port** (إضافة منفذ).

ك قم بإجراء أية تغييرات تهيئة ضرورية في الإطار "إضافة منفذ جديد". انقر فوق **Add Port** (إضافة منفذ) لإنهاء إجراء إضافة المنفذ.

ل تأكد من تحديد المربع الموجود بجوار طراز الطابعة المحددة.

م حدد أي برنامج اختياري آخر تريد تثبيته، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

ن انقر فوق **Finish** (إنهاء) لإكمال تثبيت برنامج الطابعة.

3 قم بتعيين معلمات منفذ الاتصالات (COM):

بعد تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، يجب تعيين معلمات المنفذ التسلسلي في منفذ الاتصالات (COM) المخصص لبرنامج تشغيل الطابعة.

ويجب أن تتطابق معلمات المنفذ التسلسلي في منفذ الاتصالات مع معلمات المنفذ التسلسلي المعينة في الطابعة.

أ افتح "إدارة الأجهزة":

في نظام Windows Vista

- 1 انقر فوق .
- 2 انقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم).
- 3 انقر فوق **System and Maintenance** (النظام والصيانة).
- 4 انقر فوق **System** (النظام).
- 5 انقر فوق **Device Manager** (إدارة الأجهزة).

في نظام Windows XP

- 1 انقر فوق **Start** (ابدأ).
- 2 انقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم).
- 3 انقر فوق **Performance and Maintenance** (الأداء والصيانة).
- 4 انقر فوق **System** (النظام).
- 5 من علامة التبويب "الأجهزة"، انقر فوق **Device Manager** (إدارة الأجهزة).

في نظام Windows 2000

- 1 انقر فوق **Start** (ابدأ).
- 2 انقر فوق **Settings > Control Panel** (الإعدادات < لوحة التحكم).
- 3 انقر فوق **System** (النظام).
- 4 من علامة التبويب "الأجهزة"، انقر فوق **Device Manager** (إدارة الأجهزة).

ب انقر فوق **+** لتوسيع قائمة المنافذ المتوفرة.

ج حدد منفذ الاتصالات الذي قمت من خلاله بتوصيل الكابل التسلسلي بالكمبيوتر (مثال: COM1).

د انقر فوق **Properties** (خصائص).

هـ في علامة التبويب "إعدادات المنفذ"، قم بتعيين معلومات المنفذ التسلسلي على نفس معلومات المنفذ التسلسلي في الطابعة. ابحث عن إعدادات الطابعة أسفل العنوان "تسلسلي" في صفحة "إعدادات القوائم" التي قمت بطباعتها من قبل.

و انقر فوق **OK** (موافق)، ثم أغلق جميع الإطارات.

ز قم بطباعة صفحة اختبار للتحقق من تثبيت الطابعة. عند طباعة صفحة اختبار بنجاح، يكون إعداد الطابعة قد اكتمل.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

يوضح هذا القسم كيفية تحميل أدراج الورق القياسية والاختيارية سعة 500 و2000 ورقة، ووحدة التغذية متعددة الأغراض. كما يشتمل على معلومات عن اتجاه الورق وتعيين "حجم الورق" و"نوع الورق"، وربط الأدراج وإلغاء ربطها.

تعيين حجم الورق ونوعه

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة ومن ظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
- 3 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Paper Menu/ (قائمة الورق)** ثم اضغط على .
- 4 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Paper Size/Type/ (حجم/نوع الورق)**، ثم اضغط على .
- 5 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل، حتى يظهر الدرج الصحيح، ثم اضغط على .
- 6 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى يظهر الخيار **✓ بجوار الحجم الصحيح**، ثم اضغط على .
- 7 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى يظهر **✓ بجوار نوع الورق الصحيح**، ثم اضغط على .
- تظهر الرسالة **Submitting Selection (إرسال التحديد)**. تعود الطابعة إلى قائمة **Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)**.
- 8 اضغط على  ثلاث مرات للعودة إلى الحالة **Ready (جاهزة)**.

ضبط الطابعة لاكتشاف حجم الورق الذي تم تحميله في أحد الأدراج

تقوم وظيفة استشعار الحجم بتمكين أو تعطيل ميزة الاستشعار التلقائي لحجم الورق الموجود بالأدراج. توفر أيضًا وظيفة استشعار الحجم للطابعة إمكانية اكتشاف الاختلاف بين أحجام الورق المتماثلة، والذي لا يمكن اكتشافه دون هذه الوظيفة.

// يمكن لأدراج الطابعة تمييز حجم الورق عند تحميل ورق بحجم A5 وStatement أو ورق بحجم B5 وExecutive في أدراج الطابعة. من قائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد أن تقوم الطابعة باكتشافه.

ملاحظة: لا تستخدم وحدة التغذية متعددة الأغراض وظيفه الاستشعار التلقائي لحجم الورق، كما أنها تدعم مهام الطابعة على ورق بحجم A5 وStatement أو ورق بحجم B5 وExecutive. لا يؤثر إعداد استشعار الحجم على إعدادات وحدة التغذية متعددة الأغراض.

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 اضغط مع الاستمرار على  وزر السهم الأيمن أثناء تشغيل الطابعة.
- 3 توقف عن الضغط على الزرين عند ظهور الشاشة ذات شكل الساعة.
- تقوم الطابعة بإجراء تسلسل التشغيل، ثم تظهر الرسالة **Config Menu (قائمة التهيئة)**.
- 4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Size Sensing/ (استشعار الحجم)** ثم اضغط على .
- تظهر شاشة تدرج إعدادات "استشعار الحجم".
- 5 اضغط على  لتحديد إعدادات "استشعار الدرج" المرغوب.
- تظهر الرسالة **Submitting Selection (إرسال التحديد)** تليها قائمة **Size Sensing (استشعار الحجم)**.

6 اضغط على  مرة واحدة ثم اضغط على زر السهم الأيسر أو الأيمن حتى تظهر الرسالة **Exit Config Menu** (خروج من قائمة التهيئة).

7 اضغط على  .

تقوم الطابعة بتنفيذ تسلسل التشغيل الخاص بها، ثم تظهر الرسالة **Ready** (جاهزة).

تهيئة إعدادات الورق العام

"حجم الورق العام" هو إعداد مُعرّف من قبل المستخدم يُتيح لك الطباعة على أحجام ورق لم يسبق تعيينها في قوائم الطابعة. قم بتعيين إعداد "حجم الورق" للدرج المحدد على الوضع "عام" وذلك عندما لا يكون الحجم الذي تريده متوفرًا من قائمة "حجم الورق". ثم حدد كل إعدادات الحجم "عام" التالية للورق:

- وحدات القياس (المليمتر أو البوصة)
- عرض الاتجاه الطولي
- ارتفاع الاتجاه الطولي
- اتجاه التغذية

ملاحظة: أصغر حجم للورق العام المدعوم هو 89 × 98,4 ملم (3,5 × 3,9 بوصات)؛ وأكبر حجم هو 431,8 × 297 ملم (17 × 11,7 بوصة).

تحديد وحدة قياس

1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready** (جاهزة).

2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى يظهر الرسالة **Paper Menu** (قائمة الورق)، ثم اضغط على .

4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Paper Menu** (قائمة الورق)، ثم اضغط على .

5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Units of Measure** (وحدات القياس)، ثم اضغط على .

6 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى يظهر  بجوار وحدة القياس الصحيحة، ثم اضغط على .

تظهر الرسالة **Submitting Selection** (إرسال التحديد)، متبوعة بقائمة **Universal Setup** (الإعداد العام).

حدد ارتفاع الورق وعرضه

تحديد قياس معين للارتفاع والعرض لحجم الورق "عام" (في الاتجاه الطولي) يُتيح للطابعة دعم الحجم، بما في ذلك دعم الميزات القياسية مثل الطباعة على الوجهين وطباعة عدة صفحات في ورقة واحدة.

1 من قائمة "الإعداد العام"، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Portrait Width** (عرض الاتجاه الطولي)، ثم اضغط على .

2 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي لتغيير إعداد عرض الورق، ثم اضغط على .

تظهر الرسالة **Submitting Selection** (إرسال التحديد)، متبوعة بقائمة **Universal Setup** (الإعداد العام).

3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Portrait Height** (ارتفاع الاتجاه الطولي)، ثم اضغط على .


4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي لتغيير إعداد ارتفاع الورق، ثم اضغط على .

تظهر الرسالة **Submitting Selection** (إرسال التحديد)، متبوعة بقائمة **Universal Setup** (الإعداد العام).


تحميل الأدراج الأساسية أو الاختيارية سعة 500 ورقة

تشتمل الطابعة على درجين أساسيين سعة 500 ورقة (الدرجان 1 و 2)، ويمكن تزويدها بدرج اختياري واحد أو أكثر سعة 500 ورقة. تدعم كافة الأدراج سعة 500 ورقة نفس أحجام وأنواع الورق. يمكن تحميل الورق في الأدراج من اتجاه الحافة الطويلة أو القصيرة.


1 اسحب الدرج بالكامل للخارج.

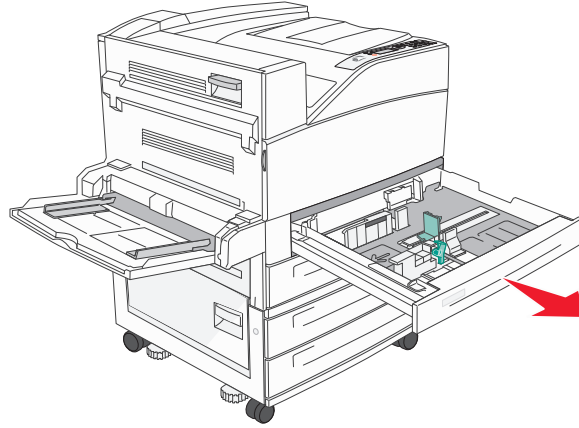

2 اضغط على موجهات العرض والطول وحركها إلى الأوضاع الصحيحة لحجم الورق الذي تقوم بتحميله.

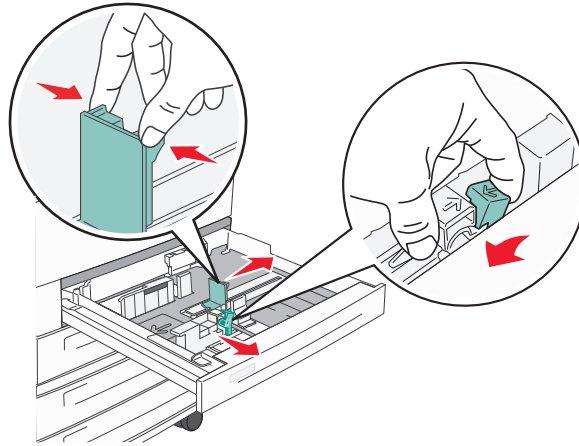


3 قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه، ثم قم بثنيه. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

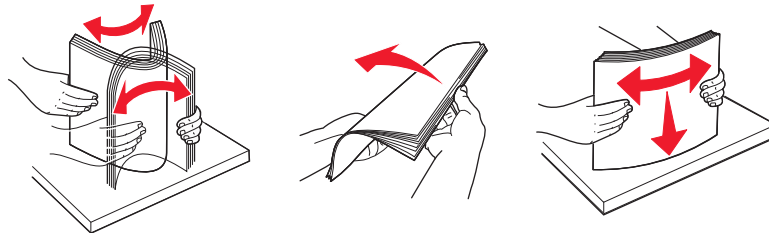

4 قم بتحميل مجموعة الورق مع توجيه وجه الطباعة الموصى به للأعلى. قم بتحميل الورق من اتجاه الحافة الطويلة أو القصيرة على النحو الموضح بالشكل.


ملاحظات:

- قم بتحميل الأحجام الأكبر من A4 من اتجاه الحافة القصيرة.
- تأكد من عدم تجاوز الورق لخط حد التحميل الأقصى الموجود بحافة درج الورق. قد يؤدي تحميل الدرج بشكل زائد إلى انحناء الورق أو احتمال تلف الطباعة.

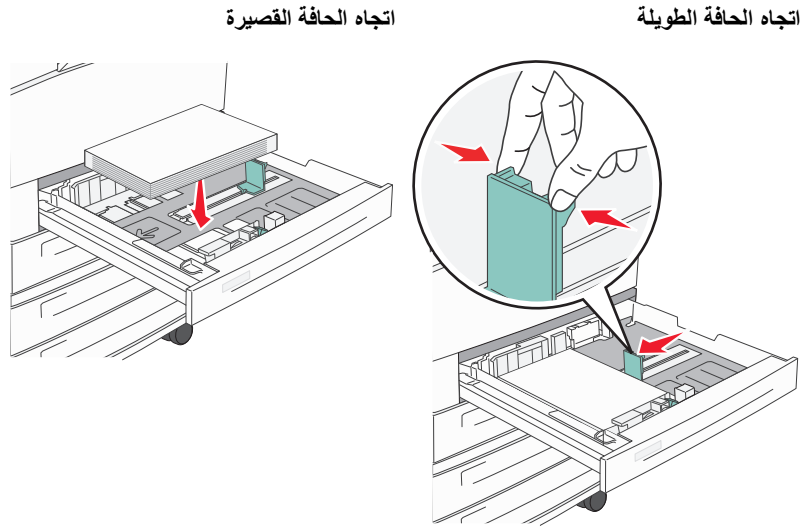

5 تأكد من إحكام محاذاة موجهات الورق مع حواف الورق.

6 قم بإدخال الدرج.

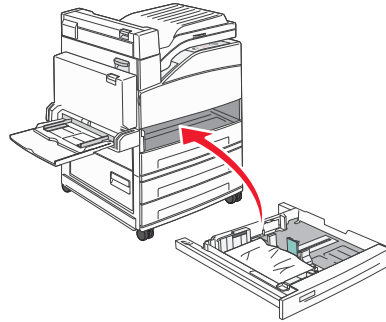

7 في حالة تحميل نوع ورق مختلف عن النوع الذي سبق تحميله في الدرج، قم بتغيير إعداد "نوع الورق" لهذا الدرج.

تحميل حجمي الورق A5 أو Statement

لا تستطيع أدراج الطابعة التمييز بين الورق بحجم A5 (مقاس 148 × 210 ملم) وحجم Statement (مقاس 139.7 × 215.9 ملم) عند تحميل كلا الحجمين في أدراج الطابعة. من قائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد أن تكتشفه الطابعة. قم بتحميل إما الورق بحجم A5 أو بحجم Statement في أدراج الورق، ولكن ليس كلاهما.

ملاحظة: لا تستخدم وحدة التغذية متعددة الأغراض ميزة استشعار الحجم تلقائيًا، كما يمكنها دعم مهام الطابعة بحجمي A5 و Statement. لا يؤثر إعداد "استشعار الحجم" على إعدادات وحدة التغذية متعددة الأغراض.

1 قم بتحميل إما الورق بحجم A5 أو بحجم Statement في درج الورق.

2 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

3 اضغط مع الاستمرار على زر السهم الأيمن أثناء تشغيل الطابعة.

4 قم بتحرير الأزرار عند ظهور الشاشة التي تشتمل على رسم متحرك للساعة.

تقوم الطابعة بإجراء تسلسل تشغيل، ثم تظهر الرسالة **Config Menu** (قائمة التهيئة).

- 5 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Size Sensing** (استشعار الحجم)، ثم اضغط على .
- تظهر شاشة تسرد إعدادات "استشعار الحجم".
- 6 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Sense Statement or Sense A5** (استشعار حجم Statement أو حجم A5)، ثم اضغط على  لتحديد حجم الورق.
- تظهر الرسالة **Submitting Selection** (إرسال التحديد) متبوعة بقائمة **Size Sensing** (استشعار الحجم).
- 7 اضغط على  مرة واحدة، ثم اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Exit Config Menu** (خروج من قائمة التهيئة).
- 8 اضغط على .
- تقوم الطابعة بإجراء تسلسل التشغيل الخاص بها، ثم تظهر الرسالة **Ready** (جاهزة).

تحميل حجمي الورق B5 أو Executive


لا تستطيع أدراج الطابعة التمييز بين الورق بحجم B5 و Executive عند تحميل كلا الحجمين في الأدراج. من قائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد أن تكتشفه الطابعة. قم بتحميل إما الورق بحجم B5 أو بحجم Executive في أدراج الورق، ولكن ليس كلاهما.

ملاحظة: لا تستخدم وحدة التغذية متعددة الأغراض ميزة استشعار الحجم تلقائيًا، كما يمكنها دعم مهام الطابعة بحجمي B5 و Executive. لا يؤثر إعداد "استشعار الحجم" على إعدادات وحدة التغذية متعددة الأغراض.


- 1 قم بتحميل إما الورق بحجم B5 أو Executive في درج الورق.
- 2 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 3 اضغط مع الاستمرار على  وزر السهم الأيمن أثناء تشغيل الطابعة.
- 4 قم بتحرير الأزرار عند ظهور الشاشة التي تشتمل على رسم متحرك للساعة.
- تقوم الطابعة بإجراء تسلسل تشغيل، ثم تظهر الرسالة **Config Menu** (قائمة التهيئة).
- 5 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Size Sensing** (استشعار الحجم)، ثم اضغط على .
- تظهر شاشة تسرد إعدادات "استشعار الحجم".
- 6 اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Sense Executive or Sense B5** (استشعار حجم Executive أو حجم B5)، ثم اضغط على  لتحديد حجم الورق.
- تظهر الرسالة **Submitting Selection** (إرسال التحديد) متبوعة بقائمة **Size Sensing** (استشعار الحجم).
- 7 اضغط على  مرة واحدة، ثم اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Exit Config Menu** (خروج من قائمة التهيئة).
- 8 اضغط على .
- تقوم الطابعة بإجراء تسلسل التشغيل الخاص بها، ثم تظهر الرسالة **Ready** (جاهزة).

تحميل وحدة التغذية عالية السعة سعة 2000 ورقة


يمكن لوحدة التغذية عالية السعة استيعاب 2000 ورقة من الورق بحجم letter و A4 و Executive و JIS B5 (وزن 80 جم/م² أو 20 رطلاً).
1 اسحب الدرج إلى الخارج.

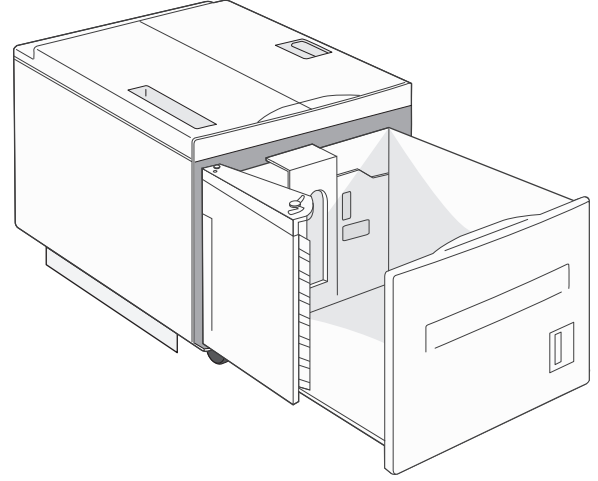


2 إذا كنت بصدد تحميل ورق بطول وعرض مختلفين، فاضبط موجهات العرض والطول.

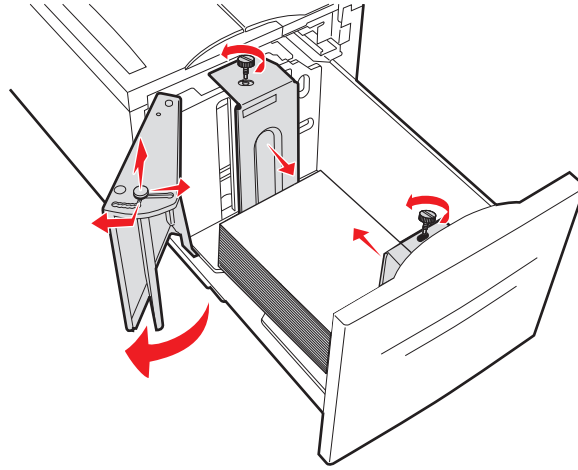

3 قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه، ثم قم بتهويلته. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

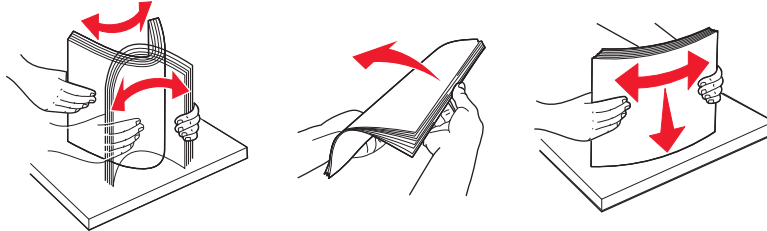

4 قم بتحميل الورق في الدرج بحيث يكون وجه الطباعة لأسفل.

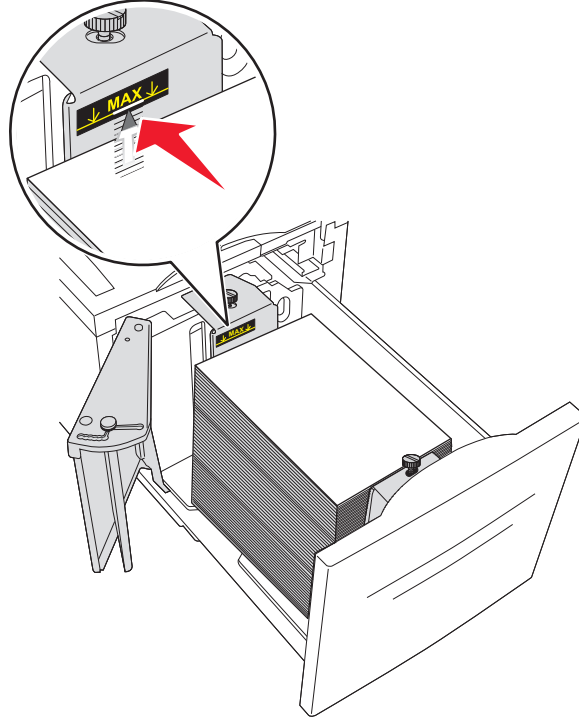


- ضع الورق المثقوب مسبقًا بحيث تكون الفتحات باتجاه الجانب الأيسر للدرج.
- في حالة تحميل الورق ذي الرأسية، ضع الرأسية باتجاه مقدمة الدرج.

5 قم بإدخال الدرج.


تحميل أدراج الإدخال المزدوجة سعة 2000 ورقة

يشتمل درج الإدخال المزدوج سعة 2000 ورقة على درجين: درج سعة 850 ورقة ودرج سعة 1150 ورقة. على الرغم من اختلاف الدرجين من حيث المظهر، إلا أنهما يتطلبان استخدام عملية تحميل الورق نفسها.


1 اسحب الدرج إلى الخارج.

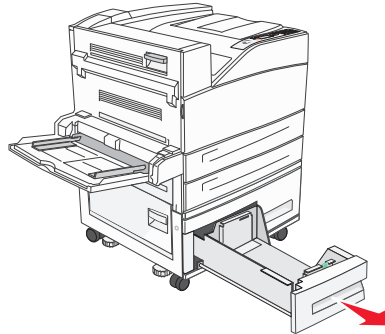


2 اضغط على لسان موجه الطول نحو الداخل كما هو موضح، وحرك الموجه إلى الموضع الصحيح الملائم لحجم الورق المحمل.

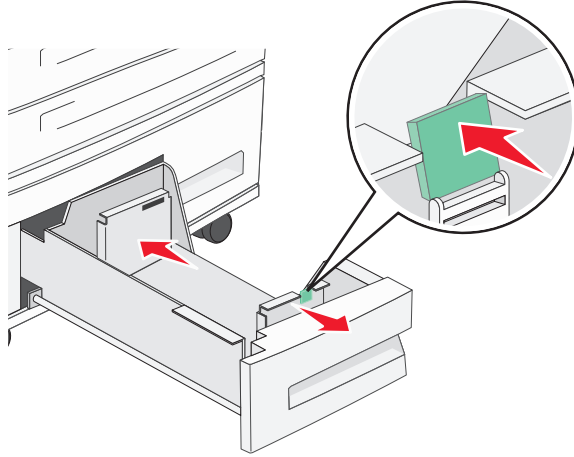

3 قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه، ثم قم بثنيه. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

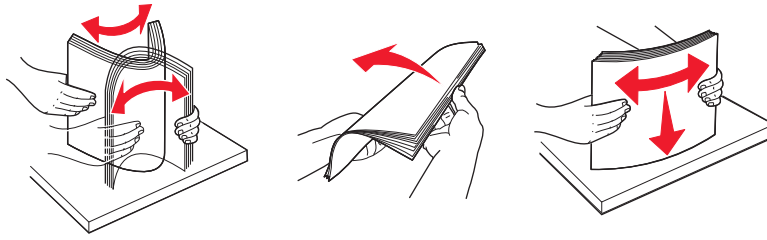

4 قم بتحميل الورق في الدرج بحيث يكون وجه الطباعة لأعلى.

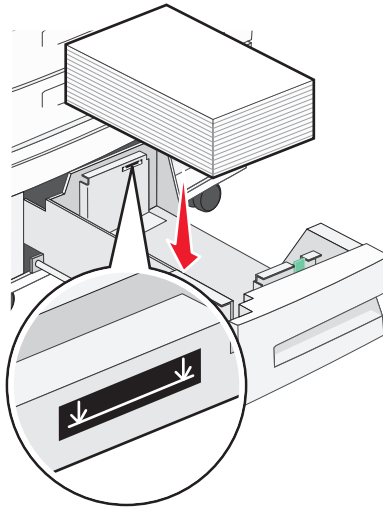

ملاحظة: تأكد من أن الورق دون الحد الأقصى للتعبئة على الموجه الخلفي. قد يتسبب التحميل الزائد في انحناء الورق.

5 قم بإدخال الدرج.

تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض

بإمكان وحدة التغذية متعددة الأغراض استيعاب أحجام وأنواع مختلفة من وسائط الطباعة، مثل الورق الشفاف والملصقات والبطاقات والأظرف. ويمكن استخدامها لطباعة صفحة واحدة أو للطباعة اليدوية أو كدرج إضافي.

يمكن أن تستوعب وحدة التغذية متعددة الأغراض تقريباً:

- 100 ورقة بوزن 75 جم/م² (20 رطل)
- 10 أطرف
- 75 ورقة شفافة

تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض الورق أو الوسائط الخاصة ذات الأبعاد التالية:


- العرض — 89 ملم (3.5 بوصات) إلى 297 ملم (11.7 بوصات)
- الطول — 98.4 ملم (3.8 بوصات) إلى 431.8 ملم (17 بوصات)

ملاحظات:


- يمكن تطبيق الحد الأقصى للعرض والطول عند تغذية الورق من الحواف القصيرة.
- بإمكان موجه وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط دعم الحد الأقصى للحجم.

ملاحظة: لا تتم بإضافة أو إخراج الورق أو وسائط الطباعة أثناء قيام الطابعة بالطباعة من وحدة التغذية متعددة الأغراض أو عند وميض مصباح مؤشر لوحة التحكم في الطابعة. فقد يؤدي القيام بذلك إلى انحشار الورق.


1 اسحب باب وحدة التغذية متعددة الأغراض لأسفل.

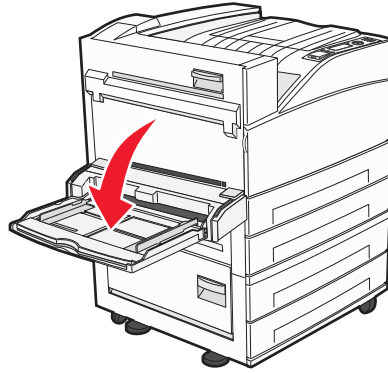


2 اسحب الامتداد برفق حتى يتم فرده بالكامل.

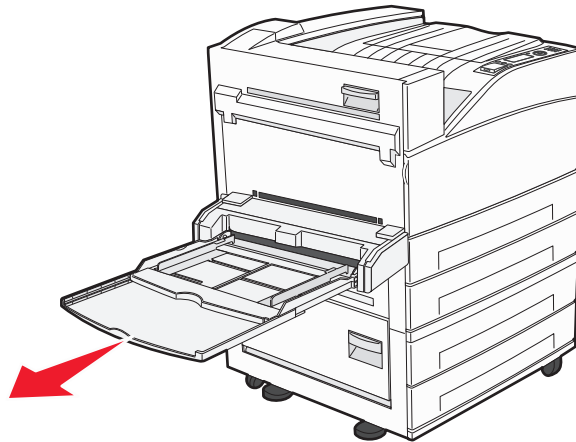


3 اضبط موجّهات عرض الورق على الأوضاع الصحيحة لحجم الورق الذي تقوم بتحميله.

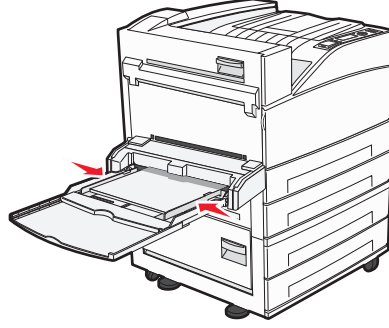

4 قم بثني الورق أو الوسائط الخاصة إلى الأمام والخلف لتفكيكها من بعضها، ثم قم بثنيها. لا تقم بثنيها أو تجعيدها. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

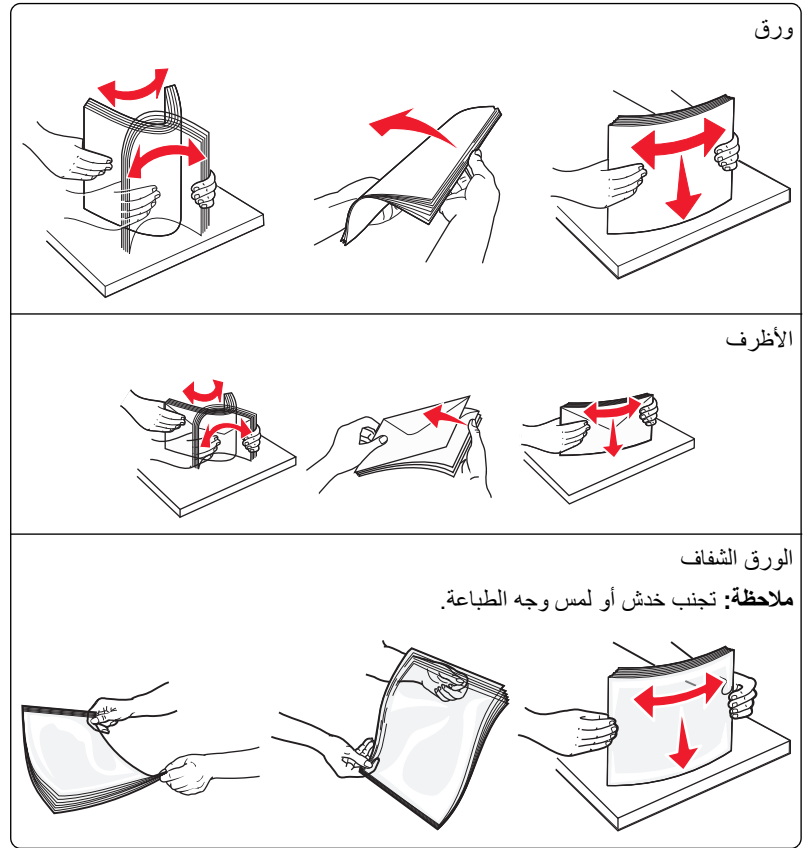


5 قم بتحميل الورق أو الوسائط الخاصة. ادفع رزمة الورق برفق إلى داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تتوقف.

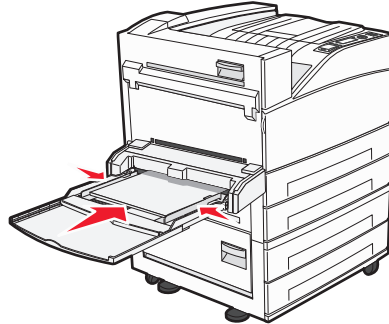

- قم بتحميل الورق مقاس Letter و A4 و B5 و Executive والورق الشفاف مع توجيه وجه الطباعة الموصى به لأسفل وإدخال الحافة الطويلة من الورق في الطباعة أولاً.
- قم بتحميل الورق مقاس A3 و A5 و B4 و Folio و Legal و Statement مع توجيه وجه الطباعة الموصى به لأسفل وإدخال الحافة القصيرة من الورق في الطباعة أولاً.


ملاحظات:

- لا تتجاوز الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق بدفع الورق عنوة أسفل علامة تحديد ارتفاع رزمة الورق.
- قم بتحميل حجم ونوع واحد فقط من الورق في المرة الواحدة.
- قم بتحميل الأطراف بحيث يكون اللسان متجهًا لأعلى.

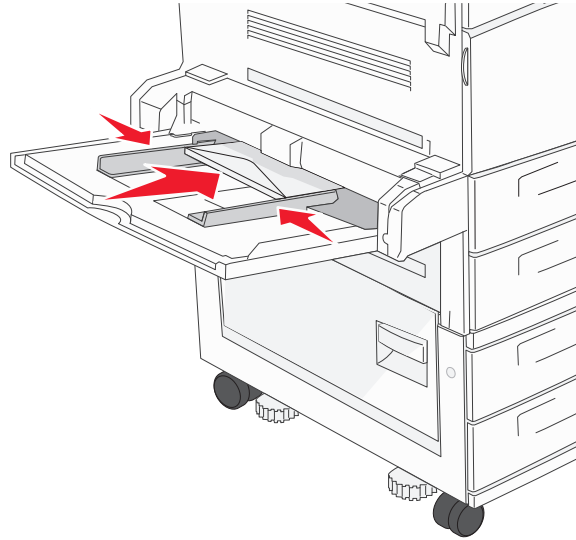


تحذير - تلف محتمل: تجنب استخدام أطراف عليها طوابع بريدية أو مشابك أو دبائيس أو فتحات أو بطانات مطلية أو مواد لاصقة ذاتيًا. قد تتسبب مثل هذه الأطراف في إحداث تلف شديد في الطباعة.

- 6** اضبط موجه العرض حتى يلامس حافة رزمة الورق برفق. تأكد من عدم وضع الورق بشكل مضغوط في وحدة التغذية متعددة الأغراض ووجوده في وضع مستو وعدم انثنائه أو تجعده.

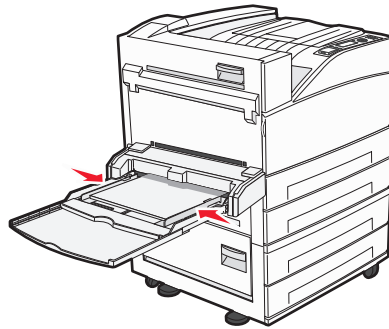

- 7** من لوحة التحكم في الطباعة، اضبط "حجم الورق" و"نوع الورق" لوحدة التغذية متعددة الأغراض (حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض ونوع وحدة التغذية متعددة الأغراض) حسب الورق الذي قمت بتحميله.

تحميل الورق بحجم Letter أو A4 في اتجاه الحافة القصيرة

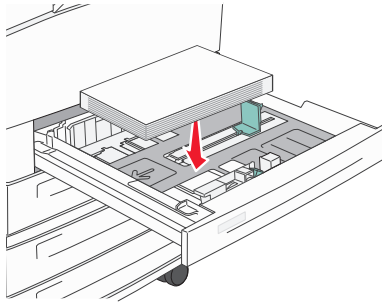

بشكل افتراضي، يتم ضبط الطابعة على اكتشاف الورق بحجم Letter أو A4 الذي يتم تحميله في اتجاه الحافة الطويلة. إذا كنت تريد تحميل الورق بحجم Letter أو A4 في اتجاه الحافة القصيرة، فاحرص على تمكين "طباعة بالحافة القصيرة".

1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.

2 اضغط مع الاستمرار على  و زر السهم الأيمن أثناء تشغيل الطابعة.

3 توقف عن الضغط على الزرين عند ظهور الشاشة ذات شكل الساعة.
تقوم الطابعة بإجراء سلسلة تشغيل، ثم تظهر شاشة قائمة "التهيئة".

4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Short Edge printing** (طباعة بالحافة القصيرة) ثم اضغط على .

5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي لتحديد **Enable** (تمكين) أو **Disable** (تعطيل) ثم اضغط على **Submit** (إرسال).
تظهر الرسالة **Submitting Change** (إرسال التغيير).

6 اضغط على زر السهم الأيسر أو الأيمن حتى تظهر الرسالة **Exit Config Menu** (خروج من قائمة التهيئة) ثم اضغط على **Submit** (إرسال).
تظهر الرسالة **Resetting the Printer** (إعادة ضبط الطابعة).

ربط الأدراج وإلغاء ربطها

ربط الأدراج

تتجلى فائدة ميزة ربط الأدراج عند التعامل مع مهام الطباعة الكبيرة أو النسخ المتعددة. فعندما يكون أحد الأدراج المرتبطة فارغًا، تتم التغذية بالورق من الدرج المرتبط التالي. عندما تكون إعدادات "حجم الورق" و "نوع الورق" هي نفس الإعدادات لأية أدراج، فإنه يتم ربط هذه الأدراج تلقائيًا.

تقوم الطابعة تلقائيًا باستشعار إعداد "حجم الورق" وفقًا لوضع موجهات الورق في كل درج، ماعدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. يمكن للطابعة استشعار أحجام الورق A4 و A5 و JIS B5 و Letter و Legal و Executive وحجم الورق العام. يمكن ربط وحدة التغذية متعددة الأغراض والأدراج التي تستخدم أحجام ورق أخرى يدويًا باستخدام قائمة "حجم الورق" المتاحة من قائمة "حجم/نوع الورق".

ملاحظة: لربط وحدة التغذية متعددة الأغراض، يجب ضبط "تهيئة الوحدة متعددة الأغراض" على وضع "الدرج" في قائمة "الورق" حتى يتسنى ظهور "الحجم الخاص بوحدة التغذية متعددة الأغراض" كعنصر قائمة.

يجب ضبط إعداد "نوع الورق" لكافة الأدراج من قائمة "نوع الورق" المتاحة من قائمة "حجم/نوع الورق".

إلغاء ربط الأدراج

تختلف إعدادات الأدراج التي تم إلغاء ربطها عن إعدادات أية أدراج أخرى.

لإلغاء ربط أحد الأدراج، قم بتغيير الإعدادات التالية للدرج بحيث لا تتطابق مع إعدادات أي درج آخر:

- **Paper Type** (نوع الورق) (على سبيل المثال: Plain Paper (ورق عادي)، أو Letterhead (ورق ذي رأسية)، أو Custom Type <x> (نوع مخصص <x>))

تصف أسماء Paper Type (نوع الورق) سمات الورق. إذا كانت الأدراج التي تم ربطها تحمل نفس الاسم الذي يصف نوع الورق الذي تستخدمه على أفضل نحو ممكن، قم بتخصيص اسم مختلف لنوع الورق على الدرج مثل Custom Type <x> (نوع مخصص <x>)، أو حدد الاسم المخصص الخاص بك.

- **Paper Size** (حجم الورق) (على سبيل المثال: letter، أو A4، أو statement)

قم بتحميل حجم مختلف من الورق لتغيير إعداد Paper Size (حجم الورق) في درج ما تلقائيًا. إعدادات Paper Size (حجم الورق) في وحدة التغذية متعددة الأغراض ليست تلقائية، لذلك يجب ضبطها يدويًا من قائمة Paper Size (حجم الورق).

تحذير - تلف محتمل: لا تقم بتخصيص اسم Paper Type (نوع ورق) لا يصف بدقة نوع الورق المحمل في الدرج. تتفاوت درجة حرارة المصهر تبعًا لنوع الورق المحدد. قد لا تتم معالجة الورق على النحو الصحيح في حالة اختيار Paper Type (نوع ورق) غير دقيق.

ربط حاويات الإخراج

تستوعب حاوية الإخراج القياسية ما يصل إلى 500 ورقة بوزن 64–216 جم/م² (17–58 رطل)، وذلك حسب طراز الطابعة. إذا كنت بحاجة إلى سعة إخراج إضافية، فيمكنك شراء حاويات إخراج اختيارية أخرى.

ملاحظة: لا تدعم جميع حاويات الإخراج كل أنواع وأحجام الورق.

تتيح لك عملية ربط حاويات الإخراج إنشاء مصدر إخراج واحد بحيث تتمكن الطابعة من نقل المخرجات تلقائيًا إلى حاوية الإخراج التالية المتاحة.

1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور الرسالة **Paper Menu/ (قائمة الورق)**، ثم اضغط على .

4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Bin Setup/ (إعداد حاوية)**، ثم اضغط على .

5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى يظهر الدرج الصحيح ثم اضغط على .

6 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Configure Bins/ (تهيئة الحاويات)**، ثم اضغط على .

7 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Link/ (ربط)** ثم اضغط على .

تخصيص اسم نوع مخصص <x>

قم بتخصيص اسم نوع مخصص <x> لأحد الأدراج كمحاولة لتمكينك من ربطه أو عدم ربطه. قم بربط نفس اسم النوع المخصص <x> لكل درج ترغب في ربطه. لن يتم ربط سوى الأدراج من نفس الأسماء المخصصة التي تم تخصيصها.

1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

3 اضغط على .

تظهر "قائمة الورق".

4 اضغط على .

تظهر قائمة "حجم/نوع الورق".

5 اضغط على زر السهم السفلي مرة واحدة.

يظهر  بجوار اسم الدرج.

6 اضغط على .

تظهر قائمة "حجم الورق".

7 اضغط على  مرة أخرى.

تظهر قائمة "نوع الورق".

8 اضغط على زر السهم الأيسر أو الأيمن حتى تظهر الرسالة **Custom Type <x>** (نوع مخصص <x>) أو يظهر اسم مخصص آخر، ثم اضغط على .

تظهر الرسالة **Submitting selection (إرسال التحديد)**، متبوعة بـ **Paper Menu (قائمة الورق)**.

9 تحقق من ارتباط "نوع الورق" الصحيح بالاسم المخصص.

ملاحظة: يعد الإعداد "ورق عادي" هو "نوع الورق" الافتراضي المضبوط في المصنع والمرتبطة بكافة أسماء الأنواع المخصصة <x> والأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

أ من قائمة "الورق"، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور الرسالة **Custom Types (الأنواع المخصصة)**، ثم اضغط على .

ب اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور  بجوار اسم نوع الورق المخصص، ثم اضغط على .

ج اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور  بجوار إعداد "نوع الورق" المطلوب، ثم اضغط على .

تظهر الرسالة **Submitting selection (إرسال التحديد)**.

تغيير اسم نوع مخصص <x>

يمكنك استخدام "ملقم الويب المضمن" أو الأداة المساعدة MarkVision™ لتحديد اسم آخر غير النوع المخصص <x> لكل نوع من أنواع الورق المخصص التي قمت بتحميلها. عند تغيير اسم نوع مخصص <x>، تعرض القوائم الاسم الجديد بدلاً من النوع المخصص <x>.

لتغيير اسم نوع مخصص <x> من "ملقم الويب المضمن":

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.

3 أسفل "الإعدادات الافتراضية"، انقر فوق **Paper Menu (قائمة الورق)**.

4 انقر فوق **Custom Names (أسماء مخصصة)**.

5 اكتب اسماً لنوع الورق في مربع اسم مخصص <x>.

ملاحظة: سيحل هذا الاسم المخصص محل النوع المخصص <x> ضمن كل من قائمة "الأنواع المخصصة" وقائمة "حجم/نوع الورق".

6 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

7 انقر فوق **Custom Types (الأنواع المخصصة)**.

تظهر الرسالة **Custom Types (الأنواع المخصصة)** متبوعة بالاسم المخصص الخاص بك.

8 حدد إعداد "نوع الورق" من القائمة المجاورة للاسم المخصص الخاص بك.

9 انقر فوق **Submit** (إرسال).

إرشادات عن الورق والوسائط الخاصة

إرشادات الورق

خصائص الورق

تؤثر خصائص الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. ولذا يجب مراعاة تلك الخصائص عند تقييم مجموعة الورق الجديدة.

ملاحظة: للحصول على معلومات تفصيلية حول البطاقات والملصقات، انظر "دليل البطاقات والملصقات" المتاح على موقع Lexmark على العنوان www.lexmark.com/publications.

الوزن

يمكن للطباعة القيام تلقائيًا بتغذية ورق يتراوح وزنه من 60 إلى 128 جم/م² (16 إلى 34 رطلاً) من الورق ذي التحبب الطولي. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (ورق سندات بوزن 16 رطلاً) صلبًا بصورة كافية لتتم تغذيته بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انحشار الورق. وللحصول على أفضل أداء، استخدم ورقًا ذا تحبب طولي بوزن 75 جم/م² (ورق سندات بوزن 20 رطلاً). بالنسبة للورق الأصغر من 182 × 257 ملم (7.2 × 10.1 بوصات)، نوصي باستخدام ورق بوزن 90 جم/م² (24 رطلاً) أو أثقل.

التجعد

التجعد هو ميل الوسائط إلى الانحناء عند الحواف. يمكن أن يتسبب التجعد الزائد في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق. وقد يحدث التجعد بعد مرور الورق خلال الطباعة، حيث يتعرض لدرجات حرارة عالية. قد يؤدي تخزين الورق دون تغليف في ظروف حارة أو رطبة أو باردة أو جافة -حتى في حالة وجوده في الأدراج- إلى المساهمة في تجعد الورق قبل الطباعة، مما قد يتسبب في حدوث مشكلات في عملية التغذية.

نعومة الورق

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشنًا جدًا، فلا يمكن لمسحوق الحبر الانصهار عليه بشكل صحيح. إذا كان الورق أملسًا جدًا، فيمكن أن يتسبب في حدوث مشاكل للتغذية بالورق أو جودة الطباعة. استخدم دائمًا الورق الذي تتراوح نعومته بين 100 و300 نقطة من نقاط Sheffield، ومع ذلك، فإن درجة النعومة التي تقع بين 150 و250 نقطة من نقاط Sheffield تؤدي إلى الحصول على أفضل جودة للطباعة.

محتوى الرطوبة

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي لحين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة مما قد يؤثر بالسلب على الأداء.

قم بتكييف الورق مع الظروف البيئية قبل الطباعة عن طريق تخزينه في غلافه الأصلي في نفس بيئة الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. عليك بإطالة هذه المدة لتصل إلى عدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطباعة. كما قد يتطلب الورق السميك فترة أطول لتكييف مع ظروف البيئة.

اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب طوليًا، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو عرضيًا باتجاه عرض الورق. بالنسبة للورق بوزن 60 إلى 128 جم/م² (ورقة سندات بوزن 16 إلى 24 رطلاً)، فإنه يوصى بالورق ذي التحبب الطولي. بالنسبة للورق الأثقل وزنًا، يوصى بالتحبب العرضي.

محتوى الألياف

معظم ورق التصوير الجاف عالي الجودة مصنوع من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. يوفر هذا المحتوى درجة عالية من الثبات للورق، مما يقلل من مشكلات تغذية الورق ويساهم في الحصول على جودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

الورق غير المقبول

لا يوصى باستخدام أنواع الورق التالية مع الطباعة:

- الورق المعالج كيميائياً والمستخدم في عمل نسخ دون ورق الكربون، ويعرف أيضاً بالورق الذي لا يحتوي على الكربون أو ورق نسخ لا يحتوي على الكربون (CCP)، أو ورق لا يتطلب كربون (NCR)
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطباعة.
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تتطلب تسجيل (مكان الطباعة الدقيق على الورقة) أكبر من $2.3 \pm$ مم ($0.9 \pm$ بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)
- في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة نسيجية مزودة بمواد خشنة أو الورق المجعد
- الورق المعاد تصنيعه الذي لا يتوافق مع EN12281:2002 (الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 غ/م² (16 رطلاً)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

تحديد الورق

إن استخدام الورق المناسب يمنع حدوث حالات انحشار الورق ويساعد في الحصول على طباعة خالية من المشاكل.

للمساعدة في تفادي انحشار الورق أو جودة الطباعة الرديئة:

- دائماً استخدم ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- // تستخدم ورق تم قصه أو تشذيبه باليد.
- // تخط بين أحجام أو أوزان أو أنواع الوسائط في نفس المصدر؛ حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- // تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة الصور الفوتوغرافية الإلكترونية.

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

استخدم هذه الإرشادات لتحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية:

- استخدم التحبيب الطولي للورق بوزن 64–216 جم/م² (17–58 رطل).
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام طريقة طباعة الأوفسيت الحجرية أو الطباعة المنقوشة.
- تجنب استخدام الورق ذي الأسطح الخشنة أو الثقيلة.

استخدم الورق المطبوع باستخدام الأحبار المقاومة للحرارة والمصممة للاستخدام في ناسخات ورق التصوير الجاف. يجب أن يتحمل الحبر درجات الحرارة حتى 230 درجة مئوية (446 فهرنهايت) دون حدوث تلاش له أو إطلاق انبعاثات خطيرة. استخدم الأحبار التي لا تتأثر بمادة الصمغ الموجودة في مسحوق الحبر. تقي الأحبار المجهزة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت بهذه المتطلبات بوجه عام؛ أما أحبار عصارة الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بمزود الورق.

تخزين الورق

استخدم إرشادات تخزين الورق هذه للمساعدة في تجنب انحشار الورق وجودة الطباعة غير المنتظمة:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق حيث تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) والرطوبة النسبية 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 24 درجة مئوية (65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و 60%.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية إذا أمكن ذلك، على منصة نقالة أو رف بدلاً من وضعها على الأرض مباشرة.

- قم بتخزين الحزم المنفردة على سطح مستو.
- لا تضع أي شيء فوق حزم الورق.

أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

تعرض الجداول التالية معلومات حول مصادر الورق القياسية والاختيارية وأنواع الورق التي تدعمها.

ملاحظة: بالنسبة لأحجام الورق غير المدرجة بالقائمة، حدد حجم الورق الأكبر والأقرب للحجم المطلوب.

للحصول على معلومات حول البطاقات والملصقات، انظر "دليل البطاقات والملصقات" المتوفر على موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com/publications.

أحجام الورق المدعومة

تتطبق القياسات على الطباعة على وجه واحد فقط. وبالنسبة للطباعة على الوجهين، يكون الحد الأدنى للحجم هو 210 × 139.7 ملم (8.27 × 5.50 بوصة).

درج الإدخال الأساسي

حجم الورق	الأبعاد	تحميل أدراج الورق القياسية بسعة 500 ورقة (الدرج 1 أو الدرج 2)	وحدة التغذية متعددة الأغراض
A4	297 × 210 ملم (11.7 × 8.27 بوصة)	✓	✓
A5 ¹	210 × 148 ملم (8.27 × 5.83 بوصة)	✓	✓
A6 ²	148 × 105 ملم (5.83 × 4.13 بوصة)	X	✓
A3	420 × 297 ملم (16.5 × 11.7 بوصة)	✓	✓
Statement ^{1, 2}	215.9 × 139.7 ملم (8.5 × 5.5 بوصة)	✓	✓
Oficio (المكسيك) ²	340.4 × 215.9 ملم (13.4 × 8.5 بوصة)	✓	✓
JIS B5 ³	257 × 182 ملم (10.1 × 7.17 بوصة)	✓	✓
JIS B4	364 × 257 ملم (14.3 × 10.1 بوصة)	✓	✓
Letter	279.4 × 215.9 ملم (11 × 8.5 بوصة)	✓	✓
Tabloid	431.8 × 279.4 ملم (17 × 11 بوصة)	✓	✓
Legal	335.6 × 215.9 ملم (14 × 8.5 بوصة)	✓	✓
Executive ³	226.7 × 184.2 ملم (10.5 × 7.25 بوصة)	✓	✓
Folio	330.2 × 215.9 ملم (13 × 8.5 بوصة)	✓	✓

¹ أدراج الطباعة يمكنها التمييز بين الورق بحجم A5 أو بحجم statement عند تحميل كلا الحجمين في أدراج الطباعة. من القائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد الطباعة أن تقوم باكتشافه. قم بتحميل إما ورق بحجم A5 أو statement في أدراج الورق لكن ليس كلاهما معاً.

² لا يكون حجم الورق هذا مدعوماً إلا عندما لا يقوم المصدر باستشعار الحجم أو في حالة تعطيل استشعار الحجم.

³ أدراج الطباعة يمكنها التمييز بين الورق بحجم B5 أو بحجم Executive عند تحميل كلا الحجمين في أدراج الطباعة. من القائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد الطباعة أن تقوم باكتشافه. قم بتحميل إما ورق بحجم B5 أو Executive في أدراج الورق لكن ليس كلاهما معاً.

حجم الورق	الأبعاد	تحميل أدرج الورق القياسية بسعة 500 ورقة (الدرج 1 أو الدرج 2)	وحدة التغذية متعددة الأغراض
عام ملاحظة: إيقاف تشغيل استشعار الحجم لدعم الأحجام العامة القريبة من أحجام الوسائط القياسية.	182 × 431 ملم (7.1 × 16.9 بوصة) إلى 297 × 139.7 ملم (5.5 × 11.7 بوصة)	✓	✓
	431.8 × 98.4 ملم (3.8 × 17 بوصة) إلى 297 × 89 ملم (3.5 × 11.7 بوصة) لوحدة التغذية متعددة الأغراض فقط.	✓	✓
	431.8 × 148 ملم (5.83 × 17 بوصة) إلى 297.2 × 140 ملم (5.51 × 11.7 بوصة) لوحدة الطباعة على الوجهين فقط.	✓	✓
(Envelope (Monarch 7 3/4	190.5 × 98.4 ملم (3.875 × 7.5 بوصات)	X	✓
Envelope 10	241.3 × 104.8 ملم (4.12 × 9.5 بوصات)	X	✓
DL Envelope	220 × 110 ملم (4.33 × 8.66 بوصات)	X	✓
C5 Envelope	229 × 162 ملم (6.38 × 9.01 بوصات)	X	✓
أظرف أخرى	431.8 × 98.4.7 ملم (3.8 × 17 بوصة) إلى 297 × 89 ملم (3.5 × 11.7 بوصة)	X	✓
1 أدرج الطباعة يمكنها التمييز بين الورق بحجم A5 أو بحجم statement عند تحميل كلا الحجمين في أدرج الطباعة. من القائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد الطباعة أن تقوم باكتشافه. قم بتحميل إما ورق بحجم A5 أو statement في أدرج الورق لكن ليس كلاهما معًا. 2 لا يكون حجم الورق هذا مدعومًا إلا عندما لا يقوم المصدر باستشعار الحجم أو في حالة تعطيل استشعار الحجم. 3 أدرج الطباعة يمكنها التمييز بين الورق بحجم B5 أو بحجم Executive عند تحميل كلا الحجمين في أدرج الطباعة. من القائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد الطباعة أن تقوم باكتشافه. قم بتحميل إما ورق بحجم B5 أو Executive في أدرج الورق لكن ليس كلاهما معًا.			

أدرج الإدخال الاختيارية

حجم الورق	الأبعاد	درج الإدخال الاختيارية المزدوجان بسعة 2000 ورقة	وحدة التغذية الاختيارية عالية السعة بسعة 2000 ورقة	وحدة الطباعة على الوجهين
A4	297 × 210 ملم (8.27 × 11.7 بوصة)	✓	✓	✓
A5 ¹	210 × 148 ملم (5.83 × 8.27 بوصات)	X	X	✓
A6 ²	148 × 105 ملم (4.13 × 5.83 بوصات)	X	X	X
A3	420 × 297 ملم (11.7 × 16.5 بوصة)	X	X	✓
Statement ^{1, 2}	215.9 × 139.7 ملم (5.5 × 8.5 بوصات)	X	X	✓
Oficio (المكسيك) ²	340.4 × 215.9 ملم (8.5 × 13.4 بوصة)	X	X	✓
JIS B5 ³	257 × 182 ملم (7.17 × 10.1 بوصات)	✓	✓	✓

1 أدرج الطباعة يمكنها التمييز بين الورق بحجم A5 أو بحجم statement عند تحميل كلا الحجمين في أدرج الطباعة. من القائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد الطباعة أن تقوم باكتشافه. قم بتحميل إما ورق بحجم A5 أو statement في أدرج الورق لكن ليس كلاهما معًا.

2 لا يكون حجم الورق هذا مدعومًا إلا عندما لا يقوم المصدر باستشعار الحجم أو في حالة تعطيل استشعار الحجم.

3 أدرج الطباعة يمكنها التمييز بين الورق بحجم B5 أو بحجم Executive عند تحميل كلا الحجمين في أدرج الطباعة. من القائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد الطباعة أن تقوم باكتشافه. قم بتحميل إما ورق بحجم B5 أو Executive في أدرج الورق لكن ليس كلاهما معًا.

حجم الورق	الأبعاد	درجة الإدخال الاختياريان المزدوجان بسعة 2000 ورقة	وحدة التغذية الاختيارية عالية السعة بسعة 2000 ورقة	وحدة الطباعة على الوجهين
JIS B4	364 × 257 ملم (10.1 × 14.3 بوصة)	X	X	✓
Letter	279.4 × 215.9 ملم (8.5 × 11 بوصة)	✓	✓	✓
Tabloid	431.8 × 279.4 ملم (11 × 17 بوصة)	X	X	✓
Legal	335.6 × 215.9 ملم (8.5 × 14 بوصة)	X	X	✓
Executive ³	226.7 × 184.2 ملم (7.25 × 10.5 بوصات)	✓	✓	✓
Folio	330.2 × 215.9 ملم (8.5 × 13 بوصة)	X	X	✓
عام ملاحظة: إيقاف تشغيل استشعار الحجم لدعم الأحجام العامة القريبة من أحجام الوسائط القياسية.	431 × 182 ملم (7.1 × 16.9 بوصة) إلى 297 × 139.7 ملم (5.5 × 11.7 بوصة) (بوصة)	X	X	X
	431.8 × 98.4 ملم (3.8 × 17 بوصة) إلى 297 × 89 ملم (3.5 × 11.7 بوصة) لوحة التغذية متعددة الأغراض فقط.	X	X	X
	431.8 × 148 ملم (5.83 × 17 بوصة) إلى 297.2 × 140 ملم (5.51 × 11.7 بوصة) بوصة) لوحة الطباعة على الوجهين فقط.	X	X	✓
	190.5 × 98.4 ملم (3.875 × 7.5 بوصات) (بوصات)	X	X	X
Envelope (Monarch 7 3/4)				
Envelope 10	241.3 × 104.8 ملم (4.12 × 9.5 بوصات) (بوصات)	X	X	X
DL Envelope	220 × 110 ملم (4.33 × 8.66 بوصات)	X	X	X
C5 Envelope	229 × 162 ملم (6.38 × 9.01 بوصات)	X	X	X
أظرف أخرى	431.8 × 98.4.7 ملم (3.8 × 17 بوصة) إلى 297 × 89 ملم (3.5 × 11.7 بوصة)	X	X	X

¹ أدرج الطباعة // يمكنها التمييز بين الورق بحجم A5 أو بحجم statement عند تحميل كلا الحجمين في أدرج الطباعة. من القائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد الطباعة أن تقوم باكتشافه. قم بتحميل إما ورق بحجم A5 أو statement في أدرج الورق لكن ليس كلاهما معًا.

² لا يكون حجم الورق هذا مدعومًا إلا عندما لا يقوم المصدر باستشعار الحجم أو في حالة تعطيل استشعار الحجم.

³ أدرج الطباعة // يمكنها التمييز بين الورق بحجم B5 أو بحجم Executive عند تحميل كلا الحجمين في أدرج الطباعة. من القائمة "استشعار الحجم"، حدد الحجم الذي تريد الطباعة أن تقوم باكتشافه. قم بتحميل إما ورق بحجم B5 أو Executive في أدرج الورق لكن ليس كلاهما معًا.

أنواع وأوزان الورق المدعومة

يدعم محرك الطباعة أوزان الورق 38–128 جم/م² (16–32 رطلا).

ملاحظة: تتم طباعة الملصقات والورق الشفاف والأظرف والبطاقات دائمًا بسرعة منخفضة.

نوع الورق	الأدراج القياسية سعة 500 ورقة (الدرج 1 والدرج 2)	الدرج متعدد الأغراض	الأدراج الاختيارية سعة 500 ورقة	أدراج الإدخال المزدوجة الاختيارية سعة 2000 ورقة	وحدة التغذية الاختيارية عالية السعة سعة 2000 ورقة	وحدة الطباعة على الوجهين
الورق	✓	✓	✓	✓	✓	✓
البطاقات	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الورق الشفاف	✓	✓	✓	✓	✓	x
الملصقات الورقية	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ورق سندات	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الورق ذو الرأسية	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأظرف	x	✓	x	x	x	x

الطباعة

يغطي هذا الفصل الطباعة وتقارير الطباعة وإلغاء المهام. تحديد ومعالجة الورق والوسائط الخاصة من الأمور التي من شأنها التأثير على مدى موثوقية طباعة المستندات. لمزيد من المعلومات، انظر "تجنب انحشار الورق" في الصفحة 144 و"تخزين الورق" في الصفحة 58.

طباعة مستند

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطباعة، قم بتعيين "نوع الورق" و"حجم الورق" ليتوافقا مع الورق الذي تم تحميله.
- 2 إرسال مهمة الطباعة:

لمستخدمي نظام Windows

- أ أثناء فتح المستند، انقر فوق **File (ملف) < Print (طباعة)**.
- ب انقر فوق **Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعدادات)**، ثم اضبط الإعدادات حسب الحاجة.
- ملاحظة: لطباعة حجم أو نوع ورق معين، اضبط إعدادات حجم أو نوع الورق لتتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- ج انقر فوق **OK (موافق)**، ثم انقر فوق **Print (طباعة)**.

لمستخدمي نظام Macintosh

- أ قم بتخصيص الإعدادات حسب الحاجة في مربع الحوار "إعداد الصفحة":
- 1 أثناء فتح المستند، اختر **File (ملف) < Page Setup (إعداد الصفحة)**.
- 2 اختر حجم الورق أو قم بإنشاء حجم مخصص يتوافق مع الورق الذي تم تحميله.
- 3 انقر فوق **OK (موافق)**.
- ب قم بتخصيص الإعدادات حسب الحاجة في مربع الحوار "طباعة":
- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف) < Print (طباعة)**.
- انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات إذا استلزم الأمر ذلك.
- 2 من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة، اضبط الإعدادات حسب الحاجة.
- ملاحظة: للطباعة على نوع ورق معين، اضبط إعداد نوع الورق ليتوافق مع الورق الذي تم تحميله أو حدد الدرج أو وحدة التغذية المناسبة.
- 3 انقر فوق **Print (طباعة)**.

الطباعة على الوسائط الخاصة

نصائح حول استخدام الورق ذي الرأسية

تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقًا الذي وقع عليه الاختيار ملائم لطابعات الليزر.

وضع الورق في الأدراج

يعد اتجاه الصفحة أمرًا بالغ الأهمية عند الطباعة على الورق ذي الرأسية. استخدم الأقسام التالية لتحديد اتجاه تحميل الورق ذي الرأسية.





وجه الطباعة	المصدر أو العملية
تتم طباعة الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون التصميم متجهًا إلى أعلى.	الأدراج القياسية سعة 500 ورقة الأدراج الاختيارية سعة 500 ورقة أدراج الإدخال المزدوجة الاختيارية سعة 2000 ورقة
تتم طباعة الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون التصميم متجهًا إلى أسفل.	وحدة التغذية الاختيارية عالية السعة سعة 2000 ورقة
تتم طباعة الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون التصميم متجهًا إلى أسفل.	الدرج متعدد الأغراض (الطباعة على وجه واحد)
تتم طباعة الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً بحيث يكون التصميم متجهًا إلى أسفل. يتم وضع الورق في وحدة التغذية عالية السعة سعة 2000 ورقة ووحدة التغذية متعددة الأغراض بحيث يكون وجهه لأعلى.	الطباعة على الوجهين من الأدراج

توجيه الورق للطباعة من الحافة الطويلة أو القصيرة



أدراج الورق

اتجاه الحافة الطويلة	اتجاه الحافة القصيرة
مع وحدة الانتهاء	مع وحدة الانتهاء
بدون وحدة الانتهاء	بدون وحدة الانتهاء

وحدة تغذية ذات سعة عالية

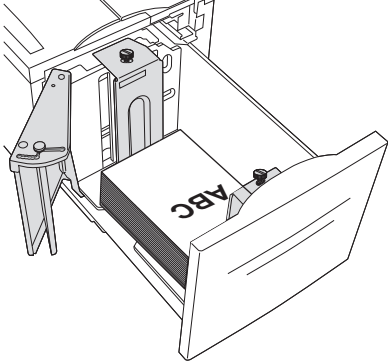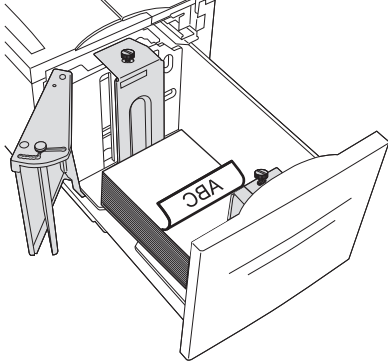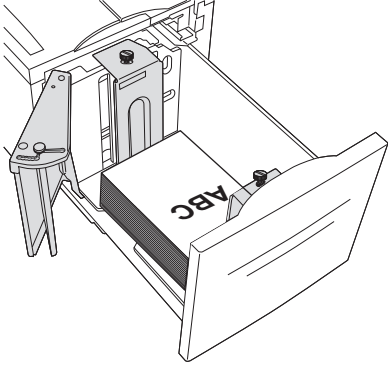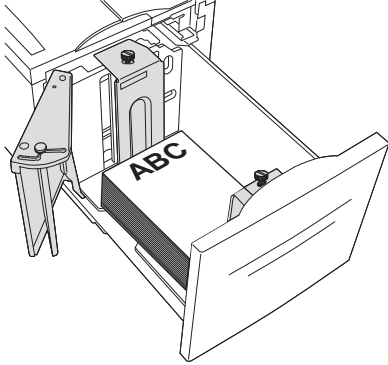اتجاه الحافة الطويلة مع وحدة إنهاء	اتجاه الحافة القصيرة بدون وحدة إنهاء
	
الطباعة على وجه واحد (على وجه واحد من الورقة)	الطباعة على وجه واحد (على وجه واحد من الورقة)
	
الطباعة على الوجهين (على كلا وجهي الورقة)	الطباعة على الوجهين (على كلا وجهي الورقة)

الدرج متعدد الأغراض

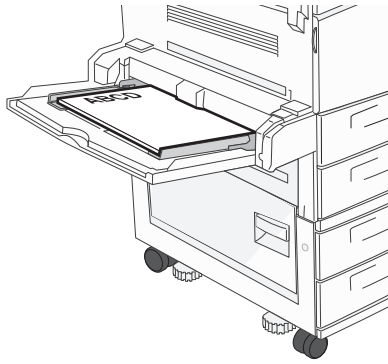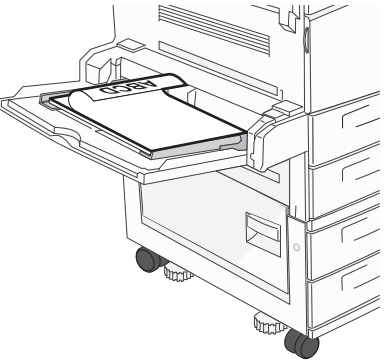الطباعة على الوجهين (على كلا وجهي الورقة)	الطباعة على وجه واحد (على وجه واحد من الورقة)
	

نصائح حول استخدام الورق الشفاف

- اطبع عينات على الورق الشفاف الذي ترغب في استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه.
- قم بتغذية الورق الشفاف من الدرج القياسي أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- من قائمة "الورق"، اضبط "نوع الورق" على "الورق الشفاف".

- استخدم ورقًا شفافًا تم تصميمه خصيصًا لطابعات الليزر. يجب أن يتحمل الورق الشفاف درجات الحرارة حتى 230 درجة مئوية (446 فهرنهايت) دون تلاشي الحبر أو تغيير اللون أو إزاحة الحبر من موضع لآخر أو انطلاق انبعاثات خطيرة.
- لمنع حدوث مشكلات متعلقة بجودة الطباعة، تجنب ملامسة الورق الشفاف بأصابعك.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بتهوية رزمة الورق لمنع التصاق الأوراق معًا.
- نوصي باستخدام الورق الشفاف من Lexmark. للحصول على معلومات حول طلب الشراء، يرجى الاطلاع على موقع شركة Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

نصائح بشأن كيفية استخدام الأظرف

- اطبع عينات على الأظرف التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
 - استخدم الأظرف التي تم تصميمها خصيصًا لطابعات الليزر. ارجع إلى الجهة المُصنَّعة أو الموزع للتأكد من مقاومة الأظرف لدرجات حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية (446 فهرنهايت) دون تعرضها للتصاق أو الالتواء أو التجعد الشديد أو إصدار انبعاثات خطيرة.
 - للحصول على أفضل أداء، استخدم الأظرف المصنوعة من ورق بوزن 90 جم/م² (24 رطل من ورق السندات) أو ورق يحتوي على قطن بنسبة 25%. يجب ألا يتجاوز وزن كافة أنواع الأظرف القطنية 70 جم/م² (20 رطل من ورق السندات).
 - استخدام فقط الأظرف الجديدة المصنوعة من العبوات غير التالفة.
 - للحصول على أعلى قدر من الأداء ولتقليل انحشار الأظرف، لا تستخدم الأظرف التي:
 - تحتوي على تجعد أو لي زائد
 - تكون ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل
 - بها إطارات أو فتحات أو ثقوب أو أجزاء مقطوعة أو نقوش عميقة
 - بها مشابك معدنية أو خيوط أو أشربة طي معدنية
 - لها تصميم قفل داخلي
 - مرفق بها طوابع بريد
 - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون لسان الظرف في الوضع محكم الإغلاق أو الوضع المغلق
 - بها أركان ملتوية
 - بها خشونة أو تموج أو التواء
 - اضبط موجهات العرض لتناسب مع عرض الأظرف.
- ملاحظة:** ربما تؤدي الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60 %) مع درجة الحرارة العالية للطباعة إلى إغلاق الظرف أو التواءه.

نصائح بشأن كيفية استخدام الملصقات

- **ملاحظة:** تم تصميم هذه الطباعة لطباعة الملصقات الورقية حسبما يقتضي الأمر فقط.
- للحصول على معلومات تفصيلية حول طباعة الملصقات والخصائص والتصميمات الخاصة بها، ارجع إلى "دليل البطاقات والملصقات" المتاح على موقع الويب الخاص بـ Lexmark على الموقع www.lexmark.com/publications.
- لا تقم بتحميل الملصقات مع الورق أو الورق الشفاف في نفس المصدر؛ لأن خلط الوسائط يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق.
- من قائمة "الورق"، اضبط "نوع الورق" على "ملصقات".
- لا تستخدم الملصقات ذات الخلفية الملساء.
- استخدم الملصقات التي تستطيع تحمل درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 فهرنهايت) والتي لا تشمل على مواد لإحكام الغلق أو التي لا يوجد بها تجعد شديد أو التواء أو التي لا تصدر عنها انبعاثات خطيرة.
- استخدم أوراق ملصقات كاملة. قد تتسبب أجزاء الورق في تقشر ورق الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما تتسبب أجزاء الورق في تلوث الطباعة والخرطوشة بالمادة اللاصقة، مما يلغي الضمان بالنسبة للطباعة والخرطوشة.
- لا تستخدم الملصقات التي تحتوي على أجزاء لاصقة مكشوفة.
- لا تقم بالطباعة في مساحة قدرها 1 ملم (0.04 بوصة) من حافة الملصق أو الثقوب أو بين الأشكال الموجودة على الملصق.

- تأكد من عدم وصول الخلفية اللاصقة إلى حافة الورق. يوصى بأن يكون غطاء المنطقة للمادة اللاصقة على مسافة تبعد 1 ملم (0.04 بوصة) على الأقل من الحواف. حيث تتسبب المادة اللاصقة في تلوث الطباعة، مما قد يؤدي إلى إبطال الضمان.
- في حالة عدم التمكن من تغطية المنطقة المحيطة بالمادة اللاصقة، فإنه ينبغي إزالة شريط يبلغ طوله 1.6 ملم (0.06 بوصة) على الحافة الأمامية ويجب استخدام مادة لاصقة مانعة للتسرب.
- يعتبر الاتجاه الطولي هو الأفضل وخاصة عند طباعة الرموز الشريطية.

نصائح بشأن كيفية استخدام البطاقات

- تعتبر البطاقات وسائط خاصة ثقيلة مكونة من طبقة واحدة. وبإمكان الخصائص المتغيرة بها -مثل محتوى الرطوبة والسُمك والتركيب- أن تؤثر على جودة الطباعة بدرجة ملحوظة. اطبع عينات على البطاقات التي تفكر في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها.
- من قائمة "الورق"، اضبط "نوع الورق" على "بطاقات".
- حدد إعداد "مادة الورق" الملائم.
- انتبه إلى أن الطباعة المسبقة والثقوب والتجاعيد قد تؤثر على جودة الطباعة بدرجة ملحوظة وتؤدي لانحشار الورق وباقي مشكلات معالجة الورق الأخرى.
- استشر الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من قدرة البطاقات على تحمل درجات حرارة تصل إلى 220 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون إصدار انبعاثات خطيرة.
- لا تستخدم البطاقات المطبوعة مسبقًا والمصنعة باستخدام مواد كيميائية قد تلوث الطباعة. تؤدي الطباعة على ورق مطبوع مسبقًا إلى وجود مكونات شبيهة سائلة ومتطايرة في الطباعة.
- استخدم البطاقات ذات التحبب العرضي كلما أمكن ذلك.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

حجز مهام الطباعة في الطباعة

عند إرسال مهمة طباعة إلى الطابعة، يمكنك إعداد الطابعة لحجز هذه المهمة في الذاكرة حتى تقوم ببدا طباعة هذه المهمة من لوحة تحكم الطابعة. تعرف كافة مهام الطباعة التي يمكن للمستخدم بدء طباعتها من الطابعة بـ "مهام الطباعة المحجوزة".

ملاحظة: يمكن حذف مهام "الطباعة السرية" ومهام "التحقق من الطباعة" ومهام "حفظ الطباعة" ومهام "تكرار الطباعة" في حالة احتياج الطابعة إلى ذاكرة إضافية لمعالجة مزيد من مهام الطباعة المحجوزة.

نوع المهمة	الوصف
طباعة سرية	عندما تقوم بإرسال مهمة طباعة "سرية" إلى الطابعة، يجب إنشاء رقم PIN من الكمبيوتر. ويجب أن يتألف رقم PIN من أربعة أرقام باستخدام الأرقام من 0 إلى 9. يتم احتجاز المهمة في ذاكرة الطابعة حتى تقوم بإدخال رقم PIN من لوحة تحكم الطابعة واختيار طباعة المهمة أو حذفها.
تحقق من الطباعة	عندما تقوم بإرسال مهمة "تحقق من الطباعة"، فإن الطابعة تقوم بطباعة نسخة واحدة وحجز النسخ المتبقية في ذاكرة الطابعة. تتيح لك ميزة "التحقق من الطباعة" فحص النسخة الأولى للتحقق من جودتها وملاءمتها قبل طباعة النسخ المتبقية. وبمجرد طباعة كافة النسخ، يتم حذف المهمة تلقائيًا من ذاكرة الطابعة.
حفظ الطباعة	عندما تقوم بإرسال مهمة "حفظ طباعة" إلى الطابعة، فإنها لا تقوم بطباعة هذه المهمة على الفور. بل تخزنها في الذاكرة حتى يتسنى لك طباعة المهمة لاحقًا. يتم حجز المهمة في الذاكرة حتى تحذفها من قائمة "مهام الطباعة المحجوزة".
تكرار الطباعة	عند إرسال مهمة "تكرار الطباعة"، تطبع الطابعة جميع النسخ المطلوبة للمهمة وتقوم بتخزين المهمة في الذاكرة حتى يتسنى لك طباعة نسخ إضافية لاحقًا. يمكنك طباعة نسخ إضافية طالما المهمة مخزنة في الذاكرة.

وتتضمن الأنواع الأخرى لمهام الطباعة المحجوزة ما يلي:

- ملفات تعريف من مصادر مختلفة، بما في ذلك مجموعة حلول المستندات من Lexmark والتي يُشار إليها اختصارًا بـ (LDSS)
- نماذج من kiosk
- إشارات مرجعية
- المهام التي لم تتم طباعتها والتي تعرف بالمهام المتوقفة

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

ملاحظة: يتم حذف مهام "طباعة سرية" ومهام "التحقق من الطباعة" من الذاكرة بعد الطباعة. أما مهام "تكرار الطباعة" و"حفظ الطباعة" فتظل في الطباعة إلى أن تختار حذفها.

لمستخدمي نظام Windows

- 1 أثناء فتح المستند، انقر فوق **File** (ملف) < **Print** (طباعة).
 - 2 انقر فوق **Properties** (خصائص) أو **Preferences** (تفضيلات) أو **Options** (خيارات) أو **Setup** (الإعدادات).
 - 3 انقر فوق **Other Options** (خيارات أخرى)، ثم انقر فوق **Print and Hold** (طباعة وحجز).
 - 4 حدد نوع المهمة ("سري"، "تكرار الطباعة"، "حفظ الطباعة"، "التحقق من الطباعة")، ثم قم بتعيين اسم مستخدم. بالنسبة لمهمة الطباعة السرية، قم أيضاً بإدخال رقم معرف شخصي PIN مكون من أربعة أرقام.
 - 5 انقر فوق **OK** (موافق) أو **Print** (طباعة)، ثم انتقل إلى الطباعة لتحريير المهمة.
 - 6 من لوحة التحكم في الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Held jobs** (مهام محجوزة) ثم اضغط على .
 - 7 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر  بجوار اسم المستخدم، ثم اضغط على .
 - 8 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر  بجوار نوع المهمة أو اسمها، ثم اضغط على . إذا حددت اسماً للمهمة، فانتقل إلى الخطوة 11 في الصفحة 68.
 - 9 بعد تحديد نوع المهمة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم PIN الخاص بك.
 - في حالة إدخال رقم PIN غير صالح، تظهر شاشة "رقم PIN غير صالح".
 - لإعادة إدخال رقم PIN، تأكد من ظهور الرسالة **Try again** (إعادة المحاولة)، ثم اضغط على .
 - لإلغاء رقم PIN، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel** (إلغاء)، ثم اضغط على .
 - 10 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر  بجوار المهمة التي ترغب في طباعتها، ثم اضغط على .
 - 11 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر  بجوار عدد النسخ التي ترغب في طباعتها، ثم اضغط على .
- ملاحظة:** استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال أحد الأرقام إذا لزم الأمر.

لمستخدمي نظام Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File** (ملف) < **Print** (طباعة).
- انقر فوق مثلث إظهار الخيارات لمشاهدة مزيد من الخيارات إذا استلزم الأمر ذلك.
- 2 من خيارات الطباعة أو القائمة المنبثقة "النسخ والصفحات"، اختر **Job Routing** (توجيه المهمة).
- 3 حدد نوع المهمة ("سري"، "تكرار الطباعة"، "حفظ الطباعة"، "التحقق من الطباعة")، ثم قم بتعيين اسم مستخدم. بالنسبة لمهمة الطباعة السرية، قم أيضاً بإدخال رقم معرف شخصي PIN مكون من أربعة أرقام.
- 4 انقر فوق **OK** (موافق) أو **Print** (طباعة)، ثم انتقل إلى الطباعة لتحريير المهمة.
- 5 من لوحة التحكم في الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Held jobs** (مهام محجوزة) ثم اضغط على .
- 6 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر  بجوار اسم المستخدم، ثم اضغط على .

- 7 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر ✓ بجوار نوع المهمة أو اسمها، ثم اضغط على ✓. إذا حددت اسمًا للمهمة، فانتقل إلى الخطوة 10 في الصفحة 69.
- 8 بعد تحديد نوع المهمة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم PIN الخاص بك. في حالة إدخال رقم PIN غير صالح، تظهر شاشة "رقم PIN غير صالح".
- لإعادة إدخال رقم PIN، تأكد من ظهور الرسالة ✓ Try again (إعادة المحاولة)، ثم اضغط على ✓.
 - لإلغاء رقم PIN، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة ✓ Cancel (إلغاء)، ثم اضغط على ✓.
- 9 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر ✓ بجوار المهمة التي ترغب في طباعتها، ثم اضغط على ✓.
- 10 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر ✓ بجوار عدد النسخ التي ترغب في طباعتها، ثم اضغط على ✓.
- ملاحظة:** استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال أحد الأرقام إذا لزم الأمر.

الطباعة من محرك أقراص فلاش

يوجد منفذ USB في لوحة تحكم الطباعة. أدخل محرك أقراص فلاش لطباعة أنواع الملفات المدعومة. وتشمل أنواع الملفات المدعومة ما يلي: pdf و gif و jpeg و jpg و bmp و png و tiff و tif و pcx و xps و dcx.


قامت Lexmark باختبار وحدات ذاكرة الفلاش USB التالية والتصديق عليها:

- Lexar FireFly سعة 512 ميجابايت
- Lexar FireFly سعة 1 جيجابايت
- SanDisk Cruizer Micro سعة 512 ميجابايت
- SanDisk Cruizer Micro سعة 1 جيجابايت
- Sony سعة 512 ميجابايت
- Sony سعة 1 جيجابايت

ملاحظات:

- يجب أن تدعم محركات أقراص فلاش عالية السرعة معيار USB ذي السرعة الكاملة. لا يتم دعم محركات أقراص فلاش التي تدعم إمكانيات المعيار USB ذات السرعة المنخفضة فقط.
- يجب أن تدعم محركات أقراص فلاش نظام FAT ("جداول تخصيص الملفات"). لا يتم دعم الأجهزة المهيأة بنظام NTFS ("نظام ملفات التقنية الحديثة") أو أي نظام ملفات آخر.
- قبل طباعة ملف pdf مشفر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة تحكم الطباعة.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليست لديك تصريحاتها بطباعتها.

- 1 تأكد من تشغيل الطباعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.
- 2 قم بإدخال محرك أقراص فلاش في منفذ USB الأمامي.

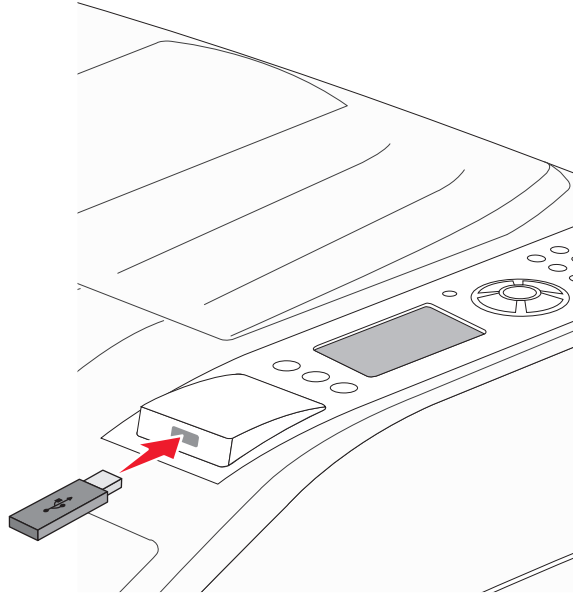

ملاحظات:

- إذا قمت بإدخال محرك أقراص فلاش في وقت تتطلب فيه الطباعة بعض الاهتمام كوقت حدوث انحصار للورق، فإن الطباعة حينئذٍ تتجاهل محرك أقراص فلاش.
- في حالة إدخال محرك أقراص فلاش أثناء قيام الطباعة بطباعة مهام أخرى، تظهر الرسالة **Printer Busy (الطباعة مشغولة)**. بعد الانتهاء من معالجة المهام الأخرى، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المحجوزة لطباعة المستندات من محرك أقراص فلاش.

- 3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور ✓ بجانب المستند الذي ترغب في طباعته، ثم اضغط على ✓.

ملاحظة: تظهر المجلدات الموجودة على محرك أقراص فلاش كمجلدات. يتم إنهاء أسماء الملفات بنوع الامتداد (مثل .jpg).

- 4 اضغط على ✓ لطباعة نسخة واحدة، أو أدخل عدد النسخ باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، ثم اضغط على ✓ لبدء مهمة الطباعة.

ملاحظة: لا تحاول إزالة محرك أقراص فلاش من الطباعة حتى تنتهي طباعة المستند.

إذا تركت محرك أقراص فلاش في الطباعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فما يزال بإمكانك طباعة ملفات بتنسيق pdf من محرك أقراص فلاش كمهام محجوزة.

طباعة صفحات المعلومات

طباعة قائمة نماذج الخطوط

لطباعة نماذج من الخطوط المتوفرة حاليًا للطباعة:

- 1 تأكد من تشغيل الطباعة وظهور الرسالة **Ready (جاهزة)**.

- 2 من لوحة تحكم الطباعة، اضغط على (٥-٦).

- 3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور الرسالة **Reports (التقارير)**، ثم اضغط على ✓.

- 4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور الرسالة **Print Fonts** (خطوط الطباعة)، ثم اضغط على .
 - 5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى يظهر  بجوار **PCL Fonts** (خطوط PCL) أو **PostScript Fonts** (خطوط PostScript) أو **PPDS Fonts** (خطوط PPDS) ثم اضغط على .
- بعد طباعة قائمة نماذج الخطوط، تظهر رسالة **Ready** (جاهزة).

طباعة قائمة الدليل

توضح قائمة الدليل الموارد المخزنة على ذاكرة الفلاش أو القرص الثابت.

- 1 تأكد من تشغيل الطباعة وظهور الرسالة **Ready** (جاهزة).
 - 2 من لوحة تحكم الطباعة، اضغط على .
 - 3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى ظهور الرسالة **Reports** (التقارير)، ثم اضغط على .
 - 4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Print Directory** (دليل الطباعة)، ثم اضغط على .
- تعود الطباعة إلى الحالة **Ready** (جاهزة) بعد طباعة قائمة الدليل.

طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة

قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة لحل مشكلات جودة الطباعة.

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
 - 2 اضغط مع الاستمرار على  وزر السهم الأيمن أثناء تشغيل الطباعة.
 - 3 حرر الزرين عند ظهور الساعة، وانتظر حتى تظهر الرسالة **CONFIG MENU** (قائمة التهيئة).
 - 4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر **Prt Quality Pgs** (صفحات جودة الطباعة)، ثم اضغط على .
- وحينئذٍ تتم طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة.
- 5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Exit Config Menu** (الخروج من قائمة التهيئة) ثم اضغط على .
- تظهر الرسالة **Resetting the Printer** (إعادة تعيين الطباعة) لفترة بسيطة ويتبعها رمز الساعة، ثم تظهر الرسالة **Ready** (جاهزة).

إلغاء مهمة طباعة

إلغاء مهمة طباعة من لوحة تحكم الطباعة

في حالة ما إذا كانت المهمة قيد التهيئة أو قيد الطباعة بالفعل، وظهور رسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة) على أول سطر من الشاشة:

1 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel** (إلغاء). تظهر قائمة بالمهام.

2 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر **✓** بجوار المهمة التي ترغب في إلغاؤها، ثم اضغط على **✓**.

ملاحظة: وبمجرد إرسال مهمة طباعة، اضغط على **✗** لإلغاء مهمة طباعة بسهولة. تظهر شاشة **Stopped** (تم الإيقاف). اضغط على زر السهم

العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على **✓**.

إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر

لمستخدمي نظام Windows

في نظام Windows Vista:



1 انقر فوق **Windows**.

2 انقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم).

3 انقر فوق **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت).

4 انقر فوق **Printers** (الطابعات).

5 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

6 حدد المهمة التي تريد إلغاؤها.

7 من لوحة المفاتيح، اضغط على **Delete** (حذف).

في نظام التشغيل Windows XP:

1 انقر فوق **Start** (ابدأ).

2 من **Printers and Faxes** (الطابعات والفاكسات)، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

3 حدد المهمة التي تريد إلغاؤها.

4 من لوحة المفاتيح، اضغط على **Delete** (حذف).

من شريط مهام Windows:

عند إرسال مهمة لطابعتها، يظهر رمز طباعة صغير في الركن الأيمن من شريط المهام.

1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

تظهر قائمة بمهام الطباعة في إطار الطباعة.

2 حدد مهمة لإلغاؤها.

3 من لوحة المفاتيح، اضغط على **Delete** (حذف).

لمستخدمي نظام Macintosh

في نظام Mac OS X الإصدار 10.5 أو أحدث:

1 من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام).

2 انقر فوق **Print & Fax** (طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

3 من إطار الطباعة، حدد المهمة المطلوب إلغاؤها.

4 من شريط الرموز في أعلى الإطار، انقر فوق رمز **Delete** (حذف).

في نظام Mac OS X الإصدار 10.4 والأقدم:

1 من القائمة "انتقال"، اختر **Applications** (التطبيقات).


2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Utilities** (الأدوات المساعدة)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Print Center** (مركز الطباعة) أو **Printer Setup Utility** (الأداة المساعدة لإعداد الطباعة).

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

4 من إطار الطباعة، حدد المهمة المطلوب إلغاؤها.

5 من شريط الرموز في أعلى الإطار، انقر فوق رمز **Delete** (حذف).

مزايا الإنهاء المدعومة

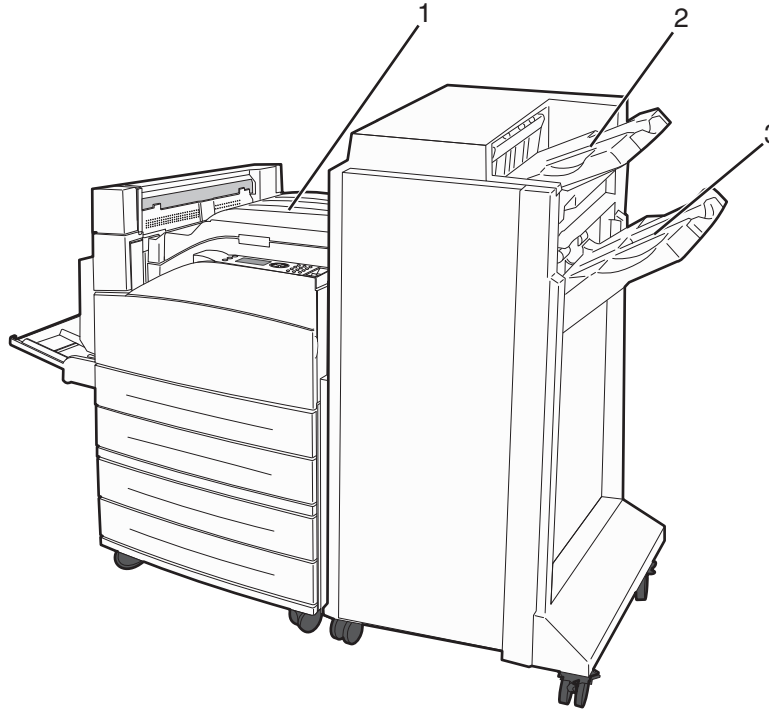

1	حاوية قياسية
2	حاوية وحدة التشغيل 1
3	حاوية وحدة الإنهاء 2

حاوية قياسية

- تبلغ سعة الورق 300 ورقة.
- يتم دعم خيارات الإنهاء في هذه الحاوية.
- يتم توجيه الأظرف من هنا.

حاوية وحدة التشطيب 1

- تبلغ سعة الورق 500 ورقة بحجم A4/Letter و300 ورقة بحجم A3/Ledger.
- لا يتم دعم الأظرف والورق بحجم A5 وA6 وStatement في هذه الحاوية.
- يتم دعم خيارات الإنهاء في هذه الحاوية.

حاوية وحدة الإنهاء 2

تبلغ سعة الورق 3000 ورقة عند تركيب وحدة الإنهاء الأساسية.

مزايا الإنهاء لحاوية وحدة الإنهاء 2

الحجم	فُتحتان*	ثلاث أو أربع فتحات	أوفست	تدبيس فردي	تدبيس مزدوج
A3	✓	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	X	X	X
Executive	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	X	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	X	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	X	X	✓
Tabloid	✓	✓	✓	✓	✓
عام	X	X	✓	✓	✓
الأظرف (أي حجم)	X	X	X	X	X

* بالنسبة لحجم الورق العام، يجب أن يبلغ حجم حافة الإنهاء 9 بوصات (229 ملم) على الأقل لثلاث فتحات و10 بوصات (254 ملم) لأربع فتحات.

الثقب — إعدادات ثقب فتحتان أو ثلاث فتحات أو أربع فتحات

التدبيس الفردي — دبوس واحد

التدبيس المزدوج — دبوسان

الحجم	فتحتان *	ثلاث أو أربع فتحات	أوفست	تدبيس فردي	تدبيس مزدوج
Oficio	✓	X	✓	✓	✓
* بالنسبة لحجم الورق العام، يجب أن يبلغ حجم حافة الإنهاء 9 بوصات (229 ملم) على الأقل لثلاث فتحات و 10 بوصات (254 ملم) لأربع فتحات. الثقب — إعدادات ثقب فتحتان أو ثلاث فتحات أو أربع فتحات التدبيس الفردي — دبوس واحد التدبيس المزدوج — دبوسان					

ضبط قائمة مسحوق الحبر

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمستعرض الويب لديك.
- 2 انقر فوق **Settings** (الإعدادات).
- 3 انقر فوق **Print Settings** (إعدادات الطباعة).
- 4 انقر فوق **Quality Menu** (قائمة الجودة).
- 5 قم بضبط إعدادات قائمة مسحوق الحبر.
- 6 انقر فوق **Submit** (إرسال).

التعرف على قوائم الطابعة

مسرد القوائم

قائمة الورق	التقارير	شبكة الاتصال/المنفذ
المصدر الافتراضي	صفحة إعدادات القائمة	بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة
حجم/نوع الورق	إحصائيات الجهاز	شبكة الاتصال القياسية ³
تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض	صفحة إعداد شبكة الاتصال ¹	USB قياسي
استبدال الحجم	قائمة الأوضاع	<X> المتوازي
مادة الورق	صفحة إعداد NetWare	إعداد SMTP
تحميل الورق	خطوط الطابعة	
الأنواع المخصصة	دليل الطابعة ²	
الإعداد العام	تقرير الأصول	
إعداد الحاوية	العرض التوضيحي للطابعة	

الأمان	الإعدادات	تعليمات
إعدادات أمان متنوعة	الإعدادات العامة	طباعة الكل
الطباعة السرية	قائمة الإعداد	جودة الطباعة
مسح القرص ⁴	قائمة الإنهاء	دليل الطباعة
سجل مراقبة الأمان	قائمة الجودة	دليل الوسائط
"تعيين التاريخ/الوقت"	قائمة الأدوات المساعدة	عيوب الطباعة
	قائمة XPS	مخطط القوائم
	قائمة PDF	دليل المعلومات
	قائمة PostScript	دليل التوصيل
	قائمة محاكاة PCL	دليل النقل
	قائمة HTML	دليل مستلزمات الطباعة
	قائمة الصور	
	قائمة محرك أقراص فلاش	

¹ وفقاً لإعداد الطابعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ "صفحة إعداد شبكة الاتصال" أو "صفحة إعداد شبكة الاتصال <X>".

² يظهر فقط عند تركيب وحدة فلاش أو وحدة أقراص.

³ وفقاً لإعداد الطابعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ "شبكة اتصال قياسية" أو "شبكة اتصال <X>".

⁴ يظهر فقط في حالة تركيب قرص مهياً أو غير معيب.

قائمة "الورق"

قائمة "المصدر الافتراضي"

عنصر القائمة	الوصف
المصدر الافتراضي الدرج <X> وحدة التغذية متعددة الأغراض درج التغذية اليدوية للورق التغذية اليدوية للأطراف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة ملاحظات: - الدرج 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. - سيظهر مصدر الورق المثبت فقط كأعداد قائمة. - وسيتجاوز مصدر الورق المحدد بواسطة إحدى مهام الطباعة إعداد "المصدر الافتراضي" لمدة مهمة الطباعة. - في حالة ما إذا كان هناك درجان يشتملان على نفس حجم الورق ونوعه وكانت إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" متطابقة، يتم ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم طباعة المهمة باستخدام الدرج المرتبط. - من قائمة "الورق"، يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على الوضع "درج" بغية أن تظهر وحدة التغذية متعددة الأغراض كأعداد في قائمة.

قائمة "حجم/نوع الورق"

عنصر القائمة	الوصف
حجم <X> الدرج A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal A3 Tabloid JIS B4	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في كل درج ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو A4. إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. - بالنسبة للأدراج المدعومة بميزة استشعار الحجم تلقائيًا، لا يظهر سوى الحجم الذي تكتشفه الأجهزة. - تظهر الأحجام Executive و Oficio و Statement كخيارات في حالة إيقاف تشغيل "استشعار حجم الدرج" فقط. - استخدم عنصر القائمة هذا لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائيًا. في حالة ما إذا كان هناك درجان يشتملان على نفس حجم الورق ونوعه وكانت إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" متطابقة، يتم ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تتم طباعة المهمة باستخدام الدرج المرتبط. - لا تدعم ميزة استشعار الحجم تلقائيًا أحجام ورق Oficio أو Folio أو Statement. - يدعم الدرج سعة 2000 ورقة أحجام ورق A4 و Letter و Legal.
ملاحظة: تعرض هذه القائمة الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فحسب.	

عنصر القائمة	الوصف
نوع الدرج <x> ورق عادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ملصقات ورق السندات ورق ذو رأسية الورق المطبوع مسبقاً ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع ظرف مخصص <x>	لتحديد حجم الورق الذي تم تحميله في كل درج ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1 هو "ورق عادي". إعداد المصنع الافتراضي لكافة الأدراج الأخرى هو "نوع ورق مخصص" <x>. • في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، يظهر هذا الاسم بدلاً من "النوع المخصص" <x>. • استخدم عنصر القائمة هذا لتهيئة ربط أدراج الورق تلقائياً. في حالة ما إذا كان هناك درجان يشتملان على نفس حجم الورق ونوعه وكانت إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" متطابقة، يتم ربط الدرجين تلقائياً. عندما يكون أحد الدرجين فارغاً، تتم طباعة المهمة باستخدام الدرج المرتبط.
حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض A4 A3 Tabloid JIS B4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 10 DL Envelope أظرف أخرى	يحدد حجم الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: • من قائمة "الورق"، يجب تعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "درج" حتى يتسنى لـ "حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض" أن يظهر كعنصر في القائمة. • إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو A4. إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter. • لا تعمل وحدة التغذية متعددة الأغراض على استشعار حجم الورق تلقائياً. يجب ضبط قيمة حجم الورق. • يتم دعم JIS B5 فقط إذا كان اتجاه التغذية هو الحافة الطويلة.
ملاحظة: تعرض هذه القائمة الأدراج ووحدات التغذية التي تم تركيبها فحسب.	

عنصر القائمة	الوصف
نوع وحدة التغذية متعددة الأغراض ورق عادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ملصقات ورق السندات ظرف ظرف خشن ورق ذو رأسية الورق المطبوع مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع ظرف مخصص <X>	يحدد نوع الورق الذي تم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: - من قائمة "الورق", يجب تعيين "تهيئة متعددة الأغراض" على "درج" حتى يتسنى لـ "حجم وحدة التغذية متعددة الأغراض" أن يظهر كعنصر في القائمة. - إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1 هو "ورق عادي".
حجم الورق اليدوي A4 A3 Tabloid JIS B4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio Folio Statement Universal	يحدد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا في كل درج ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو A4. إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة هو Letter.
نوع الورق اليدوي ورق عادي بطاقات ورق شفاف معاد تدويره ملصقات ورق السندات ورق ذو رأسية الورق المطبوع مسبقًا ورق ملون ورق خفيف ورق ثقيل ورق خشن/قطني نوع ظرف مخصص <X>	يحدد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي للدرج 1 هو "ورق عادي".
ملاحظة: تعرض هذه القائمة الأدراس ووحدات التغذية التي تم تركيبها فحسب.	

عنصر القائمة	الوصف
حجم الظرف اليدوي Envelope 7 3/4 Envelope 10 DL Envelope أظرف أخرى	يحدد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: DL Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. 10 Envelope هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة.
نوع الظرف اليدوي ظرف ظرف خشن نوع ظرف مخصص <x>	يحدد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "ظرف".
ملاحظة: تعرض هذه القائمة الأدرار ووحدات التغذية التي تم تركيبها فحسب.	

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض"

عنصر القائمة	الوصف
تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض درج يدويًا الأول	يحدد متى تحدد الطابعة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض ملاحظات: "درج" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يقوم الإعداد "درج" بتهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر ورق تلقائي. - عند تحديد "يدويًا"، يمكن استخدام وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام طباعة التغذية اليدوية. - في حالة تحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض وتحديد "الأول"، يتم دائمًا تغذية الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض أولاً.

قائمة استبدال الحجم

عنصر القائمة	الوصف
استبدال الحجم عرض الكل إيقاف Statement/A5 Letter/A4 A3/17 × 11	يستبدل حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح ملاحظات: "عرض الكل" هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام كافة الاستبدالات المتاحة. - يشير إعداد "إيقاف" إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم. - يُنصح ضبط الاستبدال إمكانية طباعة المهمة دون ظهور رسالة "تغيير الورق".

قائمة "مادة الورق"

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق العادي ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".

عنصر القائمة	الوصف
مادة البطاقات ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للبطاقات التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي". • تظهر الإعدادات فقط إذا كانت البطاقات من النوع المدعوم.
مادة الورق الشفاف ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الشفاف الذي تم تحميله في درج ورق محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق المعاد تدويره ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق المعاد تدويره الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الملصقات ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للملصقات التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة ورق السندات ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشنة".
مادة الظرف ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للأظرف التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الظرف الخشن ناعمة عادي خشنة	لتحديد التركيب النسبي لمادة الأظرف الخشنة التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشنة".
مادة الورق ذي الرأسية ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق المطبوع مسبقًا ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق الملون ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق الخفيف ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق الثقيل ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".
مادة الورق الخشن ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "خشنة".
مادة <x> مخصصة ناعمة عادي خشنة	يحدد المادة النسبية للورق المخصص الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عادي".

قائمة "تحميل الورق"

عنصر القائمة	الوصف
تحميل البطاقات وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل المهام التي تحدد "البطاقات" كنوع للورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق معاد تدويره وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	يحدد ما إذا كان سيتم إجراء الطباعة على الوجهين لكافة المهام التي يتم فيها تحديد "ورق معاد تدويره" كخيار نوع الورق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل الملصقات وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل المهام التي تحدد "ملصقات الفينيل" كنوع للورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق السندات وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	يحدد ما إذا كان سيتم إجراء الطباعة على الوجهين لكافة المهام التي يتم فيها تحديد "ورق السندات" كخيار نوع الورق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق ذي رأسية وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	يحدد ما إذا كان سيتم إجراء الطباعة على الوجهين لكافة المهام التي يتم فيها تحديد "ورق ذو رأسية" كخيار نوع الورق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق مطبوع مسبقاً وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	يحدد ما إذا كان سيتم إجراء الطباعة على الوجهين لكافة المهام التي يتم فيها تحديد "ورق مطبوع مسبقاً" كخيار نوع الورق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
ملاحظات:	
- يعمل خيار "طباعة على الوجهين" على تعيين الإعداد الافتراضي للطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة ما لم يتم تحديد الطباعة على وجه واحد من "خصائص الطباعة" في نظام Windows أو من مربع الحوار "طباعة" في نظام Macintosh. - في حالة تحديد "طباعة على الوجهين"، يتم إرسال كافة مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين، بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.	

عنصر القائمة	الوصف
تحميل ورق ملون وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	يحدد ما إذا كان سيتم إجراء الطباعة على الوجهين لكافة المهام التي يتم فيها تحديد "ورق ملون" كخيار نوع الورق. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق خفيف وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل المهام التي تحدد "ورق خفيف" كنوع للورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق ثقيل وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل المهام التي تحدد "ورق ثقيل" كنوع للورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل ورق خشن وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة على الوجهين تتم لكل المهام التي تحدد "ورق خشن" كنوع للورق ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
تحميل <x> ورق مخصص وحدة الطباعة على الوجهين إيقاف	يحدد ما إذا كان سيتم إجراء الطباعة على الوجهين لكافة المهام التي يتم فيها تحديد "ورق مخصص" <x> كخيار نوع الورق. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - لا يتوفر تحميل <x> الورق المخصص إلا إذا كان نوع الورق المخصص مدعومًا.
ملاحظات: - يعمل خيار "طباعة على الوجهين" على تعيين الإعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة ما لم يتم تحديد الطباعة على وجه واحد من "خصائص الطباعة" في نظام Windows أو من مربع الحوار "طباعة" في نظام Macintosh. - في حالة تحديد "طباعة على الوجهين"، يتم إرسال كافة مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين، بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.	

قائمة "الأنواع المخصصة"

عنصر القائمة	الوصف
النوع المخصص <x> ورق بطاقات ورق شفاف خشن/قطني ملصقات ورق السندات ظرف	يعمل على ربط نوع ورق أو نوع وسائط باسم إعداد افتراضي <x> Custom Type (نوع مخصص <x>) أو "اسم مخصص" معرف من قبل المستخدم تم انشاؤه من خلال "ملقم الويب المضمن" أو الأداة المساعدة MarkVision Professional ملاحظات: "ورق" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا من قبل الدرج المحدد أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة حتى تتسنى الطباعة من ذلك المصدر.
معاد تدويره ورق بطاقات ورق شفاف خشن/قطني ملصقات ورق السندات ظرف	لتحديد نوع الورق في حالة تحديد إعداد "معاد تدويره" في قوائم أخرى ملاحظات: "ورق" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب أن يكون نوع الوسائط المخصص مدعومًا من قبل الدرج المحدد أو وحدة التغذية متعددة الأغراض المحددة حتى تتسنى الطباعة من ذلك المصدر.

قائمة "الإعداد العام"

يتم استخدام عناصر القوائم هذه لتحديد الارتفاع والعرض واتجاه التغذية بالنسبة لـ "حجم الورق العام". "حجم الورق العام" هو عبارة عن إعداد لحجم الورق يتم تحديده بواسطة المستخدم. يتم إدراج هذا الإعداد في القائمة مع إعدادات حجم الورق الأخرى ويشتمل على خيارات مماثلة، مثل دعم ميزة الطباعة على الوجهين وطباعة عدة صفحات في ورقة واحدة.

عنصر القائمة	الوصف
وحدات القياس بوصة مليمتر	لتحديد وحدات القياس ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "بوصة". - إعداد المصنع الافتراضي الدولي هو "مليمتر".
عرض الاتجاه الطولي 3-17 بوصة 76-432 ملم	لتعيين عرض الاتجاه الطولي ملاحظات: - في حالة تجاوز العرض للحد الأقصى، فإن الطباعة تستخدم الحد الأقصى للعرض المسموح به. 11.69 بوصة هو الإعداد الافتراضي للولايات المتحدة. يمكن زيادة البوصات بمعدل زيادة قدره 0.01 بوصة. 297 ملم هو الإعداد الافتراضي الدولي. يمكن زيادة المليمترات بمعدل زيادة قدره 1 ملم.
ارتفاع الاتجاه الطولي 3-17 بوصة 76-432 ملم	لتعيين ارتفاع الاتجاه الطولي ملاحظات: - في حالة تجاوز الارتفاع للحد الأقصى، فإن الطباعة تستخدم الحد الأقصى للارتفاع المسموح به. 17 بوصة هو الإعداد الافتراضي للولايات المتحدة. يمكن زيادة البوصات بمعدل زيادة قدره 0.01 بوصة. 432 ملم هو الإعداد الافتراضي الدولي. يمكن زيادة المليمترات بمعدل زيادة قدره 1 ملم.
اتجاه التغذية الحافة القصيرة الحافة الطويلة	لتحديد اتجاه التغذية عند إمكانية تحميل الورق في أي اتجاه ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "الحافة القصيرة". - تظهر رسالة "الحافة الطويلة" فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من الحد الأقصى للعرض الذي يدعمه الدرج.

قائمة "إعداد الحاوية"

عنصر القائمة	الوصف
حاوية الإخراج الحاوية القياسية الحاوية <x>	لتحديد حاوية الإخراج الافتراضية ملاحظة: "الحاوية القياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة الحاويات صندوق البريد ارتباط ارتباط اختياري تعيين النوع	تحديد خيارات التهيئة لحاويات الإخراج ملاحظات: "صندوق البريد" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يتم ربط الحاويات المخصص لها نفس الاسم تلقائيًا ما لم يتم تحديد "ارتباط اختياري". - يعامل إعداد "صندوق البريد" كل حاوية كعلبة بريد منفصلة. - يربط إعداد "ارتباط" كافة حاويات الإخراج المتاحة معًا. - يعمل الإعداد "ربط الوحدات الاختيارية" على ربط كافة حاويات الإخراج المتاحة فيما عدا الحاوية القياسية ولا يظهر إلا في حالة تركيب حاويتين اختياريتين على الأقل. - يخصص إعداد "تعيين النوع" لكل نوع من أنواع الورق حاوية إخراج أو مجموعة حاويات مرتبطة.

عنصر القائمة	الوصف
تعيين النوع/الحاوية حاوية الورق العادي حاوية البطاقات حاوية الورق الشفاف حاوية الورق المعاد تدويره حاوية الملصقات حاوية ورق السندات حاوية الأطراف حاوية الأطراف الخشنة حاوية الورق ذي الرأسية حاوية الطباعة على ورق مطبوع مسبقًا حاوية الورق الملون حاوية الورق الخفيف حاوية الورق الثقيل حاوية الورق الخشن/القطني حاوية <X> مخصصة	لتحديد حاوية إخراج لكل نوع من أنواع الورق المدعوم التحديدات المتاحة لكل نوع هي: معطلة الحاوية القياسية الحاوية <X> ملاحظة: "الحاوية القياسية" هي إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "التقارير"

عنصر القائمة	الوصف
صفحة إعدادات القائمة	لطباعة تقرير يضم معلومات حول الورق الذي تم تحميله في الأدراج ووحدة الذاكرة التي تم تركيبها وإجمالي عدد الصفحات والتنبيهات ومهلات التوقف ولغة لوحة تحكم الطباعة وعنوان TCP/IP وحالة مستلزمات الطباعة وحالة اتصال الشبكة ومعلومات أخرى
إحصائيات الجهاز	لطباعة تقرير يحتوي على إحصائيات الطباعة مثل معلومات عن مستلزمات الطباعة وتفاصيل بشأن الصفحات المطبوعة
صفحة إعداد شبكة الاتصال	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال، مثل المعلومات الخاصة بعنوان TCP/IP ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط للطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطباعة.
صفحة إعداد شبكة الاتصال <X>	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات طباعة شبكة الاتصال، مثل المعلومات الخاصة بعنوان TCP/IP ملاحظات: - يكون عنصر القائمة هذا متاحًا عند تركيب أكثر من وحدة اختيارية لشبكة الاتصال. - يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط للطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطباعة.
قائمة الأوضاع	لطباعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطباعة
صفحة إعداد NetWare	لطباعة تقرير يحتوي على المعلومات الخاصة بـ NetWare والمتعلقة بإعدادات الشبكة ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط للطابعات المركب بها ملقم طباعة داخلي.
خطوط الطباعة خطوط PCL خطوط PostScript	لطباعة تقرير بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطباعة التي تم تعيينها حاليًا في الطباعة ملاحظة: توجد قائمة منفصلة لعمليات محاكاة PCL و PostScript. يشتمل كل تقرير محاكاة على نماذج طباعة ومعلومات حول خطوط اللغة المتاحة.
دليل الطباعة ملاحظة: يظهر فقط عند تركيب/تنصيب وحدة فلاش أو وحدة أقراص.	لطباعة قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة ذاكرة فلاش الاختيارية أو القرص الصلب للطباعة ملاحظات: - يجب تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100%. - يجب تركيب ذاكرة الفلاش الاختيارية أو القرص الثابت للطباعة بصورة صحيحة، كما يجب أن يعمل على نحو صحيح.
تقرير الأصول	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات الأصول بما في ذلك الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز. يحتوي هذا التقرير على نص ورموز UPC الشريطية التي يمكن تحليلها في إحدى قواعد بيانات الأصول.

عنصر القائمة	الوصف
العرض التوضيحي للطباعة	لطباعة صفحة تجريبية من مصدر وسائط لطباعة المحدد.

قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ"

قائمة بطاقة واجهة اتصال شبكة نشطة

عنصر القائمة	الوصف
بطاقة واجهة اتصال شبكة نشطة تلقائي <قائمة ببطاقات الشبكات المتاحة>	ملاحظات: • "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب بطاقة شبكة اتصال اختيارية.

قوائم "شبكة الاتصال القياسية" أو "شبكة الاتصال" <x>

ملاحظة: تظهر المنافذ النشطة فقط في هذه القائمة؛ ويتم حذف كافة المنافذ غير النشطة.

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل". • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، تستخدم الطابعة محاكاة PostScript في حالة تعيين إعداد PS SmartSwitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" في حالة تعيين PS SmartSwitch على "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل". • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. • عند استخدام الإعداد "إيقاف"، تستخدم الطابعة محاكاة PCL في حالة تعيين إعداد PCL SmartSwitch على الوضع "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" في حالة تعيين PCL SmartSwitch على "إيقاف".
وضع NPA تلقائي إيقاف	لتعيين الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات المحددة في بروتوكول NPA ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
ذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال تلقائية 3 ك إلى <أقصى حجم مسموح به>	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال شبكة الاتصال ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يمكن تغيير القيمة بزيادة قدرها 1 ك. - يتوقف الحجم الأقصى المسموح به على مقدار الذاكرة المتاحة في الطابعة وحجم وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الأخرى الموصلة بالطابعة وما إذا كان إعداد "حفظ المورد" قد تم تعيينه على الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". - لزيادة نطاق الحجم الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت لشبكة الاتصال، قم بتعطيل وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة عبر كابل متواز أو كابل تسلسلي أو USB أو تقليل حجمها. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائية	لتخزين المهام مؤقتًا على قرص الطابعة الصلب قبل إجراء الطابعة. تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب قرص مهياً. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - تعمل القيمة "تشغيل" على تخزين المهام الموجودة على قرص الطابعة الصلب مؤقتًا. يظهر تحديد هذه القائمة فقط عندما يتم تثبيت القرص المهياً وهو غير تالف. - يعمل الإعداد "تلقائي" على تخزين مهام الطابعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
Mac Binary PS تلقائية تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يقوم الإعداد "إيقاف" بترشيح مهام الطابعة باستخدام البروتوكول القياسي. - يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.
إعداد الشبكة القياسية بطاقة شبكة الاتصال بروتوكول TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink إعداد الشبكة <x> "التقارير" أو "تقارير شبكة الاتصال" بطاقة شبكة الاتصال بروتوكول TCP/IP IPv6 الاتصال اللاسلكي AppleTalk NetWare LexLink	لضبط إعدادات الطابعة للمهام التي يتم إرسالها عبر مدخل شبكة ملاحظة: تظهر القائمة "اللاسلكية" فقط في حالة اتصال الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية.

قائمة "تقارير شبكة الاتصال"

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) <Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو <x Network (شبكة الاتصال <Std> >x>)
Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو **Net <x> Setup** (إعدادات شبكة الاتصال <Reports> >x> (تقارير) أو **Network Reports** (تقارير شبكة الاتصال)

عنصر القائمة	الوصف
صفحة إعدادات الطابعة طابعة صفحة إعدادات NetWare	لطباعة تقرير يحتوي على معلومات حول إعدادات شبكة الاتصال الحالية ملاحظات: - تحتوي صفحة الإعدادات على معلومات حول إعدادات شبكة اتصال الطابعة، مثل المعلومات الخاصة بعنوان TCP/IP. - يظهر عنصر قائمة "صفحة إعدادات NetWare" فقط على الطرز التي تدعم NetWare وتعرض معلومات بشأن إعدادات NetWare.

قائمة "بطاقة شبكة الاتصال"

تتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) <Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو <x Network (شبكة الاتصال <Std> >x>)
Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو **Net <x> Setup** (إعدادات شبكة الاتصال <Network Card> >x> (بطاقة شبكة الاتصال)

عنصر القائمة	الوصف
عرض حالة البطاقة متصلة غير متصلة	يُتيح لك عرض حالة اتصال "بطاقة شبكة الاتصال"
عرض سرعة البطاقة	يُتيح لك عرض سرعة بطاقة شبكة اتصال نشطة حاليًا
"عنوان شبكة الاتصال" عنوان UAA عنوان LAA	يُتيح لك عرض عناوين شبكة الاتصال
زمن التوقف 0 - 225 ثانية	تعيين مقدار الوقت بالتواني الذي يمكن أن تستغرقه مهمة الطباعة على شبكة الاتصال قبل أن يتم إلغاؤها ملاحظات: 90 ثانية هو إعداد المصنع الافتراضي. - تعطل قيمة الإعداد 0 زمن التوقف. - إذا تم تحديد قيمة قدرها 1 - 9، سيتم حفظ الإعداد بمثابة 10.
صفحة شعار إيقاف تشغيل	لتمكين الطابعة من طباعة صفحة شعار. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة TCP/IP

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو ضبط معلومات TCP/IP.

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.

هذه القائمة متاحة من خلال قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) <Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو <x Network (شبكة الاتصال <Std> >x>)
Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو **Net <x> Setup** (إعدادات شبكة الاتصال <TCP/IP> >x>)

عنصر القائمة	الوصف
تشغيل تشغيل إيقاف	لتشغيل TCP/IP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل".
عرض اسم المضيف	يتيح لك عرض اسم مضيف TCP/IP الحالي ملاحظة: يمكن تغيير ذلك فقط من "ملقم الويب المضمن".
عنوان IP	يتيح لك عرض أو تغيير "عنوان TCP/IP" الحالي ملاحظة: يعمل ضبط عنوان الـ IP يدويًا على تعيين إعدادات "تمكين DHCP" و"تمكين Auto IP" على "إيقاف". كما يعمل أيضًا على تعيين "تمكين BOOTP" و"تمكين RARP" على "إيقاف" في الأنظمة التي تدعم BOOTP و RARP.
قناع الشبكة	يتيح لك عرض أو تغيير "قناع الشبكة TCP/IP" الحالي
العبرة	يتيح لك عرض أو تغيير "عبرة TCP/IP" الحالية
تمكين DHCP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تخصيص العنوان والمعلم الخاص بـ DHCP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل".
تمكين بروتوكول RARP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تخصيص عنوان RARP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل".
تمكين بروتوكول BOOTP تشغيل إيقاف	لتحديد إعداد تخصيص عنوان BOOTP ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل".
تمكين AutoIP نعم لا	لتحديد إعداد "ما قبل تهيئة شبكة الاتصال" ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نعم".
تمكين FTP/TFTP نعم لا	لتمكين ملقم FTP المضمن الذي يسمح لك بإرسال الملفات إلى الطابعة باستخدام "بروتوكول نقل الملفات". ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نعم".
تمكين ملقم HTTP نعم لا	لتمكين "ملقم الويب المضمن". عند تمكينه، يمكن مراقبة الطابعة وإدارتها عن بُعد باستخدام متصفح ويب. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نعم".
عنوان ملقم DNS	يتيح لك عرض أو تغيير "عنوان ملقم DNS" الحالي
تمكين DDNS/MDNS	يتيح لك عرض أو تغيير عنوان ملقم DDNS/MDNS الحالي
عنوان ملقم WINS	يتيح لك عرض أو تغيير "عنوان ملقم WINS" الحالي

قائمة IPv6

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو تعيين معلومات إصدار 6 لبروتوكول الإنترنت (IPv6).

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

هذه القائمة متاحة من خلال قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ".

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) < أو Standard Network (شبكة الاتصال القياسية) أو <x Network> (شبكة الاتصال
<x>) < أو Std Network Setup (إعداد شبكة الاتصال القياسية) أو <x> Net (إعداد شبكة الاتصال <x> IPv6) >

عنصر القائمة	الوصف
تمكين IPv6 تشغيل إيقاف	لتمكين IPv6 في الطابعة ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة تلقائية تشغيل إيقاف	لتحديد إمكانية قبول مهائى شبكة الاتصال لإدخالات تهيئة عنوان IPv6 التلقائي التي يقدمها الموجه ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض اسم المضيف لعرض العنوان عرض عنوان الموجه	لعرض الإعداد الحالي ملاحظة: يمكن تغيير هذه الإعدادات فقط من "ملقم الويب المضمن".
تمكين DHCPv6 تشغيل إيقاف	لتمكين DHCPv6 في الطابعة ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الاتصال اللاسلكي"

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو تهيئة إعدادات ملقم الطباعة الداخلي اللاسلكي.

ملاحظة: تحتاج هذه القائمة فقط للطرز المتصلة بشبكة اتصال لاسلكية.

تتاحت هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) <x> <Network <x> (شبكة الاتصال <x> >Net <x> Setup > (إعدادات شبكة الاتصال <x> >Wireless)

عنصر القائمة	الوصف
"وضع شبكة الاتصال" البنية الأساسية الوضع المخصص	لتحديد وضع شبكة الاتصال ملاحظات: - يسمح وضع "البنية الأساسية" للطابعة بالوصول إلى إحدى الشبكات باستخدام نقطة وصول. - الوضع المخصص هو إعداد المصنع الافتراضي. يعمل "الوضع المخصص" على تهيئة الطابعة للاتصال اللاسلكي بالشبكة بين الطابعة وجهاز كمبيوتر مباشرة.
التوافق معيار 802.11n b/g 802.11 b/g/n 802.11	لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية
اختيار "شبكة اتصال" <قائمة بشبكات الاتصال المتاحة>	تتيح لك تحديد شبكة متاحة حتى تستخدمها الطابعة
عرض "جودة الإشارة"	يتيح لك عرض جودة الاتصال اللاسلكي
عرض "وضع الأمان"	يتيح لك عرض طريقة التشفير المستخدمة للاتصال اللاسلكي. "معطل" يشير إلى عدم تشفير شبكة الاتصال اللاسلكية.

قائمة AppleTalk

هذه القائمة متاحة من خلال قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) <Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو <x Network (شبكة اتصال <Std> >x) <Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو <x Net (إعدادات شبكة اتصال <AppleTalk> >x)

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط نعم لا	لتنشيط دعم AppleTalk ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "نعم".
عرض الاسم	لعرض اسم AppleTalk المخصص ملاحظة: يمكن تغيير الاسم فقط من "ملقم الويب المضمن".
لعرض العنوان	لعرض عنوان AppleTalk المخصص ملاحظة: يمكن تغيير العنوان فقط من "ملقم الويب المضمن".
منطقة التعيين >قائمة بالمناطق المتاحة على شبكة الاتصال<	لتوفير قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على شبكة الاتصال ملاحظة: الإعداد الافتراضي هو المنطقة الافتراضية للشبكة. في حالة عدم وجود منطقة افتراضية، فإن المنطقة المميزة بعلامة * هي التي تمثل الإعداد الافتراضي.

قائمة NetWare

تُتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) <Standard Network (شبكة اتصال قياسية) أو <x Network (شبكة اتصال <Std> >x) <Network Setup (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو <x Net (إعدادات شبكة اتصال <NetWare> >x)

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط نعم لا	لتنشيط دعم NetWare ملاحظة: "لا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
عرض اسم تسجيل الدخول	يتيح لك عرض اسم تسجيل الدخول المخصص لـ NetWare ملاحظة: يمكن تغيير ذلك فقط من "ملقم الويب المضمن".
وضع الطباعة	يتيح لك عرض وضع الطباعة المخصص لـ NetWare ملاحظة: يمكن تغيير ذلك فقط من "ملقم الويب المضمن".
رقم الشبكة	يتيح لك عرض رقم شبكة الاتصال المخصص لـ NetWare ملاحظة: يمكن تغيير ذلك فقط من "ملقم الويب المضمن".
تحديد إطارات SAP Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 النوع الثاني من Ethernet Ethernet SNAP	لتمكين إعداد نوع إطار Ethernet ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي لجميع عناصر القائمة.
تدافع حزمة البيانات نعم لا	للتقليل من حركة مرور الشبكة عن طريق السماح بنقل وإقرار حزم البيانات المتعددة إلى ومن ملقم NetWare ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.
وضع NSQ/GSQ نعم لا	لتحديد إعداد "وضع NSQ/GSQ" ملاحظة: "نعم" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة LexLink

تتاح هذه القائمة من قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ":

Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ) **<Standard Network** (شبكة اتصال قياسية) أو **<x Network** (شبكة الاتصال **<Std** **>x**) **Network Setup** (إعدادات شبكة الاتصال القياسية) أو **Net <x> Setup** (إعدادات شبكة الاتصال **<x>**) **< قائمة LexLink**

عنصر القائمة	الوصف
تنشيط تشغيل إيقاف	لتنشيط دعم LexLink ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.
View Nickname (عرض الاسم المستعار)	يتيح لك عرض الاسم المستعار المخصص لـ LexLink ملاحظة: يمكن تغيير الاسم المستعار لـ LexLink فقط من "ملقم الويب المضمن".

قائمة USB القياسي

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PCL عندما يكون ذلك مطلوبًا من قبل مهمة طباعة مستلمة عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل". - عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. - عند استخدام الإعداد "إيقاف"، تقوم الطابعة باستخدام محاكاة PostScript في حالة تعيين إعداد PS Smartswitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" إذا كان إعداد PS SmartSwitch هو "إيقاف".
PS SmartSwitch تشغيل إيقاف	لتعيين الطابعة بحيث تتحول تلقائيًا إلى محاكاة PS عندما يكون ذلك مطلوبًا من قبل مهمة طباعة مستلمة عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل". - عند استخدام الإعداد "إيقاف"، فإن الطابعة لا تقوم بفحص البيانات الواردة. - عند استخدام الإعداد "إيقاف"، تقوم الطابعة باستخدام محاكاة PCL في حالة ضبط إعداد PCL Smartswitch على "تشغيل". تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "الإعداد" إذا كان إعداد PCL SmartSwitch هو "إيقاف".
وضع NPA تلقائية إيقاف	لتعيين الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه وفقًا للاصطلاحات المحددة في بروتوكول NPA ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB تلقائية معطلة 3 ك إلى >أقصى حجم مسموح به<	لتعيين حجم ذاكرة التخزين المؤقت لإدخال USB ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يعمل الإعداد "معطل" على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية. - يمكن تغيير قيمة حجم الذاكرة المؤقتة الموصلة عبر USB بزيادة قدرها 1 ك. - يتوقف الحجم الأقصى المسموح به على مقدار الذاكرة المتاحة في الطابعة وحجم وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الأخرى الموصلة بالطابعة وما إذا كان إعداد "حفظ المورد" تم ضبطه على الوضع "تشغيل" أم "إيقاف". - لزيادة نطاق الحجم الأقصى لذاكرة التخزين المؤقت عبر USB، قم بتعطيل وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة عبر كابل متوازي أو كابل تسلسلي أو شبكة اتصال أو تقليل حجمها. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
التخزين المؤقت للمهمة إيقاف تشغيل تلقائية	لتخزين المهام مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". - يعمل الإعداد "تشغيل" على تخزين المهام مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة. - يعمل الإعداد "تلقائي" على تخزين مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطابعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. يتم تحديث تحديد القائمة.
Mac Binary PS تلقائية إيقاف تشغيل	لتعيين الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". - يقوم الإعداد "إيقاف" بترشيح مهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. - يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.
USB مع ENA عنوان ENA قناع الشبكة ENA عبارة ENA	لتعيين المعلومات الخاصة بعنوان شبكة الاتصال أو قناع الشبكة أو العبارة لمقّم طباعة خارجي متصل بالطابعة من خلال كابل USB. ملاحظة: عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بمقّم طباعة خارجي عبر منفذ USB.

قائمة "إعداد SMTP"

استخدم القائمة التالية لتهيئة ملقم SMTP.

عنصر القائمة	الوصف
مدخل SMTP الرئيسي منفذ عبارة SMTP الرئيسية عبارة SMTP الثانوية منفذ عبارة SMTP الثانوية	لتحديد معلومات بشأن منفذ ملقم SMTP ملاحظة: 25 هو منفذ عبارة SMTP الافتراضي. يتراوح النطاق ما بين 1 إلى 65536.
وقت إيقاف SMTP 5 إلى 30	لتحديد مقدار الوقت بالتواني قبل أن يتوقف الملقم عن محاولة إرسال البريد الإلكتروني ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "30 ثانية".
عنوان الرد	لتحديد عنوان للرد يصل عدد حروفه إلى 128 حرفًا في بريد إلكتروني قامت الطابعة بإرساله

عنصر القائمة	الوصف
استخدام SSL معطل متفاوض مطلوب	لتعيين الطابعة على استخدام SSL لزيادة الأمان عند توصيلها بملقم الـ SMTP ملاحظات: "معطل" هو إعداد المصنع الافتراضي لـ "استخدام SSL" - عند استخدام إعداد "متفاوض"، سيقوم ملقم SMTP بتحديد ما إذا كان سيتم استخدام SSL أم لا.
مصادقة ملقم SMTP المصادقة غير مطلوبة سجل دخول/عادي CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	لتحديد نوع مصادقة المستخدم المطلوبة ملاحظة: "المصادقة غير مطلوبة" هي إعداد المصنع الافتراضي.
البريد الإلكتروني الأول للجهاز بلا استخدام معلومات اعتماد SMTP للجهاز معرف مستخدم الجهاز كلمة المرور للجهاز نطاق Kerberos 5 مجال NTLM	حدد ما هية معلومات الاعتماد التي سيتم استخدامها عند الاتصال بملقم SMTP تتطلب بعض ملقمات SMTP معلومات اعتماد لإرسال بريد إلكتروني ملاحظات: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي للبريد الإلكتروني الأول للجهاز. - يتم استخدام "معرف مستخدم الجهاز" و"كلمة المرور للجهاز" لتسجيل الدخول إلى ملقم SMTP عند تحديد "استخدام معلومات الاعتماد لجهاز SMTP".

قائمة الأمان

القائمة "متنوع"

عنصر القائمة	الوصف
تقييد تسجيل الدخول عمليات فشل تسجيل الدخول 1-10 (3 محاولات) إطار وقت الفشل 1-60 (5 دقائق) مدة الإيقاف 1-60 (5 دقائق) مدة إيقاف تسجيل الدخول من اللوحة 1-900 (3 ثوان) مدة إيقاف تسجيل الدخول عن بُعد 1-120 (10 دقائق)	للحد من عدد محاولات تسجيل الدخول غير الناجحة من لوحة تحكم الطابعة وتقليل الأضرار الزمنية الخاصة بها قبل أن يتم إيقاف دخول جميع المستخدمين. ملاحظات: - تحدد "عمليات فشل تسجيل الدخول" عدد محاولات تسجيل الدخول غير الناجحة قبل أن يتم حظر المستخدمين. الإعداد الافتراضي للمصنع هو 3 محاولات. - يحدد "إطار وقت الفشل" الإطار الزمني الذي يسمح خلاله بإجراء محاولات تسجيل دخول غير ناجحة قبل أن يتم حظر المستخدمين. الإعداد الافتراضي للمصنع هو 5 دقائق. - تحدد "مدة الإيقاف" طول مدة إيقاف دخول المستخدمين بعد تجاوز حد عمليات فشل تسجيل الدخول. الإعداد الافتراضي للمصنع هو 5 دقائق. - تحدد "مدة إيقاف تسجيل الدخول من اللوحة" الفترة التي تبقى فيها الطابعة معطلة على الشاشة الرئيسية قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. الإعداد الافتراضي للمصنع هو 3 ثوان. - تحدد "مهلة تسجيل الدخول عن بُعد" المدة التي يمكن خلالها لواجهة استخدام عن بُعد أن تظل فعالة في وضع الانتظار قبل تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا. الإعداد الافتراضي للمصنع هو 10 دقائق.
"تمكين محرك الأقراص" تمكين تعطيل	لتمكين أو تعطيل منفذ USB الأمامي.

قائمة الطابعة السرية

عنصر القائمة	الوصف
الحد الأقصى لإدخال رقم PIN غير الصالح إيقاف 10-2	لتحديد عدد المرات التي يمكن فيها إدخال رقم PIN غير صالح ملاحظات: "إيقاف" هو الإعداد الافتراضي. - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تثبيت قرص طابعة صلب. - بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى، يتم حذف كل من المهام الخاصة باسم المستخدم هذا ورقم PIN.
انتهاء فترة المهمة إيقاف ساعة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	لتحديد الفترة الزمنية لبقاء مهمة الطابعة السرية في الطابعة قبل حذفها ملاحظات: "إيقاف" هو الإعداد الافتراضي. - في حالة تغيير إعداد "انتهاء فترة المهمة" أثناء وجود مهام طابعة سرية في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطابعة أو قرص الطابعة الصلب، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. - في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) في الطابعة.

قائمة "مسح القرص"

عنصر القائمة	الوصف
المسح التلقائي تمرير أحادي تمرير متعدد	يقوم خيار "مسح القرص" تت بمسح بيانات مهمة الطابعة التي ليست في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. يقوم "المسح التلقائي" بتمييز كافة المساحات المتوفرة على القرص التي قامت باستخدامها مهمة سابقة ولا يسمح لنظام الملفات بإعادة استخدام هذه المساحات حتى يتم تصحيحها. "المسح التلقائي" فقط هو الذي يعمل على تمكين المستخدمين من تنشيط مسح القرص دون اللجوء إلى جعل الطابعة في وضع دون الاتصال لفترة طويلة من الوقت. ملاحظات: - الإعداد الافتراضي للمصنع هو "التمرير الفردي". - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالٍ من العيوب. - يجب مسح المعلومات التي تنسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة "التمرير المتعدد" تت. - نتيجة لكمية الموارد الهائلة المطلوبة "للمسح التلقائي"، يقلل تنشيط هذا الخيار من مستوى أداء الطابعة، وخصوصاً في حالة تطلب الطابعة لمساحة قرص صلب بصورة أسرع من مسحها وإعادة استخدامها للخدمة.
"المسح اليدوي" عدم البدء الآن بدء الآن	يقوم خيار "مسح القرص" تت بمسح بيانات مهمة الطابعة التي ليست في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. يقوم "المسح اليدوي" بمسح كافة المساحات المتوفرة على القرص والتي قد تم استخدامها للاحتفاظ ببيانات من مهمة طباعة سبقت معالجتها. هذا النوع من المسح تت يقوم بمسح أية معلومات متعلقة بمهمة طباعة لم تتم معالجتها. ملاحظات: - الإعداد الافتراضي للمصنع هو "عدم البدء الآن". - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهياً وخالٍ من العيوب. - في حالة تنشيط تحكم الوصول إلى "مسح القرص"، يتعين على المستخدم الحصول على المصادقة والاعتماد اللازم بنجاح من أجل البدء في مسح القرص.

عنصر القائمة	الوصف
"الطريقة التلقائية" تمرير أحادي تمرير متعدد	يقوم خيار "مسح القرص" <i>نقط</i> بمسح بيانات مهمة الطباعة التي <i>ليست</i> في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. ملاحظات: - الإعداد الافتراضي للمصنع هو "التمرير الفردي". - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهيأ وخالٍ من العيوب. - يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة "التمرير المتعدد" <i>نقط</i>.
الطريقة اليدوية تمرير أحادي تمرير متعدد	يقوم خيار "مسح القرص" <i>نقط</i> بمسح بيانات مهمة الطباعة التي <i>ليست</i> في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. يسمح كل من المسح اليدوي والمجدول لنظام الملفات بإعادة استخدام مساحة قرص محددة دون اللجوء إلى مسحها أولاً. ملاحظات: - الإعداد الافتراضي للمصنع هو "التمرير الفردي". - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهيأ وخالٍ من العيوب. - يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة "التمرير المتعدد" <i>نقط</i>.
الطريقة المجدولة تمرير أحادي تمرير متعدد	يقوم خيار "مسح القرص" <i>نقط</i> بمسح بيانات مهمة الطباعة التي <i>ليست</i> في الوقت الحالي قيد الاستخدام من قبل نظام الملفات من قرص الطابعة الصلب. يتم الاحتفاظ بكافة البيانات الدائمة على قرص الطابعة الصلب، مثل الخطوط التي تم تنزيلها ووحدات الماكرو والمهام المحجوزة. يسمح كل من المسح اليدوي والمجدول لنظام الملفات بإعادة استخدام مساحة قرص محددة دون اللجوء إلى مسحها أولاً. ملاحظات: - الإعداد الافتراضي للمصنع هو "التمرير الفردي". - يظهر عنصر القائمة هذا فقط في حالة تركيب قرص طابعة صلب مهيأ وخالٍ من العيوب. - يجب مسح المعلومات التي تتسم بقدر كبير من السرية باستخدام طريقة "التمرير المتعدد" <i>نقط</i>. - يتم البدء في عمليات المسح المجدول <i>دون</i> عرض رسالة تحذير أو رسالة تأكيد للمستخدم.

قائمة "سجل مراقبة الأمان"

عنصر القائمة	الوصف
"تصدير السجل"	لتمكين أي مستخدم معتمد من تصدير سجل الأمان ملاحظات: - لتصدير السجل من لوحة تحكم الطابعة، يجب توصيل محرك أقراص فلاش بالطابعة. - من "ملقم الويب المضمن"، يمكن تنزيل السجل إلى جهاز كمبيوتر.
حذف السجل حذف الآن عدم القيام بالحذف	لتحديد ما إذا كانت سجلات المراقبة تم حذفها أم لا ملاحظة: "حذف الآن" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تهيئة السجل تمكين المراقبة تمكين سجل النظام البعيد إمكانية سجل النظام البعيد شدة الأحداث التي سيتم إدراجها في السجل	لتحديد ما إذا كانت سجلات المراقبة تم إنشاؤها وكيفية إنشائها ملاحظة: تتيح إعدادات المصنع الافتراضية تمكين سجل مراقبة الأمان.

تعيين قائمة التاريخ/الوقت

عنصر القائمة	الوصف
عرض التاريخ/الوقت	يتيح لك إمكانية عرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين للطابعة
"تعيين التاريخ/الوقت" <قم بإدخال التاريخ/الوقت>	ملاحظة: يتم تعيين التاريخ/الوقت بتنسيق "سنة-شهر-يوم ساعة:دقيقة".
المنطقة الزمنية <قائمة المناطق الزمنية>	ملاحظة: "توقيت جرينتش" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مراعاة التوقيت الصيفي تشغيل إيقاف	ملاحظة: "تشغيل" هو الإعداد الافتراضي للمصنع وهو يستخدم "التوقيت الصيفي" الساري المرتبط بإعداد "المنطقة الزمنية".
تمكين NTP تشغيل إيقاف	لتمكين "بروتوكول وقت الشبكة"، الذي يتزامن مع ساعات الأجهزة عبر شبكة اتصال ملاحظة: "تشغيل" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "الإعدادات"

قائمة "الإعدادات العامة"

عنصر القائمة	الوصف
لغة العرض الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الإسبانية الدنماركية النرويجية الهولندية السويدية البرتغالية الفنلندية الروسية البولندية المجرية التركية التشيكية الصينية المبسطة الصينية التقليدية الكورية اليابانية	لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض ملاحظة: قد لا تكون كافة اللغات متاحة لكافة الطابعات.

عنصر القائمة	الوصف
تشغيل الإعداد الأولي نعم لا	لتوجيه الطابعة لتشغيل معالج الإعداد ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "نعم". • بعد إكمال معالج الإعداد عن طريق تحديد "تم" على شاشة تحديد "الدولة"، يصبح الإعداد الافتراضي "لا".
أحجام الورق الولايات المتحدة متر	لتحديد قياسات المصنع الافتراضية للطابعة. يتم تحديد الإعداد الافتراضي عن طريق تحديد الدولة/المنطقة في معالج الإعداد الرئيسي. ملاحظة: يؤدي التغيير في هذا الإعداد أيضًا إلى تغيير إعداد "وحدات القياس" في قائمة "الإعداد العام" والإعداد الافتراضي لكل مصدر إدخال في قائمة "حجم/نوع الورق".
التنبيهات التحكم في الإنذار إنذار انخفاض مستوى الخرطوشة إنذار انتهاء الدبابيس إنذار Hole Punch	لتعيين الإنذار لإصدار صوت عندما تتطلب الطابعة تدخل عامل التشغيل التحديدات المتاحة لكل نوع من أنواع الإنذار هي: فردى إيقاف متتابع ملاحظات: • يُعد Single (فردى) هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ Alarm Control (التحكم في الإنذار). يصدر "فردى" ثلاث نغمات سريعة. • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ "إنذار انخفاض مستوى الخرطوشة" و "إنذار انتهاء الدبابيس". يشير الإعداد "إيقاف" إلى أنه لن يتم إصدار أي إنذار. • يكرر الإعداد "متتابع" ثلاث نغمات كل 10 ثوان. • يتوفر "إنذار التدبيس" فقط عند تركيب وحدة الإنهاء. • يظهر "إنذار الثقب" فقد عند تركيب وحدة إنهاء مزودة بوحدة ثقب.
مهلات التوقف زمن توقف مهمة محجوزة 5-255 ثانية	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بحيث يسمح بتدخل المستخدم قبل أن تقوم بحجز المهام التي تتطلب موارد غير متاحة ومتابعة طباعة مهام أخرى في قائمة انتظار الطابعة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "30 ثانية". • لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا في حالة تركيب قرص طباعة صلب.
مهلات التوقف وضع توفير الطاقة 1-240 دقيقة	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بعد طباعة إحدى المهام قبل الدخول في حالة خفض الطاقة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "30 دقيقة". • توفر الإعدادات المنخفضة قدرًا أكبر من الطاقة، ولكن قد يتطلب ذلك فترات إحماء أطول. • حدد الإعداد المنخفض إذا كانت الطابعة تتشارك في نفس الدائرة الكهربائية مع إضاءة الحجرة أو إذا لاحظت أن الأضواء تومض في الحجرة. • حدد إعدادًا عاليًا إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام المستمر. وفي أغلب الأحوال، يعمل ذلك على بقاء الطابعة مستعدة للطباعة دائمًا مع أقصر فترة إحماء.
مهلات التوقف زمن توقف الشاشة 15-300 ثانية	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالثواني قبل رجوع شاشة الطابعة إلى الحالة Ready (جاهزة) ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "30 ثانية".

عنصر القائمة	الوصف
مهلات التوقف زمن توقف الطباعة معطلة 1-255 ثانية	لتعيين مقدار الوقت جالوثواني- الذي تنتظره الطباعة لاستقبال رسالة إنهاء مهمة الطباعة قبل إلغاء الجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "90 ثانية". • عند انتهاء الوقت المحدد في الموقت، تتم طباعة أية صفحة مطبوعة بشكل جزئي ومتبقية في الطباعة، ثم تقوم الطباعة بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك أية مهام طباعة جديدة قيد الانتظار. • يكون الإعداد "زمن توقف الطباعة" متاحاً فقط عند استخدام محاكاة PCL. ولا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PostScript.
مهلات التوقف مهلة التوقف معطلة 15-65535 ثانية	لتعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطباعة بالثواني للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء أية مهمة طباعة ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو 40 ثانية. • تكون "مهلة التوقف" متاحة فقط عندما تستخدم الطباعة محاكاة PostScript. ولا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PCL أو PPDS.
إصلاح الطباعة متابعة تلقائية معطلة 5-255 ثانية	يتيح للطباعة الاستمرار في الطباعة تلقائياً أثناء بعض حالات عدم الاتصال بالشبكة في حالة عدم حل هذه المشكلات خلال الفترة الزمنية المحددة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "معطل".
إصلاح الطباعة تلقائية إصلاح انحشار الورق	لتحديد ما إذا كانت الطباعة ستقوم بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". تقوم الطباعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم تكن الذاكرة اللازمة لاستيعاب الصفحات المطلوبة لمهام أخرى بالطباعة. • يعمل الإعداد "تشغيل" على تعيين الطباعة لإعادة طباعة الصفحات المنحشرة دائماً. • يعمل الإعداد "إيقاف" على تعيين الطباعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المنحشرة مطلقاً.
إصلاح الطباعة حماية الصفحة إيقاف تشغيل	يتيح للطباعة إمكانية طباعة صفحة بنجاح رغم أنه قد تتعذر طباعتها بطريقة أخرى ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". يقوم الإعداد "إيقاف" بطباعة جزء من الصفحة في حالة عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل. • يقوم الإعداد "تشغيل" بتعيين الطباعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعتها كلها.
الإعدادات الافتراضية عدم الاستعادة استعادة الآن	لإرجاع إعدادات الطباعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الاستعادة". يحافظ الإعداد "عدم الاستعادة" على الإعدادات المحددة من قبل المستخدم. • يقوم الإعداد "استعادة الآن" بإعادة كافة إعدادات الطباعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة "شبكة الاتصال/المنافذ". يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطباعة الثابت.
رسالة رئيسية مخصصة إيقاف عنوان IP اسم المضيف اسم مسئول الاتصال الموقع اسم ما قبل التهيئة نص مخصص 1	لتعيين رسالة مهياة مسبقاً أو مخصصة للظهور على الشاشة بجانب الرسالة Ready (جاهزة) ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • يعتبر كل من عنوان IP واسم المضيف رسائل مهياة مسبقاً. • "اسم العميل" و"الموقع" و"اسم ما قبل التهيئة" و"نص مخصص 1" هي رسائل يمكن تخصيصها من خلال شخص مسئول عن دعم النظام.

قائمة "الإعداد"

عنصر القائمة	الوصف
لغة الطباعة محاكاة PCL محاكاة PS	لتعيين لغة الطباعة الافتراضية ملاحظات: - تستخدم محاكاة PCL مترجم PCL لمعالجة مهام الطباعة. تستخدم محاكاة PostScript مترجم SP لمعالجة مهام الطباعة. - PCL هي لغة المصنع الافتراضية للطباعة. - لا يؤدي إعداد لغة الطباعة كلفة افتراضية إلى منع برنامج من إرسال مهام الطباعة التي تستخدم لغة طباعة أخرى.
انتظار مهمة تشغيل إيقاف	لتحديد حذف مهام الطباعة من قائمة انتظار الطباعة في حالة تطلب هذه المهام لخيارات طباعة غير متاحة أو إعدادات مخصصة. يتم تخزين هذه المهام في قائمة انتظار منفصلة، وبالتالي تتم طباعة المهام الأخرى بصورة عادية. وعندما يتم الحصول على المعلومات و/أو الخيارات الناقصة، تتم طباعة المهام المخزنة. ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر القائمة فقط في حالة تركيب قرص طباعة صلب ليس "القرءة فقط". حيث يعمل هذا المتطلب على عدم حذف المهام المخزنة في حالة فقد الطباعة للطاقة.
منطقة الطباعة عادية الصفحة الكاملة	لتعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقيًا وماديًا ملاحظات: - لا تظهر هذه القائمة في حالة تمكين "من الحافة إلى الحافة" في قائمة "الإعداد" في الطباعة. "عادية" هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة عليها المحددة بالإعداد "عادية"، تقوم الطباعة بقص الصورة عند حافة الورقة. - يتيح الإعداد "الصفحة كاملة" إمكانية تحريك الصورة إلى المنطقة غير القابلة للطباعة عليها المحددة بالإعداد "عادية"، ولكن ستقوم الطباعة بقص الصورة عند حافة الورقة في الإعداد "عادية". - يؤثر إعداد "الصفحة كاملة" فقط على الصور المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e. لا يؤثر هذا الإعداد على الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PCL XL أو مترجم PostScript.
موقع حفظ التنزيل ذاكرة الوصول العشوائي (رام) ذاكرة فلاش القرص	لتعيين موقع حفظ التنزيلات ملاحظات: "ذاكرة الوصول العشوائي (رام)" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي حفظ التنزيلات في ذاكرة فلاش أو على قرص الطباعة الصلب إلى وضعها في التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في ذاكرة فلاش أو قرص الطباعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطباعة. - يكون حفظ التنزيلات في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) على نحو مؤقت. - تظهر هذه القائمة فقط في حالة تركيب وحدة فلاش و/أو قرص اختياري.
حساب المهمة تشغيل إيقاف	يحدد ما إذا كانت الطباعة ستقوم بتخزين معلومات إحصائية حول آخر مهام الطباعة على القرص الصلب ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". يشير "إيقاف" إلى أن الطباعة لا تقوم بتخزين إحصائيات المهمة. - تتضمن الإحصائيات سجلًا لأخطاء الطباعة وزمن الطباعة وحجم المهمة بالبايت وحجم الورق المطلوب ونوعه، وإجمالي عدد الصفحات المطبوعة بالإضافة إلى إجمالي عدد النسخ المطلوبة. - يكون "حساب المهمة" متاحًا فقط عند تثبيت قرص الطباعة الصلب وتشغيله بطريقة صحيحة. ينبغي عدم استخدام ميزة "الحماية ضد القراءة/الكتابة" أو "ضد الكتابة" لهذه الوظيفة. وينبغي عدم ضبط "ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100%. - يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة تحكم الطباعة ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تعيين الطباعة. يتم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
حفظ المورد تشغيل إيقاف	لتحديد كيفية تعامل الطباعة مع التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، عندما تستقبل الطباعة مهمة طباعة تتطلب مساحة أكبر من المساحة المتاحة في الذاكرة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". يقوم الإعداد "إيقاف" بتعيين الطباعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط حتى يتم الاحتياج إلى ذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطباعة. - يحتفظ الإعداد "تشغيل" بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطباعة. في حالة امتلاء ذاكرة الطباعة، تظهر الرسالة 38 Memory Full (الذاكرة ممتلئة) ولا يتم حذف التنزيلات.
طباعة الكل بالترتيب أبجدي الأحدث أولاً الأقدم أولاً	لتحديد الترتيب الذي تتم به طباعة المهام المحجوزة والسرية عند تحديد "طباعة الكل". ملاحظات: "أبجدي" هو إعداد المصنع الافتراضي. - تظهر مهام الطباعة دائماً بالترتيب الأبجدي على لوحة تحكم الطباعة.

قائمة "الإنهاء"

عنصر القائمة	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على وجه واحد على الوجهين	لتحديد ما إذا كان سيتم ضبط ميزة الطباعة على الوجهين كإعداد افتراضي لجميع مهام الطباعة. ملاحظات: - على وجه واحد هو إعداد المصنع الافتراضي. - لضبط ميزة الطباعة على الوجهين بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، انقر فوق File (ملف) < Print (طباعة) أو ثم انقر فوق Properties (خصائص)، Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (الإعدادات)؛ وبالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر File (ملف) < Print (طباعة)، ثم اضبط الإعدادات من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.
التجليد على الوجهين الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيفية توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعاً للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة. ملاحظات: "الحافة الطويلة" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد إعداد "الحافة الطويلة" وجوب وضع التجليد على الحافة اليسرى للصفحات الطويلة والحافة العليا للصفحات العرضية. - يحدد إعداد "الحافة القصيرة" وجوب وضع التجليد على الحافة العليا للصفحات الطويلة والحافة اليسرى للصفحات العرضية.
النسخ 999-1	لتحديد عدد اقتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة. ملاحظة: 1 هو إعداد المصنع الافتراضي.
صفحات فارغة عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".
ترتيب النسخ "تشغيل" (1, 2, 1, 2, 1, 2) "إيقاف" (1, 1, 1, 2, 2, 2)	لتجميع صفحات إحدى مهام الطباعة بترتيب تنابعي عند طباعة نسخ متعددة. ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل". - يعمل الإعداد "تشغيل" على تجميع مهمة الطباعة بترتيب تنابعي. - يقوم كلا الإعدادين بطباعة المهمة بالكامل وفقاً لعدد المرات المحدد في إعداد قائمة (النسخ).

عنصر القائمة	الوصف
الورق الفاصل بلا بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لتحديد ما إذا كان سيتم إدخال ورق فاصل فارغ ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة ضبط "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على وضع "إيقاف"، يتم إدراج ورقة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد كافة الصفحات المرقمة بالرقم 1، وكافة الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. تتجلى فائدة هذا الإعداد عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.
مصدر الورق الفاصل الدرج <X> وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق الخاص بالورق الفاصل ملاحظات: • الدرج 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة "الورق"، عليك بتعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "درج" حتى يتسنى لـ "وحدة التغذية متعددة الأغراض" أن تظهر كإعداد للقائمة.
طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة إيقاف صفتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد إمكانية طباعة صورة متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف تتم طباعتها على الوجه الواحد.
ترتيب طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة أفقي عكس الأفقي عكس الرأس رأسي	لتحديد وضع الصور متعددة الصفحات عند استخدام ميزة طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة ملاحظات: • "أفقي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد الصور وما إذا كان اتجاه الصور طولياً أم عرضياً.
الاتجاه تلقائية عرضي طولي	لتحديد اتجاه الورقة متعددة الصفحات ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". تختار الطباعة بين الطولي والعرضي.
حد الورق متعدد الصفحات بلا متواصل	لطباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام ميزة طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
مهمة التدبیس إيقاف تلقائية الجزء الأمامي رجوع مزدوج	لتحديد ما إذا كان سيتم تدبیس مهام الطباعة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". مهام الطباعة ليست مُدبسة. • الأظرف ليست مُدبسة.

عنصر القائمة	الوصف
Hole Punch (تنقيب الفتحات) إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كنت تريد استخدام وحدة ثقب مع مهام الطباعة أم لا. ملاحظات: - يتوفر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب وحدة إنهاء مزودة بوحدة ثقب. - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". لا يتم استخدام وحدة ثقب مع مهام الطباعة.
Hole Punch Mode (وضع تنقيب الفتحات) 2, 3 2, 4	لتحديد عدد الفتحات في مهام الطباعة ملاحظات: - يتوفر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب وحدة إنهاء مزودة بوحدة ثقب. - تظهر القيمتان 2 و 3 فقط عند تركيب وحدة الإنهاء ذات الثلاث فتحات التي يمكن استخدامها أيضًا لفتحتين. - توفر وحدة الإنهاء ذات الثلاث فتحات للمستخدم إمكانية الاختيار من بين فتحتين أو ثلاث فتحات. - توفر وحدة الإنهاء ذات الأربع فتحات للمستخدم إمكانية الاختيار من بين فتحتين أو أربع فتحات.
إراحة الصفحات بلا بين النسخ بين المهام	يقوم بتكديس النسخ أو طباعة المهام في مجموعات مرتبة في إحدى حاويات الإخراج ملاحظات: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. لا تتم إراحة أية صفحات أثناء مهمة الطباعة. - يعمل إعداد Between Copies (بين النسخ) على إراحة كل نسخة لمهمة طباعة. - يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إراحة كل مهمة طباعة.

قائمة "الجودة"

عنصر القائمة	الوصف
دقة الطباعة 300 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 1200 نقطة لكل بوصة جودة الصورة 1200 جودة الصورة 2400	لتحديد دقة المخرجات المطبوعة ملاحظة: 600 نقطة لكل بوصة هو إعداد المصنع الافتراضي. الإعداد الافتراضي لبرنامج تشغيل الطابعة هو IQ 1200.
زيادة وحدات البكسل إيقاف الخطوط أفقياً رأسياً كلا الاتجاهين	لتحسين جودة مطبوعات الرسومات والخطوط الصغيرة ملاحظات: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يقوم عنصر "الخطوط" بتطبيق هذا الإعداد في النص فقط. - يقوم العنصر "أفقياً" بتعميق الخطوط الأفقية للنص والصور. - يقوم العنصر "رأسياً" بتعميق الخطوط الرأسية للنص والصور. - يقوم العنصر "كلا الاتجاهين" بتعميق الخطوط الأفقية والرأسية في النص والصور.
قتامة مسحوق الحبر 1 إلى 10	لتفتيح النسخ المطبوعة أو تعميقها ملاحظات: 8 هو إعداد المصنع الافتراضي. - يؤدي تحديد عدد صغير إلى توفير مسحوق الحبر.

عنصر القائمة	الوصف
تحسين الخطوط الدقيقة تشغيل إيقاف	لتمكين وضع الطابعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • لتعيين "تحسين الخطوط الدقيقة" باستخدام ملفم الويب المضمن، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة التي تعمل عبر شبكة الاتصال في أحد إطارات المتصفح.
تصحيح الرمادي تلقائي إيقاف	لضبط مستوى اللون الرمادي في النسخ المطبوعة ملاحظة: "تلقائي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
السطوع من 6- إلى 6+	لضبط مخرجات الطابعة أو تغميقها وتوفير مسحوق الحبر. ملاحظات: • صفر هو إعداد المصنع الافتراضي. • ستعمل القيمة السلبية على تغميق النص والصور والرسومات. ستعمل القيمة الإيجابية على تفتيح النص والصور والرسومات وتوفير مسحوق الحبر.
التباين 5-0	لضبط درجة الاختلاف بين مستويات اللون الرمادي في النسخ المطبوعة ملاحظات: • صفر هو إعداد المصنع الافتراضي. • توضح الإعدادات الأعلى مزيدًا من الاختلاف بين مستويات الرمادي.

قائمة "الأدوات المساعدة"

عنصر القائمة	الوصف
إزالة المهام المحجوزة سري محجوزة لم تتم الاستعادة الكل	لإزالة المهام السرية والمحجوزة من القرص الصلب للطابعة ملاحظات: • تحديد إعداد ما يؤثر فقط على مهام الطابعة الدائمة بالطابعة. لا تتأثر الإشارات المرجعية والمهام الموجودة على محركات أقراص فلاش والأنواع الأخرى من المهام المحجوزة. • يؤدي تحديد الخيار "لم تتم الاستعادة" إلى إزالة كل مهام "الطابعة" والمهام "المحجوزة" التي لم تتم استعادتها من القرص.
تهيئة ذاكرة فلاش نعم لا	لتهيئة ذاكرة فلاش. تشير ذاكرة فلاش إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تركيب بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية في الطابعة. تحذير - تلف محتمل: لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء تهيئة ذاكرة فلاش. ملاحظات: • يجب تركيب وحدة ذاكرة فلاش الاختيارية في الطابعة وتشغيلها على الوجه الصحيح لكي يصبح عنصر القائمة هذا متاحًا. يجب ألا تكون بطاقة ذاكرة فلاش الاختيارية محمية ضد "القراء/الكتابة" أو "الكتابة". • أما الإعداد "نعم"، فيعمل على حذف كل البيانات المخزنة في ذاكرة فلاش. • يعمل الإعداد "لا" على إلغاء طلب التهيئة.
حذف التنزيلات الموجودة على القرص حذف الآن عدم الحذف	لإزالة التنزيلات من قرص الطابعة الصلب، بما في ذلك كافة المهام المحجوزة والمهام التي تم تخزينها مؤقتًا والمهام المحجوزة. بينما لا تتأثر المعلومات الخاصة بحساب المهمة. ملاحظة: "حذف الآن" هو الإعداد الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
إحصائيات حساب المهمة طباعة مسح	لطباعة قائمة بكل إحصائيات المهام المخزنة أو لحذف المعلومات من القرص الصلب للطباعة ملاحظات: - يجب أن يتم تركيب قرص الطباعة الصلب في الطباعة وأن يعمل على الوجه الصحيح حتى يصبح عنصر القائمة هذا متاحًا. - يؤدي تحديد الخيار "طباعة" إلى طباعة قائمة بالإحصائيات. - يعمل الخيار "مسح" على حذف كل إحصائيات المهام المخزنة في القرص الصلب للطباعة. - لا يظهر تحديد "مسح" إذا تم تعيين "حساب المهمة" على MarkTrack™ باستخدام NPA.
تتبع سداسي عشري تنشيط	يساعد في عزل مصدر المشكلة الخاصة بمهمة الطباعة ملاحظات: - عند تحديد "تنشيط"، تتم طباعة كافة البيانات المرسلة إلى الطباعة بأرقام سداسية عشرية وأحرف ولا يتم تنفيذ رموز التحكم. - للخروج من وضع "تتبع سداسي عشري" أو إلغاء تنشيطه، قم بإيقاف تشغيل الطباعة أو إعادة تشغيلها.
تقدير تغطية الحبر إيقاف تشغيل	لتقديم تقرير بالنسبة المئوية لتغطية اللون الأسود على الصفحة. تتم طباعة التقدير على صفحة منفصلة مع نهاية كل مهمة طباعة. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.
تباين LCD 10-1	لضبط إضاءة التباين الخاصة بالشاشة ملاحظات: 5 هو إعداد المصنع الافتراضي. - الإعداد الأكبر يجعل الشاشة تبدو أكثر إضاءة. - الإعداد الأقل يجعل الشاشة تبدو أغمق.
سطوع LCD 10-1	لضبط درجة سطوع الإضاءة الخلفية على الشاشة ملاحظات: 5 هو إعداد المصنع الافتراضي. - الإعداد الأكبر يجعل الشاشة تبدو أكثر إضاءة. - الإعداد الأقل يجعل الشاشة تبدو أغمق.

قائمة XPS

عنصر القائمة	الوصف
صفحات أخطاء الطباعة إيقاف تشغيل	لطباعة صفحة تحتوي على معلومات بشأن الأخطاء، والتي تشمل أخطاء علامة XML ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PDF

عنصر القائمة	الوصف
Scale to Fit (تغيير الحجم للملاءمة) نعم لا	تغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد ملاحظة: No (لا) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Annotations (التعليقات الإيضاحية) Do Not Print (لا تقم بالطباعة) Print (الطباعة)	يطبع التعليقات الإيضاحية في PDF ملاحظة: Do Not Print (لا تقم بالطباعة) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة PostScript

عنصر القائمة	الوصف
خطاً في طباعة PS تشغيل إيقاف	لطباعة صفحة تحتوي على خطأ PostScript ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.
أولية الخط مثبت بالطباعة فلاش/قرص	لإنشاء ترتيب البحث عن الخطوط ملاحظات: "مثبت بالطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يجب تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش اختيارية مهيأة أو قرص طباعة صلب داخل الطباعة، ويجب أن يعمل على الوجه الصحيح لكي يصبح عنصر القائمة هذا متاحاً. - لا يمكن القراءة من/الكتابة على ذاكرة فلاش الاختيارية أو القرص الصلب، أو أنهما محميان ضد الكتابة أو محميان بكلمة مرور. - يجب ألا يتم تعيين "حجم ذاكرة التخزين المؤقت للمهمة" على 100%.

قائمة PCL Emul

عنصر القائمة	الوصف
مصدر الخط مثبت بالطباعة القرص تنزيل ذاكرة فلاش الكل	لتحديد مجموعة الخطوط المستخدمة بواسطة عنصر القائمة "اسم الخط". ملاحظات: "مثبت بالطباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي. وهو يوضح تعيين المصنع الافتراضي لمجموعة الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). - تظهر إعدادات كل من "ذاكرة فلاش" و "القرص" فقط عند إمكانية تطبيقها وتقوم بتوضيح كافة الخطوط الموجودة في تلك الوحدة الاختيارية. - تجب تهيئة وحدات "ذاكرة فلاش" و "القرص" الاختيارية بطريقة صحيحة ولا يجب أن يتم حمايتها ضد "القراءة/الكتابة" أو "الكتابة" أو بكلمة مرور. - يظهر "تنزيل" فقط عند إمكانية تطبيق ذلك ويقوم بعرض كافة الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). - يوضح "الكل" كافة الخطوط المتاحة لأي وحدة اختيارية.
اسم الخط <قائمة الخطوط المتوفرة>	يشير إلى خط محدد والخيار المخزن فيه ملاحظات: - Courier 10 هو إعداد المصنع الافتراضي. - اختصارات مصادر الخطوط هي R لـ "مثبت بالطباعة" و F لـ "فلاش" و K لـ "قرص" و D لـ "تنزيل".
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	لتحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط. ملاحظات: - U PC-8 10 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. - U PC-850 12 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. - يمثل تعيين "رمز" مجموعة الحروف الأبجدية والأعداد الرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.

عنصر القائمة	الوصف
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00–1.00	لتغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • 12 هو إعداد المصنع الافتراضي. • يشير "حجم النقطة" إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي النقطة الواحدة 1/72 من البوصة تقريبًا. • لتوضيح الأحجام التي يمكن زيادتها أو تقليلها بمعدل قدره 0.25 نقطة.
إعدادات محاكاة PCL درجة الخط 100–0.08	لتحديد درجة الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم. ملاحظات: • 10 هو إعداد المصنع الافتراضي. • تشير درجة الخط إلى عدد الحروف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة (حرف لكل بوصة). • يمكن زيادة درجة الخط أو تقليلها بمعدل قدره 0.01 حرف لكل بوصة. • بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة للتغيير، تظهر درجة الخط على الشاشة لكن لا يمكن تغييرها.
إعدادات محاكاة PCL الاتجاه طولي عرضي	لتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة. ملاحظات: • "طولي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل الإعداد "طولي" على طباعة النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة القصيرة. • يعمل الإعداد "عرضي" على طباعة النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة الطويلة.
إعدادات محاكاة PCL عدد الأسطر لكل صفحة 255–1	لتحديد عدد الأسطر التي تتم طباعتها على كل صفحة. ملاحظات: • 64 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. 68 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. • تقوم الطباعة بضبط مقدار المسافة بين كل سطر وفقًا لإعدادات "عدد الأسطر لكل صفحة" و"حجم الصفحة" و"الاتجاه". حدد "حجم الورق" و"الاتجاه" المرغوب فيهما قبل إعداد "عدد الأسطر لكل صفحة".
إعدادات محاكاة PCL عرض A4 198 ملم 203 ملم	لتعيين الطباعة للطباعة على ورق بحجم A4. ملاحظات: • 198 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يقوم الإعداد 203 ملم بتعيين عرض الصفحة لإتاحة طباعة ثمانين حرفًا بحجم 10 درجات.
إعدادات محاكاة PCL إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة ستقوم تلقائيًا بالرجوع إلى أول السطر بعد أمر تغذية الأسطر. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.
إعدادات محاكاة PCL تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف تشغيل إيقاف	لتحديد ما إذا كانت الطباعة ستقوم تلقائيًا بتغذية الأسطر بعد أمر الرجوع إلى أول السطر. ملاحظة: "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
إعادة ترقيم الدرج تخصيص وحدة التغذية متعددة الأغراض إيقاف بلا 199-0 تخصيص الدرج <x> إيقاف بلا 199-0 تخصيص الورق اليدوي إيقاف بلا 199-0 تخصيص أطرف يدوية إيقاف بلا 199-0	لتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج الطابعة أو البرامج التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة بالنسبة للأدراج والأدراج الجرار و وحدات التغذية ملاحظات: • "إيقاف" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعد "بلا" تحديدًا غير متاح. يتم عرضه فقط في حالة تحديده بواسطة مترجم PCL 5. • يتجاهل الإعداد "بلا" أمر "تحديد تغذية الورق". • يتيح 199-0 تعيين إعداد مخصص.
إعادة ترقيم الدرج عرض إعدادات المصنع الافتراضية MPF Default = 8 T1 Default = 1 T2 Default = 4 T3 Default = 5 T4 Default = 20 T5 Default = 21 Env Default = 6 MPaper Default = 2 MEnv Default = 3	لعرض إعداد المصنع الافتراضي بالنسبة لكل درج أو درج جرار أو وحدة تغذية حتى في حالة عدم تركيبه
إعادة ترقيم الدرج استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	لإعادة جميع تخصيصات الدرج والدرج الجرار و وحدة التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية

قائمة HTML

عنصر القائمة	الوصف
اسم الخط Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	لضبط الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات: - سيتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطًا معينًا. - تظهر الخطوط التالية في حالة تركيب بطاقة خط DBCS مناسبة: HG-GothicB و MSung-Light و MD_DotumChe و MingMT-Light.

عنصر القائمة	الوصف
حجم الخط من 1 إلى 255 نقطة	لضبط حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات: 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. - يمكن زيادة حجم الخط بمعدل زيادة قدرها نقطة واحدة.
ضبط الحجم 1-400%	لتغيير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات: "100%" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.
الاتجاه طولي عرضي	لضبط اتجاه الصفحة لمستندات HTML ملاحظة: "طولي" هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم الهوامش من 8 إلى 255 ملم	لضبط هوامش الصفحة لمستندات HTML ملاحظات: 19 ملم هو إعداد المصنع الافتراضي. - يمكن زيادة حجم الهامش بمعدل زيادة قدرها 1 ملم.

عنصر القائمة	الوصف
خلفيات عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كانت الخلفيات ستطبع على مستندات HTML ملاحظة: "طباعة" هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة Image (الصور)

عنصر القائمة	الوصف
Auto Fit (تناسب تلقائي) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد حجم الورق وتغيير الحجم والاتجاه المثالي ملاحظات: • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد On (تشغيل) على تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
Invert (تبديل) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يعمل على تبديل الصور أحادية اللون ذات اللون الأبيض أو الأسود ملاحظات: • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة تبلغ 1 نقطة. • هذا الإعداد لا ينطبق على صور GIF أو JPEG.
Scaling (تغيير الحجم) Anchor Top Left (إرساء إلى أعلى يساراً) Best Fit (الاحتواء الأفضل) Anchor Center (إرساء في الوسط) Fit Height/Width (تناسب الارتفاع/العرض) Fit Height (تناسب الارتفاع) Fit Width (تناسب العرض)	يغير من حجم الصورة لكي تناسب حجم الورق المحدد ملاحظات: • Best Fit (أفضل تناسب) هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند ضبط Auto Fit (تناسب تلقائي) على On (تشغيل)، يتم تلقائياً ضبط تغيير الحجم على Best Fit (أفضل تناسب).
Orientation (الاتجاه) طولي عرضي Rev Portrait (المراجعة الرأسية) Rev Landscape (المراجعة الأفقية)	يُضبط اتجاه الصورة ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

قائمة "محرك أقراص فلاش"

عنصر القائمة	الوصف
النسخ 999-1	لتحديد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة ملاحظة: 1 هو إعداد المصنع الافتراضي.
مصدر الورق الدرج <x> وحدة التغذية متعددة الأغراض درج التغذية اليدوية للورق التغذية اليدوية للأطراف	لتعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة ملاحظة: الدرجة 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب النسخ "إيقاف" (1, 1, 2, 2) "تشغيل" (1, 2, 1, 2)	لتجميع صفحات إحدى مهام الطباعة بترتيب تتابعي عند طباعة نسخ متعددة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "تشغيل".

عنصر القائمة	الوصف
الأوجه (الطباعة على الوجهين) على الوجهين على وجه واحد	للتحكم فيما إذا كانت ستتم طباعة المهمة على وجه واحد من الورقة أم على الوجهين ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو الطباعة على وجه واحد.
تدبيس إيقاف تلقائية الجزء الأمامي رجوع مزدوج	لتحديد ما إذا كان سيتم تدبيس مهام الطباعة. ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
Hole Punch (تنقيب الفتحات) إيقاف تشغيل	لتحديد ما إذا كنت تريد استخدام وحدة الثقب مع مهام الطباعة أم لا ملاحظات: - لا تتاح هذه القائمة إلا عند تركيب وحدة إنهاء مزودة بوحدة ثقب. - إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف".
Hole Punch Mode (وضع تنقيب الفتحات) 2, 3 2, 4	لتحديد عدد الثقوب في مهام الطباعة ملاحظات: - لا تتاح هذه القائمة إلا عند تركيب وحدة إنهاء مزودة بوحدة ثقب. - لا تظهر القيمتان 2 و 3 إلا عند تركيب وحدة إنهاء ثلاثية الفتحات، والتي يمكن استخدامها أيضًا لعمل فتحتين. الإعداد الافتراضي للمصنع هو 3. - لا تظهر القيمتان 2 و 4 إلا عند تركيب وحدة إنهاء رباعية الفتحات، والتي يمكن استخدامها أيضًا لعمل فتحتين. الإعداد الافتراضي للمصنع هو 4. - تتيح وحدة الإنهاء ثلاثية الفتحات للمستخدم إمكانية اختيار فتحتين أو ثلاث فتحات. - تتيح وحدة الإنهاء رباعية الفتحات للمستخدم إمكانية اختيار فتحتين أو أربع فتحات.
التجليد على الوجهين الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيفية توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعًا للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة ملاحظات: "الحافة الطويلة" هو إعداد المصنع الافتراضي. - يحدد إعداد "الحافة الطويلة" وجوب وضع التجليد على الحافة اليسرى للصفحات الطويلة والحافة العليا للصفحات العرضية. - يحدد إعداد "الحافة القصيرة" وجوب وضع التجليد على الحافة العليا للصفحات الطويلة والحافة اليسرى للصفحات العرضية.
الاتجاه تلقائية الحافة الطويلة الحافة القصيرة	لتحديد اتجاه الورقة متعددة الصفحات ملاحظات: - إعداد المصنع الافتراضي هو "تلقائي". تختار الطباعة بين الطولي والعرضي. - يستخدم إعداد "الحافة الطويلة" الاتجاه العرضي. - يستخدم إعداد "الحافة القصيرة" الاتجاه الطولي.

عنصر القائمة	الوصف
طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة إيقاف صفتان في ورقة واحدة 3 صفحات في ورقة واحدة 4 صفحات في ورقة واحدة 6 صفحات في ورقة واحدة 9 صفحات في ورقة واحدة 12 صفحة في ورقة واحدة 16 صفحة في ورقة واحدة	لتحديد إمكانية طباعة صورة متعددة الصفحات على وجه واحد من الورقة. ملاحظات: • إعداد المصنع الافتراضي هو "إيقاف". • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف تتم طباعتها على الوجه الواحد.
حد الورق متعدد الصفحات بلا متواصل	لطباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام ميزة طباعة "عدة صفحات في ورقة واحدة". ملاحظة: "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي.
ترتيب طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة أفقي عكس الأفقي عكس الرأس رأسي	لتحديد وضع الصور متعددة الصفحات عند استخدام ميزة "طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة". ملاحظات: • "أفقي" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد الصور وما إذا كان اتجاه الصور طوليًا أم عرضيًا.
الورق الفاصل بلا بين النسخ بين المهام بين الصفحات	لتحديد ما إذا كان سيتم إدخال ورق فاصل فارغ ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد "بين النسخ" على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة ضبط "ترتيب" على "تشغيل". في حالة تعيين الإعداد "ترتيب" على الوضع "إيقاف"، يتم إدراج صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد كافة الصفحات المرقمة بالرقم 1، وكافة الصفحات المرقمة بالرقم 2. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد "بين المهام" على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. تتجلى فائدة هذا الإعداد عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.
مصدر الورق الفاصل الدرجة <x> وحدة التغذية اليدوية	لتحديد مصدر الورق الخاص بالورق الفاصل ملاحظات: • الدرجة 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة "الورق"، عليك بتعيين "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" على "درج" حتى يتسنى لـ "وحدة التغذية متعددة الأغراض" أن تظهر كأعداد للقائمة.
صفحات فارغة عدم الطباعة طباعة	لتحديد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي هو "عدم الطباعة".
إزاحة الصفحات بلا بين النسخ بين المهام	يقوم بتكديس النسخ أو طباعة المهام في مجموعات مرتبة في إحدى حاويات الإخراج ملاحظات: • "بلا" هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد Between Copies (بين النسخ) على إزاحة كل نسخة لمهمة طباعة. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إزاحة كل مهمة طباعة.

قائمة "التعليمات"

تتكون قائمة "التعليمات" من سلسلة من صفحات "التعليمات" المخزنة في الطابعة كملفات PDF. تحتوي هذه الصفحات على معلومات حول كيفية استخدام الطابعة وتنفيذ مهام الطابعة.

وتتوفر بالطابعة ترجمات للتعليمات باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية. الترجمات الأخرى متاحة في القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

عنصر القائمة	الوصف
طباعة الكل	لطباعة كافة الموجهات
جودة الطباعة	لتوفير معلومات حول كيفية حل مشكلات جودة الطباعة
دليل الطباعة	لتوفير معلومات حول كيفية تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى
دليل الوسائط	لتوفير قائمة تضم أحجام الورق المدعومة في الأدراج والأدراج الجارية ووحدات التغذية
عيوب الطباعة	لتوفير معلومات عن كيفية حل مشكلات عيوب الطباعة
مخطط القوائم	لتوفير قائمة تضم قوائم وإعدادات لوحة تحكم الطابعة
دليل المعلومات	لتوفير تعليمات حول كيفية تحديد موقع المعلومات الإضافية
دليل التوصيل	لتوفير معلومات حول كيفية توصيل الطابعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة اتصال
دليل النقل	لتوفير إرشادات عن كيفية نقل الطابعة بأمان
دليل مستلزمات الطابعة	لتوفير أرقام الأجزاء لطلب شراء مستلزمات الطابعة

صيانة الطابعة

يلزم إجراء مهام معينة بشكل دوري للحفاظ على جودة الطباعة المثلى.

تنظيف الجزء الخارجي للطابعة

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وفصلها عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- ⚠ **تنبيه - خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط وافصل جميع الكابلات المتصلة بالطابعة قبل الشروع في عملية التنظيف.
- 2 قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية.
- 3 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بالماء.
- تحذير - تلف محتمل:** لا تستخدم مواد التنظيف المنزلية، حيث إنها قد تتسبب في إلحاق الأضرار بالسطح الخارجي للطابعة.
- 4 امسح السطح الخارجي فقط للطابعة مع التأكد من أن تلك العملية تشمل حاوية الإخراج القياسية.
- تحذير - تلف محتمل:** قد يتسبب استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف الجزء الداخلي في إلحاق الأضرار بالطابعة.
- 5 تأكد من جفاف دعامة الورق وحاوية الإخراج القياسية قبل البدء في مهمة طباعة جديدة.

تخزين مستلزمات الطابعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطابعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطابعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطابعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء الملح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

توفير مستلزمات الطابعة

هناك بعض الإعدادات التي يمكنك تغييرها من لوحة تحكم الطابعة والتي تساعدك على توفير مسحوق الحبر والورق. لمزيد من المعلومات، انظر "قائمة مستلزمات الطابعة" و"قائمة الجودة" و"قائمة الإنهاء".

إذا كنت بحاجة إلى طباعة عدة نسخ، فيمكنك توفير مستلزمات الطابعة عن طريق طباعة النسخة الأولى ومراجعتها لمعرفة مدى دقتها قبل طباعة النسخ المتبقية.

فحص حالة مستلزمات الطابعة

تظهر رسالة على شاشة العرض عند الحاجة إلى استبدال أحد عناصر مستلزمات الطابعة أو في حالة طلب الصيانة.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من لوحة تحكم الطابعة

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور الرسالة **Ready** (جاهزة).
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Status/Supplies** (الحالة/مستلزمات الطابعة) ثم اضغط على .
- 3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **View supplies** (عرض مستلزمات الطابعة) ثم اضغط على . ستظهر حالة جميع مستلزمات الطابعة.

فحص حالة مستلزمات الطابعة من كمبيوتر يعمل على شبكة اتصال

ملاحظة: يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بنفس شبكة الاتصال المتصلة بها الطابعة.

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب لديك.
- ملاحظة:** في حالة عدم معرفة عنوان IP الخاص بالطابعة، قم بطباعة صفحة إعداد شبكة اتصال وابحث عن عنوان IP في القسم الخاص بـ TCP/IP.
- 2 انقر فوق **Device Status** (حالة الجهاز). تظهر صفحة "حالة الجهاز" عارضة ملخص لمستويات مستلزمات الطابعة.

طلب شراء مستلزمات الطابعة

لطلب شراء مستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بشركة Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم بها. في الدول والمناطق الأخرى، تفضل بزيارة موقع Lexmark على شبكة الويب على العنوان **www.lexmark.com** أو اتصل بالمكان الذي اشتريت منه الطابعة.

ملاحظة: تفترض كافة تقديرات العمر الافتراضي للطابعة إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم letter أو A4.

أرقام الأجزاء

اسم الجزء	رقم الجزء	بالنسبة للطابعة
خرطوشة مسحوق الحبر	W850H21G	W850
مجموعة أدوات الموصل الضوئي	W850H22G	W850
مجموعة الصيانة (جهد كهربائي منخفض)	40X0956	W850
مجموعة الصيانة (جهد كهربائي مرتفع)	40X0957	W850
مجموعة الصيانة (100 فولت)	40X0958	W850
خرطوشة دبائيس	25A0013	W850

طلب خرطوشة حبر

عند ظهور الرسالة **Cartridge Low 88** (انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة)، قم بطلب شراء خرطوشة جديدة.

عند ظهور الرسالة **Replace Cartridge 88 (استبدال الخرطوشة)**، يتعين عليك استبدال الخرطوشة.

يتوقف مقدار إنتاجية الخرطوشة على معيار ISO/IEC 19798 (مع نسبة تغطية حوالي 5% لكل لون). قد يؤثر الانخفاض الحاد في مقدار تغطية الطباعة (أقل من 1.25% للون) لفترات طويلة تأثيرًا سلبيًا على الإنتاجية الفعلية لهذا اللون كما قد يسبب تلفًا في أجزاء الخرطوشة قبل نفاد مسحوق الحبر.

طلب شراء مجموعة الموصل الضوئي

عند ظهور الرسالة **Replace photoconductor 84 (استبدال وحدة الموصل الضوئي) أو Photoconductor low 84 (انخفاض مستوى الموصل الضوئي)**، اطلب وحدة موصل ضوئي جديدة.

طلب شراء مجموعة أدوات الصيانة

عند ظهور الرسالة **Routine maintenance needed 80 (هناك حاجة إلى إجراء الصيانة الدورية)**، اطلب شراء مجموعة أدوات الصيانة. تحتوي مجموعة الصيانة على كافة العناصر اللازمة لاستبدال أسطوانات الالتقاط وبكرة النقل ووحدة الصهر.

ملاحظة: قد يتطلب استخدام أنواع معينة من الورق استبدال مجموعة أدوات الصيانة بصورة أكثر تكرارًا. كما يمكن أيضًا طلب أسطوانات الالتقاط وبكرة النقل ووحدة الصهر كل على حدة واستبدالها حسب الحاجة.

طلب خراطيش دبابيس

عندما تظهر الرسالة **Staples Low (انخفاض الدبابيس) أو Staples Empty (نفاد الدبابيس)**، قم بشراء خرطوشة الدبابيس المخصصة لهذا الغرض.

للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الرسوم التوضيحية داخل باب وحدة التدبيس.

اسم الجزء	رقم الجزء
خراطيش الدبابيس – 3 عبوات	25A0013


استبدال مستلزمات الطابعة

استبدال خرطوشة مسحوق الحبر


في حالة ظهور الرسالة **Cartridge low 88** (مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة) أو **yy Replace cartridge.88** (استبدال الخرطوشة) أو **Replace cartridge to continue 88** (استبدال الخرطوشة للمتابعة) أو عندما تصبح الطباعة باهتة:

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.


2 افتح الباب الأمامي.

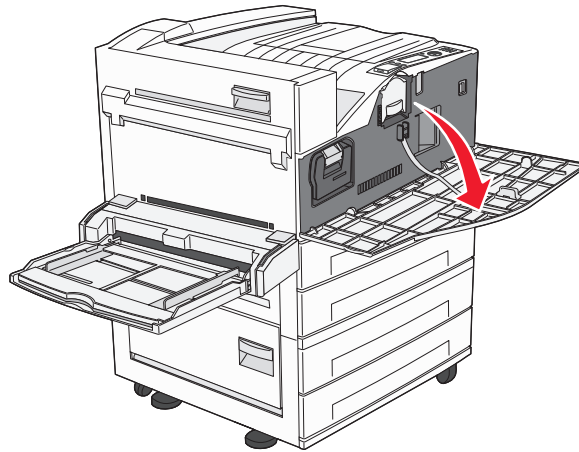

3 امسك خرطوشة الطابعة من المقبض واسحبها للخارج.

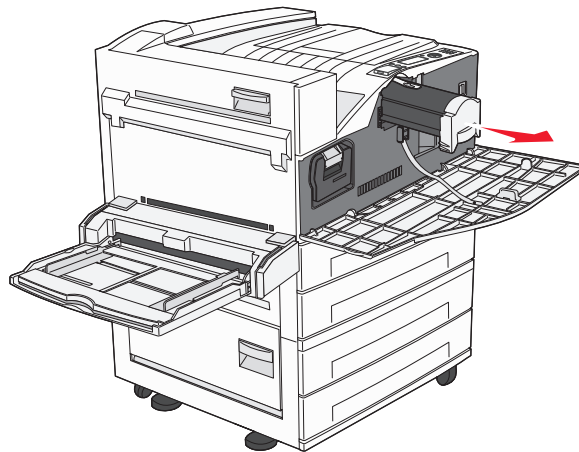


4 أخرج خرطوشة حبر جديدة من عبوتها.

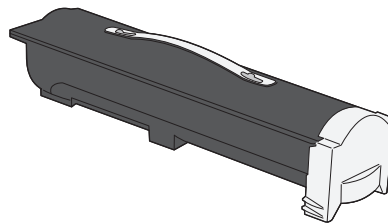


تحذير - تلف محتمل: عند استبدال خرطوشة مسحوق الحبر، لا تترك الخرطوشة الجديدة معرضة للضوء المباشر لفترة طويلة من الوقت. فمن الممكن أن يتسبب تعرضها للضوء لمدة طويلة إلى حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


5 قم برج الخرطوشة بقوة من جانب إلى جانب وإلى الأمام وإلى الخلف عدة مرات لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

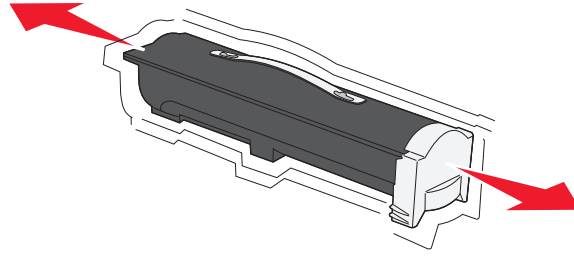

6 أدخل الخرطوشة الجديدة في الطابعة. ادفع خرطوشة مسحوق الحبر للداخل حتى تستقر في مكانها. يُسمع صوت استقرار الخرطوشة في مكانها عند تركيبها بشكل صحيح.

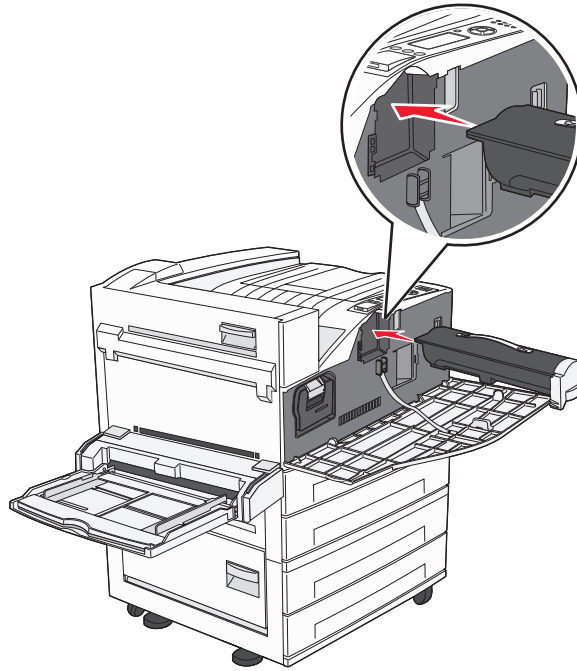

7 أغلق الباب الأمامي.

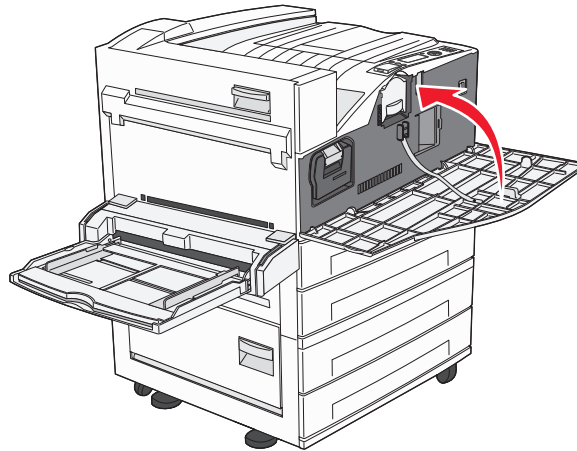


استبدال الموصل الضوئي

يمكنك تحديد مدى امتلاء الموصل الضوئي بصورة تقريبية من خلال طباعة ورقة تهيئة إعدادات الطابعة. يساعدك هذا على معرفة الوقت الذي قد تحتاج فيه إلى طلب مستلزمات بديلة.


لضمان جودة الطباعة وتجنب تلف الطابعة، تتوقف الطابعة عن التشغيل بعد وصول الموصل الضوئي إلى الحد الأقصى البالغ 60000 صفحة. تخطر لك الطابعة تلقائيًا قبل وصول الموصل الضوئي إلى هذه النقطة.

في حالة ظهور الرسالة **Replace photoconductor 84 (استبدل الموصل الضوئي) أو Photoconductor low 84 (مستوى الموصل الضوئي منخفض)**، اطلب موصلًا ضوئيًا جديدًا على الفور. على الرغم من أن الطابعة قد تستمر في العمل بشكل ملائم بعد انتهاء العمر الافتراضي الرسمي للموصل الضوئي، إلا أن جودة الطباعة تنخفض بشكل واضح.

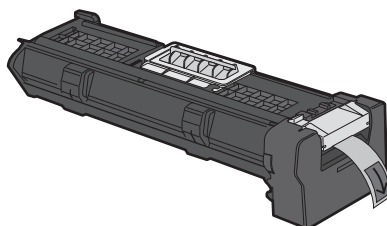


لاستبدال الموصل الضوئي:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افتح الباب الأمامي.

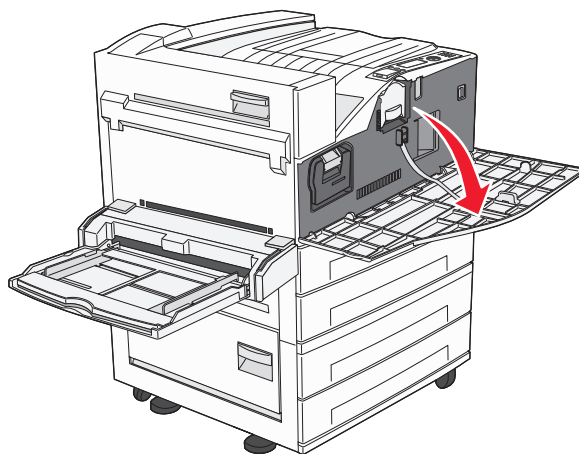


ملاحظة: لا يمكن سحب الموصل الضوئي للخارج إذا كان "الباب الجانبي A" مغلقًا.

3 اخفض "الباب الجانبي A"

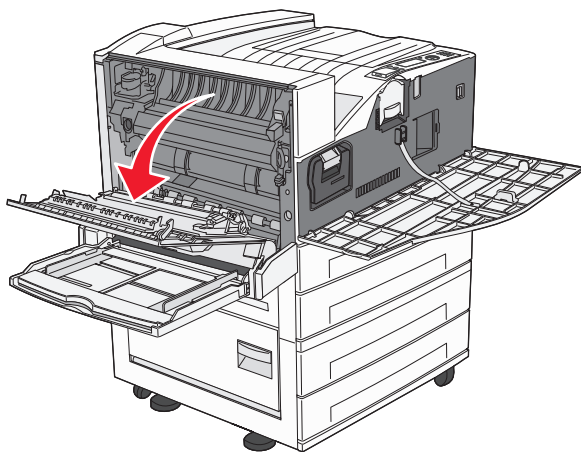


4 اسحب الموصل الضوئي خارج الطابعة.

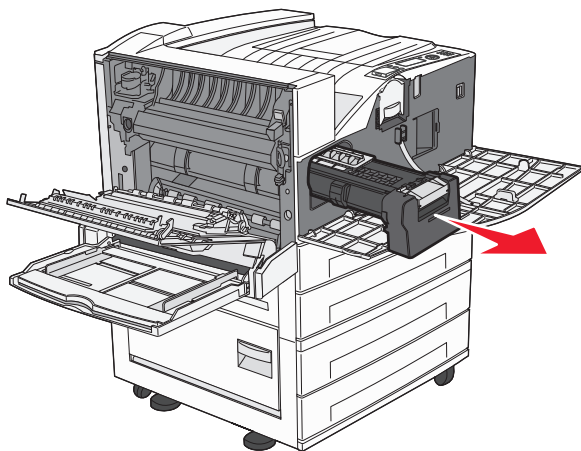


ضع الموصل الضوئي على سطح مستو ونظيف.


5 قم بإخراج الموصل الضوئي الجديد من عبوته.

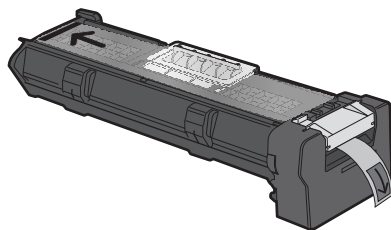


6 قم بمحاذاة طرف الموصل الضوئي وإدخاله.

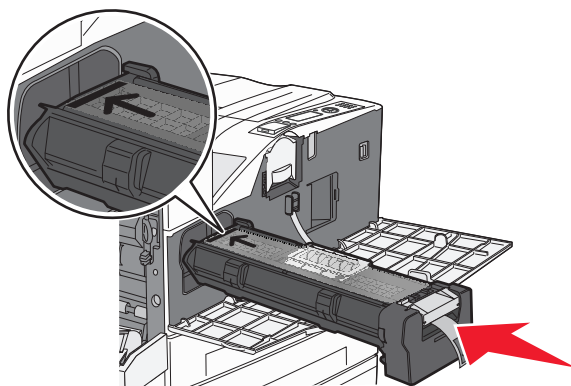

7 قم بإزالة الشريط من الجزء العلوي للموصل الضوئي.

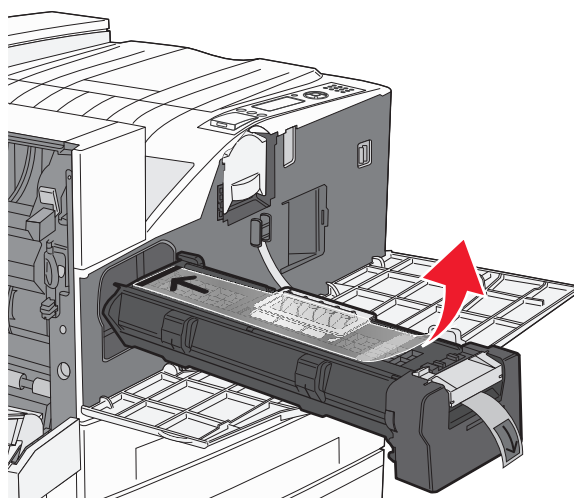


8 ادفع الموصل الضوئي إلى أبعد مكان يصل إليه.

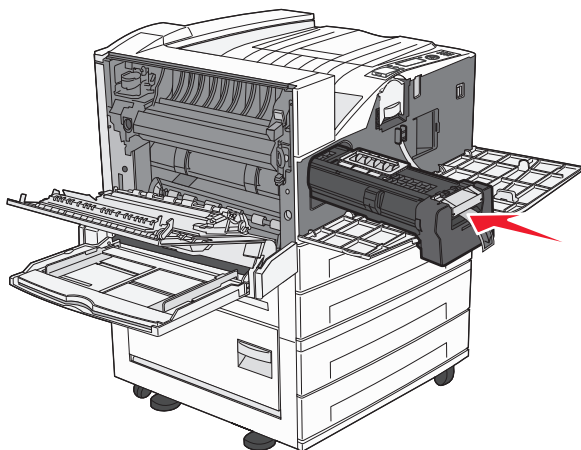


يصدر الموصل الضوئي صوتًا يدل على استقراره في مكانه عند تركيبه بالشكل الصحيح.

9 أغلق "الباب الجانبي A".

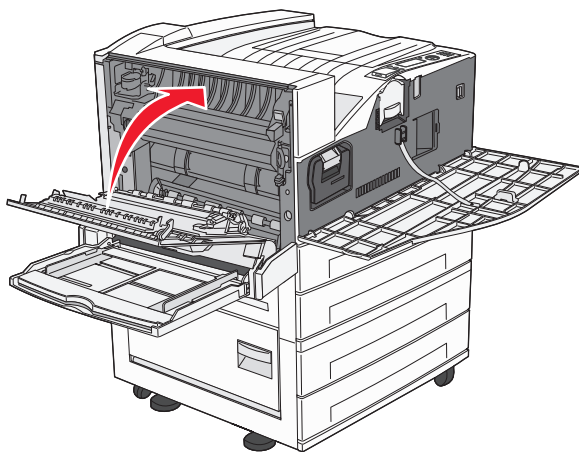

10 أغلق الباب الأمامي.

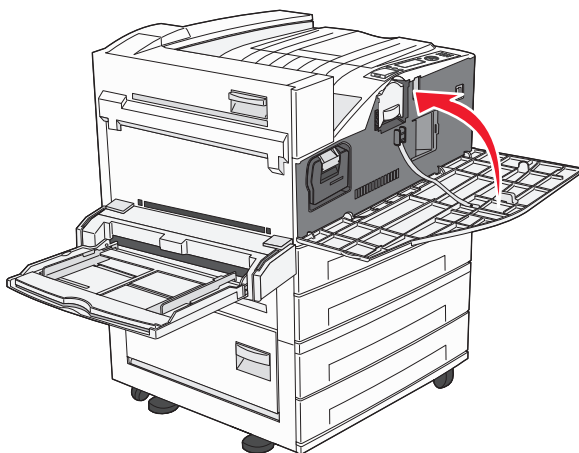

ملاحظة: بعد إدخال الموصل الضوئي وإغلاق كافة الأبواب، تقوم الطابعة بتدوير المحرك وتمسح تحذيرات "استبدال الموصل الضوئي".
تعود الطابعة إلى الحالة **Ready (جاهزة)**.

نقل الطابعة

قبل نقل الطابعة

تنبيه - احتمال التعرض للإصابة: يزيد وزن الطابعة عن 18 كيلوجراماً (40 رطلاً) وتحتاج إلى شخصين مدربين أو أكثر لنقلها بأمان.





اتبع الإرشادات التالية للحيلولة دون حدوث إصابات شخصية أو حدوث تلف بالطابعة:


- استخدم على الأقل أربعة أشخاص أو نظام مناولة ميكانيكي مقدر على نحو ملائم لرفع الطابعة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التشغيل، ثم افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة قبل نقلها.
- قم بإزالة جميع الوحدات الاختيارية المرفقة بالطابعة قبل نقل الطابعة.



تحذير - تلف محتمل: لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

إزالة الأدراج الاختيارية


1 قم بإزالة درج الطابعة.

2 قم بفك البرغين واحتفظ بهما.

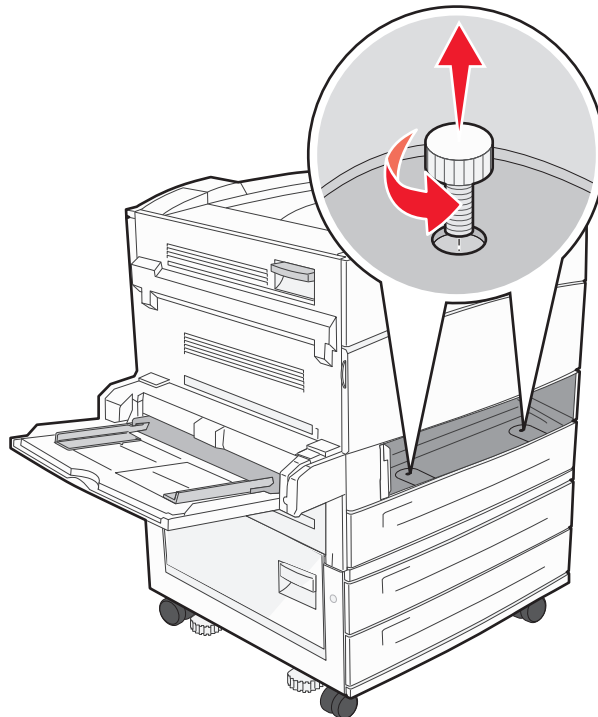


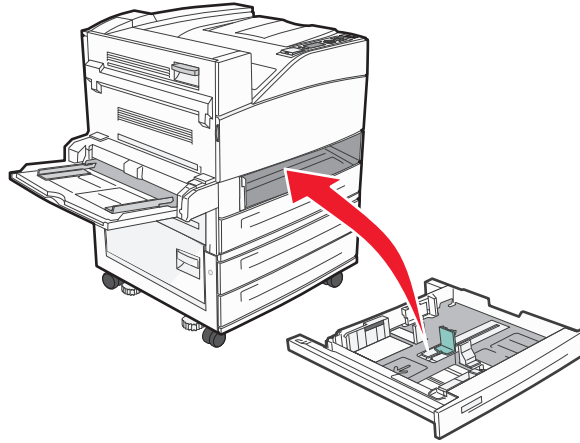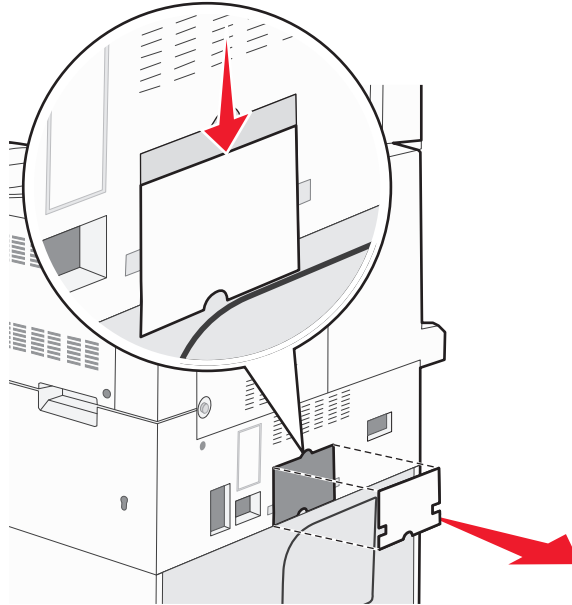3 قم بوضع الدرج في الطابعة.**4** قم بإزالة غطاء الكابل.

5 افصل موصل الدرج الجرار الاختياري.

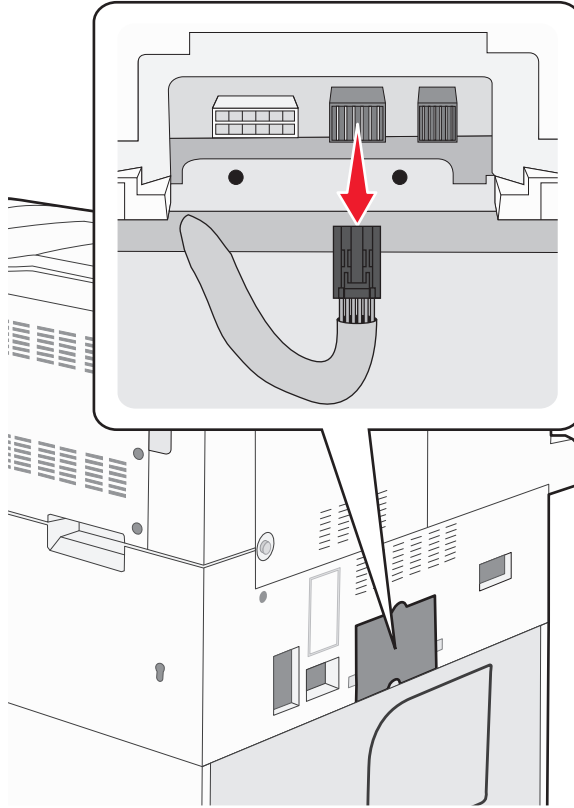

6 قم بتركيب غطاء الكابل.

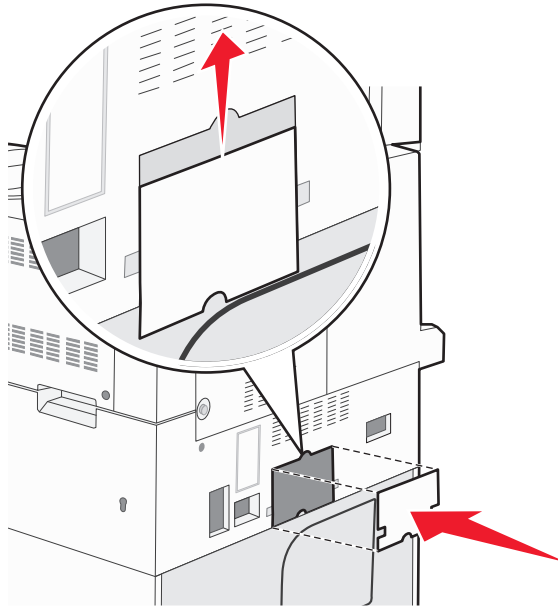

7 افصل الأدراس عن الطابعة.

تحريك الطابعة إلى موضع آخر.

يمكن تحريك الطابعة والملحقات الاختيارية على نحو آمن إلى موضع آخر باتتباع هذه الإجراءات الوقائية:

- لا بد أن تكون العربية المستخدمة لتحريك الطابعة بها سطح قادر على دعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل. لا بد أن يكون للعربية المستخدمة لتحريك الملحقات الاختيارية سطح قادر على دعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
- احتفظ بالطابعة في وضع قائم.
- تجنب عمليات التحريك الشديدة.

شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.

الدعم الإداري

العثور على المعلومات المتقدمة للتوصيل بشبكة الاتصال ودعم المسئول

يغطي هذا الفصل المعلومات الأساسية لمهام دعم المسئول. للتعرف على مزيد من مهام دعم النظام المتقدمة، انظر "دليل التوصيل بشبكة الاتصال" في القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع" و"دليل مسئول ملقم الويب المضمن" الموجود على موقع الويب الخاص بشركة www.lexmark.com.

استخدام "ملقم الويب المضمن"

عند تثبيت الطابعة على شبكة اتصال، يكون "ملقم الويب المضمن" متوفرًا للعديد من الوظائف وتشمل:

- عرض الشاشة الافتراضية للوحة تحكم الطابعة
- فحص حالة مستلزمات الطابعة
- تهيئة إعدادات الطابعة
- تهيئة إعدادات شبكة الاتصال
- عرض التقارير

للوصول إلى "ملقم الويب المضمن"، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان داخل متصفح الويب لديك.

ملاحظات:

- إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.
- للتعرف على مزيد من المعلومات، انظر "دليل التوصيل بشبكة الاتصال" في القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع" و"دليل مسئول ملقم الويب المضمن" في موقع الويب الخاص بشركة Lexmark وهو www.lexmark.com.

فحص شاشة العرض الافتراضية

عند فتح "ملقم الويب المضمن"، تظهر شاشة عرض افتراضية في الركن العلوي الأيسر من الشاشة. وهي تعمل كشاشة فعلية تمامًا الموجودة بلوحة تحكم الطابعة، عارضة رسائل الطابعة.

للوصول إلى "ملقم الويب المضمن"، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان داخل متصفح الويب لديك.

ملاحظة: إذا لم تكن تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة اتصال وابحث عن عنوان IP في القسم الخاص بـ TCP/IP. تظهر شاشة العرض الافتراضية في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

فحص حالة الجهاز

باستخدام "ملقم الويب المضمن"، يمكنك عرض إعدادات درج الورق ومستوى مسحوق الحبر في خرطوشة الطابعة والنسبة المئوية للعمر الافتراضي المتبقي في مجموعة الصيانة ومقاييس السعة لأجزاء محددة من الطابعة. لعرض حالة الجهاز:

1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب لديك.

ملاحظة: إذا كنت لا تعرف عنوان IP الخاص بالطابعة، فقم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال وحدد عنوان IP في القسم TCP/IP.

2 انقر فوق **Device Status** (حالة الجهاز).

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكنك جعل الطابعة ترسل لك بريدًا إلكترونيًا عند انخفاض مستوى المستلزمات أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته أو عند الحاجة إلى إزالة انحصاره.

لإعداد تنبيهات البريد الإلكتروني:

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.
 - 2 انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.
 - 3 أسفل "إعدادات أخرى"، انقر فوق **E-mail Alert Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)**.
 - 4 حدد عناصر الإخطار وكتب ذلك في عناوين البريد الإلكتروني.
 - 5 انقر فوق **Submit (إرسال)**.
- ملاحظة:** ارجع إلى مسئول دعم النظام لديك لضبط ملقم البريد الإلكتروني.

عرض التقارير

يمكنك عرض بعض التقارير من ملقم الويب المضمن. وتعد هذه التقارير مفيدة عند تقييم حالة الطابعة، وشبكة الاتصال ومستلزمات الطابعة.

لعرض التقارير من طابعة تعمل على شبكة اتصال:

- 1 اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان بمتصفح الويب.
- 2 انقر فوق **Reports (تقارير)**، ثم انقر فوق نوع التقرير الذي ترغب في عرضه.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

في حالة الرغبة في الاحتفاظ بقائمة بإعدادات القوائم الحالية للرجوع إليها مستقبلاً، اطبع صفحة إعدادات القوائم قبل استعادة إعدادات المصنع الافتراضية. لمزيد من المعلومات، انظر "طباعة صفحة إعدادات القوائم" في الصفحة 27.

تحذير - تلف محتمل: يؤدي خيار "استعادة إعدادات المصنع الافتراضية" إلى إعادة معظم إعدادات الطابعة إلى إعداد المصنع الافتراضي الأصلي. ويُسْتثنى من ذلك إعدادات لغة العرض والرسائل والأحجام المخصصة وقائمة شبكة الاتصال/المنافذ. يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي (رام). ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في ذاكرة فلاش أو على قرص الطابعة الثابت.

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .
 - 2 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Settings (الإعدادات)**، ثم اضغط على .
 - 3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **General Settings (الإعدادات العامة)**، ثم اضغط على .
 - 4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية)**، ثم اضغط على .
 - 5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Restore Now (استعادة الآن)**، ثم اضغط على .
- ظهور **Restoring Factory Defaults (إعدادات المصنع الافتراضية)**.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حل المشكلات الأساسية

حل مشكلات الطابعة الرئيسية

في حالة وجود مشكلات رئيسية في الطابعة، أو في حالة عدم استجابة الطابعة، تأكد من الآتي:

- اتصال سلك التيار بالطابعة وما إذا كان مأخذ التيار الكهربائي موصل أرضيًا بالطريقة الصحيحة.
- عدم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع.
- عدم توصيل الطابعة بأي وحدة للحماية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي أو مصادر التيار غير المنقطعة أو أسلاك التوصيل الفرعية.
- عمل كافة المعدات الكهربائية الأخرى المتصلة بمأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- أن الطابعة قيد التشغيل. فحص مفتاح تشغيل الطابعة.
- توصيل كابل الطابعة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر أو ملقم الطابعة أو الوحدات الاختيارية أو أجهزة شبكة الاتصال الأخرى.
- تركيب جميع الوحدات الاختيارية بشكل صحيح.
- صحة إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

بمجرد قيامك بالتحقق من هذه الاحتمالات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة. عادة ما يساعد هذا على إصلاح المشكلة.

ملقم الويب المضمن لا يفتح

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

فحص اتصالات شبكة الاتصال

تأكد من تشغيل كل من الطابعة والكمبيوتر ومن اتصالاتهما بنفس شبكة الاتصال.

فحص إعدادات شبكة الاتصال

بناءً على إعدادات شبكة الاتصال لديك، فقد تحتاج إلى كتابة **https://** بدلاً من **http://** أمام عنوان IP للوصول إلى "ملقم الويب المضمن". لمزيد من المعلومات، راجع مسئول النظام لديك.

التعرف على رسائل الطابعة

حدث خطأ بمحرك الأقراص فلاش. يُرجى إخراج المحرك وإعادة تركيبه.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإخراج محرك الأقراص فلاش وأعد تركيبه.
- إذا ظلت رسالة الخطأ، فقد تكون ذاكرة فلاش بها عيوب وتحتاج للاستبدال.

قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <اسم النوع المخصص>

يمكنك تغيير مصدر الورق الحالي للجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ستتم طباعة الصفحة المهيأة على الورقة التي تم تحميلها في الدرج المحدد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث اقتصاص للنصوص أو الصور. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- لتحديد درج الورق ذي الحجم أو النوع الصحيح، اضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Paper Changed, ✓**.
- **Continue** (تم تغيير الورق، متابعة) ثم اضغط على .
- لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد لمهمة الطباعة، اضغط على زر سهم الانتقال لأسفل أو لأعلى حتى تظهر الرسالة **Use Current, ✓**.
- **<<Src** (استخدام <المصدر> الحالي) ثم اضغط على .
- لإلغاء مهمة الطباعة الحالية، اضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Cancel job, ✓** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .
- لمزيد من المعلومات، اضغط على زر سهم الانتقال لأسفل أو لأعلى حتى تظهر الرسالة **Show me, ✓** (أرني) أو **Tell me more, ✓** (مزيد من المعلومات)، ثم اضغط على .

قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <اسم النوع المخصص> <اتجاه> التحميل

يمكنك تغيير مصدر الورق الحالي للجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ستتم طباعة الصفحة المهيأة على الورقة التي تم تحميلها في الدرج المحدد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث اقتصاص للنصوص أو الصور. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- لتحديد درج الورق الملائم لحجم أو نوع الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Paper Changed, ✓**.
- **Continue** (تم تغيير الورق، متابعة) ثم اضغط على .
- لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد لمهمة الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Use Current, ✓**.
- **<<Src** (استخدام الحالي <مصدر الورق>) ثم اضغط على .
- لإلغاء مهمة الطباعة الحالية، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job, ✓** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- لمزيد من المعلومات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show me, ✓** (أرني) أو **Tell me more, ✓** (أخبرني بالمزيد)، ثم اضغط على .

قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <الإدخال المخصص>

يمكنك تغيير مصدر الورق الحالي للجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ستتم طباعة الصفحة المهيأة على الورقة التي تم تحميلها في الدرج المحدد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث اقتصاص للنصوص أو الصور. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- لتحديد درج الورق الملائم لحجم أو نوع الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Paper Changed, ✓**.
- **Continue** (تم تغيير الورق، متابعة) ثم اضغط على .
- لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد لمهمة الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Use Current, ✓**.
- **<<Src** (استخدام الحالي <مصدر الورق>) ثم اضغط على .
- لإلغاء مهمة الطباعة الحالية، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job, ✓** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- لمزيد من المعلومات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show me, ✓** (أرني) أو **Tell me more, ✓** (أخبرني بالمزيد)، ثم اضغط على .

قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <الإدخال المخصص> <اتجاه> التحميل

يمكنك تغيير مصدر الورق الحالي للجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ستتم طباعة الصفحة المهيأة على الورقة التي تم تحميلها في الدرج المحدد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث اقتصاص للنصوص أو الصور. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- لتحديد درج الورق الملائم لحجم أو نوع الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Paper Changed, ✓**.
- **Continue** (تم تغيير الورق، متابعة) ثم اضغط على .
- لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد لمهمة الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Use Current ✓**.
- **<<Src** (استخدام الحالي <مصدر الورق>) ثم اضغط على .
- لإلغاء مهمة الطباعة الحالية، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job ✓** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- لمزيد من المعلومات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show me ✓** (أرني) أو **Tell me more ✓** (أخبرني بالمزيد) ثم اضغط على .

قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <الحجم>

يمكنك تغيير مصدر الورق الحالي للجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ستتم طباعة الصفحة المهيأة على الورقة التي تم تحميلها في الدرج المحدد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث اقتصاص للنصوص أو الصور. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- لتحديد درج الورق الملائم لحجم أو نوع الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Paper Changed, ✓**.
- **Continue** (تم تغيير الورق، متابعة) ثم اضغط على .
- لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد لمهمة الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Use Current ✓**.
- **<<Src** (استخدام الحالي <مصدر الورق>) ثم اضغط على .
- لإلغاء مهمة الطباعة الحالية، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job ✓** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- لمزيد من المعلومات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show me ✓** (أرني) أو **Tell me more ✓** (أخبرني بالمزيد) ثم اضغط على .

قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <الحجم> <اتجاه> التحميل

يمكنك تغيير مصدر الورق الحالي للجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ستتم طباعة الصفحة المهيأة على الورقة التي تم تحميلها في الدرج المحدد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث اقتصاص للنصوص أو الصور. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- لتحديد درج الورق الملائم لحجم أو نوع الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Paper Changed, ✓**.
- **Continue** (تم تغيير الورق، متابعة) ثم اضغط على .
- لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد لمهمة الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Use Current ✓**.
- **<<Src** (استخدام الحالي <مصدر الورق>) ثم اضغط على .
- لإلغاء مهمة الطباعة الحالية، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job ✓** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- لمزيد من المعلومات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show me ✓** (أرني) أو **Tell me more ✓** (أخبرني بالمزيد) ثم اضغط على .

قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <النوع> <الحجم>

يمكنك تغيير مصدر الورق الحالي للجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ستتم طباعة الصفحة المهيأة على الورقة التي تم تحميلها في الدرج المحدد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث اقتصاص للنصوص أو الصور. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- لتحديد درج الورق الملائم لحجم أو نوع الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Paper Changed, ✓**.
- **Continue** (تم تغيير الورق، متابعة) ثم اضغط على .
- لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد لمهمة الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Use Current ✓**.
- **<<Src** (استخدام الحالي <مصدر الورق>) ثم اضغط على .
- لإلغاء مهمة الطباعة الحالية، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job ✓** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- لمزيد من المعلومات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show me ✓** (أرني) أو **Tell me more ✓** (أخبرني بالمزيد) ثم اضغط على .

قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <النوع> <الحجم> <اتجاه> التحميل

يمكنك تغيير مصدر الورق الحالي للجزء المتبقي من مهمة الطباعة. ستتم طباعة الصفحة المهيأة على الورقة التي تم تحميلها في الدرج المحدد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث اقتصاص للنصوص أو الصور. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- لتحديد درج الورق الملائم لحجم أو نوع الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Paper Changed, ✓**.
- **Continue** (تم تغيير الورق، متابعة) ثم اضغط على .
- لتجاهل الرسالة والطباعة من الدرج المحدد لمهمة الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Use Current ✓**.
- **<<Src** (استخدام الحالي <مصدر الورق>) ثم اضغط على .
- لإلغاء مهمة الطباعة الحالية، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job ✓** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- لمزيد من المعلومات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show me ✓** (أرني) أو **Tell me more ✓** (أخبرني بالمزيد) ثم اضغط على .

افحص موجهات <مصدر الإدخال>

يشير <مصدر الإدخال> إلى وحدة التغذية متعددة الأغراض. تعذر على الطباعة تحديد حجم الورق.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد ضبط موجهات الورق.

ملاحظة: للتعرف على كيفية ضبط موجهات الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show Me** (أرني)، ثم اضغط

على .

- تحقق من تكوين الدرج.

افحص موجهات أو اتجاه <مصدر الإدخال>

لم تتعرف الطباعة على الحجم الحقيقي للورق الذي تم تحميله في الدرج لأن إعداد اتجاه الورق غير صحيح، أو لأن موجهات الدرج ليست في المكان الصحيح.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- حرك الموجهات الموجودة في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

ملاحظة: للتعرف على كيفية ضبط موجهات الورق، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show Me** (أرني)، ثم اضغط



- تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، افحص إعداد "حجم الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطابعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

Close door <x> (أغلق الباب <x>)

قم بإغلاق الباب المحدد.

Close cover <x> (أغلق الغطاء <x>)

قم بإغلاق الغطاء المحدد لمسح الرسالة.

إغلاق السطح H

قم بإغلاق الغطاء المحدد لمسح الرسالة.

القرص تالف

حاولت الطابعة إصلاح قرص، لكن لم تتمكن من القيام بذلك. تظهر الرسالة **Format Disk** (قم بتهيئة القرص). اضغط على  لإعادة تهيئة القرص. **ملاحظة:** ستؤدي إعادة تهيئة القرص إلى حذف كافة الملفات المخزنة حاليًا على القرص.

قم بإفراغ علبة وحدة الثقب

قم بإفراغ علبة وحدة الثقب، ثم أعد إدخالها في وحدة الإنهاء. انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

ملاحظة: للتعرف على كيفية إفراغ صندوق تنقيب الفتحات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show Me** (إظهار)، ثم



لم تتم استعادة بعض المهام المحجوزة

اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة.

أدخل الدرج <x>

أدخل الدرج المحدد داخل الطابعة.

إدخال صندوق ثقب الفتحات

أدخل صندوق ثقب الفتحات في وحدة التشطيب. انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

ملاحظة: للتعرف على كيفية إدخال صندوق تثقيب الفتحات، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Show Me** (إظهار)، ثم

اضغط على .

قم بتحميل <مصدر الإدخال> بـ <اسم النوع المخصص>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في المصدر المحدد لمسح الرسالة ولمتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة. اضغط على زر السهم لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .

قم بتحميل <مصدر الإدخال> بـ <الإدخال المخصص>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في المصدر المحدد لمسح الرسالة ولمتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .

قم بتحميل <مصدر الإدخال> بـ <الحجم>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في المصدر المحدد لمسح الرسالة ولمتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .

قم بتحميل <مصدر الإدخال> بـ <النوع> <الحجم>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المحدد في المصدر المحدد لمسح الرسالة ولمتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <اسم النوع المخصص>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بحجم ونوع الورق الصحيحين.
- في حالة تمكن الطابعة من إيجاد درج محمل بالنوع الصحيح للورق، فإنها تستخدم الورق من ذلك الدرج. وإذا تعذر على الطابعة إيجاد درج محمل بالنوع الصحيح للورق، فستقوم بالطباعة على الورق المحمل في مصدر الإدخال الافتراضي.
- اضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على  لإلغاء مهمة الطباعة.

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <الإدخال المخصص>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بنوع وحجم الورق الصحيح.
- تجاهل الطلب واطبع على الورق المستخدم حاليًا في أحد الأدراج. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائيًا)، ثم اضغط على .
- في حالة عثور الطابعة على درج يحتوي على ورق من النوع الصحيح، فإنها تستخدم الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطابعة العثور على درج به نوع الورق الصحيح، فإنها تقوم بالطباعة على الورق الموجود في مصدر الورق الافتراضي.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <الحجم>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بحجم الورق الصحيح.
- في حالة عدم وجود ورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض، قم بتغذية الطابعة بورقة لمسح الرسالة.
- تجاهل الطلب واطبع على الورق المستخدم بالفعل في أحد مصادر الإدخال. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائيًا)، ثم اضغط على .
- إذا عثرت الطابعة على مصدر محمل بورق من النوع الصحيح، فإنها تستخدم الورق من هذا المصدر. إذا تعذر على الطابعة العثور على مصدر محمل بورق من النوع الصحيح، فإنها تطبع على الورق المحمل في مصدر الورق الافتراضي.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <النوع> <الحجم>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض بنوع وحجم الورق الصحيح.
- تجاهل الطلب واطبع على الورق المستخدم بالفعل في أحد مصادر الإدخال. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Automatically select paper** (تحديد الورق تلقائيًا)، ثم اضغط على .
- قد لا تتم طباعة المهمة الحالية بشكل صحيح.
- إذا عثرت الطابعة على مصدر محمل بورق من النوع الصحيح، فإنها تستخدم الورق من هذا المصدر. إذا تعذر على الطابعة العثور على مصدر محمل بورق من النوع الصحيح، فإنها تطبع على الورق المحمل في مصدر الورق الافتراضي.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .

تحميل الدبابيس

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- استبدل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة التشغيل.
- اضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة) ثم اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة. اضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Cancel job** (إلغاء المهمة)، ثم اضغط على .

قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة مجموعة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

إزالة الورق من الحاوية <x>

قم بإزالة الورق من الحاوية المحددة. تستشعر الطابعة تلقائيًا عملية إزالة الورق وتستأنف الطابعة بعد ذلك.

إذا لم تؤد إزالة الورق إلى مسح الرسالة، فاضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة) ثم اضغط على .

إزالة الورق من كافة الحاويات

لقد وصلت حاويات الإخراج إلى سعتها. قم بإزالة الورق من كافة حاويات الإخراج لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

أخرج الورق من <اسم الحاوية الموصلة>

قم بإزالة الورق من الحاوية المحددة. تستشعر الطابعة تلقائيًا عملية إزالة الورق وتستأنف الطابعة بعد ذلك.

إذا لم يؤد إخراج الورق إلى مسح الرسالة، فاضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة) ثم اضغط على  لمسح الرسالة.

استعادة المهام المحجوزة؟

حاول القيام بأي من التالي:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Restore** (استعادة)، ثم اضغط على  لاستعادة كافة المهام المحجوزة المخزنة على قرص الطابعة الصلب.
- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Do not restore** (عدم الاستعادة) ثم اضغط على . لن يتم استعادة أي مهام طابعة.

وحدة إنهاء غير مدعومة، يرجى الإزالة

قم بإزالة وحدة الإنهاء التي لم يتم التعرف عليها.

30 إعادة تعبئة غير صالحة، قم بتغيير الخرطوشة

أزل خرطوشة الطابعة، ثم قم بتركيب خرطوشة أخرى مدعومة.

استبدل الخرطوشة المعيبة أو المفقودة بالمنطقة yy.31

خرطوشة مسحوق الحبر إما مفقودة أو لا تعمل بشكل صحيح.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر، ثم أعد تركيبها.
- قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر، ثم قم بتركيب خرطوشة أخرى جديدة.

32 الجهاز لا يدعم رقم الجزء الخاص بالخرطوشة

أزل خرطوشة الطباعة، ثم قم بتركيب خرطوشة أخرى مدعومة.

34 الورق قصير

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الورق المناسب في الدرج.
- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة وطباعة المهمة باستخدام درج ورق مختلف.
- تحقق من موجهات طول وعرض الدرج، وتأكد من تحميل الورق بطريقة ملائمة في الدرج.
- بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، تحقق من إعدادات "خصائص الطباعة" للتأكد من أن مهمة الطباعة تتطلب الحجم والنوع الصحيحين للورق.
- بالنسبة لمستخدمي نظام تشغيل Macintosh، تحقق من إعدادات مربع حوار "الطباعة" للتأكد من أن مهمة الطباعة تتطلب الحجم والنوع الصحيحين للورق.
- تحقق من صحة إعداد حجم الورق. على سبيل المثال، إذا تم تعيين الحجم الخاص بوحدة التغذية متعددة الأغراض على "عام"، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .

34 الوسائط غير صحيحة، افحص موجهات <مصدر الإدخال>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتحميل الدرج بالورق أو الوسائط الخاصة الأخرى الملائمة.
- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة وطباعة المهمة باستخدام درج ورق مختلف.

35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد"

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لتعطيل ميزة "حفظ المورد" ومتابعة الطباعة.
- لتمكين "حفظ المورد" بعد استلام هذه الرسالة، تأكد من أن وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطابعة تم تعيينها على "تلقائي"، ثم قم بالخروج من القوائم لتنشيط تغييرات وحدات ذاكرة التخزين المؤقت الموصلة بالطابعة. عندما تظهر الرسالة **Ready** (جاهزة)، قم بتمكين "حفظ المورد".
- قم بتركيب ذاكرة إضافية.

37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لطباعة الجزء الذي تم تخزينه بالفعل من المهمة والبدء في ترتيب باقي مهمة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .

37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لإيقاف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى في ذاكرة الطباعة.
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة

أجرت الطباعة حذفًا لبعض المهام المحجوزة من أجل معالجة المهام الحالية.

اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة.

37 الذاكرة غير كافية، بعض المهام المحجوزة لن تتم استعادتها

تعذر على الطباعة استعادة بعض أو كل المهام السرية أو المحجوزة على قرص الطباعة الصلب.

اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة.

38 الذاكرة ممتلئة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- قم بتركيب ذاكرة طباعة إضافية.

39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض البيانات

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .
- قم بتكوين ذاكرة طباعة إضافية.

50 خطأ في الخط PPDS

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- تعذر على الطابعة إيجاد الخط المطلوب. من القائمة PPDS، حدد **Best Fit** (أفضل ملائمة)، ثم حدد **On** (تشغيل). ستجد الطابعة خطأ مماثلاً وتقوم بإعادة تهيئة النص المتأثر.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .

51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة الحالية. اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Cancel a job** (إلغاء مهمة)، ثم اضغط على .

52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لوقف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة. يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في ذاكرة فلاش.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة في ذاكرة فلاش.
- قم بالترقية إلى بطاقة ذاكرة فلاش بسعة أكبر.

53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على  لوقف عملية إلغاء التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بتهيئة ذاكرة فلاش. إذا ظلت رسالة الخطأ، فقد تكون ذاكرة فلاش بها عيوب وتحتاج للاستبدال.

54 خطأ في الخيار التسلسلي <x>

<x> هو رقم الوحدة الاختيارية التسلسلية.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تأكد من اتصال الكابل التسلسلي بصورة صحيحة وأنه ملائم للمنفذ التسلسلي.
- تأكد من أن معلمات الواجهة التسلسلية (البروتوكول والباود و التماثل و وحدات البت الخاصة بالبيانات) تم تعيينها بطريقة صحيحة على الطابعة والكمبيوتر المضيف.
- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue/ (متابعة)**، ثم اضغط على  لمتابعة الطابعة.
- أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطابعة.

54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال <x>

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Continue/ (متابعة)**، ثم اضغط على  لمتابعة الطابعة.
- أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها لإعادة تعيين الطابعة.
- قم بترقية (ذاكرة فلاش) برنامج الشبكة الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة.

55 هناك وحدة اختيارية غير مدعومة في الفتحة <x>

<x> عبارة عن فتحة في لوحة نظام الطابعة.

حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة البطاقة الاختيارية غير المدعومة من لوحة نظام الطابعة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

56 المنفذ المتوازي <x> معطل

<x> هو رقم المنفذ المتوازي.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue/ (متابعة)**، ثم اضغط على  لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 المنفذ التسلسلي <x> معطل

<x> هو رقم المنفذ التسلسلي.

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة) ، ثم اضغط على  لمسح الرسالة. تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ التسلسلي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت التسلسلي" على "تعطيل".

56 منفذ USB القياسي معطل

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة) ، ثم اضغط على  لمسح الرسالة. تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB" في قائمة USB على تعطيل.

56 المنفذ المتوازي القياسي معطل

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة) ، ثم اضغط على  لمسح الرسالة. تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت المتوازية" على "تعطيل".

56 منفذ <x> USB معطل

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة) ، ثم اضغط على  لمسح الرسالة. تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم تعيين عنصر قائمة "ذاكرة التخزين المؤقت لـ USB" في قائمة USB على تعطيل.

57 تغيير التهيئة، بعض المهام المحجوزة لم تتم استعادتها

منذ أن تم تخزين المهام على قرص الطابعة الصلب، طرأ تغيير على شيء ما في الطابعة مما تسبب في تعطيل المهام المحجوزة. وهذه التغييرات الممكنة تشمل:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
- إخراج الوحدات الخاصة بإدخال الورق أو إخراجها أو الطابعة على الوجهين اللازمة لمهمة الطابعة.
- تم إنشاء مهمة الطابعة باستخدام بيانات من جهاز في منفذ USB ولكن لم يعد الجهاز في المنفذ.
- احتواء قرص الطابعة الصلب على مهام تم تخزينها فيه أثناء تركيبه في طراز طابعة مختلف.

اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة) ، ثم اضغط على  لمسح الرسالة.

58 تم تركيب العديد من الأقراص

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة الأقراص الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

58 تم تركيب عدد كبير للغاية من وحدات ذاكرة فلاش

تم تركيب بطاقات ذاكرة فلاش اختيارية كثيرة للغاية أو تم تركيب بطاقات برنامج ثابت اختيارية كثيرة للغاية بالطابعة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Continue/ (متابعة)** ثم اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بإزالة وحدات ذاكرة فلاش الاختيارية الزائدة:
 - 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
 - 2 افصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - 3 قم بإزالة وحدات ذاكرة فلاش الاختيارية الزائدة.
 - 4 قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ للتيار موصل أرضيًا بطريقة صحيحة.
 - 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

61 قرص معيب

قم بتركيب قرص صلب آخر قبل إجراء أية عمليات تتطلب قرصًا صلبًا.

62 القرص ممتلئ

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue/ (متابعة)**، ثم اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة المعالجة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة على قرص الطابعة الصلب.
- قم بتركيب قرص طابعة أكبر.

63 قرص غير مهياً

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Format Disk/ (قم بتهيئة القرص)** ثم اضغط على  لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بتهيئة القرص.

في حالة بقاء رسالة الخطأ، قد يكون القرص الصلب معيَّبًا ويحتاج إلى استبداله.

80 يلزم إجراء صيانة بصفة دورية

تحتاج الطباعة إلى إخضاعها للصيانة بصفة دورية. اطلب مجموعة أدوات الصيانة والتي تحتوي على كافة العناصر اللازمة لاستبدال بكرات الالتقاط وأسطوانة الشحن وبكرة النقل ووحدة الصهر.

84 أدخل الموصل الضوئي

قم بتركيب الموصل الضوئي المحدد لمسح الرسالة.

84 مستوى الموصل الضوئي منخفض

- 1 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue/ (متابعة)**، ثم اضغط على .
- 2 اطلب وحدة موصل ضوئي بديلة على الفور. عند انخفاض جودة الطباعة، قم بتركيب الموصل الضوئي الجديد.

84 استبدل موصل الصور

لن تقوم الطباعة بطباعة المزيد من الصفحات حتى يتم استبدال الموصل الضوئي. استبدل الموصل الضوئي المحدد.

84 الموصل الضوئي غير سليم

تم تركيب موصل ضوئي غير مدعوم في الجهاز. استبدل الموصل الضوئي.

88 انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة

انخفاض مستوى مسحوق الحبر. استبدل خرطوشة الطباعة، ثم المس **Continue (متابعة)** لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

yy.88 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر

نفاد خرطوشة مسحوق الحبر.

- 1 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.
- 2 اضغط على زر سهم الانتقال لأعلى أو لأسفل حتى تظهر الرسالة **Continue/ (متابعة)**، ثم اضغط على  لمسح الرسالة.

88 استبدل خرطوشة الحبر للمتابعة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

1565 خطأ المحاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة

تمسح الطباعة الرسائل تلقائيًا في غضون 30 ثانية ومن ثم تعمل على تعطيل برنامج محاكاة التنزيل على بطاقة البرنامج الثابت. ولحل هذه المشكلة، قم بتنزيل نسخة برنامج محاكاة التنزيل الصحيحة من موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان www.lexmark.com.

إزالة انحشار الورق

تظهر رسائل خطأ انحشار الورق على شاشة لوحة تحكم الطابعة، كما تتضمن المنطقة التي حدث بها الانحشار بالطابعة. في حالة حدوث أكثر من انحشار للورق، فإنه يتم عرض عدد الصفحات المحشورة.

تجنب انحشار الورق


من شأن النصائح التالية مساعدتك على تجنب انحشار الورق:

التوصيات الخاصة بأدراج الورق

- تأكد من أن الورق في وضع مستو في الدرج.
- لا تخرج الدرج أثناء قيام الطابعة بعملية الطباعة.
- لا تقم بتحميل الدرج أثناء أداء الطابعة لمهام طباعة. قم بتحميله قبل الطباعة أو انتظر حتى يُطلب منك تحميله.
- لا تقم بتحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق للحد الأقصى المشار إليه لارتفاع تحميل الورق.
- تأكد من أن الموجهات الموجودة في الدرج أو وحدة التغذية متعددة الأغراض في موضعها الصحيح وأنها لا تضغط على الورق أو الأظرف بشكل كبير للغاية.
- ادفع درج الورق بقوة بعد تحميل الورق.

التوصيات الخاصة بالورق


- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقم بتحميل ورق مجعد أو مثني أو رطب أو ملتو أو مطوي.
- قم بثني الورق وتهويته وفرده قبل تحميله.

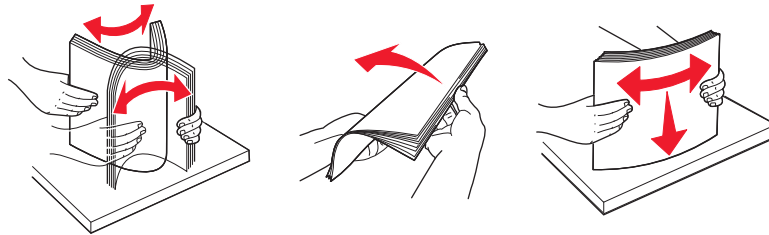

- لا تستخدم ورقًا تم قصه أو تشذيبه باليد.
- لا تخط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الرزمة.
- تأكد من تعيين كافة الأحجام والأنواع بشكل صحيح من قائمة لوحة تحكم الطابعة.
- قم بتخزين الورق وفقًا لتوصيات الجهة المصنعة.

التعرف على أرقام ومواقع انحشار الورق

عند حدوث انحشار للورق، تظهر رسالة على الشاشة تشير إلى موضع الانحشار. افتح الأبواب والأغطية وقم بإخراج الأدرج للوصول إلى أماكن الانحشار. لحل أي مشكلة واردة في رسالة انحشار الورق، يجب عليك إزالة جميع الورق المحشور من مسار الورق.

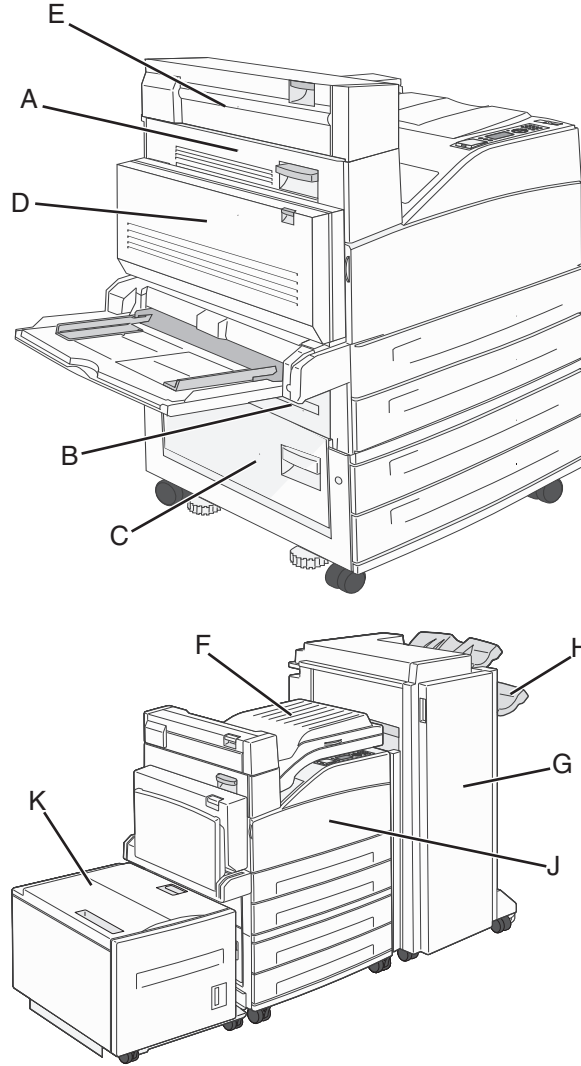


أرقام الانحشار	الإجراء المطلوب
202-200	افتح الباب A وأخرج الورق المحشور.
203	افتح البابين A و E ثم أخرج أي ورق محشور.
230	اخفض وحدة الطباعة على الوجهين (الباب D) ثم أخرج الورق المحشور. افتح البابين A و E ثم أخرج أي ورق محشور.
231	اخفض وحدة الطباعة على الوجهين (الباب D) ثم أخرج الورق المحشور. افتح الباب A وأخرج الورق المحشور.
24x	افتح كل درج، ثم أخرج أي ورق محشور.
250	1 أخرج كافة الوسائط من وحدة التغذية متعددة الأغراض. 2 قم بثنى الوسائط ورصها فوق بعضها. 3 أعد تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض. 4 اضبط موجه الورق.
281-280	افتح الباب A وأخرج الورق المحشور. ارفع الباب F ثم أخرج الورق المحشور.

أرقام الانحشار	الإجراء المطلوب
282	ارفع الباب F ثم أخرج الورق المحشور.
283	افتح الباب H ثم أخرج الورق المحشور.
284	اخفض وحدة الطباعة على الوجهين (الباب D) ثم أخرج الورق المحشور. افتح البابين A و E ثم أخرج أي ورق محشور.
286-285	افتح الباب H ثم أخرج الورق المحشور.
288-287	افتح البابين F و G ثم أخرج أي ورق محشور.
289	افتح الباب G ثم أخرج الورق المحشور.


انحشار الورق في المناطق من 200 إلى 201

1 افتح الباب "أ" من خلال دفع مزلاج الفتح لأعلى وخفض الباب لأسفل.

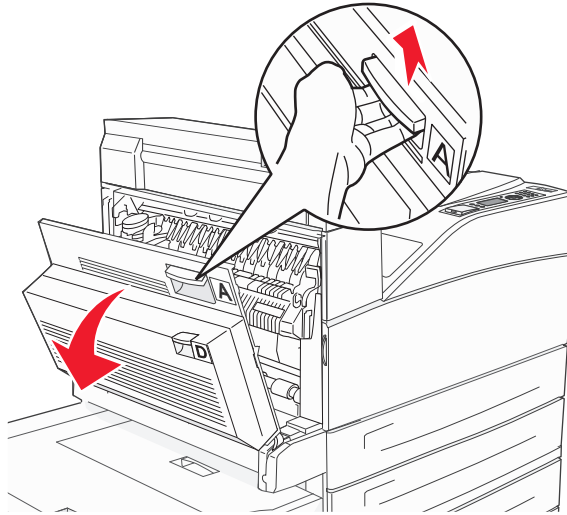

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

2 اسحب الورق المحشور لأعلى تجاهك.

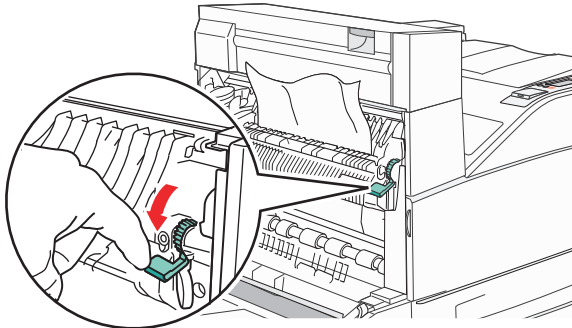


ملاحظة: في حالة عدم إزالة الورق المحشور على الفور، توقف عن السحب. ادفع الذراع الأخضر لأسفل واسحبه لإزالة الورق المحشور بسهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب "أ".


انحشار الورق في المنطقة 202

1 افتح الباب "أ" من خلال دفع مزلاج الفتح لأعلى وخفض الباب لأسفل.

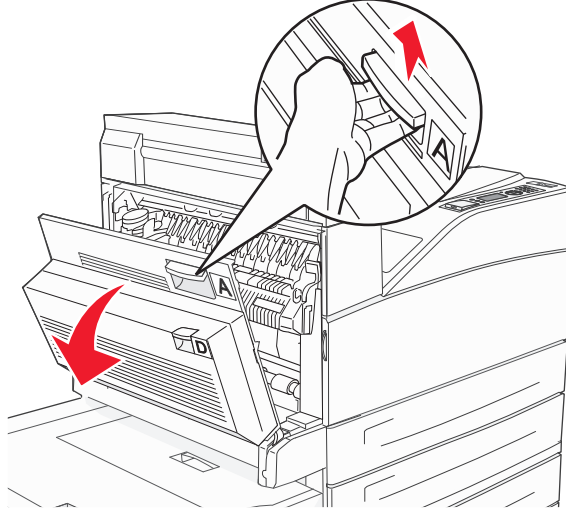

⚠ **تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 اسحب الورق المحشور لأعلى تجاهك.

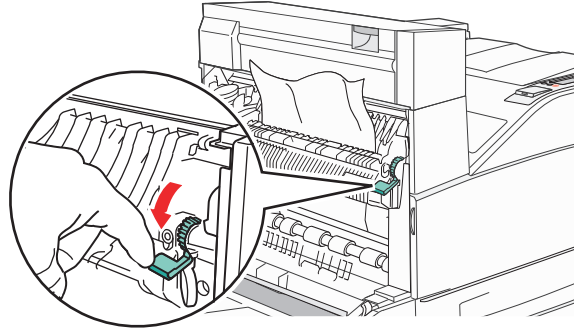


ملاحظة: في حالة عدم إزالة الورق المحشور على الفور، توقف عن السحب. ادفع الذراع الأخضر لأسفل واسحبه لإزالة الورق المحشور بسهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب "أ".

انحشار الورق بالمناطق 203، 230-231


انحشار الورق في المنطقة 203

1 افتح الباب "أ" من خلال دفع مزلاج الفتح لأعلى وخفض الباب لأسفل.

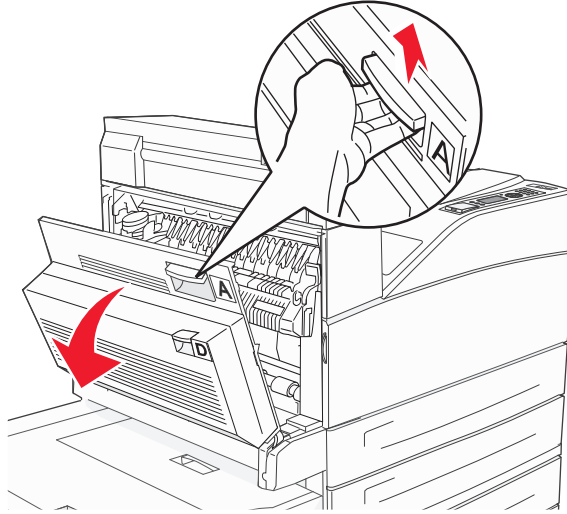


⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 افتح الباب "هـ" من خلال دفع مزلاج الفتح وخفض الباب لأسفل.

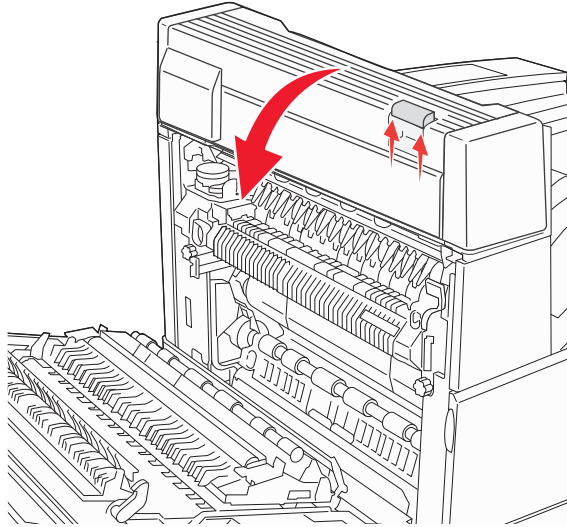

3 اسحب الورق المحشور لأعلى.

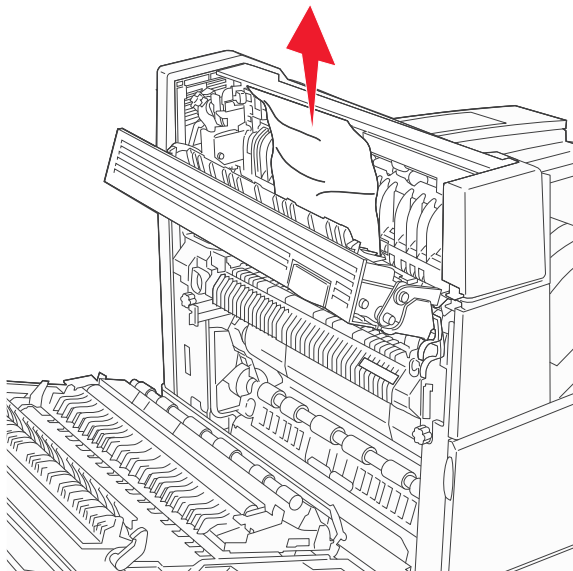


4 أغلق الباب "ه".


5 أغلق الباب "أ".

230 انحشار الورق في المنطقة

1 افتح الباب "د".

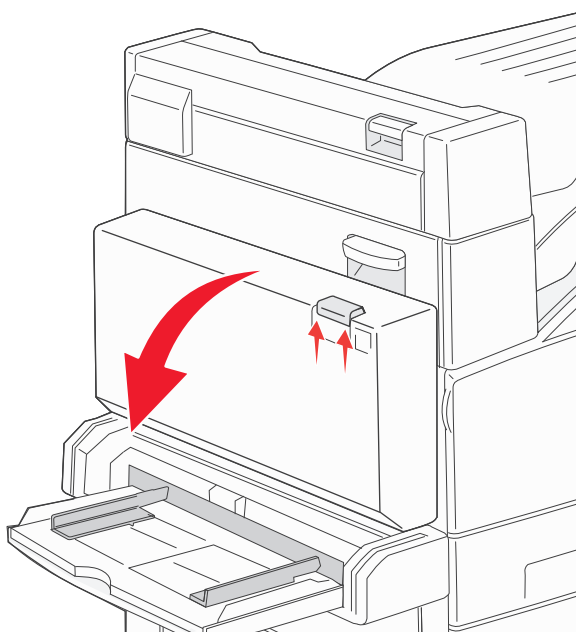


2 قم بإزالة الانحشار.

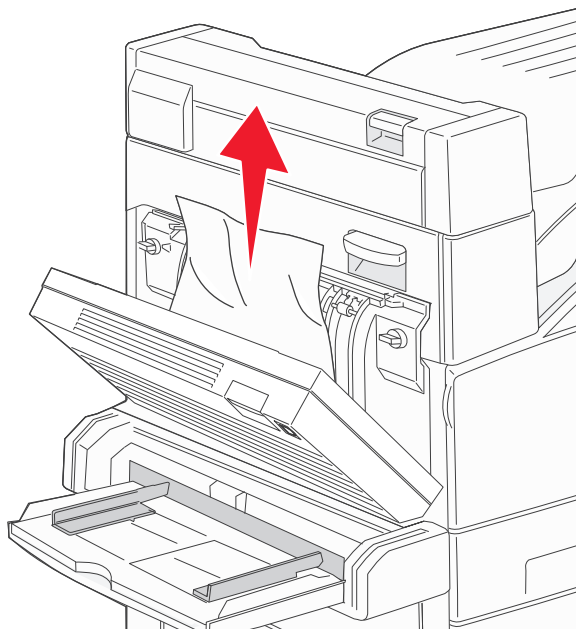


3 أغلق الباب "د".

4 افتح الباب "أ" من خلال دفع مزلاج الفتح لأعلى وخفض الباب لأسفل.

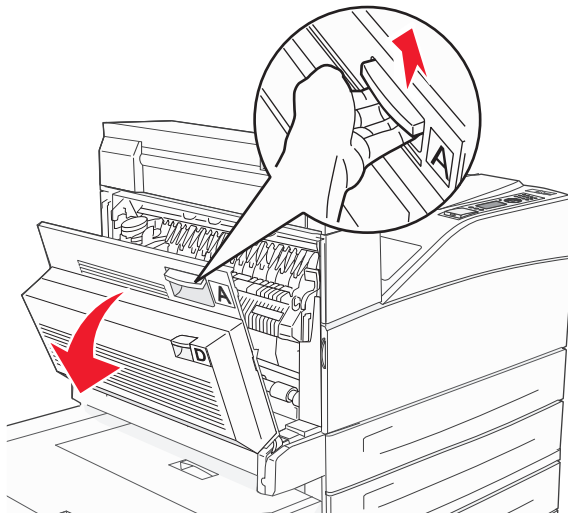


تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

5 افتح الباب "هـ" من خلال دفع مزلاج الفتح وخفض الباب لأسفل.


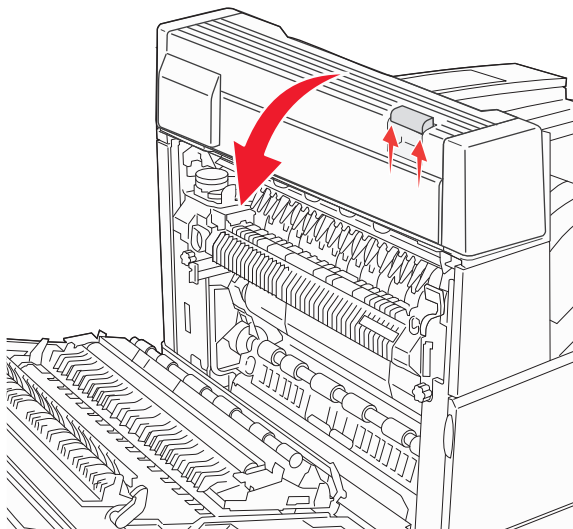


6 اسحب الورق المحشور لأعلى.

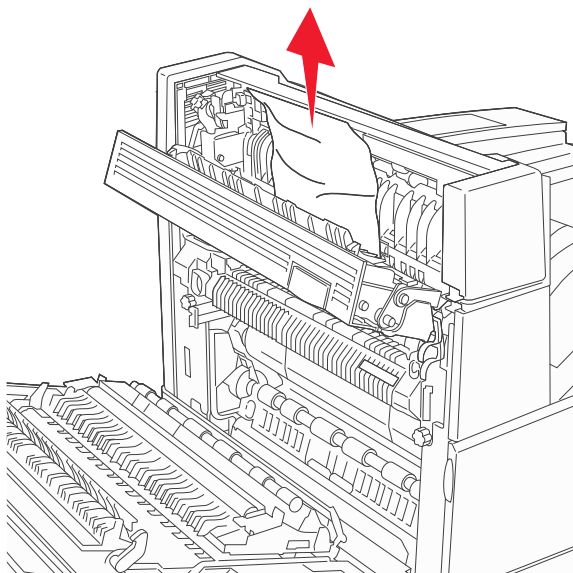


7 أغلق الباب "هـ".

8 أغلق الباب "أ".

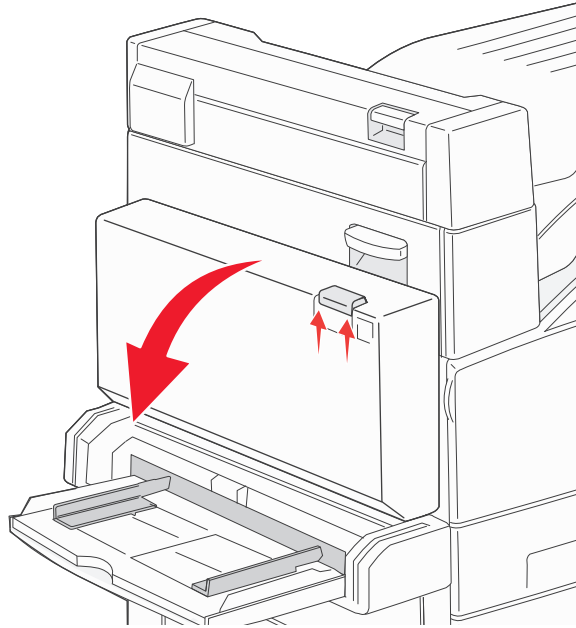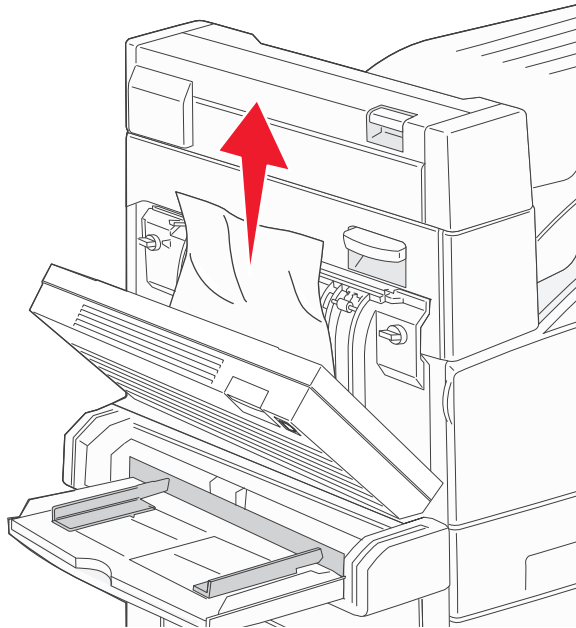
231 انحشار الورق في المنطقة**1** افتح الباب "د".**2** قم بإزالة الانحشار.**3** أغلق الباب "د".

4 افتح الباب "أ" من خلال دفع مزلاج الفتح لأعلى وخفض الباب لأسفل.

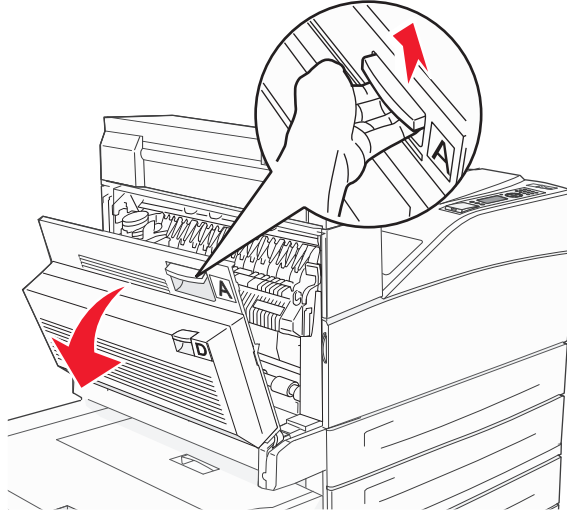

⚠ تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

5 اسحب الورق المحشور لأعلى تجاهك.

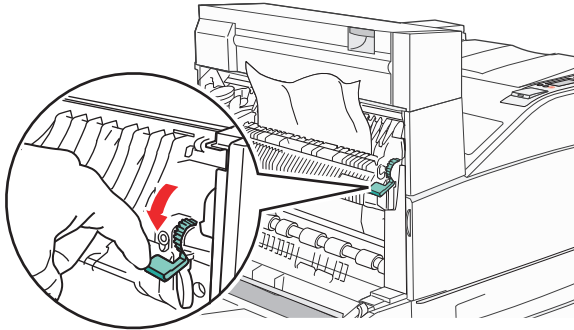


ملاحظة: في حالة عدم إزالة الورق المحشور على الفور، توقف عن السحب. ادفع الذراع الأخضر لأسفل واسحبه لإزالة الورق المحشور بسهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

6 أغلق الباب "أ".


انحشار الورق في المنطقة 24x

انحشار الورق في الدرج 1

1 قم بإخراج الدرج 1 من الطابعة.

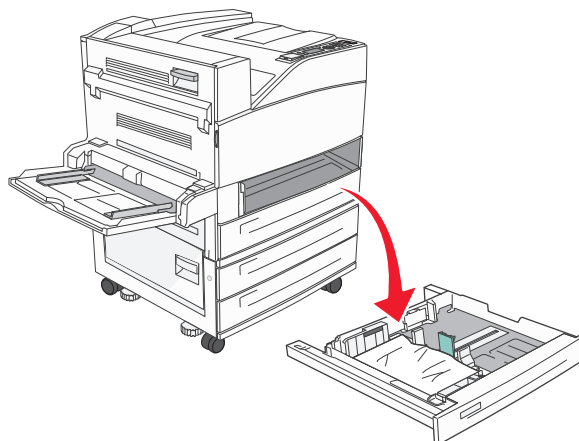


2 قم بإزالة الانحشار.

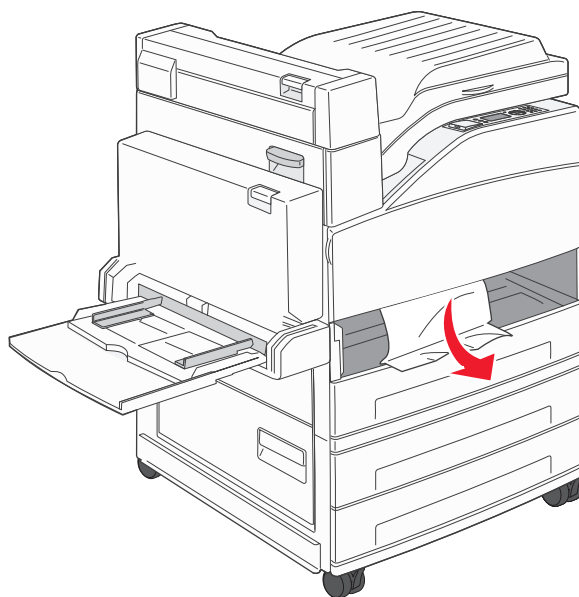


3 أدخل الدرج 1.

انحشار في الدرج الاختياري
1 اسحب الدرج إلى الخارج.

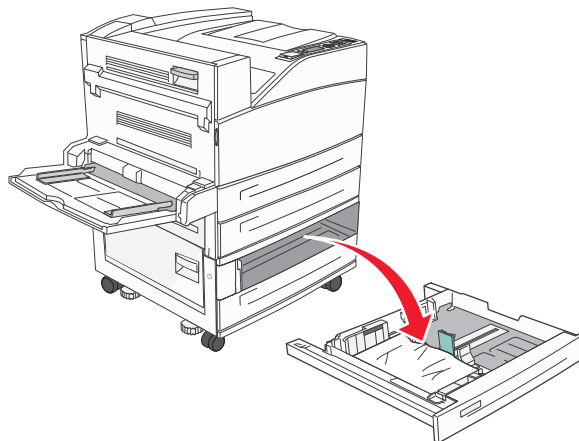


2 قم بإزالة الانحشار.

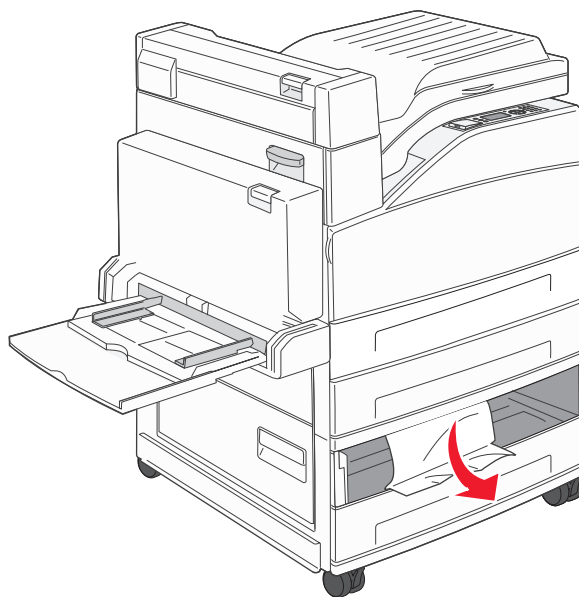

3 قم بإدخال الدرج.


إزالة الورق المحشور من الباب "أ"

1 افتح الباب "أ" من خلال دفع مزلاج الفتح لأعلى وخفض الباب لأسفل.

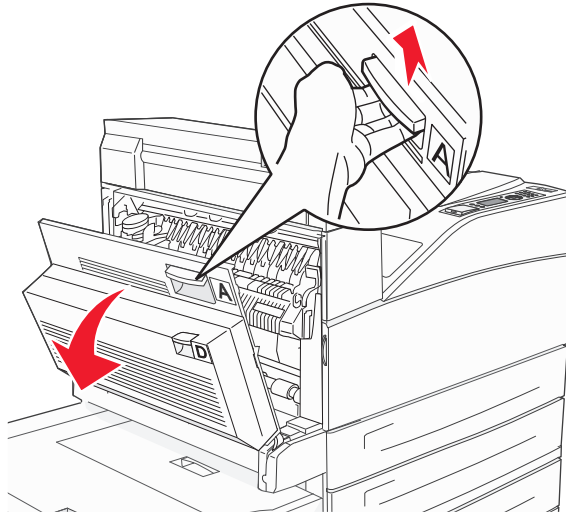

⚠️ **تنبيه سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.

2 اسحب الورق المحشور لأعلى تجاهك.

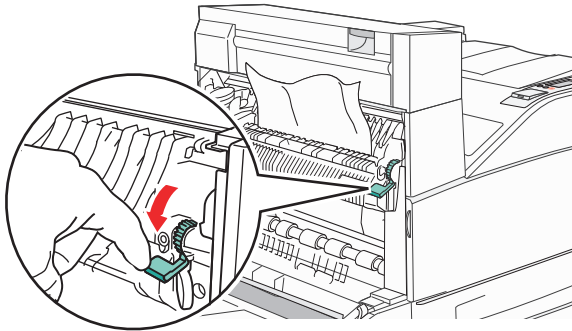


ملاحظة: في حالة عدم إزالة الورق المحشور على الفور، توقف عن السحب. ادفع الزراع الأخضر لأسفل واسحبه لإزالة الورق المحشور بسهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


3 أغلق الباب "أ".

إزالة الورق المحشور من الباب "ب"

1 افتح الباب "ب".

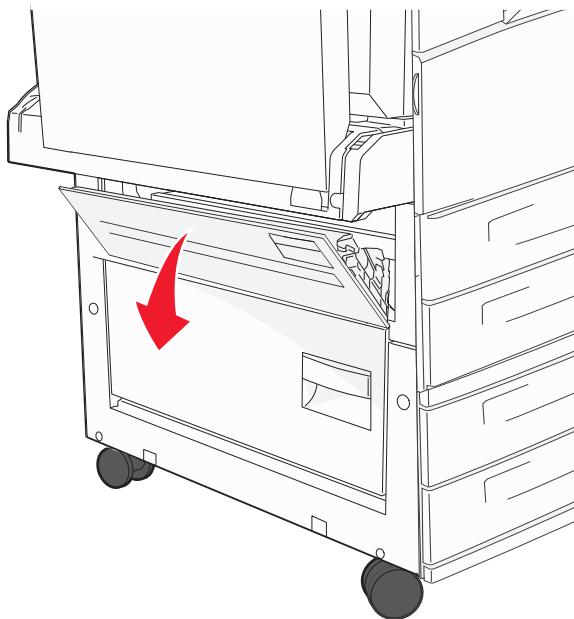


2 اسحب الورق المحشور لأعلى تجاهك.

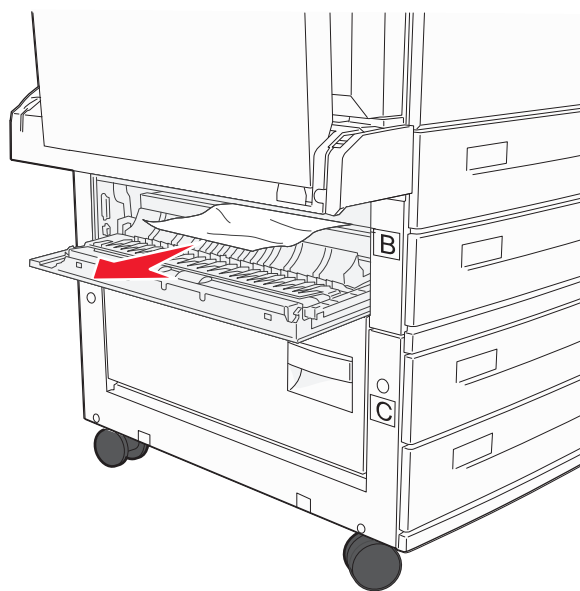


3 أغلق الباب "ب".

انحشار الورق في المنطقة 241

1 افتح الباب "ج".

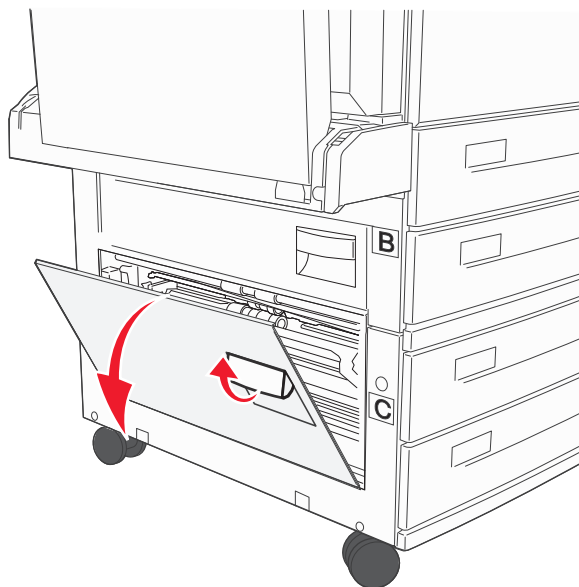


2 اسحب الورق المحشور لأعلى تجاهك.

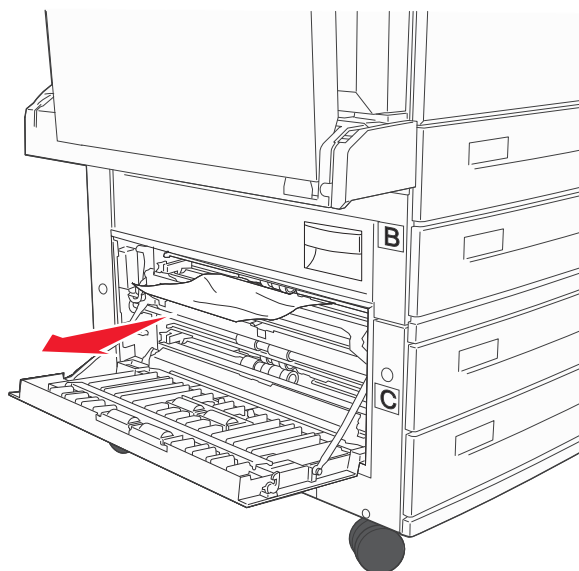

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب "ج".


4 افتح الدرج 1، ثم قم بإزالة أي ورق متجمع من الدرج.

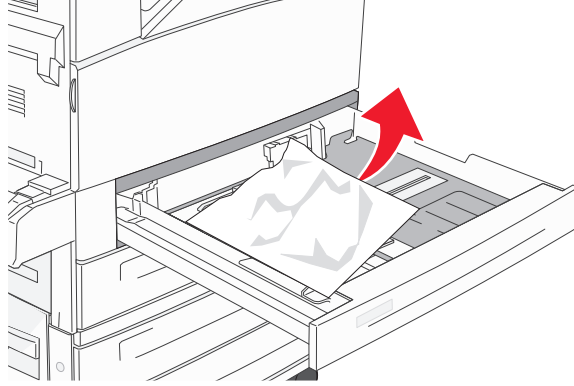

5 أدخل الدرج 1.

250 انحشار الورق في المنطقة

1 قم بإزالة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

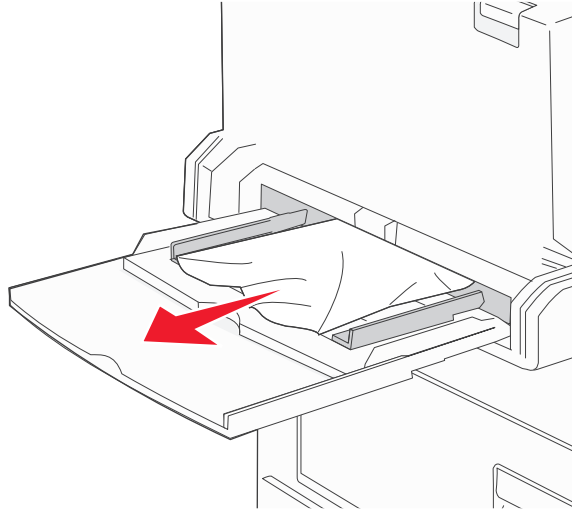

2 حرك الورق للأمام والخلف لتفكيكه من بعضه، ثم قم بتهويلته. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.


3 قم بتحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

4 اضبط موجه الورق بحيث يستقر بشكل طفيف عند حواف الورق.

انحشار الورق في المنطقة 280-282

انحشار الورق في المنطقتين 281-280


1 افتح الباب "أ" من خلال دفع مزلاج الفتح لأعلى وخفض الباب لأسفل.

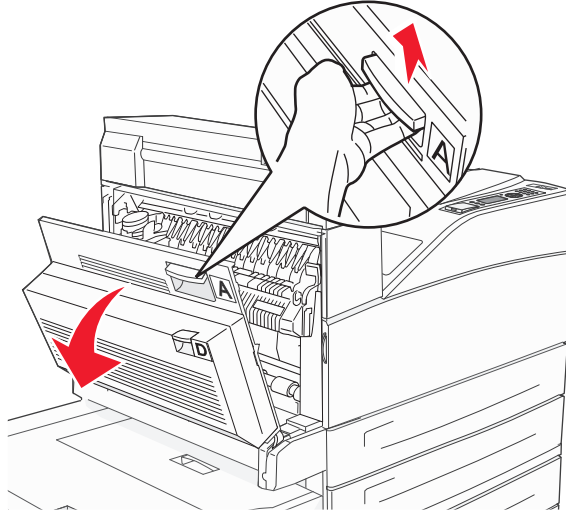

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه.




2 اسحب الورق المحشور لأعلى تجاهك.

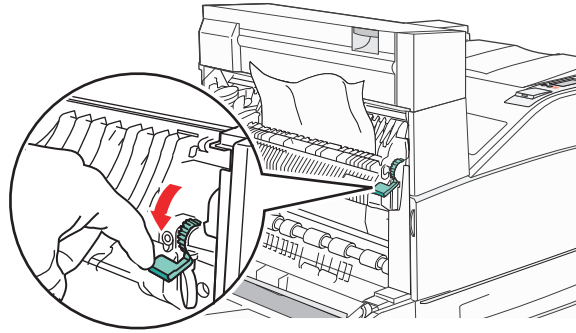


ملاحظة: في حالة عدم إزالة الورق المحشور على الفور، توقف عن السحب. ادفع الذراع الأخضر لأسفل واسحبه لإزالة الورق المحشور بسهولة. تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3 أغلق الباب "أ".

4 افتح الباب "و".

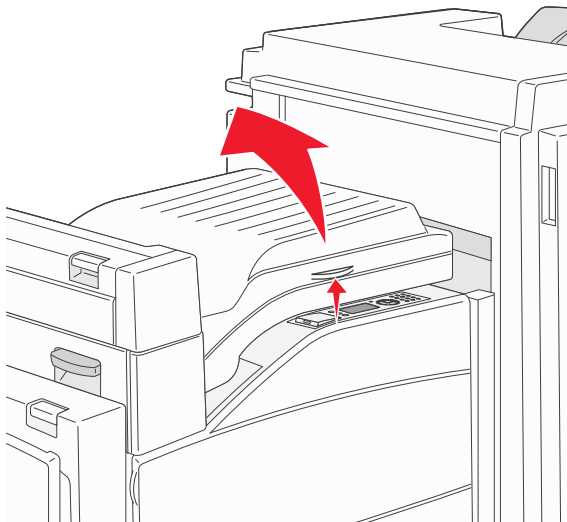


5 قم بإزالة الانحشار.

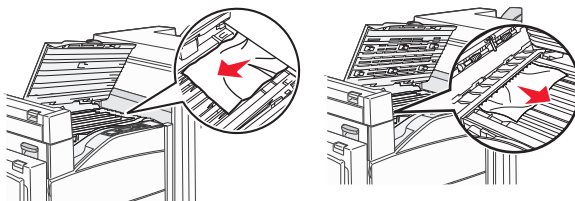


6 أغلق الباب "و".

انحشار الورق في المنطقة 282

1 افتح الباب "و".

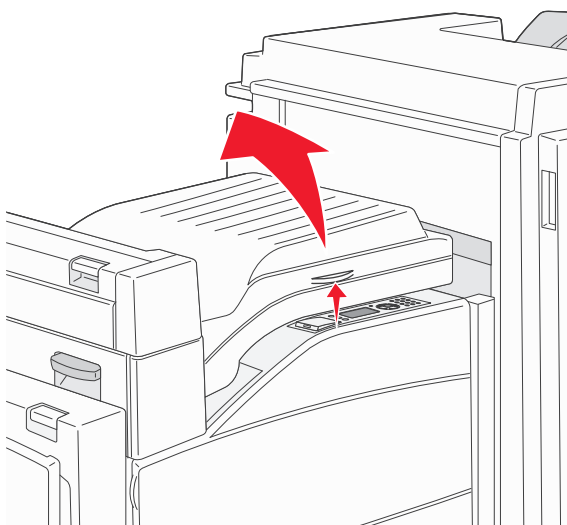

2 قم بإزالة الانحشار.

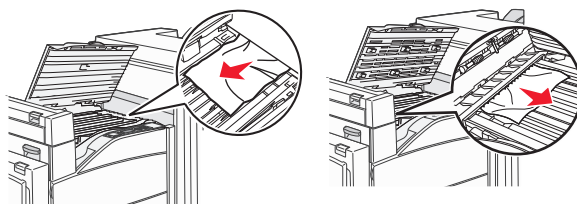


3 أغلق الباب "و".


انحشار الدبابيس في المنطقتين 283 و 289

انحشار الورق في المنطقة 283




1 ارفع الباب "ح".

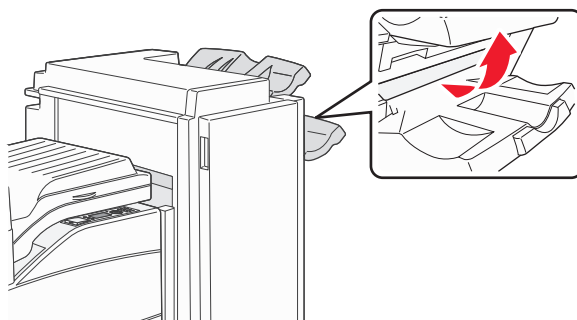


2 قم بإزالة الانحشار.

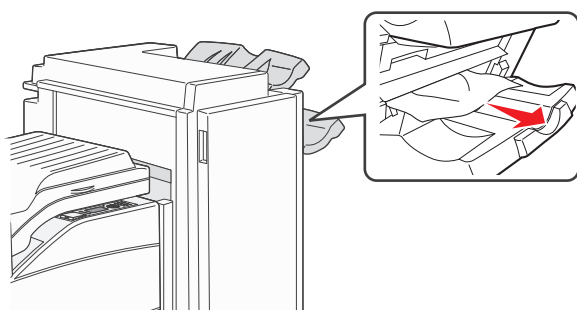

3 أغلق الباب "ح".

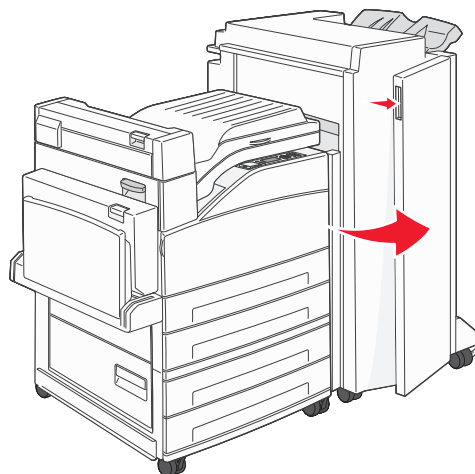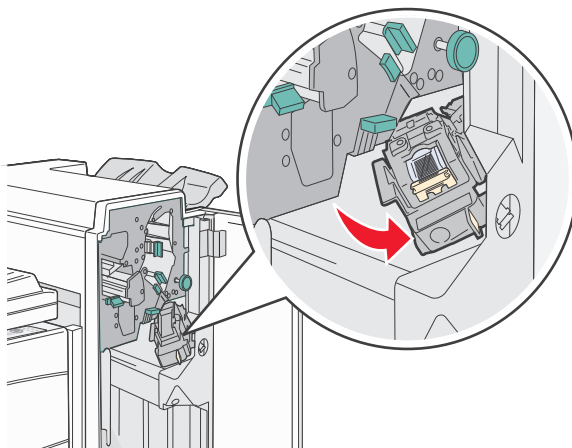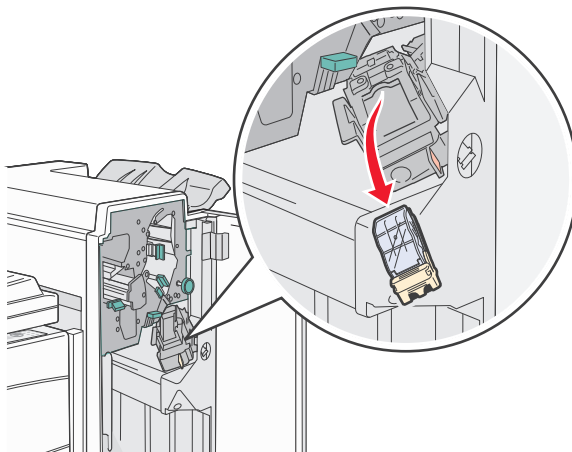
289 خطأ في الدبابيس**1** افتح الباب "ز".**2** أمسك بالذراع الموجود على حامل خرطوشة الدبابيس، وقم بتحريك الحامل ناحية اليمين.**3** اسحب بإحكام اللسان الملون لإزالة خرطوشة الدبابيس.**4** استخدم اللسان المعدني لرفع واقي الدبابيس، ثم اسحب مجموعة الدبابيس للخارج.

تخلص من اللوح بالكامل.

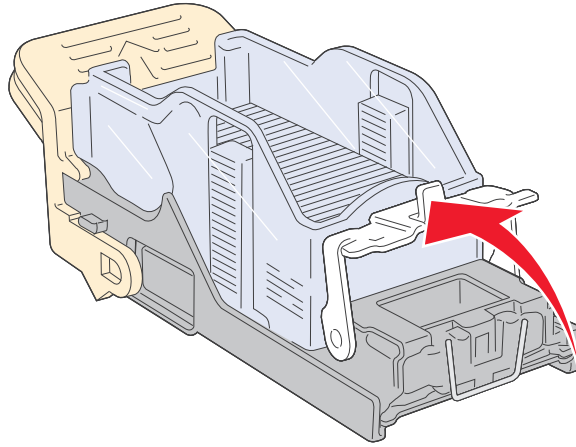


5 انظر من خلال الغطاء الشفاف في قاع حامل الخرطوشة للتأكد من عدم انحناس أية دبائيس في فتحة الإدخال.

6 اضغط لأسفل على موجه الدبائيس حتى يتم تثبيته بالكامل في مكانه.

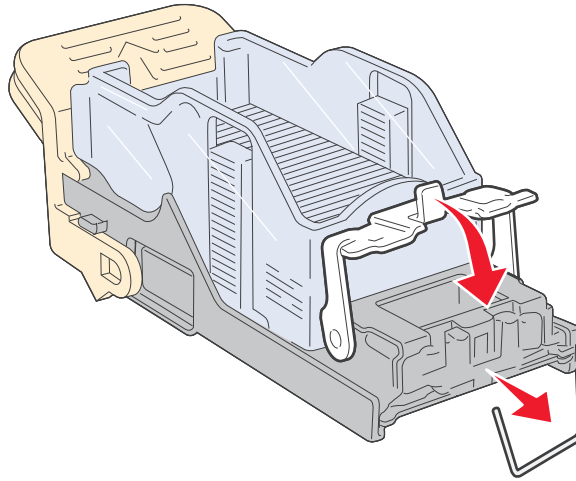

7 ادفع حامل الخرطوشة بإحكام في وحدة التدبيس حتي تسمع صوت استقراره في مكانه.

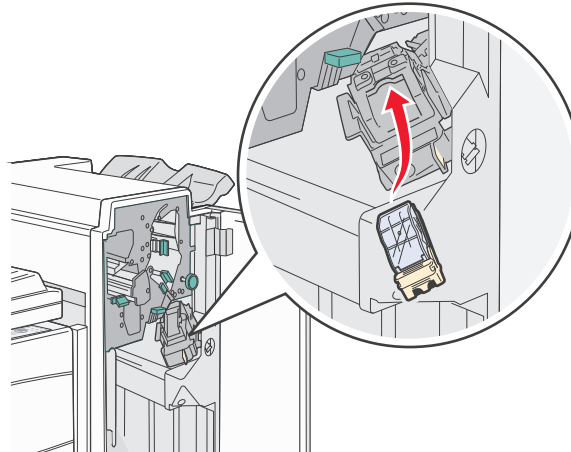


8 أغلق الباب "ز".

تظهر الرسالة **Priming Stapler** (تحضير الدباسة). يعمل التحضير على التأكد من أن الدباسة تعمل على نحو سليم.


انحشار الورق في المنطقة 28x

انحشار الورق في المنطقة 284

1 افتح الباب "و".

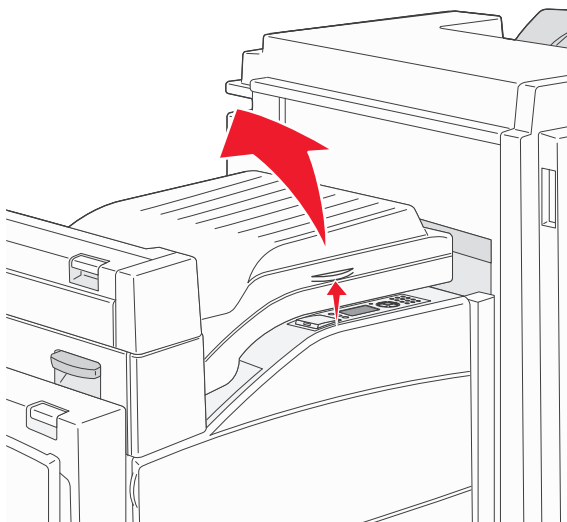


2 قم بإزالة الانحشار.

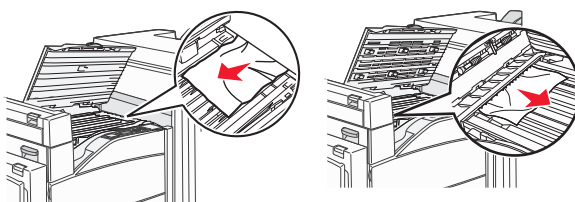

3 أغلق الباب "و".


4 افتح الباب "ز".

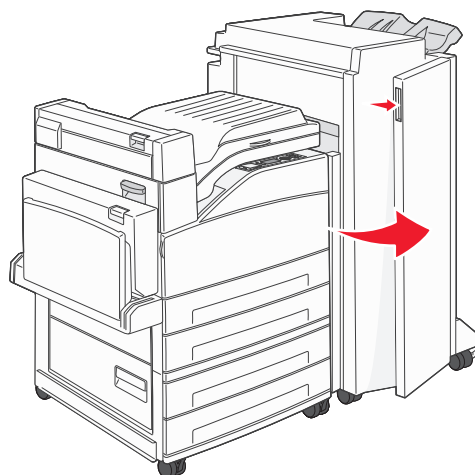


5 قم بإزالة الانحشار.

6 أغلق الباب "ز".

7 ارفع الباب "ح".

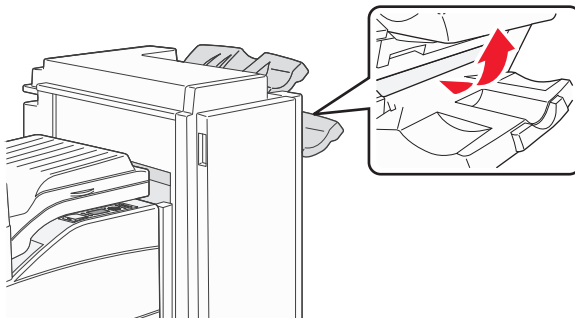


8 قم بإزالة الانحشار.

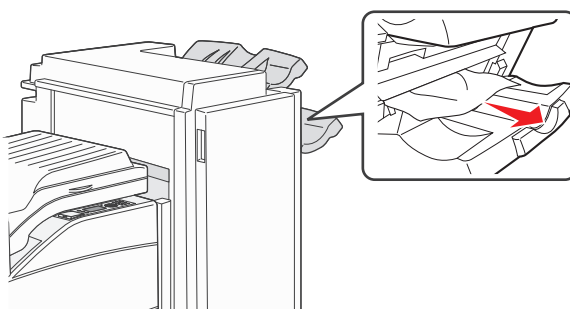


9 أغلق الباب "ح".

انحشار الورق في المنطقتين 285-286

1 ارفع الباب "ح".

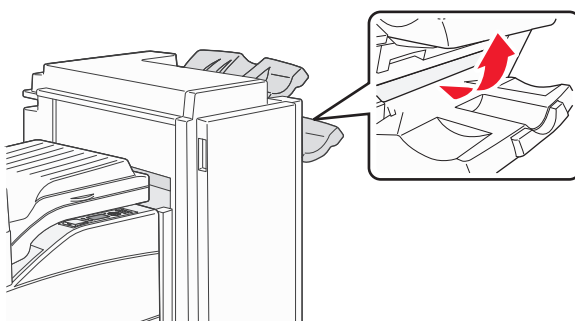


2 قم بإزالة الانحشار.

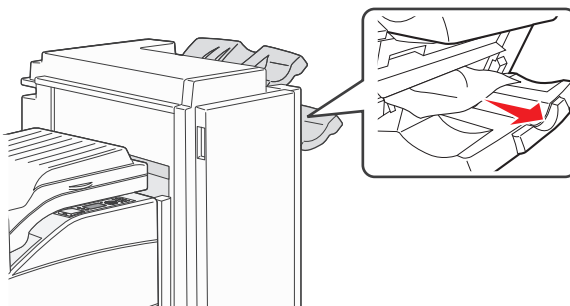


3 أغلق الباب "ح".

انحشار الورق في المنطقتين 288-287

1 افتح الباب "و".

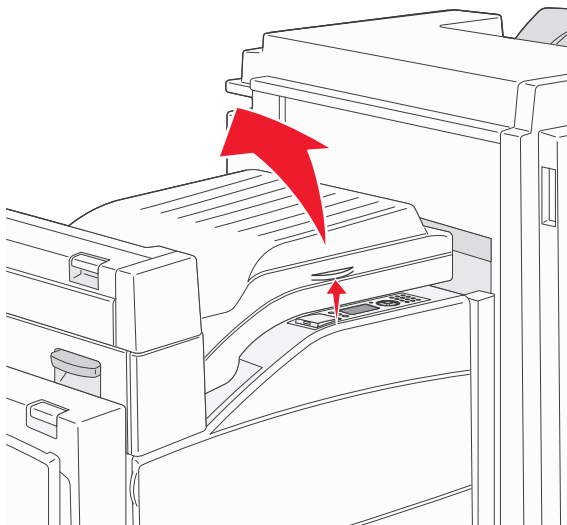


2 قم بإزالة الانحشار.

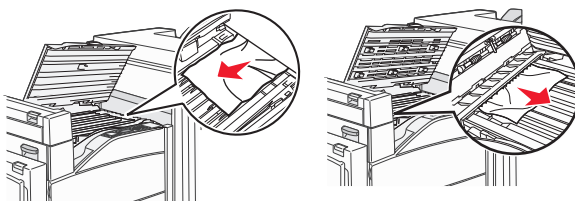

3 أغلق الباب "و".

4 افتح الباب "ز".

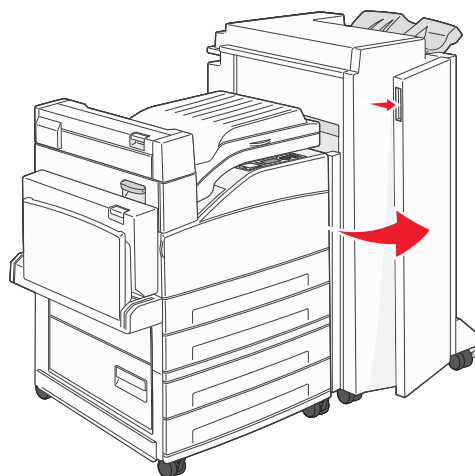

5 قم بإزالة الانحشار.

6 أغلق الباب "ز".

حل مشكلات الطباعة

يتعذر طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

تشتمل المستندات على خطوط غير متاحة.

1 قم بفتح المستند الذي ترغب في طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat.

2 انقر فوق رمز الطباعة.

يظهر مربع حوار Print (طباعة).

3 حدد Print as image (طباعة كصورة).

4 انقر فوق OK (موافق).

شاشة عرض لوحة تحكم الطباعة فارغة أو تعرض الماسات فقط

فشل الاختبار الذاتي للطباعة. قم بإيقاف تشغيل الطباعة وانتظر قرابة 10 ثوان، ثم أعد تشغيلها.

في حالة عدم ظهور شكل الساعة والرسالة Ready (جاهزة)، أوقف تشغيل الطباعة واتصل بدعم العملاء.

تظهر رسالة خطأ بشأن قراءة محرك USB

تحقق من أن محرك USB مدعومًا. للحصول على معلومات حول أجهزة ذاكرة فلاش USB التي تم اختبارها واعتمادها، انظر "الطباعة من محرك أقراص فلاش" في الصفحة 69.

لا تتم طباعة المهام

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من أن الطباعة جاهزة للطباعة

تأكد من ظهور الرسالة Ready (جاهزة) أو Power Saver (توفير الطاقة) على الشاشة قبل إرسال مهمة للطباعة.

تحقق من عدم امتلاء حاوية الإخراج القياسية

قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية.

تحقق مما إذا كان درج الورق فارغًا

قم بتحميل الورق في الدرج.

تأكد من تثبيت برنامج الطباعة الصحيح

- تحقق من أنك تستخدم برنامج الطباعة الصحيح.
- إذا كنت تستخدم منفذ USB، فتأكد من أنك تقوم بتشغيل نظام تشغيل مدعوم وأنك تستخدم برنامج طباعة متوافق.

تأكد من تثبيت ملقم الطباعة الداخلي على النحو الصحيح وأنه يعمل

- تأكد من تثبيت ملقم الطباعة الداخلي على النحو الصحيح وأن الطابعة متصلة بشبكة الاتصال.
- قم بطباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال، وتأكد من أن الحالة هي "متصلة". إذا كانت الحالة "غير متصلة"، فافحص كابلات شبكة الاتصال، ثم حاول طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال مرة أخرى. اتصل بمسؤول دعم النظام لديك للتأكد من عمل شبكة الاتصال بشكل صحيح.

توجد نسخ من برنامج الطابعة متاحة أيضاً على موقع شركة Lexmark على شبكة الإنترنت www.lexmark.com.

تأكد أنك تستخدم كابل USB أو كابلًا تسلسليًا أو كابل Ethernet موصى به

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع شركة Lexmark على شبكة الإنترنت www.lexmark.com.

تأكد من إحكام توصيل كابلات الطابعة

افحص توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطباعة للتأكد من إحكام توصيلها.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مراجع الإعدادات المرفقة مع الطابعة.

تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

مهمة جزئية أو لا توجد مهمة أو طباعة صفحات فارغة

قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة.

- قم بحذف مهمة الطباعة، ثم قم بطباعتها مرة أخرى.
- بالنسبة لمستندات PDF، قم بإعادة إنشاء مستند PDF ثم قم بطباعته مرة أخرى.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بتحرير ذاكرة إضافية للطابعة من خلال التمرير عبر قائمة المهام المتوقفة وحذف بعض منها.

تستغرق المهمة وقتًا أطول مما هو متوقع لطباعتها

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

قم بإزالة عدد الخطوط وأحجامها وعدد الصور وتعقيداتها وعدد الصفحات في المهمة.

تغيير إعداد "حماية الصفحة" إلى "إيقاف"

1 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط على .

2 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Settings** (الإعدادات)، ثم اضغط على .

3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **General Settings** (الإعدادات العامة)، ثم اضغط على .

4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Print Recovery** (إصلاح الطابعة)، ثم اضغط على .

5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Page Protect/ (حماية الصفحة)** ثم اضغط على .

6 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Off/ (إيقاف تشغيل)** ثم اضغط على .

طباعة المهمة من درج غير صحيح أو على ورق غير صحيح.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق .

1 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطابعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطابعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طابعة".

طباعة أحرف غير صحيحة

تأكد من عدم وجود الطابعة في وضع "النتبع السداسي العشري".

عند ظهور **Ready Hex (سداسي عشري جاهز)** على الشاشة، عندئذ يجب الخروج من وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري) قبل القيام بطباعة المهمة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها للخروج من وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري).

ميزة ربط الأدراج لا تعمل

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه

- قم بتحميل ورق بالحجم والنوع نفسه في كل درج ترغب في ربطه.
- حرك موجهات الورق إلى المواضع الصحيحة لحجم الورق المحمل في كل درج.

استخدم إعدادات "حجم الورق" و"نوع الورق" نفسها

- قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وقارن الإعدادات لكل درج.
- إذا لزم الأمر، قم بضبط الإعدادات من قائمة "حجم/نوع الورق".

ملاحظة: لا تقم وحدة التغذية متعددة الأغراض باستشعار حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بتعيين الحجم من قائمة "حجم/نوع الورق".

المهام الكبيرة غير مرتبة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من ضبط COLLATE (الترتيب) على On (تشغيل)

من قائمة Finishing (الإنهاء) أو Print Properties (خصائص الطباعة)، قم بضبط Collate (ترتيب) على On (تشغيل)

ملاحظة: يؤدي ضبط Collation (الترتيب) على Off (إيقاف التشغيل) في البرنامج بتجاوز الإعداد الموجود في Finishing Menu (قائمة الإنهاء).

تقليل تعقيد مهمة الطباعة

قم بتقليل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد وحجم الخطوط وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في المهمة.

تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بإضافة ذاكرة للطابعة أو قرص صلب اختياري.

ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات

قم بزيادة قيمة "زمن توقف الطباعة":

1 من لوحة تحكم الطباعة، اضغط على .

2 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Settings** (الإعدادات)، ثم اضغط على .

3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **General Settings** (الإعدادات العامة)، ثم اضغط على .

4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Timeouts** (مهلات التوقف)، ثم اضغط على .

5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Print Timeout** (زمن توقف الطباعة)، ثم اضغط على .

6 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر القيمة المطلوبة، ثم اضغط على .

حل مشكلات الوحدات الاختيارية

يمكن للإعدادات المختارة من البرنامج أو التطبيق تغيير الإعدادات المختارة من لوحة تحكم الطباعة أو إلغاؤها. في حالة عدم عمل إحدى الوحدات الاختيارية على النحو الصحيح، تأكد من تحديد هذه الوحدة في البرنامج ولوحة تحكم الطباعة معًا.

لا تعمل الوحدة الاختيارية بطريقة صحيحة أو تتوقف عن العمل بعد تركيبها

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

قم بإعادة تعيين الطباعة

قم بإيقاف تشغيل الطباعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطباعة.

تحقق من توصيل الوحدة الاختيارية بالطابعة

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 قم بفصل الطابعة.
- 3 تحقق من صحة التوصيل بين الوحدة الاختيارية والطابعة.

تأكد من تثبيت الخيار بشكل صحيح

قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان الخيار مدرجًا في قائمة الخيارات المثبتة. إذا لم يكن الخيار مدرجًا، فقم بإعادة تثبيته. لمزيد من المعلومات، انظر مراجع إعداد المكونات المرفقة مع الخيار، أو انتقل إلى www.lexmark.com/publications لعرض ورقة إرشادات الخيار.

تأكد من تحديد الوحدة الاختيارية

من جهاز الكمبيوتر الذي تقوم بالطباعة منه، حدد الخيار. لمزيد من المعلومات، انظر "تحديث الوحدات الاختيارية المتاحة في برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 29.

أدراج الورق

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من تحميل الورق بالشكل الصحيح

- 1 افتح درج الورق.
- 2 تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية.
- 3 تأكد من أن موجهاً الورق تصطف في مقابل حواف الورق.
- 4 تأكد من أن درج الورق يتم غلقه بالشكل الصحيح.

قم بإعادة تعيين الطابعة

قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر حوالي 10 ثوان، ثم قم بإعادة تشغيل الطابعة.

تأكد من تركيب درج الورق على النحو الصحيح.

إذا كان درج الورق مدرجًا في صفحة إعدادات القوائم، لكن يحدث انحشار للورق عند دخوله إلى الدرج أو خروجه منه، فمن المحتمل أنه لم يتم تركيبه على النحو الصحيح. قم بإعادة تركيب درج الورق. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى مراجع إعداد الأجهزة المرفقة مع درج الورق، أو قم بزيارة الموقع www.lexmark.com/publications للاطلاع على ورقة إرشادات درج الورق.

حل مشكلات الدرج سعة 2000 ورقة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

درج الرفع لا يعمل بشكل صحيح

- تأكد من أن الطابعة موصلة بشكل صحيح بالدرج سعة 2000 ورقة.
- تأكد من تشغيل الطابعة.
- تأكد من توصيل سلك الطاقة بالجانب الخلفي من الدرج سعة 2000 ورقة على نحو محكم.

- إذا كان الدرج فارغاً، فقم بتحميل الورق في الدرج.
- أخرج أي ورق محشور.

أسطوانات تغذية الورق لا تدور لتقديم سير الورق

- تأكد من أن الطابعة موصلة بشكل صحيح بالدرج سعة 2000 ورقة.
- تأكد من تشغيل الطابعة.

الورق ينحشر دائماً في الدرج

- ثني الورق.
- تأكد من تركيب الدرج بشكل سليم.
- تأكد من تحميل الدرج بالورق بشكل صحيح.
- تأكد من إيفاء الورق أو الوسائط الخاصة بالمواصفات وعدم تلفها.
- تأكد من وضع الموجهات بشكل صحيح يلائم حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج.

بطاقة الذاكرة

تأكد من إحكام توصيل بطاقة الذاكرة بلوحة نظام الطابعة.

بطاقة الذاكرة المؤقتة

تأكد من إحكام بطاقة الذاكرة المؤقتة بلوحة نظام الطابعة.

قرص صلب مع مهائئ

تأكد من إحكام توصيل القرص الصلب بلوحة نظام الطابعة.

منفذ الحلول الداخلي

إذا لم يعمل منفذ الحلول الداخلي من Lexmark بشكل صحيح، فإليك عددًا من الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من توصيلات منفذ الحلول الداخلي (ISP)

- تأكد من أن منفذ الحلول الداخلي (ISP) متصل بلوحة نظام الطابعة بإحكام.
- تأكد من أن الكابل متصل بالموصل الصحيح بإحكام.

فحص الكابل

تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

للحصول على معلومات حول تثبيت البرنامج للطباعة عبر شبكة الاتصال، انظر "دليل التوصيل بشبكة الاتصال" الموجود في القرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع".

بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB

افحص توصيلات بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB:

- تأكد من أن بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB قد تم تأمين توصيلها بلوحة نظام الطابعة.
- تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

ملقم الطابعة الداخلي

إذا لم يعمل ملقم الطابعة الداخلي بشكل صحيح، ففيما يلي بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص توصيلات ملقم الطابعة

- تأكد من اتصال ملقم الطابعة الداخلي بإحكام بلوحة نظام الطابعة.
- تأكد من استخدام الكابل الصحيح (اختياري) ومن إحكام توصيله.

تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

للحصول على معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة عبر شبكة اتصال، انقر فوق **Additional (إضافي)** بالقرص المضغوط الذي يخص "البرامج والمراجع"، ثم حدد ارتباط **Networking Guide (دليل الاتصال عبر شبكة اتصال)** ضمن **Publications on this CD (المراجع الموجودة بهذا القرص المضغوط)**.

حل مشكلات تغذية الورق

انحسار الورق بشكل متكرر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الورق

استخدم الورق الموصى به والوسائط الخاصة الموصى بها. لمزيد من المعلومات، راجع الفصل الذي يتناول إرشادات الورق والوسائط الخاصة.

تأكد من عدم وجود ورق كثير للغاية في الدرج.

تأكد من عدم تجاوز رزمة الورق التي قمت بتحميلها الارتفاع الأقصى لرزمة الورق المحدد في الدرج أو على وحدة التغذية متعددة الأغراض.

تحقق من موجهات الورق

حرك الموجهات في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

قد يكون الورق قد امتص نسبة رطوبة نتيجة للرطوبة المرتفعة

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

- 1 أخرج الورق المحشور من مسار الورق بالكامل.
- 2 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على .

تعذر إعادة طباعة الصفحة المنحشرة بعد إزالة الانحشار.

تم تعيين "إصلاح انحشار الورق" على "إيقاف". قم بضبط "إصلاح انحشار الورق" على "تلقائي" أو "تشغيل" بالطريقة التالية:

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Settings** (الإعدادات)، ثم اضغط على .
- 3 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **General Settings** (الإعدادات العامة)، ثم اضغط على .
- 4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Print Recovery** (إصلاح الطباعة)، ثم اضغط على .
- 5 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **Jam Recovery** (إصلاح انحشار الورق)، ثم اضغط على .
- 6 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **On** (تشغيل) أو **Auto** (تلقائي)، ثم اضغط على .

حل مشكلات جودة الطباعة


عزل مشكلات جودة الطباعة

للمساعدة على عزل مشكلات جودة الطباعة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة بالطريقة التالية:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 من لوحة تحكم الطابعة، اضغط مع الاستمرار على الزر  وزر السهم الأيمن أثناء تشغيل الطابعة.
- 3 توقف عن الضغط على الزرين عند ظهور رسم الساعة.
- تقوم الطابعة بإجراء تسلسل التشغيل المعتاد، ثم تظهر الرسالة **Config Menu** (قائمة التهيئة).
- 4 اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر **Prt Quality Pgs** (صفحات جودة الطباعة)، ثم اضغط على .
- تتم تهيئة الصفحات، وتظهر الرسالة **"جار طباعة صفحات اختبار الجودة"**، ثم تتم طباعة الصفحات. تظل الرسالة معروضة على شاشة لوحة التحكم بالطابعة حتى تتم طباعة كافة الصفحات.
- 5 بعد طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة، اضغط على زر السهم العلوي أو السفلي حتى تظهر الرسالة **الخروج من قائمة التهيئة**، ثم اضغط على .

قد تساعدك المعلومات الواردة بالمواضيع التالية على حل مشكلات جودة الطباعة. أما إذا لم تساعد هذه الاقتراحات على حل المشكلة، فاتصل بمركز الخدمة. فقد يكون هناك جزء من أجزاء الطابعة يحتاج إلى ضبطه أو استبداله.

الصفحات فارغة

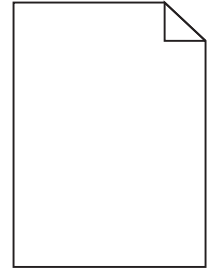

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

ربما توجد مواد تغليف في خرطوشة مسحوق الحبر

قم بإخراج خرطوشة مسحوق الحبر وتأكد من إزالة مواد التغليف بشكل صحيح. أعد تركيب خرطوشة مسحوق الحبر.

قد يكون مستوى مسحوق الحبر منخفضاً

عند ظهور الرسالة **Cartridge low (88 88)** انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة، قم بشراء خرطوشة مسحوق حبر جديدة. في حالة استمرار المشكلة، قد تحتاج الطابعة إلى الصيانة. لمزيد من المعلومات، اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

اقتصاص الصور

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الموجهات


حرك موجهات الطول والعرض في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

- 1 من قائمة "الورق" ب لوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

ظهور صورة طيف

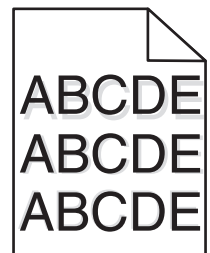

تحقق من إعداد نوع الورق


تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمّل في درج الورق .

1 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطابعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

خلفية رمادية اللون

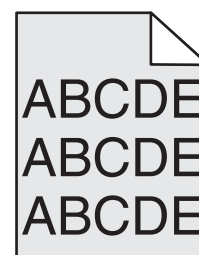

تحقق من إعداد "قائمة مسحوق الحبر"

حدد إعدادًا أفتح لونًا لـ "قائمة مسحوق الحبر":

- من لوحة تحكم الطابعة، قم بتغيير الإعداد من قائمة "الجودة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، قم بتغيير الإعداد من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بتغيير الإعداد من مربع الحوار "طباعة".

هوامش غير صحيحة



إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من موجّهات الورق

حرك الموجّهات الموجودة في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من إعداد حجم الورق

تأكد من مطابقة إعداد حجم الورق للورق الذي تم تحميله في درج الورق بالطريقة التالية:

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "حجم الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد الحجم الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد الحجم من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد الحجم من مربع الحوار "إعداد الصفحة".

تجدد الورق

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من إعداد نوع الورق


تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمّل في درج الورق .

- 1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "نوع الورق".
- 2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
 - بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

امتص الورق الرطوبة بسبب نسبة الرطوبة العالية

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

طباعة حروف متقطعة

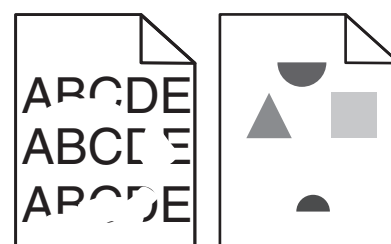

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

ربما يكون الورق قد امتص بعض الرطوبة نتيجة للرطوبة المرتفعة

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق .

1 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطابعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

افحص الورق

تجنب الورق النسيجي الذي يشتمل على لمسات نهائية خشنة.


قد يكون مستوى مسحوق الحبر منخفضاً

عند ظهور الرسالة **Cartridge Low 88** (مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة) أو عند ظهور المطبوعات باهتة، اطلب شراء خرطوشة حبر جديدة.

قد تكون وحدة الصهر معيبة أو تالفة.

استبدل وحدة الصهر.

الطباعة قاتمة للغاية

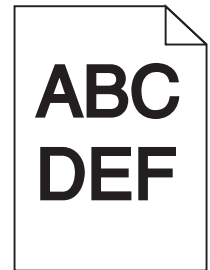

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من إعدادات القتامة والسطوع والتباين

إعداد "قتامة مسحوق الحبر" داكن للغاية أو أن إعداد "السطوع" داكن للغاية أو أن قيمة إعداد "التباين" مرتفعة للغاية.

- من قائمة "الجودة" بلوحة التحكم في الطابعة، قم بتغيير هذه الإعدادات.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، قم بتغيير هذه الإعدادات من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بتغيير هذه الإعدادات من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

امتص الورق الرطوبة بسبب نسبة الرطوبة العالية

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

افحص الورق

تجنب الورق النسيجي الذي يشتمل على لمسات نهائية خشنة.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق .

1 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطابعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

الطباعة فاتحة للغاية



إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

التحقق من إعدادات القتامة والسطوع والتباين

إعداد "قتامة مسحوق الحبر" فاتح للغاية أو أن إعداد "السطوع" فاتح للغاية أو أن إعداد "التباين" فاتح للغاية.

- من قائمة "الجودة" بلوحة التحكم في الطابعة، قم بتغيير هذه الإعدادات.
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، قم بتغيير هذه الإعدادات من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، قم بتغيير هذه الإعدادات من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

امتص الورق الرطوبة بسبب نسبة الرطوبة العالية

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

افحص الورق

تجنب الورق النسيجي الذي يشتمل على لمسات نهائية خشنة.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمّل في درج الورق .

1 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، افحص إعداد "نوع الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".


انخفاض مستوى مسحوق الحبر

عند ظهور الرسالة **Cartridge Low 88** (مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة)، اطلب شراء خرطوشة حبر جديدة.

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

عيوب متكررة

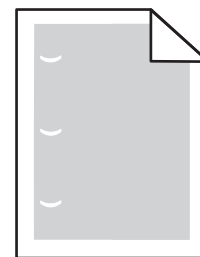

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

استبدل بكرة النقل إذا حدثت هذه العيوب كل:

58.7 ملم (2.31 بوصة)

استبدل الموصل الضوئي عند حدوث العيوب كل:

44 ملم (1.73 بوصة)

استبدل وحدة الصهر، إذا حدثت هذه العيوب كل:

• 78.5 ملم (3.09 بوصات)

• 94.2 ملم (3.71 بوصة)

الطباعة منحرفة


تحقق من موجهات الورق.

حرك الموجهات في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

تحقق من الورق

تأكد من أنك تستخدم ورقًا يفي بمواصفات الطابعة.

ظهور خطوط سوداء أو بيضاء خالصة على الورق الشفاف أو الورق العادي

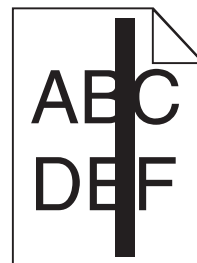

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تأكد من صحة نمط التعبئة

في حالة عدم صحة نمط التعبئة، اختر نمط تعبئة مختلفًا عن البرنامج المستخدم.

تحقق من نوع الورق

- حاول استخدام نوع مختلف من الورق.
- استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به.
- تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" مع الورق المحمل في الدرج أو وحدة التغذية.
- تأكد من ملائمة إعداد "مادة الورق" لنوع الورق أو الوسائط الخاصة المحملة في الدرج أو وحدة التغذية.

تأكد من توزيع مسحوق الحبر بالتساوي في خرطوشة مسحوق الحبر

أخرج خرطوشة مسحوق الحبر وقم برجها من جانب إلى جانب لإعادة توزيع مسحوق الحبر، ثم قم بإعادة تركيبها.

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة أو قد يكون مستوى مسحوق الحبر بها منخفضًا

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر المستخدمة بأخرى جديدة.

ظهور خطوط أفقية متتابعة



إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تلطخ مسحوق الحبر

حدد درجًا آخر أو وحدة تغذية أخرى لتغذية الورق للمهمة:

- من "قائمة الورق" بلوحة التحكم في الطابعة، حدد "المصدر الافتراضي".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطابعة".

- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

قد يكون مسار الورق غير نظيف

افحص مسار الورق حول خرطوشة الحبر.


تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

قم بإزالة جميع الورق الذي تراه.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

ظهور خطوط رأسية متتابعة

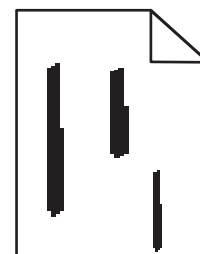

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تلطخ مسحوق الحبر

حدد درجاً آخر أو وحدة تغذية أخرى لتغذية الورق للمهمة:

- من "قائمة الورق" بلمحة التحكم في الطابعة، حدد "المصدر الافتراضي".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد مصدر الورق من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد مصدر الورق من مربع الحوار "طباعة" والقوائم المنبثقة.

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

قد يكون مسار الورق غير نظيف

افحص مسار الورق حول خرطوشة الحبر.

تنبيه سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. 

قم بإزالة جميع الورق الذي تراه.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

اتصل بـ "مركز دعم العملاء".

ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة

استبدل خرطوشة الحبر.


بكرات التعبئة قد تكون معيبة

استبدل بكرات التعبئة.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

اتصل بمركز دعم العملاء.

زوال مسحوق الحبر

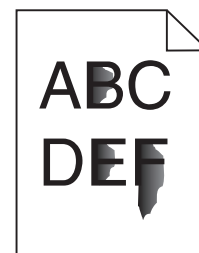

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق.

1 من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تحقق من إعداد "نوع الورق".


2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

تحقق من إعداد "مادة الورق"

من قائمة "الورق" بلوحة تحكم الطابعة، تأكد من مطابقة إعداد "مادة الورق" للورق المحمل في الدرج.

توجد بقع حبر

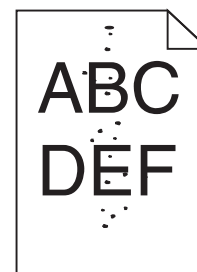

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر معيبة

استبدل خرطوشة الحبر.

وجود مسحوق حبر في مسار الورق

اتصل بمركز دعم العملاء.

جودة طباعة الورق الشفاف رديئة

حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

افحص الورق الشفاف

استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به من قبل الشركة المصنعة للطباعة.

تحقق من إعداد نوع الورق

تأكد من مطابقة إعداد "نوع الورق" للورق المحمل في درج الورق .

1 من قائمة "الورق" بلوحة التحكم في الطباعة، افحص إعداد "نوع الورق".

2 قبل إرسال المهمة لطباعتها، حدد إعداد النوع الصحيح:

- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows، حدد النوع من "خصائص الطباعة".
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh، حدد النوع من مربع الحوار "طباعة".

كثافة طباعة متفاوتة

مثال	السبب	الحل
	خرطوشة مسحوق الحبر تالفة أو معيبة.	استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.
	الموصل الضوئي تالف أو معيب.	استبدل الموصل الضوئي.

الاتصال بدعم العملاء

عندما تتصل بدعم العملاء، صف المشكلة التي تواجهها والرسالة التي تظهر على شاشة العرض وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل للمشكلة.

أنت بحاجة إلى معرفة نوع طراز الطباعة والرقم المُسلسل. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر الملصق الموجود داخل الغطاء الأمامي العلوي للطابعة. يتم أيضًا إدراج الرقم المُسلسل ضمن صفحة إعدادات القوائم.

في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، اتصل بـ (1-800-539-6275). بالنسبة للدول/المناطق الأخرى، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان www.lexmark.com.

إشعارات

معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

W850

نوع الجهاز:

4024

الطراز (الطرازات):

110

إشعار الإصدار

مارس 2012

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: تقدم شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC. هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة support.lexmark.com.

لمزيد من المعلومات حول طلب المستلزمات والتنزيلات، تفضل بزيارة www.lexmark.com.

إذا لم تتوفر لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، يمكنك الاتصال بـ Lexmark عن طريق البريد على العنوان:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

حقوق الطبع والنشر © لعام 2009، لشركة Lexmark International, Inc.

جميع الحقوق محفوظة.

العلامات التجارية

Lexmark و Lexmark بتصميم الماسة و MarkNet و MarkVision هي علامات تجارية لشركة Lexmark International, Inc مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو في دول أخرى.


PrintCryption و MarkTrack هما علامتان تجاريتان لشركة Lexmark International, Inc.

PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة PCL Hewlett-Packard Company. هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. هذه الطابعة مصممة لتتوافق مع لغة PCL. وهذا يعني أن الطابعة تتعرف على أوامر PCL المستخدمة في البرامج والتطبيقات المختلفة، وأن الطابعة تقوم بمحاكاة الوظائف المناظرة للأوامر.

المصطلحات التالية عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات:

Monotype Corporation plc شركة	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE شركة	Antique Olive
.Apple Computer, Inc شركة	Apple-Chancery
Monotype Corporation plc شركة	Arial
قائمة على Times New Roman بموجب ترخيص من شركة Monotype Corporation plc, أحد منتجات شركة Agfa Corporation	CG Times
.Apple Computer, Inc شركة	Chicago
شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Clarendon
شركة Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc شركة	Geneva
Monotype Corporation plc شركة	GillSans
شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry شركة	Hoefler
International Typeface Corporation شركة	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation شركة	ITC Bookman
International Typeface Corporation شركة	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation شركة	ITC Zapf Chancery
Monotype Corporation plc شركة	Joanna
Arthur Baker شركة	Marigold
.Apple Computer, Inc شركة	Monaco
.Apple Computer, Inc شركة	New York
Arthur Baker شركة	Oxford
شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Palatino
شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Stempel Garamond
Agfa Corporation شركة	Taffy
Monotype Corporation plc شركة	Times New Roman
شركة Linotype-Hell AG و/أو الشركات التابعة لها	Univers

أما كافة العلامات التجارية الأخرى، فهي ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

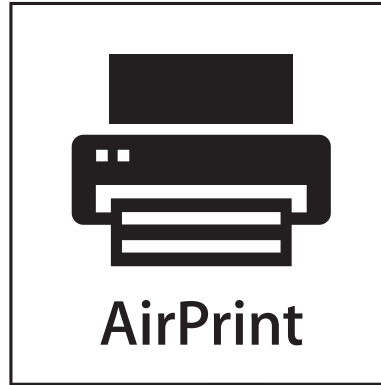

تُعد كل من AirPrint وشعار AirPrint علامات تجارية لشركة Apple, Inc.

مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً للمعيار ISO 7779 ووصفها طبقاً لمعيار ISO 9296.

ملاحظة: قد لا تنطبق بعض الأوضاع مع المنتج الخاص بك.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل	
الطباعة	55 ديسيبل (A)
جاهزة	28 ديسيبل (A)

هذه القيم عرضة للتغيير. انظر www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

معلومات حول درجة الحرارة

درجة الحرارة المحيطة	15-32 درجة مئوية (60-90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة الشحن	40-60 درجة مئوية (-40-140 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	1-60 درجة مئوية (34-140 درجة فهرنهايت)

توجيهات النفايات الصادرة عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يشير شعار WEEE إلى برامج وإجراءات معينة تختص بإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي. ونحن نشجع إعادة تدوير منتجاتنا. إذا كان لديك مزيد من الاستفسارات حول خيارات إعادة التدوير، فتفضل بزيارة موقع Lexmark على شبكة الويب www.lexmark.com للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات المحلي.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطابعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

ENERGY STAR



إشعار الليزر

الطابعة معتمدة في الولايات المتحدة وفقًا للمعايير الواردة في الفصل الفرعي J من لوائح CFR الخاصة بوزارة الصحة والخدمات البشرية لمنتجات الليزر (من الفئة 1)، ومعمدة في الأماكن الأخرى كمنتج ليزر من الفئة I بما يتوافق مع متطلبات معايير IEC 60825-1 المحددة من قبل اللجنة الدولية للمعايير الكهربائية والإلكترونية والتكنولوجية (IEC).

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. تشتمل الطابعة من الداخل على ليزر من الفئة (IIIb) وهو تحديدًا ليزر من مادة جاليوم الزرنيخيد يبلغ 7 ملي وات ويعمل في نطاق طول موجي يتراوح من 655 إلى 675 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بما يضمن عدم تعرض الإنسان على الإطلاق لإشعاع الليزر الذي يتجاوز مستوى الفئة I في ظروف التشغيل العادية أو أثناء إجراء المستخدم لأعمال الصيانة أو الخدمة الموصى بها من قبل.

استهلاك الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يوثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج .

ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطباعة	يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	700 واط
النسخ	قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	غير متاح
المسح الضوئي	قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	غير متاح
جاهزة	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	105 واط
توفير الطاقة	المنتج في وضع توفير الطاقة.	9 واط
إيقاف	المنتج موصل بمصدر التيار من مأخذ حائط، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	0.6 واط

تمثل قيم استهلاك الطاقة المدرجة بالجدول السابق قياسات لمتوسط الوقت وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. انظر www.lexmark.com لمعرفة القيم الحالية.

موفر الطاقة

تم تصميم هذا المنتج بوضع يعمل على توفير الطاقة ويطلق عليه موفر الطاقة. يتساوى وضع موفر الطاقة مع وضع الخمول EPA. ويعمل وضع موفر الطاقة على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء الفترات الممتدة من عدم النشاط. يعمل وضع موفر الطاقة بشكل تلقائي عند عدم استخدام هذا المنتج لفترة محددة من الوقت يطلق عليها مهلة وضع توفير الطاقة.

إعداد المصنع الافتراضي لمهلة وضع توفير الطاقة في هذا المنتج (بالدقائق): 10

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ الحائط لإيقاف استهلاك المنتج للطاقة تمامًا.

إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانات للطاقة مفيدًا في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

ملصق تقرير الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة على النحو الموضح:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
Perigo - Emissão invisível de laser quando os cartuchos são removidos e a trava aberta. Evite exposição ao feixe.
Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
Pozor - Nebezpečí výskytu neviditelného laserového záření při odstranění kazet a odblokování pojistky. Nevystavujte se paprskům.
Fare - Usynlig laserstrålning, när tonerkassetterna fjernes og aflåsning ophæves. Undgå at komme i kontakt med strålen.
Pas op! - Onzichtbare laserstraling als cartridges worden verwijderd en vergrendeling open is. Voorkom blootstelling aan de stralen.
Danger - Radiations invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.
Vaara - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä säteelle altistumista.
Gefahr - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden!
Κίνδυνος - Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ όταν αφαιρούνται οι κασέτες και εξουδετερώνεται η ενδοσφάλεια. Αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη των ακτίνων.
Figyelem! A kazeták kivételkor láthatatlan lézersugárzás léphet fel, ha a biztonsági kapcsoló nem működik. Kerüljék el a lézersugarat.
Pericolo - Emissione di radiazioni laser durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione ai raggi.
Fare - Usynlig laserstrålning när kassetter tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering.
Niebezpieczeństwo - niewidoczne promieniowanie laserowe po wyjęciu kasety i wyłączeniu blokady. Unikać ekspozycji na wiązkę.
Опасно! При снятых картриджах и нарушении фиксации невидимое глазу лазерное излучение. Избегайте воздействия луча.
Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žlarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
Peligro - Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
Varning - Osynlig laserstrålning när kassetterna är borttagna och spärren avaktiverad. Undvik att utsätta dig för strålen.
危険 - 当鼓粉盒被取出并且互锁失去作用时有看不见的激光辐射。请避免暴露于激光光束下。
危險 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
危険: カートリッジが取外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射します。光線に当たらないようにして下さい。

إشعار التداخل اللاسلكي

تحذير

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات الانبعاث وفقاً لقيود الفئة (أ) للمعيار EN55022 ومتطلبات المناعة وفقاً للمعيار EN55024. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام في البيئات السكنية/المنزلية.

هذا الجهاز عبارة عن منتج من الفئة (أ). عند استخدامه في بيئة منزلية، قد يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل لاسلكي، وفي تلك الحالة قد يحتاج المستخدم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

إشعار التوافق المغناطيسي CCC

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

BSMI notice

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

環境要求

15.6 درجة مئوية – 32.2 درجة مئوية	工作環境
40.0- درجة مئوية – 60.0 درجة مئوية	儲存 / 運輸環境

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على المعلومات التنظيمية التالية المتعلقة بالمنتجات اللاسلكية التي تتضمن وحدات الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بطاقات شبكة الاتصال اللاسلكية أو وحدات قراءة البطاقات القريبة.

التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأي شخص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

إشعار الانبعاثات الهندي

يستخدم هذا الجهاز اتصال ترددات لاسلكية منخفض النطاق ذو طاقة منخفضة جداً، والذي تم اختباره وثبت عدم تسببه في أي تدخل، أيًا كان. لا يتحمل المصنع أية مسؤولية في حالة حدوث أية خلافات ناجمة عن متطلبات الأدونات من أية سلطة محلية أو هيئات تنظيمية أو أية مؤسسة، والتي تكون مطلوبة من المستخدم النهائي لتكوين هذا المنتج وتشغيله في منطقته.

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यक्थान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

اتفاقية الترخيص والضمان المحدود لبرنامج LEXMARK

يرجى قراءة ما يلي بعناية قبل استخدام هذا المنتج: يُعد استخدامك لهذا المنتج موافقة منك على الالتزام بكافة بنود وشروط اتفاقية الترخيص وضمان البرنامج المحدود هذا. إذا لم توافق على بنود اتفاقية الترخيص وضمان البرنامج المحدود هذا، فيرجى إرجاع المنتج على الفور دون استخدامه، ويجوز لك المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع. وإذا كنت بصدد تثبيت هذا المنتج ليتم استخدامه من قبل أطراف أخرى، فإنك توافق على إخطار هؤلاء المستخدمين بأن استخدامهم للمنتج هو دلالة على قبولهم هذه البنود.

اتفاقية ترخيص برنامج LEXMARK

إن اتفاقية الترخيص هذه (والمشار إليها فيما بعد باصطلاح "اتفاقية ترخيص البرنامج") تمثل اتفاقاً قانونياً بينك (إما بصفتك فرداً أو كياناً فردياً) وبين شركة Lexmark International, Inc. (والمشار إليها فيما بعد باصطلاح "Lexmark")، وتحكم استخدامك لأي برنامج تطبيقي خاص بك مثبت على منتج Lexmark أو توفره شركة Lexmark للاستخدام فيما يتعلق بمنتجاتها الخاصة بك، وذلك إلى الحد الذي لا يكون فيه منتج Lexmark أو البرنامج التطبيقي خاضعاً لاتفاقية ترخيص برنامج ميرمة بينك وبين Lexmark أو مورديها. يشتمل معنى الاصطلاح "البرنامج التطبيقي" على التعليمات المقروءة من الجهاز إضافة إلى المحتوى البصري/السمعي (كالصور والتسجيلات) والوسائط المصاحبة والمواد المطبوعة والوثائق الإلكترونية، سواء تم دمجها أو توزيعها أو استخدامها مع منتج Lexmark.

1 بيان ضمان البرنامج المحدود. تضمن Lexmark خلو الوسائط (كالقرص المرن أو القرص المضغوط) الموجود عليها البرنامج التطبيقي (إن وجد) من عيوب المواد الخام وعيوب التصنيع في ظروف الاستخدام العادي خلال فترة سريان الضمان. ومدة الضمان تسعون (90) يوماً اعتباراً من تاريخ تسليم البرنامج التطبيقي إلى المستخدم النهائي الأصلي. يسري هذا الضمان المحدود فقط على وسائط البرنامج التطبيقي التي تم شراؤها جديدةً من Lexmark أو أحد مورّعي أو وكلاء Lexmark المعتمدين. وتلتزم Lexmark باستبدال البرنامج التطبيقي، إذا ما تقرر عدم مطابقة الوسائط لهذا الضمان المحدود.

2 إخلاء المسؤولية وحدود الضمان. باستثناء ما نصت عليه اتفاقية ترخيص البرنامج هذه وإلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القوانين واجبة التطبيق، توفر LEXMARK ومورديها البرنامج التطبيقي "كما هو" وتخلي مسؤوليتها بموجب بنود وشروط هذه الاتفاقية عن أية ضمانات وشروط أخرى، سواءً كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حق الملكية وعدم الانتهاك والقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين والخلو من الفيروسات؛ وذلك فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي. إلى الحد الذي لا يمكن لشركة LEXMARK بموجب القانون إخلاء مسؤوليتها عن أي مكون من الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين، تقوم LEXMARK بتحديد مدة هذه الضمانات لفترة التسعين (90) يوماً لضمان البرنامج المحدود الصريح.

تتعين قراءة هذه الاتفاقية في ضوء أحكام قانونية معينة، كالتى تكون سارية ونافذة من وقتٍ لآخر، والتي تشتمل ضمناً على ضمانات أو شروط أو تفرص التزامات على Lexmark لا يمكن استبعادها أو تعديلها. في حالة سريان أي من تلك الأحكام، تحصر Lexmark مسؤوليتها في خرق هذه الأحكام، وذلك إلى الحد الذي تكون فيه Lexmark قادرة على ذلك، على واحدٍ مما يلي: توفير نسخة بديلة من البرنامج التطبيقي أو رد قيمة المبلغ المدفوع لشراء البرنامج التطبيقي.

قد يتضمن البرنامج التطبيقي ارتباطات إنترنت لبرامج تطبيقية أخرى و/أو صفحات ويب تتم استضافتها وتشغيلها من قبل أطراف أخرى غير تابعة لشركة Lexmark. تقر وتوافق على أن Lexmark غير مسؤولة بأي شكل عن استضافة أو أداء أو تشغيل أو صيانة أو محتوى هذه البرامج التطبيقية و/أو صفحات ويب الإنترنت.

3 حدود التعويضات. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون واجب التطبيق، تقتصر المسؤولية الكاملة لشركة LEXMARK بموجب اتفاقية ترخيص البرنامج هذه صراحةً على المبلغ الأكبر للسعر الذي دفعته بالفعل نظير البرنامج التطبيقي ومبلغ خمسة دولارات (5 دولارات أمريكية) (أو ما يساوي هذا المبلغ بعملةك المحلية). ويتمثل التعويض الوحيد الذي تلتزم LEXMARK بدفعه لك بشأن أي نزاع ينشأ بمقتضى اتفاقية ترخيص البرنامج هذه في رد أي من هذين المبلغين والتي لا تتحمل LEXMARK عند دفعه أي التزامات أخرى وأية مسؤولية تجاهك.

لا تتحمل LEXMARK أو موزعوها أو الشركات التابعة لها أو بائعوها بأي حال من الأحوال مسؤولية أية أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تحذيرية أو تأديبية أو لاحقة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسارة في الأرباح أو الإيرادات أو المخدرات أو انقطاع الاستخدام أو فقدان البيانات أو السجلات أو عدم دقتها أو تلفها. كذلك لا تكون LEXMARK مسؤولة عن أية دعاوى مرفوعة من الغير أو عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات الثابتة أو المنقولة أو انتهاك الخصوصية تنشأ بأي شكل من الأشكال عند استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج التطبيقي أو فيما يتعلق بأي نص من النصوص الواردة في اتفاقية ترخيص البرنامج هذه)، وذلك بغض النظر عن طبيعة الدعوى، والذي يتضمن على سبيل المثال لا الحصر خرق الضمان أو العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو المسؤولية المحدودة)، وذلك حتى في حالة إخطار LEXMARK أو مورديها أو فروعها أو مسوقيها باحتمال وقوع مثل تلك الأضرار. كما لا تكون مسؤولة عن أية دعاوى مرفوعة منك مبنية على أية دعاوى مرفوعة من الغير، وذلك باستثناء الحد الذي يكون عنده اعتبار استثناء الأضرار هذا غير قانوني. تسري الحدود سالف الذكر حتى في حالة إخفاق التعويضات المذكورة أعلاه عن تحقيق الغرض الأساسي منها.

4 قوانين الولايات المتحدة الأمريكية. ويكفل لك ضمان البرنامج المحدود هذا حقوقاً قانونية معينة. وقد تحصل على حقوق أخرى تختلف من ولاية لأخرى. لا تسمح بعض الدول بفرض حدود على فترة الضمان الضمني، أو استثناء تحديد الخسائر العرضية أو اللاحقة، وبالتالي لا تنطبق القيود المضمنة أعلاه عليك.

5 منح الترخيص. تمنحك Lexmark الحقوق التالية شريطة التزامك بكافة البنود والشروط المنصوص عليها باتفاقية الترخيص هذه:

أ الاستخدام. يجوز لك استخدام نسخة واحدة (1) من البرنامج التطبيقي. يشير الاصطلاح "استخدام" إلى تخزين البرنامج التطبيقي أو تحميله أو تنبيته أو تنفيذه أو عرضه. وإذا قامت Lexmark بترخيص البرنامج التطبيقي لك بغرض الاستخدام المتزامن، فيتعين عليك قصر المستخدمين المصرح لهم على العدد المحدد في الاتفاقية المبرمة بينك وبين Lexmark. لا يجوز لك فصل مكونات البرنامج التطبيقي لاستخدامها على أكثر من جهاز كمبيوتر. كذلك، توافق على عدم استخدام البرنامج التطبيقي، بشكل كلي أو جزئي، بأية صورة قد تؤدي إلى إلغاء أو تعديل أو إزالة أو حجب أو تغيير أو تشويه مظهر أية علامة تجارية أو اسم تجاري أو تصميم مميز أو إشعار ملكية فكرية يظهر عادةً على شاشة الكمبيوتر عند استخدام البرنامج التطبيقي أو تشغيله.

ب النسخ. يجوز لك عمل نسخة واحدة (1) من البرنامج التطبيقي فقط لأغراض النسخ الاحتياطي أو الأرشفة أو التثبيت، شريطة اشتغال النسخة على كافة إشعارات الملكية الفكرية الخاصة بالبرنامج التطبيقي. ولا يجوز نسخ البرنامج التطبيقي على أية شبكة اتصال عمومية أو موزعة.

ج الاحتفاظ بالحقوق. إن حقوق المؤلف للبرنامج التطبيقي، بما في ذلك كافة الخطوط الخاصة به، هي محمية ومملوكة لشركة Lexmark International, Inc. و/أو مورديها. وتحفظ Lexmark بكافة الحقوق غير الممنوحة صراحة لك في اتفاقية الترخيص هذه.

د البرنامج المجاني. مع عدم الإخلال ببنود وشروط اتفاقية الترخيص هذه، فإن استخدام أي برنامج آخر مرخص من قبل طرف آخر بموجب ترخيص عام (والمشار إليه باصطلاح "البرنامج المجاني") لتنزيل كامل أجزاء البرنامج التطبيقي أو أي جزء منه يكون مرخصاً لك بموجب بنود وشروط اتفاقية ترخيص البرنامج المصاحبة لذلك البرنامج المجاني، سواء كان ذلك في صورة اتفاقية منفصلة أو ترخيص يسري عند فتح العبوة أو أية بنود ترخيص إلكتروني تُقرأ عند وقت التنزيل. يخضع استخدامك للبرنامج المجاني بصورة كلية للبنود وشروط الترخيص الخاصة به.

6 نقل الملكية. يجوز لك نقل ملكية البرنامج التطبيقي لمستخدم نهائي آخر. ويجب أن يتضمن نقل ملكية كافة مكونات البرنامج والوسائط والمواد المطبوعة واتفاقية الترخيص هذه، ولا يجوز لك الاحتفاظ بنسخ من البرنامج التطبيقي أو مكوناته. كما لا يجوز أن يكون نقل الملكية بصورة غير مباشرة، كأن يكون وديعة. وقبل نقل الملكية، يلتزم المستخدم النهائي الذي ستؤول إليه رخصة البرنامج التطبيقي بالموافقة على كافة البنود الواردة باتفاقية الترخيص هذه. وبمجرد نقل ملكية البرنامج التطبيقي، يتم تلقائياً إنهاء الترخيص الخاص بك. كذلك، لا يجوز لك تأجير البرنامج التطبيقي أو ترخيصه من الباطن أو التنازل عنه، باستثناء الحد المنصوص عليه في اتفاقية الترخيص هذه.

7 التحديثات. لاستخدام برنامج تطبيقي محدد كترقية، يتعين أولاً أن يكون لديك ترخيص البرنامج التطبيقي الأصلي الذي حددته Lexmark كبرنامج تطبيقي مستحق للترقية. وبعد الترقية، لا يجوز لك استخدام البرنامج التطبيقي الأصلي الذي شكل أساساً لاستحقاق الترقية.

8 حدود الهندسة العكسية. لا يجوز لك إدخال تعديل أو إلغاء شيفرة أو إجراء هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو ترجمة عكسية أو ترجمة البرنامج التطبيقي بأي طريقة أخرى إلا إلى الحد المسموح به صراحة بموجب القانون واجب التطبيق ولأغراض التشغيل المتبادل أو تصحيح الأخطاء أو اختبار الحماية. وإذا كانت لديك تلك الحقوق القانونية التي تخول لك القيام بذلك، فإنك تلتزم بإخطار Lexmark كتابةً بأنك بصدد إجراء هندسة عكسية أو تجميع عكسي أو ترجمة عكسية. كذلك، لا يجوز لك إلغاء شيفرة البرنامج التطبيقي إلا إذا كان ذلك ضرورياً وللاستخدام المشروع له.

9 البرامج الإضافية. تسري بنود اتفاقية الترخيص هذه على التحديثات أو الملاحق التكميلية للبرنامج التطبيقي الأصلي التي توفرها Lexmark ما لم تشترط Lexmark بنوداً أخرى مع التحديث أو الملحق التكميلي.

10 مدة الاتفاقية. يسري العمل باتفاقية الترخيص هذه ما لم يتم إنهاؤها أو رفضها. يجوز لك رفض أو إنهاء هذا الترخيص في أي وقت؛ وذلك من خلال التخلص من كافة نسخ البرنامج التطبيقي، بالإضافة إلى التخلص من كافة التعديلات والوثائق والأجزاء المدمجة به بأي صورة أو بأي شكل آخر وارد بهذه الاتفاقية. ويجوز لـ Lexmark إنهاء الترخيص الخاص بك بعد إخطارك، وذلك في حالة إخفاقك في الالتزام بأي من البنود الواردة في اتفاقية الترخيص هذه. وبمجرد إنهاء الاتفاقية، توافق على التخلص من كافة نسخ البرنامج التطبيقي بالإضافة إلى التخلص من كافة التعديلات والوثائق والأجزاء المدمجة به بأي صورة كانت.

11 الضرائب. توافق على تحمل مسؤولية سداد أية ضرائب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أية ضرائب مفروضة على السلع والخدمات والممتلكات الخاصة، الناشئة عن هذه الاتفاقية أو عن استخدامك للبرنامج التطبيقي.

12 مرور الزمن المسقط للدعوى. لا يجوز لأي طرف رفع أية دعوى، بغض النظر عن شكلها القانوني، والتي تنشأ عن هذه الاتفاقية بعد مرور أكثر من عامين على نشوء سبب الدعوى، باستثناء ما نصت عليه القوانين واجبة التطبيق.

- 13 القانون واجب التطبيق.** تخضع هذه الاتفاقية وتسري وفقاً لقوانين ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. ولا يسري اختيار قواعد القانون في أي اختصاص قضائي. لا تسري اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع.
- 14 الحقوق المقيدة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.** تم تطوير هذا البرنامج التطبيقي بأكمله على النفقة الخاصة. وتتمثل حقوق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام البرنامج التطبيقي كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية وكما هي مقيدة في DFARS 252.227-7014 وفي أحكام FAR مماثلة (التنظيم الفيدرالي للحيازة) (أو أي تنظيم مكافئ لوكالة أو بنود تعاقدي).
- 15 الموافقة على استخدام المعلومات.** توافق على أنه يجوز لـ Lexmark، وفروعها، ووكلائها جمع المعلومات التي تقدمها واستخدامها في خدمات الدعم التي تتم على البرنامج التطبيقي وبناءً على طلبك. وتوافق Lexmark على عدم استخدام هذه المعلومات بصورة تحدد شخصيتك باستثناء الحد الذي تقتضيه الضرورة فيما يتعلق بتقديم تلك الخدمات.
- 16 قيود التصدير.** لا يجوز لك (أ) حيازة أو شحن أو نقل أو إعادة تصدير البرنامج التطبيقي بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أي منتج مباشر منه، على نحو يخالف أية قوانين تصدير واجبة التطبيق، (ب) ولا يجوز لك السماح باستخدام البرنامج التطبيقي لأية أغراض محظورة بموجب قوانين التصدير تلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نشر الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.
- 17 الاتفاق على التعاقد إلكترونياً.** توافق أنت و Lexmark على إبرام اتفاقية الترخيص هذه إلكترونياً. وهذا يعني أنه عندما تنقر فوق الزر "موافق" أو "نعم" الموجود على هذه الصفحة أو تستخدم هذا المنتج، فإنك بذلك تقر بموافقتك على البنود والشروط المنصوص عليها في اتفاقية الترخيص هذه وأنك تفعل ذلك بنية "إبرام" عقد مع Lexmark.
- 18 الأهلية وسلطة التوقيع.** تقر بأنك بلغت سن الرشد القانونية في محل توقيع اتفاقية الترخيص هذه، وأنك مفوض، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، من صاحب العمل أو رئيس العمل لإبرام هذا التعاقد.
- 19 مجمل الاتفاق.** تمثل اتفاقية الترخيص هذه (بما في ذلك أية ملاحق أو تعديلات عليها مرفقة بالبرنامج التطبيقي) مجمل الاتفاق بينك وبين Lexmark فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي. وباستثناء ما نصت عليه هذه الاتفاقية، تبطل هذه البنود والشروط كافة الاتصالات السابقة والحالية الشفوية منها والمكتوبة، وكذلك المقترحات والإقرارات فيما يتعلق بالبرنامج التطبيقي أو أي موضوع آخر تشمله اتفاقية الترخيص هذه (باستثناء الحد الذي لا تتعارض فيه البنود الخارجية مع بنود هذه الاتفاقية، أو مع أية اتفاقية كتابية أبرمتها مع Lexmark بشأن استخدامك للبرنامج التطبيقي). يسري العمل ببنود هذه الاتفاقية في حال تعارضت أي من سياسات Lexmark أو برامج خدمات الدعم بها مع بنود اتفاقية الترخيص هذه.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>

فهرس

قيود رقمية

- 1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة 143
- 30 إعادة تعبئة غير صالحة، قم بتغيير الخرطوشة 136
- 32 الجهاز لا يدعم رقم الجزء الخاص بالخرطوشة 137
- 34 الورق قصير 137
- 34 وسائط غير صحيحة، تحقق من موجّهات <مصدر الإدخال> 137
- 35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد" 137
- 37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 138
- 37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش 138
- 37 الذاكرة غير كافية، بعض المهام المحجوزة لن تتم استعادتها 138
- 37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة 138
- 38 الذاكرة ممتلئة 138
- 39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض البيانات 139
- 50 خطأ في الخط PPDS 139
- 51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة 139
- 52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد 139
- 53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة 139
- 54 خطأ في الخيار التسلسلي <x> 140
- 54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال <x> 140
- 55 هناك وحدة اختيارية غير مدعومة في الفتحة 140
- 56 المنفذ التسلسلي <x> معطل 141
- 56 المنفذ المتوازي <x> معطل 140
- 56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 141
- 56 منفذ <x> USB معطل 141
- 56 منفذ USB القياسي معطل 141
- 57 تغيير التهيئة، بعض المهام المحجوزة لم تتم استعادتها 141
- 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من الأقراص 142
- 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من وحدات ذاكرة فلاش 142
- 61 قرص معيب 142
- 62 القرص ممتلئ 142
- 63 قرص غير مهيأ 142
- 80 يلزم إجراء الصيانة الدورية 143
- 84 استبدل موصل الصور 143

- 84 الموصل الضوئي غير طبيعي 143
- 84 تركيب الموصل الضوئي 143
- 84 مستوى الموصل الضوئي منخفض 143
- 88 استبدل الخرطوشة للمتابعة 143
- 88 مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة 143
- yy.88 استبدل خرطوشة مسحوق الحبر 143

أ

- أحجام الورق، المدعومة 59
- أدخل الدرج <x> 133
- أدخل صندوق ثقب الفتحات 134
- أدراج الإدخال المزودة الاختيارية سعة 2000 ورقة
- تحميل 48
- تركيب 25
- أدراج ورق سعة 500 ورقة
- تركيب 25
- أزرار، لوحة تحكم الطباعة 10
- أغلق الباب <x> 133
- أغلق السطح H 133
- أغلق الغطاء <x> 133
- ألياف بصرية
- إعدادات شبكة الاتصال 35
- أنواع الورق
- التي تدعمها الطباعة 61
- مكان التحميل 61
- أوزان الورق
- التي تدعمها الطباعة 61

إ

- إزالة الأدراج الاختيارية 122
- إزالة الورق من <المجموعة المرتبطة باسم الحاوية> 136
- إزالة الورق من الحاوية <x> 136
- إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 136
- إزالة الورق من كافة الحاويات 136
- إزالة انحشار الورق
- 289 خطأ في التدبيس 162
- إشعارات 189, 187, 190, 191, 192, 193
- إشعارات الانبعاث 192, 189, 191, 194
- إشعارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) 192
- إعادة التدوير
- بيان WEEE 189
- خراطيش مسحوق الحبر 14
- منتجات Lexmark 14

إعداد

- الطباعة عبر المنفذ التسلسلي 40
- إعدادات الطباعة
- للعمل عبر شبكة اتصال سلكية (نظام Macintosh) 35
- للعمل عبر شبكة اتصال سلكية (نظام Windows) 35
- إعدادات شبكة اتصال سلكية
- باستخدام نظام Macintosh 35
- باستخدام نظام Windows 35
- إعدادات التوفير
- وضع السكون 13
- إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 128
- إعدادات المنفذ
- تهيئة 38
- إلغاء ربط الأدراج 53
- إلغاء مهمة
- من لوحة تحكم الطباعة 72
- من نظام Macintosh 72
- من نظام Windows 72

ا

استبدال

- موصل الصور 119
- استبدل الخرطوشة المعيبة أو المفقودة بالمنطقة yy.31 136
- استعادة المهام المحجوزة؟ 136
- استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها المهمة تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع 169
- انحشار الورق بشكل متكرر 174
- تجدد الورق 178
- تعذر طباعة المهام المحجوزة 169
- خطأ في قراءة محرك أقراص USB 168
- طباعة أحرف غير صحيحة 170
- طباعة المهمة على ورق غير صحيح 170
- طباعة المهمة من درج غير صحيح 170
- ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 171
- لا تتم طباعة المهام 168
- لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة
- اللغات 168
- لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 171
- ميزة ربط الأدراج لا تعمل 170
- هوامش غير صحيحة 177
- استكشاف أخطاء الوحدات الاختيارية للطباعة وإصلاحها
- أدراج الورق 172
- الوحدة الاختيارية لا تعمل 171

الأطرف
تحميل 49
نصائح 66
الإعدادات البيئية
وضع السكون 13
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 186
الاتصال بالشبكة باستخدام كابل Ethernet
عبر نظام Macintosh 35
عبر نظام Windows 35
البطاقات
تحميل 49
نصائح 67
التقارير
عرض 128
الجزء الخارجي للطابعة
تنظيف 114
الدرج القياسي
تحميل 44
الطابعة
اختيار مكان الطابعة 8
الحد الأدنى للمسافات البيئية 8
الشحن 126
الطرز 9
المواصفات 9
نقل 122, 126
الطابعة عبر المنفذ التسلسلي
إعداد 40
الطابعة على
الورق بحجم A5 45
الورق بحجم B5 46
الورق بحجم Executive 46
الورق بحجم Statement 45
العثور على
معلومات 7
موقع الويب 7
وثائق 7
القائمة "متنوع" 94
القرص الصلب
تركيب 21
القرص تالف 133
القوائم
"تعيين التاريخ/الوقت" 97
90 AppleTalk
109 HTML
89 IPv6
92 LexLink
91 NetWare
106 PCL Emul
105 PDF
106 PostScript
92 USB قياسي
105 XPS

لا تتم طباعة ملفات PDF متعددة
اللغات 168
لا يتم ترتيب المهام الكبيرة 171
ميزة ربط الأدراج لا تعمل 170
هوامش غير صحيحة 177
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الوحدات الاختيارية للطابعة
أدراج الورق 172
الوحدة الاختيارية لا تعمل 171
بطاقة الذاكرة 173
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
174 USB
بطاقة ذاكرة فلاش 173
درج سعة 2000 ورقة 172
قرص صلب مع مهائئ 173
ملقم الطابعة الداخلي 174
منفذ حلول داخلي 173
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تغذية الورق
استمرار ظهور الرسالة بعد إزالة الورق
المحشور 175
تعذر إعادة طباعة الورقة المنحشرة 175
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطابعة
الطابعة فاتحة للغاية 180
الطابعة قاتمة للغاية 179
الطابعة منحرفة 181
جودة الورق الشفاف رديئة 185
حدوث اقتصاص للصور 176
خطوط بيضاء خالصة 182
خطوط سوداء خالصة 182
خلفية رمادية اللون 177
زوال مسحوق الحبر 184
صفحات اختبار جودة الطابعة 175
صفحات فارغة 176
طابعة حروف متقطعة 178
ظهور خطوط أفقية متتابعة 182
ظهور خطوط رأسية متتابعة 183
ظهور صور طيف 176
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال
خلفية 184
عيوب متكررة 181
كثافة طباعة متفاوتة 185
وجود بقع مسحوق حبر 185
استكشاف أخطاء شاشة العرض وإصلاحها
تعرض شاشة العرض الماسات فقط 168
شاشة العرض فارغة 168
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 186
حل مشكلات الطابعة الأساسية 129
فحص طابعة لا تستجيب 129
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطابعة
المهمة تستغرق وقتاً أطول مما هو
متوقع 169
انحشار الورق بشكل متكرر 174
تجدد الورق 178
تعذر طباعة المهام المحجوزة 169
خطأ في قراءة محرك أقراص USB 168
طابعة أحرف غير صحيحة 170
طابعة المهمة على ورق غير صحيح 170
طابعة المهمة من درج غير صحيح 170
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 171
لا تتم طباعة المهام

بطاقة الذاكرة 173
بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة
174 USB
بطاقة ذاكرة فلاش 173
درج سعة 2000 ورقة 172
قرص صلب مع مهائئ 173
ملقم الطابعة الداخلي 174
منفذ حلول داخلي 173
استكشاف أخطاء تغذية الورق وإصلاحها
استمرار ظهور الرسالة بعد إزالة الورق
المحشور 175
تعذر إعادة طباعة الورقة المنحشرة 175
استكشاف أخطاء جودة الطابعة وإصلاحها
الطابعة فاتحة للغاية 180
الطابعة قاتمة للغاية 179
الطابعة منحرفة 181
جودة الورق الشفاف رديئة 185
حدوث اقتصاص للصور 176
خطوط بيضاء خالصة 182
خطوط سوداء خالصة 182
خلفية رمادية اللون 177
زوال مسحوق الحبر 184
صفحات اختبار جودة الطابعة 175
صفحات فارغة 176
طابعة حروف متقطعة 178
ظهور خطوط أفقية متتابعة 182
ظهور خطوط رأسية متتابعة 183
ظهور صور طيف 176
ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال
خلفية 184
عيوب متكررة 181
كثافة طباعة متفاوتة 185
وجود بقع مسحوق حبر 185
استكشاف أخطاء شاشة العرض وإصلاحها
تعرض شاشة العرض الماسات فقط 168
شاشة العرض فارغة 168
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 186
حل مشكلات الطابعة الأساسية 129
فحص طابعة لا تستجيب 129
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطابعة
المهمة تستغرق وقتاً أطول مما هو
متوقع 169
انحشار الورق بشكل متكرر 174
تجدد الورق 178
تعذر طباعة المهام المحجوزة 169
خطأ في قراءة محرك أقراص USB 168
طابعة أحرف غير صحيحة 170
طابعة المهمة على ورق غير صحيح 170
طابعة المهمة من درج غير صحيح 170
ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات 171
لا تتم طباعة المهام

ب

- بريد إلكتروني
- إخطار انحشار الورق 128
- إخطار بالحاجة إلى الورق 128
- إخطار بالحاجة إلى ورق مختلف 128
- إخطار بانخفاض مستوى مستلزمات الطباعة 128
- بطاقة البرنامج الثابت
- تركيب 19
- بطاقة الذاكرة
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 173
- تركيب 17
- بطاقة ذاكرة فلاش
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 173
- تركيب 19
- بطاقة واجهة المنفذ 20

ت

- تنبيهات
- شبكة الاتصال اللاسلكية 31, 32
- تنبيهات برنامج الطابعة
- إضافة وحدات اختيارية 29
- تحميل
- أدراج الإدخال المزدوجة الاختيارية سعة
- 2000 ورقة 48
- اتجاه الحافة القصيرة 53
- الأطراف 49
- البطاقات 49
- الورق الشفاف 49
- الورق بحجم letter أو A4 53
- الورق ذو الرأسية في الأدراج 63
- الورق ذو الرأسية في الدرج متعدد الأغراض 63
- الورق ذو الرأسية في وحدة التغذية عالية السعة 2000 ورقة 47
- الدرجة سعة 1150 ورقة 48
- الدرجة سعة 500 ورقة (قياسي أو اختياري) 44
- الدرجة سعة 850 ورقة 48
- وحدة التغذية متعددة الأغراض 49
- وحدة تغذية عالية السعة سعة 2000 ورقة 47
- تحميل الدبابيس 135
- تخزين
- الورق 58
- مستلزمات الطباعة 114
- تركيب
- برنامج الطابعة 28
- خيارات برنامج التشغيل 29
- تركيب الوحدات الاختيارية
- ترتيب التركيب 24
- تحديد 58
- تخزين 58
- تعيين الحجم 42
- تعيين الحجم العام 43
- تعيين النوع 42
- حجم الورق العام 84
- خصائص 57
- غير المقبول 58
- معاد تدويره 12
- ميزات إضفاء للمساة النهائية 73
- الورق الشفاف
- تحميل 49
- نصائح 65
- الورق بحجم A4
- تحميل 53
- الورق بحجم letter
- تحميل 53
- الورق ذو الرأسية
- تحميل، الأدراج 63
- تحميل، الدرج متعدد الأغراض 63
- تحميل، وحدة التغذية عالية السعة سعة 2000 ورقة 47
- نصائح 63
- الورق ذو الرأسية، طباعة على
- بالنسبة لمستخدمي نظام Macintosh 63
- بالنسبة لمستخدمي نظام Windows 63
- الورق والوسائط الخاصة، تحميل
- حجم الورق، اكتشاف 42
- انحشار الدبابيس
- 289 خطأ في التدبيس 162
- انحشار الورق
- أرقام 145
- تجنب 144
- تحديد مناطق انحشار الورق 145
- مواضع 145
- انحشار الورق، إزالة
- المنطقة 202 147
- المنطقة 203 148
- المنطقة 230 148
- المنطقة 231 148
- المنطقة 241 154
- المنطقة 24x 154
- المنطقة 250 159
- المنطقة 282 160
- المنطقة 283 162
- المنطقة 284 165
- المنطقتان 201-200 146
- المنطقتان 281-280 160
- المنطقتان 286-285 165
- المنطقتان 288-287 165
- إعداد الحالوية 84
- استبدال الحجم 80
- الأدوات المساعدة 104
- الأنواع المخصصة 83
- الإعدادات 100
- الإعدادات العام 84
- الإعدادات العامة 97
- الإنهاء 101
- الاتصال اللاسلكي 90
- التقارير 85
- الجودة 103
- الرسم التوضيحي الخاص بـ 76
- الطباعة السرية 95
- المصدر الافتراضي 77
- بروتوكول TCP/IP 88
- بطاقة شبكة الاتصال 88
- بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة 86
- تحميل الورق 82
- تعليمات 113
- تقارير شبكة الاتصال 87
- تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض 80
- حجم/نوع الورق 77
- سجل مراقبة الأمان 96
- شبكة الاتصال <x> 86
- شبكة الاتصال القياسية 86
- صورة 110
- قائمة إعدادات SMTP 93
- مادة الورق 80
- متنوع 94
- محرك أقراص فلاش 110
- مسح القرص 95
- المستندات، طباعة
- من نظام Macintosh 63
- من نظام Windows 63
- الملصقات، الورقية
- نصائح 66
- المنفذ التسلسلي 40
- المهام المحجوزة 67
- طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
- Macintosh 68
- طباعة من نظام Windows 68
- المواصفات
- الطباعة 9
- النوع المخصص <x>
- تغيير الاسم 55
- الورق
- A5 45
- B5 46
- Executive 46
- Statement 45
- النماذج المطبوعة مسبقاً 58
- الورق ذو الرأسية 58

تعيين

- حجم الورق 42
- حجم الورق العام 43
- عنوان TCP/IP 88
- نوع الورق 42
- تقليل التشويش 13
- تنظيف
- الجزء الخارجي للطابعة 114
- تهيئة
- إعدادات المنفذ 38
- توصيل الكابلات 26
- توفير مستلزمات الطابعة 114

ح

- حالة مستلزمات الطابعة، فحص 115
- حاويات الإخراج
- ربط 54
- حجم الورق العام
- تعيين 43
- حجم الورق، اكتشاف
- استشعار الحجم 42
- حدث خطأ بمحرك الأقراص فلاش 129

خ

- خراطيش الدبابيس
- طلب شراء 116
- خراطيش مسحوق الحبر
- إعادة التدوير 14
- استبدال 117
- طلب شراء 115
- خيارات
- أدراج الإدخال المزدوجة الاختيارية سعة 2000 ورقة 25
- أدراج ورق سعة 500 ورقة 25
- التوصيل بشبكة الاتصال 15
- القرص الصلب 21
- بطاقات البرنامج الثابت 15
- بطاقات الذاكرة 15
- بطاقة البرنامج الثابت 19
- بطاقة الذاكرة 17
- بطاقة الفاكس 15
- بطاقة ذاكرة فلاش 19
- بطاقة واجهة المنفذ 20
- داخلية 15
- ملقم الطابعة الداخلي 20
- منافذ 15
- وحدة الطابعة على الوجهين 25
- وحدة تغذية عالية السعة سعة 2000 ورقة 25

د

- درج سعة 1150 ورقة
- تحميل 48
- درج سعة 500 ورقة (قياسي أو اختياري)
- تحميل 44
- درج سعة 850 ورقة
- تحميل 48
- دليل التوصيل بشبكة الاتصال 127
- دليل مسئول ملقم الويب المضمن 127

ر

ربط

- حاويات الإخراج 54
- ربط الأدراج 53, 54, 55
- رسائل الطابعة
- 1565 خطأ محاكاة، قم بتحميل خيار المحاكاة 143
- 30 إعادة تعبئة غير صالحة، قم بتغيير الخرطوشة 136
- 32 الجهاز لا يدعم رقم الجزء الخاص بالخرطوشة 137
- 34 الورق قصير 137
- 34 وسائط غير صحيحة، تحقق من موجهات <مصدر الإدخال> 137
- 35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة "حفظ المورد" 137
- 37 الذاكرة غير كافية لترتيب المهمة 138
- 37 الذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة فلاش 138
- 37 الذاكرة غير كافية، بعض المهام المحجوزة لن تتم استعادتها 138
- 37 الذاكرة غير كافية، تم حذف بعض المهام المحجوزة 138
- 38 الذاكرة ممتلئة 138
- 39 صفحة معقدة، ربما لم تتم طباعة بعض البيانات 139
- 50 خطأ في الخط PPDS 139
- 51 تم اكتشاف ذاكرة فلاش معيبة 139
- 52 مساحة فارغة غير كافية في ذاكرة فلاش للموارد 139
- 53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهيأة 139
- 54 خطأ في الخيار التسلسلي <x> 140
- 54 خطأ في برنامج شبكة الاتصال <x> 140
- 55 هناك وحدة اختيارية غير مدعومة في الفتحة 140
- 56 المنفذ التسلسلي <x> معطل 141
- 56 المنفذ المتوازي <x> معطل 140
- 56 المنفذ المتوازي القياسي معطل 141
- 56 منفذ <x> USB معطل 141

- 56 منفذ USB القياسي معطل 141
- 57 تغيير التهيئة، بعض المهام المحجوزة لم تتم استعادتها 141
- 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من الأقراص 142
- 58 تم تركيب عدد كبير للغاية من وحدات ذاكرة فلاش 142
- 61 قرص معيب 142
- 62 القرص ممتلئ 142
- 63 قرص غير مهيأ 142
- 80 يلزم إجراء الصيانة الدورية 143
- 84 استبدال موصل الصور 143
- 84 الموصل الضوئي غير طبيعي 143
- 84 تركيب الموصل الضوئي 143
- 84 مستوى الموصل الضوئي منخفض 143
- 88 استبدال الخرطوشة للمتابعة 143, 117, 88 مستوى الحبر منخفض بالخرطوشة 143, 117, yy.88 استبدال خرطوشة مسحوق الحبر 143, 117
- أدخل الدرج <x> 133
- أدخل صندوق ثقب الفتحات 134
- أغلق الباب <x> 133
- أغلق السطح H 133
- أغلق الغطاء <x> 133
- إزالة الورق من <المجموعة المرتبطة باسم الحاوية> 136
- إزالة الورق من الحاوية <x> 136
- إزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية 136
- إزالة الورق من كافة الحاويات 136
- استبدال الخرطوشة المعيبة أو المفقودة بالمنطقة yy.31 136
- استعادة المهام المحجوزة؟ 136
- افحص موجهات <مصدر الإدخال> 132
- افحص موجهات أو اتجاه <مصدر الإدخال> 132
- القرص تالف 133
- تحميل الدبابيس 135
- حدث خطأ بمحرك الأقراص فلاش 129
- قم بإفراغ علبة وحدة الثقب 133
- قم بتحميل <مصدر الإدخال> ب <اسم النوع المخصص> 134
- قم بتحميل <مصدر الإدخال> ب <الإدخال المخصص> 134
- قم بتحميل <مصدر الإدخال> ب <الحجم> 134
- قم بتحميل <مصدر الإدخال> ب <النوع> <الحجم> 134
- قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية ب <اسم النوع المخصص> 134

قائمة "تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" 80
 قائمة "حجم/نوع الورق" 77
 قائمة "سجل مراقبة الأمان" 96
 قائمة "مادة الورق" 80
 قائمة "محرك أقراص فلاش" 110
 قائمة "مسح القرص" 95
 قائمة AppleTalk 90
 قائمة HTML 109
 قائمة IPv6 89
 قائمة LexLink 92
 قائمة NetWare 91
 قائمة PCL Emul 106
 قائمة PDF 105
 قائمة PostScript 106
 قائمة TCP/IP 88
 قائمة USB القياسي 92
 قائمة XPS 105
 قائمة إعداد SMTP 93
 قائمة استبدال الحجم 80
 قائمة الاتصال اللاسلكي 90
 قائمة الدليل طباعة 71
 قائمة تقارير شبكة الاتصال 87
 قائمة شبكة الاتصال <x> 86
 قائمة شبكة الاتصال القياسية 86
 قائمة نماذج الخطوط طباعة 70
 قائمة مسح الحبر قشامة مسح الحبر ضبط 75
 قرص صلب مع مهايئ استكشاف الأخطاء وإصلاحها 173
 قم بإفراغ علبة وحدة الثقب 133
 قم بتحميل <مصدر الإدخال> بـ <اسم النوع> المخصص> 134
 قم بتحميل <مصدر الإدخال> بـ <الإدخال> المخصص> 134
 قم بتحميل <مصدر الإدخال> بـ <النوع> <الحجم> 134
 قم بتحميل <مصدر الإدخال> بـ <النوع> <الحجم> 134
 قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <اسم النوع> المخصص> 134
 قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <الإدخال> المخصص> 135
 قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <الحجم> 135
 قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <النوع> <الحجم> 135
 قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <اسم النوع> المخصص> 130

صفحة إعدادات شبكة الاتصال 28
 صفحة إعدادات القوائم 27
 قائمة الدليل 71
 قائمة نماذج الخطوط 70
 من محرك أقراص فلاش 69
 من نظام Macintosh 63
 من نظام Windows 63
 طباعة المهام السرية والمحجوزة
 من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh 68
 من نظام Windows 68
 طلب شراء خراطيش الدبابيس 116
 خراطيش مسحوق الحبر 115
 مجموعة أدوات الصيانة 116
 طلب شراء مستلزمات الطباعة 115

ع
 عبر نظام Macintosh
 تثبيت شبكة الاتصال اللاسلكية 32
 عبر نظام Windows
 تثبيت شبكة الاتصال اللاسلكية 31
 عرض التقارير 128

ف
 فحص حالة الجهاز
 بملقم الويب المضمن 127
 فحص شاشة العرض الافتراضية
 بملقم الويب المضمن 127
 فحص طابعة لا تستجيب 129
 فصل الأراج 54, 55

ق
 قائمة "إعداد الحاوية" 84
 قائمة "الأدوات المساعدة" 104
 قائمة "الأنواع المخصصة" 83
 قائمة "الإعداد العام" 84
 قائمة "الإعداد" 100
 قائمة "الإعدادات العامة" 97
 قائمة "الإنهاء" 101
 قائمة "التعليمات" 113
 قائمة "التقارير" 85
 قائمة "الجودة" 103
 قائمة "الصور" 110
 قائمة "الطباعة السرية" 95
 قائمة "المصدر الافتراضي" 77
 قائمة "بطاقة شبكة الاتصال" 88
 قائمة "بطاقة واجهة شبكة الاتصال النشطة" 86
 قائمة "تحميل الورق" 82
 قائمة "تعيين التاريخ/الوقت" 97

قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <الإدخال> المخصص> 135
 قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <الحجم> 135
 قم بتحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <النوع> <الحجم> 135
 قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <اسم النوع> المخصص> 130
 قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <اسم النوع> المخصص> <اتجاه> التحميل 130
 قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <الإدخال> المخصص> 130
 قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <الإدخال> المخصص> <اتجاه> التحميل 131
 قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <الحجم> 131
 قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <النوع> <الحجم> 132
 قم بتغيير <مصدر الإدخال> إلى <النوع> <الحجم> <اتجاه> التحميل 132
 لم تتم استعادة المهام المحجوزة 133
 وحدة إنهاء غير مدعومة، يرجى إزالتها 136

ش
 شاشة العرض الافتراضية
 كيفية الوصول 127
 شاشة العرض، لوحة تحكم الطابعة 10
 شبكة الاتصال اللاسلكية
 تثبيت، باستخدام Macintosh 32
 تثبيت، باستخدام نظام Windows 31
 معلومات التهيئة 30
 شحن الطابعة 126

ص
 صفحات اختبار جودة الطباعة
 طباعة 71
 صفحة إعدادات شبكة الاتصال
 طباعة 28
 صفحة إعدادات القوائم
 طباعة 27

ض
 ضبط قشامة مسحوق الحبر 75

ط
 طباعة
 تثبيت برنامج الطابعة 28
 صفحات اختبار جودة الطباعة 71

و

- وثائق، العثور على 7
- وحدة إنهاء غير مدعومة، يرجى إزالتها 136
- وحدة التشطيب
- أحجام الورق المدعومة 73
- ميزات إضفاء اللمسات النهائية 73
- وحدة التغذية متعددة الأغراض
- تحميل 49
- وحدة الطباعة على الوجهين
- تركيب 25
- وحدة تغذية عالية السعة سعة 2000 ورقة
- تحميل 47
- تركيب 25
- ورق معاد تدويره
- استخدام 12
- وضع السكون 13
- وضع توفير الطاقة
- ضبط 12

- معلومات، العثور على 7
- ملقم الطباعة الداخلي
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 174
- تركيب 20
- ملقم الويب المضمن 127
- إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 128
- إعدادات التوصيل بشبكة الاتصال 127
- إعدادات المسئول 127
- فحص حالة الجهاز 127
- لا يفتح 129
- منفذ Ethernet 26
- منفذ USB 26
- منفذ حلول داخلي
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 173
- منفذ حلول داخلي، شبكة اتصال
- تغيير إعدادات المنفذ 38
- مهام التحقق من الطباعة 67
- طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
- 68 Macintosh
- طباعة من نظام Windows 68
- مهام الطباعة السرية 67
- طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
- 68 Macintosh
- طباعة من نظام Windows 68
- مهام تكرار الطباعة 67
- طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
- 68 Macintosh
- طباعة من نظام Windows 68
- مهام حفظ الطباعة 67
- طباعة من كمبيوتر يعمل بنظام
- 68 Macintosh
- طباعة من نظام Windows 68
- مهمة طباعة
- إلغاء من لوحة تحكم الطباعة 72
- إلغاء من نظام Macintosh 72
- إلغاء من نظام Windows 72
- موصل الصور
- استبدال 119
- موقع الويب
- العثور على 7

ن

- نصائح
- الأظرف 66
- البطاقات 67
- الملصقات، الورقية 66
- الورق الشفاف 65
- الورق ذو الرأسية 63
- نقل الطباعة 122, 126

- قم بتغيير «مصدر الإدخال» إلى «اسم النوع المخصص» > «اتجاه» التحميل 130
- قم بتغيير «مصدر الإدخال» إلى «الإدخال المخصص» 130
- قم بتغيير «مصدر الإدخال» إلى «الإدخال المخصص» > «اتجاه» التحميل 131
- قم بتغيير «مصدر الإدخال» إلى «الحجم» 131
- قم بتغيير «مصدر الإدخال» إلى «الحجم» > «اتجاه» التحميل 131
- قم بتغيير «مصدر الإدخال» إلى «النوع» > «الحجم» 132
- قم بتغيير «مصدر الإدخال» إلى «النوع» > «الحجم» > «اتجاه» التحميل 132

ك

كابلات

- 26 Ethernet
- 26 USB

ل

- لم تتم استعادة المهام المحجوزة 133
- لوحة النظام
- الوصول 16
- لوحة الوصول
- إعادة تركيب 23
- لوحة تحكم الطباعة 10
- إعدادات المصنع الافتراضية، استعادة 128
- لوحة تحكم، الطباعة 10

م

- مجموعة أدوات الصيانة
- طلب شراء 116
- مجموعة الموصل الضوئي
- طلب شراء 116
- محرك أقراص فلاش 69
- مستلزمات الطباعة
- تخزين 114
- توفير 114
- حالة 115
- مستلزمات الطباعة، طلب شراء 115
- خرطيش الدبابيس 116
- خرطيش مسحوق الحبر 115
- مجموعة أدوات الصيانة 116
- مجموعة الموصل الضوئي 116
- مستويات انبعاث التشويش 189
- مشكلات الطباعة، حل المشكلات
- الأساسية 129
- معلومات التهيئة
- شبكة الاتصال اللاسلكية 30
- معلومات السلامة 5, 6