



W850

Guide de l'utilisateur

Mars 2012

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

4024

Modèle(s) :

110

Contenu

Consignes de sécurité.....	5
A propos de l'imprimante.....	7
Nous vous remercions d'avoir choisi cette imprimante.....	7
Recherche d'informations sur l'imprimante.....	7
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	8
Configurations de l'imprimante.....	9
Présentation du panneau de commandes de l'imprimante.....	10
Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante.....	12
Economies de papier et de toner.....	12
Economie d'énergie.....	13
Réduction du bruit de l'imprimante.....	13
Recyclage.....	14
Configuration supplémentaire de l'imprimante.....	16
Installation des options internes.....	16
Installation des options matérielles.....	26
Connexion des câbles.....	28
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	29
Configuration du logiciel d'imprimante.....	30
Configuration de l'impression sans fil.....	32
Installation d'une imprimante sur un réseau câblé.....	37
Modification des paramètres du port après avoir installé un nouveau port réseau ISP.....	40
Configuration d'une impression série.....	42
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	44
Définition du type et du format de papier.....	44
Configurer l'imprimante à détecter le format du papier chargé dans un tiroir.....	44
Configuration des paramètres de papier Universel.....	45
Chargement du tiroir 500 feuilles standard ou optionnel.....	46
Chargement des formats de papier A5 ou Statement.....	48
Chargement des formats B5 ou Exécutive US.....	49
Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles.....	50
Chargement des tiroirs d'alimentation double 2 000 feuilles optionnels.....	51

Alimentation du chargeur multifonction.....	53
Chargement des supports au format A4 ou Lettre US en utilisant l'orientation bord court.....	57
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs.....	57
Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....	61
Spécifications relatives au papier.....	61
Formats, types et grammages de papier pris en charge.....	63
Impression.....	67
Impression d'un document.....	67
Impression sur des supports spéciaux.....	67
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	71
Impression à partir d'un lecteur Flash.....	74
Impression de pages d'informations.....	76
Annulation d'un travail d'impression.....	77
Fonctionnalités de finition prises en charge.....	79
Réglage de l'intensité du toner.....	80
Présentation des menus de l'imprimante.....	82
Liste des menus.....	82
Menu Papier.....	83
Menu Rapports.....	91
Menu Réseau/Ports.....	92
Menu Sécurité.....	102
Menu Paramètres.....	106
Menu Aide.....	123
Maintenance de l'imprimante.....	124
Nettoyage de la partie externe de l'imprimante.....	124
Stockage des fournitures.....	124
Economie des fournitures.....	124
Vérification de l'état des fournitures.....	125
Commande de fournitures.....	125
Remplacement des fournitures.....	127
Déplacement de l'imprimante.....	133
Support administratif.....	137
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	137

Utilisation du serveur Web incorporé.....	137
Consultation de l'écran virtuel.....	137
Vérification de l'état du périphérique.....	138
Configuration des alertes par e-mail.....	138
Affichage des rapports.....	138
Restauration des paramètres usine.....	139
Dépannage.....	140
Résolution des problèmes de base.....	140
Présentation des messages de l'imprimante.....	140
Elimination des bourrages.....	157
Résolution des problèmes d'impression.....	181
Résolution des problèmes d'options.....	185
Résolution des problèmes d'alimentation du papier.....	188
Résolution des problèmes de qualité d'impression.....	189
Contacter l'assistance clientèle.....	200
Avis.....	201
Informations produit.....	201
Note d'édition.....	201
Consommation d'électricité.....	204
Index.....	217

Consignes de sécurité

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.

Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 Ce produit utilise un disjoncteur de fuite à la terre. Un contrôle mensuel du disjoncteur de fuite à la terre est recommandé.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 55 kg. L'intervention d'au moins quatre personnes ou l'utilisation d'un système de manutention adapté est donc nécessaire pour la déplacer sans risque.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Soulevez l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel, puis posez-la à côté au lieu d'essayer de soulever le bac et l'imprimante en même temps.

Remarque : utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour l'extraire du bac optionnel.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

Lorsque vous branchez cet appareil au réseau téléphonique public commuté, utilisez uniquement le cordon de raccordement téléphonique (RJ11) fourni avec l'appareil, un câble téléphonique 26 AWG ou un cordon de remplacement plus long.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celle décrite dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : n'utilisez pas la fonction télécopie et ne configurez pas cet appareil durant un orage. De même, n'effectuez aucun branchement électrique ou câblé (cordon d'alimentation ou téléphonique) dans ces conditions.

 **MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT** : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac d'entrée de grande capacité, un dispositif recto verso doté d'une option d'entrée, ou plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) dotée de fonctions de numérisation, copie et télécopie, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Nous vous remercions d'avoir choisi cette imprimante.

Lors de sa conception, nous avons tenu à ce qu'elle réponde à tous vos besoins.

Si vous êtes impatient d'utiliser votre nouvelle imprimante, commencez par consulter les supports de configuration fournis avec l'imprimante, puis parcourez rapidement le *Guide de l'utilisateur* pour savoir comment réaliser les tâches élémentaires. Pour une utilisation plus approfondie afin d'exploiter pleinement les fonctionnalités de l'imprimante, lisez attentivement le *Guide de l'utilisateur* et consultez les dernières mises à jour disponibles sur notre site Web.

Notre objectif est de proposer des imprimantes ultraperformantes afin de vous satisfaire totalement. En cas de problème, notre équipe d'assistance se tient à votre disposition pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Et si vous pensez qu'une fonctionnalité pourrait être améliorée, n'hésitez pas à nous en faire part. Après tout, c'est pour vous que nous concevons des solutions. Toutes vos suggestions nous seront donc très utiles pour apporter des améliorations.

Recherche d'informations sur l'imprimante

Elément(s) recherché(s)	Emplacement
Instructions sur la configuration initiale : • Connexion de l'imprimante • Installation du logiciel d'imprimante	Documentation sur la configuration : la documentation sur la configuration fournie avec l'imprimante est également disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante www.lexmark.com/publications/ .
Configuration et instructions supplémentaires pour utiliser l'imprimante : • Choix et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Impression, copie, numérisation et télécopie selon le modèle de votre imprimante • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression des documents et des photos • Configuration et utilisation du logiciel d'imprimante • Configuration de l'imprimante sur un réseau selon le modèle de votre imprimante • Maintenance de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	<i>Guide de l'utilisateur</i> : le <i>Guide de l'utilisateur</i> est disponible sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> . Pour les mises à jour, consultez notre site Web www.lexmark.com/publications/ .


Élément(s) recherché(s)	Emplacement
Aide à l'utilisation du logiciel d'imprimante	Aide sous Windows ou Mac : ouvrez un logiciel ou une application de l'imprimante, puis cliquez sur Aide. Cliquez sur  pour afficher des informations contextuelles. Remarques : • L'aide est automatiquement installée avec le logiciel d'imprimante. • Le logiciel d'imprimante se trouve dans le dossier Programme de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.
Informations supplémentaires récentes, mises à jour et support technique : • Conseils et astuces de dépannage • Questions fréquemment posées • Documentation • Téléchargements de pilotes • Assistance en ligne dans le cadre de chats • Assistance par courrier électronique • Assistance téléphonique	Site Web d'assistance Lexmark : support.lexmark.com Remarque : sélectionnez votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié. Les numéros de téléphone de l'assistance ainsi que les horaires d'ouverture pour votre région ou pays figurent sur le site Web d'assistance ou sur la garantie fournie avec l'imprimante. Conservez les informations suivantes (figurant sur votre ticket de caisse ou au dos de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez l'assistance pour qu'ils puissent vous répondre dans les meilleurs délais : • Référence du type de machine • Numéro de série • Date d'achat • Lieu d'achat
Informations de garantie	Les informations de garantie varient selon le pays ou la région : • Etats-Unis : reportez-vous à la déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante ou sur le site Web support.lexmark.com. • Reste du monde : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des options, prévoyez l'espace nécessaire. Important :


- Assurez-vous que la qualité de l'air de la pièce satisfait aux dernières exigences de la norme ASHRAE 62.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs ;
 - l'imprimante ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
 - l'imprimante doit être, propre et maintenue au sec.
- Respectez l'espace disponible recommandé autour de l'imprimante pour qu'elle soit correctement ventilée :

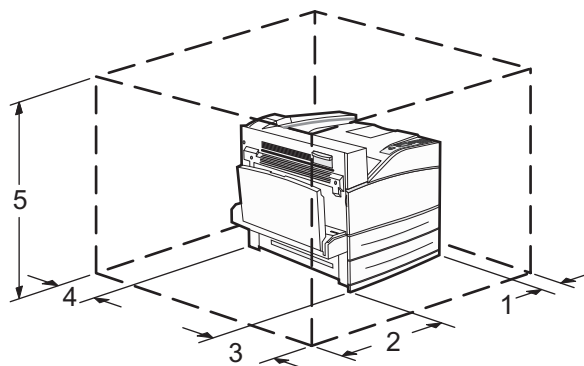

1	460 mm
2	640 mm
3	460 mm
4	200 mm
5	1724 mm


Configurations de l'imprimante

Modèle de base

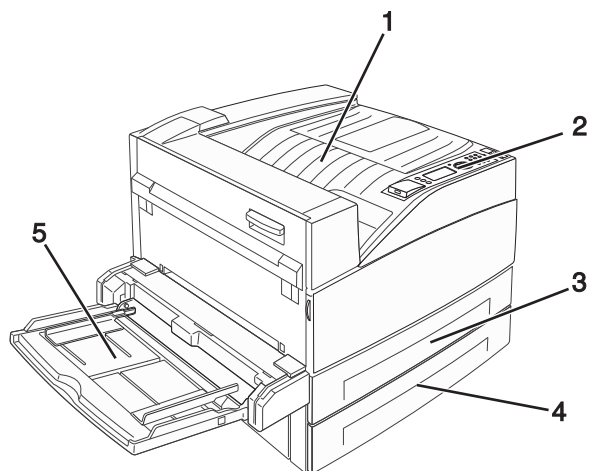


1	Réceptacle de sortie standard
2	Panneau de commandes de l'imprimante
3	Tiroir standard (Tiroir 1)
4	Tiroir standard (Tiroir 2)
5	Chargeur multifonction

Modèle configuré

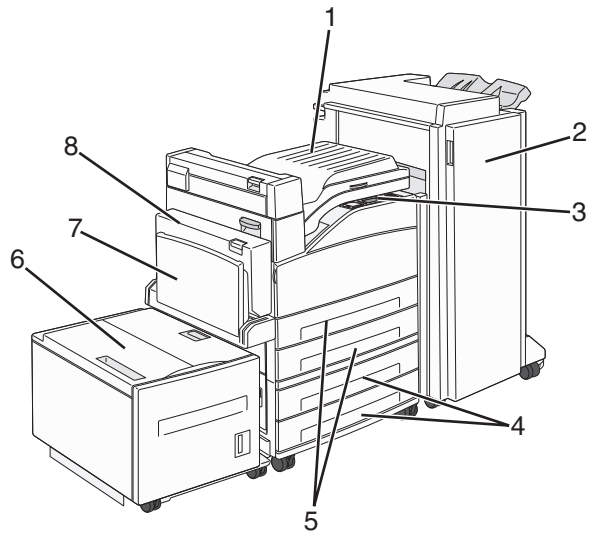


1	Unité de reliure
2	Unité de finition
3	Panneau de commandes de l'imprimante
4	Tiroirs 550 feuilles optionnels (Tiroirs 3 et 4 ou tiroirs d'alimentation double 2 000 feuilles)
5	Tiroirs 500 feuilles standard (Tiroirs 1 et 2)
6	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles optionnel (Tiroir 5)
7	Chargeur multifonction
8	Dispositif recto verso

Présentation du panneau de commandes de l'imprimante

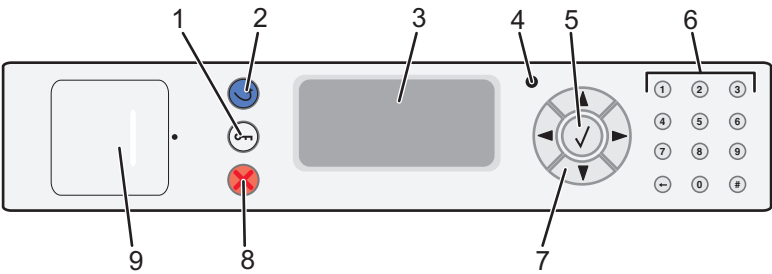

Option		Description
1	Bouton Menu 	Ouvre l'index des menus. Remarque : les menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante indique Prêt .

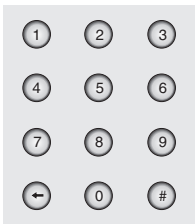Option		Description
2	Bouton Retour 	Retourne à l'écran précédent.
3	Ecran	Affiche des messages décrivant l'état actuel de l'imprimante.
4	Voyant	• Eteint : l'imprimante est hors tension. • Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. • Vert fixe : l'imprimante est sous tension, mais en attente. • Rouge fixe : une intervention de l'opérateur est nécessaire.
5	Bouton Sélectionner 	• Ouvre une option de menu et affiche les valeurs ou les paramètres disponibles. • Enregistre cette option de menu en tant que nouveau paramètre utilisateur par défaut. Remarques : • Lorsqu'un nouveau paramètre est enregistré en tant que paramètre utilisateur par défaut, il s'applique jusqu'à ce qu'un nouveau paramètre soit enregistré ou jusqu'à ce que les paramètres usine soient restaurés. • Les paramètres choisis à partir d'un logiciel peuvent également modifier ou annuler les paramètres utilisateur par défaut sélectionnés dans le panneau de commandes.
6	Pavé numérique 	Permet d'entrer des chiffres, des lettres ou des symboles sur l'écran.
7	Boutons de navigation 	Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour faire défiler les menus, les éléments de menu, ou pour augmenter ou diminuer une valeur numérique. Appuyez sur la flèche de droite ou de gauche pour faire défiler les paramètres de menu (appelés également valeurs ou options), ou pour faire défiler du texte qui continue sur un autre écran.
8	Bouton Arrêter 	Interrompt toute activité de l'imprimante. Lorsque le message Interrompue apparaît à l'écran, une liste d'options est disponible.
9	Port USB	Insérez un lecteur Flash à l'avant de l'imprimante pour imprimer des fichiers sauvegardés. Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

Réduction de l'impact environnemental de votre imprimante

Lexmark s'engage à respecter les principes du développement durable et améliore continuellement ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits en tenant compte de l'environnement, nous réduisons la quantité de matériaux nécessaires à nos emballages et fournissons des programmes de collecte et de recyclage. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à www.lexmark.com/environment
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycling

En sélectionnant certains paramètres de l'imprimante ou certaines tâches, vous pouvez réduire d'autant plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Economies de papier et de toner

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Cependant, il serait mensongé d'affirmer que *tous* les papiers recyclés sont correctement alimentés.

Lexmark teste systématiquement ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)

Remarque : certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.

- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (<60 g/m² [qualité 16 lb]) et/ou de faible épaisseur (<3,8 mils [0,1 mm]) et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

Economie d'énergie

Réglage de l'option Economie énergie

La plage des paramètres disponibles est comprise entre 2 et 240 minutes. 10 minutes correspond au paramètre usine.

Pour augmenter ou réduire le nombre de minutes qui doit s'écouler avant que l'imprimante passe en mode Economie énergie, effectuez l'une des opérations suivantes :

A l'aide du serveur Web incorporé

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Paramètres généraux**.
- 3 Cliquez sur **Délais**.
- 4 Dans la zone Economie énergie, augmentez ou réduisez le nombre de minutes devant s'écouler avant que l'imprimante ne passe en mode Economie énergie.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que **✓Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Délais** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Economie énergie** s'affiche, puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou réduire le nombre de minutes devant s'écouler avant que l'imprimante ne passe en mode Economie énergie, puis appuyez sur .

Réduction du bruit de l'imprimante

Utilisez le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

Remarque : consultez le tableau pour connaître les différents paramètres qui changent lorsque vous choisissez le paramètre Mode silencieux.

Choisissez le dossier	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. • Vous pouvez constater un ralentissement de la vitesse de traitement. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent que lorsqu'un travail est prêt à imprimer. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page. • Les ventilateurs tournent au ralenti ou sont éteints. • Si votre imprimante est dotée d'une fonction de télécopie, les sons du télécopieur sont atténués ou coupés, notamment ceux du haut-parleur et la sonnerie.
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performances pour votre imprimante.

Pour sélectionner un paramètre de mode silencieux :

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 3 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que **Mode silencieux** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 5 Sélectionnez le paramètre souhaité, puis appuyez sur .
- Soumission des changements** s'affiche.

Recyclage

Lexmark s'efforce d'être un fournisseur de produits et de services respectueux de l'environnement. De la conception de nos produits tenant compte de l'environnement, à la réduction de la quantité de matériaux nécessaires à nos emballages, sans oublier les programmes de collecte et de recyclage que nous proposons, nous soutenons un recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, consultez :

- Le chapitre Avis
- La section Durabilité de l'environnement du site Web Lexmark à www.lexmark.com
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycling

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer à Lexmark des produits Lexmark à des fins de recyclage :

- 1 Rendez-vous sur notre site Web à la page www.lexmark.com/recycle.
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays dans la liste.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pourcent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également :

- 1** Visiter notre site Web : **www.lexmark.com/recycle**.
- 2** Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays dans la liste.
- 3** Suivez les instructions à l'écran.

Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

Options internes disponibles

- Cartes mémoire
 - Mémoire d'imprimante
 - Mémoire flash
 - Polices
- Barrettes microcode
 - Code à barres et formulaires
 - IPDS et SCS/TNe
 - PrintCryption™
- Disque dur de l'imprimante
- Ports ISP Lexmark™ (Internal Solutions Ports)
 - ISP série RS-232-C
 - ISP parallèle 1284-B
 - ISP sans fil MarkNet™ N8150 802.11 b/g/n
 - ISP à fibres MarkNet N8130 10/100
 - ISP Ethernet MarkNet N8120 10/100/1000

Certaines options peuvent ne pas être disponibles. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.


Accès à la carte logique pour l'installation des options internes

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

Remarque : pour effectuer cette opération, munissez-vous d'un tournevis à tête plate.

1 Retirez le capot.


- a** Desserrez les vis du capot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-les.

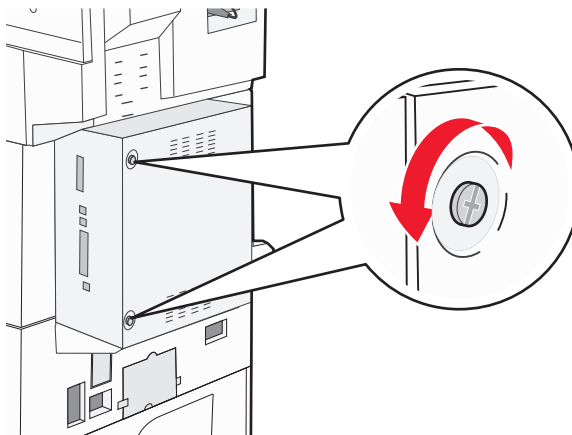

- b** Tirez le capot vers l'avant pour le retirer.

2 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié.

Attention — Dommages potentiels : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

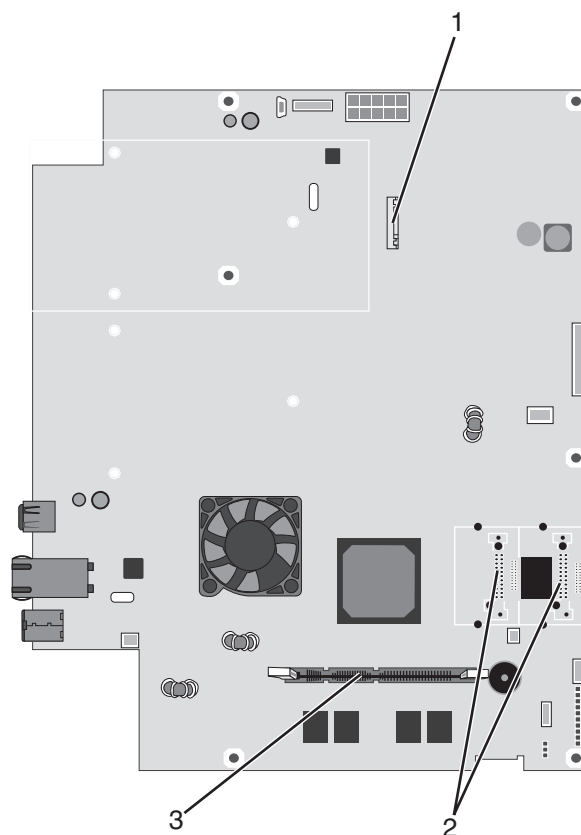

1	Connecteur du disque dur
2	Connecteurs de carte mémoire flash ou carte microcode
3	Connecteur de carte mémoire d'imprimante

Installation d'une carte mémoire

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez installer une carte mémoire ou une carte optionnelle après avoir installé l'imprimante, mettez celle-ci hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou les connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire optionnelle et l'associer à la carte logique. Pour installer la carte mémoire :


- 1 Accédez à la carte logique.

Remarque : pour effectuer cette opération, munissez-vous d'un tournevis à tête plate.


- 2 Déballez la carte mémoire.

Remarque : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.


3 Ouvrez les loquets du connecteur de la carte mémoire.



4 Alignez l'encoche de la carte mémoire sur l'arête du connecteur.

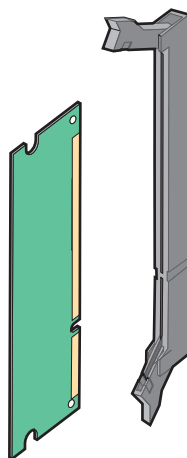

5 Poussez la carte mémoire dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

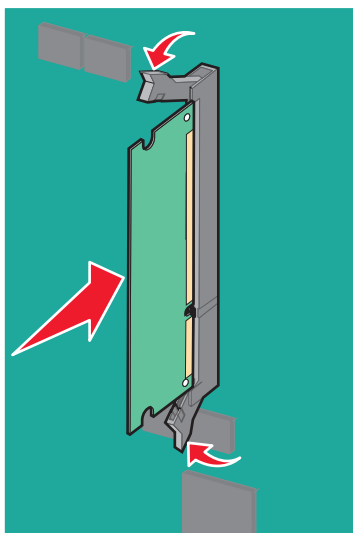

6 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation d'une carte mémoire flash ou d'une barrette microcode

La carte logique dispose de deux connecteurs pour une carte mémoire flash optionnelle ou une barrette microcode. Seule l'une des deux peut être installée, mais les connecteurs sont interchangeables.

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


- 1 Accédez à la carte logique.

Remarque : pour effectuer cette opération, munissez-vous d'un tournevis à tête plate.

- 2 Déballez la carte.


Remarque : évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 3 Prenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique de la carte avec les orifices de la carte logique.

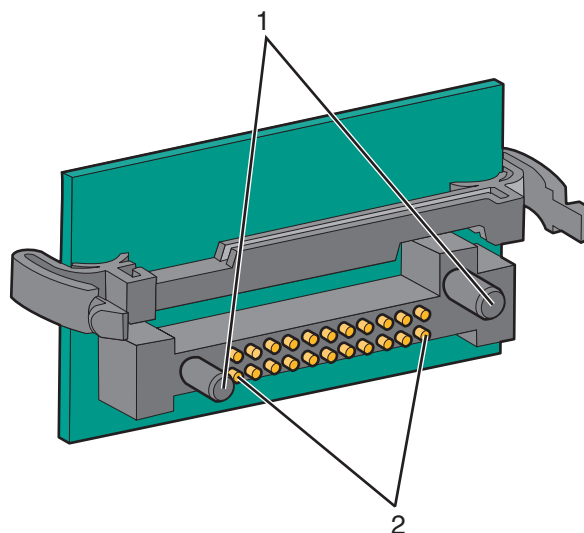

1	Broches en plastique
2	Broches en métal

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

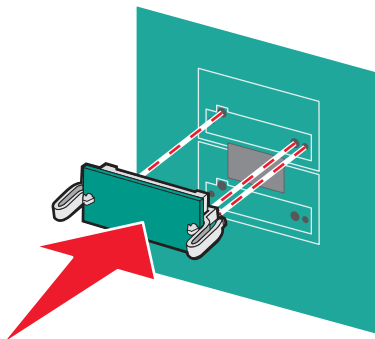

Remarques :

- Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte logique sur toute sa longueur.
- Veillez à ne pas endommager les connecteurs.

5 Réinstallez le capot d'accès à la carte logique.

Installation d'un serveur d'impression interne ou d'une carte d'interface de port

⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.


Attention — Dommages potentiels : les composants électriques de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Remarque : pour installer un serveur d'impression interne ou une carte d'interface de port, utilisez un tournevis cruciforme #2.

Un serveur d'impression interne permet de relier l'imprimante au *réseau local* (LAN). Utilisez une carte d'interface de port optionnelle pour améliorer la liaison entre l'imprimante et un ordinateur ou un serveur d'impression externe.


- 1 Accédez à la carte logique.
- 2 Déballiez le serveur d'impression interne ou la carte d'interface de port.

- 3 Retirez la plaque de métal de la carte logique qui recouvre l'emplacement du connecteur et mettez-la de côté.

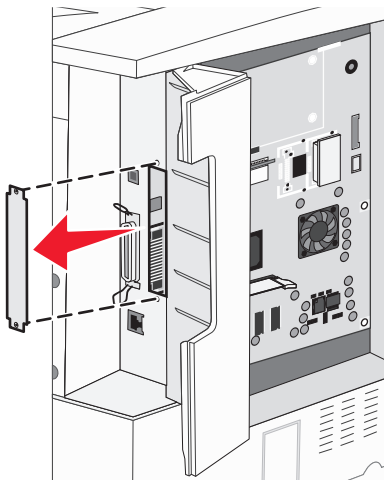


- 4 Alignez le connecteur du serveur d'impression interne ou de la carte d'interface de port avec celui de la carte logique.

Remarque : les connecteurs des câbles situés sur le côté de la carte optionnelle doivent s'insérer dans l'ouverture de la plaque frontale.

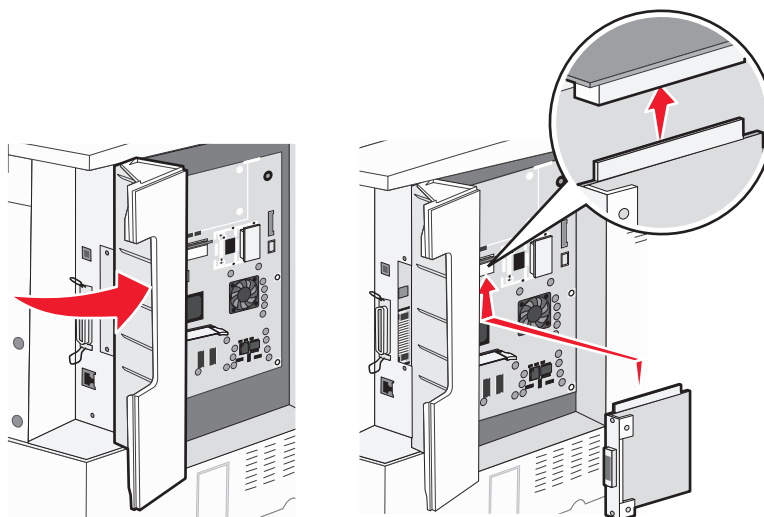

- 5 Insérez le serveur d'impression interne ou la carte d'interface de port dans le connecteur de la carte logique.

- 6 Insérez une vis dans le trou situé sur le côté droit de l'emplacement du connecteur. Fixez la carte optionnelle à la carte logique en serrant la vis avec précaution.

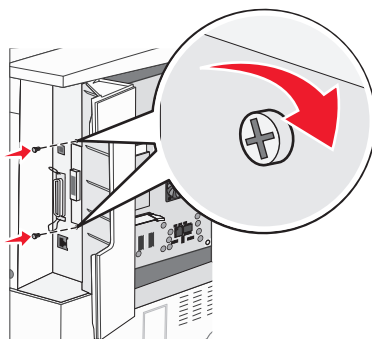

- 7 Réinstallez la carte logique.


Installation d'un disque dur sur l'imprimante

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.


Attention — Dommages potentiels : les composants électriques et les disques durs de la carte logique risquent d'être endommagés par l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler des composants électroniques, des connecteurs ou le disque dur de la carte logique.

Remarque : vous aurez besoin d'un petit tournevis cruciforme n 2 pour visser le disque dur sur la plaque de montage.


- 1 Accédez à la carte logique.
- 2 Retirez la plaque de montage, le disque dur, la nappe et les vis de connexion de l'emballage.
- 3 Reliez la nappe au disque dur.

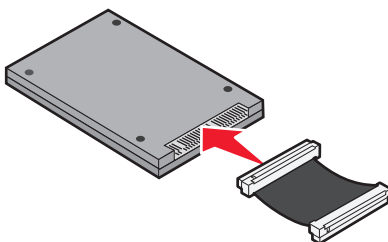


- 4** Fixez la plaque de montage au disque dur à l'aide des vis.

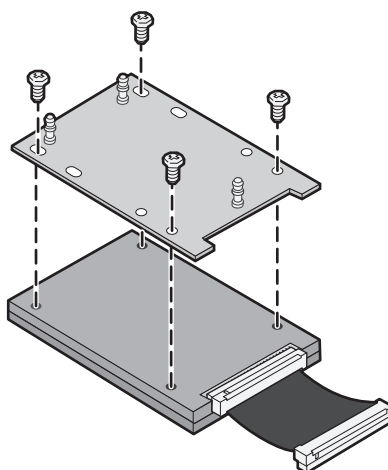

- 5** Appuyez sur le connecteur de la nappe pour l'enfoncer dans le connecteur du disque dur sur la carte logique.

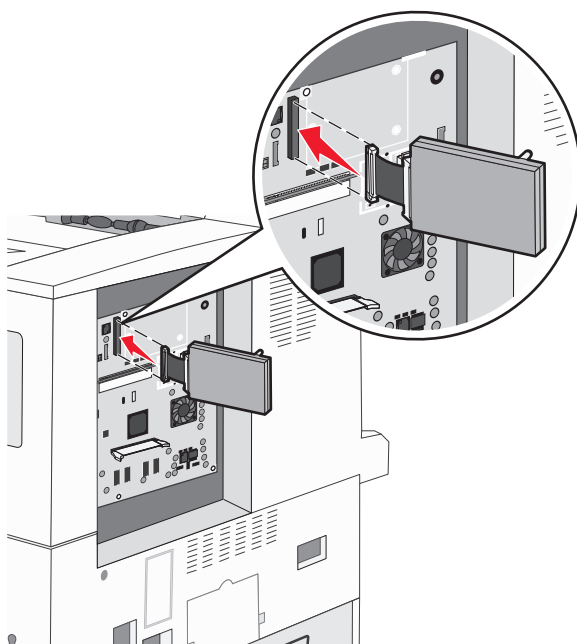

- 6 Retournez le disque dur, puis appuyez sur les trois ergots de la plaque de montage pour les enfoncer dans les encoches de la carte logique prévues à cet effet. Le disque dur *s'enclenche*.

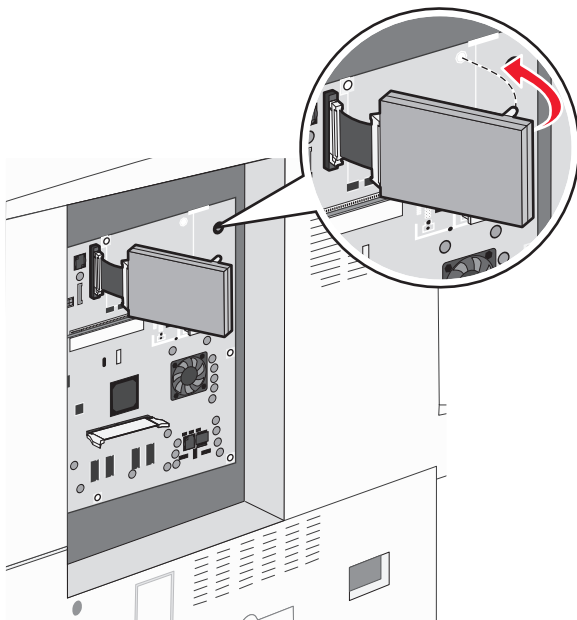


- 7 Réinstallez la carte logique.

Réinsertion du panneau d'accès


Une fois que vous avez installé des options sur la carte logique de l'imprimante, conformez-vous aux instructions suivantes pour réinsérer le panneau d'accès.

Remarque : pour cette opération, utilisez un tournevis cruciforme #2.

- 1 Alignez les pattes situées sur le côté droit du panneau d'accès avec les encoches de l'imprimante.
- 2 Faites glisser le panneau vers la droite, puis poussez-le vers l'imprimante.

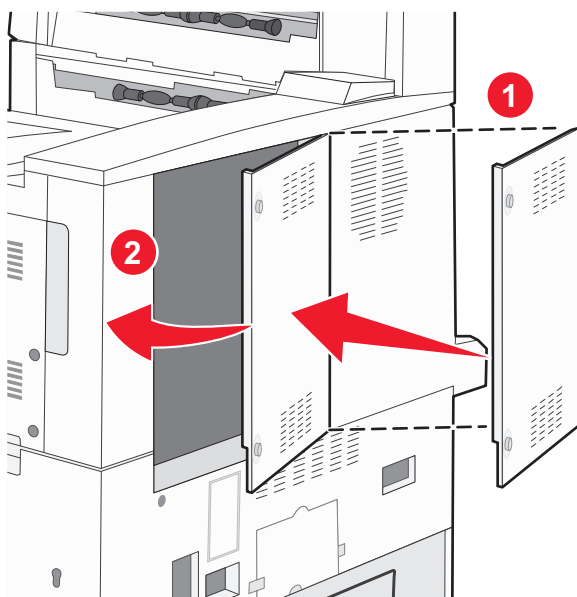

3 Serrez les vis.

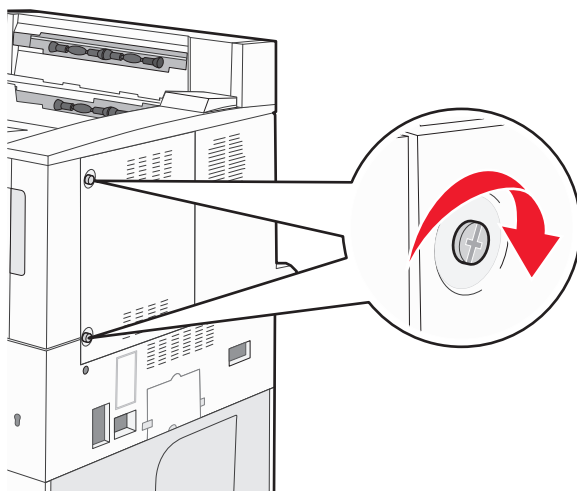

4 Rebranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.

Installation des options matérielles

Ordre d'installation

MISE EN GARDE—RISQUE DE BASCULEMENT : les configurations posées sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour assurer leur stabilité. Vous devez utiliser un support ou une base d'imprimante si vous utilisez un bac d'entrée de grande capacité, un dispositif recto verso doté d'une option d'entrée, ou plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) dotée de fonctions de numérisation, copie et télécopie, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installez l'imprimante et toutes autres options achetées dans l'ordre suivant :

MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez accéder à la carte logique ou installer des lecteurs de mémoire ou du matériel en option, alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez-la de la prise murale avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les hors tension et débranchez les câbles reliés à l'imprimante.

- Support d'imprimante ou support à roulettes
- Tiroirs 2 000 feuilles doubles et chargeur haute capacité
- Tiroirs 500 feuilles standards ou optionnels
- Dispositif recto verso
- Imprimante

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Pour plus d'informations sur l'installation d'un support d'imprimante, d'un support à roulettes ou d'un tiroir 2 000 feuilles, reportez-vous à la documentation fournie avec l'option.

Installation des tiroirs optionnels

L'imprimante prend en charge les sources d'alimentation optionnelles suivantes :

- Module 2 tiroirs (deux tiroirs 500 feuilles)
- Tiroirs d'alimentation double 2 000 feuilles
- Chargeur haute capacité 2 000 feuilles
- Dispositif recto verso

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.


⚡ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : si vous souhaitez installer un tiroir optionnel après avoir installé l'imprimante, mettez celle-ci hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation, le câble USB et le câble Ethernet avant de poursuivre.

1 Déballiez le tiroir optionnel et retirez tous les matériaux d'emballage.

2 Placez le tiroir à l'emplacement choisi pour l'imprimante.

Remarque : si vous installez plusieurs tiroirs optionnels, les tiroirs d'alimentation double 2 000 feuilles doivent toujours être installés comme premiers tiroirs optionnels (configuration du bas vers le haut).


Remarque : les tiroirs optionnels 500 feuilles et les tiroirs d'alimentation double 2 000 feuilles sont interchangeables.

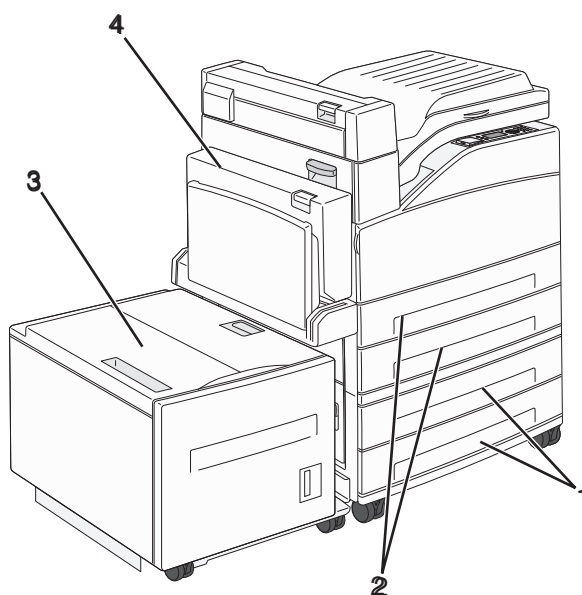

1	Tiroirs 3 et 4 (tiroirs 500 feuilles ou les tiroirs d'alimentation double 2 000 feuilles)
2	Tiroirs 1 et 2 (tiroirs 500 feuilles)
3	Tiroir 5 (chargeur haute capacité 2 000 feuilles)
4	Dispositif recto verso

Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.

- 3** Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

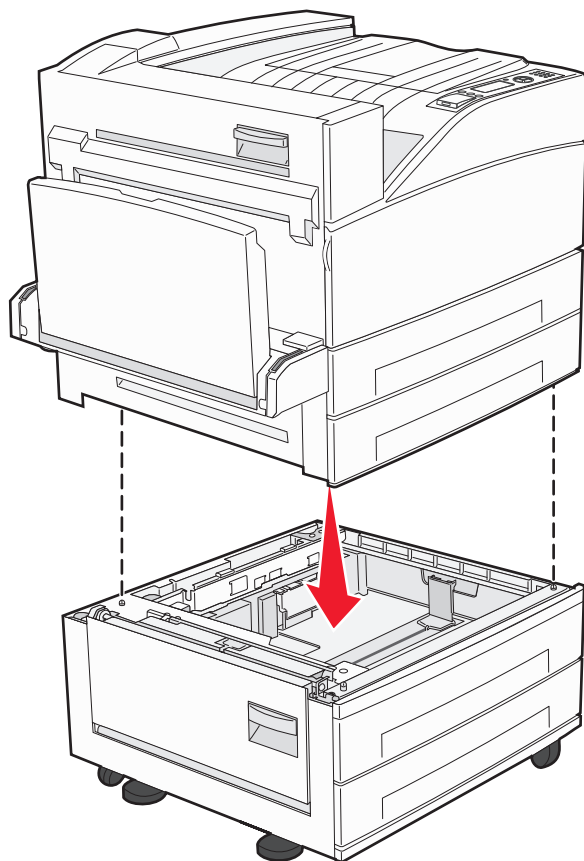


- 4** Remettez l'imprimante sous tension.
- 5** Configurez le logiciel de l'imprimante pour reconnaître la source d'alimentation optionnelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 31.

Connexion des câbles

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou Ethernet.

Vérifiez que les branchements suivants ont bien été effectués :

- Le symbole USB du câble doit être branché sur le symbole USB de l'imprimante.
- Le câble Ethernet approprié doit être branché sur le port Ethernet.

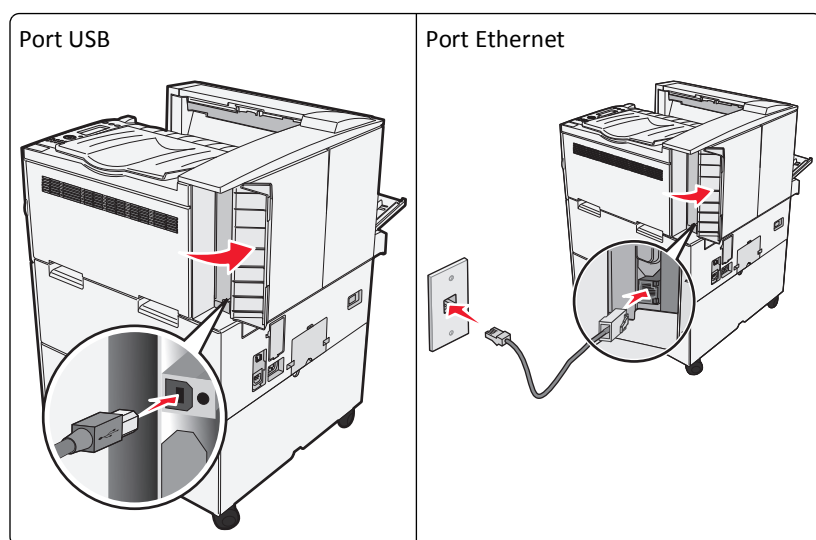

Vérification de la configuration de l'imprimante

- Imprimez une page des paramètres de menus pour vérifier que toutes les options de l'imprimante ont été correctement installées. Une liste des options installées s'affiche en bas de la page. Si une option ne figure pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et installez-la de nouveau.
- Imprimez une page de configuration réseau pour vérifier que l'imprimante est correctement connectée au réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

Impression d'une page des paramètres de menus

L'impression d'une page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options d'imprimante sont correctement installées.

Remarque : si vous n'avez modifié aucun des paramètres des options de menus, la page des paramètres de menus affiche tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres de menus, les paramètres usine sont remplacés par *les paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut s'applique jusqu'à ce que vous accédiez de nouveau au menu, que vous choisissiez une autre valeur et que vous l'enregistriez. Pour restaurer les paramètres usine, reportez-vous à « Restauration des paramètres usine », page 139.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Page des paramètres de menus** s'affiche, puis appuyez sur .

Une fois la page des paramètres de menus imprimée, l'imprimante revient à l'état **Prêt**.

Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Page de configuration réseau** s'affiche, puis appuyez sur .

Remarque : si un serveur d'impression interne optionnel est installé, le message **Imprimer la page de configuration réseau <x>** s'affiche.

- 5 Vérifiez la première section de la page de configuration réseau et assurez-vous que l'état est « Connecté ».
Si l'état est « Non connecté », il se peut que le branchement réseau ne soit pas activé ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation du logiciel d'imprimante

Un pilote d'imprimante est un logiciel qui permet à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante. Le logiciel d'imprimante est généralement installé lors de la première configuration de l'imprimante. Si vous devez installer le logiciel une fois la configuration terminée, procédez comme suit :

Utilisateurs Windows

- 1 Fermez tous les programmes logiciels.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.
- 3 Dans la boîte de dialogue principale d'installation, cliquez sur **Installer**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.

Utilisateurs Macintosh

- 1 Fermez toutes les applications logicielles.
- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.
- 3 Dans le bureau du Finder, cliquez deux fois sur l'icône du CD de l'imprimante qui apparaît automatiquement.
- 4 Cliquez deux fois sur l'icône **Installer**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran.

A partir du Web

- 1 Consultez le site Web de Lexmark : **www.lexmark.com**.
- 2 Dans le menu Drivers & Downloads (Téléchargements), cliquez sur **Driver Finder** (Pilotes d'impression).
- 3 Sélectionnez votre imprimante, puis votre système d'exploitation.
- 4 Téléchargez le pilote et installez le logiciel d'imprimante.

Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante

Une fois le logiciel et les options de l'imprimante installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin de les rendre disponibles pour les travaux d'impression.

Utilisateurs Windows

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

Sous Windows Vista

- a Cliquez sur .
- b Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- c Cliquez sur **Matériel et son**.
- d Cliquez sur **Imprimantes**.

Sous Windows XP

- a Cliquez sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.

Sous Windows 2000

- a Cliquez sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Paramètres > Imprimantes**.

- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante et sélectionnez **Propriétés**.
- 4 Cliquez sur l'onglet Options d'installation.
- 5 Dans Options disponibles, ajoutez les options matérielles installées.
- 6 Cliquez sur **Appliquer**.

Utilisateurs Macintosh

Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Options et fournitures**.

4 Cliquez sur **Pilote**, puis ajoutez les options matérielles installées.

5 Cliquez sur **OK**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.

2 Cliquez deux fois sur **Utilitaires**, puis sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.

3 Sélectionnez l'imprimante, puis, à partir du menu Imprimantes, choisissez **Afficher infos**.

4 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Options d'installation**.

5 Ajoutez les options matérielles installées, puis cliquez sur **Appliquer les modifications**.

Configuration de l'impression sans fil

Suivez ces instructions si votre imprimante est un modèle sans fil.

Remarque : le SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. Le WEP (Wireless Encryption Protocol) et le WPA (Wi-Fi Protected Access) sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Informations requises pour configurer l'imprimante sur un réseau sans fil

Remarque : ne branchez pas les câbles d'installation ou réseau avant d'y être invité par le logiciel de configuration.

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux infrastructure.

Certains réseaux ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité :** il existe trois options de base pour la méthode de sécurité :
 - Clé WEP
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones appropriées. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
ou
 - Mot de passe WPA ou WPA2
Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
 - Pas de sécurité
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X avec la méthode avancée, les informations suivantes vous seront nécessaires :

- Type d'authentification
- Type d'authentification interne

- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
- Certificats



Remarque : pour plus d'informations sur la configuration de la sécurité du réseau 802.1X, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Installation d'une imprimante sur un réseau sans fil (Windows)

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau sans fil, vérifiez que :

- Votre réseau sans fil est bien configuré et qu'il fonctionne correctement.
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau sans fil.

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante et sur une prise électrique correctement reliée à la terre, puis allumez l'imprimante.

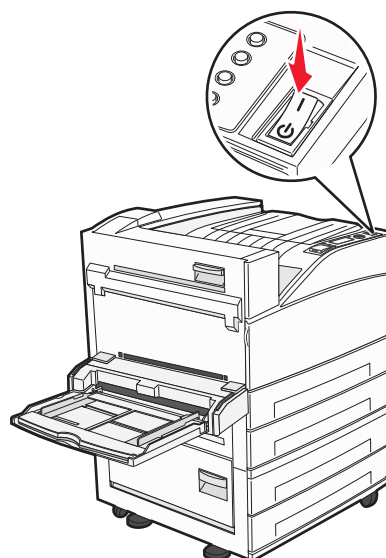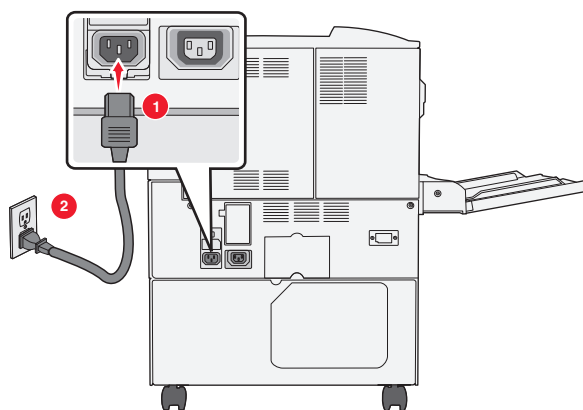


Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et prêts à l'emploi.




Ne branchez pas le câble USB avant d'y être invité.

- 2 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

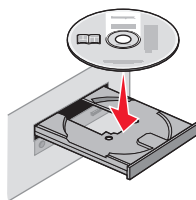

- 3 Cliquez sur **Installer**.
- 4 Cliquez sur **Accepter**.
- 5 Cliquez sur **Proposé**.
- 6 Cliquez sur **Connexion au réseau sans fil**.
- 7 Connectez temporairement l'ordinateur relié au réseau sans fil et l'imprimante au moyen d'un câble USB.

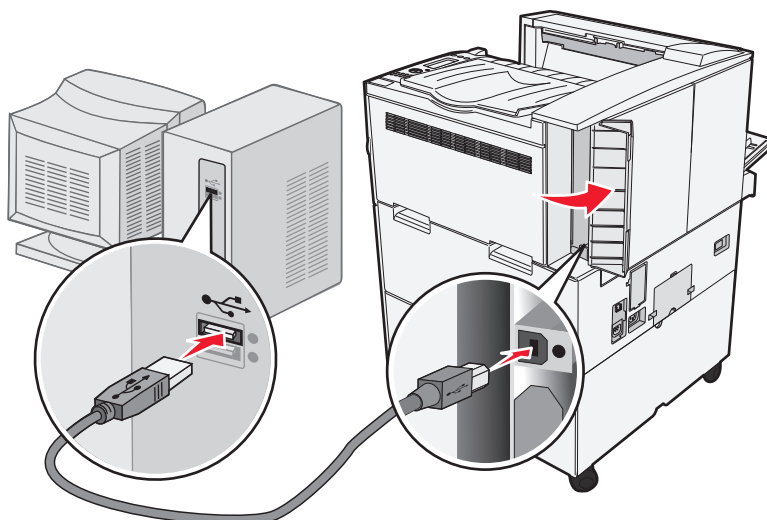

Remarque : une fois l'imprimante configurée, le logiciel vous invite à déconnecter le câble USB temporaire pour que vous puissiez imprimer en mode sans fil.

- 8 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du logiciel.

Remarque : **Basique** est le mode recommandé. Sélectionnez **Avancée** uniquement si vous souhaitez personnaliser votre installation.

- 9 Pour autoriser d'autres ordinateurs du réseau sans fil à utiliser l'imprimante sans fil, suivez les étapes 2 à 6 et l'étape 8 pour chaque ordinateur.



Installation d'une imprimante sur un réseau sans fil (Macintosh)

Préparez la configuration de l'imprimante.

- 1 Repérez l'adresse MAC qui figure sur la feuille fournie avec votre imprimante. Saisissez les six derniers chiffres de l'adresse MAC dans l'espace prévu à cet effet :

Adresse MAC : _ _ _ _ _ _

- 2 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante et sur une prise électrique correctement reliée à la terre, puis allumez l'imprimante.

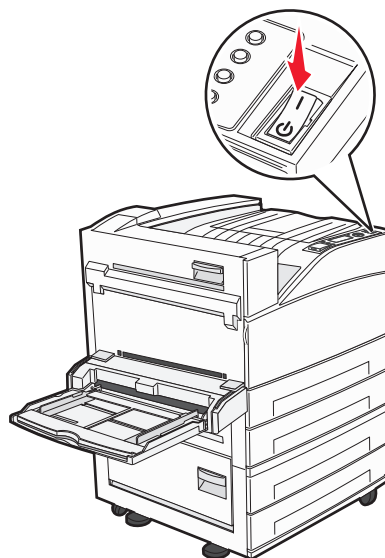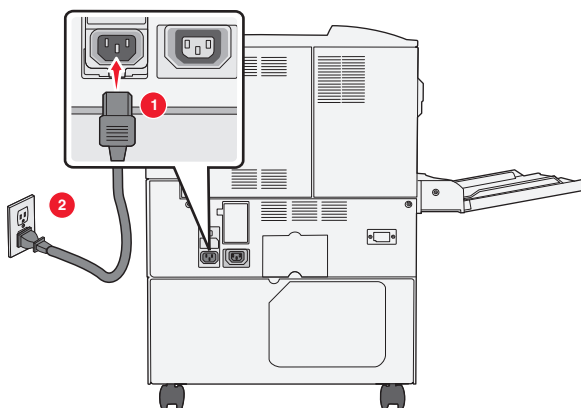

Saisissez les informations relatives à l'imprimante.

- 1 Accédez aux options AirPort.

Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- a Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- b Cliquez sur **Réseau**.
- c Cliquez sur **AirPort**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- a Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- b Dans le dossier Applications, cliquez deux fois sur **Connexion à Internet**.
- c Dans la barre d'outils, cliquez sur **AirPort**.

- 2 Dans le menu contextuel Réseau, sélectionnez **serveur d'impression xxxxxx**, où les x correspondent aux six derniers chiffres de l'adresse MAC répertoriée sur la feuille des adresses MAC.
- 3 Ouvrez le navigateur Safari.
- 4 Dans le menu déroulant Signets, sélectionnez **Afficher**.

- 5 Parmi les ensembles disponibles, sélectionnez **Bonjour** ou **Rendezvous**, puis cliquez deux fois sur le nom de l'imprimante.

Remarque : l'application appelée Rendezvous dans Mac OS X version 10.3 est désormais appelée Bonjour par Apple Computer.

- 6 Depuis la page principale du serveur Web incorporé, accédez à la page des paramètres réseau sans fil.

Configurez l'imprimante pour un accès sans fil.

- 1 Saisissez le nom du réseau (SSID) dans le champ prévu à cet effet.
- 2 Si le réseau utilise un routeur sans fil, sélectionnez **Infrastructure** comme mode réseau.
- 3 Sélectionnez le type de sécurité utilisé pour protéger votre réseau sans fil.
- 4 Saisissez les informations de sécurité nécessaires afin que l'imprimante puisse rejoindre votre réseau sans fil.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.
- 6 Ouvrez l'application AirPort sur votre ordinateur :

Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- a Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- b Cliquez sur **Réseau**.
- c Cliquez sur **AirPort**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- a Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- b Dans le dossier Applications, cliquez deux fois sur **Connexion à Internet**.
- c Dans la barre d'outils, cliquez sur **AirPort**.

- 7 Dans le menu contextuel Réseau, sélectionnez votre réseau sans fil.

Configurez votre ordinateur de façon à utiliser l'imprimante en mode sans fil.

Pour imprimer sur une imprimante réseau, chaque utilisateur Macintosh doit installer un fichier *PPD* (PostScript Printer Description) personnalisé et créer une imprimante dans le Centre d'impression ou l'utilitaire de configuration d'imprimante.

- 1 Installez un fichier PPD sur l'ordinateur :
 - a Insérez le CD *Logiciel et documentation* dans le lecteur de CD ou de DVD.
 - b Cliquez deux fois sur le programme d'installation de l'imprimante.
 - c Dans l'écran d'accueil, cliquez sur **Continuer**.
 - d Cliquez de nouveau sur **Continuer** lorsque vous avez consulté le fichier Lisez-moi.
 - e Cliquez sur **Continuer** après consultation de l'accord de licence, puis cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes de l'accord.
 - f Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
 - g Dans l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.
 - h Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.

Tous les logiciels nécessaires sont installés sur l'ordinateur.
 - i Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

2 Ajoutez l'imprimante :

a Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Cliquez sur **+**.
- 4 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- 1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- 2 Cliquez deux fois sur le dossier **Utilitaires**.
- 3 Repérez et cliquez deux fois sur **Utilitaire de configuration d'imprimante** ou sur **Centre d'impression**.
- 4 Dans la liste des imprimantes, sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

b Pour l'impression AppleTalk :

Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Cliquez sur **+**.
- 4 Cliquez sur **AppleTalk**.
- 5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- 1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- 2 Cliquez deux fois sur le dossier **Utilitaires**.
- 3 Repérez et cliquez deux fois sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.
- 4 Dans la liste des imprimantes, sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Navigateur par défaut**.
- 6 Cliquez sur **Imprimantes supplémentaires**.
- 7 Dans le premier menu contextuel, sélectionnez **AppleTalk**.
- 8 Dans le second menu contextuel, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 9 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 10 Cliquez sur **Ajouter**.

Installation d'une imprimante sur un réseau câblé

Procédez comme suit pour installer l'imprimante sur un réseau câblé. Ces instructions s'appliquent aux connexions réseau à fibre optique et Ethernet.

Avant d'installer l'imprimante sur un réseau câblé, vérifiez :

- que vous avez effectué la configuration initiale de l'imprimante ;
- que l'imprimante est connectée à votre réseau à l'aide du câble approprié.

Utilisateurs Windows

1 Insérez le CD *Logiciel et documentation*.

Si l'écran d'accueil n'apparaît pas après une minute, lancez le CD manuellement :

- a Cliquez sur  , ou cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans le champ Démarrer la recherche ou Exécuter, saisissez **D : \setup.exe**, où **D** est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

2 Cliquez sur **Installer l'imprimante et le logiciel**.

3 Cliquez sur **Accepter** pour accepter l'accord de licence.

4 Sélectionnez **Proposé**, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarque : pour configurer l'imprimante avec une adresse IP statique, avec l'IPv6, ou à l'aide de scripts, sélectionnez **Personnalisé** et suivez les instructions à l'écran.

5 Sélectionnez **Connexion au réseau câblé**, puis cliquez sur **Suivant**.

6 Sélectionnez l'imprimante dans la liste des imprimantes détectées sur le réseau, puis cliquez sur **Terminer**.

Remarques :

- si l'imprimante configurée n'apparaît pas dans cette liste, cliquez sur **Ajouter un port**, puis suivez les instructions à l'écran.
- si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

7 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Utilisateurs Macintosh

1 Autorisez le serveur réseau DHCP à attribuer une adresse IP à l'imprimante.

2 Imprimez une page de configuration réseau depuis l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration réseau, reportez-vous à « Impression d'une page de configuration réseau », page 30.

3 Identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP de la page de configuration réseau. L'adresse IP est nécessaire si vous configurez l'accès à vos ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

4 Installez les pilotes et ajoutez l'imprimante.

a Installez un fichier PPD sur l'ordinateur :

- 1 Insérez le CD *Logiciel et documentation* dans le lecteur de CD ou de DVD.
- 2 Cliquez deux fois sur le programme d'installation de l'imprimante.
- 3 Dans l'écran d'accueil, cliquez sur **Continuer**.
- 4 Cliquez de nouveau sur **Continuer** lorsque vous avez consulté le fichier Lisez-moi.
- 5 Cliquez sur **Continuer** après consultation de l'accord de licence, puis cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes de l'accord.
- 6 Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
- 7 Dans l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.

- 8 Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.
Tous les logiciels nécessaires sont installés sur l'ordinateur.
- 9 Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.

b Ajoutez l'imprimante :

- Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Cliquez sur **+**.
- 4 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- 1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- 2 Cliquez deux fois sur **Utilitaires**.
- 3 Cliquez deux fois sur **Utilitaire de configuration d'imprimante** ou sur **Centre d'impression**.
- 4 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

- Pour l'impression AppleTalk :

Sous Mac OS X version 10.5

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- 3 Cliquez sur **+**.
- 4 Cliquez sur **AppleTalk**.
- 5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- 1 Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- 2 Cliquez deux fois sur **Utilitaires**.
- 3 Cliquez deux fois sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.
- 4 Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- 5 Sélectionnez l'onglet **Navigateur par défaut**.
- 6 Cliquez sur **Imprimantes supplémentaires**.
- 7 Dans le premier menu contextuel, sélectionnez **AppleTalk**.
- 8 Dans le second menu contextuel, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- 9 Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- 10 Cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, il sera peut-être nécessaire de l'ajouter en utilisant l'adresse IP. Pour le savoir, contactez votre agent du support technique.

Modification des paramètres du port après avoir installé un nouveau port réseau ISP

Lorsqu'un nouveau port réseau ISP Lexmark est installé sur l'imprimante, la configuration de l'imprimante doit être mise à jour sur les ordinateurs y ayant accès car une nouvelle adresse IP sera attribuée à l'imprimante. Tous les ordinateurs qui ont accès à l'imprimante doivent être mis à jour avec la nouvelle adresse IP de manière à pouvoir utiliser l'imprimante située sur le réseau.

Remarques :

- Il n'est pas nécessaire de modifier la configuration des ordinateurs si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique qui n'a pas été modifiée.
- Il n'est pas nécessaire de modifier la configuration des ordinateurs si ces derniers ont été configurés pour utiliser l'imprimante via un nom de réseau qui n'a pas été modifié, au lieu d'une adresse IP.
- Si vous ajoutez un port ISP sans fil à votre imprimante, configurée initialement pour une connexion câblée, vérifiez que le réseau câblé est déconnecté lors de la configuration de l'imprimante afin qu'elle puisse fonctionner en mode sans fil. Si la connexion câblée est maintenue, vous pourrez effectuer la configuration sans fil, mais le port ISP sans fil ne sera pas actif. Ce problème peut être résolu en débranchant la connexion câblée et en mettant l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.

Utilisateurs Windows

- 1 Imprimez une page de configuration réseau et notez la nouvelle adresse IP.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

Sous Windows Vista

- a Cliquez sur .
- b Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- c Sous **Matériel et son**, cliquez sur **Imprimante**.

Sous Windows XP

- a Cliquez sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.

Sous Windows 2000

- a Cliquez sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Paramètres > Imprimantes**.

- 3 Identifiez l'imprimante qui a été modifiée.

Remarque : s'il existe plusieurs exemplaires de l'imprimante, mettez-les toutes à jour avec la nouvelle adresse IP.

- 4 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Propriétés**.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Ports**.
- 7 Identifiez le port dans la liste, puis sélectionnez-le.

- 8 Cliquez sur **Configurer le port**.
- 9 Saisissez la nouvelle adresse IP dans le champ « Nom de l'imprimante ou adresse IP ». Vous pouvez trouver la nouvelle adresse IP sur la page de configuration réseau que vous avez imprimée (voir étape 1).
- 10 Cliquez sur **OK**, puis sur **Fermer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Imprimez une page de configuration réseau et notez la nouvelle adresse IP.
- 2 Identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP de la page de configuration réseau. L'adresse IP est nécessaire si vous configurez l'accès à vos ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.
- 3 Ajoutez l'imprimante :
 - Pour l'impression IP :

Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure

- a Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- b Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- c Cliquez sur **+**.
- d Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- e Cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- a Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
 - b Cliquez deux fois sur **Utilitaires**.
 - c Cliquez deux fois sur **Utilitaire de configuration d'imprimante** ou sur **Centre d'impression**.
 - d Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
 - e Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
 - f Cliquez sur **Ajouter**.
- Pour l'impression AppleTalk :

Sous Mac OS X version 10.5

- a Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- b Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**.
- c Cliquez sur **+**.
- d Cliquez sur **AppleTalk**.
- e Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- f Cliquez sur **Ajouter**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes

- a Dans le bureau du Finder, cliquez sur **Aller > Applications**.
- b Cliquez deux fois sur **Utilitaires**.
- c Cliquez deux fois sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.
- d Dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter**.
- e Sélectionnez l'onglet **Navigateur par défaut**.
- f Cliquez sur **Imprimantes supplémentaires**.
- g Dans le premier menu contextuel, sélectionnez **AppleTalk**.

- h** Dans le second menu contextuel, sélectionnez **Zone AppleTalk locale**.
- i** Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
- j** Cliquez sur **Ajouter**.

Configuration d'une impression série

Lors d'une impression série, les données sont transmises bit par bit. Bien que l'impression série soit généralement plus lente que l'impression parallèle, elle est souvent préférable lorsque la distance entre votre imprimante et votre ordinateur est importante ou lorsque aucune interface, dotée d'un meilleur taux de transfert, n'est disponible.

Après avoir installé le port série, vous devez configurer l'imprimante et votre ordinateur pour qu'ils puissent communiquer. Vérifiez que le câble série est connecté au port série de votre ordinateur.

1 Définition des paramètres de l'imprimante :

- a** Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, accédez au menu en utilisant les paramètres du port.
- b** Localisez le sous-menu comprenant les paramètres du port série.
- c** Apportez toutes les modifications nécessaires aux paramètres série.
- d** Enregistrez les nouveaux paramètres.
- e** Imprimez une page des paramètres de menus.

2 Installation du pilote d'imprimante :

- a** Insérez le CD *Logiciel et documentation*. Il se lance automatiquement.
Si le CD ne se lance pas après une minute, lancez-le manuellement :
 - 1** Cliquez sur , ou cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
 - 2** Dans le champ Exécuter ou Démarrer la recherche, saisissez **D:\setup.exe**, où **D** est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.
- b** Cliquez sur **Installer l'imprimante et le logiciel**.
- c** Cliquez sur **Accepter** pour accepter l'accord de licence du logiciel d'imprimante.
- d** Cliquez sur **Personnalisé**.
- e** Vérifiez que Sélectionner des composants est sélectionné, puis cliquez sur **Suivant**.
- f** Vérifiez que Local est sélectionné, puis cliquez sur **Suivant**.
- g** Sélectionnez le fabricant de l'imprimante dans le menu.
- h** Sélectionnez le modèle de votre imprimante dans le menu, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
- i** Cliquez sur **+** à côté du modèle de votre imprimante, sous Sélectionner des composants.
- j** Vérifiez que le port disponible sous Sélectionner des composants est correct. Il s'agit du port sur lequel est branché le câble série sur l'ordinateur. Si le port correct n'est pas disponible, choisissez le port dans le menu Port sélectionné, puis cliquez sur **Ajouter un port**.
- k** Apportez toutes les modifications nécessaires dans la fenêtre Ajouter un nouveau port. Cliquez sur **Ajouter un port** pour terminer cette opération.
- l** Vérifiez que la case située en regard du modèle d'imprimante sélectionné est cochée.
- m** Sélectionnez les logiciels optionnels que vous souhaitez installer, puis cliquez sur **Suivant**.
- n** Cliquez sur **Terminer** pour terminer le processus d'installation du logiciel d'imprimante.

3 Définition des paramètres du port de communication :

Après avoir installé le pilote de votre imprimante, vous devez définir les paramètres du port de communication (COM) attribué à votre pilote.

Les paramètres série du port de communication doivent correspondre aux paramètres série de votre imprimante.

a Ouvrez le gestionnaire de périphériques :

Sous Windows Vista

- 1 Cliquez sur .
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur **Système et maintenance**.
- 4 Cliquez sur **Système**.
- 5 Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.

Sous Windows XP

- 1 Cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur **Performance et maintenance**.
- 4 Cliquez sur **Système**.
- 5 Dans l'onglet Matériel, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.

Sous Windows 2000

- 1 Cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Panneau de commandes**.
- 3 Cliquez sur **Système**.
- 4 Dans l'onglet Matériel, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.

b Cliquez sur **+** pour étendre la liste des ports disponibles.

c Sélectionnez le port de communication sur lequel est branché le câble série à l'ordinateur (par exemple : COM1).

d Cliquez sur **Propriétés**.

e Dans l'onglet Paramètres du port, définissez les paramètres série afin qu'ils correspondent aux paramètres de l'imprimante.

Recherchez les paramètres de l'imprimante sous l'en-tête série, dans la page des paramètres de menus imprimée précédemment.

f Cliquez sur **Ok**, puis fermez toutes les fenêtres.

g Imprimez une page de test afin de vérifier l'installation de l'imprimante. Lorsque la page de test s'imprime avec succès, la configuration de l'imprimante est terminée.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Cette section explique comment charger des tiroirs 500 ou 2 000 feuilles ainsi que le chargeur multifonction. Elle inclut également des informations sur l'orientation du papier, le réglage du Format de papier et du Type de papier, ainsi que sur le chaînage et l'annulation de chaînage de tiroirs.

Définition du type et du format de papier

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que le message **✓Format/Type papier** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le tiroir approprié apparaisse, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓** s'affiche en regard du format approprié, puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓** s'affiche en regard du type de papier approprié, puis appuyez sur .
- Sélection en cours** s'affiche. L'imprimante revient au menu **Format/Type papier**.
- 8 Appuyez trois fois sur  pour revenir à l'état **Prêt**.

Configurer l'imprimante à détecter le format du papier chargé dans un tiroir

La détection du format désactive ou active la détection automatique du contenu des tiroirs. Cette option permet également à l'imprimante de détecter la différence entre des formats de papier similaires ce qui, autrement, serait impossible.

Les tiroirs de l'imprimante *ne peuvent pas* faire la distinction entre les formats A5 et Statement ou B5 et Exécutive US si tous deux sont chargés dans les tiroirs papier. Dans le menu Détection automatique du format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante.

Remarque : le chargeur multifonction ne fait pas appel à la fonction de détection automatique du format et peut prendre en charge les travaux d'impression aux formats A5 et Statement ou aux formats B5 et Exécutive US. Le paramètre de détection du format n'affecte pas les paramètres du chargeur multifonction.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Maintenez la flèche de droite et  enfoncés pendant que vous mettez l'imprimante sous tension.

- 3 Relâchez les boutons lorsque l'horloge apparaît à l'écran.
L'imprimante exécute sa séquence de tests habituelle, puis le menu **Configuration** s'affiche.
- 4 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que le message **✓Détection automatique du format** s'affiche, puis appuyez sur .
Un écran détaillant les paramètres de détection automatique de format s'affiche.
- 5 Appuyez sur  pour sélectionner le paramètre de détection de tiroir souhaité.
Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Détection automatique du format**.
- 6 Appuyez une fois sur , puis sur la flèche vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que **✓Quitter le menu Configuration** s'affiche.
- 7 Appuyez sur .
L'imprimante effectue la séquence de tests de mise sous tension habituelle, puis **Prêt** s'affiche.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le paramètre Format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante. Définissez le format de papier pour le tiroir spécifié sur Universel lorsque le format souhaité n'est pas disponible dans le menu Format de papier. Spécifiez ensuite tous les paramètres du format Universel suivants pour votre papier :

- Unités de mesure (en millimètres).
- Largeur portrait
- Hauteur portrait
- Sens d'alimentation

Remarque : le plus petit format de papier pris en charge est 98,4 x 89 mm ; le plus grand est 297 x 431,8 mm.

Spécifiez une unité de mesure.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
 - 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
 - 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Configuration générale** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Unités de mesure** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓l'unité de mesure appropriée** s'affiche, puis appuyez sur .
- Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.

Indiquez la hauteur et la largeur du papier.


La définition d'une hauteur et d'une largeur spécifique pour le format de papier Universel (dans l'orientation Portrait) permet à l'imprimante de prendre en charge le format, y compris les fonctions standard telles que l'impression recto verso et l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

- 1 Dans le menu Configuration générale, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Largeur portrait** s'affiche, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour modifier la largeur du papier, puis appuyez sur .
Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Hauteur portrait** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour modifier la hauteur du papier, puis appuyez sur .
Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Configuration générale**.


Chargement du tiroir 500 feuilles standard ou optionnel

L'imprimante dispose de deux tiroirs standard de 500 feuilles (tiroirs 1 et 2) auxquels peuvent s'ajouter un ou plusieurs tiroirs optionnels de 500 feuilles. Tous les tiroirs 500 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier. Vous pouvez charger le papier dans les tiroirs en utilisant l'orientation bord long ou bord court.


- 1 Tirez complètement le tiroir pour l'extraire.

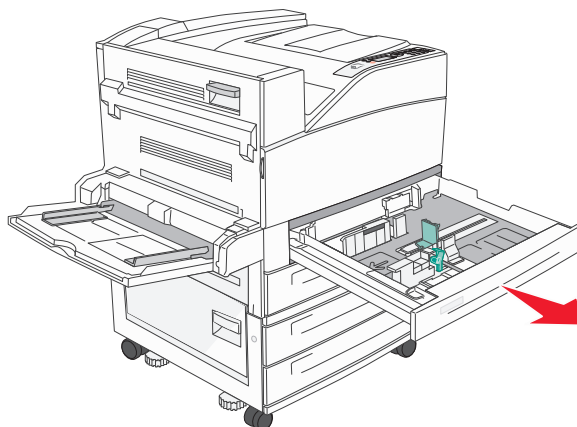

- 2 Pincez les guides de largeur et de longueur et faites-les glisser de façon à les ajuster au format du papier chargé.

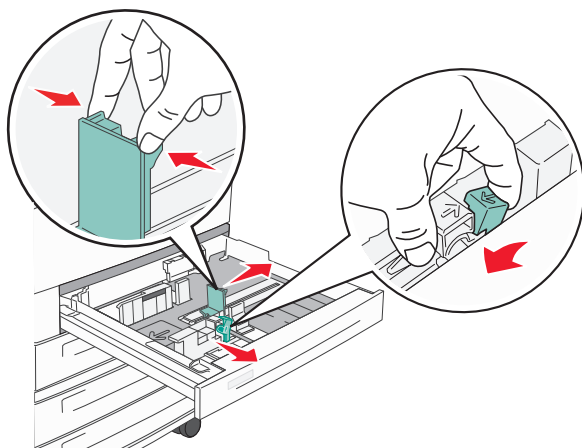

- 3 Déramez les feuilles pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

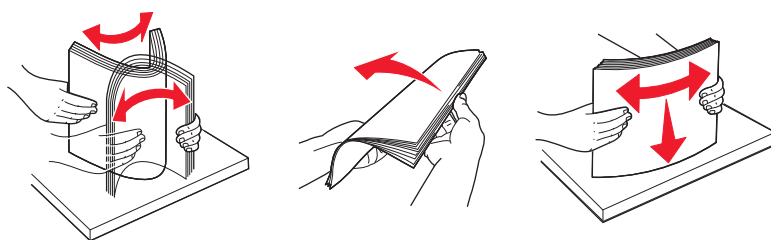


- 4 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut. Chargez le papier selon une orientation bord long ou bord court comme illustré :


Remarques :

- Chargez les formats supérieurs à A4 selon une orientation bord court.
- Vérifiez que la pile de papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du tiroir papier. Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier et endommager l'imprimante.

Orientation bord long

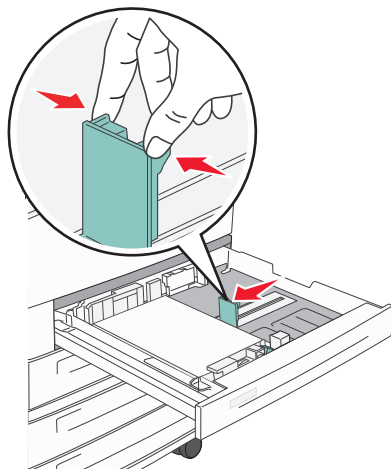


Orientation bord court

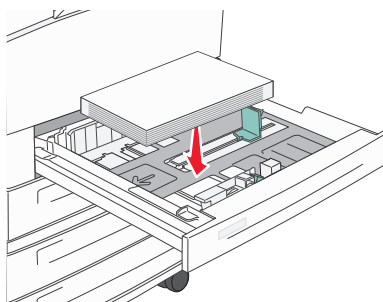

- 5 Assurez-vous que les guide-papier sont bien alignés avec le bord de la pile de papier.

6 Insérez le tiroir.

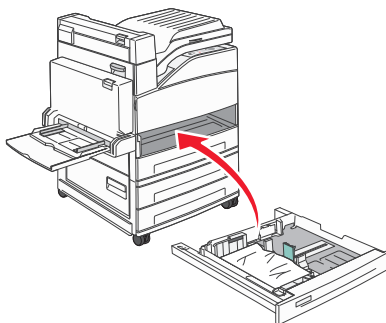

7 Si vous avez chargé un type de papier différent de celui qui se trouvait auparavant dans le tiroir, modifiez le paramètre Type de papier du tiroir.

Chargement des formats de papier A5 ou Statement

Lorsque les formats A5 (148 x 210 mm) et Statement (139,7 x 215,9 mm) sont tous deux chargés dans l'imprimante, les tiroirs *ne peuvent pas* faire la distinction entre les deux formats. Dans le menu Détection automatique du format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante. Chargez *soit* du papier A5, *soit* du papier au format Statement dans les tiroirs papier, mais pas les deux en même temps.

Remarque : le chargeur multifonction ne fait pas appel à la fonction de détection automatique du format et peut prendre en charge les travaux d'impression aux formats A5 et Statement. Le paramètre de détection du format n'affecte pas les paramètres du chargeur multifonction.

1 Chargez soit du papier A5, soit du papier au format Statement dans un tiroir.

2 Mettez l'imprimante hors tension.

3 Maintenez la flèche de droite et  enfoncés pendant que vous mettez l'imprimante sous tension.

4 Relâchez les boutons lorsque l'horloge apparaît à l'écran.

L'imprimante exécute sa séquence de tests habituelle, puis le **menu Configuration** s'affiche.

5 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que le message **✓Détection automatique du format** s'affiche, puis appuyez sur .

Un écran détaillant les paramètres de détection automatique de format s'affiche.

6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Détecter Statement ou détecter A5** s'affiche, puis appuyez sur  pour sélectionner le format du papier.

Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Détection automatique du format**.

7 Appuyez une fois sur , puis sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Quitter le menu Configuration** s'affiche.

8 Appuyez sur .

L'imprimante effectue la séquence de tests de mise sous tension habituelle, puis **Prêt** s'affiche.

Chargement des formats B5 ou Exécutive US

Les tiroirs de l'imprimante ne peuvent *pas* distinguer le papier de format B5 du format Exécutive US lorsque les deux formats sont chargés dans les tiroirs de l'imprimante. Dans le menu Détection automatique du format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante. Chargez *soit* du papier B5, soit du papier au format Exécutive dans les tiroirs papier, mais pas les deux en même temps.


Remarque : le chargeur multifonction ne fait pas appel à la fonction de détection automatique du format et peut prendre en charge les travaux d'impression aux formats B5 et Exécutive US. Le paramètre de détection du format n'affecte pas les paramètres du chargeur multifonction.

- 1 Chargez soit du papier B5, soit du papier au format Exécutive US dans un tiroir.
- 2 Mettez l'imprimante hors tension.
- 3 Maintenez la flèche de droite et  enfoncés pendant que vous mettez l'imprimante sous tension.
- 4 Relâchez les boutons lorsque l'horloge apparaît à l'écran.
L'imprimante exécute sa séquence de tests habituelle, puis le **menu Configuration** s'affiche.
- 5 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que le message **✓Détection automatique du format** s'affiche, puis appuyez sur .
Un écran détaillant les paramètres de détection automatique de format s'affiche.
- 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Détecter Exécutive US ou détecter B5** s'affiche, puis appuyez sur  pour sélectionner le format du papier.
Le message **Sélection en cours** s'affiche, suivi par le menu **Détection automatique du format**.
- 7 Appuyez une fois sur , puis sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Quitter le menu Configuration** s'affiche.
- 8 Appuyez sur .
L'imprimante effectue la séquence de tests de mise sous tension habituelle, puis **Prêt** s'affiche.


Alimentation du chargeur haute capacité 2 000 feuilles

Le chargeur haute capacité peut contenir 2 000 feuilles de format A4, Lettre US, Exécutive US et JIS B5 (80 g/m²).


- 1 Tirez le tiroir pour l'extraire.

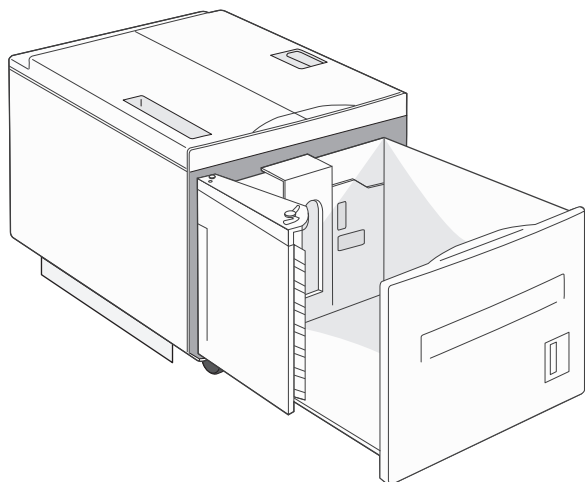


- 2 Si vous chargez un support d'impression d'un autre format, réglez les guides de largeur et de longueur.

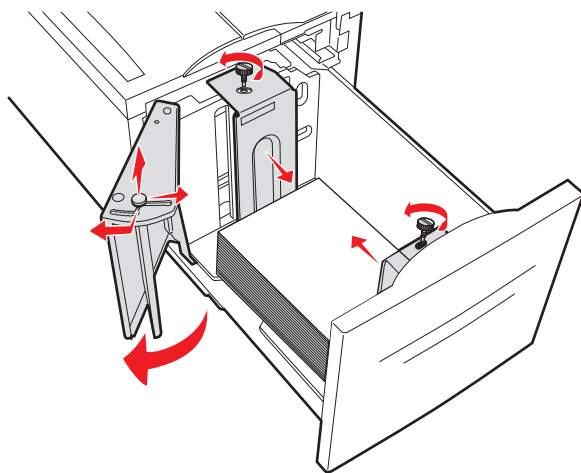

- 3 Déramez les feuilles pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

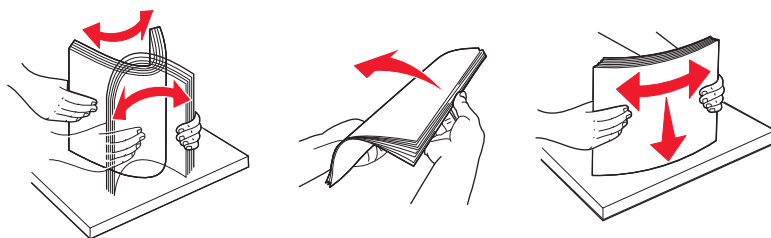

4 Chargez le papier dans le tiroir, face à imprimer vers le bas.

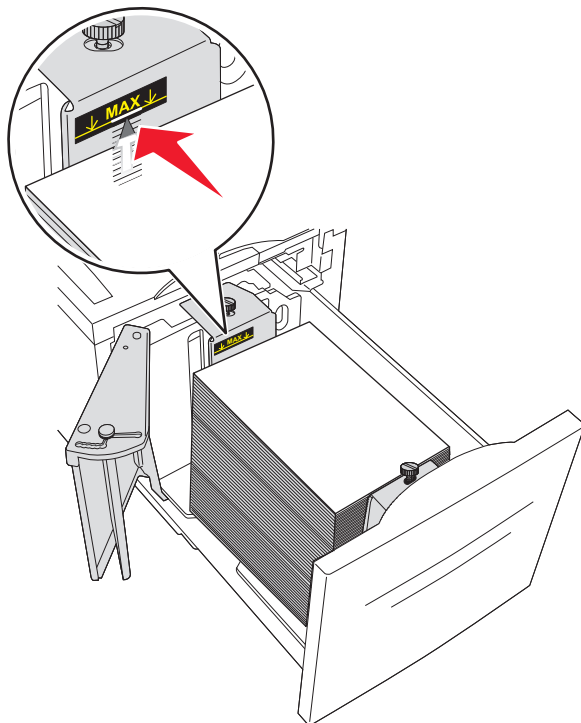


- Placez le papier préperforé en orientant les trous vers le côté gauche du tiroir.
- Si vous chargez du papier à en-tête, placez l'en-tête vers l'avant du tiroir.

5 Insérez le tiroir.


Chargement des tiroirs d'alimentation double 2 000 feuilles optionnels

Le tiroir d'alimentation 2 000 feuilles optionnel comprend deux tiroirs : l'un de 850 feuilles, l'autre de 1 150 feuilles. Bien que les tiroirs soient différents en apparence, le chargement du papier se fait de manière identique.


1 Tirez le tiroir pour l'extraire.

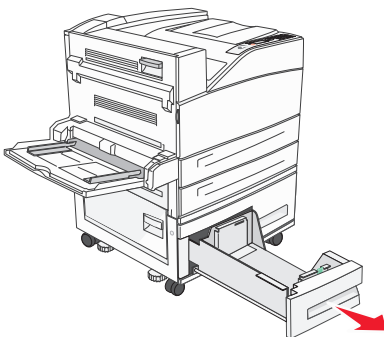


- 2 Pincez les taquets du guide de largeur vers l'intérieur, comme illustré, puis faites glisser le guide de façon à l'ajuster au format du support chargé.

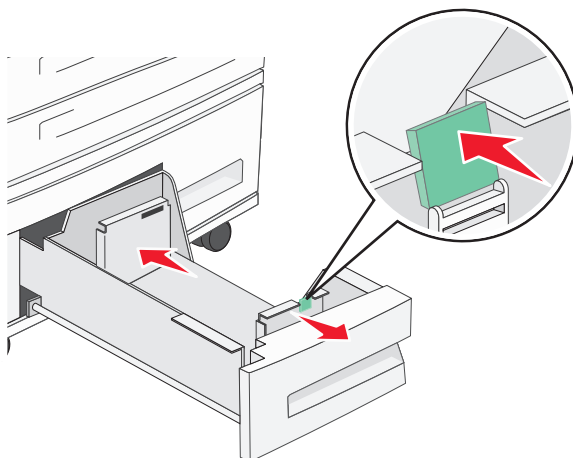

- 3 Déramez les feuilles pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

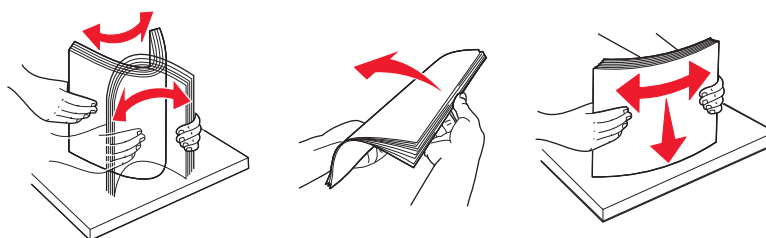

- 4 Ajoutez du papier dans le tiroir en orientant la face à imprimer vers le haut.

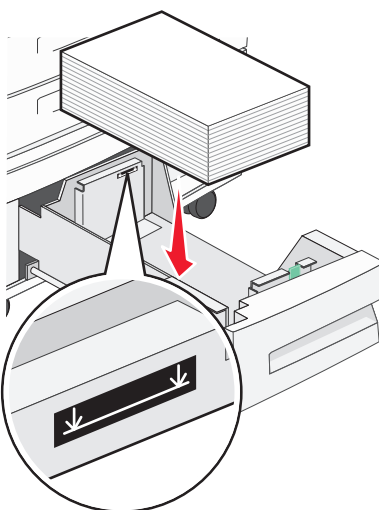

Remarque : assurez-vous que le papier se trouve en deçà du repère de chargement maximal du guide arrière. Une surcharge de papier risque de provoquer des bourrages.

- 5 Insérez le tiroir.

Alimentation du chargeur multifonction

Le chargeur multifonction peut prendre en charge plusieurs formats et types de supports, tels que les transparents, les étiquettes, les bostols et les enveloppes. Il peut être utilisé pour les travaux d'impression d'une seule page, d'impression manuelle ou comme tiroir supplémentaire.

Le chargeur multifonction peut contenir environ :

- 100 feuilles de papier 75 g/m²
- 10 enveloppes
- 75 transparents

Le chargeur multifonction accepte le papier ou les supports spéciaux dont les dimensions sont comprises dans les plages suivantes :


- Largeur : entre 89 mm et 297 mm
- Longueur : entre 98,4 mm et 431,8 mm

Remarques :


- La longueur et la largeur maximales peuvent uniquement être appliquées au chargement orienté bord court.
- Seul le guide du chargeur multifonction peut prendre en charge le format minimum.

Remarque : n'ajoutez et n'enlevez pas de papier ou de support spécial lorsqu'une impression est en cours depuis le chargeur multifonction ou lorsque l'indicateur lumineux du panneau de commandes clignote. Vous risqueriez de provoquer un bourrage.


- 1 Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

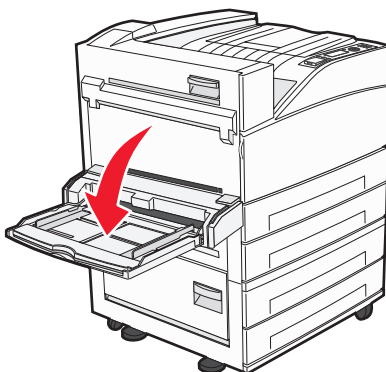

- 2** Tirez doucement l'extension afin de la déplier au maximum.

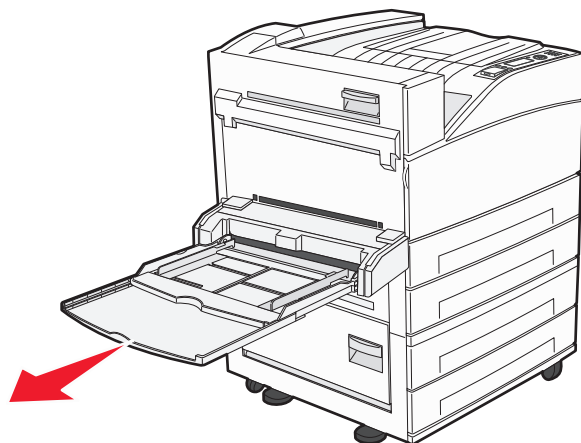


- 3** Réglez les guides de largeur en fonction du format du papier chargé.

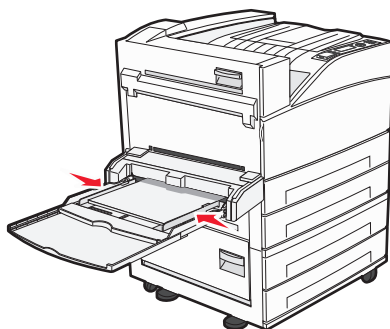

- 4** Déramez les feuilles de papier ou de supports spéciaux, puis ventilez-les. Ne les pliez pas et ne les froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

Papier

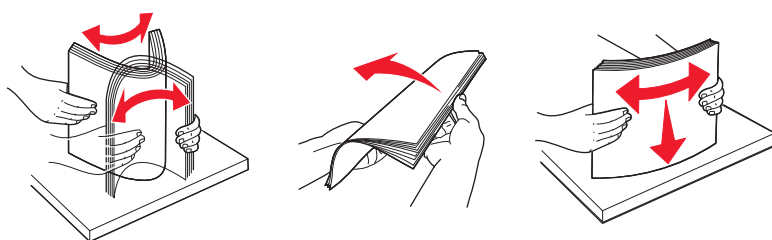

Enveloppes




Transparents

Remarque : évitez de rayer ou de toucher la face d'impression.



- 5** Chargez le papier ou les supports spéciaux. Faites glisser doucement la pile de papier dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.

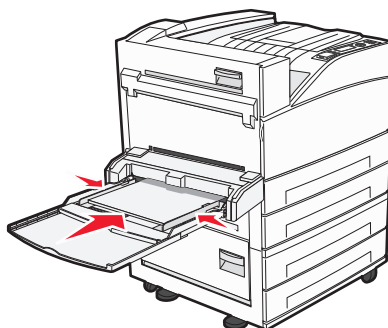


- Chargez le papier de format Lettre US, A4, B5, Exécutive US et les transparents en insérant la face d'impression recommandée vers le bas et le bord long en premier.
- Chargez le papier de format A3, A5, B4, Folio, Légal US et Statement en insérant la face d'impression recommandée vers le bas et le bord court en premier.

Remarques :


- Ne dépassez pas la hauteur maximale en chargeant trop de papier sous l'indicateur.
- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier à la fois.

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le haut.

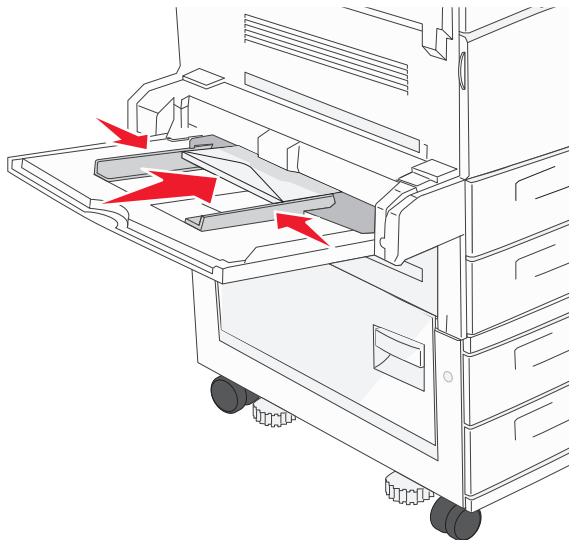


Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- 6** Réglez le guide de largeur afin qu'il touche légèrement le bord de la pile de papier. Vérifiez que le papier n'est pas trop comprimé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.

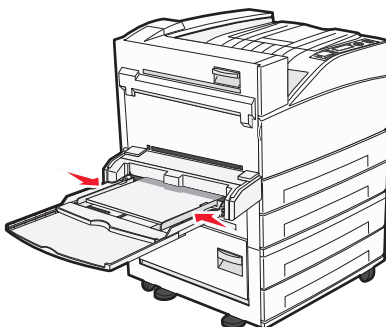

- 7** Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, réglez la valeur des options Format papier et Type papier du chargeur multifonction (Format charg. MF et Type chargeur MF) en fonction du papier que vous chargez.

Chargement des supports au format A4 ou Lettre US en utilisant l'orientation bord court

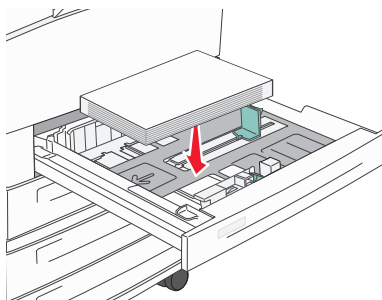

Par défaut, l'imprimante reconnaît le papier au format A4 ou Lettre US chargé en utilisant l'orientation bord long. Si vous souhaitez charger du papier au format ou Lettre US en utilisant l'orientation bord court, assurez-vous d'activer l'option d'impression bord court.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
- 2 Maintenez la flèche de droite et  enfoncés pendant que vous mettez l'imprimante sous tension.
- 3 Relâchez les boutons lorsque l'horloge apparaît à l'écran.
L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît.
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Impression bord court** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Activer** ou **Désactiver**, puis appuyez sur **Envoyer**.
Soumission du changement s'affiche.
- 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Quitter le menu Configuration** s'affiche, puis appuyez sur **Envoyer**.
Réinitialisation de l'imprimante s'affiche.

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

Tiroirs chaînés

Le chaînage de tiroirs est très utile pour les travaux d'impression de grande taille ou pour l'impression de plusieurs copies. Lorsqu'un tiroir est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Lorsque les paramètres Format de papier et Type de papier sont identiques pour tous les tiroirs, ceux-ci sont automatiquement chaînés.

L'imprimante détecte automatiquement le paramètre Format de papier à partir de la position des guide-papier de chaque tiroir, à l'exception du chargeur multifonction. L'imprimante peut détecter les formats de papier A4, A5, JIS B5, Lettre US, Légal US, Exécutive US et Universel. Le chargeur multifonction et les tiroirs utilisant d'autres formats de papier peuvent être chaînés manuellement via le menu Format de papier accessible à partir du menu Format/Type de papier.

Remarque : pour chaîner le chargeur multifonction, Configurer MF doit être défini sur Cassette dans le menu Papier pour que Format charg. MF s'affiche en tant qu'option de menu.

Le paramètre Type de papier doit être défini pour tous les tiroirs dans le menu Type de papier, accessible à partir du menu Format/Type de papier.

Annulation du chaînage de tiroirs

Les tiroirs non chaînés comportent des paramètres *différents* de ceux des autres tiroirs.

Pour annuler le chaînage d'un tiroir, modifiez les paramètres de tiroir suivants de façon à ce qu'ils ne correspondent aux paramètres d'aucun autre tiroir :

- Type de papier (par exemple : Papier normal, Papier à en-tête, Type perso <x>)

Les noms de type de papier décrivent les caractéristiques du papier. Si le nom qui décrit le mieux votre papier est utilisé par les tiroirs chaînés, attribuez un nom de type de papier différent au tiroir, comme Type perso <x>, ou créez votre propre nom personnalisé.

- Format de papier (par exemple : Lettre US, A4, Statement)

Chargez un format de papier différent pour modifier automatiquement le paramètre Format de papier d'un tiroir. Les paramètres Format de papier du chargeur multifonction ne sont pas automatiques ; vous devez les définir manuellement dans le menu Format de papier.

Attention — Dommages potentiels : n'attribuez pas de nom de type de papier qui ne décrive pas exactement le type de papier chargé dans le tiroir. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Le papier risque de ne pas être traité correctement si un type de papier inexact est sélectionné.

Chaînage des réceptacles de sortie

Le réceptacle de sortie standard peut contenir jusqu'à 500 feuilles dont le grammage est compris entre 64 et 216 g/m², selon le modèle de l'imprimante. Si vous avez besoin d'une capacité de sortie supérieure, vous pouvez faire l'acquisition d'autres réceptacles de sortie optionnels.

Remarque : les réceptacles de sortie ne prennent pas tous en charge l'intégralité des types et formats de papier.

Le chaînage des réceptacles de sortie vous permet de créer une source unique de sortie, de manière à ce que l'imprimante puisse automatiquement orienter la sortie du papier vers le réceptacle de sortie suivant disponible.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Menu Papier** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Configuration du réceptacle** s'affiche, puis appuyez sur .

- 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le tiroir approprié apparaisse, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Config. réceptacles** s'affiche, puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Chaînage** s'affiche, puis appuyez sur .

Attribution d'un nom Type perso <x>

Attribuez un nom Type perso <x> à un tiroir pour créer ou annuler un chaînage. Attribuez le même nom Type perso <x> à chacun des tiroirs pour lesquels vous souhaitez créer un chaînage. Seuls les tiroirs dont les noms personnalisés sont identiques peuvent être liés.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur .
Le menu Papier s'affiche.
- 4 Appuyez sur .
Le menu Format/Type papier s'affiche.
- 5 Appuyez une fois sur la flèche vers le bas.
 apparaît en regard du nom du tiroir.
- 6 Appuyez sur .
Le menu Format de papier s'affiche.
- 7 Appuyez de nouveau sur .
Le menu Type de papier s'affiche.
- 8 Appuyez sur la flèche vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que **✓Type perso <x>** ou un autre nom personnalisé s'affiche, puis appuyez sur .
Sélection en cours s'affiche, suivi de **Menu Papier**.
- 9 Vérifiez que le format de papier associé au nom personnalisé est correct.

Remarque : Papier normal est le format de papier associé par défaut à tous les noms Type perso <x> et à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

 - a Dans le menu Papier, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Types personnalisés** s'affiche, puis appuyez sur .
 - b Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓** s'affiche en regard du nom du type de papier personnalisé, puis appuyez sur .

- c Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard du paramètre Type de papier souhaité, puis appuyez sur . **Sélection en cours** s'affiche.

Modification d'un nom Type perso <x>

Vous pouvez utiliser le serveur Web incorporé ou MarkVision™ pour définir un nom autre que Type perso <x> pour chacun des types de papier personnalisé chargés. Lorsqu'un nom Type perso <x> est modifié, les menus affichent le nouveau nom à la place de Type perso <x>.

Pour modifier un nom Type perso <x> à partir du serveur Web incorporé :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Cliquez sur **Menu Papier** dans Paramètres par défaut.

- 4 Cliquez sur **Noms perso**.

- 5 Saisissez un nom pour le type de papier dans la zone Nom perso <x>.

Remarque : ce nom personnalisé remplace un nom Type perso <x> dans les menus Types personnalisés et Format/Type papier.

- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

- 7 Cliquez sur **Types personnalisés**.

Types personnalisés s'affiche, suivi du nom personnalisé.

- 8 Sélectionnez un paramètre Type de papier dans la liste située en regard du nom personnalisé.

- 9 Cliquez sur **Envoyer**.

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Spécifications relatives au papier

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

Remarque : pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Labels Guide* (en anglais uniquement) disponible sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com/publications.

Grammage

L'imprimante peut automatiquement charger du papier dont le grammage est compris entre 60 et 128 g/m², sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² risque d'être insuffisante et d'empêcher une alimentation correcte du papier, provoquant ainsi des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m². Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm, nous recommandons un grammage de 90 g/m² ou supérieur.

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, il peut y avoir des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, sachez qu'un degré de lissage compris entre 150 et 200 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Soumettez le papier aux conditions ambiantes avant de l'utiliser. Pour cela, stockez-le dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures sans le sortir de son emballage. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 128 g/m², il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur. Pour le papier dont le grammage est supérieur, il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur largeur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ po.), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier dans une même source, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Pour un papier dont le grammage est compris entre 64 et 216 g/m², utilisez du papier sens machine sur longueur.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête avec un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ni libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour obtenir des résultats optimaux, stockez le support dans un environnement où la température est d'environ 21 °C et l'humidité relative de 40 %. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent une température comprise entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) et une humidité relative de 40 à 60 %.
- Dans la mesure du possible, stockez le support dans des cartons et sur une palette ou une étagère, plutôt qu'à même le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

Formats, types et grammages de papier pris en charge

Les tableaux suivants fournissent des informations sur les sources de papier standard et optionnelles ainsi que sur les types de papiers qu'elles prennent en charge.

Remarque : si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format immédiatement *supérieur* dans la liste.

Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) disponible sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com/publications.

Formats de papier pris en charge

Ces mesures s'appliquent aux impressions recto (sur une seule face) uniquement. Pour les impressions recto verso (sur les deux faces), le format minimum est 139,7 x 210 mm.

Tiroirs d'alimentation de base

Format de papier	Dimensions	Tiroirs 500 feuilles standard (Tiroirs 1 et 2)	Chargeur multifonction
A4	210 x 297 mm	✓	✓
A5¹	148 x 210 mm	✓	✓
A6²	105 x 148 mm	X	✓
A3	297 x 420 mm	✓	✓
Statement^{1, 2}	139,7 x 215,9 mm	✓	✓
Oficio (Mexico)²	215,9 x 340,4 mm	✓	✓
JIS B5³	182 x 257 mm	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm	✓	✓
Lettre US	215,9 x 279,4 mm	✓	✓
Tabloïd	279,4 x 431,8 mm	✓	✓
Légal US	215,9 x 355,6 mm	✓	✓
Exécutive³	184,2 x 266,7 mm	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm	✓	✓
Universel Remarque : désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standard.	182 x 431 mm à 139,7 x 297 mm	✓	✓
	98,4 x 431,8 mm à 89 x 297 mm	✓	✓
	148 x 431,8 mm à 140 x 297,2 mm	✓	✓
Enveloppe 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm	X	✓
Enveloppe10	104,8 x 241,3 mm	X	✓
Enveloppe DL	110 x 220 mm	X	✓
Enveloppe C5	162 x 229 mm	X	✓
Autre enveloppe	96,5 x 431,8 mm à 89 x 297 mm	X	✓

¹ Les tiroirs de l'imprimante ne peuvent *pas* distinguer le papier de format A5 du format Statement lorsque les deux formats sont chargés dans les tiroirs de l'imprimante. Dans le menu Détection automatique du format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante. Chargez *soit* du papier A5, soit du papier au format Statement dans les tiroirs papier, mais pas les deux en même temps.

² Ce format de papier est uniquement pris en charge lorsque la source ne détecte pas le format ou lorsque la détection automatique de format est désactivée.

³ Les tiroirs de l'imprimante ne peuvent *pas* distinguer le papier de format B5 du format Exécutive lorsque les deux formats sont chargés dans les tiroirs de l'imprimante. Dans le menu Détection automatique du format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante. Chargez *soit* du papier B5, soit du papier au format Exécutive dans les tiroirs papier, mais pas les deux en même temps.

Tiroirs d'alimentation optionnels

Format de papier	Dimensions	Tiroir d'alimentation 2 000 feuilles optionnel	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles optionnel	Dispositif recto verso
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓
A5¹	148 x 210 mm	X	X	✓
A6²	105 x 148 mm	X	X	X
A3	297 x 420 mm	X	X	✓
Statement^{1, 2}	139,7 x 215,9 mm	X	X	✓
Oficio (Mexico)²	215,9 x 340,4 mm	X	X	✓
JIS B5³	182 x 257 mm	✓	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm	X	X	✓
Lettre US	215,9 x 279,4 mm	✓	✓	✓
Tabloïd	279,4 x 431,8 mm	X	X	✓
Légal US	215,9 x 355,6 mm	X	X	✓
Exécutive³	184,2 x 266,7 mm	✓	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm	X	X	✓
Universel Remarque : désactivez la détection de format pour prendre en charge les formats Universel proches des formats de supports standard.	182 x 431 mm à 139,7 x 297 mm	X	X	X
	98,4 x 431,8 mm à 89 x 297 mm	X	X	X
	148 x 431,8 mm à 140 x 297,2 mm	X	X	✓
Enveloppe 7 3/4 (Monarch)	98,4 x 190,5 mm	X	X	X
Enveloppe 10	104,8 x 241,3 mm	X	X	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm	X	X	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm	X	X	X
Autre enveloppe	96,5 x 431,8 mm à 89 x 297 mm	X	X	X

¹ Les tiroirs de l'imprimante ne peuvent *pas* distinguer le papier de format A5 du format Statement lorsque les deux formats sont chargés dans les tiroirs de l'imprimante. Dans le menu Détection automatique du format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante. Chargez *soit* du papier A5, soit du papier au format Statement dans les tiroirs papier, mais pas les deux en même temps.

² Ce format de papier est uniquement pris en charge lorsque la source ne détecte pas le format ou lorsque la détection automatique de format est désactivée.

³ Les tiroirs de l'imprimante ne peuvent *pas* distinguer le papier de format B5 du format Exécutive lorsque les deux formats sont chargés dans les tiroirs de l'imprimante. Dans le menu Détection automatique du format, spécifiez le format devant être détecté par l'imprimante. Chargez *soit* du papier B5, soit du papier au format Exécutive dans les tiroirs papier, mais pas les deux en même temps.

Types et grammages de papier pris en charge

Le moteur de l'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 38 à 128 g/m².

Remarque : les étiquettes, les transparents, les enveloppes et les bostols sont toujours imprimés à vitesse réduite.

Type de papier	Tiroirs 500 feuilles standard (Tiroirs 1 et 2)	Tiroir multi-fonction	Tiroirs 500 feuilles optionnels	Tiroirs d'alimentation 2 000 feuilles optionnels	Chargeur haute capacité 2 000 feuilles optionnel	Dispositif recto verso
Papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparents	✓	✓	✓	✓	✓	x
Etiquettes en papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier qualité	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppes	x	✓	x	x	x	x

Impression

Ce chapitre traite de l'impression, des rapports d'imprimante ainsi que de l'annulation des travaux. Le choix ainsi que la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Réduction des risques de bourrage », page 157 et « Stockage du papier », page 63.

Impression d'un document

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez les paramètres Type de papier et Format de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.
- 2 Envoyez le travail à imprimer :

Utilisateurs Windows

- a Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**, puis réglez les paramètres de façon appropriée.

Remarque : pour imprimer à un format ou sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de format et type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
- c Cliquez sur **OK**, puis sur **Imprimer**.

Utilisateurs Macintosh

- a Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue de mise en page si nécessaire :
 - 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Format d'impression**.
 - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer si nécessaire.
 - 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
 - 2 A partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels, réglez les paramètres de façon appropriée.

Remarque : pour imprimer sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
 - 3 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression sur des supports spéciaux

Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

Consultez le fabricant ou le revendeur pour déterminer si le papier à en-tête préimprimé que vous avez choisi est adapté aux imprimantes laser.





Chargement du papier dans les tiroirs

L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Reportez-vous aux sections suivantes pour déterminer le sens dans lequel charger le papier à en-tête.





Source d'alimentation ou processus	Face à imprimer
Tiroirs 500 feuilles standard Tiroirs 500 feuilles optionnels Tiroirs d'alimentation 2 000 feuilles optionnels	La face préimprimée du papier à en-tête doit être placée vers le haut.
Chargeur haute capacité 2 000 feuilles optionnel	La face préimprimée du papier à en-tête doit être placée vers le bas.
Tiroir multifonction (impression recto)	La face préimprimée du papier à en-tête doit être placée vers le bas.
Impression recto verso (sur les deux faces) à partir des tiroirs	La face préimprimée du papier à en-tête doit être placée vers le bas. La face à imprimer doit être vers le haut pour le chargeur haute capacité 2 000 feuilles ainsi que pour le chargeur multifonction.

Charger le papier pour une impression en orientation bord long ou bord court



Tiroirs papier

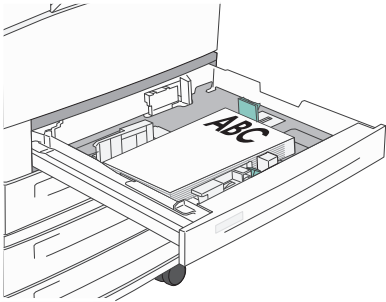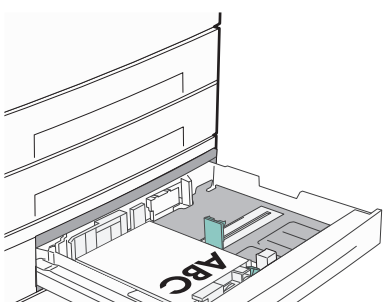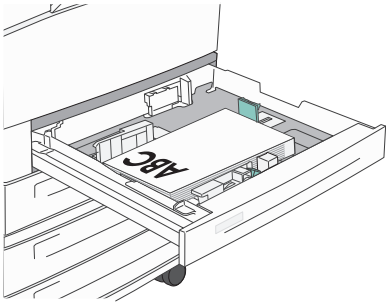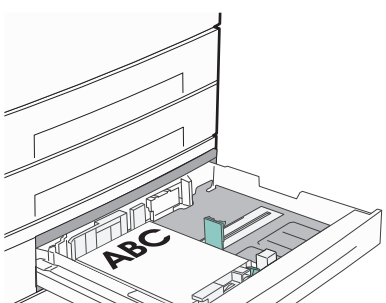Orientation bord court	Orientation bord long
Avec unité de finition 	Avec unité de finition 
Sans unité de finition 	Sans unité de finition 

Chargeur haute capacité

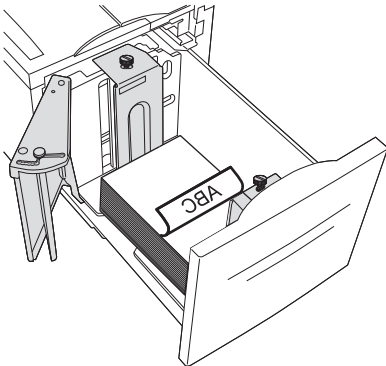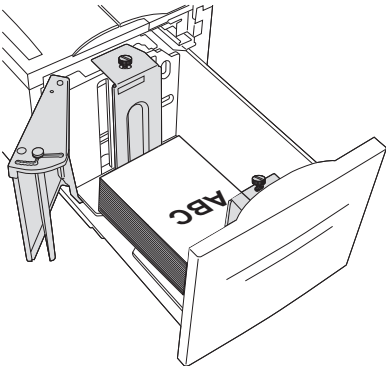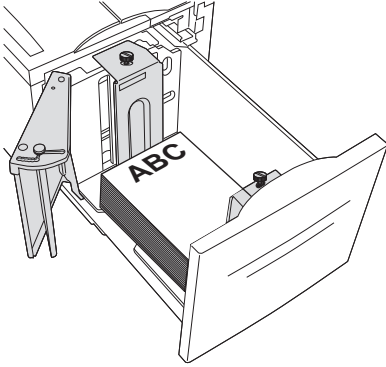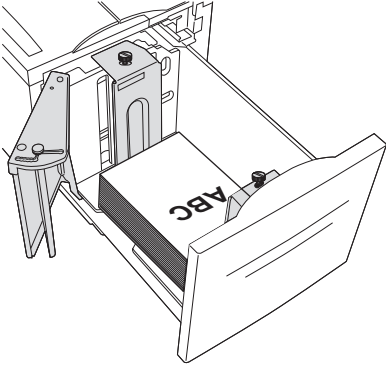Orientation bord court sans unité de finition	Orientation bord long avec unité de finition
 Impression recto (une face)	 Impression recto (une face)
 Impression recto verso (deux faces)	 Impression recto verso (deux faces)

Tiroir multifonction

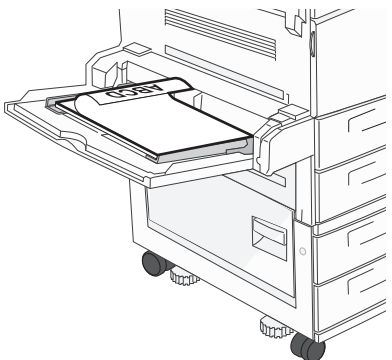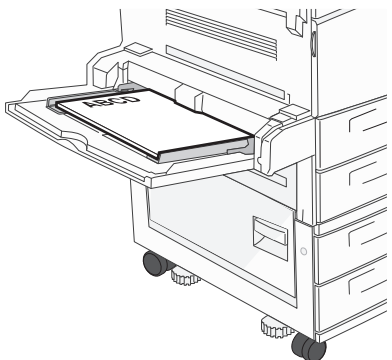Impression recto (une face)	Impression recto verso (deux faces)
	

Conseils sur l'utilisation des transparents

Imprimez toujours un échantillon sur les transparents que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.

- Chargez les transparents à partir du tiroir standard ou du chargeur multifonction.
- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Transparent.

- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir résister à des températures de 230 °C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.
- Pour éviter tout problème de qualité d'impression, ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents.
- Avant de charger les transparents, ventilez la pile pour éviter que les feuilles collent les unes aux autres.
- Nous vous recommandons d'utiliser les transparents Lexmark. Pour plus d'informations sur la commande, reportez-vous au site Web de Lexmark : www.lexmark.com.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement conçues pour les imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 220°C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m².
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues,
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,
 - sont dotées d'agrafes, de liens ou d'attache-papier en métal,
 - s'assemblent,
 - sont préaffranchies,
 - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
 - présentent des coins pliés,
 - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

Remarque : un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Remarque : cette imprimante prend en charge l'impression sur des étiquettes papier, à condition que cette opération reste occasionnelle.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), disponible sur le site Web de Lexmark :

www.lexmark.com/publications.

- Ne chargez pas d'étiquettes avec du papier ou des transparents dans une même source, car vous risqueriez de provoquer des problèmes d'alimentation.
- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Etiquettes.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec un support lisse.

- Utilisez des étiquettes pouvant résister à des températures allant jusqu'à 230°C sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas l'intégralité de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm minimum des bords. L'adhésif salit votre imprimante et peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 1,6 mm doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation Portrait est conseillée, en particulier si vous imprimez des codes à barres.

Conseils sur l'utilisation du bristol

Le bristol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bristol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

- Dans le menu papier, définissez l'option Type de papier sur Bristol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bristol peut supporter des températures allant jusqu'à 220 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bristol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatils dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bristol sans machine sur largeur.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Travaux d'impression suspendus

Lorsque vous envoyez un travail à l'imprimante, vous pouvez spécifier si vous voulez que l'imprimante garde le travail en mémoire tant que vous ne lancez pas l'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante. Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des *travaux suspendus*.

Remarque : les travaux de type Confidentiel, Répéter l'impression, Différer l'impression et Vérifier l'impression peuvent être supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.

Type de travail	Description
Confidentiel	Lorsque vous envoyez un travail de type Confidentiel à l'imprimante, vous devez créer un code PIN depuis l'ordinateur. Le code PIN doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9. Le travail est stocké dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à ce que vous entriez le code PIN sur le panneau de commandes de l'imprimante et que vous choisissiez d'imprimer ou de supprimer ce travail.
Vérifier l'impression	Lorsque vous envoyez un travail de type Vérifier l'impression, une copie du travail est imprimée et les autres copies demandées sont suspendues et stockées dans la mémoire de l'imprimante. Cette option vous permet de vérifier que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres. Lorsque toutes les copies sont imprimées, le travail de type Vérifier l'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante.
Différer l'impression	Lorsque vous envoyez un travail de type Différer l'impression, le travail n'est pas imprimé immédiatement. Il est gardé en mémoire afin que vous puissiez l'imprimer ultérieurement. Le travail est conservé dans la mémoire jusqu'à ce que vous le supprimiez du menu Travaux suspendus.
Répéter l'impression	Lorsque vous lancez un travail de type Répéter l'impression, toutes les copies requises pour le travail sont imprimées, puis le travail est stocké en mémoire afin que vous puissiez imprimer des copies supplémentaires ultérieurement. Vous pouvez imprimer des copies supplémentaires tant que le travail est stocké en mémoire.

Les autres types de travaux suspendus incluent :

- Des profils provenant de sources diverses dont Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)
- Des formulaires provenant d'un kiosque
- Des signets
- Des travaux non imprimés appelés *travaux en attente*

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Remarque : les travaux d'impression confidentiels et vérifiés sont automatiquement supprimés de la mémoire à la fin de l'impression. Les travaux d'impression répétés et différés sont conservés par l'imprimante jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer.

Utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Autres options**, puis sur **Imprimer et conserver**.
- 4 Sélectionnez le type de travail (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. S'il s'agit d'un travail confidentiel, saisissez un code PIN à quatre chiffres.
- 5 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**, puis lancez le travail à partir de l'imprimante.
- 6 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Travaux suspendus** s'affiche, puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓** s'affiche en regard de votre nom d'utilisateur, puis appuyez sur .

- 8 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard du type ou du nom du travail, puis appuyez sur .
- Si vous avez sélectionné un nom de travail, passez à l'étape étape 11, page 73.
- 9 Après avoir sélectionné le type de travail, utilisez le pavé numérique pour saisir votre code PIN.
- Si le code PIN saisi est incorrect, l'écran Code PIN non valide s'affiche.
- Pour saisir à nouveau votre code PIN, attendez que le message ✓**Réessayer** s'affiche, puis appuyez sur .
 - Pour annuler le code PIN, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓**Annuler** s'affiche, puis appuyez sur .
- 10 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard du travail à imprimer, puis appuyez sur .
- 11 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard du nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur .
- Remarque :** si nécessaire, utilisez le pavé numérique pour saisir un nombre.

Utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu contextuel Copies et pages, choisissez l'option **Routage du travail**.
- 3 Sélectionnez le type de travail (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression), puis attribuez un nom d'utilisateur. S'il s'agit d'un travail confidentiel, saisissez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer**, puis lancez le travail à partir de l'imprimante.
- 5 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓**Travaux suspendus** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard de votre nom d'utilisateur, puis appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard du type ou du nom du travail, puis appuyez sur .
- Si vous avez sélectionné un nom de travail, passez à l'étape étape 10, page 74.
- 8 Après avoir sélectionné le type de travail, utilisez le pavé numérique pour saisir votre code PIN.
- Si le code PIN saisi est incorrect, l'écran Code PIN non valide s'affiche.
- Pour saisir à nouveau votre code PIN, attendez que le message ✓**Réessayer** s'affiche, puis appuyez sur .
 - Pour annuler le code PIN, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓**Annuler** s'affiche, puis appuyez sur .

- 9 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard du travail à imprimer, puis appuyez sur .
- 10 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard du nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur .

Remarque : si nécessaire, utilisez le pavé numérique pour saisir un nombre.

Impression à partir d'un lecteur Flash

Un port USB se trouve sur le panneau de commandes de l'imprimante. Insérez un lecteur Flash pour imprimer les types de fichier pris en charge. Les types de fichier pris en charge sont les suivants : .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, xps et .dcx.


Les lecteurs à mémoire flash USB suivants ont été testés et approuvés par Lexmark :

- Lexar FireFly 512 Mo
- Lexar FireFly 1 Go
- SanDisk Cruizer Micro 512 Mo
- SanDisk Cruizer Micro 1 Go
- Sony 512 Mo
- Sony 1 Go

Remarques :

- Les lecteurs Flash haute vitesse doivent prendre en charge la norme USB pleine vitesse. Les lecteurs Flash uniquement compatibles avec les fonctionnalités USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs Flash doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (*File Allocation Tables*). Les lecteurs Flash formatés avec NTFS (*New Technology File System*) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Avant d'imprimer un fichier .pdf crypté, saisissez le mot de passe du fichier depuis le panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Insérez un lecteur Flash dans le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante.

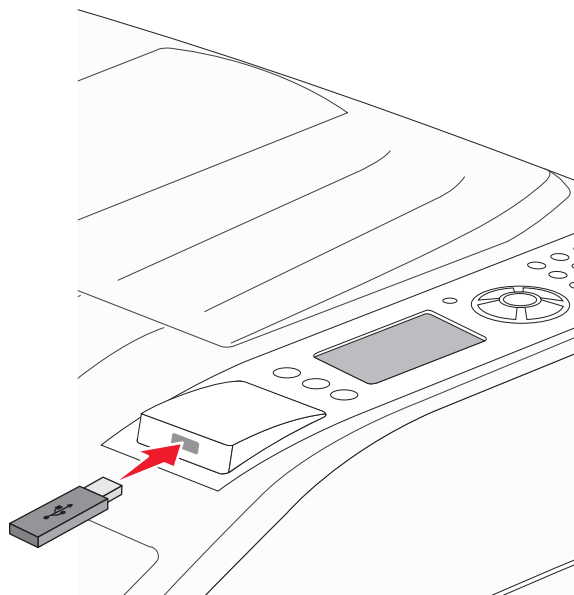

Remarques :

- Si vous insérez le lecteur Flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur Flash pendant que l'imprimante est déjà en cours d'impression, le message **Imprimante occupée** s'affiche. Une fois le traitement des autres travaux terminés, vous pouvez avoir besoin d'afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur Flash.

- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que ✓ s'affiche en regard du document à imprimer, puis appuyez sur (✓).

Remarque : les dossiers du lecteur Flash s'affichent comme des dossiers standards. Un type d'extension est ajouté au nom des fichiers, par exemple : .jpg.

- 4 Appuyez sur (✓) pour imprimer une seule copie ou saisissez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur (✓) pour lancer le travail d'impression.

Remarque : ne retirez pas le lecteur Flash de l'imprimante avant que l'impression du document ne soit terminée.

Si vous laissez le lecteur Flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, vous pouvez continuer à imprimer des fichiers .pdf depuis le lecteur Flash comme travaux suspendus.

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

Pour imprimer des échantillons de toutes les polices disponibles sur l'imprimante, procédez comme suit :

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
 - 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
 - 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Imprimer polices** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓** s'affiche en regard des messages **Polices PCL, Polices PostScript** ou **Polices PPDS**, puis appuyez sur .
- Une fois la liste des échantillons de polices imprimée, **Prêt** s'affiche à l'écran.

Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur.

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Imprimer répertoire** s'affiche, puis appuyez sur .

Une fois la liste des répertoires imprimée, l'imprimante revient à l'état **Prêt**.

Impression des pages de test de qualité d'impression

L'impression de ces pages permet de déterminer les problèmes de qualité d'impression.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Maintenez la flèche de droite et  enfoncés pendant que vous mettez l'imprimante sous tension.
- 3 Une fois que l'horloge apparaît, relâchez les touches et attendez que le message **MENU CONFIG.** s'affiche.

- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Impr. page de test** s'affiche, puis appuyez sur .

Les pages de test de qualité d'impression s'impriment.

- 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Quitter le menu Configurations** s'affiche, puis appuyez sur .

Réinitialisation de l'imprimante s'affiche brièvement, suivi d'une horloge, puis du message **Prêt**.

Annulation d'un travail d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

Si le travail est en cours de formatage ou d'impression et que le message **Annuler un travail** s'affiche sur la première ligne de l'écran :

- 1 Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Annuler** s'affiche.
Une liste de travaux d'impression s'affiche.
- 2 Appuyez sur les flèches vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que **✓** s'affiche en regard du travail que vous souhaitez annuler, puis appuyez sur .

Remarque : pour annuler facilement un travail d'impression déjà envoyé, appuyez sur . Le message **Interrompue** apparaît à l'écran. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Utilisateurs Windows

Sous Windows Vista :

- 1 Cliquez sur .
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur **Matériel et son**.
- 4 Cliquez sur **Imprimantes**.
- 5 Cliquez deux fois sur cette icône.
- 6 Sélectionnez le travail à annuler.
- 7 Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

Sous Windows XP :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Dans **Imprimantes et télécopieurs**, cliquez deux fois sur l'icône de l'imprimante.
- 3 Sélectionnez le travail à annuler.
- 4 Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

Depuis la barre des tâches Windows :

Lorsque vous envoyez un travail à l'impression, une petite icône représentant une imprimante apparaît dans l'angle droit de la barre des tâches.

- 1 Cliquez deux fois sur cette icône.
La liste des travaux d'impression s'affiche dans la fenêtre de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.
- 3 Sur le clavier, appuyez sur **Suppr**.

Utilisateurs Macintosh


Sous Mac OS X version 10.5 ou une version ultérieure :

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez **Préférences système**.
- 2 Cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**, puis cliquez deux fois sur l'icône de l'imprimante.
- 3 Dans la fenêtre de l'imprimante, sélectionnez le travail à annuler.
- 4 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Sous Mac OS X version 10.4 et les versions précédentes :

- 1 Dans le menu Aller, sélectionnez **Applications**.
- 2 Cliquez deux fois sur **Utilitaires**, puis sur **Centre d'impression** ou sur **Utilitaire de configuration d'imprimante**.
- 3 Cliquez deux fois sur cette icône.
- 4 Dans la fenêtre de l'imprimante, sélectionnez le travail à annuler.
- 5 Dans la barre d'icônes située en haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Supprimer**.

Fonctionnalités de finition prises en charge

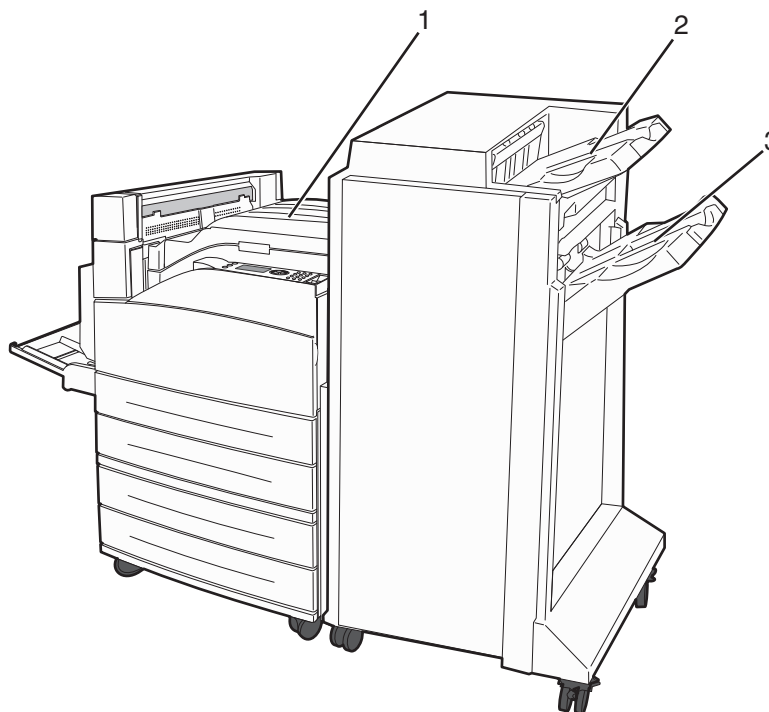

1	Réceptacle standard
2	Réceptacle de l'unité de finition 1
3	Réceptacle 2 de l'unité de finition

Réceptacle standard

- La capacité de papier est de 300 feuilles.
- Les options de finition ne sont pas prises en charge dans ce réceptacle.
- Les enveloppes sont acheminées ici.

Réceptacle de l'unité de finition 1

- La capacité maximale est de 500 feuilles de format A4/Lettre US et de 300 feuilles de format A3/Registre US.
- Les enveloppes ainsi que les formats A5, A6 et Statement ne sont pas pris en charge dans ce réceptacle.
- Les options de finition ne sont pas prises en charge dans ce réceptacle.

Réceptacle 2 de l'unité de finition

La capacité de papier est de 3 000 feuilles lorsque l'unité de finition standard est installée.

Fonctionnalités de finition du réceptacle 2

Format	Perforation deux trous*	Perforation trois ou quatre trous	Décalage	Agrafage simple	Agrafage double
A3	✓	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓ Remarque : uniquement pris en charge en orientation Bord long.	✓	✓	✓ Remarque : uniquement pris en charge en orientation Bord long.
A5	X	X	X	X	X
Exécutive US	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	✓	X	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	✓	✓	✓	✓	✓
Légal US	✓	X	✓	✓	✓
Lettre US	✓	✓ Remarque : uniquement pris en charge en orientation Bord long.	✓	✓	✓ Remarque : uniquement pris en charge en orientation Bord long.
Statement	X	X	X	X	✓
Tabloïd	✓	✓	✓	✓	✓
Universel	X	X	✓	✓	✓
Enveloppes (tous formats)	X	X	X	X	X
Oficio	✓	X	✓	✓	✓

* Pour le format Universel, le bord de finition doit être au moins de 229 mm pour une perforation trois trous et de 254 mm pour une perforation quatre trous.

Perforation : paramètres de perforation de deux, trois ou quatre trous.

Agrafage simple : une agrafe

Agrafage double : deux agrafes

Réglage de l'intensité du toner

1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

2 Cliquez sur **Paramètres**.

3 Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.

- 4 Cliquez sur **Menu Qualité**.
- 5 Réglez le paramètre d'intensité toner.
- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Menu Papier

Alimentation par défaut
Format/Type papier
Configurer MF
Changer format
Texture du papier
Chargement du papier
Types personnalisés
Configuration générale
Configuration du réceptacle

Rapports

Page des paramètres de menus
Statistiques du périphérique
Page de configuration réseau¹
Liste des profils
Page de configuration NetWare
Impression polices
Impression répertoire²
Rapport des actifs
Impression démo

Réseau/Ports

Carte réseau active
Réseau standard³
USB standard
Parallèle <x>
Configuration SMTP

Sécurité

Autres paramètres de sécurité
Impression confidentielle
Effacement du disque⁴
Journal d'audit de sécurité
Définir date/heure

Paramètres

Paramètres généraux
Menu Configuration
Menu Finition
Menu Qualité
Menu Utilitaires
Menu XPS
Menu PDF
Menu PostScript
Menu Emul PCL
Menu HTML
Menu Image
Menu Lecteur Flash

Aide

Imprimer tout
Qualité d'impression
Guide d'impression
Guide des supports
Défauts d'impression
Affichage des menus
Guide d'information
Guide de raccordement
Guide de transport
Guide des fournitures

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau ou Page de configuration réseau <x>.

² Apparaît uniquement lorsqu'un lecteur Flash ou un lecteur de disque est installé.

³ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Réseau standard ou Réseau <x>.

⁴ Apparaît uniquement si un disque formaté ou non défectueux est installé.

Menu Papier

Menu Alimentation par défaut

Option de menu	Description
Alimentation par défaut Tiroir <x> Chargeur MF Manuel papier Chargeur d'enveloppes manuel	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : - Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. - Seules les sources d'alimentation papier sont affichées en tant que paramètre du menu. - Une source d'alimentation papier sélectionnée par un travail d'impression a la priorité sur le paramètre par défaut en ce qui concerne la durée du travail d'impression. - Si vous avez chargé les mêmes formats et types de papier dans deux tiroirs et si les paramètres Format de papier et Type de papier correspondent, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression. - Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.

Menu Format/Type papier

Option de menu	Description
Format tiroir <x> A4 A5 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio Folio Statement Universel A3 Tabloïd JIS B4	Indique le format du papier chargé dans chaque tiroir. Remarques : - A4 correspond au format international par défaut. Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. - Pour les tiroirs munis d'un détecteur automatique de format, seul le format détecté par l'imprimante est affiché. - Exécutive US, Oficio et Statement apparaissent uniquement en tant qu'options si le paramètre de détection automatique du format est désactivé. - Cette option de menu permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs. Si vous avez chargé les mêmes formats et types de papier dans deux tiroirs et si les paramètres Format de papier et Type de papier correspondent, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression. - Le paramètre de détection automatique du format ne prend pas en charge les formats suivants : Oficio, Folio ou Statement. - Le tiroir 2 000 feuilles prend en charge le format A4, Lettre US et Légal US.
Remarque : seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Option de menu	Description
Type tiroir <x> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Papier chiffon/grené Type perso <x>	Indique le type de papier chargé dans chaque tiroir. Remarques : - Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le tiroir 1. Type perso <x> correspond au paramètre usine défini pour les autres tiroirs. - Le cas échéant, un nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso <x>. - Cette option de menu permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs. Si vous avez chargé les mêmes formats et types de papier dans deux tiroirs et si les paramètres Format de papier et Type de papier correspondent, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.
Format chargeur MF A4 A3 Tabloïd JIS B4 A5 A6 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 10 Enveloppe DL Autre enveloppe	Indique le format du papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : - Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant qu'option de menu. - A4 correspond au format international par défaut. Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. - Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. La valeur pour le format du papier doit être définie. - JIS B5 est uniquement pris en charge en orientation Bord long.
Remarque : seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Option de menu	Description
Type chargeur MF Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Papier chiffon/grené Type perso <x>	Indique le type de papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : - Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant qu'option de menu. - Papier normal correspond au paramètre usine.
Format de papier manuel A4 A3 Tabloïd JIS B4 A5 A6 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio Folio Statement Universel	Indique le format de papier chargé manuellement. Remarque : A4 correspond au format international par défaut. Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis.
Type de papier manuel Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Papier chiffon/grené Type perso <x>	Indique le type de papier chargé manuellement. Remarque : Papier normal correspond au paramètre usine.
Remarque : seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Option de menu	Description
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 10 Enveloppe DL Autre enveloppe	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe DL correspond au format international par défaut. Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis.
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso <x>	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Menu Configurer MF

Option de menu	Description
Configurer MF Cassette Manuel Priorité MF	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : • Cassette correspond au paramètre usine. • Le paramètre Cassette permet de configurer le chargeur multifonction en tant qu'emplacement d'alimentation automatique. • Lorsque l'option Manuelle est sélectionnée, le chargeur multifonction peut être utilisé uniquement pour les travaux d'impression manuels. • Si le papier est chargé dans le chargeur multifonction et si le paramètre Priorité MF est sélectionné, le papier est chargé en priorité depuis le chargeur multifonction.

Menu Changer format

Option de menu	Description
Changer format Liste complète Hors fonction A5/Statement A4/Lettre US 11 x 17/A3	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas disponible. Remarques : • Liste complète correspond au paramètre usine. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • Si vous définissez un format de remplacement, aucun message Changer papier ne s'affiche pendant l'impression.

Menu Texture du papier

Option de menu	Description
Texture normale Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Texture bristol Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du bristol chargé dans un tiroir donné. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les paramètres s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.
Texture transparent Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative des transparents chargés dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier recyclé Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier recyclé chargé dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture étiquettes Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative des étiquettes chargées dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier qualité Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative des enveloppes chargées dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe grenée Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative des enveloppes grenées chargées dans un tiroir donné. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture papier en-tête Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture préimprimée Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture papier couleur Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Texture légère Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture lourde Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture grenée Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier chargé dans un tiroir donné. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture perso <x> Lisse Normale Grenée	Indique la texture relative du papier personnalisé chargé dans un tiroir donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Menu Chargement du papier

Option de menu	Description
Chargement bostols Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Bristol comme type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement papier recyclé Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier recyclé comme type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement étiquettes Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Etiquettes comme le type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement qualité Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier qualité comme type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement en-tête Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier à en-tête comme type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement préimprimés Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier préimprimé comme type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Remarques : - Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression sous Windows ou de la boîte de dialogue Imprimer sous Macintosh. - Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés via le dispositif recto verso, y compris les impressions simples.	

Option de menu	Description
Chargement couleur Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions en recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier couleur comme le type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement papier léger Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier léger comme type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement papier lourd Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier lourd comme type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement grené Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Papier grené comme type de papier. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Chargement perso <x> Recto verso Hors fonction	Définit si les impressions recto verso s'appliquent à tous les travaux d'impression qui indiquent Perso <x> comme type de papier. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Chargement perso <x> est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
Remarques : - Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression sous Windows ou de la boîte de dialogue Imprimer sous Macintosh. - Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés via le dispositif recto verso, y compris les impressions simples.	

Menu Types personnalisés

Option de menu	Description
Type perso <x> Papier Bristol Transparent Grené/Chiffon Etiquettes Papier qualité Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom Type perso <x> correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé créé par l'utilisateur via le serveur Web incorporé ou MarkVision Professional. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.
Recyclé Papier Bristol Transparent Grené/Chiffon Etiquettes Papier qualité Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans les autres menus. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.

Menu Configuration générale

Ces options de menu permettent de définir la hauteur, la largeur et le sens d'alimentation du format de papier Universel. Le paramètre Format papier Universel correspond à un format de papier défini par l'utilisateur. Ce paramètre est répertorié avec les autres paramètres de format de papier et inclut les options similaires, telles que l'impression recto verso et l'impression de plusieurs pages sur une seule feuille.

Option de menu	Description
Unités de mesure Pouces Millimètres	Indique l'unité de mesure. Remarques : • L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. • L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3 à 17 pouces 76 à 432 mm	Définit la largeur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur 11,69 pouces correspond à l'unité par défaut pour les Etats-Unis. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 297 mm correspond à l'unité internationale par défaut. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm.
Hauteur portrait 3 à 17 pouces 76 à 432 mm	Définit la hauteur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur 17 pouces correspond à l'unité par défaut pour les Etats-Unis. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 432 mm correspond à l'unité internationale par défaut. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm.
Sens d'alimentation Bord court Bord long	Indique le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens. Remarques : • Bord court correspond au paramètre par défaut. • Bord long est affiché uniquement si le bord le plus long est plus court que la largeur maximum du tiroir.

Menu Configuration du réceptacle

Option de menu	Description
Réceptacle Réceptacle standard Réceptacle <x>	Définit le réceptacle par défaut. Remarque : Réceptacle standard correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Config. réceptacles Boîte aux lettres Chaînage Chaînage optionnel Taper affectation	Indique les options de configuration pour les réceptacles. Remarques : • Boîte à lettres correspond au paramètre usine. • Les réceptacles affectés au même nom sont automatiquement chaînés sauf si l'option Chaînage optionnel est sélectionnée. • Le paramètre Boîte aux lettres permet de traiter chaque réceptacle en tant que boîte aux lettres séparée. • Le paramètre Chaînage permet de relier tous les réceptacles disponibles. • Le paramètre Chaînage optionnel permet de relier tous les réceptacles disponibles à l'exception du réceptacle standard et est disponible uniquement lorsque deux réceptacles optionnels minimum sont installés. • Le paramètre Taper affectation permet d'affecter chaque type de papier à un réceptacle ou à un ensemble de réceptacles chaînés.
Type/réceptacle Réc. papier normal Réc. bostols Réc. transparents Réc. papier recyclé Réc. étiquettes Réc. qualité Réc. enveloppes Réc. enveloppes grenées Réc. en-tête Réc. préimprimés Réc. couleur Réc. papier léger Réc. papier lourd Réc. papier grené/chiffon Réc. papier perso <x>	Sélectionne un réceptacle pour chaque type de papier pris en charge. Les sélections disponibles pour chaque type de papier sont les suivantes : Désactivé Réceptacle standard Réceptacle <x> Remarque : Réceptacle standard correspond au paramètre usine.

Menu Rapports

Option de menu	Description
Page des paramètres de menus	Imprime un rapport contenant des informations sur le papier chargé dans les tiroirs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alertes, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau, ainsi que d'autres informations.
Statistiques du périphérique	Imprime un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Page de configuration réseau	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. Remarque : cette option est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau <x>	Imprime un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. Remarques : • Cette option de menu est disponible uniquement si plus d'une option réseau est installée. • Cette option est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Liste des profils	Imprime une liste des profils stockés dans l'imprimante.
Page de configuration NetWare	Imprime un rapport contenant des informations sur les paramètres réseau NetWare. Remarque : cette option est disponible uniquement pour les imprimantes équipées d'un serveur d'impression interne.
Impression polices Polices PCL Polices PostScript	Imprime un rapport en anglais de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné. Remarque : une liste distincte est disponible pour les émulations PCL et PostScript. Chaque rapport d'émulateur contient des exemples d'impression et des informations sur les polices disponibles dans la langue sélectionnée.
Imprimer répertoire Remarque : apparaît uniquement lorsqu'un lecteur Flash ou un lecteur de disque est installé.	Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur optionnel. Remarques : • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • La carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante doivent être installés correctement et fonctionner convenablement.
Rapport des actifs	Imprime un rapport contenant des informations sur l'équipement, dont le numéro de série de l'imprimante et le nom du modèle. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC qui peuvent être analysés par une base de données active.
Impression démo	Imprime une page de test depuis la source d'impression sélectionnée.

Menu Réseau/Ports

Menu Carte réseau active

Option de menu	Description
Carte réseau active Auto <liste des cartes réseau disponibles>	Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement si une carte optionnelle est installée.

Menus Réseau standard ou Réseau <x>

Remarque : seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu : aucun port inactif n'est répertorié.

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PS SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PCL SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.
Tampon réseau Auto De 3 Ko à <taille maximale autorisée>	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.

Option de menu	Description
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Ce menu s'affiche uniquement si un disque formaté est installé. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est définie sur En fonction, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé et que celui-ci fonctionne correctement. • Si l'option est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.
PS binaire Mac Auto En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Configuration réseau std Carte réseau TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare LexLink Configuration du réseau <x> Rapports ou rapports réseau Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk NetWare LexLink	Configure les paramètres de l'imprimante pour les travaux envoyés par le biais d'un port réseau. Remarque : le menu Sans fil apparaît uniquement lorsque l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

Menu Rapports réseau

Ce menu est disponible à partir du menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports >Réseau standard ou Réseau <x> >Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau <x> >Rapports ou Rapports réseau

Option de menu	Description
Imprimer page de configuration	Imprime un rapport contenant des informations sur la configuration réseau actuelle.
Imprimer page de configuration NetWare	Remarques : - La page de configuration contient des informations sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. - L'option de menu Page de configuration NetWare, qui s'affiche uniquement sur les modèles qui prennent en charge NetWare, contient des informations sur les paramètres NetWare.

Menu Carte réseau

Ce menu est disponible uniquement à partir du menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau <x> > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau <x> > Carte réseau

Option de menu	Description
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Permet d'afficher l'état de la connexion de la carte réseau.
Afficher la vitesse de la carte	Permet d'afficher la vitesse de la carte réseau active actuelle.
Adresse réseau UAA LAA	Permet d'afficher les adresses réseau.
Délai exécution 0–225 secondes	Fixe la durée (en secondes) d'une impression réseau avant son annulation. Remarques : 90 secondes correspond au paramètre usine. - La valeur 0 désactive le délai. - Si vous sélectionnez une valeur entre 1 et 9, le paramètre est défini sur 10.
Page d'en-tête Hors fonction En fonction	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu TCP/IP

Ce menu permet d'afficher ou de définir les paramètres TCP/IP de l'imprimante.

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Ce menu est disponible uniquement à partir du menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau <x> > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau <x> > TCP/IP

Option de menu	Description
Activer En fonction Hors fonction	Active TCP/IP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Afficher le nom d'hôte	Permet d'afficher le nom d'hôte TCP/IP actuel. Remarque : cette option peut être modifiée uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Adresse IP	Permet d'afficher ou de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer AutoIP sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Hors fonction pour les systèmes prenant en charge BOOTP et RARP.
Masque de réseau	Permet d'afficher ou de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
Passerelle	Permet d'afficher ou de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
Activer DHCP En fonction Hors fonction	Définit l'adresse DHCP et la configuration d'affectation des paramètres. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer RARP En fonction Hors fonction	Définit le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer BOOTP En fonction Hors fonction	Définit le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Définit le paramètre de réseau de la configuration zéro. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Active le serveur FTP intégré, ce qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante via le Protocole de transfert de fichiers. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Activer le serveur HTTP Oui Non	Active le serveur Web intégré (serveur Web incorporé). Une fois le serveur activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance via un navigateur Web. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur DNS	Permet d'afficher ou de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Activer DDNS/MDNS	Permet d'afficher ou de modifier l'adresse actuelle du serveur DDNS/MDNS.
Adresse du serveur WINS	Permet d'afficher ou de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.

Menu IPv6

Ce menu permet d'afficher ou de définir les paramètres Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Ce menu est disponible uniquement à partir du menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou **Réseau <x> > Configuration du réseau standard** ou **Configuration du réseau <x> > IPv6**

Option de menu	Description
Activer IPv6 En fonction Hors fonction	Active IPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Configuration auto. En fonction Hors fonction	Indique si l'adaptateur réseau accepte les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Afficher le nom d'hôte Afficher l'adresse Voir adresse routeur	Permet d'afficher le paramètre actuel. Remarque : ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Activer DHCPv6 En fonction Hors fonction	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Ce menu permet d'afficher ou de configurer les paramètres du serveur d'impression interne sans fil.

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles connectés à un réseau sans fil.

Il est uniquement disponible à partir du menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau <x> > Configuration du réseau <x> > Sans fil

Option de menu	Description
Mode réseau Infrastructure Ad hoc	Définit le mode réseau. Remarques : - Le mode infrastructure permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès. - Ad hoc correspond au paramètre usine. Le mode ad hoc configure l'imprimante pour la mise en réseau sans fil avec un ordinateur.
Compatibilité 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil.
Choisir un réseau <liste des réseaux disponibles>	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Permet d'afficher la méthode de cryptage pour la connexion sans fil. Désactivé indique que le réseau sans fil n'est pas crypté.

Menu AppleTalk

Ce menu est disponible uniquement à partir du menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau <x> > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau <x> > AppleTalk

Option de menu	Description
Activer Oui Non	Active la prise en charge de AppleTalk. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Affiche le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : ce nom peut être modifié uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Afficher l'adresse	Affiche l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : cette adresse peut être modifiée uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Définir la zone <liste des zones disponibles sur le réseau>	Fournit la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : le paramètre par défaut est la zone par défaut pour le réseau. Si aucune zone par défaut n'existe, la zone signalée par le symbole * correspond au paramètre par défaut.

Menu NetWare

Ce menu est disponible à partir du menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau <x> > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau <x> > NetWare

Option de menu	Description
Activer Oui Non	Active la prise en charge de NetWare. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Afficher le nom de connexion	Permet d'afficher le nom de connexion NetWare attribué. Remarque : cette option peut être modifiée uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Mode d'impression	Permet d'afficher le mode d'impression NetWare attribué. Remarque : cette option peut être modifiée uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Numéro du réseau	Permet d'afficher la référence réseau NetWare attribuée. Remarque : cette option peut être modifiée uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Sélectionner les environnements SAP Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Type II Ethernet SNAP	Active le paramètre d'environnement Ethernet. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine pour toutes les options de menu.
Rafale de paquets Oui Non	Réduit le trafic réseau en permettant le transfert et la prise en charge de plusieurs paquets de données en provenance et à destination du serveur NetWare. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Mode NSQ/GSQ Oui Non	Définit le paramètre Mode NSQ/GSQ. Remarque : Oui correspond au paramètre usine.

Menu LexLink

Ce menu est disponible à partir du menu Réseau/Ports :

Réseau/Ports > Réseau standard ou Réseau <x> > Configuration du réseau standard ou Configuration du réseau <x> > Menu LexLink

Option de menu	Description
Activer En fonction Hors fonction	Active la prise en charge de LexLink. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Afficher le surnom	Permet d'afficher le surnom LexLink attribué. Remarque : le surnom LexLink peut être modifié uniquement à partir du serveur Web incorporé.

Menu USB standard

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si le paramètre PS Smartswitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si le paramètre PCL Smartswitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Auto Hors fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.

Option de menu	Description
Tampon USB Auto Désactivé De 3 Ko à <taille maximale autorisée>	Configure la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Le paramètre Désactivé désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres tampons de liaison et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est définie sur En fonction, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si l'option est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes et le fait de quitter les menus entraînent le redémarrage de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.
PS binaire Mac Auto Hors fonction En fonction	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
USB avec ENA Adresse ENA Masque de réseau ENA Passerelle ENA	Permet de définir l'adresse réseau, le masque de réseau ou la passerelle de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu Configuration SMTP

Ce menu permet de configurer le serveur SMTP.

Option de menu	Description
Passerelle SMTP principale Port de passerelle SMTP principale Passerelle SMTP secondaire Port de passerelle SMTP secondaire	Définit les informations du port pour le serveur SMTP. Remarque : 25 correspond au port de passerelle SMTP par défaut. La valeur du port est comprise entre 1 et 65 536.
Délai SMTP 5–30	Définit le délai (en secondes) avant que le serveur n'arrête d'essayer d'envoyer le message électronique. Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine.
Adresse de réponse	Définit une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
Utiliser SSL Désactivé Négocier Obligatoire	Détermine l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine de Utiliser SSL. - Lorsque le paramètre A négocier est utilisé, votre serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Précise le type d'authentification des utilisateurs nécessaire. Remarque : Aucune identification requise correspond au paramètre usine
E-mail du périphérique Aucun Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique ID utilisateur du périphérique Mot de passe de périphérique Kerberos 5 Realm Domaine NTLM	Définit les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques. Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine de E-mail du périphérique. - Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.

Menu Sécurité

Menu Divers

Option de menu	Description
Restriction de connexion Echecs de connexion 1 à 10 (3 tentatives) Délai avant échec 1 à 60 (5 minutes) Durée de verrouillage 1 à 60 (5 minutes) Délai de connexion à partir du panneau 1 à 900 (3 secondes) Délai de connexion à distance 1 à 120 (10 minutes)	Limite le nombre et le délai des tentatives de connexion échouées à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant que <i>tous</i> les utilisateurs ne soient bloqués. Remarques : - Echecs de connexion définit le nombre de tentatives de connexions non abouties avant que les utilisateurs ne soient bloqués. 3 tentatives correspond au paramètre usine. - Délai avant échec définit le délai pendant lequel les tentatives de connexion non abouties peuvent être effectuées avant que les utilisateurs ne soient bloqués. 5 minutes correspond au paramètre usine. - Durée de verrouillage définit la durée pendant laquelle les utilisateurs sont bloqués après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. 5 minutes correspond au paramètre usine. - Délai de connexion à partir du panneau définit la durée pendant laquelle l'imprimante reste en attente sur l'écran d'accueil avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur. 3 secondes correspond au paramètre usine. - Délai de connexion à distance définit la durée pendant laquelle l'interface distante (par exemple, la page Web) peut rester en attente avant de déconnecter automatiquement l'utilisateur. 10 minutes correspond au paramètre usine.
Activer lecteur Activer Désactiver	Active ou désactive le support branché sur le port USB situé à l'avant de l'imprimante.

Menu Impression confidentielle

Option de menu	Description
PIN non valide maximum Hors fonction 2 – 10	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Cette option s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. - Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.

Option de menu	Description
Fin du travail d'impression Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si le paramètre Fin du travail d'impression est modifié alors que des travaux confidentiels se trouvent sur la RAM de l'imprimante ou sur le disque dur de l'imprimante, l'ancienne valeur par défaut du délai d'expiration de ces travaux d'impression est conservée. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels conservés sur la RAM de l'imprimante sont supprimés.

Menu Effacement du disque

Option de menu	Description
Eff. automatique Passage unique Passages multiples	L'effacement du disque efface <i>uniquement</i> les données du travail d'impression qui <i>n'est pas</i> actuellement utilisé par le fichier système du disque dur de l'imprimante. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus. L'effacement automatique marque tous les espaces disque utilisés lors d'un travail précédent et ne permet pas au fichier système de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé. Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'activer l'effacement du disque sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée importante. Remarques : • Passage unique correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples. • En raison des ressources importantes nécessaires à l'effacement automatique, l'activation de cette option peut réduire la performance de l'imprimante, notamment si l'imprimante nécessite de l'espace sur le disque dur avant que l'effacement automatique le mette de nouveau à disposition.
Eff. manuel Ne pas démarrer maintenant Démarrer maintenant	L'effacement du disque efface <i>uniquement</i> les données du travail d'impression qui <i>n'est pas</i> actuellement utilisé par le fichier système du disque dur de l'imprimante. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus. L'effacement manuel écrase tous les espaces disque qui ont été utilisés pour conserver les données d'un travail d'impression ayant été traité. Ce type d'effacement <i>n'efface</i> aucune information relative à un travail d'impression non traité. Remarques : • Ne pas démarrer maintenant correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. • Si le contrôle d'accès de l'effacement du disque est activé, l'utilisateur doit s'authentifier et disposer de l'autorisation requise pour lancer l'effacement du disque.

Option de menu	Description
Méthode automatique Passage unique Passages multiples	L'effacement du disque efface <i>uniquement</i> les données du travail d'impression qui <i>n'est pas</i> actuellement utilisé par le fichier système du disque dur de l'imprimante. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus. Remarques : • Passage unique correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.
Méthode manuelle Passage unique Passages multiples	L'effacement du disque efface <i>uniquement</i> les données du travail d'impression qui <i>n'est pas</i> actuellement utilisé par le fichier système du disque dur de l'imprimante. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus. Les effacements manuel et programmé permettent au fichier système de réutiliser l'espace disque marqué sans avoir à l'effacer au préalable. Remarques : • Passage unique correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.
Méthode programmée Passage unique Passages multiples	L'effacement du disque efface <i>uniquement</i> les données du travail d'impression qui <i>n'est pas</i> actuellement utilisé par le fichier système du disque dur de l'imprimante. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus. Les effacements manuel et programmé permettent au fichier système de réutiliser l'espace disque marqué sans avoir à l'effacer au préalable. Remarques : • Passage unique correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'affiche uniquement si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples. • Les effacements programmés sont lancés <i>sans</i> que s'affiche à l'écran un message de confirmation ou d'avertissement.

Menu Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Exporter journal	Permet à un utilisateur autorisé d'exporter le journal de sécurité. Remarques : • Pour exporter le journal depuis le panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur Flash doit être connecté à l'imprimante. • Le journal peut être téléchargé sur un ordinateur à partir du serveur Web incorporé.
Supprimer journal Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Indique si les journaux d'audit seront supprimés. Remarque : Suppr. maintenant correspond au paramètre usine.
Configurer journal Activer audit Activer Syslog distant Fonction du Syslog distant Importance des événements à inclure dans journal	Indique les journaux d'audit créés et la façon dont ils sont créés. Remarque : les paramètres usine permettent d'activer le journal d'audit de sécurité.

Menu Définir date/heure

Option de menu	Description
Afficher date/heure	Vous permet d'afficher les paramètres Date/heure pour l'imprimante.
Définir date/heure <date/heure d'entrée>	Remarque : Le paramètre Date/heure est défini au format AAAA-MM-JJ HH:MM.
Fuseau horaire <liste des fuseaux horaires>	Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer l'heure d'été En fonction Hors fonction	Remarque : En fonction correspond au paramètre usine et utilise le paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire.
Activer NTP En fonction Hors fonction	Active le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.

Menu Paramètres

Menu Paramètres généraux

Option de menu	Description
Langue d'affichage Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Hongrois Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Permet de configurer la langue qui apparaît à l'écran. Remarque : certaines langues peuvent ne pas être disponibles sur toutes les imprimantes.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Indique à l'imprimante de lancer l'assistant de configuration. Remarques : - Oui correspond au paramètre usine. - Après avoir exécuté l'assistant de configuration en sélectionnant Terminé sur l'écran permettant de choisir votre pays, Non devient le paramètre par défaut.
Formats de papier Etats-Unis Unité de mesure	Définit les unités de mesure des paramètres usine de l'imprimante. Le paramètre par défaut est déterminé par le pays/la région sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial. Remarque : la modification de ce paramètre permet de changer le paramètre Unité de mesure dans le menu Configuration universelle ainsi que le paramètre par défaut de chaque source d'alimentation dans le menu Format/Type de papier.

Option de menu	Description
Alertes Réglage avertisseur Alarme cartouche Alarme agrafes Alarme perforatrice	Permet de définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur. Les sélections disponibles pour chaque type d'alarme sont les suivantes : - Simple - Hors fonction - Continu Remarques : • Simple correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs. • Hors fonction correspond au paramètre par défaut pour Alarme agrafes et Alarme cartouche. Sur Hors fonction, aucune alarme ne se déclenche. • Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes. • L'alarme agrafes est disponible uniquement lorsque l'unité de finition est installée. • L'alarme de la perforatrice s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition optionnelle comprenant une perforatrice est installée.
Délais Délai conserv. trav. 5 – 255 sec	Fixe le délai pendant lequel l'imprimante attend l'intervention d'un utilisateur avant de suspendre l'impression des travaux nécessitant des ressources non disponibles et passer à l'impression des autres documents dans la file d'attente. Remarques : • 30 secondes correspond au paramètre usine. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Délais Economie énergie 1 à 240 min	Fixe le délai entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie. Remarques : • 30 minutes correspond au paramètre usine. • Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long. • Sélectionnez le paramètre de valeur plus faible si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce et que vous remarquez des baisses de tension. • Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.
Délais Délai d'affichage 15 à 300 sec	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'état Prêt. Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Délais Délai d'impression Désactivé 1 à 255 sec	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. Remarques : 90 secondes correspond au paramètre usine. - Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente. - L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.
Délais Délai d'attente Désactivé 15 à 65 535 sec	Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. Remarques : 40 secondes correspond au paramètre usine. - Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise le mode d'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux d'impression avec l'émulation PCL ou PPDS.
Récupération d'impression Auto continu Désactivé 5 – 255 sec	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Récupération d'impression Auto Correction bourrage	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarques : - Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression. - Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. - Sur Hors fonction, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.
Récupération d'impression Protection page Hors fonction En fonction	Permet l'impression de pages difficiles à imprimer. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. Sur Hors fonction l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. - Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.
Paramètres usine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante. Remarques : - Ne pas restaurer correspond au paramètre usine. Cette valeur permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. - La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Option de menu	Description
Message accueil perso Hors fonction Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Nom de configuration zéro Texte personnalisé 1	Définit un message préconfiguré ou personnalisé qui s'affiche sur l'écran à côté de Prêt . Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • L'adresse IP et le nom d'hôte sont des messages préconfigurés. • Nom du contact, Emplacement, Nom de configuration zéro et Texte personnalisé 1 sont des messages qui peuvent être personnalisés par un agent du support technique.

Menu Configuration

Option de menu	Description
Langage d'impression Emulation PCL Emulation PS	Permet de définir le langage d'impression par défaut. Remarques : • L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. L'émulation PostScript utilise un interpréteur PS pour le traitement des travaux d'impression. • PCL correspond au langage d'impression paramétré en usine. • Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente En fonction Hors fonction	Indique que les travaux d'impression seront supprimés de la file d'attente d'impression si des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ils sont stockés dans une file d'attente d'impression séparée. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations et/ou les options manquantes sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque le disque dur de l'imprimante n'est pas en lecture seule. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.
Zone d'impression Normal Page entière	Permet de définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : • Ce menu n'apparaît pas si Bord à Bord est activé dans le menu Configuration de l'imprimante. • Normal correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • Le paramètre Page entière permet à l'image d'être déplacée dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. • La valeur Page entière n'affecte que les pages imprimées avec l'interpréteur PCL 5e. Il n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec un interpréteur PCL XL ou PostScript.

Option de menu	Description
Destination télécharg. RAM Mémoire flash Disque	Définit l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : • RAM correspond au paramètre usine. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. • Ce menu apparaît uniquement lorsqu'une option flash et/ou une option disque est installée.
Compta travaux En fonction Hors fonction	Permet d'indiquer si l'imprimante enregistre sur le disque dur les informations statistiques sur les travaux d'impression les plus récents. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. Cela signifie que l'imprimante n'enregistre pas les statistiques des travaux d'impression. • Les statistiques contiennent des rapports d'erreurs d'impression ainsi que des informations sur la durée de l'impression, la taille (en octets) du travail d'impression, le format et le type de papier requis, le nombre total de pages imprimées et le nombre de copies requises. • Compta travaux est disponible uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur fonctionnant correctement. Ce dernier ne doit pas être protégé en lecture/écriture ou en lecture. La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante et le fait de quitter les menus entraînent la réinitialisation de l'imprimante. La sélection de menu est mise à jour.
Economiser ressource En fonction Hors fonction	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. Ce paramètre permet à l'imprimante de conserver les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • En fonction permet à l'imprimante de conserver les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou qu'elle est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message 38 Mémoire saturée s'affiche et les ressources téléchargées sont supprimées.
Imprimer toutes les commandes Ordre alphabétique Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Indique l'ordre dans lequel les travaux confidentiels et suspendus sont imprimés lorsque Imprimer tout est sélectionné. Remarques : • Ordre alphabétique correspond au paramètre usine. • Les travaux d'impression apparaissent toujours dans l'ordre alphabétique sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Menu Finition

Option de menu	Description
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Détermine si le mode recto verso (impression sur les deux faces) est défini comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : • Recto correspond au paramètre usine. • Pour configurer l'impression recto verso à partir du programme : sous Windows, cliquez sur Fichier > Imprimer, puis sur Propriétés, Préférences, Options, ou Configuration ; sous Macintosh, sélectionnez Fichier > Imprimer, puis définissez les paramètres à partir de la boîte de dialogue d'impression et des menus contextuels.
Reliure recto verso Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. Remarques : • Bord long correspond au paramètre usine. • Bord long permet de relier les pages sur le bord gauche pour une orientation Portrait et sur le bord supérieur pour une orientation Paysage. • Bord court permet de relier les pages sur le bord supérieur pour une orientation Portrait et sur le bord gauche pour une orientation Paysage.
Copies 1 à 999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assemblage En fonction (1,2,1,2,1,2) Hors fonction (1,1,1,2,2,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • L'option En fonction permet d'assembler le travail d'impression dans l'ordre défini. • Pour ces deux valeurs, l'intégralité du travail est imprimée le nombre de fois spécifié dans le menu Copies.
Séparateurs Aucun Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assemblage est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.

Option de menu	Description
Alim. séparateur Tiroir <x> Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarques : - Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur multi-fonction s'affiche en tant que paramètre de menus.
Pages par feuille (p/côté) Hors fonction 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indique que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face d'une feuille. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Le nombre sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Ordre pages par feuille Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des pages lorsque Pages par feuille (p/côté) est utilisé. Remarques : - Horizontal correspond au paramètre usine. - La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Orientation Auto Paysage Portrait	Détermine l'orientation d'une feuille multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Bordure pages/feuille Aucun Simple	Imprime une bordure autour de chaque page lorsque Pages par feuille (p/côté) est utilisé. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Agraffer travail Hors fonction Auto Avant Retour Double	Indique si les travaux d'impression sont agrafés. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. Les travaux d'impression ne sont pas agrafés. - Les enveloppes ne sont pas agrafées.
Perforatrice Hors fonction En fonction	Indique si les travaux d'impression sont perforés. Remarques : - Cette option de menu est disponible uniquement lorsque une unité de finition avec perforatrice est installée. - Hors fonction correspond au paramètre usine. Ne perfore pas les travaux d'impression.

Option de menu	Description
Mode Perforatrice 2, 3 2, 4	Indique le nombre de perforations effectuées lors des travaux d'impression. Remarques : • Cette option de menu est disponible uniquement lorsque une unité de finition avec perforatrice est installée. • Les valeurs 2 et 3 apparaissent uniquement lorsque l'unité de finition perforatrice à trois trous, qui peut également être utilisée pour deux trous, est installée. • L'unité de finition perforatrice à trois trous permet à l'utilisateur de sélectionner une perforation à deux ou à trois trous. • L'unité de finition perforatrice à quatre trous permet à l'utilisateur de sélectionner une perforation à deux ou à quatre trous.
Décalage pages Aucun Entre copies Entre travaux	Les copies empilées et les travaux d'impression sont stockés dans un réceptacle Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine. Aucune page n'est décalée lors de l'impression. • Le paramètre Entre copies décale chaque copie d'un travail d'impression. • Le paramètre Entre travaux décale chaque travail d'impression.

Menu Qualité

Option de menu	Description
Résolution d'impression 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité image 1200 Qualité image 2400	Détermine la résolution des travaux d'impression. Remarque : 600 ppp correspond au paramètre usine. Le pilote d'imprimante par défaut est 1200 IQ.
Augmentation des pixels Hors fonction Polices Horizontalement Verticalement Dans les deux sens	Améliore la qualité d'impression des polices de petite taille et des graphiques. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce paramètre est uniquement appliqué au texte. • Ce paramètre obscurcit les lignes horizontales des textes et des images. • Ce paramètre obscurcit les lignes verticales des textes et des images. • Ce paramètre obscurcit les lignes horizontales et verticales des textes et des images.
Intensité toner 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. Remarques : • 8 correspond au paramètre usine. • La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.

Option de menu	Description
Amél. traits fins En fonction Hors fonction	Mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Pour définir le paramètre Amél. traits fins à partir du serveur Web incorporé, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans une fenêtre de navigation.
Correction des gris Auto Hors fonction	Règle la valeur de gris de vos travaux d'impression. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Luminosité -6 – 6	Ajuste ou assombrit les travaux d'impression et économise le toner. Remarques : 0 correspond au paramètre usine. - Une valeur négative obscurcit le texte, les images et les graphiques. Une valeur positive les éclaircit et permet d'économiser le toner.
Contraste 0 – 5	Règle le degré de différence entre les niveaux de gris de vos travaux d'impression. Remarques : 0 correspond au paramètre usine. - Plus ce paramètre est élevé, plus la différence entre les niveaux de gris est importante.

Menu Utilitaires

Option de menu	Description
Suppr trav. suspendus Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprime tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarques : - Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés. - Si vous sélectionnez <i>Non restauré</i>, vous supprimez les travaux d'impression et travaux suspendus qui n'ont pas été restaurés à partir du disque.
Formater flash Oui Non	Formate la mémoire flash. On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. Attention — Dommages potentiels : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : - Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash optionnelle fonctionnant correctement. La carte mémoire Flash ne peut pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture. - Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. - Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée.

Option de menu	Description
Supprimer télécharg. sur le disque. Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprime les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. Les informations relatives à Compta travaux ne sont pas affectées. Remarque : Suppr. maintenant correspond au paramètre usine.
Stat. de compta Imprimer Effacer	Imprime une liste de statistiques relatives aux travaux stockés ou supprime les informations contenues sur le disque dur de l'imprimante. Remarques : • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'un disque dur fonctionnant correctement. • La fonction Imprimer imprime une liste de statistiques. • La fonction Effacer supprime toutes les statistiques relatives aux travaux d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante. • La sélection Effacer ne s'affiche pas si Compta travaux est définie sur MarkTrack™ en utilisant le protocole NPA.
Dépistage Hex Activer	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : • Si vous sélectionnez Activer, toutes les données envoyées à l'imprimante seront imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne seront pas exécutés. • Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.
Taux de couverture Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture d'une page. L'estimation est imprimée sur une page séparée à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Contraste LCD 1–10	Règle la luminosité de l'écran du panneau de commandes. Remarques : • 5 correspond au paramètre usine. • Une valeur plus élevée éclaircit l'écran. • Une valeur plus faible assombrit l'écran.
Luminosité LCD 1–10	Règle la luminosité de l'écran Remarques : • 5 correspond au paramètre usine. • Une valeur plus élevée éclaircit l'écran. • Une valeur plus faible assombrit l'écran.

Menu XPS

Option de menu	Description
Imprimer pages d'erreurs Hors fonction En fonction	Imprime une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Option de menu	Description
Ajuster la page Oui Non	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Commentaires Ne pas imprimer Imprimer	Imprimer les commentaires d'un fichier PDF Remarque : la valeur par défaut est Ne pas imprimer.

Menu PostScript

Option de menu	Description
Impr. erreur PS En fonction Hors fonction	Imprime un page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Priorité police Résidente Flash/Disque	Etablit l'ordre de recherche des polices. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur fonctionnant correctement. • La carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante ne peuvent pas être protégés en lecture/écriture ou en écriture ou protégés par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.

Menu Emul PCL

Option de menu	Description
Origine police Résidente Disque Téléchargement Mémoire flash Tout	Détermine le jeu de polices affiché dans l'option de menu Nom police. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. Affiche le jeu de polices par défaut téléchargé sur la RAM de l'imprimante. • Les paramètres Flash et Disque apparaissent uniquement s'ils sont disponibles et affichent toutes les polices résidentes de cette option. • Les options Flash et Disque doivent être correctement formatées et ne peuvent pas être protégées en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • Téléchargement apparaît uniquement s'il est disponible et affiche toutes les polices téléchargées sur la RAM de l'imprimante. • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.

Option de menu	Description
Nom police <liste des polices disponibles>	Identifie une police particulière ainsi que son emplacement. Remarques : • Courier 10 correspond au paramètre usine. • L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.
Jeu symboles 10U PC-8 12U PC-850	Détermine le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : • 10U PC-8 correspond au paramètre usine aux Etats-Unis. • 12U PC-850 correspond au paramètre usine utilisé à l'international. • Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.
Paramètres d'émulation PCL Taille en points 1 – 1008	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. Remarques : • 12 correspond au paramètre usine. • Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. • La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.
Paramètres d'émulation PCL Espacement 0,08 – 100	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant. Remarques : • 10 correspond au paramètre usine. • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). • L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.
Paramètres d'émulation PCL Orientation Portrait Paysage	Détermine l'orientation du texte et des images sur la page. Remarques : • Portrait correspond au paramètre usine. • Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. • Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres d'émulation PCL Lignes par page 1 – 255	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : • 64 correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. 68 correspond au paramètre usine utilisé à l'international. • L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis <i>avant</i> de définir le nombre de lignes par page.

Option de menu	Description
Paramètres d'émulation PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Permet de configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : • 198 mm correspond au paramètre usine. • 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.
Paramètres d'émulation PCL CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Spécifie si l'imprimante insère automatiquement un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Paramètres d'émulation PCL LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Spécifie si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0 – 199 Affecter tiroir <x> Hors fonction Aucun 0 – 199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0 – 199 Affecter enveloppe manuel Hors fonction Aucun 0 – 199	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Aucun n'est pas disponible. Cette option s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. • Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renommer les tiroirs Voir conf. usine MPF par défaut = 8 T1par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Affiche le paramètre par défaut attribué à chaque tiroir, bac ou chargeur, même si celui-ci n'a pas été installé.
Renommer les tiroirs Rest. vl. défaut Oui Non	Restaure les paramètres par défaut de tous les tiroirs, bac et chargeurs.

Menu HTML

Option de menu		Description
Nom police Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery	Définit la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : - La police Times sera utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée. - Les polices suivantes apparaissent uniquement si la carte de polices DBCS appropriée est installée : HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe et MingMT-Light.

Option de menu	Description
Taille de la police 1 à 255 pt	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : 12 pt correspond au paramètre usine. - La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Mettre à l'échelle 1 à 400 %	Met à l'échelle la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : 100 % correspond au paramètre usine. - La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8 à 255 mm	Définit la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : 19 mm correspond au paramètre usine. - La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.

Option de menu	Description
Arrière-plans Ne pas imprimer Imprimer	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Option de menu	Description
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarques : - En fonction correspond au paramètre usine. - L'option En fonction annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser En fonction Hors fonction	Inverse les images monochromes à deux tons. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt. - Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuste l'image au format de support sélectionné. Remarques : - Meilleure corres. correspond à la valeur usine. - Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Définit l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Menu Lecteur Flash

Option de menu	Description
Copies 1 – 999	Indique un nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Alimentation Tiroir <x> Chargeur MF Manuel papier Chargeur d'enveloppes manuel	Indique la source d'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarque : Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Assemblage Hors fonction (1,1,1,2,2,2) En fonction (1,2,1,2,1,2)	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Faces (recto verso) Recto verso Recto	Contrôle si le travail s'imprime au recto ou sur les deux faces du papier. Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Agrafeuse Hors fonction Auto Avant Retour Double	Indique si les travaux d'impression sont agrafés. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.
Perforatrice Hors fonction En fonction	Indique si les travaux d'impression sont perforés. Remarques : • Cette option de menu est disponible uniquement lorsque une unité de finition avec perforatrice est installée. • Hors fonction correspond au paramètre usine.
Mode Perforatrice 2, 3 2, 4	Indique le nombre de perforations effectuées lors des travaux d'impression. Remarques : • Cette option de menu est disponible uniquement lorsque une unité de finition avec perforatrice est installée. • Les valeurs 2 et 3 apparaissent uniquement lorsque l'unité de finition perforatrice à trois trous, qui peut également être utilisée pour deux trous, est installée. 3 correspond au paramètre usine. • Les valeurs 2 et 4 apparaissent uniquement lorsque l'unité de finition perforatrice à quatre trous, qui peut également être utilisée pour deux trous, est installée. 4 correspond au paramètre usine. • L'unité de finition perforatrice à trois trous permet à l'utilisateur de sélectionner une perforation à deux ou à trois trous. • L'unité de finition perforatrice à quatre trous permet à l'utilisateur de sélectionner une perforation à deux ou à quatre trous.
Reliure recto verso Bord long Bord court	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto. Remarques : • Bord long correspond au paramètre usine. • Bord long permet de relier les pages sur le bord gauche pour une orientation Portrait et sur le bord supérieur pour une orientation Paysage. • Bord court permet de relier les pages sur le bord supérieur pour une orientation Portrait et sur le bord gauche pour une orientation Paysage.

Option de menu	Description
Orientation Auto Bord long Bord court	Détermine l'orientation d'une feuille multipage. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage). • L'option Bord long utilise l'orientation Paysage. • L'option Bord court utilise l'orientation Portrait.
Pages par feuille (p/côté) Hors fonction 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indique que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face d'une feuille. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le nombre sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Bordure pages/feuille Aucun Simple	Imprime une bordure autour de chaque page lorsque Pages par feuille (p/côté) est utilisé. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Ordre pages par feuille Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Détermine la position des pages lorsque Pages par feuille (p/côté) est utilisé. Remarques : • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Séparateurs Aucun Entre copies Entre travaux Entre pages	Indique si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assemblage est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Alim. séparateur Tiroir <x> Chargeur manuel	Indique la source d'alimentation pour les séparateurs. Remarques : • Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur multifonction s'affiche en tant que paramètre de menus.
Pages vierges Ne pas imprimer Imprimer	Indique si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Option de menu	Description
Décalage pages Aucun Entre copies Entre travaux	Les copies empilées et les travaux d'impression sont stockés dans un réceptacle Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine. • Le paramètre Entre copies décale chaque copie d'un travail d'impression. • Le paramètre Entre travaux décale chaque travail d'impression.

Menu Aide

Le menu Aide est composé de plusieurs pages d'aide stockées dans l'imprimante sous forme de documents PDF. Ceux-ci contiennent des informations relatives à l'imprimante et aux travaux d'impression.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Vous pouvez les trouver dans d'autres langues sur le CD *Logiciel et documentation*.

Option de menu	Description
Imprimer tout	Imprime tous les guides.
Qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide d'impression	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.
Guide des supports	Fournit la liste des formats de papier pris en charge par les différents tiroirs, bacs et chargeurs de l'imprimante.
Défauts d'impression	Fournit les informations sur les défaillances d'impression.
Affichage des menus	Fournit la liste des paramètres et menus du panneau de commandes de l'imprimante.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide de raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de transport	Fournit des instructions sur le déplacement de l'imprimante en toute sécurité.
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande des fournitures.

Maintenance de l'imprimante

Vous devez effectuer régulièrement certaines tâches pour conserver une qualité d'impression optimale.

Nettoyage de la partie externe de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise de courant murale.



MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque de choc électrique lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que tous les câbles de l'imprimante avant de commencer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle de sortie standard.
- 3 Humidifiez un tissu propre et non pelucheux avec de l'eau.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez ni détergent ni produit nettoyant car ils risquent d'endommager l'imprimante.

- 4 Essuyez la partie externe de l'imprimante uniquement, en veillant à ne pas oublier le réceptacle de sortie standard.

Attention — Dommages potentiels : l'utilisation d'un tissu humide pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante risque d'endommager celle-ci.

- 5 Assurez-vous que le support papier et le réceptacle standard sont secs avant de lancer un nouveau travail d'impression.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Economie des fournitures

Certains paramètres, accessibles depuis le panneau de commandes de l'imprimante, permettent d'économiser le toner et le papier. Pour plus d'informations, reportez-vous aux menus « Fournitures », « Qualité » et « Finition ».

Pour éviter tout gaspillage d'encre et de papier lors d'une impression de plusieurs pages, imprimez d'abord la première page, assurez-vous que la qualité vous convient et lancez ensuite le reste de l'impression.

Vérification de l'état des fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

Vérification de l'état des fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que **Prêt** s'affiche.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓ Etats/Fournitures** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓ Affichage fournitures** s'affiche, puis appuyez sur .
L'état des fournitures s'affiche.

Vérification de l'état des fournitures à partir de l'ordinateur réseau

Remarque : l'ordinateur doit être connecté au même réseau que l'imprimante.

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.
Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique**. La page Etat du périphérique apparaît, affichant un récapitulatif des niveaux de fournitures.

Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse **www.lexmark.com** ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : pour toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante, il est supposé que vous utilisez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Références

Nom de la pièce	Référence	Imprimante
Cartouche de toner	W850H21G	W850
Kit du photoconducteur	W850H22G	W850
Kit de maintenance (basse tension)	40X0956	W850
Kit de maintenance (haute tension)	40X0957	W850
Kit de maintenance (100 V)	40X0958	W850

Nom de la pièce	Référence	Imprimante
Cartouche d'agrafes	25A0013	W850

Commande d'une cartouche de toner

Lorsque **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque **88 Remplacer cartouche** s'affiche, vous devez remplacer la cartouche.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par couleur). Une couverture d'impression extrêmement faible (inférieure à 1,25 %) appliquée sur une période prolongée peut nuire au rendement réel et entraîner des défaillances de certaines pièces de la cartouche avant épuisement du toner.

Commande d'un kit du photoconducteur

Lorsque **84 Remplacer photoconducteur** ou **84 Photoconducteur bas** s'affiche, commandez un nouveau kit de photoconducteur.

Commande d'un kit de maintenance

Lorsque le message **80 Maintenance planifiée** s'affiche, commandez un kit de maintenance. Le kit de maintenance contient tous les éléments nécessaires pour remplacer les rouleaux d'entraînement, le rouleau de transfert et l'unité de fusion.

Remarque : l'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent. Les rouleaux d'entraînement, le rouleau de transfert et l'unité de fusion peuvent être commandés et remplacés individuellement le cas échéant.

Commande de cartouches d'agrafes

Lorsque le message **Niveau d'agrafes bas** ou **Agrafeuse vide** s'affiche, commandez la cartouche d'agrafes indiquée.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux illustrations situées à l'intérieur de la porte de l'agrafeuse.


Nom de la pièce	Référence
Cartouches d'agrafes – pack de 3	25A0013

Remplacement des fournitures


Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque **88 Niveau cartouche bas, 88.yy Remplacer Cartouche** ou **88 Remplacer cartouche pour continuer** s'affiche ou lorsque la qualité d'impression est altérée :


- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Ouvrez la porte avant.

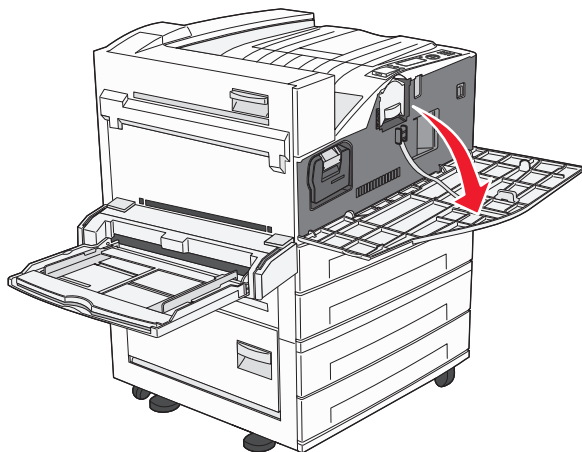

- 3 Saisissez la poignée et tirez la cartouche.

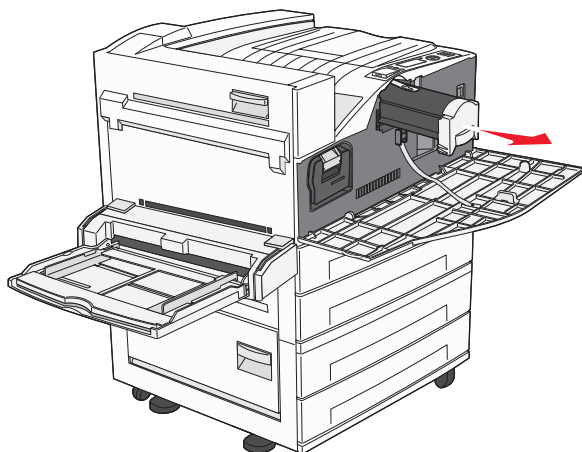


- 4 Déballez la nouvelle cartouche.

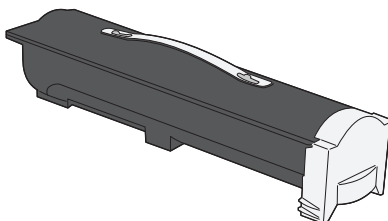


Attention — Dommages potentiels : lors du remplacement d'une cartouche de toner, ne laissez pas la nouvelle cartouche exposée trop longtemps à la lumière directe. Cela pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.


- 5 Secouez-la énergiquement plusieurs fois de gauche à droite pour répartir le toner.

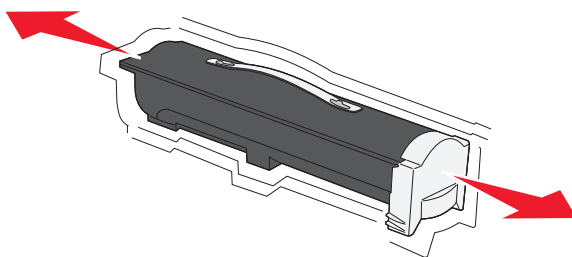

- 6 Insérez la cartouche neuve dans l'imprimante. Poussez la cartouche de toner au maximum. La cartouche *s'enclenche* lorsqu'elle est correctement installée.

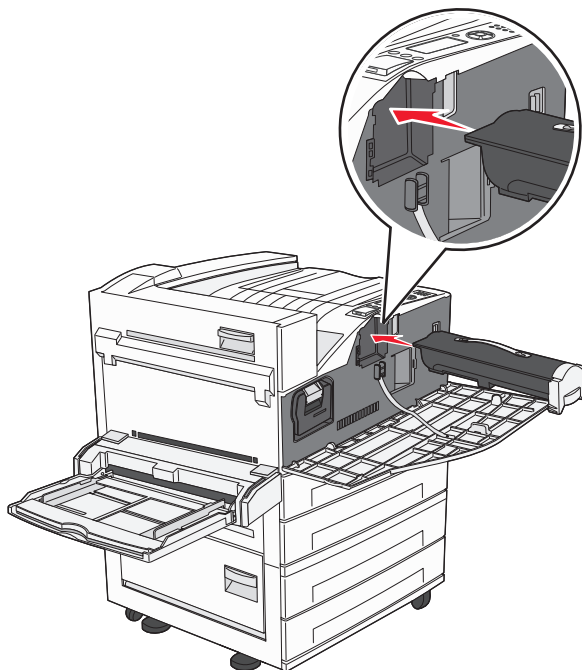

7 Fermez la porte avant.

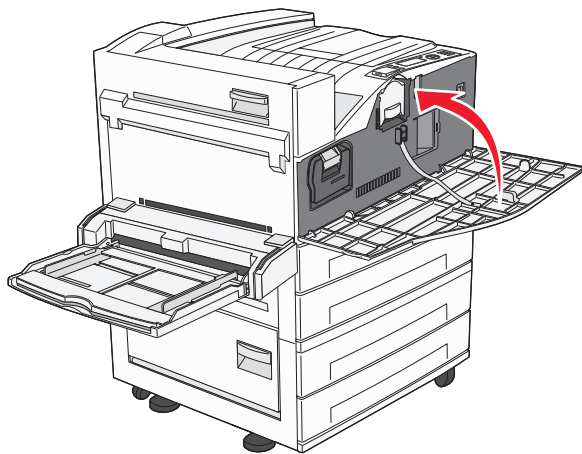


Remplacement du photoconducteur

Vous pouvez déterminer approximativement le niveau du photoconducteur en imprimant la feuille de configuration des paramètres de l'imprimante. Cela vous permet de planifier vos commandes de fournitures de remplacement.


Afin de garantir une impression de qualité et éviter d'endommager l'imprimante, celle-ci s'arrête lorsque le photoconducteur a atteint un maximum de 60 000 pages. L'imprimante vous avertit automatiquement avant que le kit Photoconducteur n'atteigne cette limite.

Lorsque **84 Remplacer photoconducteur** ou **84 Photoconducteur bas** s'affiche, commandez immédiatement un nouveau photoconducteur. Même si l'imprimante continue à fonctionner correctement après que le photoconducteur a atteint sa fin de durée de vie officielle, la qualité de l'impression diminue de manière significative.

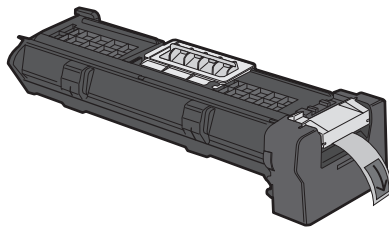


Pour remplacer le photoconducteur :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Ouvrez la porte avant.

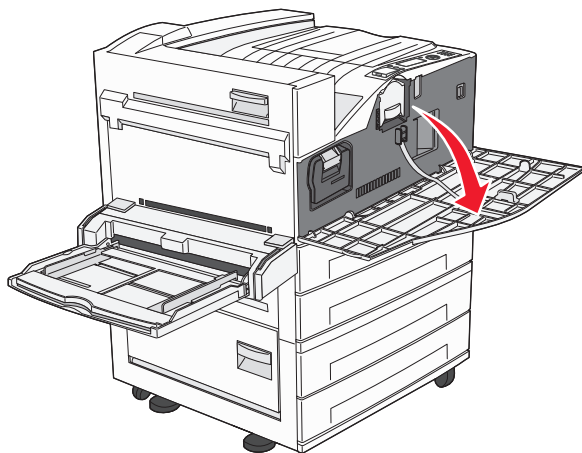


Remarque : le photoconducteur peut uniquement être retiré si la porte latérale A est ouverte.

- 3 Porte latérale inférieure A

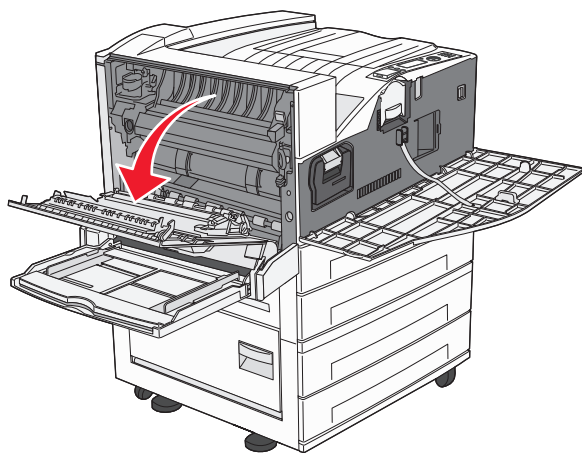


- 4 Tirez sur le photoconducteur pour l'extraire de l'imprimante.

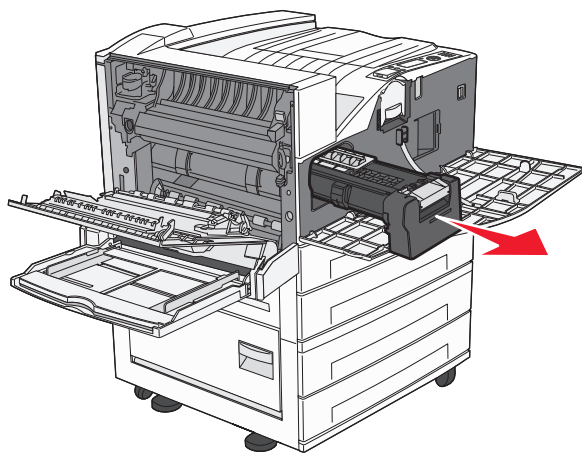


Placez le photoconducteur sur une surface plane et propre.


5 Déballez le nouveau photoconducteur.

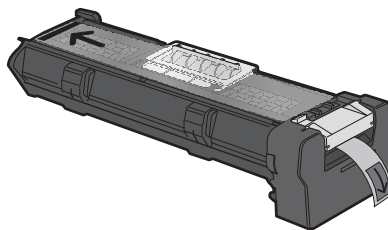


6 Alignez et insérez l'extrémité du photoconducteur.

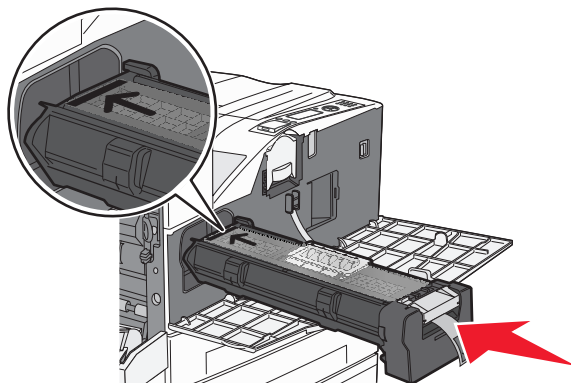

7 Retirez la bande du dessus du photoconducteur.

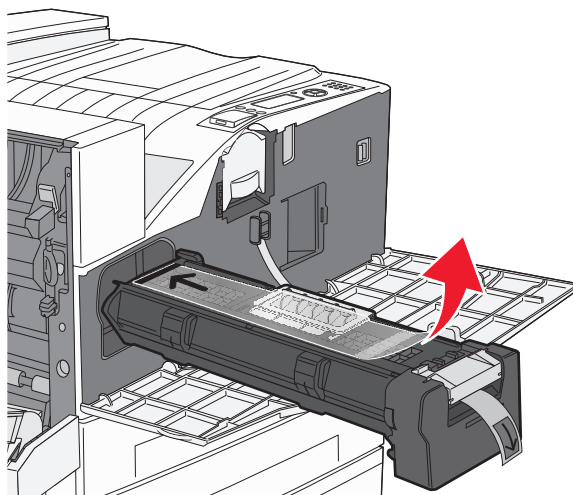


8 Poussez le photoconducteur au maximum.

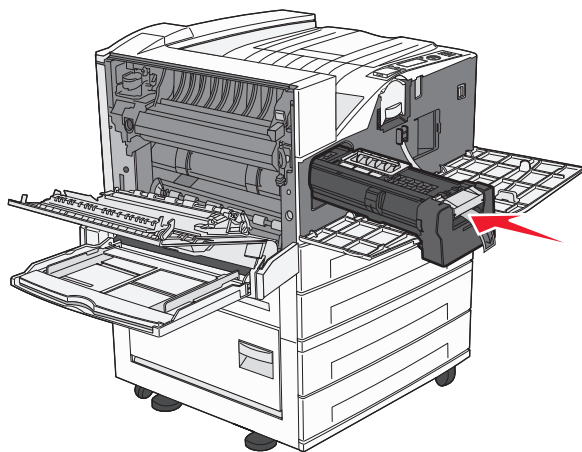


La photoconducteur s'enclenche lorsqu'il est correctement installé.

9 Fermez la porte latérale A.

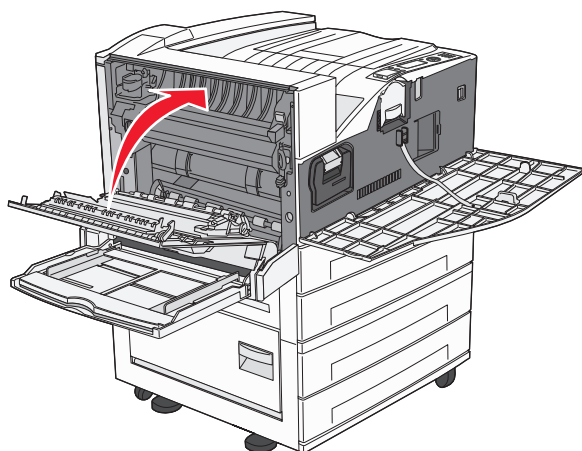

10 Fermez la porte avant.

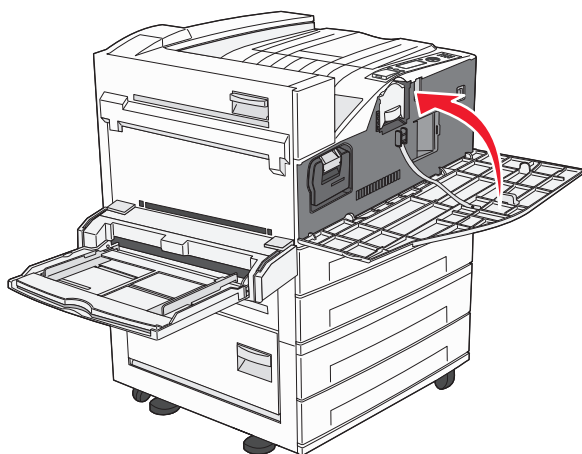


Remarque : une fois le photoconducteur en place et les portes fermées, l'imprimante effectue un cycle du moteur et supprime les avertissements relatifs au photoconducteur.

L'imprimante revient à l'état **Prêt**.

Déplacement de l'imprimante

Avant de déplacer l'imprimante

⚠️ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

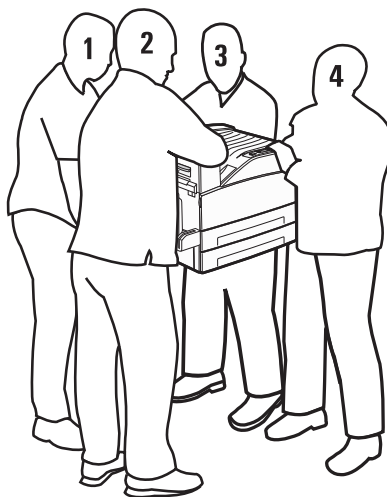


Suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Faites-vous aider d'au moins trois personnes ou utilisez un système de manutention adapté pour soulever l'imprimante.
- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Retirez toutes les options d'imprimante avant de déplacer l'imprimante.


Attention — Dommages potentiels : les dommages à l'imprimante occasionnés par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Retrait des tiroirs optionnels.


- 1 Retirez le tiroir de l'imprimante.
- 2 Retirez les deux vis à ailettes et mettez-les de côté.

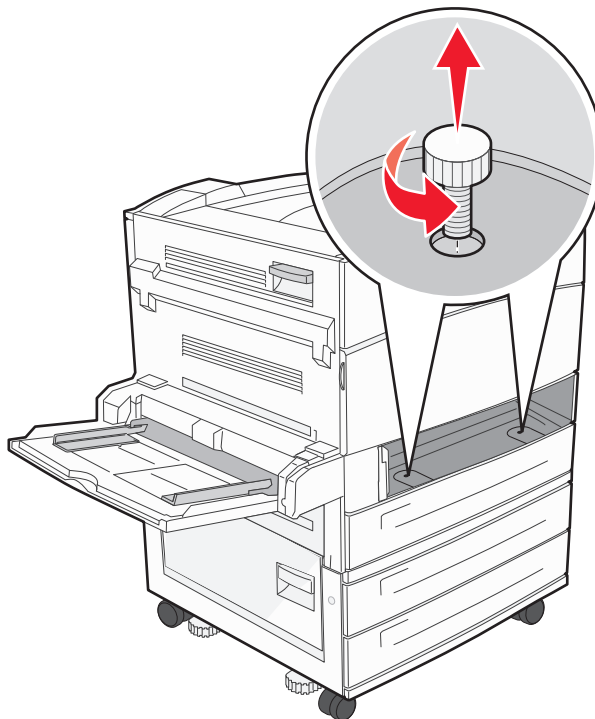


- 3 Placez le tiroir dans l'imprimante.

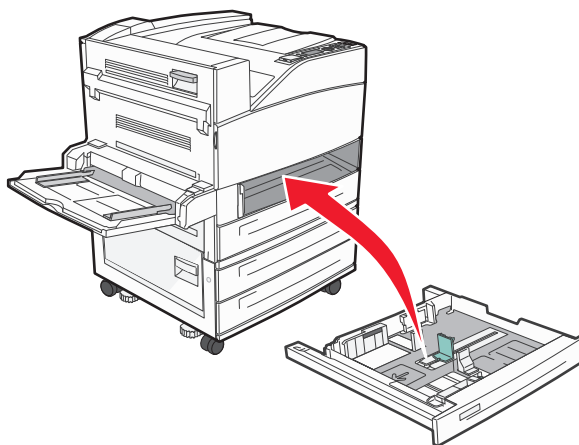


4 Retirez le protège-câbles.

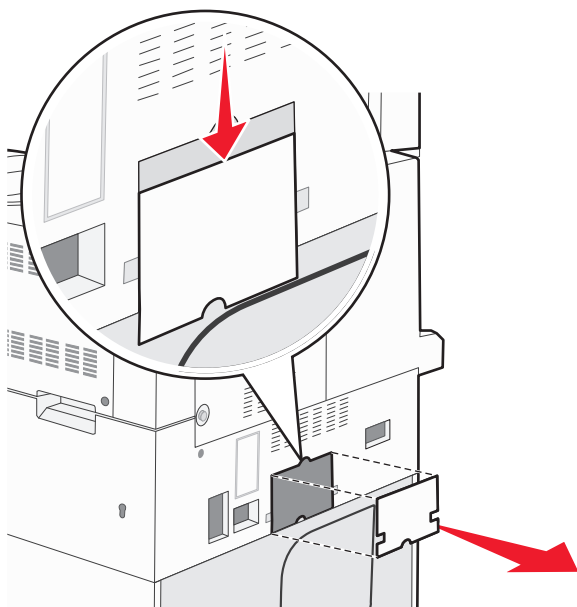

5 Débranchez le connecteur du tiroir optionnel.

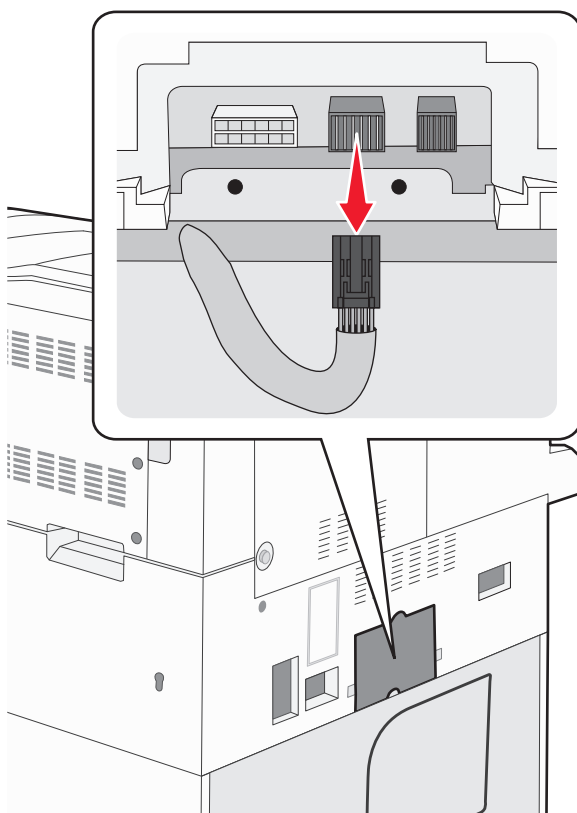

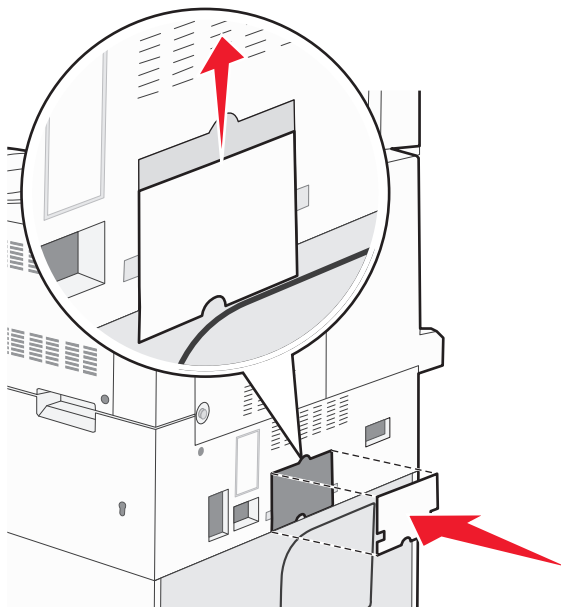6 Fixez le protège-câbles.**7** Soulevez l'imprimante pour l'extraire des tiroirs.

Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et les options peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante. De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

Support administratif

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé* sur le site Web Lexmark : www.lexmark.com.

Utilisation du serveur Web incorporé

Si l'imprimante est installée sur un réseau, le serveur Web incorporé est disponible pour effectuer de nombreuses tâches, notamment :

- Affichage d'un écran virtuel du panneau de commandes de l'imprimante
- Vérification de l'état des fournitures d'imprimante
- Configuration des paramètres de l'imprimante
- Configuration des paramètres réseau
- Affichage des rapports

Pour accéder au serveur Web incorporé, saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarques :

- Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* et au *Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé* sur le site Web de Lexmark : www.lexmark.com.

Consultation de l'écran virtuel

Lorsque le serveur Web incorporé est ouvert, un écran virtuel apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran. cet écran affiche les messages de l'imprimante et fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Pour accéder au serveur Web incorporé, saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

L'écran virtuel apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

Vérification de l'état du périphérique

A l'aide du serveur Web incorporé, vous pouvez afficher les paramètres des tiroirs papier, le niveau de toner de la cartouche d'impression, le pourcentage relatif à la durée de vie restante du kit de maintenance et les mesures de capacité de certaines parties de l'imprimante. Pour afficher l'état du périphérique :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique**.

Configuration des alertes par e-mail

Votre imprimante peut vous envoyer un e-mail lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

Pour configurer des alertes par e-mail :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Dans Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes par courrier électronique**.

- 4 Sélectionnez les éléments à notifier et saisissez les adresses électroniques.

- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : contactez le support technique pour configurer le serveur de messagerie.

Affichage des rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

Pour afficher les rapports d'une imprimante réseau :

- 1 Saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.

Remarque : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.

- 2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Impression d'une page des paramètres de menus », page 29.

Attention — Dommages potentiels : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Paramètres** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 3 Appuyez sur la flèche vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que **✓Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Paramètres usine** s'affiche, puis appuyez sur .
 - 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Restaurer maintenant** s'affiche, puis appuyez sur .
- Restauration des paramètres usine** s'affiche.

Dépannage

Résolution des problèmes de base

Résolution des problèmes de base relatifs à l'imprimante

En cas de problèmes avec l'imprimante ou si l'imprimante ne répond pas, assurez-vous que :

- Le cordon d'alimentation est connecté à l'imprimante et branché sur une prise de courant correctement reliée à la terre.
- L'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.
- L'imprimante n'est branchée sur aucun parasurtenseur, onduleur ou cordon prolongateur.
- Les autres appareils électriques branchés sur cette source d'alimentation électrique fonctionnent.
- L'imprimante est sous tension. Vérifiez le commutateur d'alimentation de l'imprimante.
- Le câble est correctement raccordé entre l'imprimante et l'ordinateur hôte, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
- Toutes les options sont correctement installées.
- Les paramètres du pilote d'imprimante sont corrects.

Après avoir vérifié ces différents points, mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. Cela suffit souvent à résoudre le problème.

Le serveur Web incorporé ne s'ouvre pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS RÉSEAU.

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et connectés au même réseau.

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES RÉSEAU.

Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir **https://** au lieu de **http://** devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé. Pour plus d'informations, consultez votre administrateur système.

Présentation des messages de l'imprimante

Une erreur s'est produite sur le lecteur Flash. Retirer, puis réinsérer la carte.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le lecteur Flash, puis réinsérez-le.
- Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Modifier <source d'alimentation> pour <nom du type personnalisé>

Vous pouvez modifier l'alimentation actuelle pour les pages restantes du travail d'impression. La page mise en forme sera imprimée sur le papier chargé dans le tiroir sélectionné. Cela peut parfois provoquer une coupure du texte ou des images. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour sélectionner le tiroir papier contenant le format ou le type de papier approprié, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Papier changé, continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour ignorer le message et imprimer le travail depuis le tiroir sélectionné, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Utiliser <source> actuelle** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour annuler le travail d'impression en cours, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour plus d'informations, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** ou **✓Plus d'infos** s'affiche, puis appuyez sur .

Modifier <source d'alimentation> pour <nom du type personnalisé> chargement <orientation>

Vous pouvez modifier l'alimentation actuelle pour les pages restantes du travail d'impression. La page mise en forme sera imprimée sur le papier chargé dans le tiroir sélectionné. Cela peut parfois provoquer une coupure du texte ou des images. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour sélectionner le tiroir papier contenant le format ou le type de papier approprié, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Papier changé, continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour ignorer le message et imprimer le travail depuis le tiroir sélectionné, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Utiliser <source> actuelle** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour annuler le travail d'impression en cours, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour plus d'informations, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** ou **✓Plus d'infos** s'affiche, puis appuyez sur .

Modifier <source d'alimentation> pour <chaîne personnalisée>

Vous pouvez modifier l'alimentation actuelle pour les pages restantes du travail d'impression. La page mise en forme sera imprimée sur le papier chargé dans le tiroir sélectionné. Cela peut parfois provoquer une coupure du texte ou des images. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour sélectionner le tiroir papier contenant le format ou le type de papier approprié, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Papier changé, continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour ignorer le message et imprimer le travail depuis le tiroir sélectionné, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Utiliser <source> actuelle** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour annuler le travail d'impression en cours, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour plus d'informations, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** ou **✓Plus d'infos** s'affiche, puis appuyez sur .

Modifier <source d'alimentation> pour <chaîne personnalisée> chargement <orientation>

Vous pouvez modifier l'alimentation actuelle pour les pages restantes du travail d'impression. La page mise en forme sera imprimée sur le papier chargé dans le tiroir sélectionné. Cela peut parfois provoquer une coupure du texte ou des images. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour sélectionner le tiroir papier contenant le format ou le type de papier approprié, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Papier changé, continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour ignorer le message et imprimer le travail depuis le tiroir sélectionné, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Utiliser <source> actuelle** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour annuler le travail d'impression en cours, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour plus d'informations, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** ou **✓Plus d'infos** s'affiche, puis appuyez sur .

Modifier <source d'alimentation> pour <format>

Vous pouvez modifier l'alimentation actuelle pour les pages restantes du travail d'impression. La page mise en forme sera imprimée sur le papier chargé dans le tiroir sélectionné. Cela peut parfois provoquer une coupure du texte ou des images. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour sélectionner le tiroir papier contenant le format ou le type de papier approprié, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Papier changé, continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour ignorer le message et imprimer le travail depuis le tiroir sélectionné, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Utiliser <source> actuelle** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour annuler le travail d'impression en cours, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour plus d'informations, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** ou **✓Plus d'infos** s'affiche, puis appuyez sur .

Modifier <source d'alimentation> pour <format> chargement <orientation>

Vous pouvez modifier l'alimentation actuelle pour les pages restantes du travail d'impression. La page mise en forme sera imprimée sur le papier chargé dans le tiroir sélectionné. Cela peut parfois provoquer une coupure du texte ou des images. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour sélectionner le tiroir papier contenant le format ou le type de papier approprié, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Papier changé, continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour ignorer le message et imprimer le travail depuis le tiroir sélectionné, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Utiliser <source> actuelle** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour annuler le travail d'impression en cours, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour plus d'informations, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** ou **✓Plus d'infos** s'affiche, puis appuyez sur .

Modifier <source d'alimentation> pour <type> <format>

Vous pouvez modifier l'alimentation actuelle pour les pages restantes du travail d'impression. La page mise en forme sera imprimée sur le papier chargé dans le tiroir sélectionné. Cela peut parfois provoquer une coupure du texte ou des images. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour sélectionner le tiroir papier contenant le format ou le type de papier approprié, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Papier changé, continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour ignorer le message et imprimer le travail depuis le tiroir sélectionné, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Utiliser <source> actuelle** s'affiche, puis appuyez sur .

- Pour annuler le travail d'impression en cours, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour plus d'informations, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** ou **✓Plus d'infos** s'affiche, puis appuyez sur .

Modifier <source d'alimentation> pour <format> <type> chargement <orientation>

Vous pouvez modifier l'alimentation actuelle pour les pages restantes du travail d'impression. La page mise en forme sera imprimée sur le papier chargé dans le tiroir sélectionné. Cela peut parfois provoquer une coupure du texte ou des images. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Pour sélectionner le tiroir papier contenant le format ou le type de papier approprié, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Papier changé, continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour ignorer le message et imprimer le travail depuis le tiroir sélectionné, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Utiliser <source> actuelle** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour annuler le travail d'impression en cours, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Pour plus d'informations, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** ou **✓Plus d'infos** s'affiche, puis appuyez sur .

Vérifiez les guides de <source d'alimentation>

<source d'alimentation> correspond au chargeur multifonction. L'imprimante ne parvient pas à déterminer le format du papier.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Ajustez à nouveau les guide-papier.

Remarque : pour savoir comment ajuster les guide-papier, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Me montrer** s'affiche, puis appuyez sur .

- Vérifiez que le tiroir est bien configuré.

Vérifier l'orientation ou les guides de <source d'alimentation>

L'imprimante ne reconnaît pas le format du papier chargé dans le tiroir puisque le paramètre d'orientation est incorrect ou les guides du tiroir ne sont pas correctement positionnés.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

Remarque : pour savoir comment ajuster les guide-papier, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Me montrer** s'affiche, puis appuyez sur .

- Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Fermer la porte <x>

Fermez la porte indiquée.

Fermer le capot <x>

Fermez le capot indiqué pour effacer le message.

Fermer la surface H

Fermez le capot indiqué pour effacer le message.

Disque endommagé

Echec de la récupération du disque par l'imprimante. Le message **Formater le disque** s'affiche. Appuyez sur  pour reformater le disque.

Remarque : le reformatage du disque entraîne la suppression de tous les fichiers qui y sont stockés.

Vider la boîte perforatrice

Videz la boîte perforatrice, puis insérez-la de nouveau dans l'imprimante. Attendez que le message disparaisse.

Remarque : pour savoir comment vider la boîte perforatrice, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Me montrer** s'affiche, puis appuyez sur .

Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.

Insérer le tiroir <x>

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

Insérer la boîte perforatrice

Insérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition. Attendez que le message disparaisse.

Remarque : pour savoir comment insérer la boîte perforatrice, appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Me montrer** s'affiche, puis appuyez sur .

Charger <source d'alimentation> avec <nom du type personnalisé>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier indiqué dans la source spécifiée pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

Charger <source d'alimentation> avec <chaîne personnalisée>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier indiqué dans la source spécifiée pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

Charger <source d'alimentation> avec <format>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier indiqué dans la source spécifiée pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

Charger <source d'alimentation> avec <type> <format>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier indiqué dans la source spécifiée pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

Alimenter le chargeur manuel avec <nom du type personnalisé>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur multifonction avec le type et le format de papier appropriés.
Si l'imprimante détecte un tiroir chargé avec le type de papier approprié, elle utilise le papier de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés sur le papier chargé dans la source par défaut.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Alimenter le chargeur manuel avec <chaîne personnalisée>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur multifonction avec le type et le format de papier appropriés.
- Ignorez la demande et imprimez sur le papier qui se trouve déjà dans l'un des tiroirs. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Sélection automatique papier** s'affiche, puis appuyez sur .
Si l'imprimante détecte un tiroir chargé avec le type de papier approprié, elle utilise le papier de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés sur le papier chargé dans la source par défaut.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

Alimenter le chargeur manuel avec <format>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur multifonction avec le format de papier approprié.
Si le chargeur multifonction est vide, alimentez-le avec une feuille de papier pour effacer le message.
- Ignorez la demande et imprimez sur le papier qui se trouve déjà dans l'une des sources d'alimentation. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Sélection automatique** s'affiche, puis appuyez sur .
Si l'imprimante détecte une source chargée avec le type de papier approprié, elle utilise le papier de cette source. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés sur le papier chargé dans la source par défaut.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

Alimenter le chargeur manuel avec <type> <format>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur multifonction avec le type et le format de papier appropriés.
- Ignorez la demande et imprimez sur le papier qui se trouve déjà dans l'une des sources d'alimentation. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Sélection automatique** s'affiche, puis appuyez sur



. Il est possible que le travail en cours ne soit pas imprimé correctement.

Si l'imprimante détecte une source chargée avec le type de papier approprié, elle utilise le papier de cette source. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés sur le papier chargé dans la source par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message

✓Annuler le travail s'affiche, puis appuyez sur .

Charger agrafes

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la cartouche d'agrafes spécifiée dans l'unité de finition.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message

✓Annuler le travail s'affiche, puis appuyez sur .

Retirer le papier du réceptacle standard

Retirez la pile de papier du réceptacle standard.

Retirer le papier du réceptacle <x>

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas lors du retrait du papier, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur .

Retirer le papier de tous les réceptacles

Les réceptacles ont atteint leur limite de capacité. Videz tous les réceptacles pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Retirer le papier de <nom de l'ensemble de réceptacles chaînés>

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le message ne s'efface pas lors du retrait du papier, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.

Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Restaurer** s'affiche, puis appuyez sur  pour restaurer tous les travaux suspendus stockés sur le disque dur de l'imprimante.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Ne pas restaurer** s'affiche, puis appuyez sur . Aucun travail d'impression ne sera restauré.

Unité de finition non prise en charge, la retirer

Retirez l'unité de finition non prise en charge.

30 Recharge non valide, remplacer cartouche

Retirez la cartouche et installez une cartouche valide.

31.yy Cartouche manquante ou défectueuse

La cartouche de toner est manquante ou ne fonctionne pas correctement.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez la cartouche de toner, puis remettez-la en place.
- Retirez la cartouche de toner et installez-en une neuve.

32 Réf. cartouche non prise en charge par le périphérique

Retirez la cartouche et installez une cartouche prise en charge par le périphérique.

34 Papier court

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier approprié dans ce tiroir.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et imprimer à partir d'un autre tiroir papier.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Pour les utilisateurs Windows, vérifiez les propriétés d'impression afin de vous assurer que le travail d'impression requiert le type et le format de papier appropriés.

Pour les utilisateurs Macintosh, vérifiez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer afin de vous assurer que le travail d'impression requiert le type et le format de papier appropriés.

- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

34 Support incorrect, vérifiez les guides de <source d'alimentation>

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le papier ou le support spécial approprié dans le tiroir.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et imprimer à partir d'un autre tiroir papier.

35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour désactiver la fonction Economiser ressources et poursuivre l'impression.
- Pour activer la fonction Economiser ressources lorsque ce message s'affiche, vérifiez que les tampons de liaison sont définis sur Auto, puis quittez les menus afin de prendre en compte les modifications effectuées. Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

37 Mémoire insuf. pour assembl. trav.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.

37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés

L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou la totalité des travaux confidentiels ou suspendus conservés sur son disque dur.

Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.

38 Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

50 Erreur de police PPDS

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- L'imprimante ne trouve pas la police demandée. Dans le menu PPDS, sélectionnez **Meilleure corres.**, puis **En fonction**. L'imprimante va ainsi détecter une police similaire et remettre en forme le texte concerné.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

51 Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Annuler le travail** s'affiche, puis appuyez sur .

52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

53 Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

54 Port série Erreur option <x>

<x> représente le numéro de l'option série.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.
- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

54 Réseau <x> Erreur logicielle

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

55 Option ds empl. <x> non prise en charge

<x> représente un emplacement sur la carte logique de l'imprimante.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- 3 Retirez la carte optionnelle non prise en charge de la carte logique de l'imprimante.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

56 Port parallèle <x> désactivé

<x> représente le numéro du port parallèle.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port série <x> désactivé

<x> représente le numéro du port série.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.
L'imprimante supprime les données reçues par le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.

56 Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

56 Port parallèle standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port USB <x> désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Depuis que les travaux ont été stockés sur le disque dur de l'imprimante, des modifications ont été apportées à l'imprimante rendant les travaux suspendus non valides. Les modifications apportées peuvent être les suivantes :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Les options d'alimentation, de sortie ou d'impression recto verso des travaux d'impression ont été supprimées.
- Le travail d'impression a été créé à partir des données d'un périphérique qui se trouvait sur le port USB, or ce périphérique n'est plus branché sur le port en question.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.

58 Trop de disques installés

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- 3 Retirez les disques en surplus.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

58 Trop d'options mémoire flash installées

Il y a trop de cartes de mémoire flash optionnelles et de barrettes de microcode installées sur l'imprimante.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Retirez les options de mémoire flash en trop :
 - 1 Mettez l'imprimante hors tension.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
 - 3 Retirez les options de mémoire flash en trop.
 - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise correctement mise à la terre.
 - 5 Remettez l'imprimante sous tension.

61 Disque défectueux

Installez un autre disque dur avant d'effectuer toute opération qui en nécessite un.

62 Disque saturé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'opération.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur à capacité de stockage plus importante.

63 Disque non formaté

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Formater disque** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Formatez le disque.

Si le message d'erreur reste affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.

80 Maintenance planifiée

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Commandez un kit de maintenance contenant tous les éléments nécessaires pour remplacer les rouleaux d'entraînement, le rouleau de charge, l'unité de fusion et le rouleau de transfert.

84 Insérer photoconducteur

Installez le photoconducteur spécifié pour effacer le message.

84 Photoconducteur bas

- 1 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur .
- 2 Commandez immédiatement un nouveau photoconducteur. Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez le nouveau photoconducteur.

84 Remplacer photoconducteur

L'imprimante n'imprime plus aucune page tant que le photoconducteur n'est pas remplacé.

Remplacez le photoconducteur spécifié.

84 Photoconducteur anormal

Un photoconducteur non pris en charge a été installé dans le périphérique. Remplacez le photoconducteur.

88 Niveau de cartouche bas

Le niveau de toner est bas. Remplacez la cartouche d'impression, puis appuyez sur **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

88.yy Remplacer la cartouche

La cartouche de toner est vide.

- 1 Remplacez la cartouche de toner.
- 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur  pour effacer le message.

88 Remplacer cartouche pour continuer

Remplacez la cartouche de toner.

1565 Erreur émulation, charger option émulation

Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la barrette microcode.

Pour remédier à ce problème, téléchargez la version de l'émulateur appropriée sur le site Web de Lexmark www.lexmark.com.

Elimination des bourrages

Les messages d'erreur de bourrage s'affichent sur l'écran du panneau de commandes de l'imprimante et indiquent la zone de l'imprimante où s'est produit le bourrage. Lorsque l'imprimante détecte plusieurs bourrages papier, le message indique le nombre de pages coincées.

Réduction des risques de bourrage


Les points suivants permettent d'éviter les bourrages :

Recommandations pour le tiroir papier

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.
- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de papier. Veillez à ne pas dépasser la hauteur maximale de pile indiquée.
- Vérifiez que les guide-papier des tiroirs papier ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir après l'avoir chargé.

Recommandations pour le papier


- Utilisez uniquement les types de papiers et de supports spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.

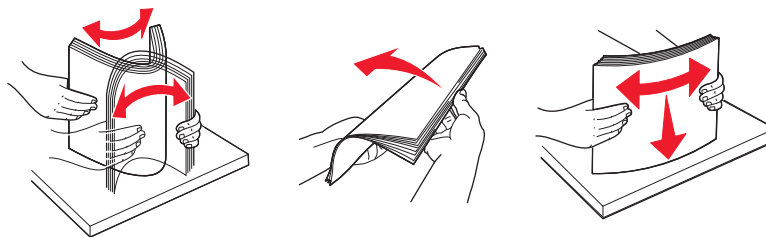

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de supports dans une même pile.
- Assurez-vous que les formats et types de papier sont correctement définis dans les menus du panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Explication des numéros de bourrage papier et identification des zones de bourrage

Lorsqu'un bourrage se produit, un message indiquant la zone du bourrage apparaît à l'écran. Ouvrez les portes et les capots, puis retirez les tiroirs pour accéder aux zones de bourrage. Pour effacer les messages de bourrage, vous devez retirer tout support coincé dans le chemin du papier.

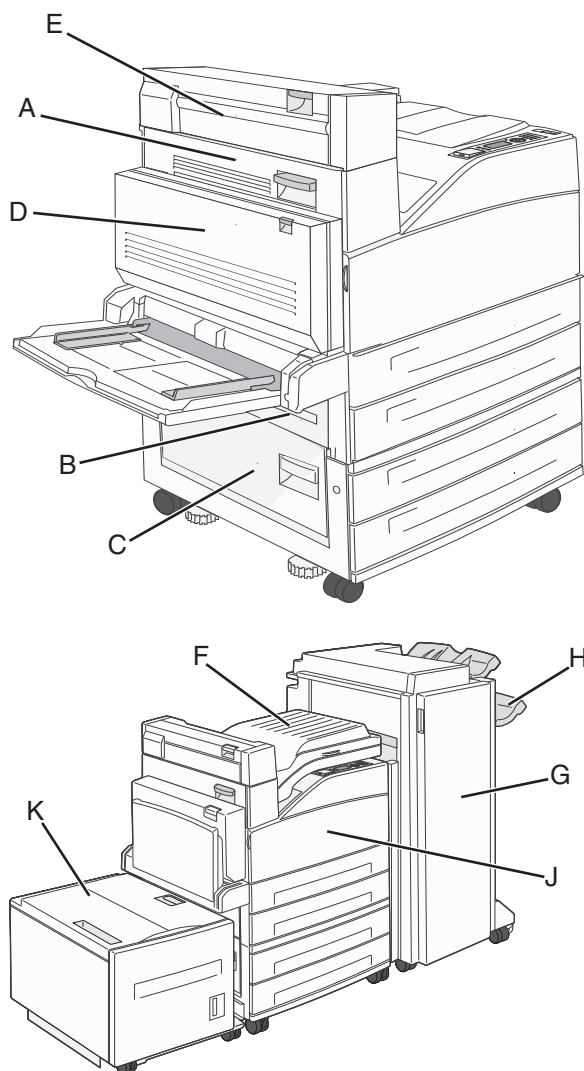


Numéros de bourrages	Procédure à suivre
200 – 202	Ouvrez la porte A, puis retirez le papier coincé.
203	Ouvrez les portes A et E, puis éliminez les bourrages.
230	Abaissez le dispositif recto verso (porte D), puis éliminez le bourrage. Ouvrez les portes A et E, puis éliminez les bourrages.
231	Abaissez le dispositif recto verso (porte D), puis éliminez le bourrage. Ouvrez la porte A, puis retirez le papier coincé.
24x	Ouvrez chaque tiroir, puis éliminez les bourrages.

Numéros de bourrages	Procédure à suivre
250	1 Retirez tout support d'impression du chargeur multifonction. 2 Déramez et empilez les supports. 3 Chargez à nouveau le chargeur multifonction. 4 Ajustez le guide-papier.
280 – 281	Ouvrez la porte A, puis éliminez le bourrage. Soulevez la porte F, puis éliminez le bourrage.
282	Soulevez la porte F, puis éliminez le bourrage.
283	Ouvrez la porte H, puis retirez le papier coincé.
284	Abaissez le dispositif recto verso (porte D), puis éliminez le bourrage. Ouvrez les portes A et E, puis éliminez les bourrages.
285 – 286	Ouvrez la porte H, puis retirez le papier coincé.
287 – 288	Ouvrez les portes F et G, puis éliminez le bourrage.
289	Ouvrez la porte G, puis retirez le papier coincé.


200 – 201 Bourrages papier

- 1 Ouvrez la porte A en poussant le loquet de déblocage vers le haut et en abaissant la porte.

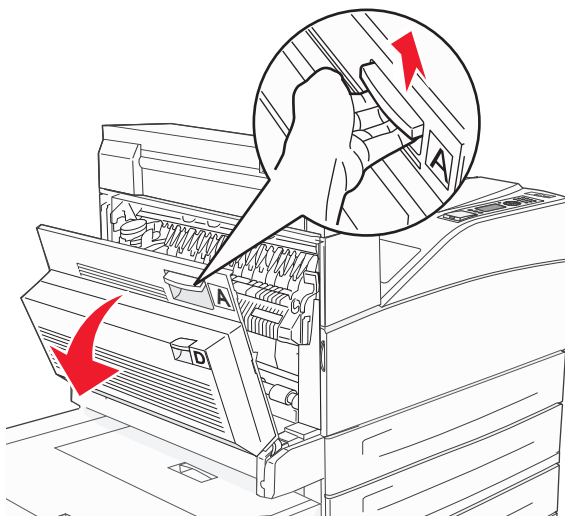

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Tirez le bouchage vers le haut et vers vous.

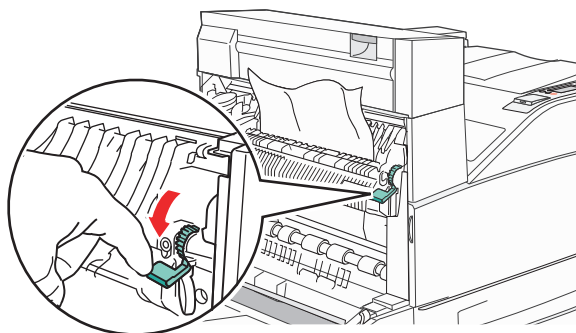


Remarque : si le bouchage ne se dégage pas immédiatement, arrêtez de tirer. Abaissez le levier vert et tirez-le pour faciliter le retrait du bouchage. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez la porte A.


202 Bouchage papier

- 1 Ouvrez la porte A en poussant le loquet de déblocage vers le haut et en abaissant la porte.

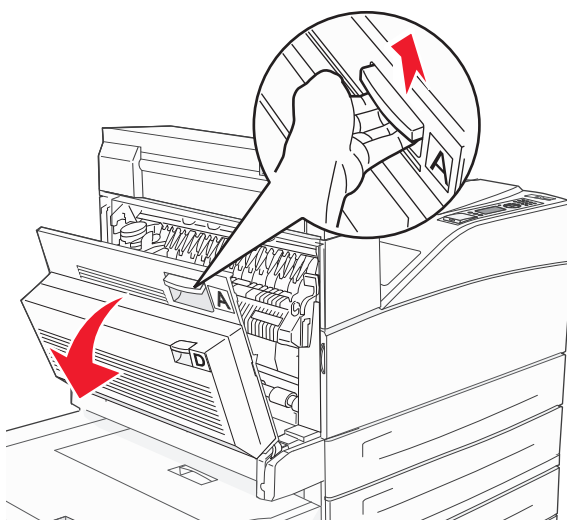

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Tirez le bouchage vers le haut et vers vous.

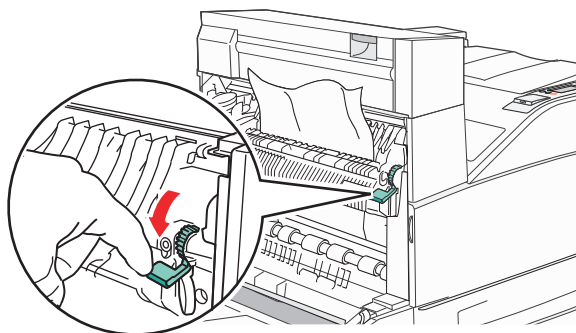


Remarque : si le bouchage ne se dégage pas immédiatement, arrêtez de tirer. Abaissez le levier vert et tirez-le pour faciliter le retrait du bouchage. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez la porte A.

Bourrages papier 203, 230 et 231


203 Bourrage papier

- 1 Ouvrez la porte A en poussant le loquet de déblocage vers le haut et en abaissant la porte.

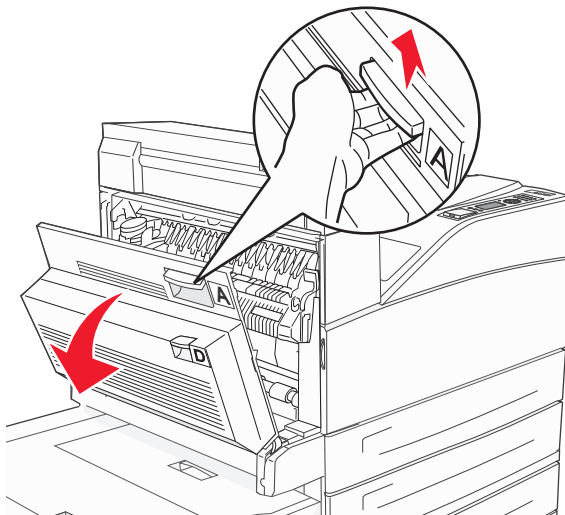


MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

2 Appuyez sur le loquet de déblocage et abaissez la porte E pour l'ouvrir.

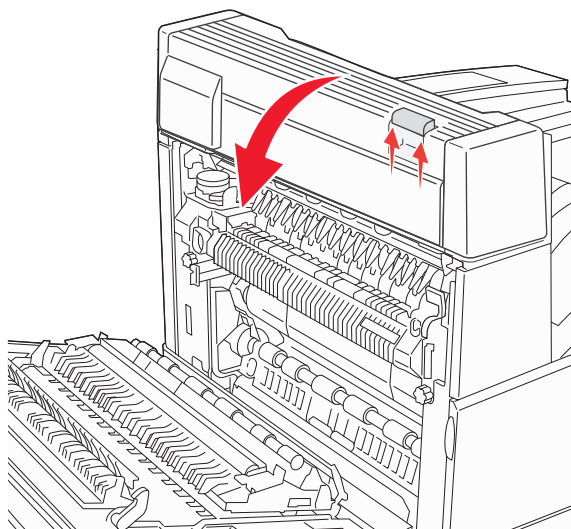

3 Tirez le bourrage vers le haut.

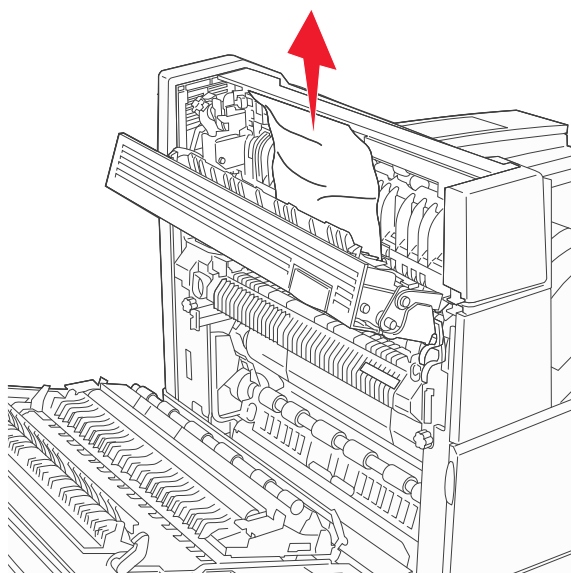


4 Fermez la porte E.


5 Fermez la porte A.

230 Bourrage papier

1 Ouvrez la porte D.

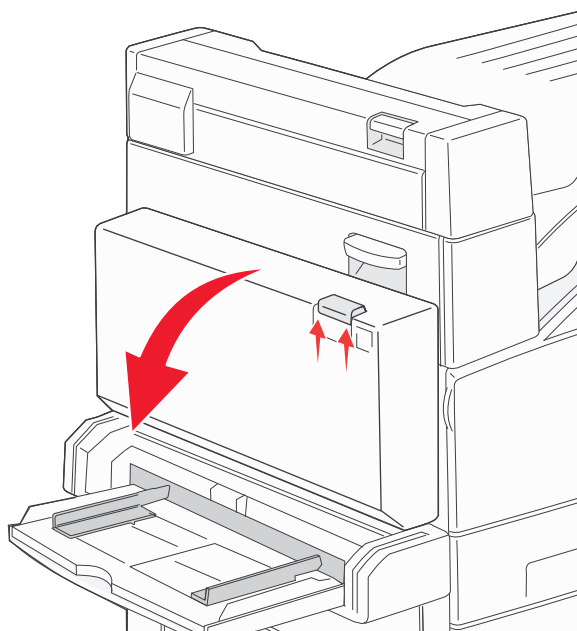


2 Dégagez le bourrage.

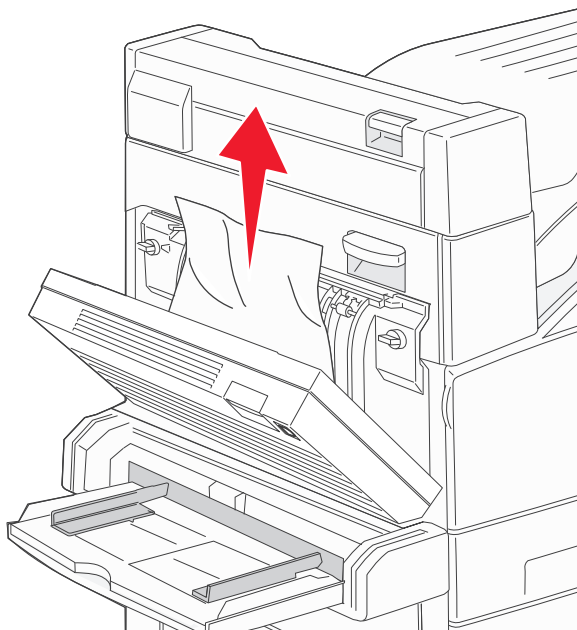


3 Fermez la porte D.

- 4 Ouvrez la porte A en poussant le loquet de déblocage vers le haut et en abaissant la porte.

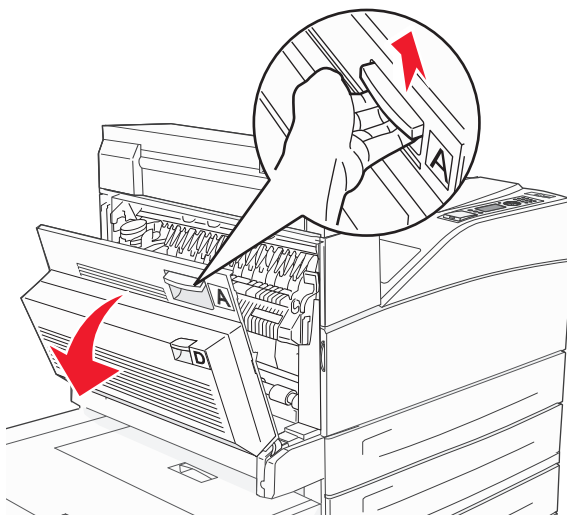


MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

- 5 Appuyez sur le loquet de déblocage et abaissez la porte E pour l'ouvrir.

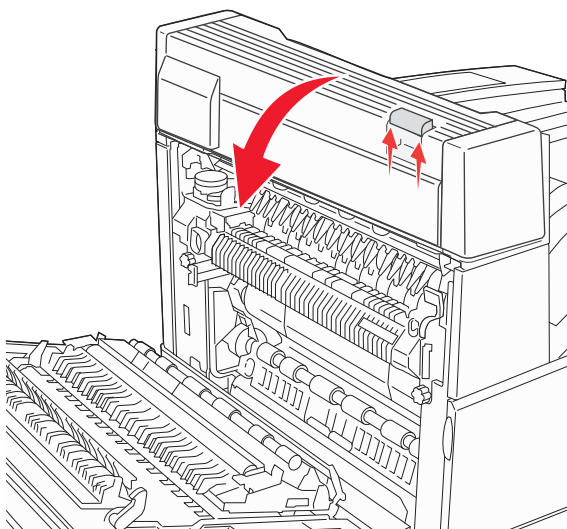

6 Tirez le bourrage vers le haut.

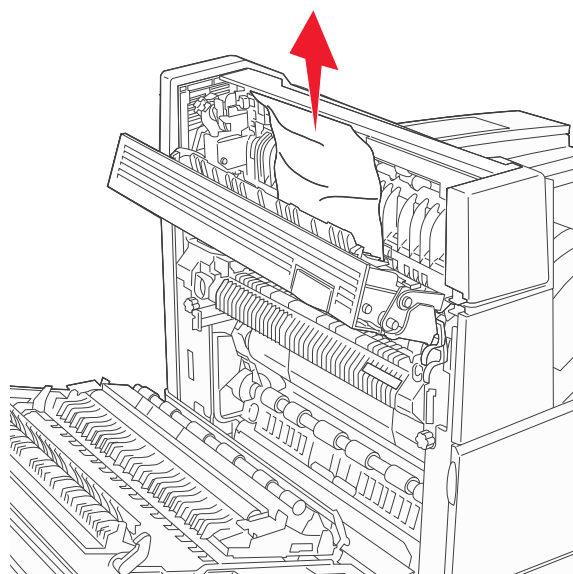


7 Fermez la porte E.


8 Fermez la porte A.

231 Bourrage papier

1 Ouvrez la porte D.

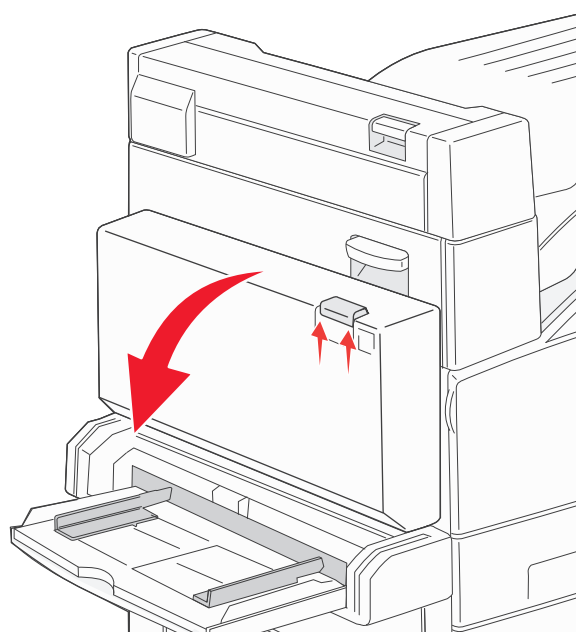


2 Dégagez le bouchage.

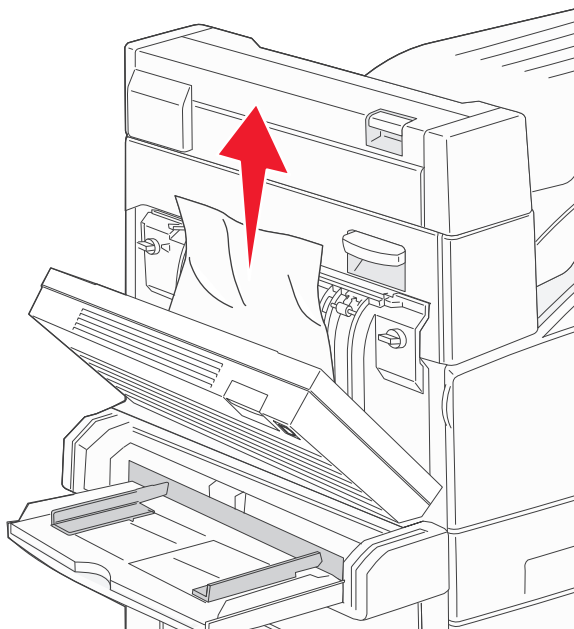


3 Fermez la porte D.

4 Ouvrez la porte A en poussant le loquet de déblocage vers le haut et en abaissant la porte.

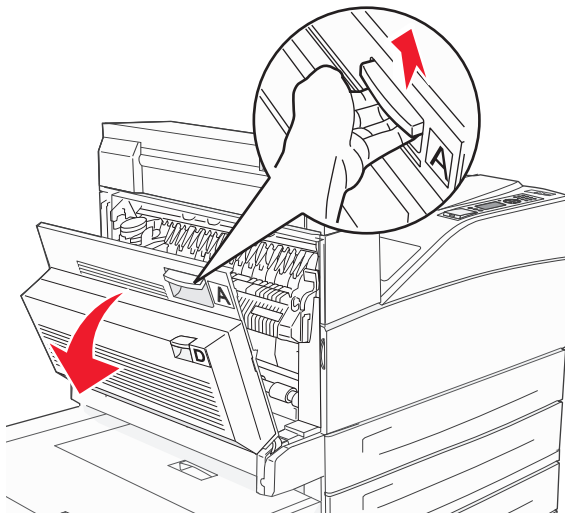

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

- 5 Tirez le bouchage vers le haut et vers vous.

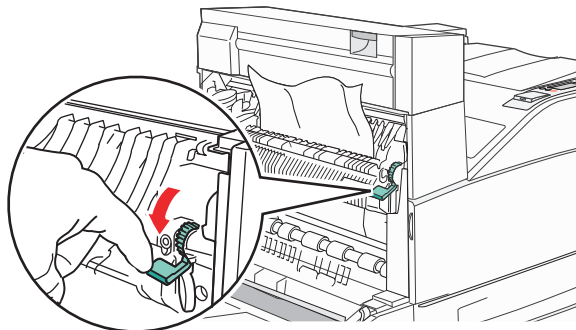


Remarque : si le bouchage ne se dégage pas immédiatement, arrêtez de tirer. Abaissez le levier vert et tirez-le pour faciliter le retrait du bouchage. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 6 Fermez la porte A.


24x Bouchage papier

Bouchage dans le tiroir 1

- 1 Retirez le tiroir 1 de l'imprimante.

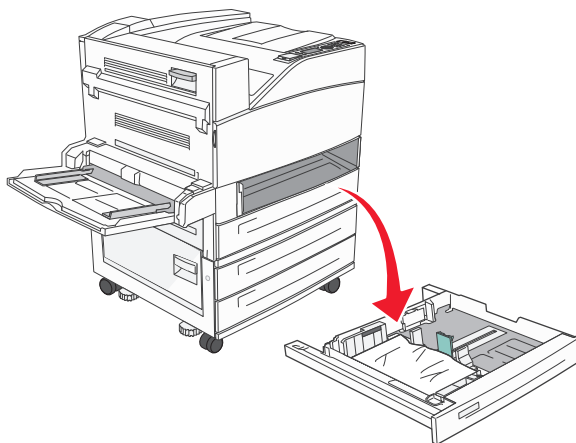


2 Dégagez le bouchage.


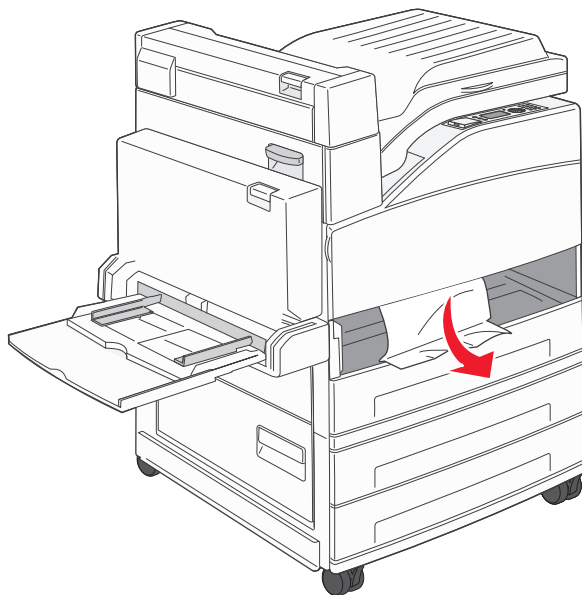


3 Insérez le tiroir 1.

Bouffage dans le tiroir optionnel


1 Tirez le tiroir pour l'extraire.

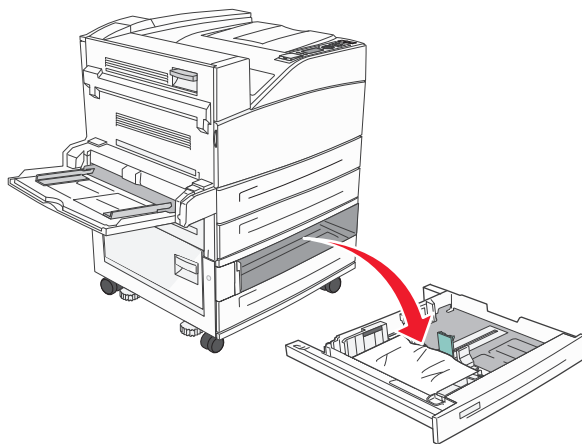

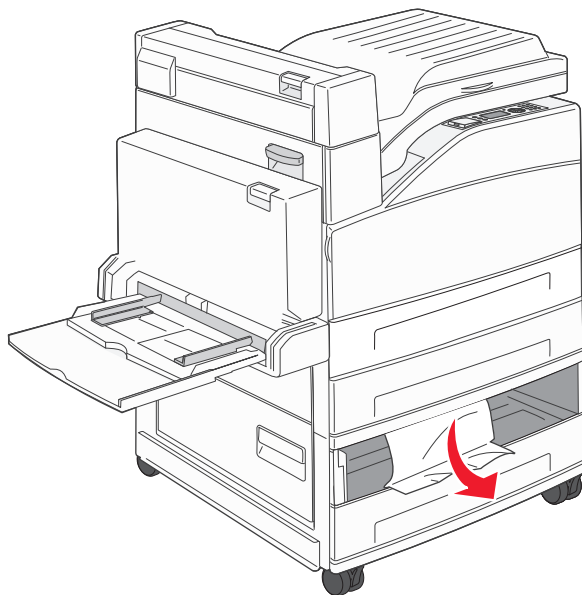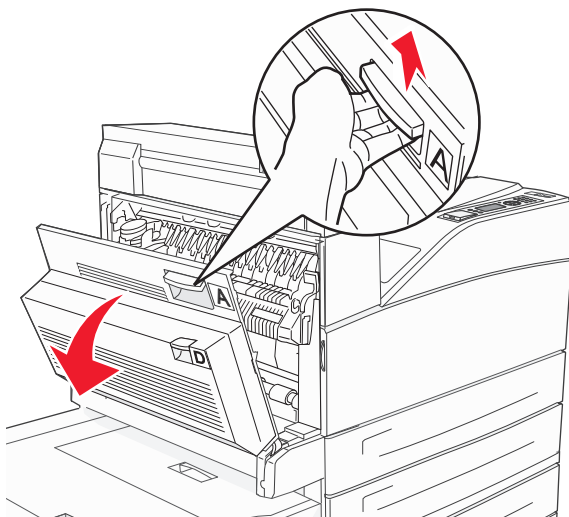2 Dégagez le bourrage.**3** Insérez le tiroir.**Elimination des bouchages derrière la porte A****1** Ouvrez la porte A en poussant le loquet de déblocage vers le haut et en abaissant la porte.

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

- 2 Tirez le bouchage vers le haut et vers vous.

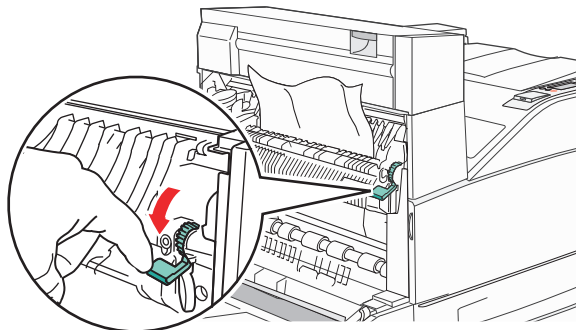


Remarque : si le bouchage ne se dégage pas immédiatement, arrêtez de tirer. Abaissez le levier vert et tirez-le pour faciliter le retrait du bouchage. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- 3 Fermez la porte A.

Élimination des bouchages derrière la porte B

- 1 Ouvrez la porte B.

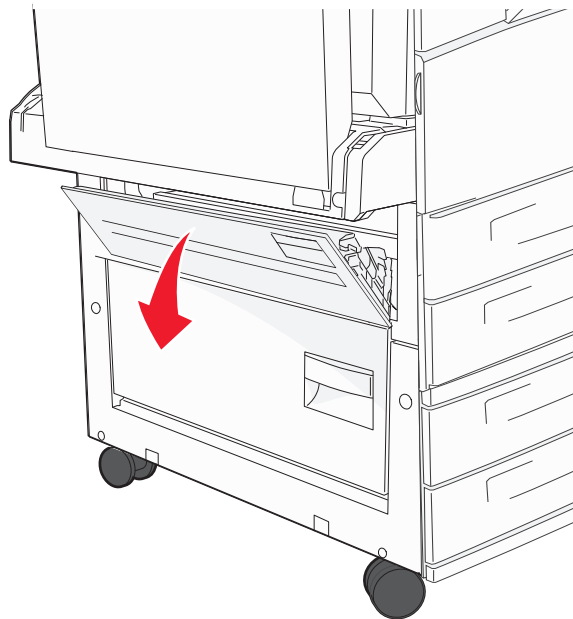


2 Tirez le bouchage vers le haut et vers vous.

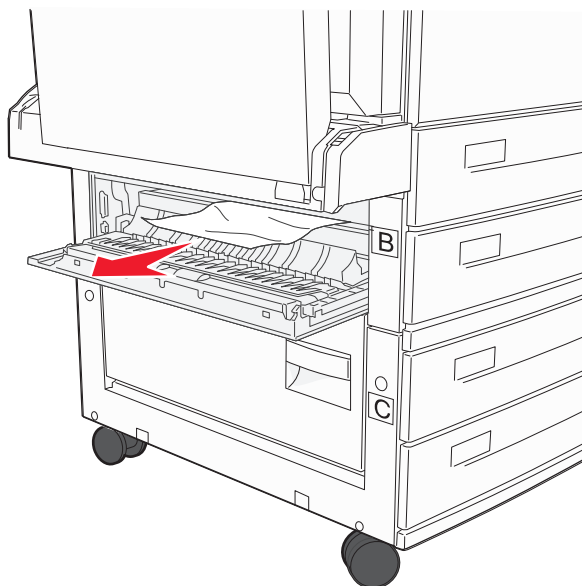


3 Fermez la porte B.

Bourrage papier 241

1 Ouvrez la porte C.

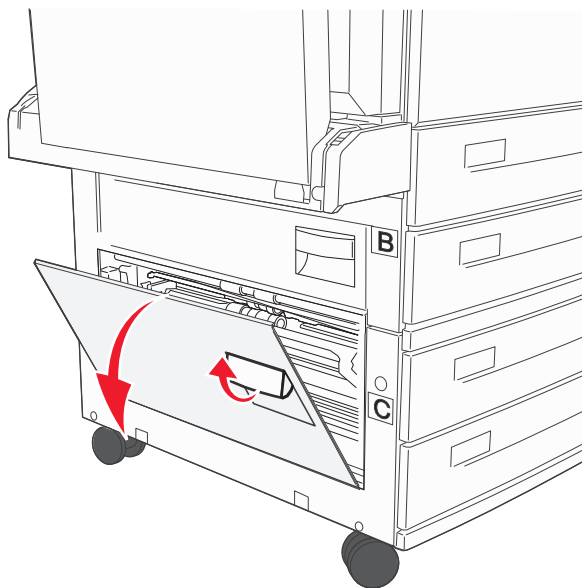


- 2 Tirez le bouchage vers le haut et vers vous.

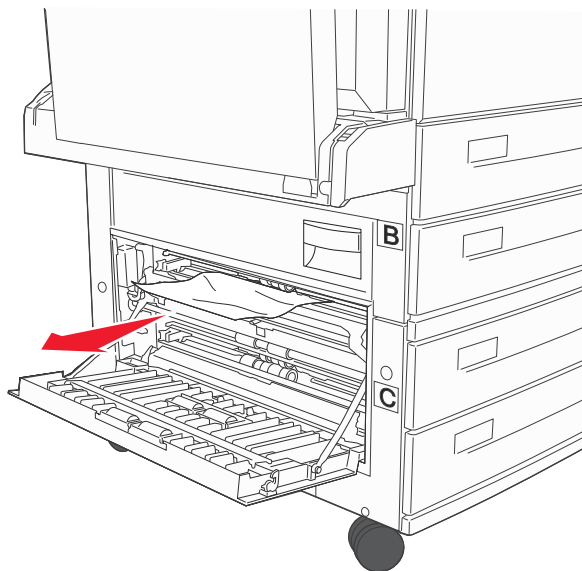

Remarque : assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.


- 3 Fermez la porte C.
4 Ouvrez le tiroir 1, puis retirez le papier froissé du tiroir.

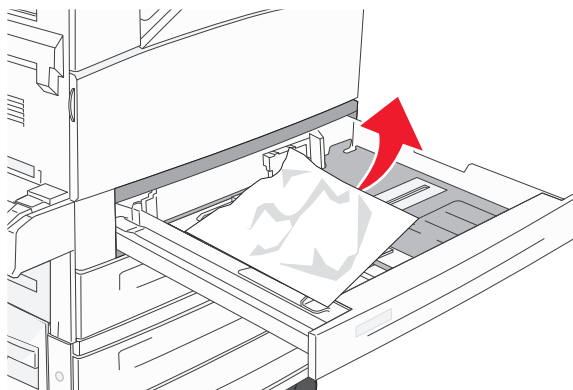

- 5 Insérez le tiroir 1.

250 Bourrage papier

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.

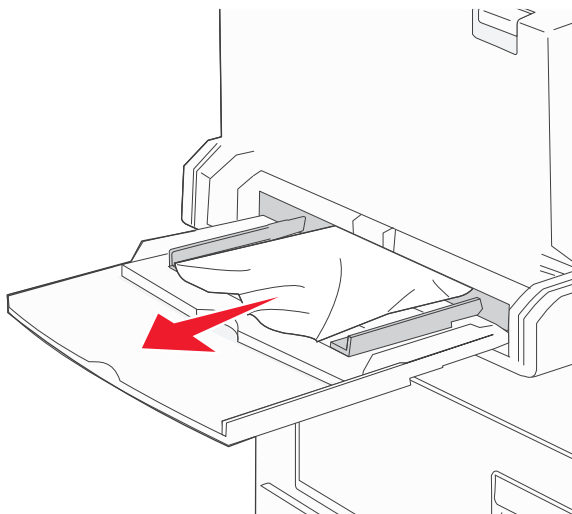


- 2 Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.
- 3 Chargez le papier dans le chargeur multifonction.
- 4 Réglez le guide papier afin qu'il touche légèrement le bord du papier.

280 – 282 Bourrages papier


280 - 281 Bourrages papier

- 1 Ouvrez la porte A en poussant le loquet de déblocage vers le haut et en abaissant la porte.

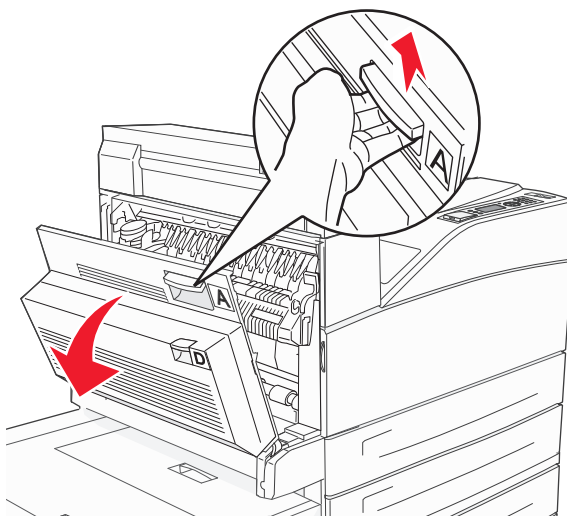

MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.


- 2 Tirez le bouchage vers le haut et vers vous.

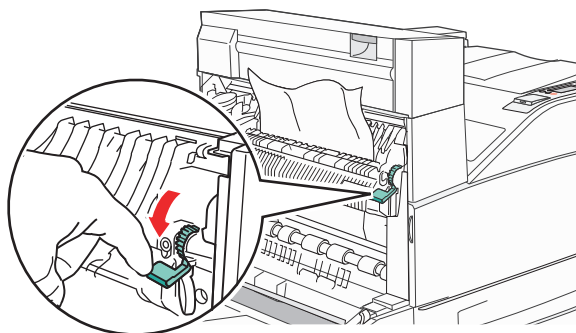


Remarque : si le bouchage ne se dégage pas immédiatement, arrêtez de tirer. Abaissez le levier vert et tirez-le pour faciliter le retrait du bouchage. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Fermez la porte A.

- 4 Ouvrez la porte F.

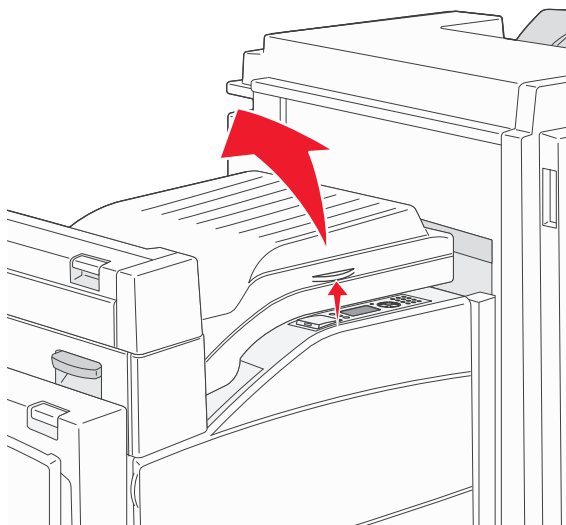


- 5 Dégagez le bouchage.

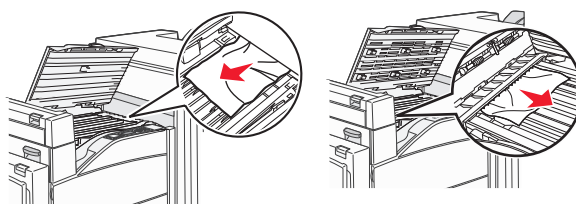


- 6 Fermez la porte F.

282 Bourrage papier

- 1 Ouvrez la porte F.

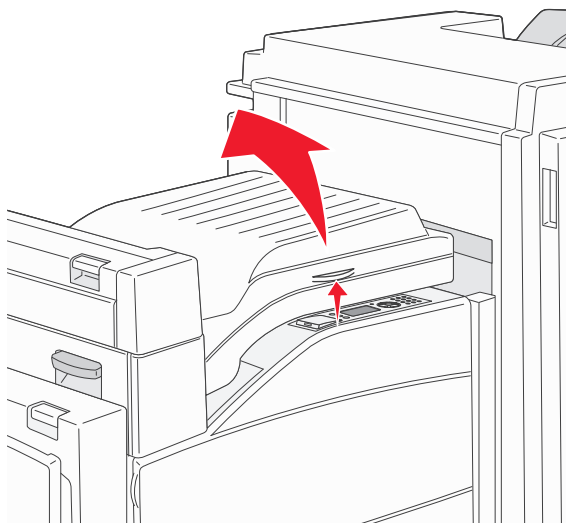

- 2 Dégagez le bourrage.

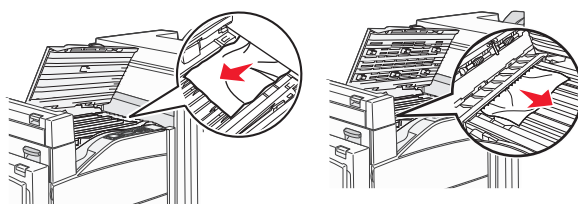


- 3 Fermez la porte F.


283, 289 Bourrages agrafes

283 Bourrage papier

- 1 Soulevez la porte H.

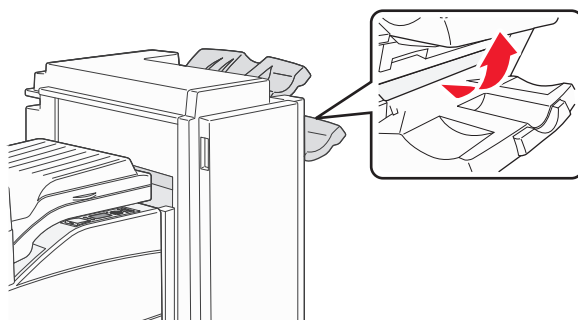


2 Dégagez le bourrage.

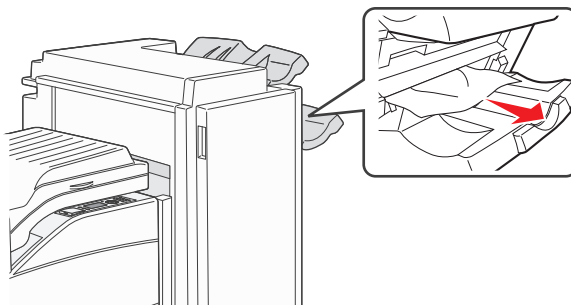


3 Fermez la porte H.

289 Erreur agrafeuse


1 Ouvrez la porte G.

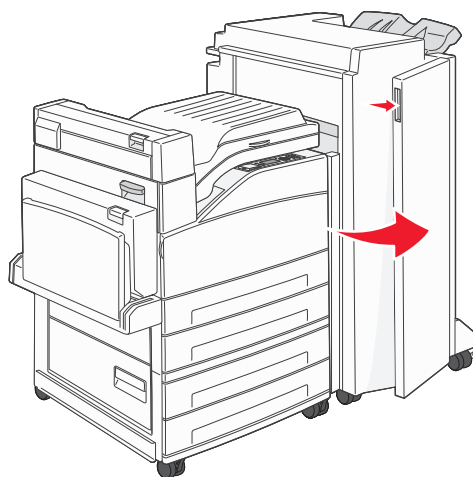


2 Déplacez le support de la cartouche d'agrafes vers la droite en maintenant le levier.

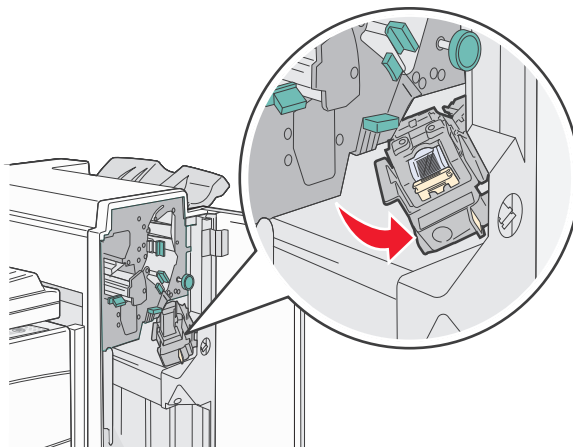

- 3** Tirez fermement sur la patte de couleur pour enlever la cartouche d'agrafes.

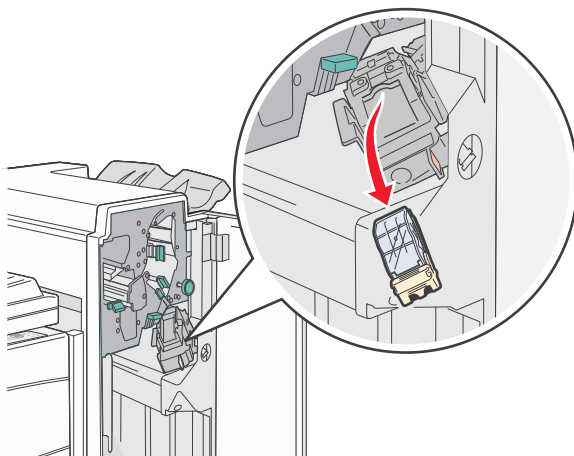


- 4** Utilisez l'ergot métallique pour soulever la protection des agrafes, puis tirez sur la barrette d'agrafes pour l'extraire. Jetez la barrette d'agrafes.

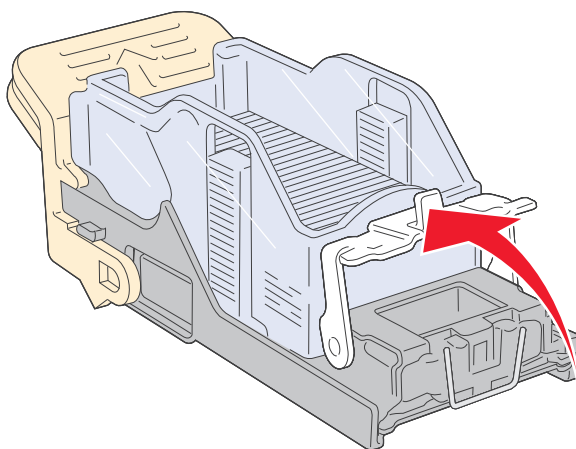


- 5** A travers la protection transparente située sur le dessous du support de la cartouche, vérifiez qu'aucune agrafe n'est coincée dans l'orifice d'entrée.

- 6** Appuyez sur la butée de l'agrafeuse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

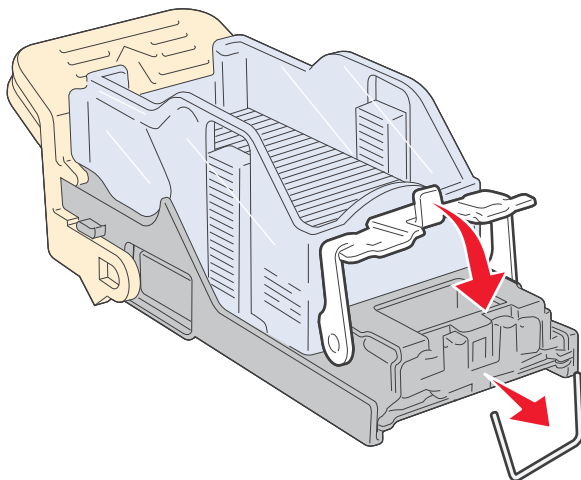

- 7 Poussez fermement le support de la cartouche dans l'agrafeuse jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

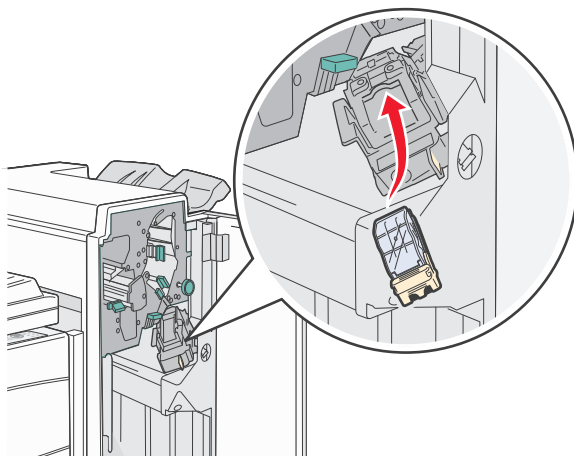


- 8 Fermez la porte G.

Préparation de l'agrafeuse s'affiche. Commencez par vérifier si l'agrafeuse fonctionne correctement.


28x Bourrage papier

284 Bourrage papier

- 1 Ouvrez la porte F.

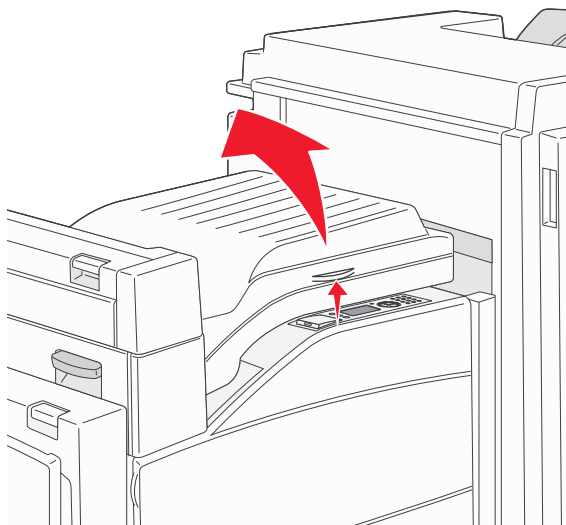


- 2 Dégagez le bourrage.

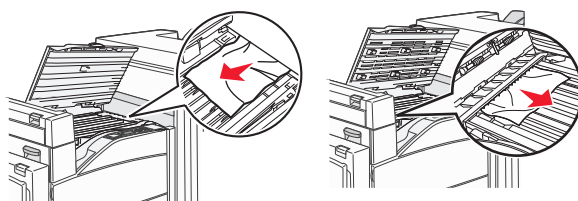

- 3 Fermez la porte F.


4 Ouvrez la porte G.

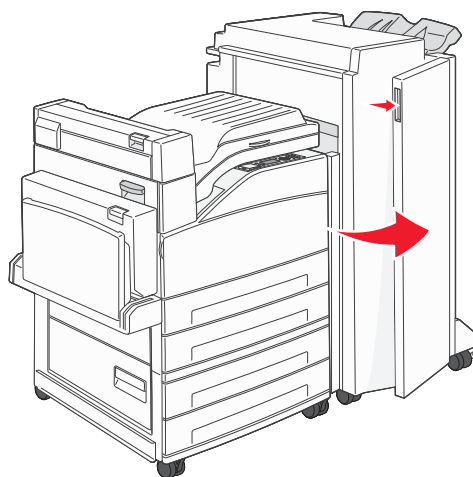


5 Dégagez le bourrage.

6 Fermez la porte G.

7 Soulevez la porte H.

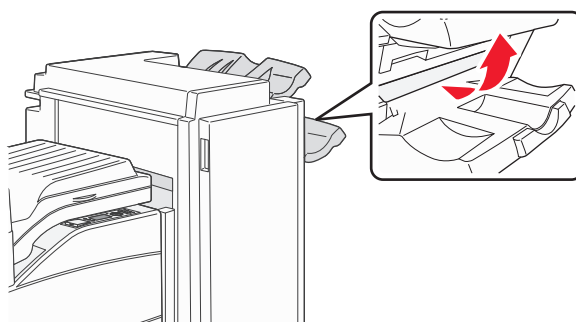


8 Dégagez le bourrage.

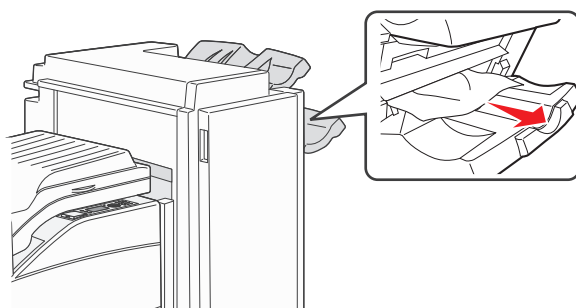


9 Fermez la porte H.

285 – 286 Bourrages papier

- 1 Soulevez la porte H.

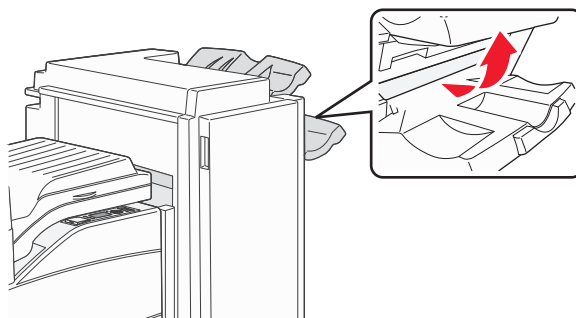


- 2 Dégagez le bourrage.

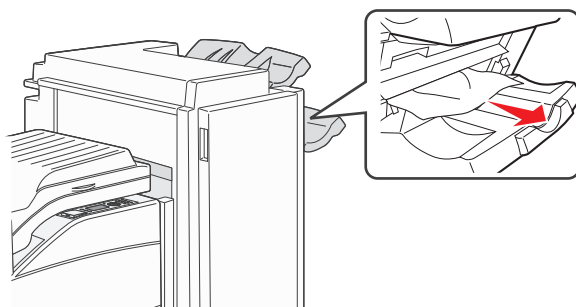


- 3 Fermez la porte H.

287 – 288 Bourrages papier

- 1 Ouvrez la porte F.

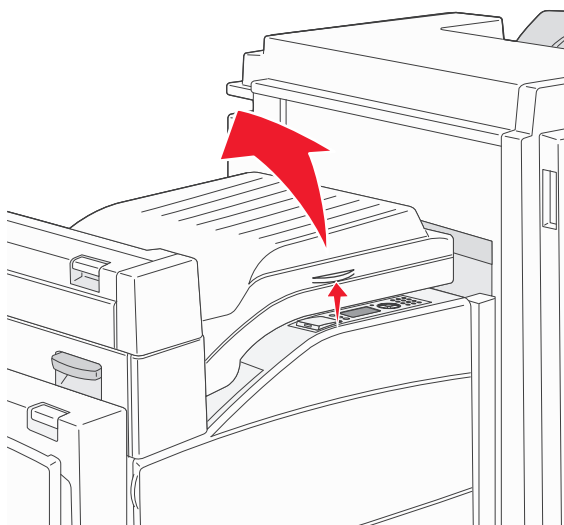


2 Dégagez le bourrage.

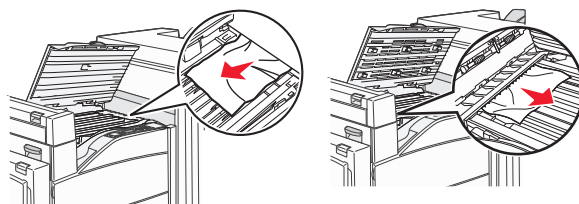

3 Fermez la porte F.

4 Ouvrez la porte G.

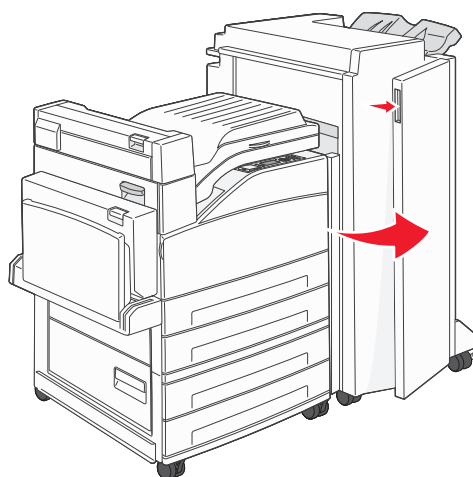

5 Dégagez le bourrage.

6 Fermez la porte G.

Résolution des problèmes d'impression

Les PDF multilingues ne s'impriment pas.

Les polices des documents ne sont pas disponibles.

- 1 Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.
- 2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante.
La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Imprimer comme image**.
- 4 Cliquez sur **OK**.

Le panneau de commandes de l'imprimante n'affiche rien ou uniquement des losanges.

L'autotest de l'imprimante a échoué. Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Si l'horloge graphique et le message **Prêt** ne s'affichent pas, mettez l'imprimante hors tension et contactez l'assistance clientèle.

Le message Erreur lecture pilote USB s'affiche

Vérifiez que le pilote USB est bien pris en charge. Pour plus d'informations sur les lecteurs Flash USB testés et approuvés, reportez-vous à « Impression à partir d'un lecteur Flash », page 74.

Les travaux ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE EST PRÊTE À IMPRIMER.

Assurez-vous que le message **Prêt** ou **Economie énergie** s'affiche à l'écran avant de lancer une impression.

VÉRIFIEZ SI LE RÉCEPTACLE STANDARD EST PLEIN.

Retirez la pile de papier du réceptacle standard.

VÉRIFIEZ SI LE TIROIR PAPIER EST VIDE.

Chargez du papier dans ce tiroir.

ASSUREZ-VOUS QUE LE LOGICIEL D'IMPRIMANTE APPROPRIÉ EST INSTALLÉ.

- Assurez-vous d'utiliser le logiciel d'imprimante approprié.
- Si vous utilisez un port USB, assurez-vous que votre système d'exploitation est pris en charge et que vous utilisez un logiciel d'impression compatible.

ASSUREZ-VOUS QUE LE SERVEUR D'IMPRESSION INTERNE EST INSTALLÉ CORRECTEMENT ET EST EN ÉTAT DE MARCHE.

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est installé correctement et que l'imprimante est connectée au réseau.
- Imprimez une page de configuration réseau et vérifiez que l'état indiqué est **Connecté**. Si l'état est **Non connecté**, vérifiez les câbles réseau, puis essayez à nouveau d'imprimer la page de configuration réseau. Contactez l'assistance technique pour vous assurer que le réseau fonctionne correctement.

Des copies du logiciel d'imprimante sont également disponibles sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CÂBLE USB, SÉRIE OU ÉTHERNET RECOMMANDÉ.

Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de Lexmark : www.lexmark.com.

ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES DE L'IMPRIMANTE SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS.

Vérifiez les branchements sur l'imprimante et le serveur d'impression pour vous assurer que les câbles sont correctement reliés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration fournie avec l'imprimante.

Les travaux confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

IMPRESSION DE TRAVAUX PARTIELS, D'AUCUN TRAVAUX OU DE PAGES VIERGES

Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.

- Supprimez le travail d'impression, puis imprimez-le à nouveau.
- Pour les documents PDF, recréez le PDF, puis imprimez-le à nouveau.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE.

Libérez de la mémoire supplémentaire en supprimant des travaux dans la liste des travaux suspendus.

L'impression d'un travail prend plus de temps que prévu

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION

Diminuez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images et le nombre de pages du travail.

DÉFINISSEZ LE PARAMÈTRE PROTECTION PAGE SUR HORS FONCTION

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que **✓Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Récupération d'impression** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Protection page** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Hors fonction** s'affiche, puis appuyez sur .

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER.

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

Des caractères incorrects s'impriment

ASSUREZ-VOUS QUE L'IMPRIMANTE N'EST PAS EN MODE DÉPISTAGE HEX.

Si le message **Hex prêt** s'affiche à l'écran, vous devez quitter le mode Dépistage Hex avant d'imprimer. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour quitter le mode Dépistage Hex.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

UTILISEZ LES MÊMES TYPE ET FORMAT DE PAPIER.

- Chargez les mêmes type et format de papier dans chaque tiroir à chaîner.
- Déplacez les guide-papier pour régler correctement le format de papier chargé dans chaque tiroir.

DÉFINISSEZ LES PARAMÈTRES FORMAT DE PAPIER ET TYPE DE PAPIER SUR LES MÊMES VALEURS.

- Pour comparer les paramètres de chaque tiroir, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus.
- Si nécessaire, réglez les paramètres dans le menu Format/Type papier.

Remarque : le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE PARAMÈTRE ASSEMBLAGE EST ACTIVÉ

Dans le menu Finition ou Propriétés de l'imprimante, activez l'option Assembler.

Remarque : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.

DIMINUEZ LA COMPLEXITÉ DU TRAVAIL D'IMPRESSION.

Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.

VÉRIFIEZ QUE L'IMPRIMANTE DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE MÉMOIRE

Ajoutez de la mémoire à l'imprimante ou installez un disque dur optionnel.

Des sauts de page inattendus se produisent

Augmentez la valeur du délai d'impression :

- 1 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que **✓Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Délais** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le message **✓Délai d'impression** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche, puis appuyez sur .

Résolution des problèmes d'options

Les paramètres choisis à partir d'un logiciel ou d'une application peuvent également modifier ou annuler les paramètres sélectionnés sur le panneau de commandes de l'imprimante. Si une option ne fonctionne pas, vérifiez qu'elle est bien sélectionnée dans le logiciel et sur le panneau de commandes de l'imprimante.

L'option ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus après son installation

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE.

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

VÉRIFIEZ QUE L'OPTION EST BIEN CONNECTÉE À L'IMPRIMANTE.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez l'imprimante.

- 3 Vérifiez la connexion entre l'option et l'imprimante.

ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST CORRECTEMENT INSTALLÉE.

Imprimez la page de paramètres de menus et vérifiez si l'option apparaît dans la liste des options installées. Si ce n'est pas le cas, réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec l'option ou consultez le site www.lexmark.com/publications pour visualiser la notice d'utilisation de l'option.

ASSUREZ-VOUS QUE L'OPTION EST BIEN SÉLECTIONNÉE.

Sélectionnez l'option depuis l'ordinateur à partir duquel vous imprimez. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 31.

Tiroirs papier

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ QUE LE PAPIER EST CHARGÉ CORRECTEMENT.

- 1 Ouvrez le tiroir.
- 2 Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.
- 3 Assurez-vous que les guide-papier sont alignés avec le bord de la pile de papier.
- 4 Assurez-vous que le tiroir papier est complètement fermé.

RÉINITIALISEZ L'IMPRIMANTE.

Mettez l'imprimante hors tension, patientez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR PAPIER EST CORRECTEMENT INSTALLÉ.

Si le tiroir papier est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé. Réinstallez le tiroir papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la configuration matérielle fournie avec le tiroir papier ou consultez le site www.lexmark.com/publications pour visualiser la notice d'utilisation de ce dernier.

Résolution des problèmes du bac 2 000 feuilles

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

LE TIROIR ÉLÉVATEUR NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

- Vérifiez que l'imprimante est correctement connectée au bac 2 000 feuilles.
- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est solidement branché à l'arrière du bac 2 000 feuilles.
- Si le tiroir est vide, chargez du papier dans le tiroir.
- Éliminez tous les bourrages.

LES GALETS D'ALIMENTATION DU PAPIER NE TOURNENT PAS POUR FAIRE AVANCER LE PAPIER

- Vérifiez que l'imprimante est correctement connectée au bac 2 000 feuilles.
- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.

DES BOURRAGES SE PRODUISENT SYSTÉMATIQUEMENT DANS LE BAC

- Déramez les feuilles.
- Assurez-vous que le bac est correctement installé.
- Vérifiez que le papier est chargé correctement.
- Assurez-vous que le papier ou le support spécial est conforme aux spécifications et n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que les guide-papier sont bien ajustés au format de papier chargé.

Carte mémoire

Assurez-vous que la carte mémoire est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Carte mémoire flash

Vérifiez que la carte mémoire flash est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.

Disque dur avec adaptateur

Assurez-vous que le disque dur est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.

Port ISP (Internal Solutions Port)

Si le port ISP Lexmark ne fonctionne pas correctement, voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ TOUTES LES CONNEXIONS ISP.

- Assurez-vous que le port ISP est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que le câble est correctement relié au connecteur approprié.

VÉRIFIEZ LE CÂBLE.

Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ.

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression réseau, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Carte d'interface parallèle/USB

Vérifiez les connexions de la carte d'interface parallèle/USB :

- Vérifiez que la carte d'interface parallèle/USB est correctement connectée à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat et qu'il est correctement connecté.

Serveur d'impression interne

Si le serveur d'impression interne ne fonctionne pas correctement, voici quelques solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES CONNEXIONS DU SERVEUR D'IMPRESSION.

- Assurez-vous que le serveur d'impression interne est correctement connecté à la carte logique de l'imprimante.
- Vérifiez que vous utilisez le câble adéquat (en option) et qu'il est correctement connecté.

VÉRIFIEZ QUE LE LOGICIEL RÉSEAU EST BIEN CONFIGURÉ.

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel pour l'impression réseau, cliquez sur **Supplément** sur le CD *Logiciel et documentation*, puis sélectionnez le lien **Guide de mise en réseau** dans la section **Publications disponibles sur ce CD**.

Résolution des problèmes d'alimentation du papier

Bourrages papier fréquents

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE PAPIER.

Utilisez le papier et les supports spéciaux recommandés. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux*.

VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS TROP DE PAPIER DANS LE TIROIR.

Assurez-vous que la pile de papier chargée ne dépasse pas la hauteur maximale indiquée dans le tiroir ou dans le chargeur multifonction.

VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER.

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

LE PAPIER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ.

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

Le message **Bourrage papier** reste affiché après le dégagement du bourrage

- 1 Dégagez complètement le papier coincé du chemin du papier.
- 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Continuer** s'affiche, puis appuyez sur .

La page bloquée ne se réimprime pas une fois le bourrage supprimé

Correction bourrage est définie sur Hors fonction. Définissez l'option Correction bourrage sur Auto ou sur En fonction :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Rapports** s'affiche, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que **✓Paramètres généraux** s'affiche, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Récupération d'impression** s'affiche, puis appuyez sur .
- 5 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Correction bourrage** s'affiche, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que **✓En fonction** ou **✓Auto** s'affiche, puis appuyez sur .

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Identification des problèmes de qualité d'impression

Pour identifier les problèmes de qualité d'impression, imprimez les pages de test de qualité d'impression :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, maintenez le bouton  et la flèche de droite enfoncés lorsque vous mettez l'imprimante sous tension.
- 3 Relâchez les deux boutons lorsque l'horloge s'affiche.
Une fois la séquence de tests de mise sous tension habituelle effectuée par l'imprimante, le **Menu Config.** s'affiche.


- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓Impr. page de test** s'affiche, puis appuyez sur .

Les pages sont mises en forme, **Impression pages de test qualité** s'affiche, puis les pages sont imprimées. Le message reste affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante jusqu'à ce que toutes les pages soient imprimées.

- 5 Une fois les pages de test qualité imprimées, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **✓** **Quitter le menu Configuration** s'affiche, puis appuyez sur .

Les instructions des rubriques ci-dessous peuvent vous aider à résoudre vos problèmes de qualité d'impression. Si ces suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le service technique. Votre imprimante a peut-être besoin d'un réglage ou d'une nouvelle pièce.

Pages vierges

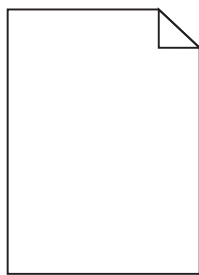

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE ENCORE EMBALLÉE

Retirez la cartouche de toner et vérifiez que tous les matériaux d'emballage ont été correctement enlevés. Réinstallez la cartouche de toner.

LE NIVEAU DE TONER EST PEUT-ÊTRE BAS

Lorsque **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche de toner.

Si les problèmes persistent, l'imprimante peut nécessiter un entretien ou des réparations. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

Les images sont détournées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDES


Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Images rémanentes

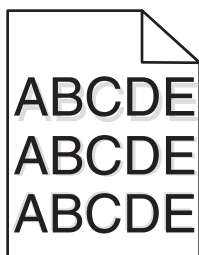


VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

Fond gris

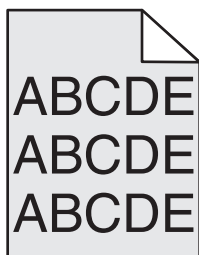


VÉRIFIEZ L'INTENSITÉ DU TONER.

Sélectionnez le paramètre d'intensité du toner le plus clair.

- Modifiez ce paramètre dans le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez le paramètre dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh, modifiez le paramètre dans la boîte de dialogue Imprimer.

Les marges sont incorrectes

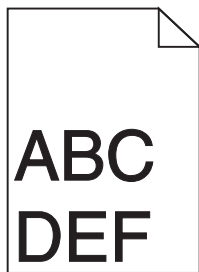

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER

Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE FORMAT DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le format de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le format dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le format dans la boîte de dialogue Imprimer.

Papier recourbé

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

LE PAPIER A ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Stockez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.

Irrégularités d'impression

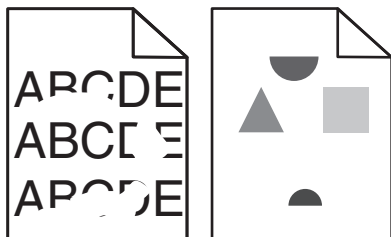

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

LE PAPIER A PEUT-ÊTRE ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

VÉRIFIEZ LE PAPIER

Evitez d'utiliser du papier texturé.


LE NIVEAU DE TONER EST PEUT-ÊTRE BAS

Lorsque le message **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche ou lorsque l'impression devient plus pâle, remplacez la cartouche de toner.

IL SE PEUT QUE L'UNITÉ DE FUSION SOIT USÉE OU DÉFECTUEUSE

Remplacez l'unité de fusion.

Impression trop sombre

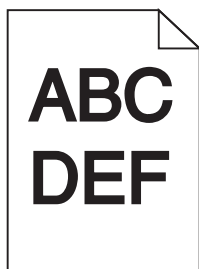

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont trop sombres ou le contraste est trop élevé.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh, modifiez ces paramètres dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

LE PAPIER A ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

VÉRIFIEZ LE PAPIER

Evitez d'utiliser du papier texturé.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER


Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner.

Impression trop claire

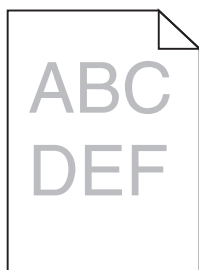

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES PARAMÈTRES D'INTENSITÉ, DE LUMINOSITÉ ET DE CONTRASTE

L'intensité du toner et la luminosité sont trop claires ou le contraste est trop faible.

- Modifiez ces paramètres depuis le menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Windows, modifiez ces paramètres dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh, modifiez ces paramètres dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

LE PAPIER A ÉTÉ EXPOSÉ À UN TAUX D'HUMIDITÉ ÉLEVÉ

- Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.
- Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à son utilisation.

VÉRIFIEZ LE PAPIER

Evitez d'utiliser du papier texturé.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.


LE NIVEAU DE TONER EST BAS

Lorsque **88 Niveau de cartouche bas** s'affiche, commandez une nouvelle cartouche de toner.

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner.

Défauts répétés

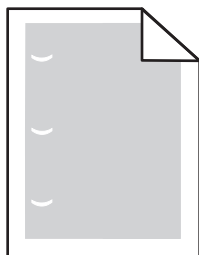

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

Remplacez le rouleau de transfert si la défaillance se reproduit tous les :

58,7 mm

Remplacez le photoconducteur si cette défaillance se répète tous les :

44 mm

Remplacez l'unité de fusion si la défaillance se reproduit tous les :

- 78,5 mm
- 94,2 mm

L'impression est inclinée sur la page.



VÉRIFIEZ LES GUIDE-PAPIER

Ajustez les guides au format du support chargé.

VÉRIFIEZ LE SUPPORT

Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications de l'imprimante.

Des rayures noires ou blanches apparaissent sur les transparents ou le papier

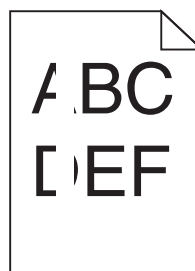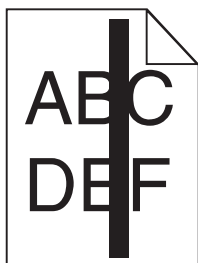

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

ASSUREZ-VOUS QUE LE MOTIF DE REMPLISSAGE EST APPROPRIÉ.

Si le motif de remplissage ne convient pas, choisissez un motif différent dans votre programme logiciel.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER


- Essayez un type de papier différent.
- Utilisez uniquement les transparents recommandés.
- Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir ou le chargeur.
- Assurez-vous que le paramètre Texture de papier est correctement défini pour le type de papier ou le support spécial chargé dans le tiroir ou le chargeur.

ASSUREZ-VOUS QUE LE TONER EST PARFAITEMENT RÉPARTI DANS LA CARTOUCHE DE TONER

Retirez la cartouche de toner. Secouez-la de gauche à droite pour répartir le toner, puis réinsérez-la.

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE OU SON NIVEAU EST BAS

Remplacez la cartouche de toner utilisée par une nouvelle cartouche.

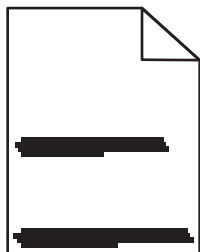Rayures horizontales

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

LE TONER LAISSE DES TRACES

Sélectionnez un autre tiroir ou chargeur pour charger le papier en vue d'un travail :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner.

LE CHEMIN DU PAPIER EST PEUT-ÊTRE ENCOMBRÉ

Vérifiez le chemin du papier autour de la cartouche de toner.


 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles.

DES RÉSIDUS DE TONER SE TROUVENT SUR LE CHEMIN DU PAPIER

Contactez l'assistance clientèle.

Rayures verticales

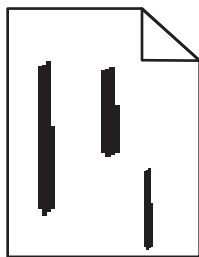

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

LE TONER LAISSE DES TRACES

Sélectionnez un autre tiroir ou chargeur pour charger le papier en vue d'un travail :

- Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez l'alimentation par défaut.
- Pour les utilisateurs Windows, sélectionnez l'alimentation papier dans Propriétés de l'imprimante.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez l'alimentation papier dans la boîte de dialogue Imprimer et dans les menus contextuels.

LA CARTOUCHE DE TONER EST DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner.

LE CHEMIN DU PAPIER EST PEUT-ÊTRE ENCOMBRÉ

Vérifiez le chemin du papier autour de la cartouche de toner.



MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface du composant refroidir avant d'y toucher.

Retirez tous les papiers visibles.

DES RÉSIDUS DE TONER SE TROUVENT SUR LE CHEMIN DU PAPIER

Contactez l'assistance clientèle.

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur la page

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE


Remplacez la cartouche de toner.

LES ROULEAUX DE CHARGE SONT PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUX

Remplacez les rouleaux de charge.

DES RÉSIDUS DE TONER SE TROUVENT SUR LE CHEMIN DU PAPIER

Contactez l'assistance clientèle.

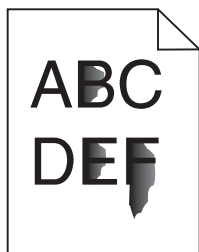Effacement du toner

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TEXTURE DU PAPIER

Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, assurez-vous que le paramètre Texture du papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

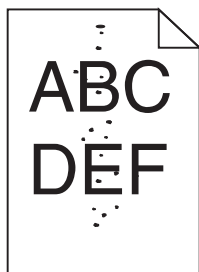Des traces de toner se déposent sur la page

Voici des solutions possibles. Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

LA CARTOUCHE DE TONER EST PEUT-ÊTRE DÉFECTUEUSE

Remplacez la cartouche de toner.

DES RÉSIDUS DE TONER SE TROUVENT SUR LE CHEMIN DU PAPIER

Contactez l'assistance clientèle.

Mauvais qualité d'impression des transparents

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

VÉRIFIEZ LES TRANSPARENTS


Utilisez exclusivement les transparents recommandés par le fabricant de l'imprimante.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRE TYPE DE PAPIER

Assurez-vous que le paramètre Type de papier correspond au papier chargé dans le tiroir.

- 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Type de papier.
- 2 Avant de lancer un travail d'impression, indiquez le type de papier approprié :
 - Pour les utilisateurs Windows, indiquez le type dans Propriétés de l'imprimante.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, indiquez le type dans la boîte de dialogue Imprimer.

La densité d'impression est inégale.

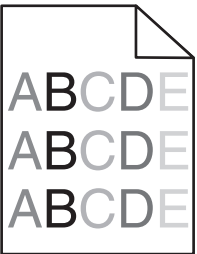Exemple	Cause	Solution
	La cartouche de toner est usée ou défectueuse.	Remplacez la cartouche de toner.
	Le photoconducteur est usé ou défectueux.	Remplacez le photoconducteur.

Contacter l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, le message d'erreur affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays/régions, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

W850

Type de machine :

4024

Modèle(s) :

110

Note d'édition

Mars 2012

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PUBLIE CE DOCUMENT « TEL QUEL » SANS GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; il se peut donc que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page **support.lexmark.com**.

Pour des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site **www.lexmark.com**.

Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, vous pouvez contacter Lexmark par courrier, à l'adresse suivante :

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2009 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant, MarkNet et MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.


ImageQuick et PrintCryption sont des marques de Lexmark International, Inc.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes d'application et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

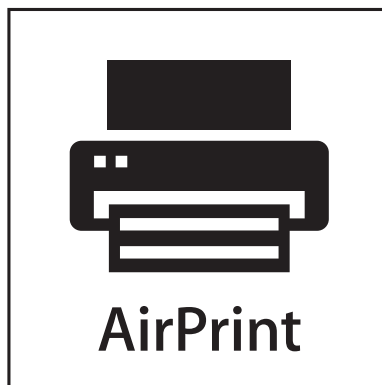

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures ci-dessous ont été prises conformément à la norme ISO 7779 et sont rapportées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	55 dBA
Prêt	28 dBA

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Informations sur la température

Température ambiante	15-32° C (60-90° F)
Température de transport	-40-60° C (-40-140° F)
Température de stockage	1-60° C (34-140° F)

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, visitez le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com pour obtenir le numéro de téléphone de votre distributeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

ENERGY STAR



Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relatives aux produits laser (DHHS 21 CFR Sous-chapitre J pour Classe I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : certains modes peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	700 W
Copie	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents sur papier.	NA
Numérisation	Le produit numérise des documents sur papier.	NA
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	105 W
Economiseur d'énergie	L'imprimante est en mode d'économie d'énergie.	9 W
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,6 W

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Economiseur d'énergie

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé Economiseur d'énergie. Celui-ci est équivalent au mode de veille défini par l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA, Environmental Protection Agency). Le mode Economiseur d'énergie économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant des longues périodes d'inactivité. Le mode Economiseur d'énergie se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période, appelée délai d'inactivité de l'Economiseur d'énergie.

Délai d'inactivité de l'Economiseur d'énergie par défaut (en minutes) :	10
---	----

Mode de désactivation


Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

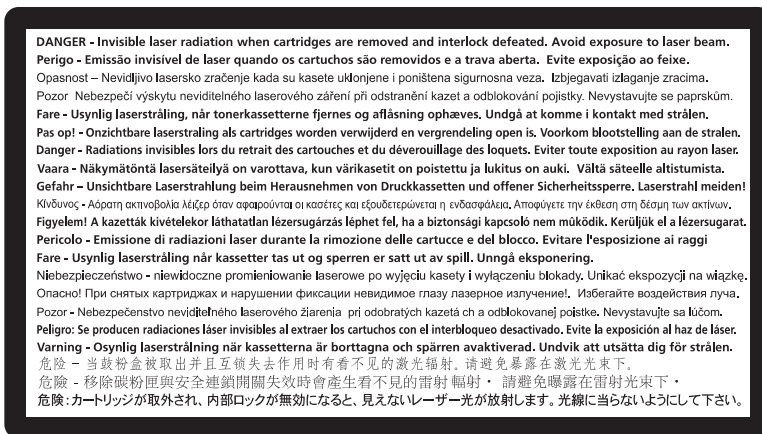

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2004/108/CE et 2006/95/CE de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée.

Une déclaration de conformité aux Directives a été signée par le Directeur de la fabrication et du support technique, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Notice relative aux interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN55022, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Il s'agit d'un équipement de Classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut provoquer des interférences radio, obligeant l'utilisateur à prendre les mesures adéquates.

Avis CEM CCC

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

BSMI notice

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

環境要求	
工作環境	15,6 °C – 32,2 °C
儲存 / 運輸環境	-40 °C – 60 °C

Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Une déclaration de conformité à ces directives est disponible auprès du Directeur de la fabrication et de l'assistance technique, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada www.hc-sc.gc.ca/rpb.

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

Taiwan NCC RF notice statement

NCC型式認證設備注意事項 台灣低功率射頻電機設備之使用注意事項

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Avis d'émission pour l'Inde

Cet appareil utilise des communications par radiofréquences de très faible portée qui ont été testées et ne risquent en aucun cas de provoquer des interférences. Le fabricant n'est pas tenu responsable des litiges liés à l'exigence

d'autorisations par toute autorité locale, agence gouvernementale ou toute organisation, pour que l'utilisateur final puisse installer et utiliser ce produit dans ses locaux.

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यर्थान उत्पन्न नहीं करता । इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

Avis aux utilisateurs de l'Union Européenne

Les produits portant la marque CE sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Une déclaration de conformité à ces directives est disponible auprès du Directeur de la fabrication et de l'assistance technique, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Les produits équipés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication.

Cette conformité est identifiée par la mention CE.



Le fonctionnement est autorisé dans tous les pays de l'UE et de l'AELE mais uniquement dans le cadre d'une utilisation en intérieur.

Une déclaration de conformité à ces directives est disponible auprès du Directeur de la fabrication et de l'assistance technique, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Reportez-vous au tableau à la fin de la section Avis pour plus d'informations sur la conformité.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Déclaration de garantie limitée

W850

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

Cette garantie limitée s'applique aux Etats-Unis et au Canada. Pour les clients situés en dehors des Etats-Unis, reportez-vous aux informations de garantie spécifiques à votre pays fournies avec le produit.

La présente garantie limitée s'applique à ce produit s'il a été acquis, à l'origine, pour l'utilisation et non pour la revente, auprès de Lexmark ou d'un revendeur Lexmark, ci-après dénommé « revendeur ».

Garantie limitée

Lexmark garantit que ce produit est :

- fabriqué à partir de pièces neuves ou de pièces neuves et recyclées fonctionnant comme des pièces neuves ;
- exempt de vice de fabrication ou de malfaçon en utilisation normale.

Si ce produit ne fonctionne pas comme il le doit pendant la période couverte par la garantie, contactez votre revendeur ou Lexmark afin de bénéficier de la réparation ou d'un remplacement à la discrétion de Lexmark.

Si ce produit est une fonction ou une option, la présente déclaration s'applique uniquement lorsque cette fonction ou cette option est utilisée conjointement avec le produit pour lequel elle a été conçue. Pour bénéficier du service de garantie, vous devrez présenter la fonction ou l'option avec le produit.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, la garantie proposée par les termes de la présente déclaration est valable pour cet utilisateur durant le laps de temps restant couvert par la période de garantie. Vous devez transférer la preuve d'achat d'origine à cet utilisateur ainsi que la présente déclaration.

Conditions de garantie limitée

La période de garantie commence le jour de l'achat et se termine 12 mois plus tard, comme indiqué sur le reçu, sous réserve que la période de garantie des fournitures et des éléments de maintenance fournis avec l'imprimante se termine plus tôt si l'imprimante ou son contenu d'origine est utilisé, épuisé ou consommé de façon intensive.

Pour bénéficier de la garantie, vous devrez présenter la preuve d'achat d'origine. Vous devrez également amener votre produit à Lexmark ou à un revendeur ou l'envoyer correctement emballé et affranchi à l'adresse stipulée par Lexmark. Vous êtes responsable de toute perte du produit et de tout dommage pendant son envoi au revendeur ou à l'adresse stipulée par Lexmark.

Lorsque la mise en œuvre de la garantie exige l'échange du produit ou d'une pièce, cet élément remplacé devient la propriété du revendeur ou de Lexmark. En cas de remplacement, un élément neuf ou réparé peut être utilisé.

L'élément de remplacement est garanti pendant la période de garantie restante couvrant le produit d'origine.

Aucun remplacement ne vous sera proposé si le produit présenté pour échange est dégradé, modifié, nécessite une réparation non incluse dans le service de garantie, est endommagé de manière irréparable ou si le produit n'est pas libéré de tout engagement, restriction, privilège ou servitude légale.

Avant de présenter ce produit pour service dans le cadre de la garantie, supprimez tous les programmes, données, cartouches d'impression et supports de stockage amovibles (sauf indication contraire de Lexmark).

Pour plus d'explications sur les autres solutions de garantie et le représentant Lexmark agréé le plus proche, contactez Lexmark sur Internet à l'adresse **www.lexmark.com/support**.

Pendant toute la période de garantie, un service de support technique à distance vous est proposé. Pour les produits qui ne sont plus couverts par une garantie Lexmark, le support technique peut être indisponible ou être disponible uniquement à vos frais.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark ne garantit pas l'exécution sans interruption ou sans incident des produits ni la durabilité ou la longévité des impressions effectuées par tout produit.

Le service de garantie ne comprend pas la réparation des défaillances causées par :

- la modification ou l'ajout de pièces ;
- les dommages accidentels ou une mauvaise utilisation, abus ou utilisations non conformes aux guides de l'utilisateur, aux manuels, aux instructions ou aux directives Lexmark ;
- les environnements physiques ou de fonctionnement inadaptés ;
- l'entretien effectué par une personne autre que Lexmark ou un réparateur agréé Lexmark ;
- le fonctionnement du produit au-delà de la durée prévue ;
- l'utilisation d'un support n'entrant pas dans les spécifications de Lexmark ;
- les remises en état, les réparations, les rechargements ou refabrications de produits effectués par un tiers pour les fournitures ou les pièces ;
- les produits, fournitures, pièces, matériaux (toners et encres, par exemple), logiciels ou interfaces qui ne sont pas fournis par Lexmark.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS OU REVENDEURS TIERS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE OU CONDITION D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CE PRODUIT ET REJETTENT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITE SATISFAISANTE. LA DUREE DE TOUTES LES GARANTIES QUI NE SERAIENT PAS REJETEES PAR LES LOIS APPLICABLES EST LIMITEE A LA PERIODE DE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRES CETTE PERIODE. TOUTES LES INFORMATIONS, SPECIFICATIONS, PRIX ET SERVICES SONT SUCCEPTIBLES D'ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT ET SANS PREAVIS.

Limite de responsabilité

Votre unique recours en vertu de cette garantie limitée est formulé dans le présent document. Pour toute réclamation concernant les réalisations ou non-réalisations de Lexmark ou d'un revendeur pour ce produit dans le cadre de cette garantie limitée, vous pouvez récupérer des dommages réels jusqu'à la limite stipulée dans le paragraphe suivant.

La responsabilité de Lexmark pour les dommages réels de toute cause sera limitée au maximum du montant payé pour le produit ayant causé les dommages. Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas aux plaintes concernant des blessures corporelles ou des dommages de propriété réelle ou personnelle tangible pour lesquels Lexmark est légalement responsable. **EN AUCUN CAS LEXMARK NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE PERTE DE BENEFICES, DE PERTE D'ECONOMIES, DE DOMMAGE DIRECT OU AUTRE DOMMAGE ECONOMIQUE INDIRECT.** Ceci s'applique même si vous avisez Lexmark ou un revendeur de la possibilité de tels dommages. Lexmark n'est pas responsable de vos réclamations basées sur un tiers.

Cette limitation des recours s'applique également à toute plainte à l'encontre de tout fournisseur ou revendeur de Lexmark. Les limitations de recours de Lexmark et de ses fournisseurs ou revendeurs ne sont pas cumulables. De tels fournisseurs et revendeurs sont les bénéficiaires visés par cette limitation.

Droits supplémentaires

Certains états n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon les états.

CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE DE LOGICIEL ET DE LICENCE LEXMARK

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT DE D'UTILISER CE PRODUIT : EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ D'ETRE LIE PAR L'ENSEMBLE DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE ET DE LICENCE. SI VOUS N'ETES PAS D'ACCORD AVEC LES TERMES DE CE CONTRAT DE GARANTIE LIMITEE ET DE LICENCE, RETOURNEZ RAPIDEMENT LE PRODUIT ET DEMANDEZ LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE. SI VOUS INSTALLEZ CE PRODUIT POUR UNE UTILISATION PAR DES TIERCES PERSONNES, VOUS ACCEPTEZ D'INFORMER CES UTILISATEURS QUE L'UTILISATION DU PRODUIT IMPLIQUE L'ACCEPTION DE CES TERMES.

CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL LEXMARK

Le présent Contrat de Licence (« Contrat de Licence de Logiciel ») est un contrat passé entre vous (personne physique ou morale) et Lexmark International, Inc. (« Lexmark »). Il régit l'utilisation de tout logiciel installé avec votre produit Lexmark ou fourni par Lexmark en vue de son utilisation conjointe avec votre produit, à condition que votre produit ou logiciel Lexmark ne soit pas soumis à un autre Contrat de Licence de logiciel passé entre vous et Lexmark ou ses fournisseurs. Le terme « Logiciel » fait référence au programme lui-même, mais aussi aux instructions lisibles par l'ordinateur, au contenu audio/vidéo (images, enregistrements, etc.) et aux supports associés, notamment la documentation au format papier et électronique, qu'elle soit incorporée, distribuée ou destinée à être utilisée avec le produit Lexmark.

- 1 DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE DU LOGICIEL.** Lexmark garantit que les supports (par exemple disquette ou disque compact) sur lesquels le logiciel (le cas échéant) est fourni sont exempts de défaut de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant la période de garantie. La période de garantie est de quatre-vingt-dix (90) jours et commence à partir de la date de livraison du Logiciel à l'utilisateur final d'origine. Cette garantie limitée s'applique uniquement au support du Logiciel acheté à l'état neuf auprès de Lexmark ou d'un Revendeur ou Distributeur Lexmark agréé. Lexmark remplacera le Logiciel s'il est avéré que le support n'est pas conforme à cette garantie limitée.
- 2 DECHARGE DE RESPONSABILITE ET LIMITATION DE GARANTIE.** SAUF MENTION CONTRAIRE PRECISEE DANS LE PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL ET DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI APPLICABLE, LEXMARK ET SES FOURNISSEURS LIVRENT LE LOGICIEL « TEL QUEL » ET, PAR LE PRESENT CONTRAT, REJETTENT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT LE LOGICIEL, NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CE SOIT LIMITATIF, EN MATIERE DE PROPRIETE, DE NON-ATTEINTE AUX DROITS D'UN TIERS, DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, AINSI QU'EN TERMES D'ABSENCE DE VIRUS. SI LA LOI INTERDIT A LEXMARK DE REJETER TOUT COMPOSANT DES GARANTIES TACITES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, LEXMARK LIMITE LA DUREE DE CES GARANTIES AUX 90 JOURS DE COUVERTURE EXPRESSE DE LA GARANTIE LIMITEE DES LOGICIELS.

Le présent contrat doit être lu conjointement avec certaines clauses prévues par la loi, telles qu'elles peuvent être en vigueur à une date donnée, qui impliquent des garanties ou des conditions ou imposent à Lexmark des obligations ne pouvant être ni exclues, ni modifiées. Si de telles clauses sont applicables et dans la limite acceptable pour la société Lexmark, celle-ci limite, par le présent document, sa responsabilité en cas de non-respect de ces clauses pour vous fournir une copie de remplacement du Logiciel ou le remboursement du prix payé pour le Logiciel.

Le Logiciel peut comprendre des liens vers des sites Internet ou d'autres applications logicielles ou encore des pages Web hébergées et exploitées par des tiers sans affiliation avec Lexmark. Vous reconnaissez et convenez que Lexmark n'est en aucune manière responsable de l'hébergement, la performance, l'exploitation, la maintenance ni le contenu de ces applications logicielles ou pages Web.

- 3 LIMITATION DES RECOURS.** DANS TOUTE LA MESURE AUTORISEE PAR LE DROIT APPLICABLE, LA RESPONSABILITE DE LEXMARK AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL EST EXPRESSEMENT LIMITEE AU PLUS ELEVE DU PRIX PAYE POUR LE LOGICIEL ET CINQ DOLLARS AMERICAINS (OU L'EQUIVALENT EN MONNAIE LOCALE). VOTRE UNIQUE RECOURS CONTRE LEXMARK EN CAS DE LITIGE AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL CONSISTE A DEMANDER LE RECOUVREMENT DE L'UN DE CES MONTANTS, DONT LE PAIEMENT DEGAGE LEXMARK DE TOUTE AUTRE OBLIGATION ET RESPONSABILITE A VOTRE EGARD.

LEXMARK, SES FOURNISSEURS, SES FILIALES OU SES REVENDEURS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPECIAL, ACCIDENTEL, INDIRECT, EXEMPLAIRE, PUNITIF OU CONSECUTIF (NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE BENEFICES, DE REVENUS OU D'EPARGNE, L'INTERRUPTION DE L'UTILISATION OU LA PERTE, L'INEXACTITUDE OU L'ENDOMMAGEMENT DES DONNEES OU DES ENREGISTREMENTS, POUR DES RECLAMATIONS FORMULEES PAR DES TIERS, OU LES DOMMAGES CAUSES A UNE PROPRIETE REELLE OU TANGIBLE, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITE DECOULANT OU ETANT LIEE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT A L'UTILISATION OU A L'IMPOSSIBILITE D'UTILISATION DU LOGICIEL, OU EN RAPPORT AVEC L'UNE DES CLAUSES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL), QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA RECLAMATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA RUPTURE DE GARANTIE OU DE CONTRAT, LES DELITS (NOTAMMENT LA NEGLIGENCE OU LA RESPONSABILITE STRICTE), ET MEME SI LEXMARK OU SES FOURNISSEURS, AFFILIES OU REVENDEURS ONT ETE INFORMES DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES, OU POUR TOUTE RECLAMATION DEPOSEE PAR VOUS A PARTIR D'UNE RECLAMATION DE TIERS, SAUF SI CETTE EXCLUSION DE DOMMAGES EST RECONNUE COMME ETANT LEGALEMENT IRRECEVABLE. LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNEES S'APPLIQUENT MEME SI LES RECOURS CITES CI-DESSUS NE REMPLISSENT PAS LEUR FONCTION ESSENTIELLE.

- 4 LOIS DES ETATS AMERICAINS.** Cette Garantie Limitée de Logiciel vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un Etat à l'autre. Certains Etats n'autorisent pas les limitations de durée de garantie limitée ou l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou indirects. Les limitations énoncées ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.
- 5 OCTROI DE LICENCE.** Lexmark vous concède les droits suivants, pourvu que vous vous conformiez à l'ensemble des termes et conditions du présent Contrat de Licence de Logiciel.
- a Utilisation.** Vous pouvez utiliser une (1) copie du Logiciel. Le terme « Utiliser » signifie stocker, charger, installer, exécuter ou afficher le logiciel. Si Lexmark a autorisé une utilisation simultanée du Logiciel, vous devez limiter le nombre d'utilisateurs autorisé au nombre indiqué dans votre contrat avec Lexmark. Vous ne pouvez pas dissocier les composants du Logiciel pour les utiliser sur plusieurs ordinateurs. Vous acceptez de ne pas utiliser le Logiciel, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit qui aurait pour effet d'écraser, modifier, éliminer, masquer, altérer ou réduire l'apparence visuelle de toute marque, nom de marque, logo ou avis de propriété intellectuelle apparaissant sur les écrans d'affichage normalement générés par ou résultant du Logiciel.
 - b Copie.** Vous pouvez réaliser une (1) copie du Logiciel, exclusivement en vue de sa sauvegarde, son archivage ou son installation, à condition que la copie contienne l'ensemble des avis de propriété intellectuelle d'origine du logiciel. Vous ne pouvez pas copier le Logiciel sur un réseau public ou distribué.
 - c Réserve de droits.** Le Logiciel, qui comprend l'ensemble des polices de caractères, est protégé par des droits d'auteur et est la propriété de Lexmark International, Inc. et/ou de ses fournisseurs. Lexmark se réserve tous les droits non expressément concédés dans le présent Contrat de Licence de Logiciel.
 - d Logiciels gratuits.** Nonobstant les termes et conditions du présent Contrat de Licence de Logiciel, toute partie du Logiciel correspondant à des applications concédées sous licence publique par des tiers (« Logiciels gratuits ») vous est concédée sous licence, selon les termes et conditions du Contrat de Licence de Logiciel accompagnant lesdits logiciels gratuits au moment du téléchargement ou de l'installation, sous la forme d'un contrat individuel, d'un certificat de licence utilisateur final (Shrink-Wrap License, Contrat de Licence présent sur l'emballage et accepté dès ouverture de ce dernier) ou d'une licence électronique. L'utilisation des Logiciels Gratuits est entièrement régie par les termes et conditions de cette licence.
- 6 TRANSFERT.** Vous êtes autorisé à transmettre le Logiciel à un autre utilisateur final. Tout transfert doit inclure l'ensemble des composants logiciels, supports, documents imprimés et le présent Contrat de Licence de Logiciel ; par ailleurs, vous n'êtes pas autorisé à conserver des copies du Logiciel ou de ses composants. Le transfert ne doit pas se faire de façon indirecte, par exemple par le biais d'une expédition. Avant le transfert, l'utilisateur final recevant le logiciel doit accepter l'ensemble des termes du présent Contrat de Licence de Logiciel. Le transfert du Logiciel entraîne automatiquement la résiliation de votre licence. Vous ne pouvez pas louer le Logiciel, le sous-licencier ou le transférer, sauf dans le cadre prévu par le présent Contrat de Licence de Logiciel.
- 7 MISES A NIVEAU.** Pour utiliser un Logiciel identifié comme étant une mise à niveau, vous devez au préalable disposer de la licence du Logiciel initial, identifiée par Lexmark comme étant éligible pour la mise à niveau. Une fois la mise

à niveau effectuée, vous ne pourrez plus utiliser le Logiciel initial, qui avait permis de déterminer si vous aviez droit à la mise à niveau.

- 8 RESTRICTIONS RELATIVES A L'INGENIERIE INVERSE.** Vous n'êtes pas autorisé à modifier, décrypter le logiciel, à procéder à des opérations d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse, de compilation inverse ou encore de conversion du Logiciel ni à aider d'autres à le faire ou faciliter de telles opérations, sauf mention contraire et dans la limite expressément permise par la loi applicable à des fins d'interopérabilité, de correction des erreurs et de test de sécurité. Si vous disposez de ces droits légaux, vous devrez informer Lexmark par écrit de toute intention de procéder à des opérations d'ingénierie inverse, d'assemblage inverse ou de compilation inverse. Vous n'êtes pas autorisé à déchiffrer le Logiciel sauf en cas de nécessité en vue de son utilisation légitime.
- 9 LOGICIELS COMPLEMENTAIRES.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel s'applique aux mises à jour ou aux ajouts apportés au Logiciel d'origine fourni par la société Lexmark, sauf si cette dernière fournit d'autres conditions avec la mise à jour ou l'ajout concerné.
- 10 RESILIATION.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel est effectif jusqu'à sa résiliation ou son rejet. Vous pouvez rejeter ou résilier cette licence à tout moment en détruisant toutes les copies du Logiciel, ainsi que l'ensemble des modifications, de la documentation et des éléments fusionnés, quelle que soit leur forme ou tels qu'ils sont décrits dans le présent document. Après notification, Lexmark peut dénoncer votre Licence si vous ne respectez pas l'un des termes du présent Contrat de Licence de Logiciel. En cas de dénonciation, vous acceptez de détruire toutes les copies du Logiciel, ainsi que l'ensemble des modifications, de la documentation et des éléments fusionnés, quelle que soit leur forme.
- 11 TAXES.** Vous reconnaissez être responsable du paiement de toutes taxes, notamment, mais sans que ce soit limitatif, des taxes liées aux biens et aux services et de celles relatives à la propriété personnelle, résultant du présent Contrat de Licence de Logiciel ou de votre utilisation du Logiciel.
- 12 RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE.** Aucune action en justice, sous quelque forme que ce soit, émanant de ce Contrat de Licence de Logiciel, ne pourra être engagée par les deux parties plus de deux ans après la survenance du motif de cette action, sauf indication contraire prévue par la loi.
- 13 LEGISLATION EN VIGUEUR.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel est régi par les lois du Commonwealth de l'Etat du Kentucky (Etats-Unis d'Amérique). Aucune sélection de règles de justice ne s'applique dans aucune juridiction. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
- 14 DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS.** Ce Logiciel a été mis au point uniquement à partir de fonds privés. Le droit dont dispose le gouvernement des Etats-Unis d'utiliser ce Logiciel est tel qu'il est stipulé dans le présent Contrat de Licence de Logiciel et tel qu'il est restreint par l'article DFARS 252.227-7014 et par les clauses similaires du FAR (ou toute autre clause de contrat ou réglementation d'une agence équivalente).
- 15 CONSENTEMENT A L'UTILISATION DES DONNEES.** Vous acceptez que Lexmark, ses filiales et ses agences puissent collecter et utiliser les informations que vous fournissez dans le cadre des services d'assistance fournis concernant le Logiciel et que vous avez sollicités. Lexmark s'engage à ne pas utiliser ces informations d'une façon qui vous identifie personnellement, sauf dans la mesure nécessaire à la prestation de tels services.
- 16 RESTRICTIONS RELATIVES A L'EXPORTATION.** Vous n'êtes pas autorisé à (a) acquérir, expédier, transférer ou réexporter, directement ou indirectement, le Logiciel ou tout produit directement associé à ce dernier, en violation des lois applicables relatives à l'exportation ou (b) permettre au Logiciel d'être utilisé à des fins interdites par ces lois d'exportation incluant, notamment, mais sans que ce soit limitatif, celles relatives à la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
- 17 ACCORD DE SIGNATURE ELECTRONIQUE DU CONTRAT.** Vous et Lexmark acceptez de signer ce Contrat de Licence de Logiciel de façon électronique. Cela signifie qu'en cliquant sur le bouton « J'accepte » au bas de cette page, ou en utilisant ce produit, vous reconnaissez accepter les termes et conditions du contrat et faire cela avec l'intention de « signer » un contrat avec Lexmark.

- 18 CAPACITE ET AUTORISATION DE CONTRACTER.** En signant ce Contrat de Licence de Logiciel, vous reconnaissez avoir atteint l'âge de la majorité légale et, le cas échéant, être dûment autorisé par votre employeur ou responsable à passer ce Contrat.
- 19 INTEGRALITE DU CONTRAT.** Le présent Contrat de Licence de Logiciel (y compris tout addendum ou avenant fourni avec le Logiciel) constitue l'intégralité du contrat conclu entre vous et Lexmark concernant le Logiciel. Sauf indication contraire dans le présent document, ces termes et conditions prévalent sur l'ensemble des communications, propositions et représentations préalables, orales ou écrites, concernant le Logiciel ou tout autre objet couvert par ce Contrat de Licence de Logiciel (sauf dans la mesure où de tels termes extérieurs ne s'opposent pas aux termes de ce Contrat de Licence ou de tout autre contrat écrit signé par vous et par Lexmark concernant votre utilisation du Logiciel). Si des règles ou des programmes Lexmark relatifs aux services d'assistance s'opposent aux termes du présent Contrat de Licence de Logiciel, ce sont ces derniers qui prévalent.

MICROSOFT CORPORATION NOTICES

- 1** This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>**.
- 2** This product is based on Microsoft Print Schema technology. You may find the terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property at **<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83288>**.

Index

Numéros

1565 Err émül charg option émül 157
 30 Recharge non valide, remplacer cartouche 149
 31.yy Cartouche manquante ou défectueuse 149
 32 Réf. cartouche non prise en charge par le périphérique 149
 34 Papier court 149
 34 Support incorrect, vérifiez les guides de <source d'alimentation> 150
 35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources 150
 37 Mémoire insuf. pour assembl. trav. 150
 37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 150
 37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés 151
 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 150
 38 Mémoire saturée 151
 39 Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 151
 50 Erreur de police PPDS 151
 51 Mémoire flash défectueuse détectée 152
 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 152
 53 Mémoire flash non formatée détectée 152
 54 Port série Erreur option <x> 152
 54 Réseau <x> Erreur logicielle 153
 55 Option ds empl. non prise en charge 153
 56 Port parallèle <x> désactivé 153
 56 Port parallèle standard désactivé 154
 56 Port série <x> désactivé 153
 56 Port USB <x> désactivé 154
 56 Port USB standard désactivé 154

57 Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés 154
 58 Trop d'options mémoire flash installées 155
 58 Trop de disques installés 154
 61 Disque défectueux 155
 62 Disque saturé 155
 63 Disque non formaté 155
 80 Maintenance planifiée 156
 84 Insérez photoconducteur 156
 84 Photoconducteur anormal 156
 84 Photoconducteur bas 156
 84 Remplacer photoconducteur 156
 88 Niveau de cartouche bas 156
 88 Remplacer cartouche pour continuer 156
 88.yy Remplacer la cartouche 156

A

affichage
 rapports 138
 Aide, menu 123
 alimentation du papier, dépannage
 la page coincée ne se réimprime pas 189
 message affiché après le dégagement du bourrage 189
 Alimentation par défaut, menu 83
 Alimenter le chargeur manuel avec <chaîne personnalisée> 147
 Alimenter le chargeur manuel avec <format> 147
 Alimenter le chargeur manuel avec <nom du type personnalisé> 147
 Alimenter le chargeur manuel avec <type> <format> 148
 annulation d'un travail
 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 77
 sous Macintosh 77
 sous Windows 77
 annulation du chaînage des tiroirs 59, 60, 58
 appeler l'assistance clientèle 200
 AppleTalk, menu 97

avis 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
 avis FCC 207
 avis relatifs aux émissions 203, 205, 206, 207, 208, 209
 avis relatifs aux télécommunications 207

B

barrette microcode
 installation 20
 bourrage agrafes
 289 Erreur agrafeuse 175
 bourrages
 identification des zones de bourrage 158
 numéros 158
 réduction des risques 157
 zones 158
 bourrages papier
 réduction des risques 157
 bourrages papier, élimination
 200 – 201 159
 202 160
 203 161
 230 161
 231 161
 241 167
 24x 167
 250 173
 280 – 281 173
 282 173
 283 175
 284 178
 285 – 286 178
 287 – 288 178
 bourrages, élimination
 200 – 201 159
 202 160
 203 161
 230 161
 231 161
 241 167
 24x 167
 250 173
 280 – 281 173
 282 173

283 175
284 178
285 – 286 178
287 – 288 178
boutons, panneau de commandes
de l'imprimante 10
bristol
 chargement 53
 conseils 71

C

câbles
 Ethernet 28
 USB 28
carte d'interface de port 21
carte logique
 accès 17
carte mémoire
 dépannage 187
 installation 18
carte mémoire flash
 dépannage 187
 installation 20
Carte réseau active, menu 92
Carte réseau, menu 95
cartouches d'agrafes
 commande 126
cartouches de toner
 commande 126
 recyclage 15
 remplacement 127
Certains travaux suspendus n'ont
pas été restaurés 145
chaînage
 réceptacles de sortie 58
chaînage des tiroirs 59, 60
Changer format, menu 86
chargement
 bristol 53
 chargeur haute capacité
 2 000 feuilles 50
 chargeur multifonction 53
 enveloppes 53
 orientation bord court 57
 papier à en-tête dans le chargeur
 haute capacité 2 000 feuilles 50
 papier à en-tête dans le tiroir
 multifonction 67
 papier à en-tête dans les tiroirs 67
 papier au format A4 ou
 Lettre US 57
 tiroir 1 150 feuilles 51

 tiroir 500 feuilles (standard ou
 optionnel) 46
 tiroir 850 feuilles 51
 tiroirs d'alimentation double
 2 000 feuilles 51
 transparents 53
Chargement du papier, menu 88
Charger <source d'alimentation>
avec <chaîne personnalisée> 146
Charger <source d'alimentation>
avec <format> 146
Charger <source d'alimentation>
avec <nom du type
personnalisé> 146
Charger <source d'alimentation>
avec <type> <format> 146
Charger agrafes 148
chargeur haute capacité
2 000 feuilles
 chargement 50
 installation 27
chargeur multifonction
 chargement 53
commande
 cartouches d'agrafes 126
 cartouches de toner 126
 kit de maintenance 126
commande de fournitures 125
configuration
 impression série 42
 paramètres du port 40
configuration de l'imprimante
sur un réseau câblé
 (Macintosh) 37
sur un réseau câblé (Windows) 37
Configuration du réceptacle,
menu 90
configuration du réseau câblé
à partir de Macintosh 37
à partir de Windows 37
Configuration générale, menu 90
Configuration SMTP, menu 100
Configuration, menu 109
configurations
 imprimante 9
Configurer MF, menu 86
connexion des câbles 28
conseils
 bristol 71
 enveloppes 70
 étiquettes, papier 70
 papier à en-tête 67

transparents 69
consignes de sécurité 5, 6
contacter l'assistance clientèle 200
courrier électronique
 avertissement d'un bourrage
 papier 138
 avertissement d'un manque de
 papier 138
 avertissement de papier différent
 requis 138
 avertissement du faible niveau de
 fournitures 138

D

Définir date/heure, menu 105
dépannage
 contacter l'assistance
 clientèle 200
 résolution des problèmes de base
 relatifs à l'imprimante 140
 vérification d'une imprimante qui
 ne répond pas 140
dépannage, alimentation du papier
la page coincée ne se réimprime
pas 189
message affiché après le
dégagement du bourrage 189
dépannage, écran
 écran vide 181
 losanges sur l'écran 181
dépannage, impression
 bourrages papier fréquents 188
 des caractères incorrects
 s'impriment 184
 des sauts de page inattendus se
 produisent 185
 erreur de lecture du pilote
 USB 182
 impression depuis un tiroir
 inapproprié 184
 impression sur du papier
 inadéquat 184
 l'impression prend plus de temps
 que prévu 183
 la fonction de chaînage des tiroirs
 ne fonctionne pas 184
 les PDF multilingues ne
 s'impriment pas 181
 les travaux ne s'impriment
 pas 182
 les travaux suspendus ne
 s'impriment pas 183

- les travaux volumineux ne sont pas assemblés 184
- marges incorrectes 192
- papier recourbé 192
- dépannage, options de l'imprimante
 - bac 2 000 feuilles 186
 - Carte d'interface
 - parallèle/USB 188
 - carte mémoire 187
 - carte mémoire flash 187
 - disque dur avec adaptateur 187
 - option en panne 185
 - port ISP (Internal Solutions Port) 187
 - serveur d'impression interne 188
 - tiroirs 186
- dépannage, qualité d'impression
 - défauts répétés 195
 - densité d'impression inégale 200
 - effacement du toner 199
 - fond gris 191
 - fond gris ou tonalité de fond 198
 - images détournées 190
 - images rémanentes 191
 - impression inclinée sur la page 196
 - impression trop claire 194
 - impression trop sombre 193
 - irrégularités d'impression 193
 - mauvaise qualité des transparents 200
 - pages de test de qualité d'impression 189
 - pages vierges 190
 - rayures blanches 196
 - rayures horizontales 197
 - rayures noires 196
 - rayures verticales 198
 - traces de toner 199
- déplacement de l'imprimante 133, 136
- dispositif recto verso
 - installation 27
- disque dur
 - installation 23
- disque dur avec adaptateur
 - dépannage 187
- Disque endommagé 145
- Divers, menu 102
- documents, impression sous Macintosh 67

- sous Windows 67

E

- Economie d'énergie
 - réglage 13
- économie des fournitures 124
- écran virtuel
 - comment y accéder 137
- écran, dépannage
 - écran vide 181
 - losanges sur l'écran 181
- écran, panneau de commandes de l'imprimante 10
- Effacement du disque, menu 103
- élimination des bourrages
 - 289
 - Erreur agrafeuse 175
- Emul PCL, menu 116
- enveloppes
 - chargement 53
 - conseils 70
- état des fournitures, vérification 125
- étiquettes, papier
 - conseils 70

F

- Fermer la porte <x> 145
- Fermer la surface H 145
- Fermer le capot <x> 145
- fibre optique
 - configuration réseau 37
- Finition, menu 111
- format du papier, détection
 - détection du format 44
- Format/Type papier, menu 83
- formats de papier pris en charge 63
- fournitures
 - économie 124
 - état 125
 - stockage 124
- fournitures, commande 125
 - cartouches d'agrafes 126
 - cartouches de toner 126
 - kit de maintenance 126
 - kit du photoconducteur 126

G

- grammages de papier
 - pris en charge par l'imprimante 66

- Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé 137
- Guide de mise en réseau 137

H

- HTML, menu 119

I

- Image, menu 120
- impression
 - depuis un lecteur Flash 74
 - installation du logiciel d'imprimante 30
 - liste des échantillons de polices 76
 - liste des répertoires 76
 - page de configuration réseau 30
 - page des paramètres de menus 29
 - pages de test de qualité d'impression 76
 - sous Macintosh 67
 - sous Windows 67
- Impression confidentielle, menu 102
- impression de travaux confidentiels et suspendus
 - sous Macintosh 72
 - sous Windows 72
- impression série
 - configuration 42
- impression sur
 - papier A5 48
 - papier B5 49
 - papier Exécutive US 49
 - papier Statement 48
- impression, dépannage
 - bourrages papier fréquents 188
 - des caractères incorrects s'impriment 184
 - des sauts de page inattendus se produisent 185
 - erreur de lecture du pilote USB 182
 - impression depuis un tiroir inapproprié 184
 - impression sur du papier inadéquat 184
 - l'impression prend plus de temps que prévu 183

la fonction de chaînage des tiroirs
ne fonctionne pas 184
les PDF multilingues ne
s'impriment pas 181
les travaux ne s'impriment
pas 182
les travaux suspendus ne
s'impriment pas 183
les travaux volumineux ne sont
pas assemblés 184
marges incorrectes 192
papier recourbé 192
imprimante
configurations 9
déplacement 133, 136
espace minimum 8
modèles 9
sélection d'un emplacement 8
transport 136
imprimante, résolution des
problèmes de base 140
informations de configuration
réseau sans fil 32
informations, recherche 7
Insérer la boîte perforatrice 146
Insérer le tiroir <x> 146
installation
logiciel d'imprimante 30
options dans le pilote 31
réseau sans fil 33, 35
installation d'options
ordre d'installation 26
installation du logiciel
d'imprimante
ajout d'options 31
intensité toner
réglage 80
IPv6, menu 96

J

Journal d'audit de sécurité,
menu 105

K

kit de maintenance
commande 126
kit du photoconducteur
commande 126

L

lecteur Flash 74

Lecteur Flash, menu 120
LexLink, menu 99
liste des échantillons de polices
impression 76
liste des répertoires
impression 76

M

Macintosh
installation sur réseau sans fil 35
menus
Aide 123
Alimentation par défaut 83
AppleTalk 97
Carte réseau 95
Carte réseau active 92
Changer format 86
Chargement du papier 88
Configuration 109
Configuration du réceptacle 90
Configuration générale 90
Configuration SMTP 100
Configurer MF 86
Définir date/heure 105
Divers 102
Effacement du disque 103
Emul PCL 116
Finition 111
Format/Type papier 83
HTML 119
Image 120
Impression confidentielle 102
IPv6 96
Journal d'audit de sécurité 105
Lecteur Flash 120
LexLink 99
NetWare 98
Paramètres généraux 106
PDF 116
PostScript 116
Qualité 113
Rapports 91
Rapports réseau 94
récapitulatif 82
Réseau <x> 92
Réseau standard 92
Sans fil 97
TCP/IP 95
Texture du papier 86
Types personnalisés 89
USB standard 99
Utilitaires 114

XPS 115
messages de l'imprimante
1565 Err émül charg option
émül 157
30 Recharge non valide, remplacer
cartouche 149
31.yy Cartouche manquante ou
défectueuse 149
32 Réf. cartouche non prise en
charge par le périphérique 149
34 Papier court 149
34 Support incorrect, vérifiez les
guides de <source
d'alimentation> 150
35 Mémoire insuffisante pr
prendre en ch. la fction
Economiser ressources 150
37 Mémoire insuf. pour assembl.
trav. 150
37 Mémoire insuffisante pour
défragmenter la mémoire
flash 150
37 Mémoire insuffisante, certains
trav. suspendus ne seront pas
restaurés 151
37 Mémoire insuffisante, travaux
suspendus supprimés 150
38 Mémoire saturée 151
39 Page complexe, des données
risquent de ne pas être
imprimées 151
50 Erreur de police PPDS 151
51 Mémoire flash défectueuse
détectée 152
52 Espace insuffisant dans la
mémoire flash pour les
ressources 152
53 Mémoire flash non formatée
détectée 152
54 Port série Erreur
option <x> 152
54 Réseau <x> Erreur
logicielle 153
55 Option ds empl. non prise en
charge 153
56 Port parallèle <x>
désactivé 153
56 Port parallèle standard
désactivé 154
56 Port série <x> désactivé 153
56 Port USB <x> désactivé 154

56 Port USB standard
désactivé 154

57 Config. modifiée, certains trav.
suspendus n'ont pas été
restaurés 154

58 Trop d'options mémoire flash
installées 155

58 Trop de disques installés 154

61 Disque défectueux 155

62 Disque saturé 155

63 Disque non formaté 155

80 Maintenance planifiée 156

84 Insérez photoconducteur 156

84 Photoconducteur anormal 156

84 Photoconducteur bas 156

84 Remplacer
photoconducteur 156

88 Niveau de cartouche
bas 127, 156

88 Remplacer cartouche pour
continuer 127, 156

88.yy Remplacer la
cartouche 127, 156

Alimenter le chargeur manuel
avec <chaîne
personnalisée> 147

Alimenter le chargeur manuel
avec <format> 147

Alimenter le chargeur manuel
avec <nom du type
personnalisé> 147

Alimenter le chargeur manuel
avec <type> <format> 148

Certains travaux suspendus n'ont
pas été restaurés 145

Charger <source d'alimentation>
avec <chaîne
personnalisée> 146

Charger <source d'alimentation>
avec <format> 146

Charger <source d'alimentation>
avec <nom du type
personnalisé> 146

Charger <source d'alimentation>
avec <type> <format> 146

Charger agrafes 148

Disque endommagé 145

Fermer la porte <x> 145

Fermer la surface H 145

Fermer le capot <x> 145

Insérer la boîte perforatrice 146

Insérer le tiroir <x> 146

Modifier <source d'alimentation>
pour <chaîne
personnalisée> 142

Modifier <source d'alimentation>
pour <chaîne personnalisée>
chargement <orientation> 142

Modifier <source d'alimentation>
pour <format> 143

Modifier <source d'alimentation>
pour <format> <type>
chargement <orientation> 144

Modifier <source d'alimentation>
pour <format> chargement
<orientation> 143

Modifier <source d'alimentation>
pour <nom du type
personnalisé> 141

Modifier <source d'alimentation>
pour <nom du type
personnalisé> chargement
<orientation> 141

Modifier <source d'alimentation>
pour <type> <format> 143

Restaurer les travaux
suspendus ? 149

Retirer le papier de <nom de
l'ensemble de réceptacles
chaînés> 148

Retirer le papier de tous les
réceptacles 148

Retirer le papier du
réceptacle <x> 148

Retirer le papier du réceptacle
standard 148

une erreur s'est produite sur le
lecteur Flash 140

Unité de finition non prise en
charge, la retirer 149

Vérifier l'orientation ou les guides
de <source d'alimentation> 144

Vérifiez les guides de <source
d'alimentation> 144

Vider la boîte perforatrice 145

Mode silencieux 13

Modifier <source d'alimentation>
pour <chaîne personnalisée> 142

Modifier <source d'alimentation>
pour <chaîne personnalisée>
chargement <orientation> 142

Modifier <source d'alimentation>
pour <format> 143

Modifier <source d'alimentation>
pour <format> <type> chargement
<orientation> 144

Modifier <source d'alimentation>
pour <format> chargement
<orientation> 143

Modifier <source d'alimentation>
pour <nom du type
personnalisé> 141

Modifier <source d'alimentation>
pour <nom du type personnalisé>
chargement <orientation> 141

Modifier <source d'alimentation>
pour <type> <format> 143

N

nettoyage
partie externe de
l'imprimante 124

NetWare, menu 98

niveaux du volume sonore 203

O

options
barrette microcode 20

barrettes microcode 16

carte d'interface de port 21

carte de télécopie 16

carte mémoire 18

carte mémoire flash 20

cartes mémoire 16

chargeur haute capacité
2 000 feuilles 27

dispositif recto verso 27

disque dur 23

internes 16

mise en réseau 16

ports 16

serveur d'impression interne 21

tiroirs 500 feuilles 27

tiroirs d'alimentation double
2 000 feuilles 27

options de l'imprimante,
dépannage

bac 2 000 feuilles 186

Carte d'interface
parallèle/USB 188

carte mémoire 187

carte mémoire flash 187

disque dur avec adaptateur 187

option en panne 185

port ISP (Internal Solutions Port) 187
serveur d'impression interne 188
 tiroirs 186

P

page de configuration réseau
impression 30
page des paramètres de menus
impression 29
pages de test de qualité
d'impression
impression 76
panneau d'accès
réinstallation 25
panneau de commandes de
l'imprimante 10
paramètres usine,
restauration 139
panneau de commandes,
imprimante 10
papier
A5 48
B5 49
caractéristiques 61
déconseillé 62
définition du format 44
définition du type 44
Exécutive US 49
fonctionnalités de finition 79
format Universel, paramètre 45
formulaires préimprimés 63
papier à en-tête 63
recyclé 12
sélection 62
Statement 48
stockage 63
Universel, format papier 90
papier à en-tête
chargement, chargeur haute
capacité 2 000 feuilles 50
chargement, tiroir
multifonction 67
chargement, tiroirs 67
conseils 67
papier à en-tête, impression
pour les utilisateurs Macintosh 67
pour les utilisateurs Windows 67
papier au format A4
chargement 57
papier au format Lettre US
chargement 57

papier et supports spéciaux,
chargement
format du papier, détection 44
papier recyclé
utilisation 12
paramètres de préservation
Mode silencieux 13
paramètres du port
configuration 40
paramètres environnementaux
Mode silencieux 13
Paramètres généraux, menu 106
paramètres usine, restauration 139
partie externe de l'imprimante
nettoyage 124
PDF, menu 116
photoconducteur
remplacement 129
port Ethernet 28
port ISP (Internal Solutions Port)
dépannage 187
port ISP, réseau
modification des paramètres du
port 40
port série 42
port USB 28
PostScript, menu 116
publications, recherche 7

Q

qualité d'impression, dépannage
défauts répétés 195
densité d'impression inégale 200
effacement du toner 199
fond gris 191
fond gris ou tonalité de fond 198
images détournées 190
images rémanentes 191
impression inclinée sur la
page 196
impression trop claire 194
impression trop sombre 193
irrégularités d'impression 193
mauvaise qualité des
transparents 200
pages de test de qualité
d'impression 189
pages vierges 190
rayures blanches 196
rayures horizontales 197
rayures noires 196
rayures verticales 198

traces de toner 199
Qualité, menu 113

R

rapports
affichage 138
Rapports réseau, menu 94
Rapports, menu 91
réceptacles de sortie
chaînage 58
recherche
informations 7
publications 7
site Web 7
recyclage
avis WEEE 203
cartouches de toner 15
produits Lexmark 14
réduction du bruit 13
réglage
format du papier 44
TCP/IP, adresse 95
type de papier 44
Universel, format papier 45
réglage de l'intensité toner 80
remplacement
photoconducteur 129
réseau Ethernet
Macintosh 37
Windows 37
réseau sans fil
informations de configuration 32
installation sous Macintosh 35
installation sous Windows 33
Réseau standard, menu 92
Réseau<x>, menu 92
Restaurer les travaux
suspendus ? 149
Retirer le papier de <nom de
l'ensemble de réceptacles
chaînés> 148
Retirer le papier de tous les
réceptacles 148
Retirer le papier du
réceptacle <x> 148
Retirer le papier du réceptacle
standard 148
retrait des tiroirs optionnels 133

S

Sans fil, menu 97

- serveur d'impression interne
 - dépannage 188
 - installation 21
- serveur Web incorporé 137
 - configuration des alertes par courrier électronique 138
 - ne s'ouvre pas 140
 - paramètres administrateur 137
 - paramètres réseau 137
 - vérification de l'état du périphérique 138
- site Web
 - recherche 7
- stockage
 - fournitures 124
 - papier 63

T

- TCP/IP, menu 95
- Texture du papier, menu 86
- tiroir 1 150 feuilles
 - chargement 51
- tiroir 500 feuilles (standard ou optionnel)
 - chargement 46
- tiroir 850 feuilles
 - chargement 51
- tiroir standard
 - chargement 46
- tiroirs
 - annulation du chaînage 58, 59
 - chaînage 57, 59
- tiroirs 500 feuilles
 - installation 27
- tiroirs chaînés 57
- tiroirs d'alimentation double 2 000 feuilles
 - chargement 51
 - installation 27
- transparents
 - chargement 53
 - conseils 69
- transport de l'imprimante 136
- travail d'impression
 - annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante 77
 - annulation sous Macintosh 77
 - annulation sous Windows 77
- travaux d'impression confidentiels 71
 - impression sous Macintosh 72
 - impression sous Windows 72

- travaux d'impression différés 71
 - impression sous Macintosh 72
 - impression sous Windows 72
- travaux d'impression répétés 71
 - impression sous Macintosh 72
 - impression sous Windows 72
- travaux d'impression vérifiés 71
 - impression sous Macintosh 72
 - impression sous Windows 72
- travaux suspendus 71
 - impression sous Macintosh 72
 - impression sous Windows 72
- Type perso <x>
 - modification de nom 60
- types de papier
 - chargement 66
 - pris en charge par l'imprimante 66
- Types personnalisés, menu 89

U

- une erreur s'est produite sur le lecteur Flash 140
- unité de finition
 - fonctionnalités de finition 79
 - formats de papier pris en charge 79
- Unité de finition non prise en charge, la retirer 149
- Universel, format papier
 - réglage 45
- USB standard, menu 99
- Utilitaires, menu 114

V

- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 140
- vérification de l'état du périphérique
 - sur le serveur Web incorporé 138
- vérification de l'écran virtuel
 - sur le serveur Web incorporé 137
- Vérifier l'orientation ou les guides de <source d'alimentation> 144
- Vérifiez les guides de <source d'alimentation> 144
- Vider la boîte perforatrice 145

W

- Windows
 - installation sur réseau sans fil 33

X

- XPS, menu 115