

Laserová tiskárna

Stručná referenční příručka


Zakládání papíru a speciálních médií

Zakládání papíru do standardního nebo doplňkového zásobníku na 500 listů


Tiskárna má dva standardní zásobníky na 500 listů (zásobník 1 a zásobník 2) a může mít jeden nebo více doplňkových zásobníků na 500 listů. Všechny zásobníky na 500 listů podporují stejné

formáty a typy papíru. Papír lze do zásobníků založit buď delší, nebo kratší stranou napřed.


1 Vytáhněte zásobník zcela ven.

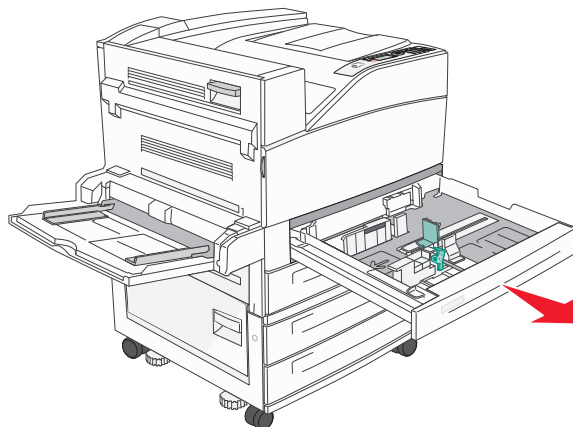

2 Stiskněte vodítka šířky a délky a posuňte je do správné polohy pro formát papíru, který zakládáte.

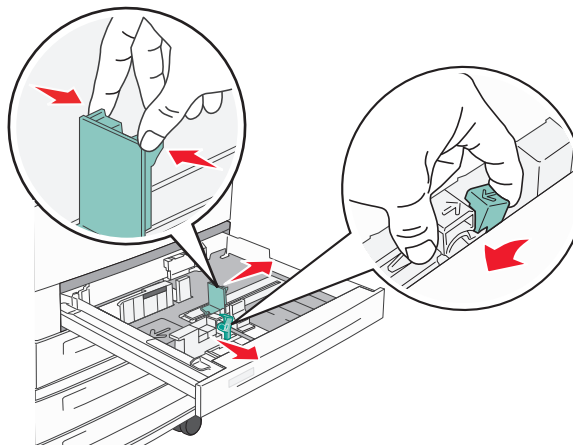


3 Ohněte listy tam a zpět, abyste je uvolnili, a prolisťujte je. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnajte okraje podle rovné plochy.

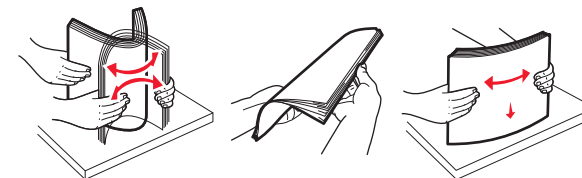

4 Založte balík papíru doporučenou tiskovou stranou nahoru. Papír založte buď delší, nebo kratší stranou napřed, podle obrázku.


Poznámky:

- Formáty větší než A4 zakládejte kratší stranou napřed.
- Ujistěte se, že je papír pod linkou maximálního plnění na okraji zásobníku papíru. Přehlnutí zásobníku může způsobit uvíznutí papíru a možné poškození tiskárny.

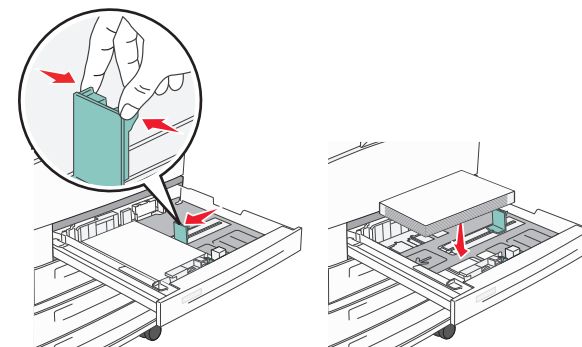

5 Ujistěte se, že se vodítka papíru bezpečně dotýkají okrajů papíru.

6 Vložte zásobník.

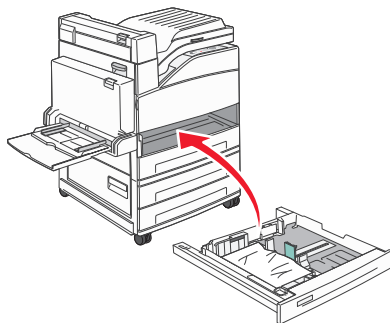


7 Pokud se vámi založený typ papíru liší od typu, který byl založen naposledy, změňte nastavení typu papíru pro zásobník.

Odstranění uvíznutí


200–201 uvíznutí papíru

1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

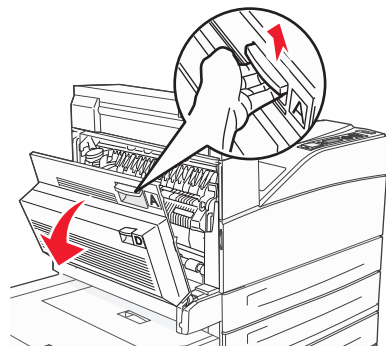

 **VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

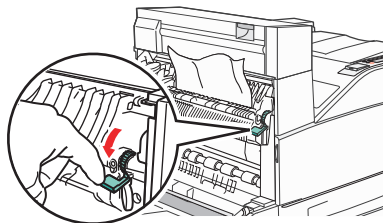


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

3 Zavřete dvířka A.

202 uvízlý papír


Vyčištění oblasti A

1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

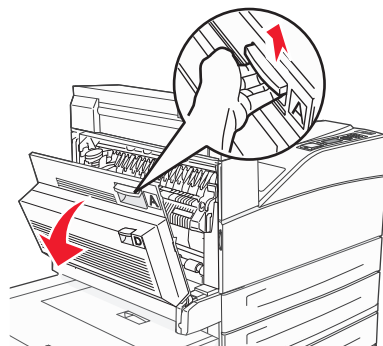

 **VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

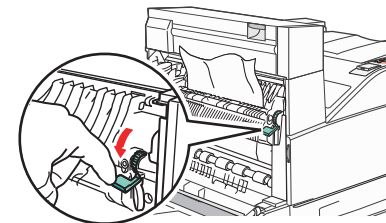


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.


3 Zavřete dvířka A.

Vyčištění oblasti B

1 Otevřete dvířka B.

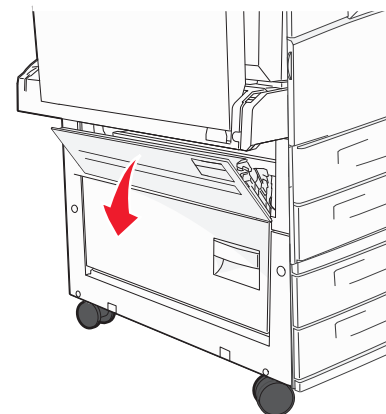

- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

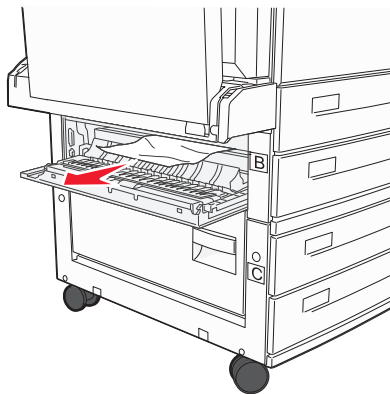


- 3 Zavřete dvířka B.

203, 230–231 uvíznutí papíru


203 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

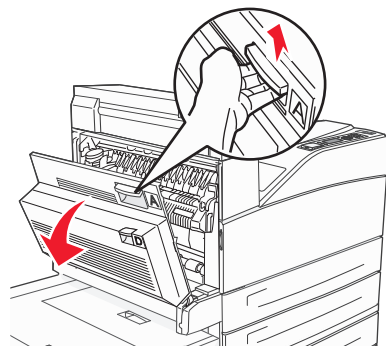


VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 2 Otevřete dvířka E stlačením uvolňovací západky a sklopením dvířek.

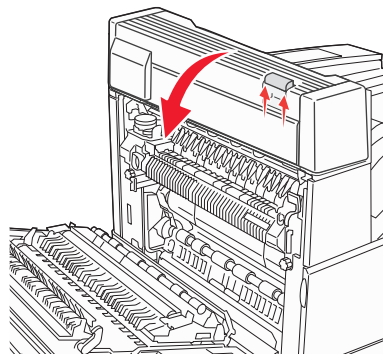

- 3 Vytáhněte uvízlý papír nahoru.

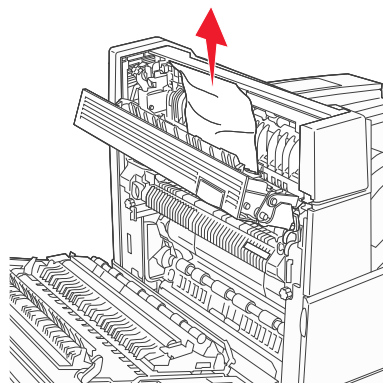


- 4 Zavřete dvířka E.


- 5 Zavřete dvířka A.

230 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka D.

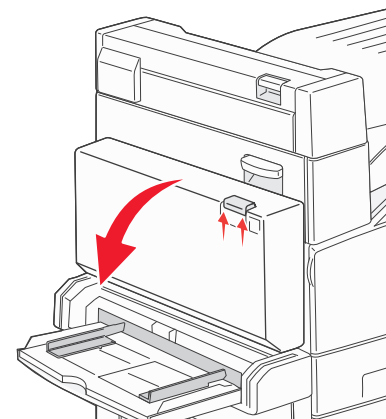


- 2 Odstraňte uvíznutí.

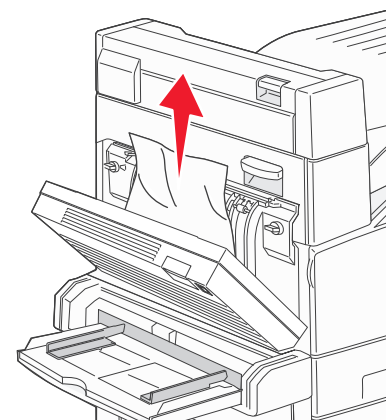


- 3 Zavřete dvířka D.

- 4 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

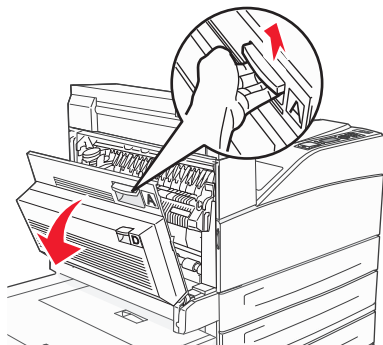


 **VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 5 Otevřete dvířka E stlačením uvolňovací západky a sklopením dvířek.

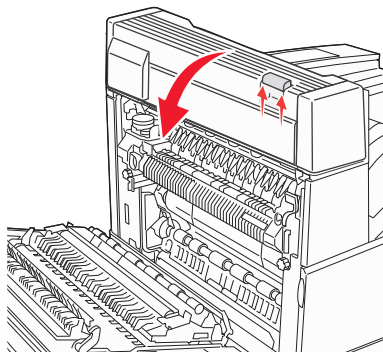

- 6 Vytáhněte uvízlý papír nahoru.

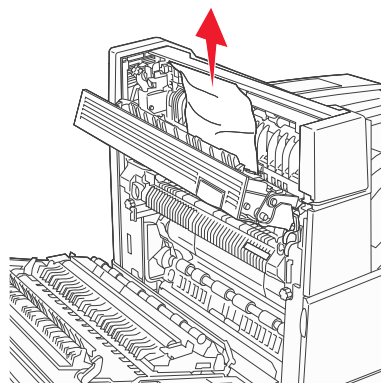


- 7 Zavřete dvířka E.


- 8 Zavřete dvířka A.

231 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka D.

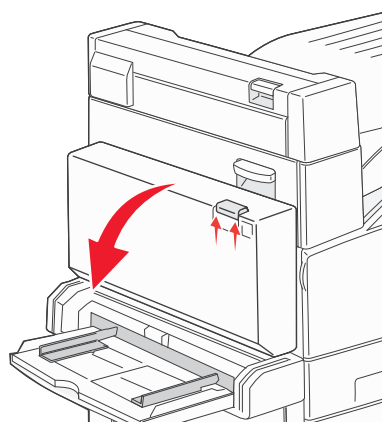


- 2 Odstraňte uvíznutí.

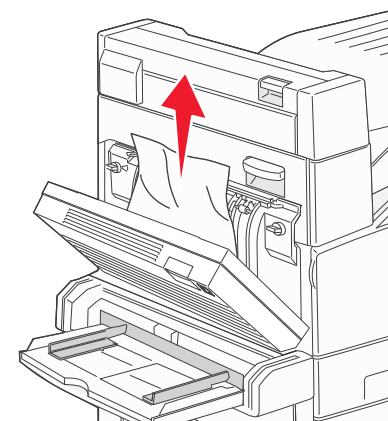


- 3 Zavřete dvířka D.

- 4 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

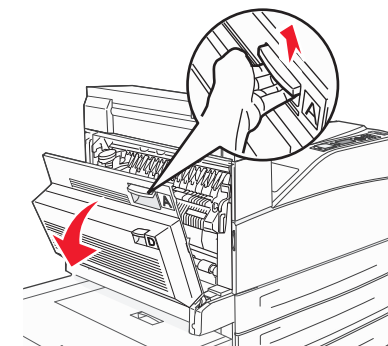

 **VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

5 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

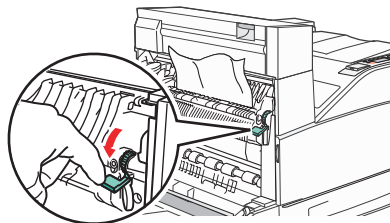


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

6 Zavřete dvířka A.


24x uvízlý papír

Uvíznutí v zásobníku 1

1 Vyjměte zásobník 1 z tiskárny.

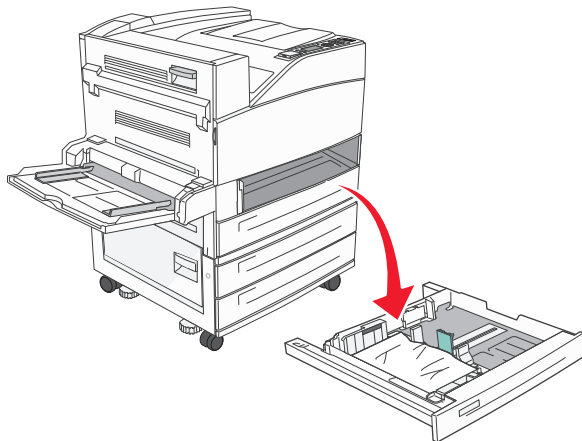


2 Odstraňte uvíznutí.

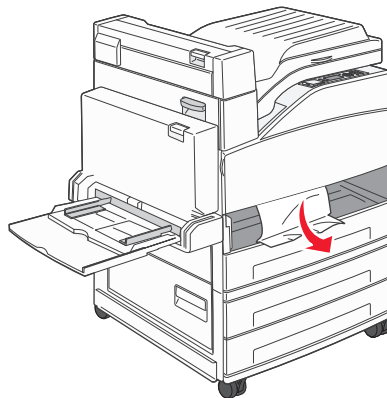


3 Vložte zásobník 1.

Uvíznutí ve volitelném zásobníku

1 Vytáhněte zásobník.

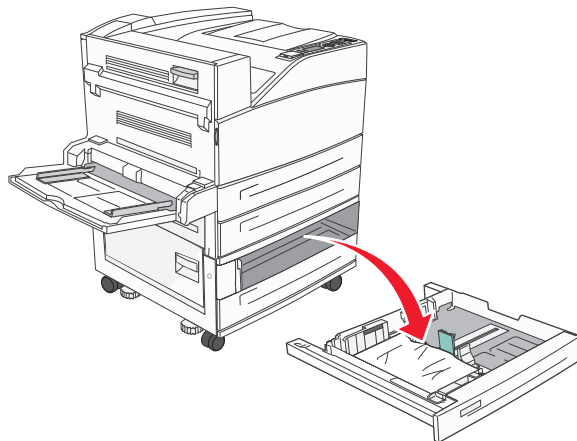


2 Odstraňte uvíznutí.

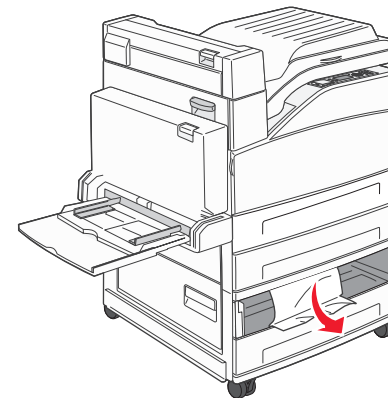

3 Vložte zásobník.


Odstranění uvíznutí ve dvířcích A

1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

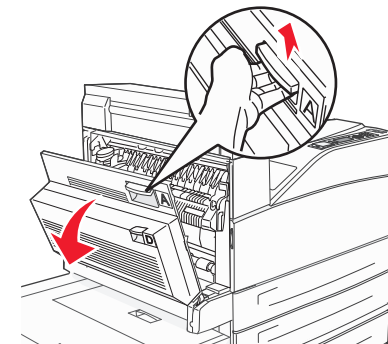

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

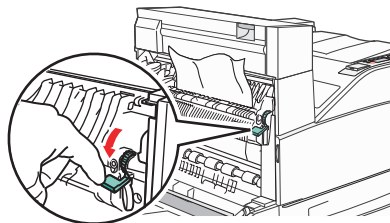

Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.


- 3 Zavřete dvířka A.

Odstranění uvíznutí ve dvířcích B

- 1 Otevřete dvířka B.




- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

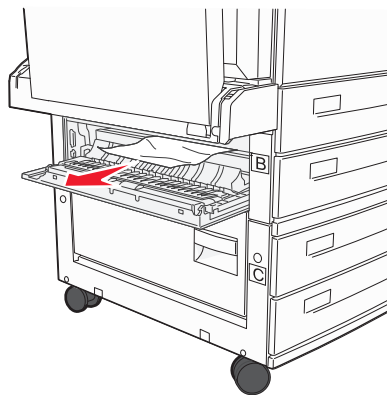


- 3 Zavřete dvířka B.

241 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka C.

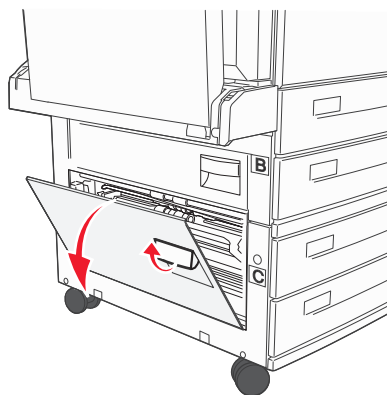


- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

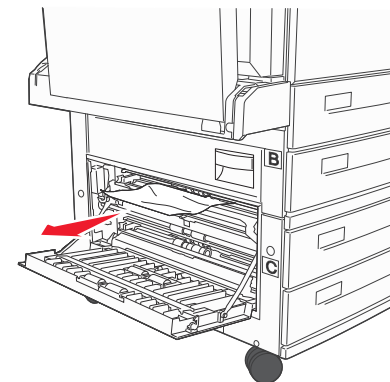

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

- 3 Zavřete dvířka C.


- 4 Otevřete zásobník 1 a vyjměte z něho jakýkoli zmuchlaný papír.

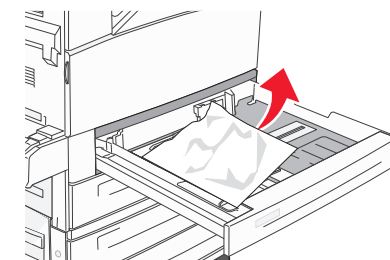

- 5 Vložte zásobník 1.

250 uvízlý papír

- 1 Vyjměte papír z univerzálního podavače.

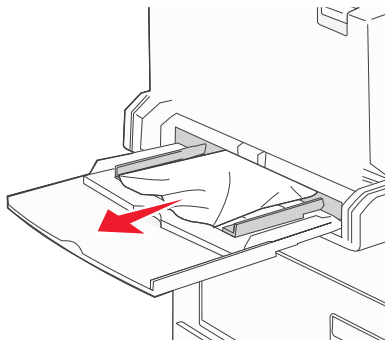


- 2 Ohněte listy papíru tam a zpět, abyste je uvolnili, a potom je prolustujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.
- 3 Založte papír do univerzálního podavače.
- 4 Upravte vodítka papíru tak, aby se zlehka dotýkala okrajů papíru.

280–282 uvíznutí papíru


280–281 uvíznutí papíru

- 1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

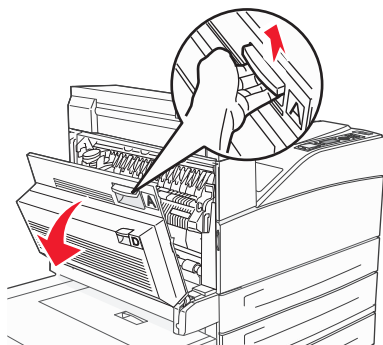


VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.

- 2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

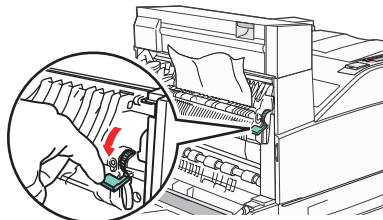


Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat, přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

- 3 Zavřete dvířka A.
- 4 Otevřete dvířka F.

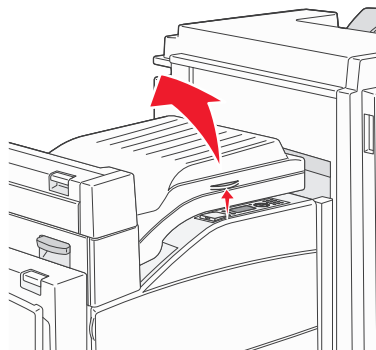


- 5 Odstraňte uvíznutí.

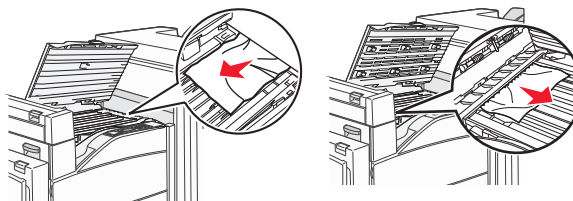


- 6 Zavřete dvířka F.

282 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka F.

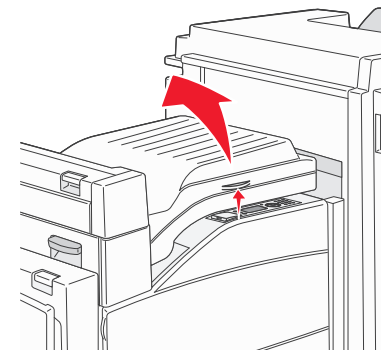

- 2 Odstraňte uvíznutí.

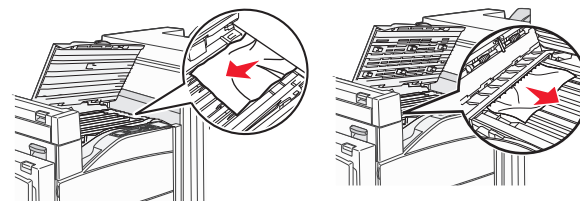


- 3 Zavřete dvířka F.


283, 289 uvíznutí svorek

283 uvízlý papír

- 1 Zdvihněte dvířka H.

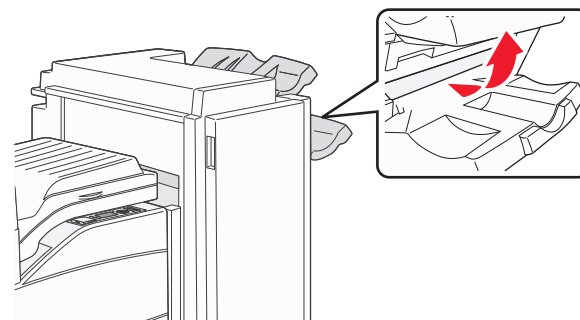


2 Odstraňte uvíznutí.

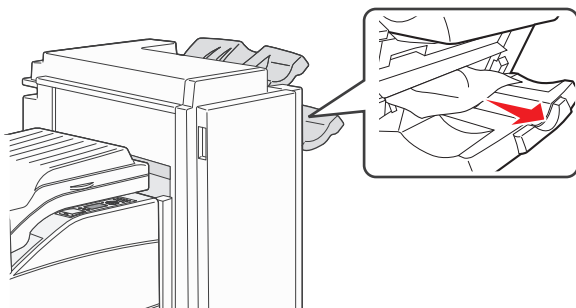


3 Zavřete dvířka H.

289 chyba sešívání


1 Otevřete dvířka G.

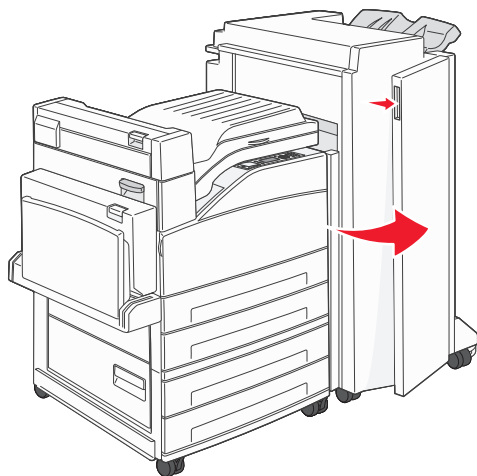

2 Podržte páčku na držáku zásobníku na svorky a posuňte držák doprava.

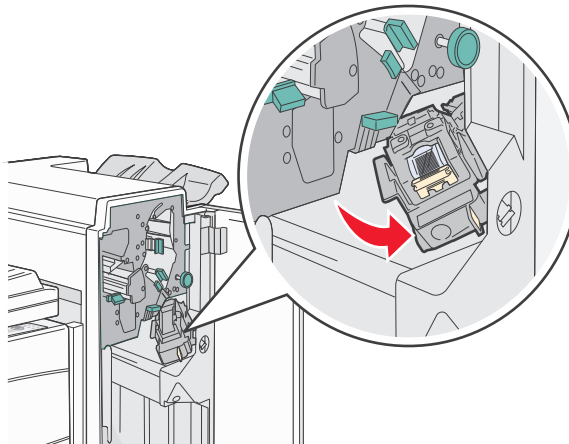


3 Přiměřenou silou zatáhněte za barevné poutko, abyste mohli zásobník na svorky vyjmout.

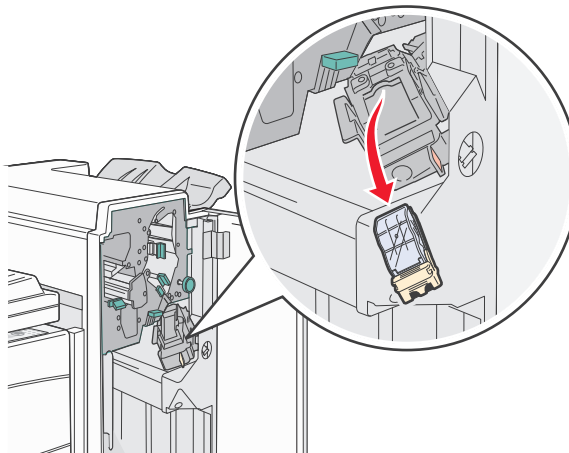


4 Za kovové poutko zdvihněte chránič sešíváčky a vytáhněte svazek svorek.

Celý svazek vyhodte do odpadu.

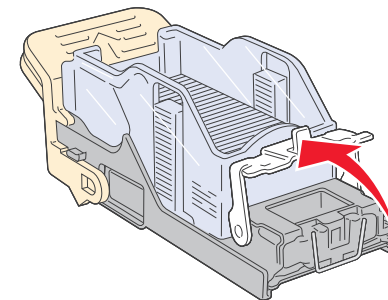


5 Podívejte se skrz průhledný kryt na spodní části držáku zásobníku, abyste se ujistili, že ve vstupu nejsou žádné uvízlé svorky.

6 Chránič sešíváčky stlačte dolů tak, aby bezpečně zapadl na místo.

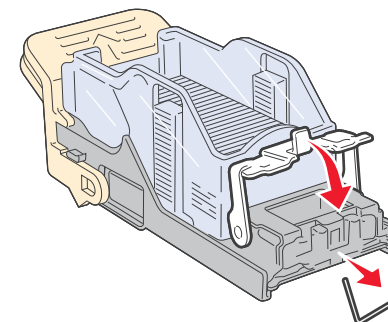

- 7 Držák zásobníku přiměřenou silou zatlačte do sešivačky tak, aby zaklapl na místo.

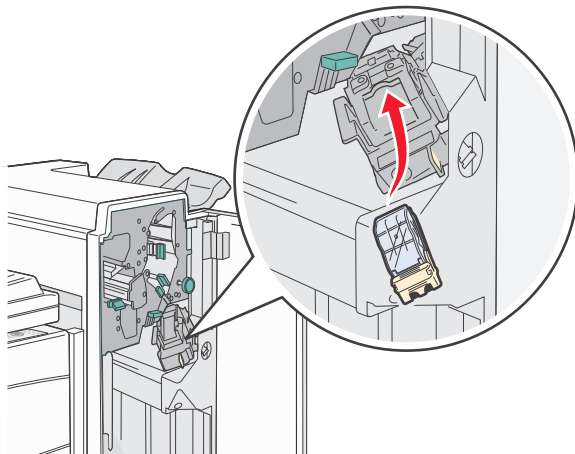


- 8 Zavřete dvířka G.

Objeví se hlášení **Začíná sešívání**. Zahájení sešívání zaručuje, že sešivačka správně funguje.


28x uvízlý papír

284 uvízlý papír

- 1 Otevřete dvířka F.

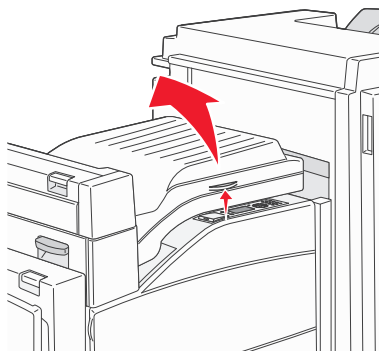


- 2 Odstraňte uvíznutí.

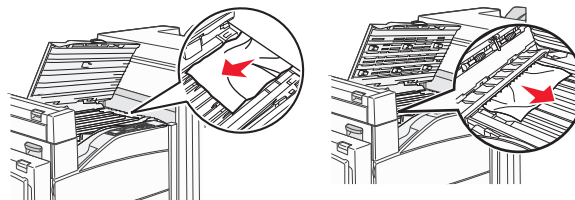

- 3 Zavřete dvířka F.


- 4 Otevřete dvířka G.

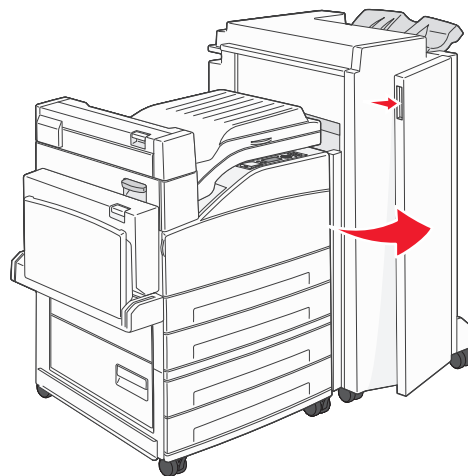


- 5 Odstraňte uvíznutí.

- 6 Zavřete dvířka G.

- 7 Zdvihněte dvířka H.

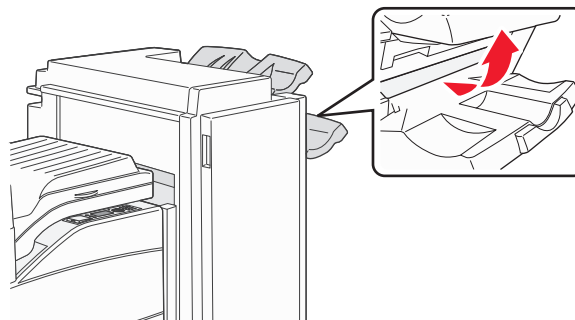


- 8 Odstraňte uvíznutí.

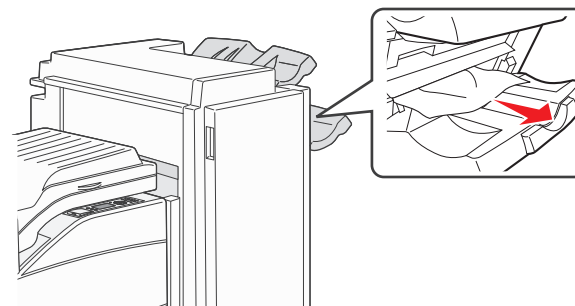


- 9 Zavřete dvířka H.

285–286 uvíznutí papíru

- 1 Zdvihněte dvířka H.

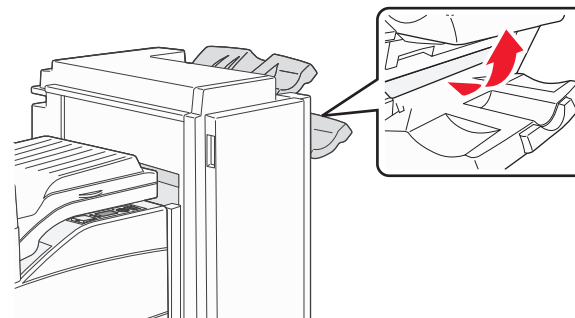


- 2 Odstraňte uvíznutí.

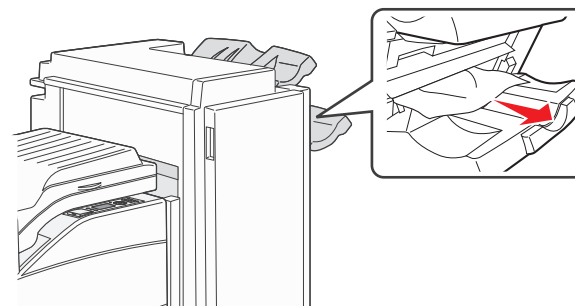


- 3 Zavřete dvířka H.

287–288 uvíznutí papíru

1 Otevřete dvířka F.

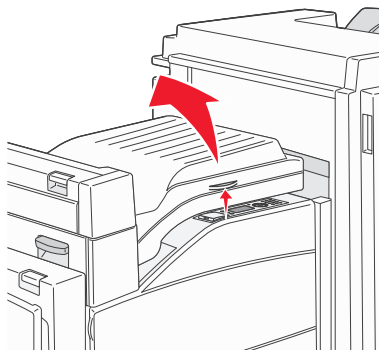


2 Odstraňte uvíznutí.

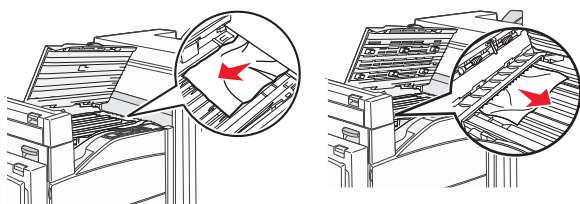

3 Zavřete dvířka F.

4 Otevřete dvířka G.

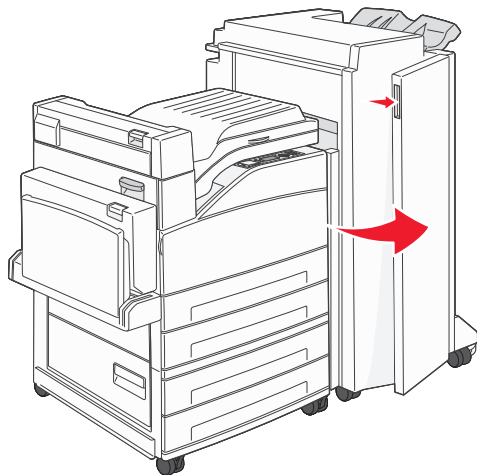

5 Odstraňte uvíznutí.

6 Zavřete dvířka G.