

מדפסת לייזר


מדריך מהיר

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת


טעינת המגש הסטנדרטי או האופציונלי ל- 500 גיליונות

המדפסת כוללת שני מגשים רגילים של 500 גיליונות (מגש 1 ומגש 2), ויתכן שהיא כוללת מגש אופציונלי אחד או יותר של 500 גיליונות. כל המגשים ל- 500 גיליונות תומכים באותם סוגים וגדלים של נייר. ניתן לטעון נייר במגשים בכיוון לאורך או לרוחב.


1 משוך את המגש החוצה עד הסוף.

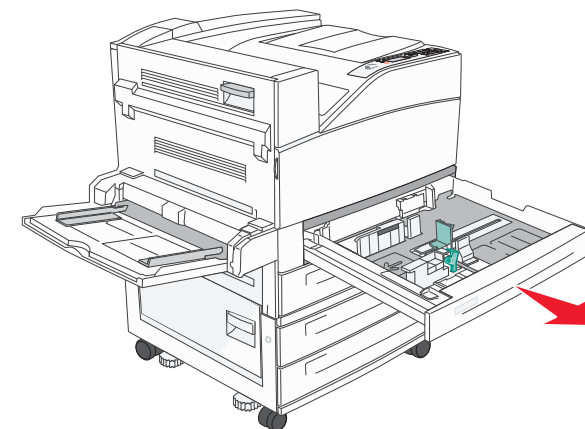

2 לחץ והחלק את מובילי הרוחב והאורך אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען.

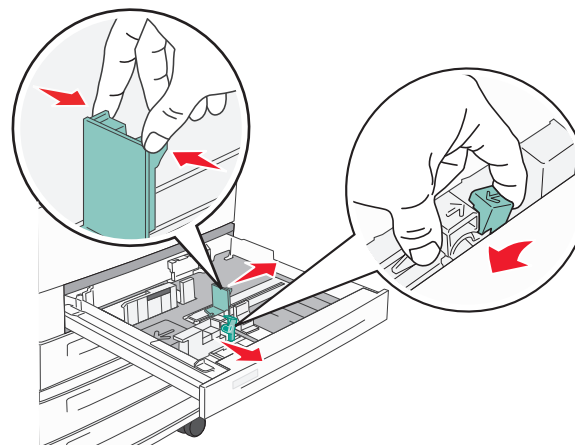


3 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואוורר אותם. אל תקפל את הנייר ואל תקמט אותו. ישר את הקצוות על משטח ישר.

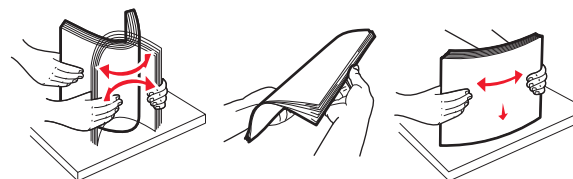

4 טען את ערימת הנייר כאשר הצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מעלה. טען את הנייר בכיוון לאורך או בכיוון לרוחב כפי שמוצג.


הערות:

- טען גדלים גדולים יותר מ-A4 בכיוון לרוחב.
- ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המילוי העליון המסומן על קצה מגש הנייר. טעינת יתר של המגש עלולה לגרום לחסימות נייר ואף לנזק למדפסת.

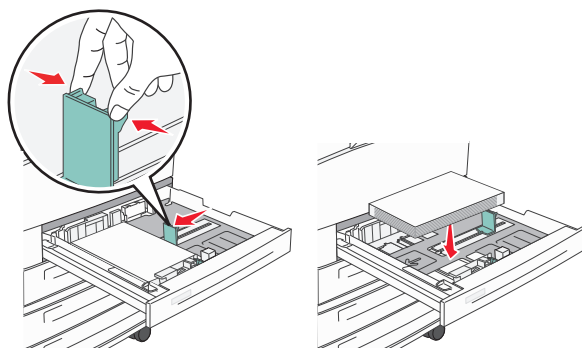

5 ודא שמובילי הנייר מהודקים על קצות הנייר.

6 הכנס את המגש.

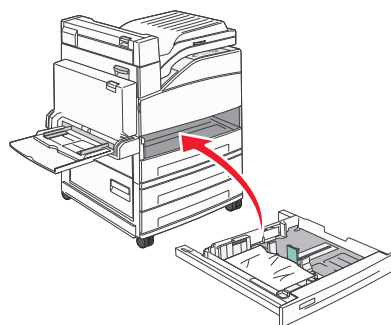


7 אם סוג הנייר שנטען שונה מהסוג שנטען בעבר במגש, אז יש לשנות את הגדרת 'סוג הנייר' עבור המגש.

ניקוי חסימות


201-002 חסימות נייר

1 פתח את דלת A על ידי דחיפת לשונית השחרור כלפי מעלה והורדת הדלת.

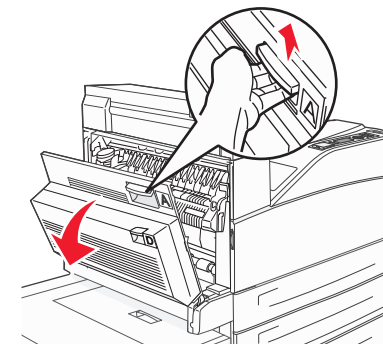

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

2 משוך את החסימה מעלה ולכיוון שלך.

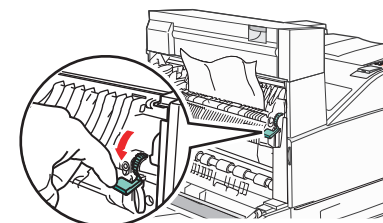


הערה: אם החסימה אינה זזה מייד, הפסק למשוך. דחף למטה ומשוך את הידית הירוקה כדי להקל על הסרת החסימה. ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

3 סגור דלת A.

202 חסימת נייר


ניקוי אזור A

1 פתח את דלת A על ידי דחיפת לשונית השחרור כלפי מעלה והורדת הדלת.

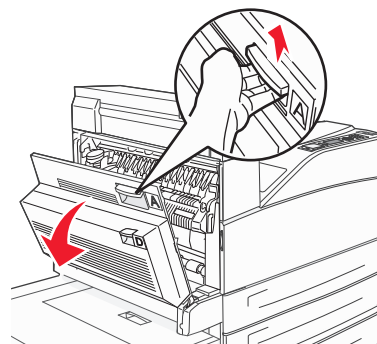

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

2 משוך את החסימה מעלה ולכיוון שלך.

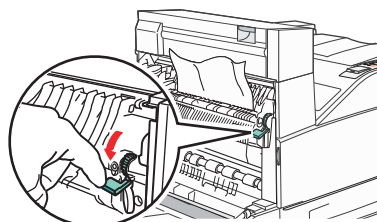


הערה: אם החסימה אינה זזה מייד, הפסק למשוך. דחף למטה ומשוך את הידית הירוקה כדי להקל על הסרת החסימה. ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.


3 סגור דלת A.

ניקוי אזור B

1 פתח דלת B.

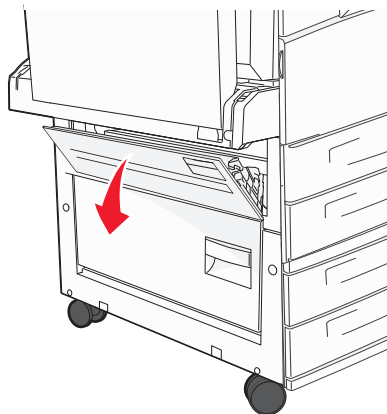


2 משוך את החסימה מעלה ולכיוון שלך.

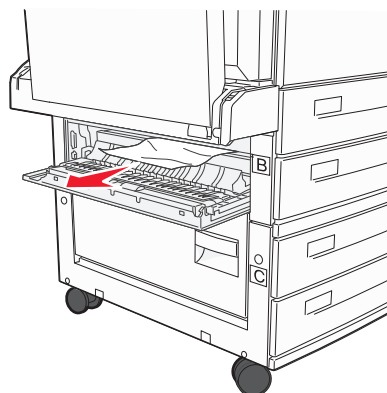


3 סגור דלת B.

2 הסר את החסימה.

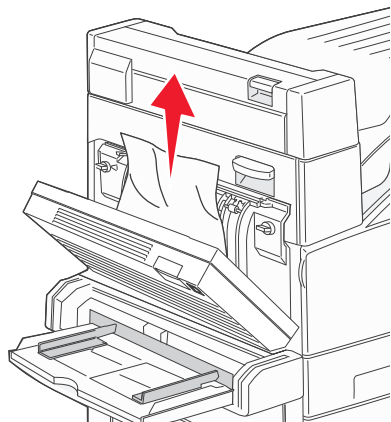

3 סגור דלת D.


4 פתח את דלת A על ידי דחיפת לשונית השחרור כלפי מעלה והורדת הדלת.

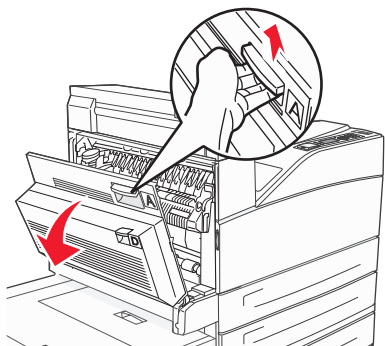

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.



3 משוך את החסימה כלפי מעלה.

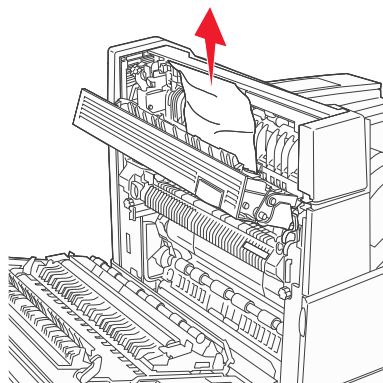


4 סגור דלת E.

5 סגור דלת A.

230 חסימת נייר


1 פתח דלת D.

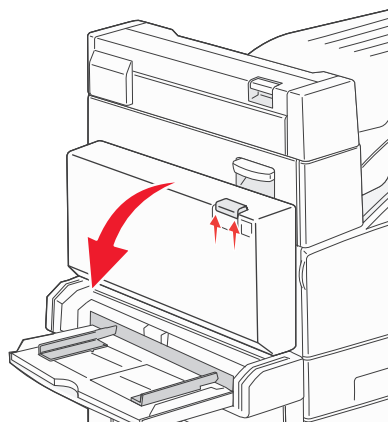

203, 230-231 חסימות נייר

203 חסימת נייר


1 פתח את דלת A על ידי דחיפת לשונית השחרור כלפי מעלה והורדת הדלת.

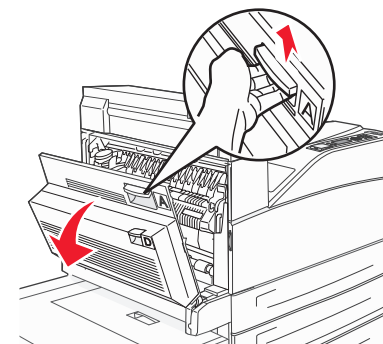


זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.



2 פתח את דלת E על ידי דחיפת לשונית השחרור והורדת הדלת.

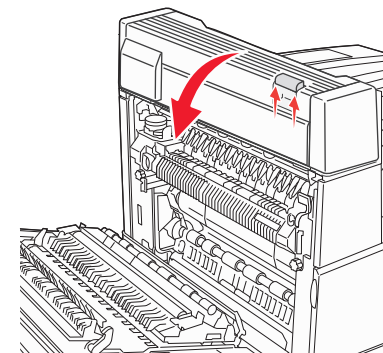


4 פתח את דלת A על ידי דחיפת לשונית השחרור כלפי מעלה והורדת הדלת.

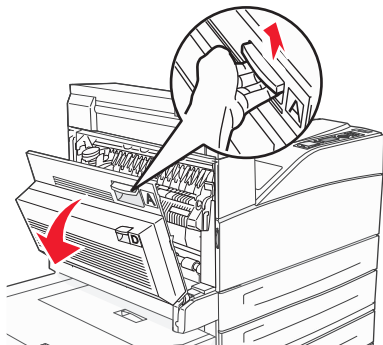

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.



5 משוך את החסימה מעלה ולכיוון שלך.

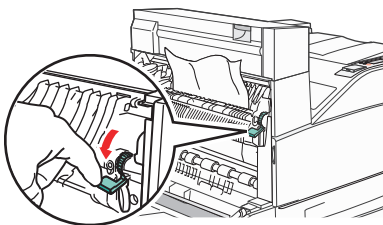


הערה: אם החסימה אינה זזה מייד, הפסק למשוך. דחף למטה ומשוך את הידית הירוקה כדי להקל על הסרת החסימה. ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.


6 סגור דלת A.

231 חסימת נייר

1 פתח דלת D.

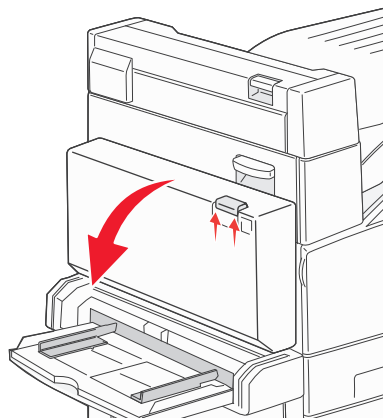


2 הסר את החסימה.

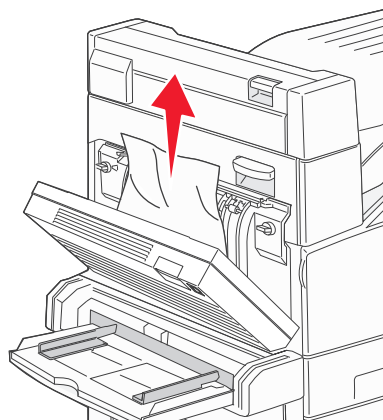


3 סגור דלת D.

5 פתח את דלת E על ידי דחיפת לשונית השחרור והורדת הדלת.

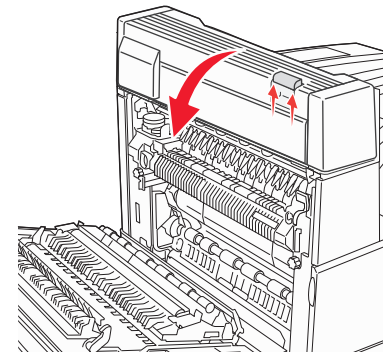

6 משוך את החסימה כלפי מעלה.

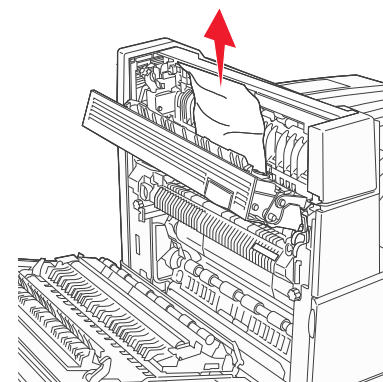


7 סגור דלת E.

8 סגור דלת A.

ניקוי חסימה בדלת A.


1 פתח את דלת A על ידי דחיפת לשונית השחרור כלפי מעלה והורדת הדלת.

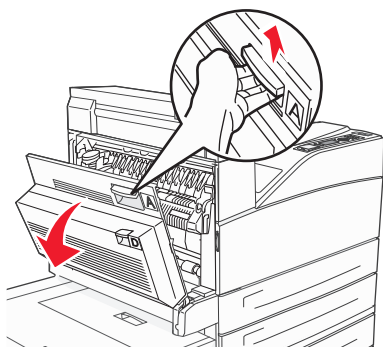

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.



2 משוך את החסימה מעלה ולכיוון שלך.

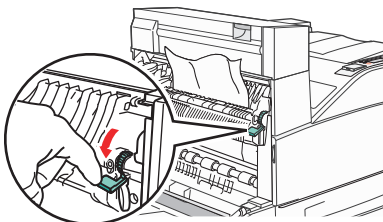


הערה: אם החסימה אינה זזה מייד, הפסק למשוך. דחף למטה ומשוך את הידית הירוקה כדי להקל על הסרת החסימה. ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.


3 סגור דלת A.

חסימה במגש האופציונלי

1 משוך את המגש החוצה.

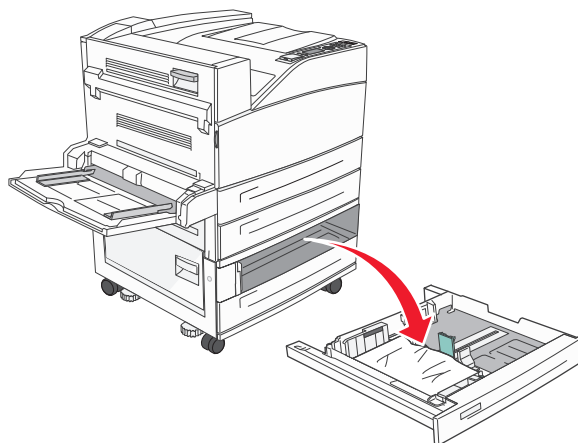

2 הסר את החסימה.

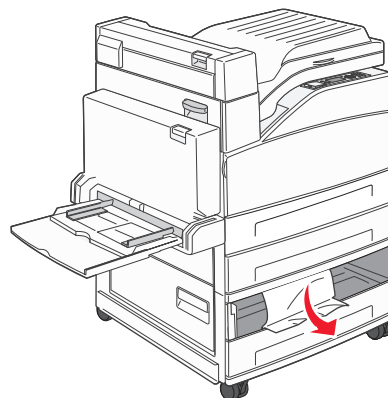


3 הכנס את המגש.


24x חסימת נייר

חסימה במגש 1

1 הסר את מגש 1 מהמדפסת.

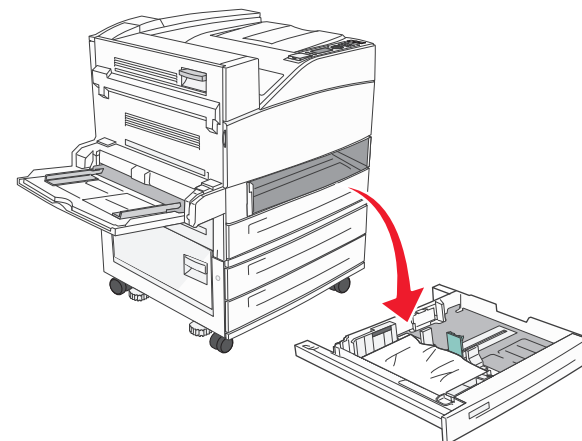


2 הסר את החסימה.

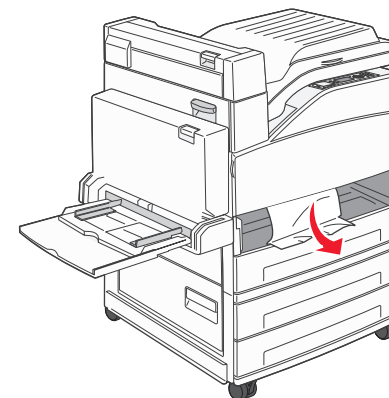

3 הכנס את מגש 1.


4 פתח מגש 1, והסר מהמגש את כל הנייר שהתקמט.

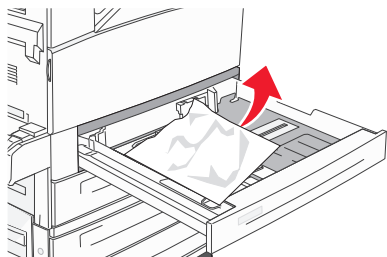

5 הכנס את מגש 1.

250 חסימת נייר

1 הסר את הנייר שנתקע מהמזין הרב-תכליתי.

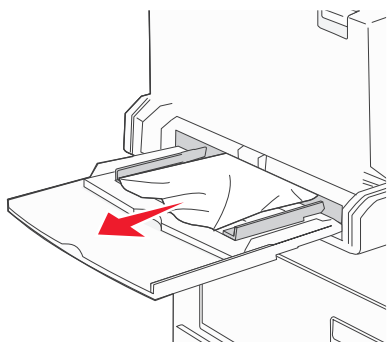


2 נער את גיליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל את הנייר ואל תקמט אותו. ישר את הקצוות על משטח ישר.

3 טען את הנייר במזין הרב-תכליתי.


4 הזז את מוביל הנייר כך שייגע קלות בצד הנייר.

241 חסימת נייר

1 פתח דלת C.

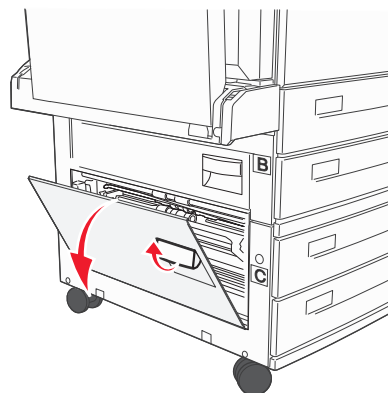

2 משוך את החסימה מעלה ולכיוון שלך.

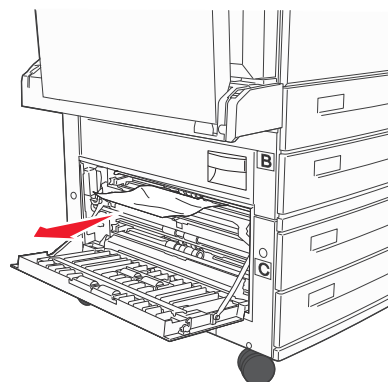


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.


3 סגור דלת C.

ניקוי חסימה בדלת B.

1 פתח דלת B.

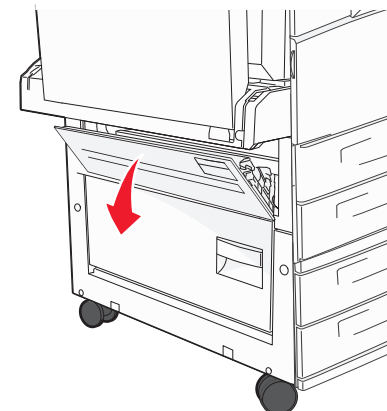

2 משוך את החסימה מעלה ולכיוון שלך.

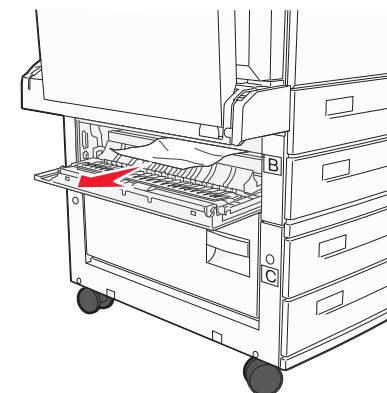


3 סגור דלת B.

282-082 חסימות נייר

280-182 חסימות נייר


1 פתח את דלת A על ידי דחיפת לשונית השחרור כלפי מעלה והורדת הדלת.

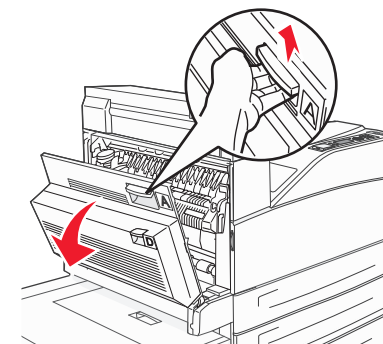

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.




2 משוך את החסימה מעלה ולכיוון שלך.

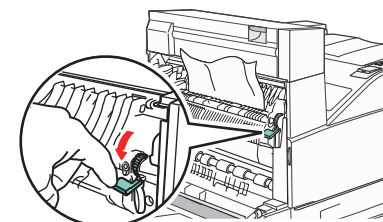


הערה: אם החסימה אינה זזה מייד, הפסק למשוך. דחף למטה ומשוך את הידית הירוקה כדי להקל על הסרת החסימה. ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

3 סגור דלת A.

4 פתח דלת F.

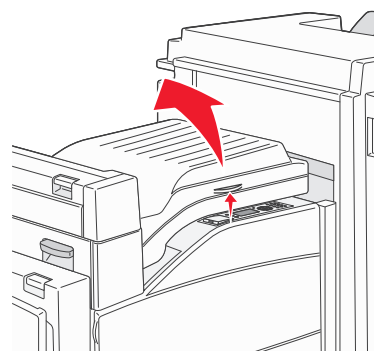


5 הסר את החסימה.

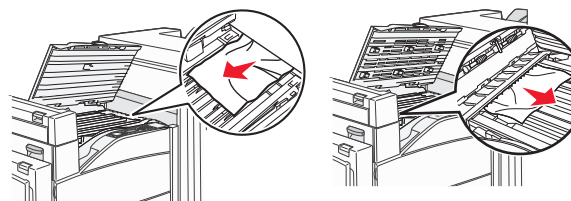


6 סגור דלת F.

282 חסימת נייר

1 פתח דלת F.

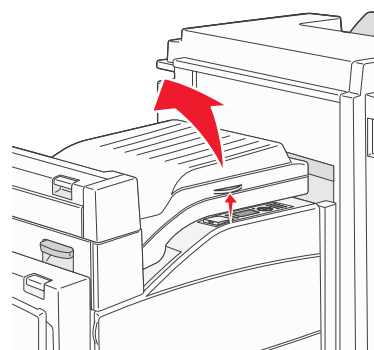

2 הסר את החסימה.

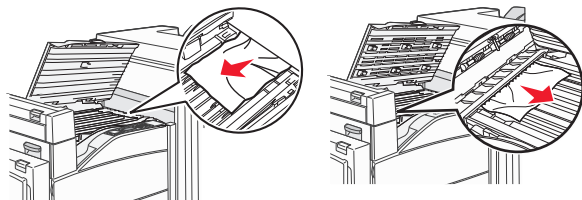


3 סגור דלת F.


283, 289 חסימות סיכות

283 חסימת נייר

1 הרם דלת H.

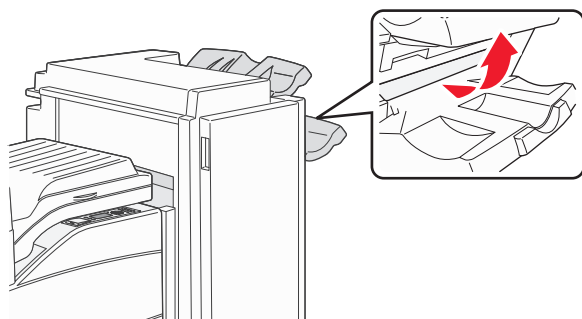


2 הסר את החסימה.

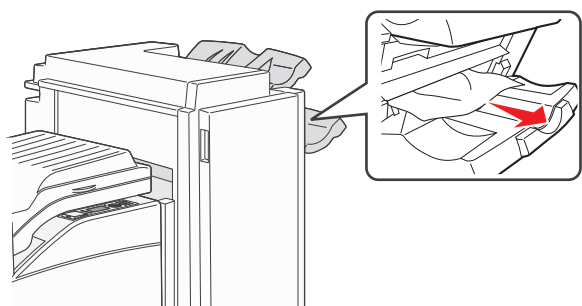


3 סגור דלת H.

289 שגיאת סיכות


1 פתח דלת G.

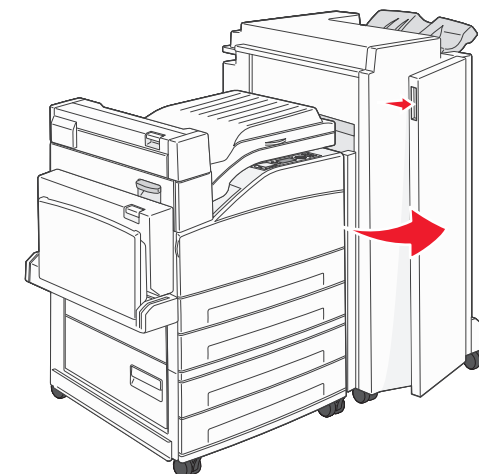


2 אחוז בידית שעל מחזיק מחסנית הסיכות, והזז את המחזיק ימינה.

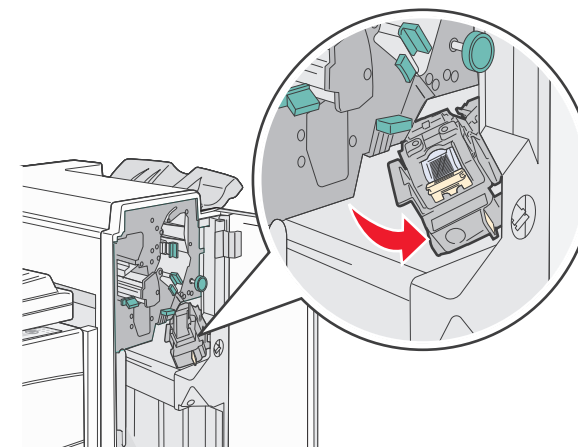

3 משוך בחוזקה את הלשונית הצבעונית להסרת מחסנית הסיכות.

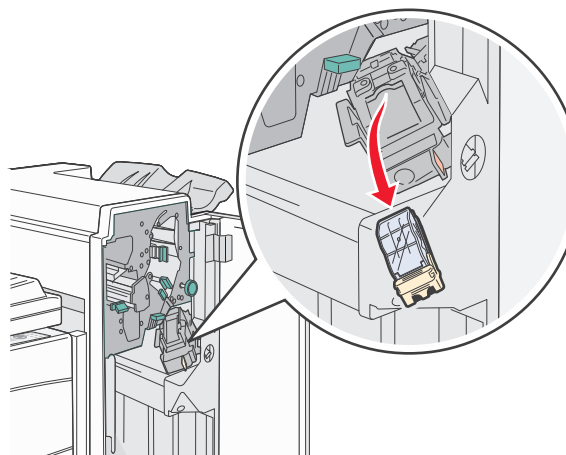


4 השתמש בלשונית המתכת כדי להרים את מגן הסיכות ולאחר מכן משוך החוצה את גיליון הסיכות. השלך את כל הגיליון.

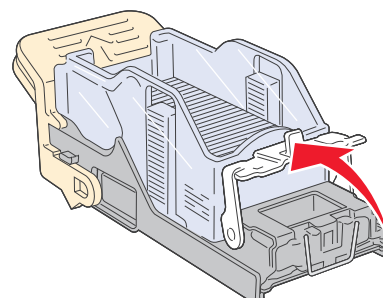


5 הסתכל דרך הכיסוי השקוף בתחתית מחזיק המחסנית כדי לוודא שלא נתקעו סיכות בכניסה.

6 לחץ על מגן הסיכות עד שהוא יינעל למקומו בנקישה.

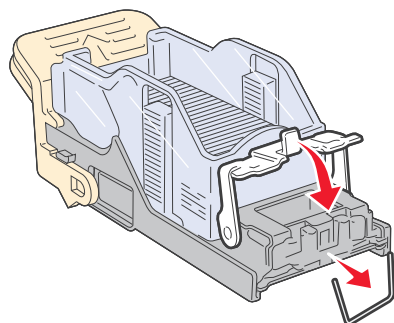

7 דחף את מחזיק המחסנית בחוזקה לתוך השדכן עד שהמחזיק נכנס למקומו בנקישה.

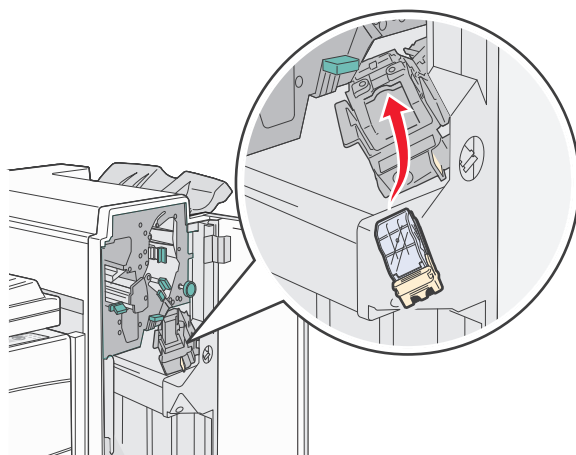


8 סגור דלת G. מוצגת ההודעה **Priming Stapler (מאתחל שדכן)**. האתחול מבטיח תפקוד נכון של השדכן.


א28 חסימת נייר

א284 חסימת נייר

1 פתח דלת F.

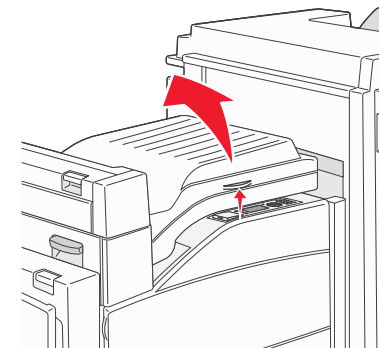


2 הסר את החסימה.

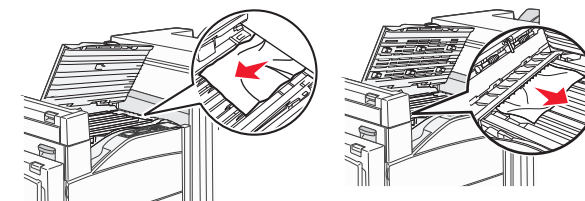

3 סגור דלת F.


4 פתח דלת G.

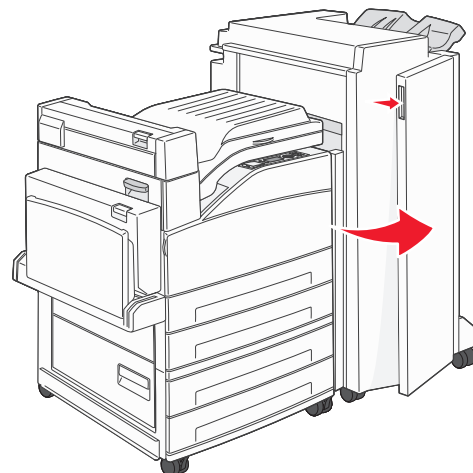


5 הסר את החסימה.

6 סגור דלת G.

7 הרם דלת H.

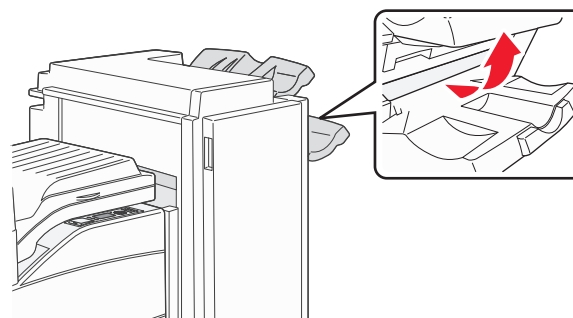


8 הסר את החסימה.

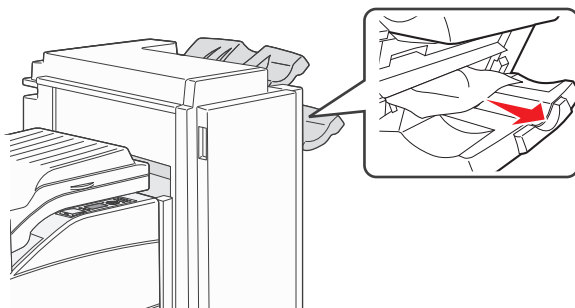


9 סגור דלת H.

א285-286 חסימות נייר

1 הרם דלת H.

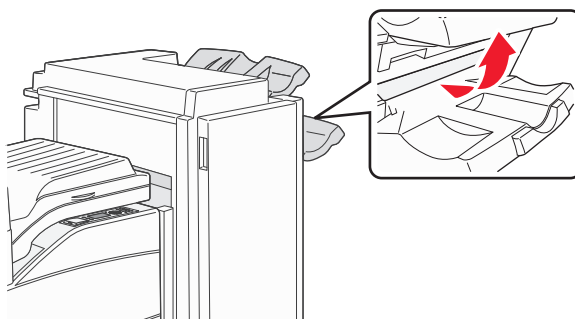


2 הסר את החסימה.

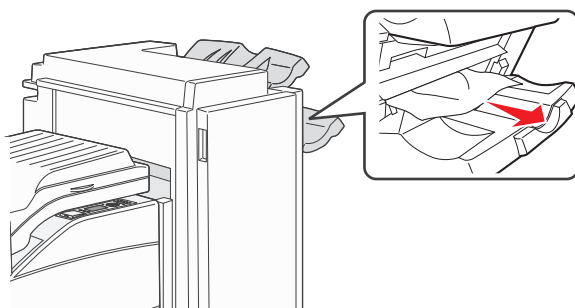


3 סגור דלת H.

288-782 חסימות נייר

1 פתח דלת F.

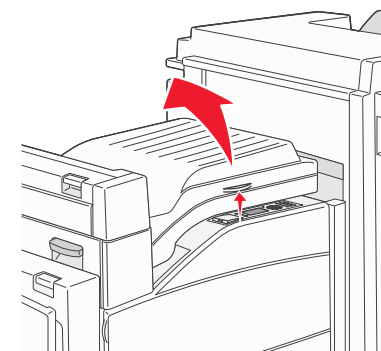


2 הסר את החסימה.

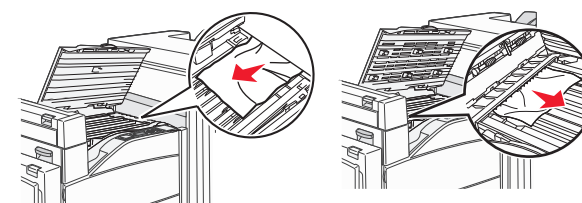

3 סגור דלת F.

4 פתח דלת G.

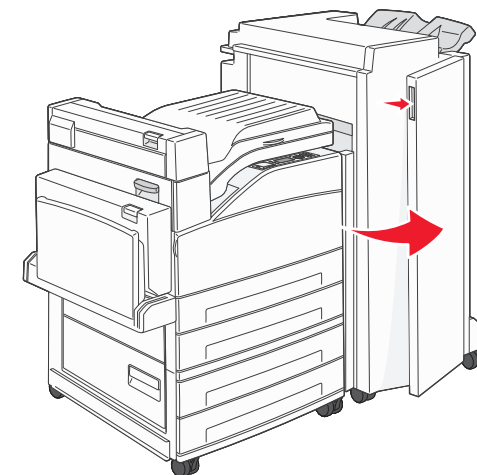

5 הסר את החסימה.

6 סגור דלת G.