

레이저 프린터


빠른 참조

용지 및 특수 매체 넣기


기본 또는 옵션 500매 급지대에 용지 넣기

프린터에는 2개의 기본 500매 급지대(급지대 1 및 급지대 2)가 있으며 하나 이상의 옵션 500매 급지대가 있을 수 있습니다. 500매 급지대는 모두 동일한 용지 크기 및 유형을 지원합니다. 용지는 긴 가장자리 또는 짧은 가장자리 방향으로 급지대에 들어갑니다.


1 용지함을 완전히 잡아당기십시오.

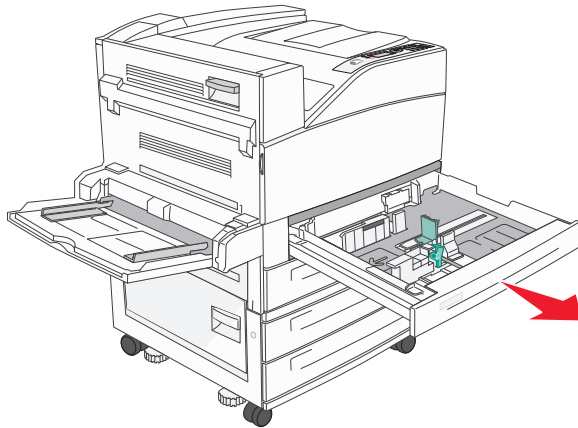

2 폭 및 길이 가이드를 눌러 급지대에 있는 용지 크기에 맞는 위치로 옮깁니다.

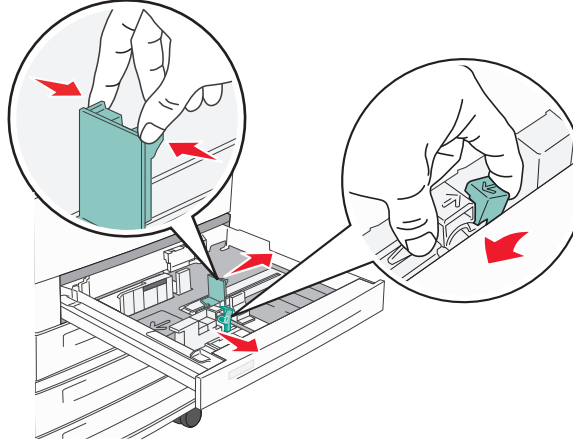


3 용지를 앞뒤로 구부려 느슨하게 한 후 펼쳐서 붙지 않도록 합니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 매체의 가장자리가 고르게 되도록 정리하십시오.

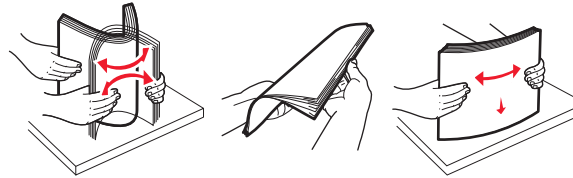

4 용지 묶음의 인쇄면이 위로 향하게 하여 넣습니다. 그림과 같이 용지를 긴 가장자리 또는 짧은 가장자리 방향으로 넣습니다.


참고:

- A4 보다 큰 용지는 짧은 가장자리 방향으로 넣습니다.
- 이 때 급지량을 급지대 가장자리에 있는 최대 적재량선 아래로 유지하십시오. 용지를 너무 많이 넣으면 용지가 걸리거나 프린터가 손상될 수 있습니다.

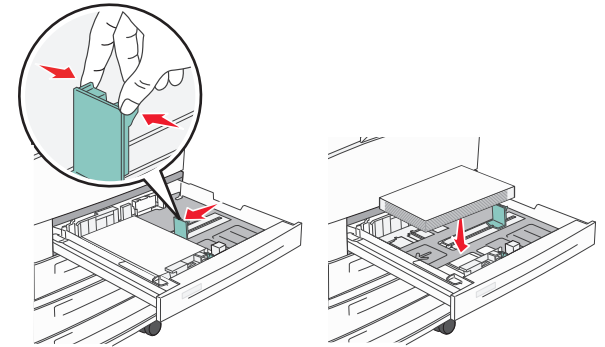

5 용지 가이드가 용지 가장자리에 맞춰졌는지 확인합니다.

6 용지함을 삽입하십시오.

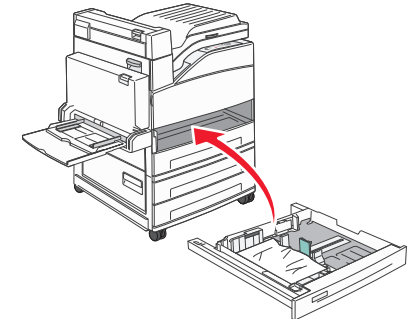


7 이전에 급지대에 넣은 용지와 다른 유형의 용지를 넣은 경우 급지대의 용지 유형 설정을 변경하십시오.

용지 걸림 해결


200-201 용지 걸림

- 1 덮개 A의 고정 장치를 눌러 엽니다.

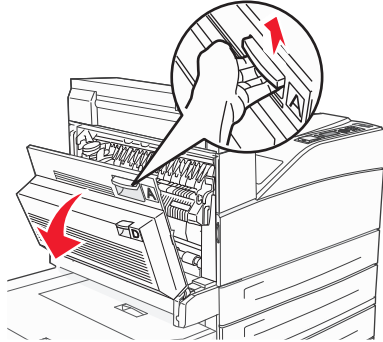

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

- 2 걸린 용지를 사용자 쪽으로 빼냅니다.

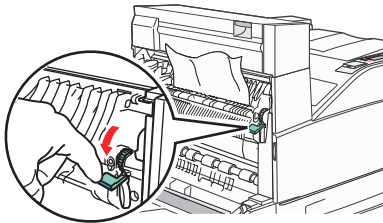


참고: 용지를 잡아당겨도 즉시 움직이지 않으면 잡아당김을 멈춥니다. 녹색 레버를 눌렀다 당기면 용지를 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

- 3 덮개 A를 닫습니다.

202 용지 걸림


영역 A 걸린 용지 제거

- 1 덮개 A의 고정 장치를 눌러 엽니다.

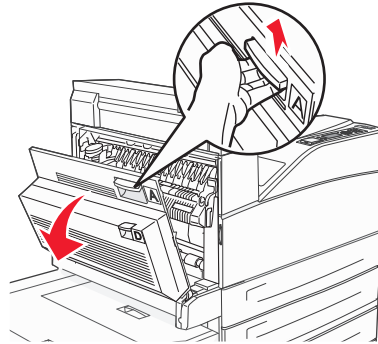

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

- 2 걸린 용지를 사용자 쪽으로 빼냅니다.

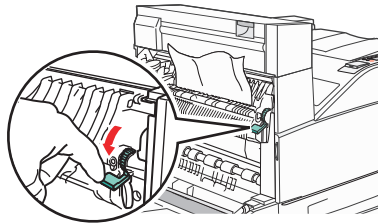


참고: 용지를 잡아당겨도 즉시 움직이지 않으면 잡아당김을 멈춥니다. 녹색 레버를 눌렀다 당기면 용지를 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.


- 3 덮개 A를 닫습니다.

영역 B 용지 걸림 해결

- 1 도어 B를 엽니다.

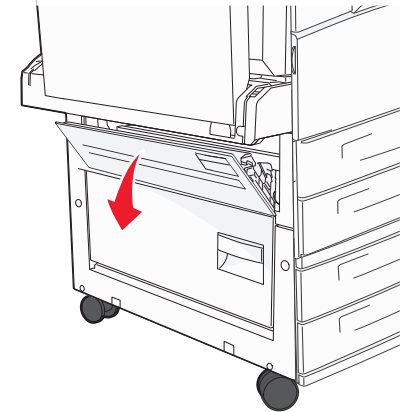

- 2 걸린 용지를 사용자 쪽으로 빼냅니다.

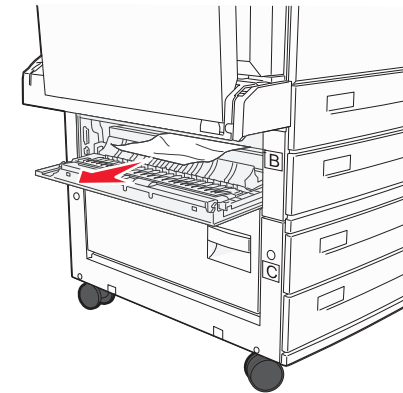


- 3 덮개 B를 닫습니다.

203, 230-231 용지 걸림


203 용지 걸림

1 덮개 A의 고정 장치를 눌러 엽니다.

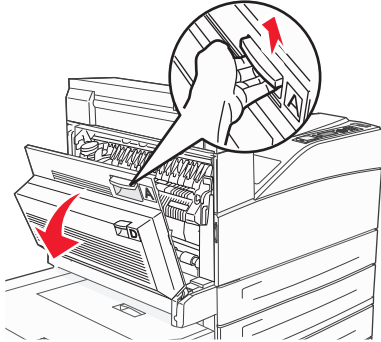


 **주의—표면 고열:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

2 도어 E의 고정 장치를 눌러 엽니다.

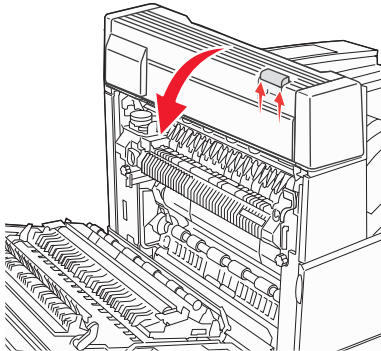

3 걸린 용지를 빼냅니다.

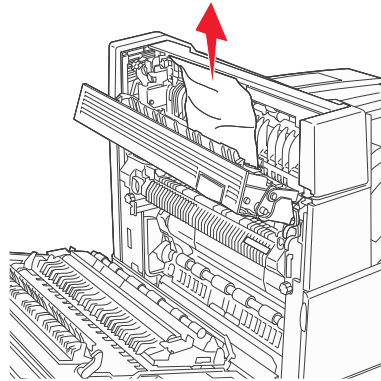


4 덮개 E를 닫습니다.


5 덮개 A를 닫습니다.

230 용지 걸림

1 덮개 D를 엽니다.

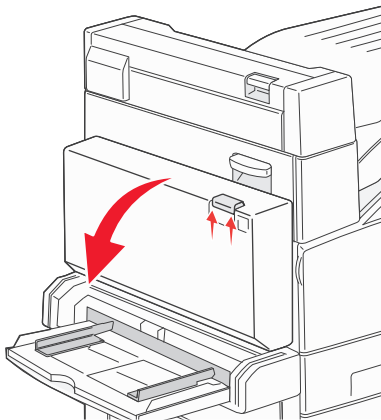


2 걸린 용지를 제거합니다.

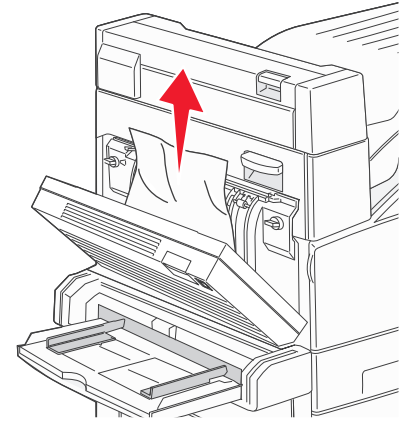


3 덮개 D를 닫습니다.

4 덮개 A의 고정 장치를 눌러 엽니다.

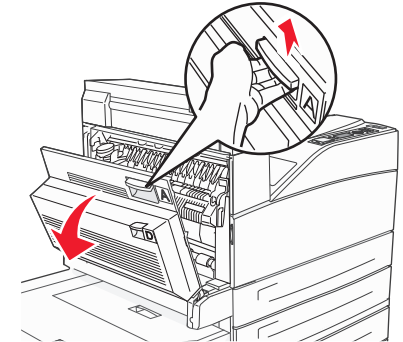


 **주의—표면 고열:** 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

5 도어 E의 고정 장치를 눌러 엽니다.

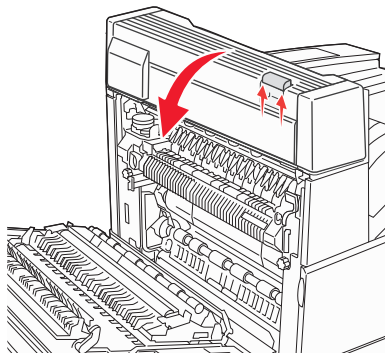

6 걸린 용지를 빼냅니다.

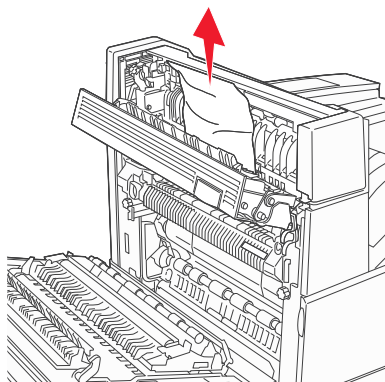


7 덮개 E를 닫습니다.


8 덮개 A를 닫습니다.

231 용지 걸림

1 덮개 D를 엽니다.

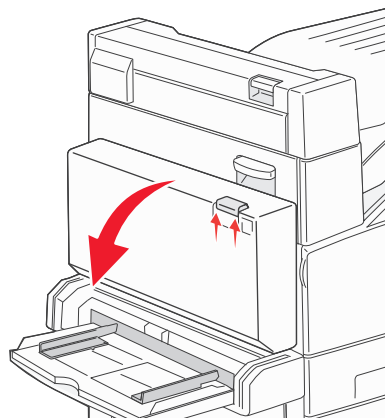


2 걸린 용지를 제거합니다.

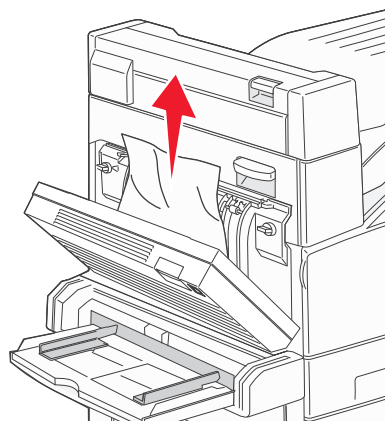


3 덮개 D를 닫습니다.

4 덮개 A의 고정 장치를 눌러 엽니다.

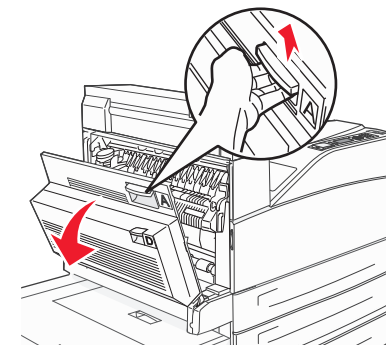

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

5 걸린 용지를 사용자 쪽으로 빼냅니다.

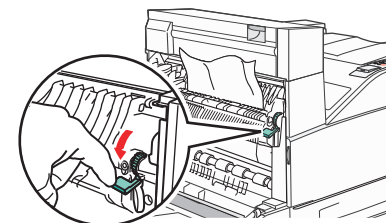


참고: 용지를 잡아당겨도 즉시 움직이지 않으면 잡아당김을 멈춥니다. 녹색 레버를 눌렀다 당기면 용지를 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

6 덮개 A를 닫습니다.


24x 용지 걸림

급지대 1 용지 걸림

1 프린터에서 급지대 1을 빼냅니다.

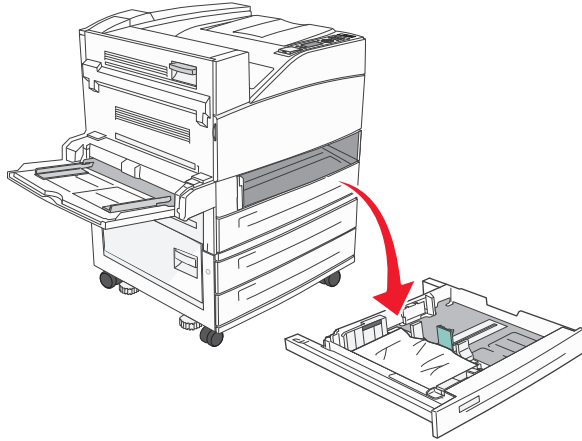


2 걸린 용지를 제거합니다.

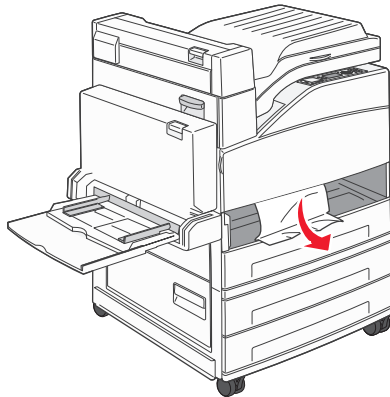


3 급지대 1을 삽입합니다.

옵션 급지대에 용지 걸림

1 트레이를 당겨 빼냅니다.

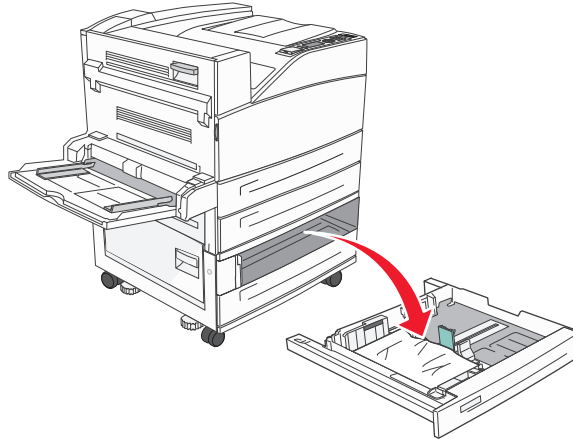


2 걸린 용지를 제거합니다.

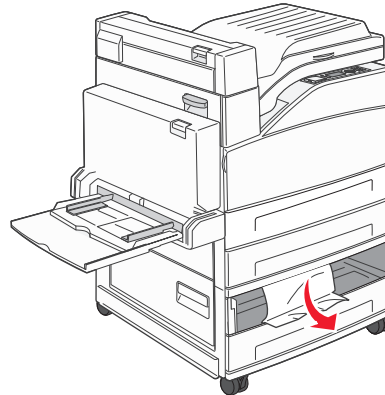

3 용지함을 삽입하십시오.


덮개 A에 걸린 용지 제거

1 덮개 A의 고정 장치를 눌러 엽니다.

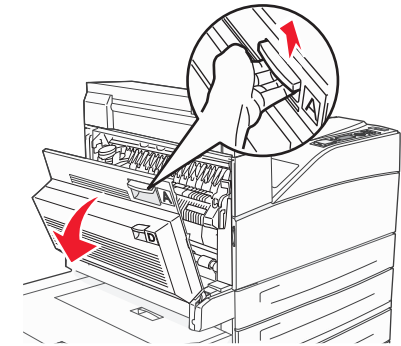

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.

2 걸린 용지를 사용자 쪽으로 빼냅니다.

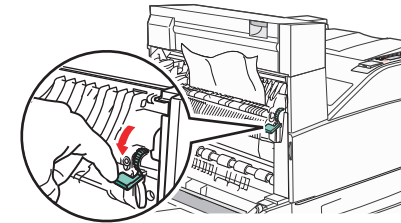


참고: 용지를 잡아당겨도 즉시 움직이지 않으면 잡아당김을 멈춥니다. 녹색 레버를 눌렀다 당기면 용지를 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.


3 덮개 A를 닫습니다.

뒷개 B 에 걸린 용지 제거

1 도어 B를 엽니다.

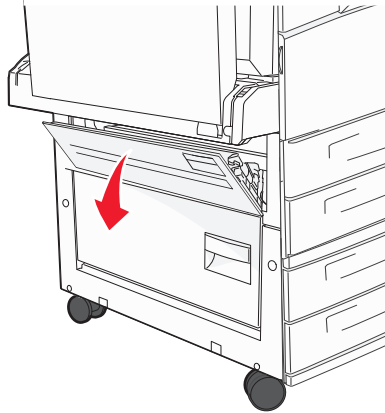


2 걸린 용지를 사용자 쪽으로 빼냅니다.

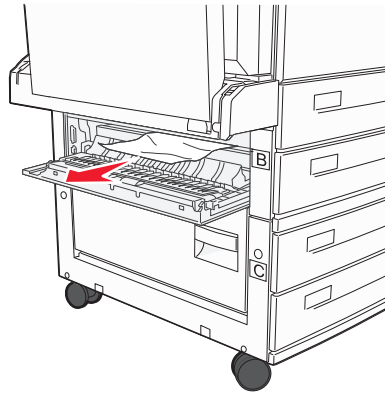


3 뒷개 B를 닫습니다.

241 용지 걸림

1 뒷개 C를 엽니다.

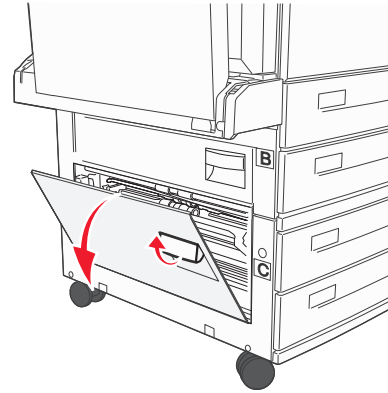


2 걸린 용지를 사용자 쪽으로 빼냅니다.

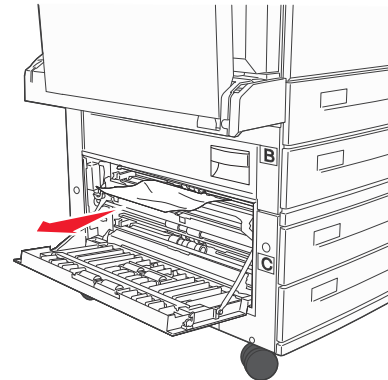

참고: 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

3 뒷개 C를 닫습니다.


4 급지대 1을 연 다음 급지대에 구겨져 끼어 있는 용지가 있으면 제거합니다.

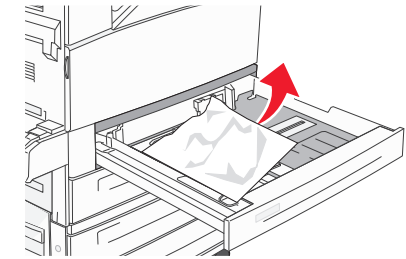

5 급지대 1을 삽입합니다.

250 용지 걸림

1 다용도 급지장치에서 용지를 제거합니다.

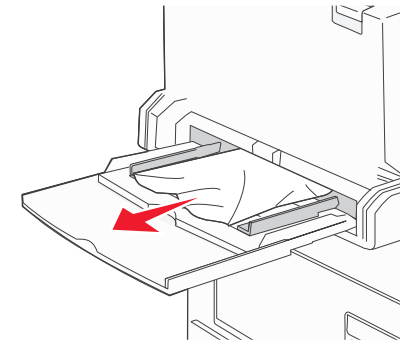

2 용지를 앞뒤로 구부려 간격을 느슨하게 한 후 바람을 불어 넣습니다. 용지를 접거나 구기지 마십시오. 평평한 바닥 위에서 매체의 가장자리가 고르게 되도록 정리하십시오.


3 용지를 다용도 급지대에 넣습니다.

4 용지 가이드를 용지 가장자리에 살짝 닿도록 조정합니다.

280-282 용지 걸림


280-281 용지 걸림

1 덮개 A의 고정 장치를 눌러 엽니다.

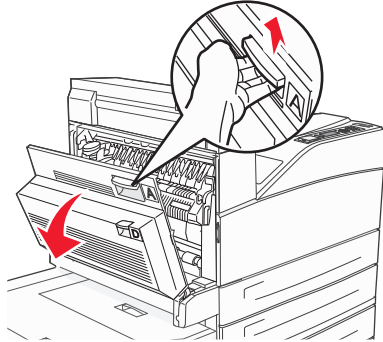

주의—표면 고열: 프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.


2 걸린 용지를 사용자 쪽으로 빼냅니다.

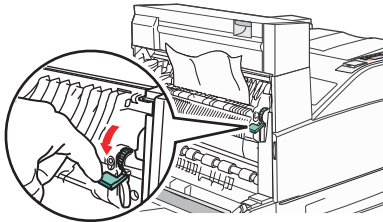


참고: 용지를 잡아당겨도 즉시 움직이지 않으면 잡아당김을 멈춥니다. 녹색 레버를 눌렀다 당기면 용지를 좀 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

3 덮개 A를 닫습니다.

4 덮개 F를 엽니다.

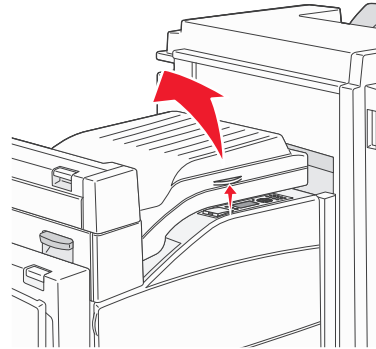


5 걸린 용지를 제거합니다.

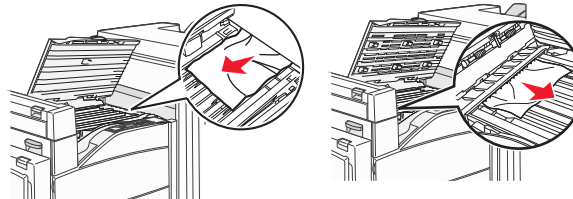


6 덮개 F를 닫습니다.

282 용지 걸림

1 덮개 F를 엽니다.

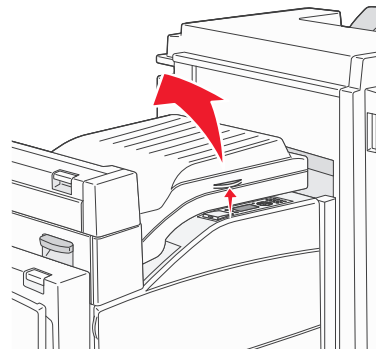

2 걸린 용지를 제거합니다.

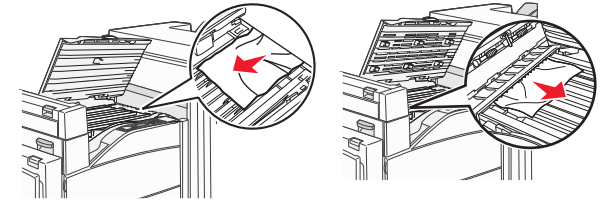


3 덮개 F를 닫습니다.


283, 289 스테플 걸림

283 용지 걸림

1 도어 H를 들어 올립니다.

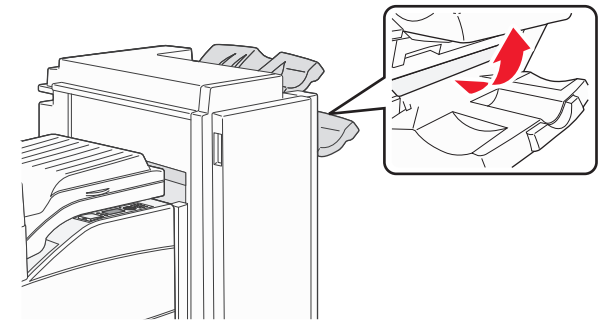

2 걸린 용지를 제거합니다.

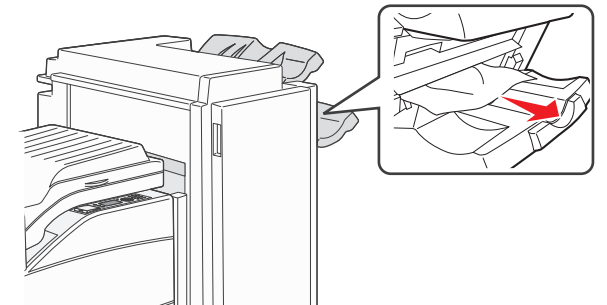


3 덮개 H를 닫습니다.

289 스테플 오류


1 덮개 G를 엽니다.




2 스테플 카트리지 홀더의 레버를 잡고 홀더를 오른쪽으로 움직입니다.

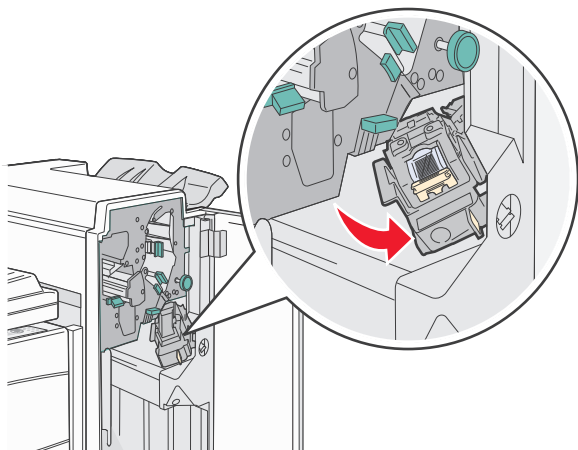

3 컬러 랩을 확실히 잡아당겨 스테플 카트리지를 제거합니다.

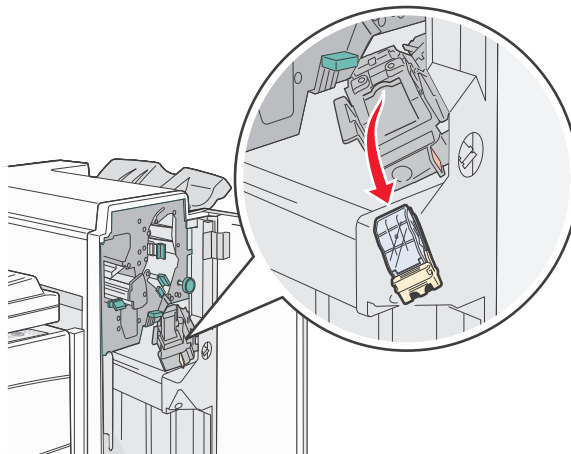


4 금속 랩을 사용하여 스테플 가드를 들어올린 다음 스테플 시트를 잡아당깁니다.
전체 시트를 떼기합니다.

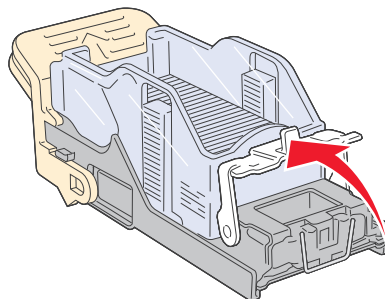


5 카트리지 홀더 아래의 투명 덮개를 통해 출입구에 걸려 있는 스테플이 있는지 확인합니다.

6 스테플 가드가 제자리에 단단히 끼워질 때까지 누릅니다.

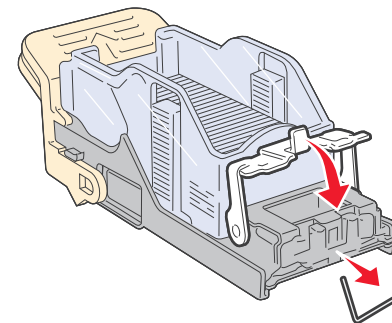

7 카트리지 홀더가 찰칵하며 제자리로 들어갈 때까지 스테플러로 확실하게 밀어 넣습니다.

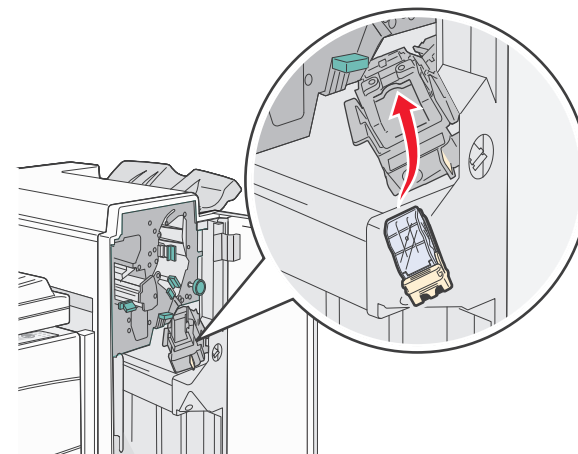


8 도어 G를 닫습니다.

스테플러 준비 중이 나타납니다. 준비 중은 스테플러가 정상적으로 작동하고 있음을 나타냅니다.


28x 용지 걸림

284 용지 걸림

1 덮개 F를 엽니다.

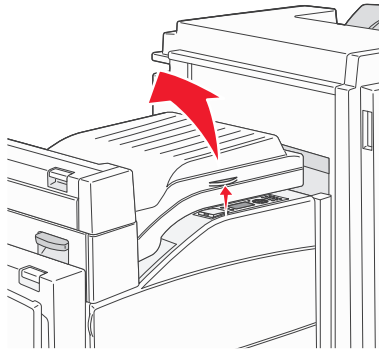


2 걸린 용지를 제거합니다.

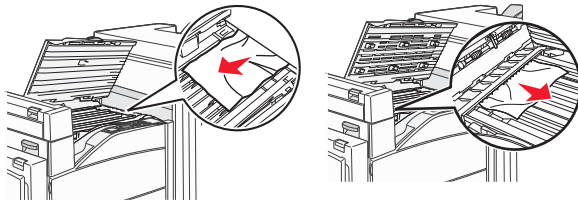

3 덮개 F를 닫습니다.


4 덮개 G를 엽니다.

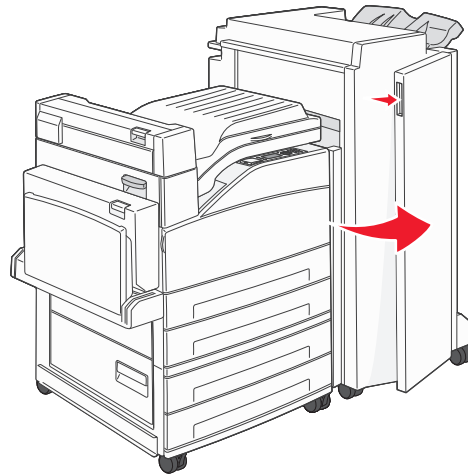


5 걸린 용지를 제거합니다.

6 도어 G를 닫습니다.

7 도어 H를 들어 올립니다.

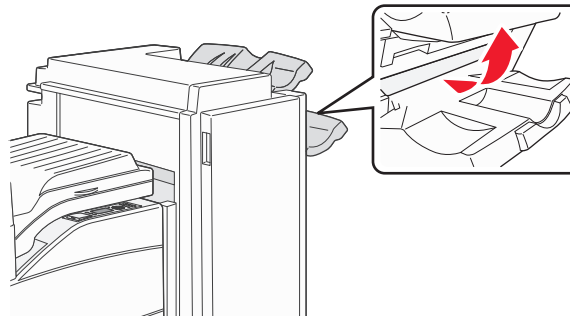


8 걸린 용지를 제거합니다.

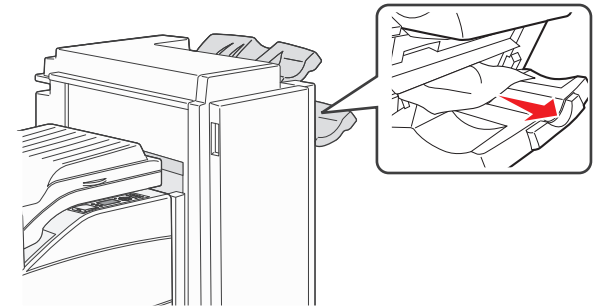


9 덮개 H를 닫습니다.

285-286 용지 걸림

1 도어 H를 들어 올립니다.

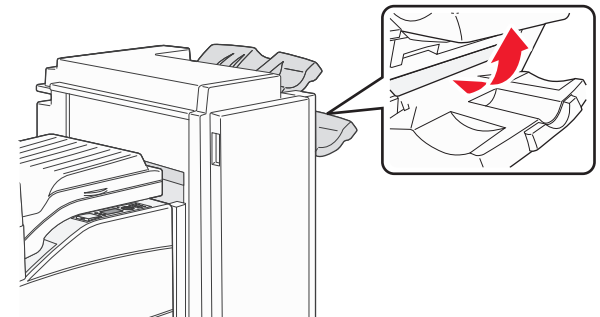


2 걸린 용지를 제거합니다.

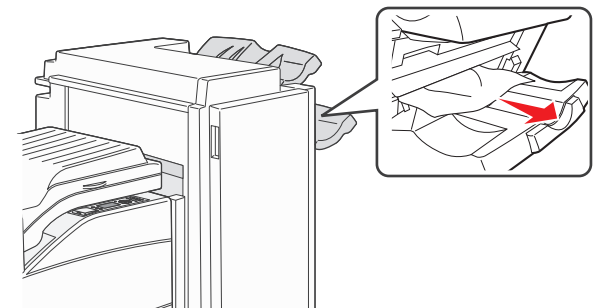


3 덮개 H를 닫습니다.

287-288 용지 걸림

1 덮개 F를 엽니다.

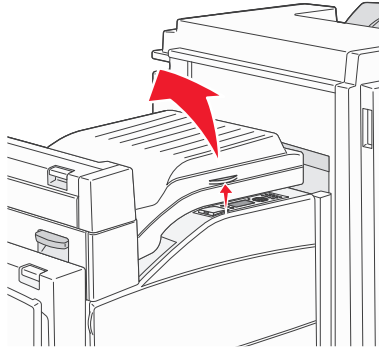


2 걸린 용지를 제거합니다.

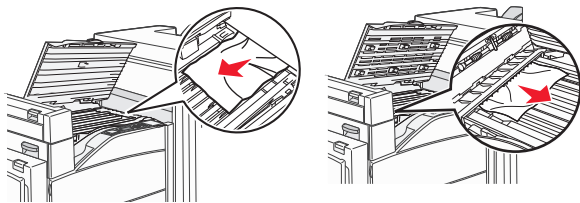

3 덮개 F를 닫습니다.

4 덮개 G를 엽니다.

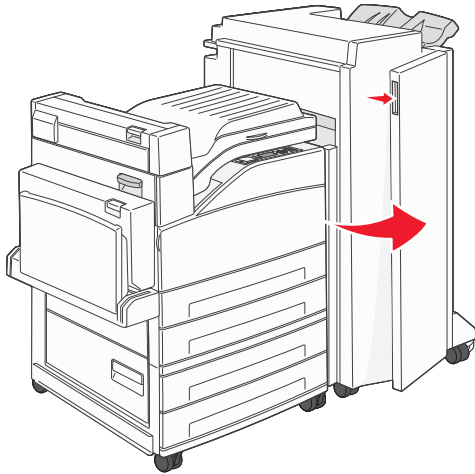

5 걸린 용지를 제거합니다.

6 도어 G를 닫습니다.