

Imprimantă laser


Referințe rapide

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale


Încărcarea tăvii standard sau a celei opționale de 500 de coli

Imprimanta are două tăvi standard de 500 de coli (Tava 1 și Tava 2) și poate avea una sau mai multe tăvi opționale de 500 de coli. Toate tăvile de 500 de coli acceptă hârtie de aceleași dimensiuni și tipuri. Hârtia poate fi încărcată în tăvi fie cu orientarea după muchia lungă, fie cu orientarea după muchia scurtă.


- 1 Trageți tava complet în afară.

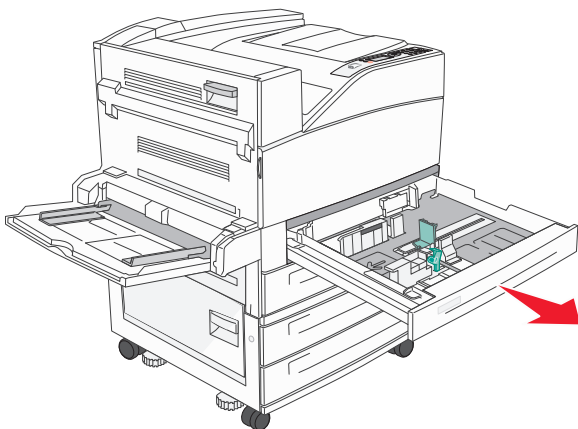

- 2 Strângeți și deplasați ghidajele de lățime și lungime în pozițiile corecte pentru dimensiunea de hârtie care se încarcă.

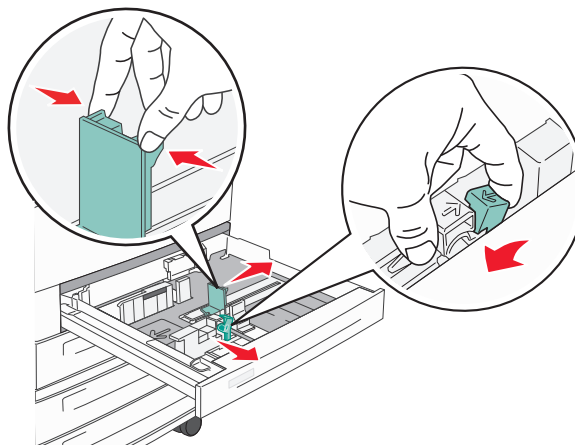


- 3 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.

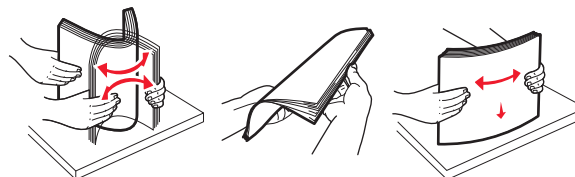


- 4 Încărcați teancul de hârtie cu fața recomandată pentru imprimare orientată în sus. Încărcați hârtia fie cu orientarea după muchia lungă, fie cu orientarea după muchia scurtă, după cum este prezentat.

Note:

- Încărcați hârtia cu dimensiune mai mare de A4 cu orientarea după muchia scurtă.
- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior liniei maxime de încărcare, situată la marginea tăvii de hârtie. Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie și deteriorarea imprimantei.

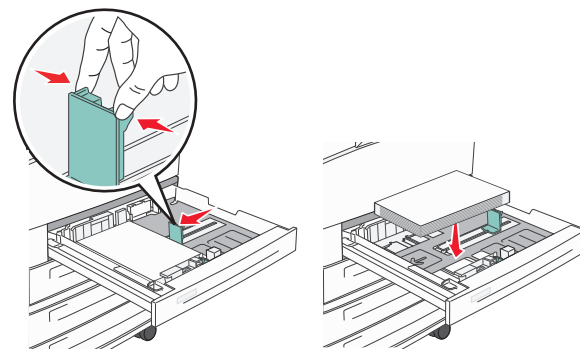

- 5 Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt așezate sigur aproape de marginile hârtiei.
- 6 Introduceți tava.

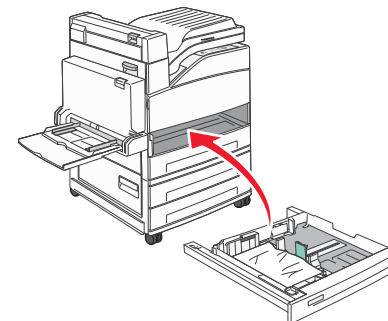


- 7 Dacă tipul de hârtie pe care l-ați încărcat diferă de cel încărcat anterior, schimbați setarea pentru opțiunea Tip hârtie corespunzătoare tăvii respective.

Îndepărtarea blocajelor


200-201 blocaje de hârtie

- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

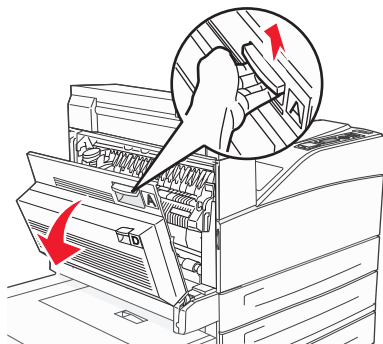

ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

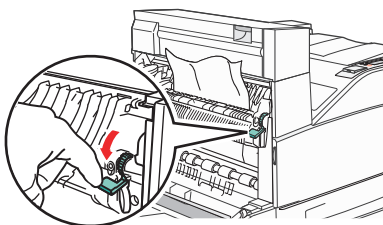


Notă: Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Închideți ușa A.

202 Blocaj hârtie


Curățarea zonei A

- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

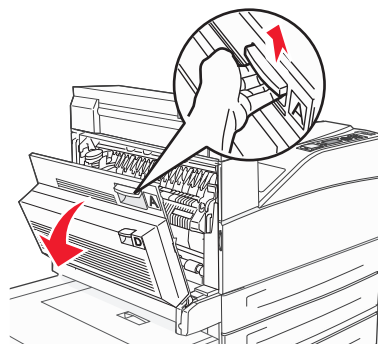

ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

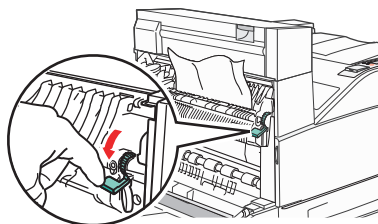


Notă: Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- 3 Închideți ușa A.

Curățarea zonei B

- 1 Deschideți ușa B.

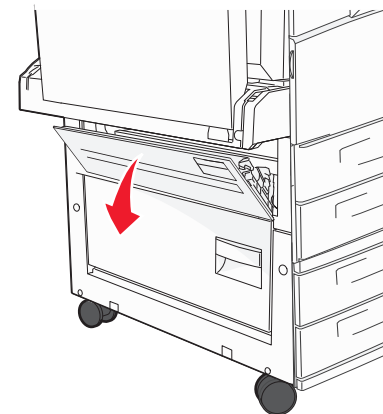

- 2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

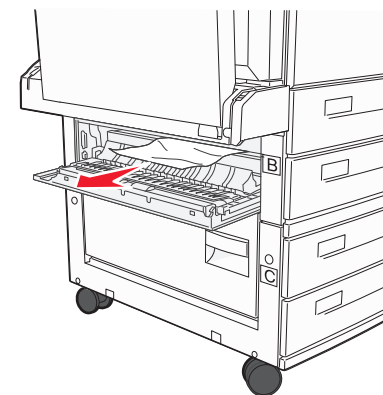


- 3 Închideți ușa B.

203, 230-231 blocaje de hârtie

203 Blocaj hârtie


- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

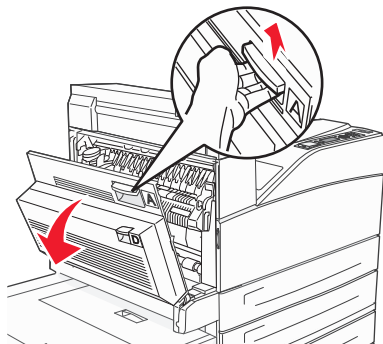


ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Deschideți ușa E apăsând dispozitivul de blocare și coborând ușa.

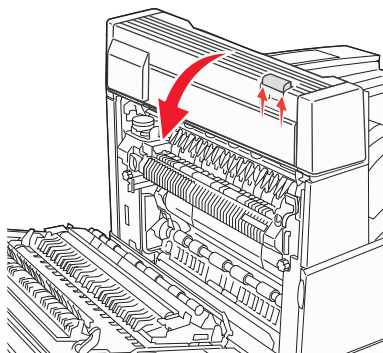

- 3 Trageți hârtia blocată în sus.

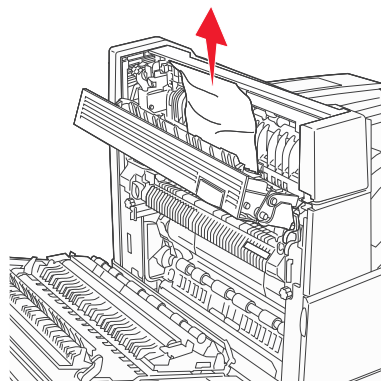


- 4 Închideți ușa E.


- 5 Închideți ușa A.

230 blocaj de hârtie

- 1 Deschideți ușa D.

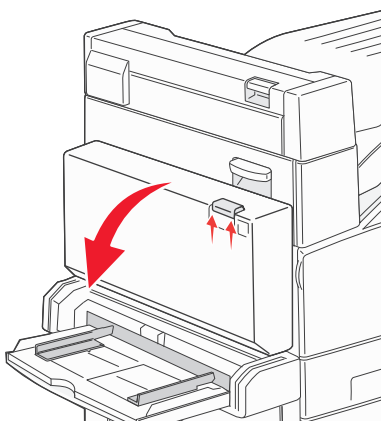


- 2 Îndepărtați blocajul.

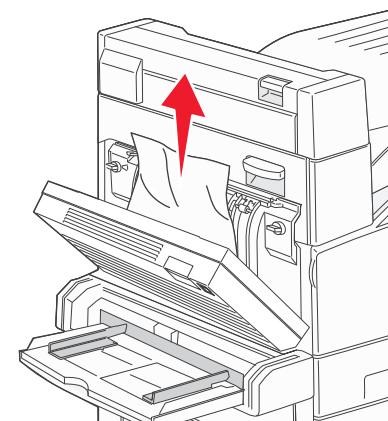

- 3 Închideți ușa D.


- 4 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

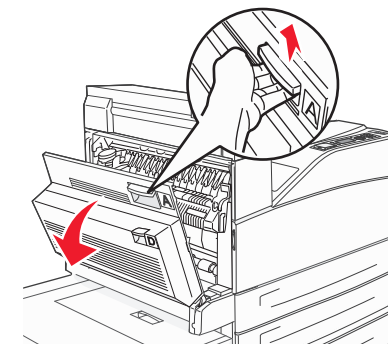


ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 5 Deschideți ușa E apăsând dispozitivul de blocare și coborând ușa.

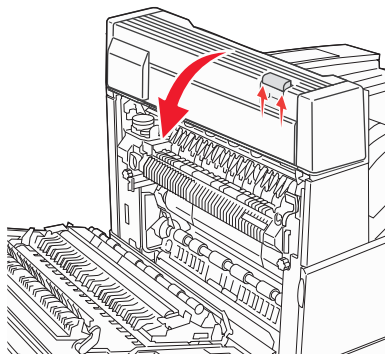

- 6 Trageți hârtia blocată în sus.

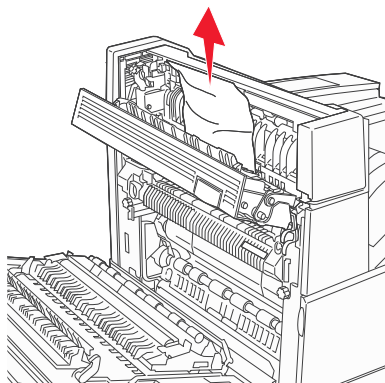


- 7 Închideți ușa E.


- 8 Închideți ușa A.

231 Blocaj hârtie

- 1 Deschideți ușa D.

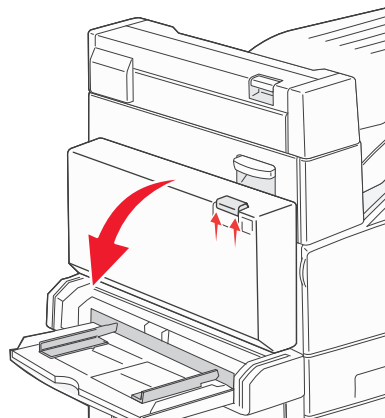


- 2 Îndepărtați blocajul.

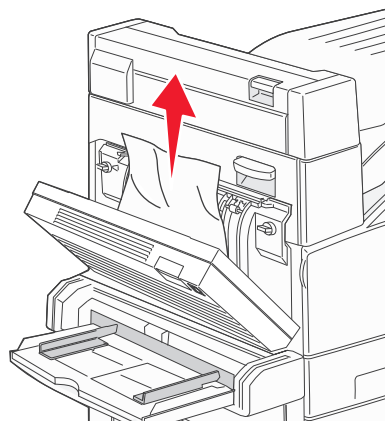

- 3 Închideți ușa D.


- 4 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

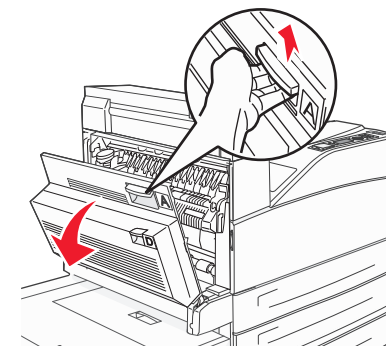

ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 5 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

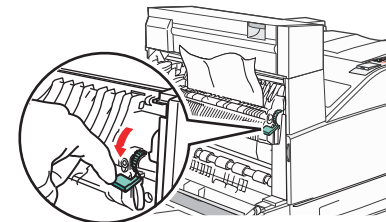


Notă: Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 6 Închideți ușa A.


24x Blocaj hârtie

Blocaj în Tava 1

- 1 Scoateți tava 1 din imprimantă.

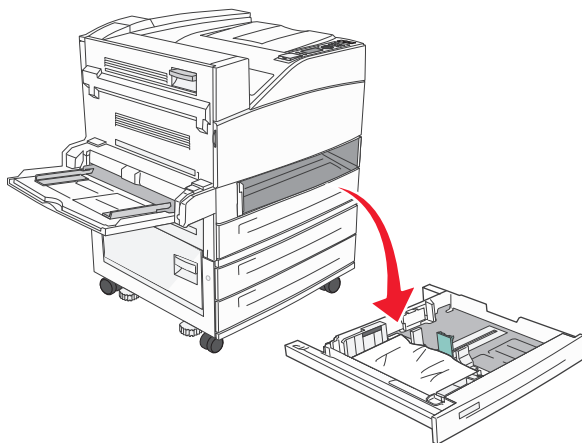


- 2 Îndepărtați blocajul.

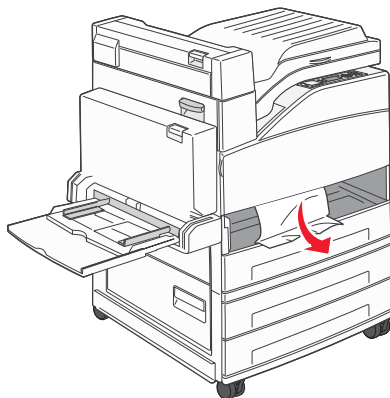


- 3 Introduceți tava 1.

Blocare în tăvile opționale

- 1 Trageți tava afară.

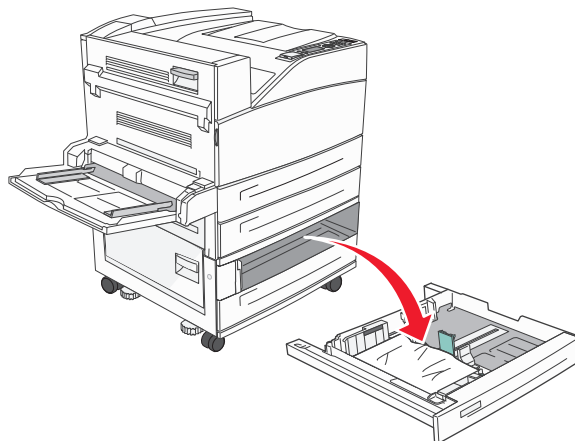


- 2 Îndepărtați blocajul.

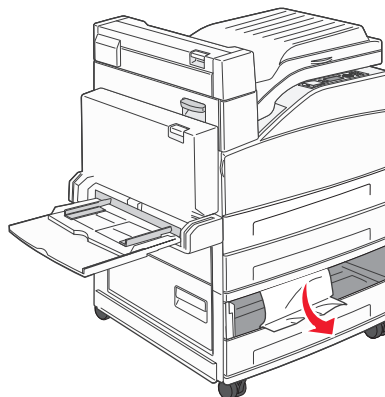

- 3 Introduceți tava.

Îndepărtarea blocajului prin ușa A


- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

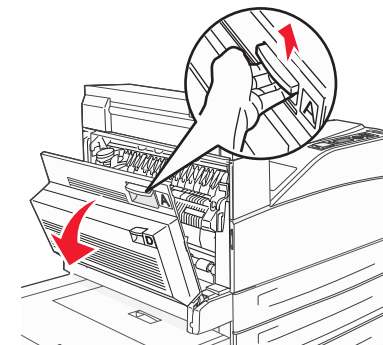

ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBÎNTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

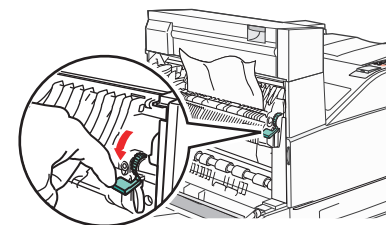

Notă: Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- 3 Închideți ușa A.

Îndepărtarea blocajului prin ușa B

1 Deschideți ușa B.




2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

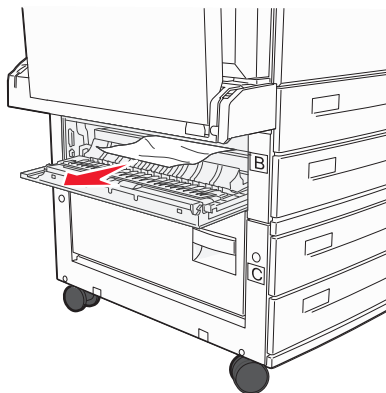


3 Închideți ușa B.

241 Blocaj hârtie

1 Deschideți ușa C.

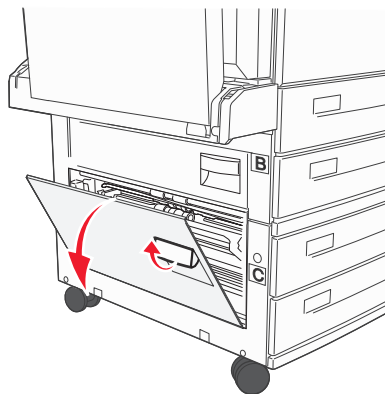


2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

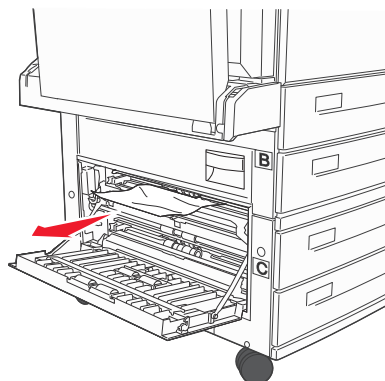

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Închideți ușa C.


4 Deschideți tava 1, apoi îndepărtați hârtia șifonată din tavă.

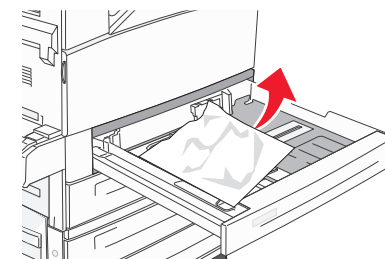

5 Introduceți tava 1.

250 Blocaj hârtie

1 Îndepărtați hârtia din alimentatorul multifuncțional.

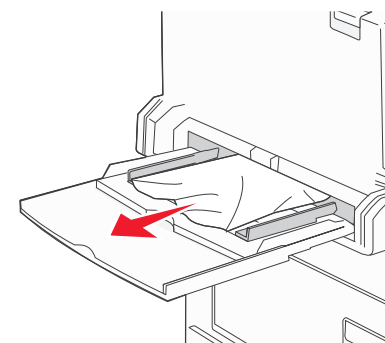

2 Arcuiți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Îndreptați marginile pe o suprafață plană.


3 Încărcați hârtia în alimentatorul multifuncțional.

4 Reglați ghidajul pentru hârtie astfel încât să fie atingă ușor latura hârtiei.

280-282 Blocaje hârtie

280-281 blocaje de hârtie


- 1 Deschideți ușa A apăsând dispozitivul de blocare în sus și coborând ușa.

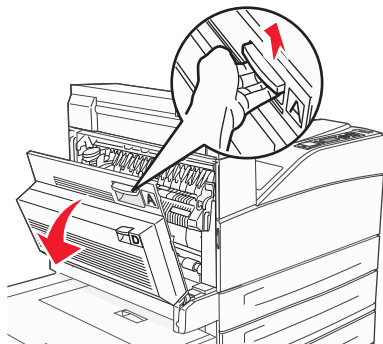

ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ

FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


- 2 Trageți hârtia blocată în sus și spre dvs.

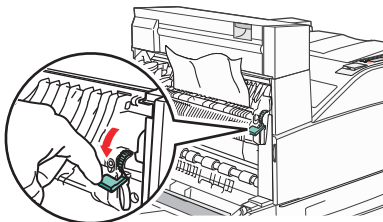


Notă: Dacă hârtia blocată nu se mișcă imediat, încetați să mai trageți. Apăsați în jos și trageți pârghia verde pentru a ușura îndepărtarea blocajului. Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Închideți ușa A.

- 4 Deschideți ușa F.

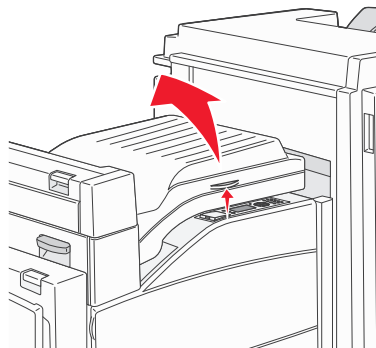


- 5 Îndepărtați blocajul.

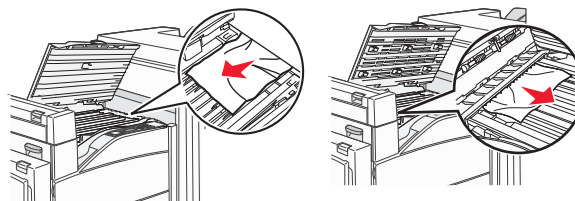


- 6 Închideți ușa F.

282 blocaj hârtie

- 1 Deschideți ușa F.

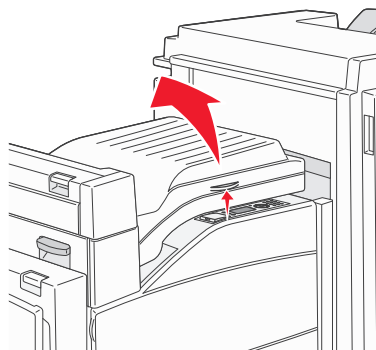

- 2 Îndepărtați blocajul.

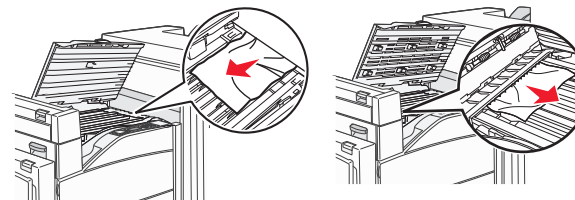


- 3 Închideți ușa F.


283, 289 blocaje capsator

283 blocaj hârtie

- 1 Ridicați ușa H.

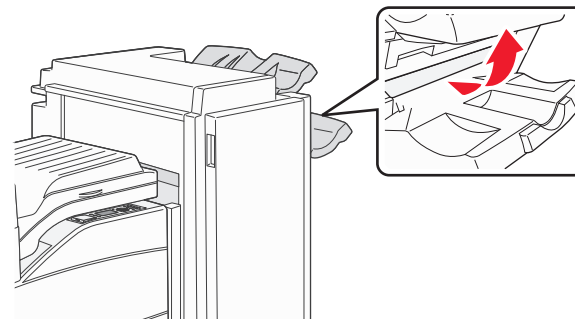


- 2 Îndepărtați blocajul.

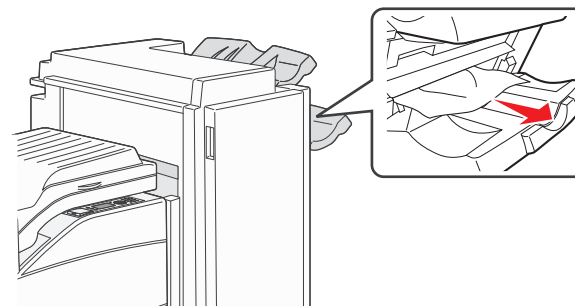


- 3 Închideți ușa H.

289 eroare capsator


1 Deschideți ușa G.

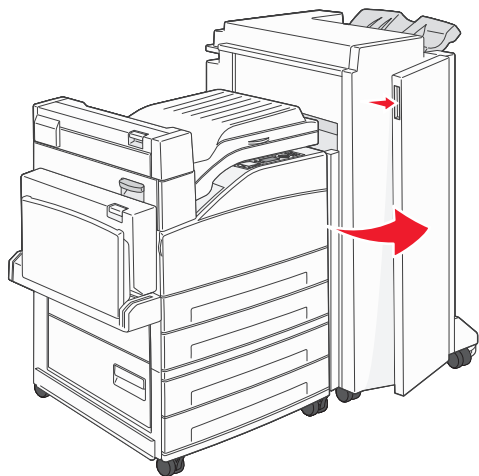


2 Țineți pârghia pe suportul cartușului de capse, apoi mutați suportul spre dreapta.

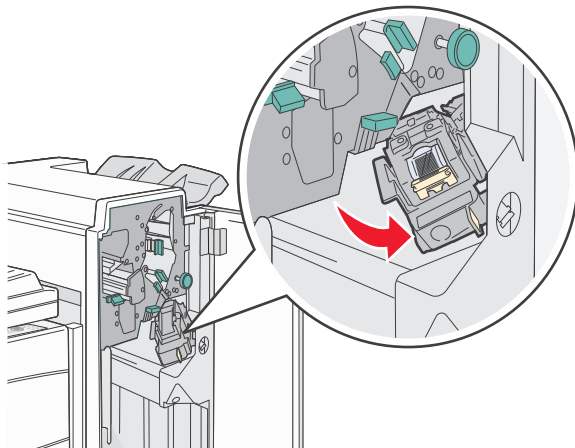

3 Trageți ferm mânerul colorat pentru a îndepărta cartușul de capse.

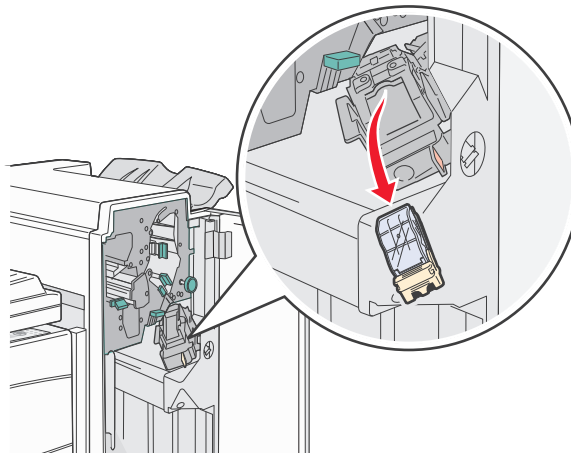


4 Utilizați mânerul de metal pentru a ridica garda capsatorului, apoi trageți afară setul de capse. Îndepărtați întregul set.

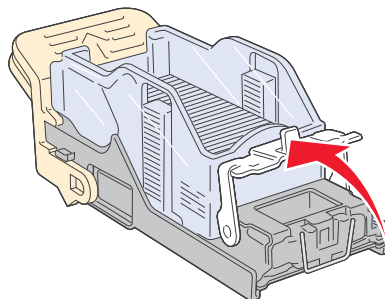


5 Priviți prin capacul transparent de pe partea inferioară a suportului cartușului pentru a vă asigura că nu există capse blocate la intrare.

6 Apăsați în jos garda capsatorului până când se fixează bine pe poziție.

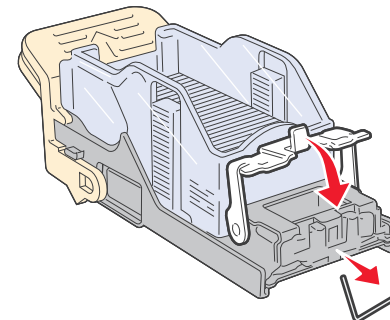

7 Împingeți ferm suportul cartușului în capsator până când suportul se fixează pe poziție cu un sunet specific.

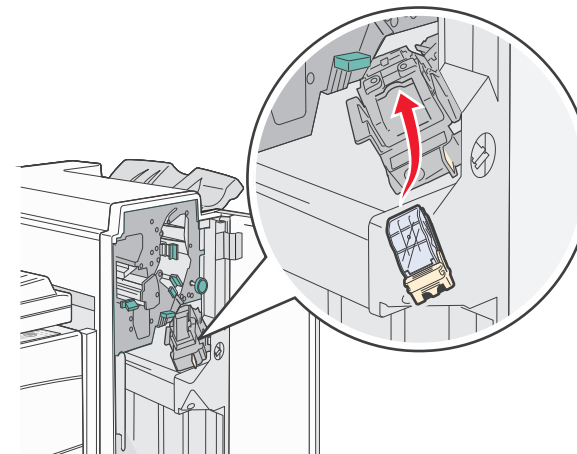


8 Închideți ușa G.

Se afișează **Priming Stapler (Se pregătește capsatorul)**. Pregătirea asigură funcționarea corectă a capsatorului.


28x blocaj de hârtie

284 blocaj de hârtie

1 Deschideți ușa F.

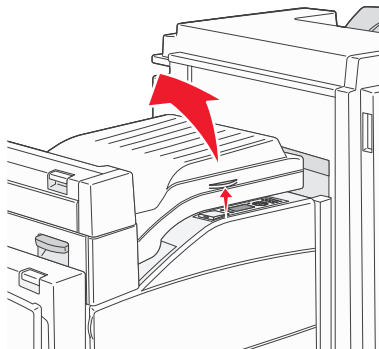


2 Îndepărtați blocajul.

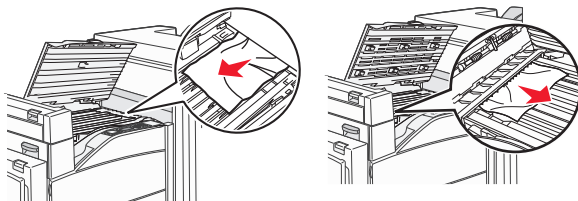

3 Închideți ușa F.


4 Deschideți ușa G.

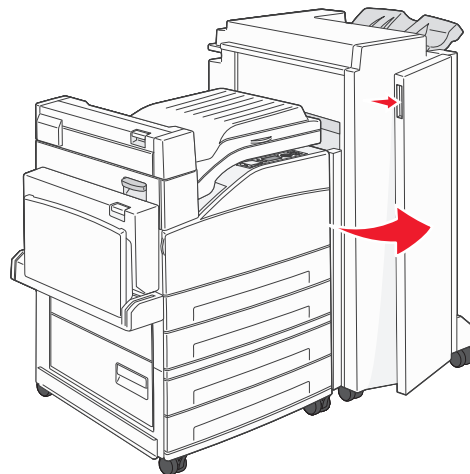


5 Îndepărtați blocajul.

6 Închideți ușa G.

7 Ridicați ușa H.

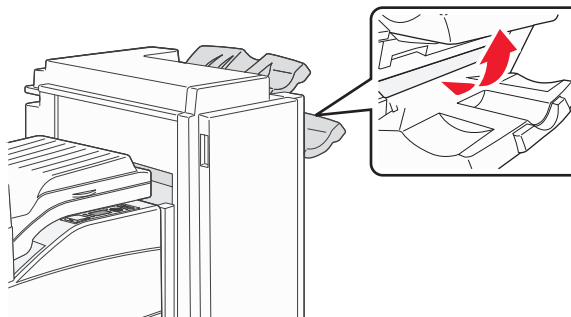


8 Îndepărtați blocajul.

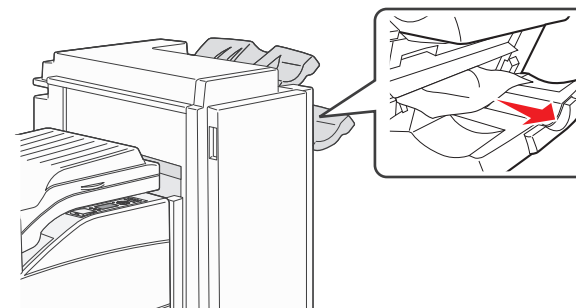


9 Închideți ușa H.

285-286 blocaje de hârtie

1 Ridicați ușa H.

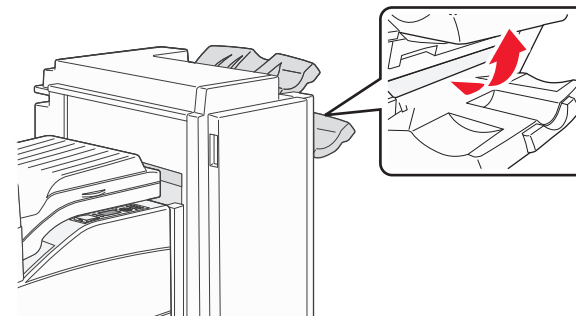


2 Îndepărtați blocajul.

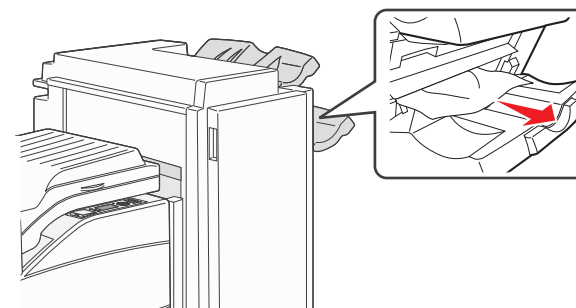


3 Închideți ușa H.

287-288 blocaje de hârtie

1 Deschideți ușa F.

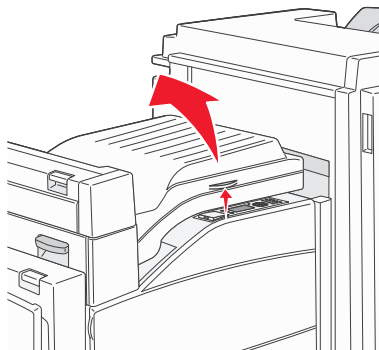


2 Îndepărtați blocajul.

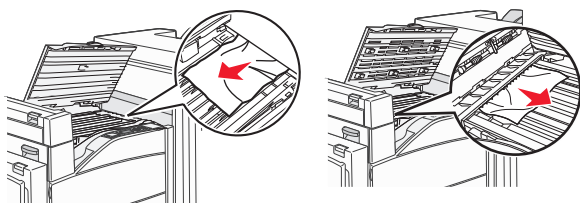

3 Închideți ușa F.

4 Deschideți ușa G.

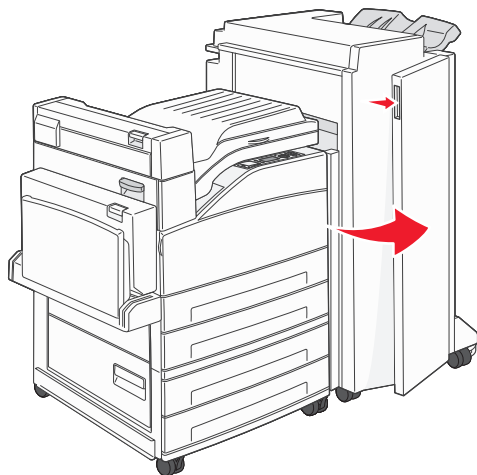

5 Îndepărtați blocajul.

6 Închideți ușa G.