

# Лазерный принтер

## Краткое руководство


### Загрузка бумаги и специальных материалов для печати

#### Загрузка бумаги в стандартный или дополнительный лоток на 500 листов


Принтер содержит два стандартных лотка на 500 листов (лоток 1 и лоток 2), а также может содержать один или несколько дополнительных лотков на 500 листов. Все лотки на 500 листов поддерживают бумагу одного формата и типа. Бумага может загружаться в лотки

длинной стороной, ориентированной либо вдоль, либо поперек лотка.


1 Полностью выньте лоток.

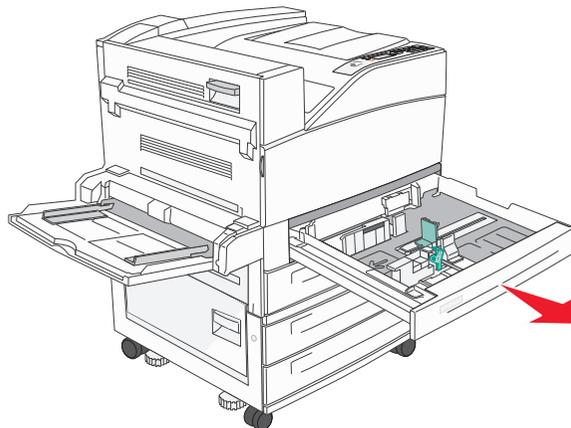

2 Сожмите и сдвиньте направляющие ширины и длины в соответствии с форматом загруженной бумаги.

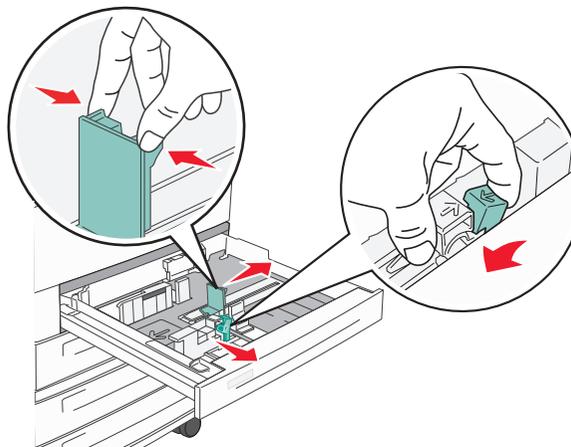


3 Согните листы назад и вперед, чтобы освободить их, а затем пролистайте их. Не следует складывать или сминать бумагу. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.

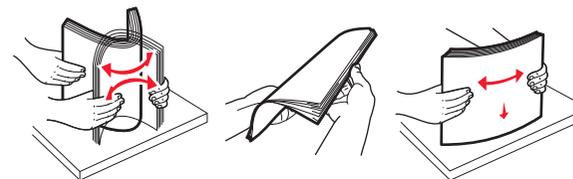

4 Загрузите стопку бумаги рекомендуемой для печати стороной вверх. Загрузите бумагу длинной или короткой стороной, как показано на рисунке.


**Примечания.**

- Бумагу формата большего, чем A4, следует загружать короткой стороной.
- Убедитесь в том, что высота стопки загруженной бумаги ниже линии максимальной загрузки бумаги, указанной на краю лотка бумаги. Загрузка слишком большого количества бумаги может привести к замятиям бумаги и возможному повреждению принтера.

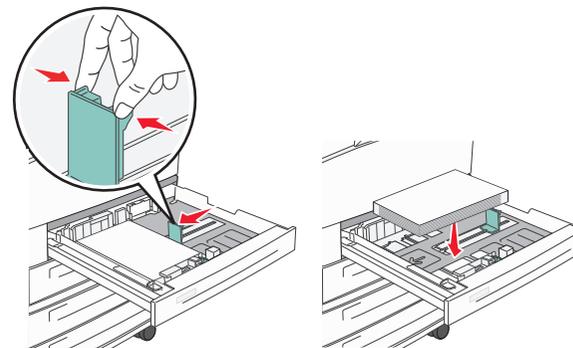

5 Убедитесь, что направляющие бумаги надежно прилегают к краям бумаги.

6 Вставьте лоток.

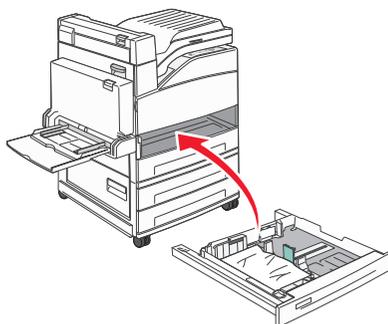


7 Если в лоток была загружена бумага, тип которой отличается от того, что был загружен ранее в лоток, измените параметр типа бумаги для лотка.

## Устранение замятий


### 200-201 Замятия бумаги

1 Откройте дверцу А, нажав на фиксатор вверх и опустив дверцу.

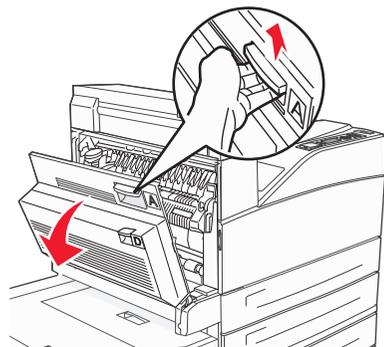

 **ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов при прикосновении к горячим поверхностям подождите, пока поверхность остынет.

2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

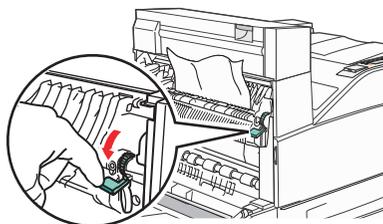


**Примечание.** Если застрявшая бумага сразу не сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что извлечены все обрывки бумаги.

3 Закройте дверцу А.

### 202 Застряла бумага


#### Устранение замятия в области А

1 Откройте дверцу А, нажав на фиксатор вверх и опустив дверцу.

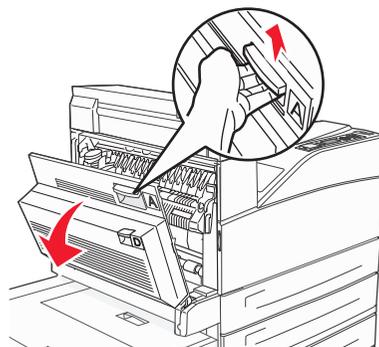

 **ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов при прикосновении к горячим поверхностям подождите, пока поверхность остынет.

2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

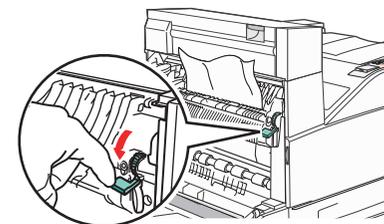

**Примечание.** Если застрявшая бумага сразу не сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что извлечены все обрывки бумаги.


3 Закройте дверцу А.

#### Очистка зоны В

1 Откройте дверцу В.



2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

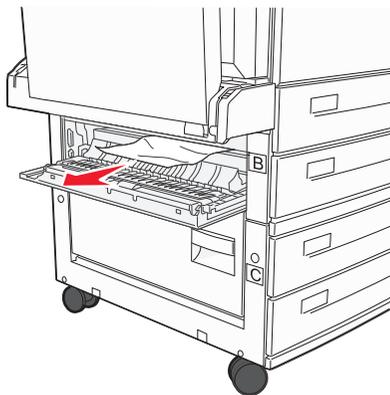


3 Закройте дверцу В.

## 203, 230-231 Застряла бумага


### 203 Застряла бумага

1 Откройте дверцу А, нажав на фиксатор вверх и опустив дверцу.

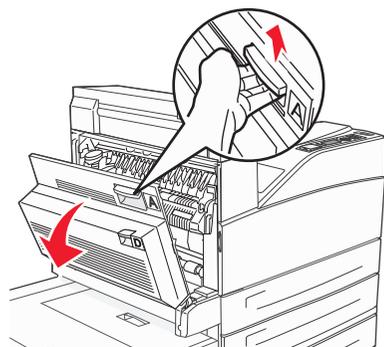


 **ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов при прикосновении к горячим поверхностям подождите, пока поверхность остынет.

2 Откройте дверцу Е, нажав на защелку и опустив дверцу.

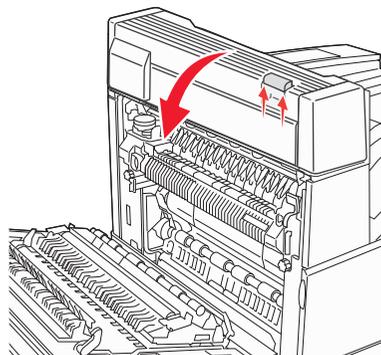

3 Потяните застрявшую бумагу вверх.

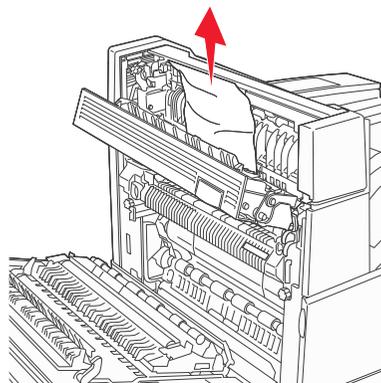


4 Закройте дверцу Е.


5 Закройте дверцу А.

## 230 Застряла бумага

1 Откройте дверцу D.

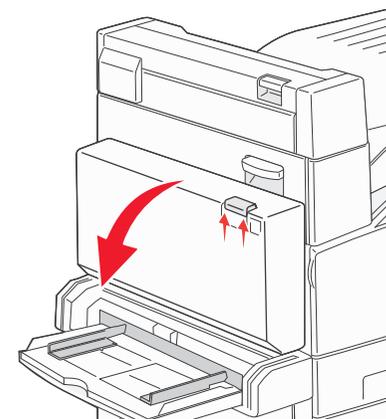


2 Извлеките замятую бумагу.

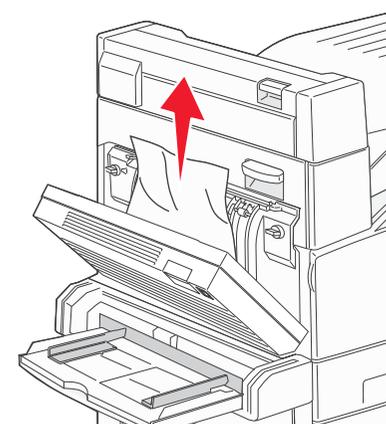


3 Закройте дверцу D.

- 4 Откройте дверцу А, нажав на фиксатор вверх и опустив дверцу.

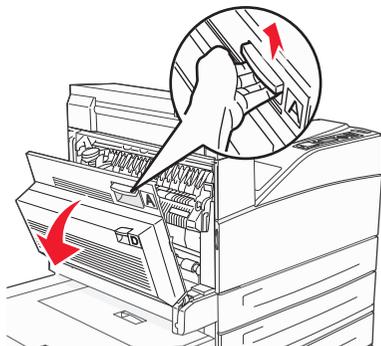


 **ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов при прикосновении к горячим поверхностям подождите, пока поверхность остынет.

- 5 Откройте дверцу Е, нажав на защелку и опустив дверцу.

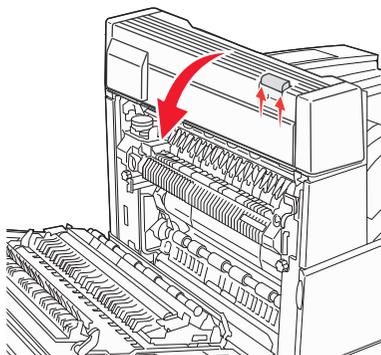

- 6 Потяните застрявшую бумагу вверх.

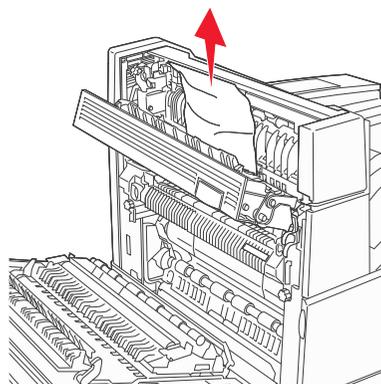


- 7 Закройте дверцу Е.


- 8 Закройте дверцу А.

### 231 Застряла бумага

- 1 Откройте дверцу D.

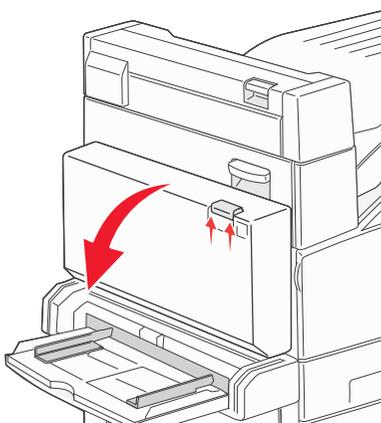


- 2 Извлеките замятую бумагу.

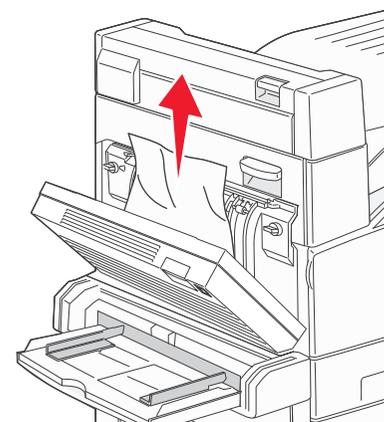


- 3 Закройте дверцу D.

- 4 Откройте дверцу А, нажав на фиксатор вверх и опустив дверцу.

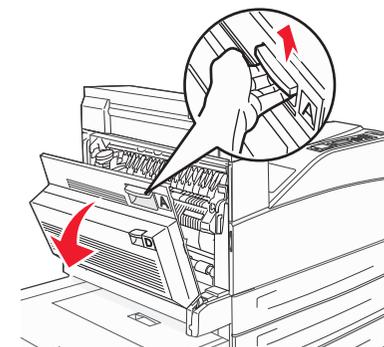

 **ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов при прикосновении к горячим поверхностям подождите, пока поверхность остынет.

5 Потяните застрявшую бумагу на себя.

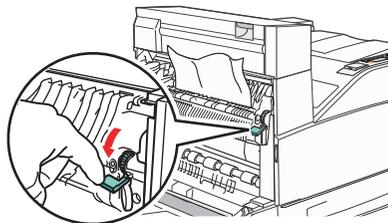


**Примечание.** Если застрявшая бумага сразу не сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что извлечены все обрывки бумаги.

6 Закройте дверцу А.


## 24x Замятие бумаги

### Замятие в лотке 1

1 Выньте лоток 1 из принтера.

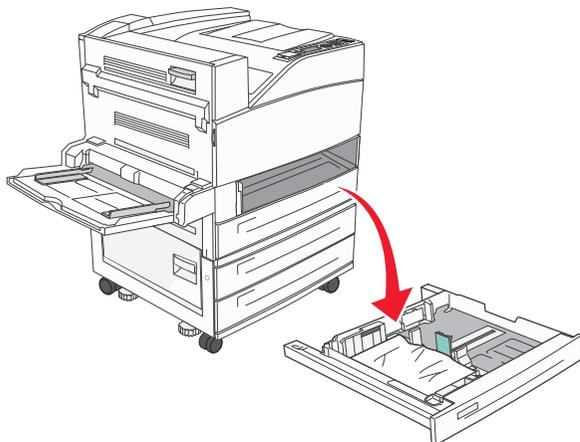


2 Извлеките замятую бумагу.

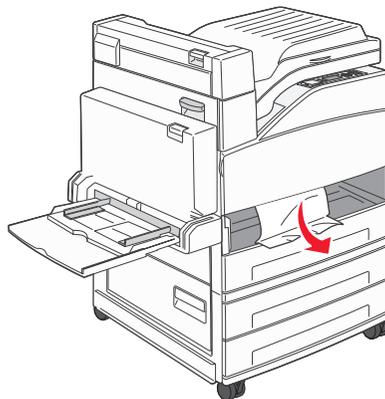


3 Установите лоток 1.

### Замятие в дополнительном лотке

1 Выдвиньте лоток.

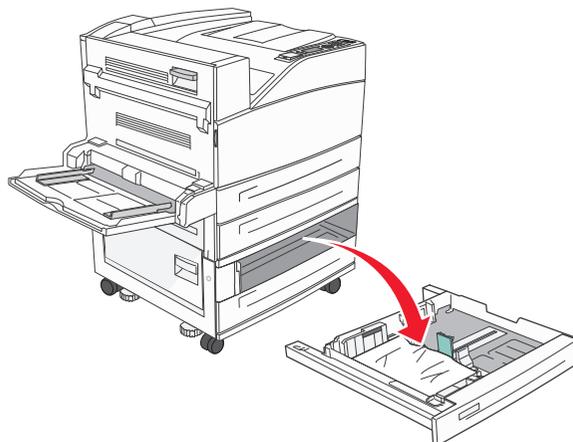


2 Извлеките замятую бумагу.

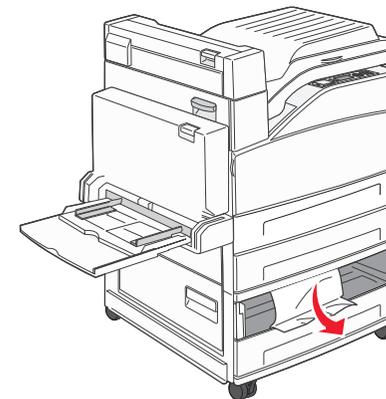

3 Вставьте лоток.

### Устранение замятия в дверце А


1 Откройте дверцу А, нажав на фиксатор вверх и опустив дверцу.

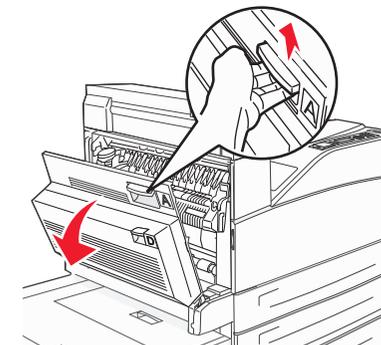

#### **ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ**

**ПОВЕРХНОСТЬ:** Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов при прикосновении к горячим поверхностям подождите, пока поверхность остынет.

2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

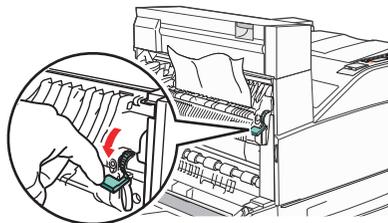

**Примечание.** Если застрявшая бумага сразу не сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что извлечены все обрывки бумаги.


3 Закройте дверцу А.

## Устранение замятия в дверце В

1 Откройте дверцу В.




2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

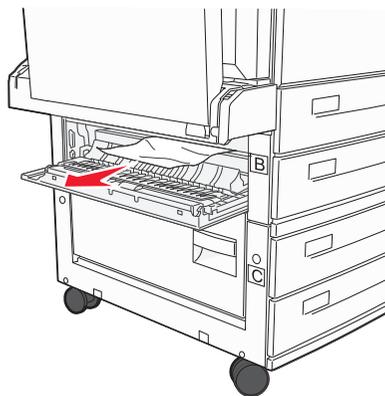


3 Закройте дверцу В.

## Замятие бумаги 241

1 Откройте дверцу С.

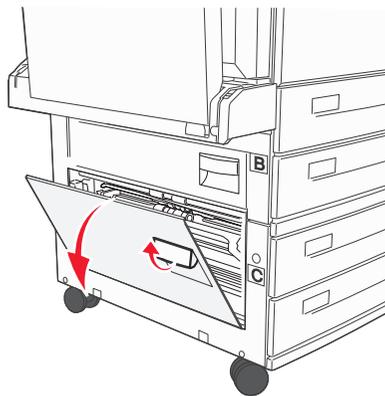


2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

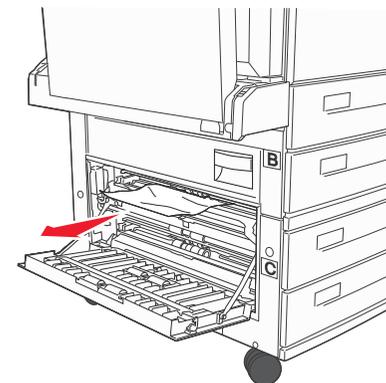

**Примечание.** Убедитесь в том, что извлечены все обрывки бумаги.

3 Закройте дверцу С.


4 Откройте лоток 1, затем извлеките из лотка всю замятую бумагу.

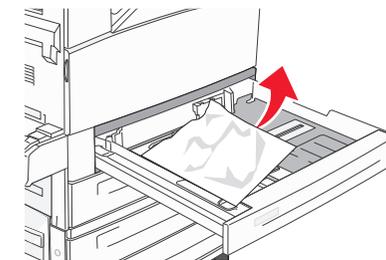

5 Установите лоток 1.

## Замятие бумаги 250

- 1 Извлеките бумагу из многоцелевого устройства подачи.

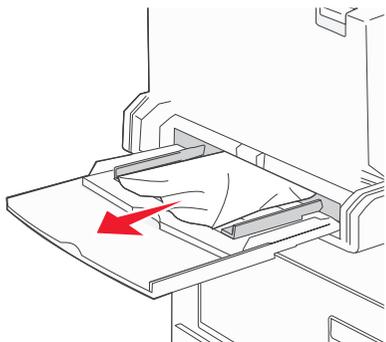


- 2 Изогните стопку бумаги несколько раз в разные стороны для разделения листов, затем пролистайте ее. Не следует складывать или сминать бумагу. Выровняйте края стопки на плоской поверхности.
- 3 Загрузите бумагу в многоцелевое устройство подачи.
- 4 Сдвиньте направляющую бумаги так, чтобы она касалась края стопки бумаги.

## Замятия бумаги 280–282


### 280-281 Застряла бумага

- 1 Откройте дверцу А, нажав на фиксатор вверх и опустив дверцу.

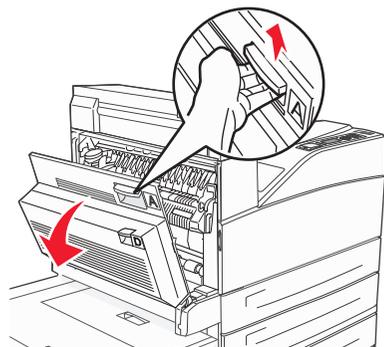


- ВНИМАНИЕ-ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:** Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов при прикосновении к горячим поверхностям подождите, пока поверхность остынет.

- 2 Потяните застрявшую бумагу на себя.

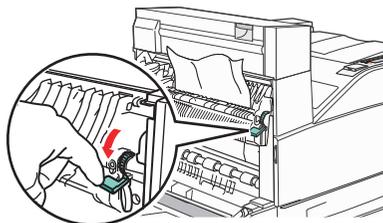


**Примечание.** Если застрявшая бумага сразу не сдвигается с места, прекратите тянуть. Нажмите вниз и потяните зеленый рычаг, чтобы упростить извлечение застрявшей бумаги. Убедитесь в том, что извлечены все обрывки бумаги.

- 3 Закройте дверцу А.
- 4 Откройте дверцу F.

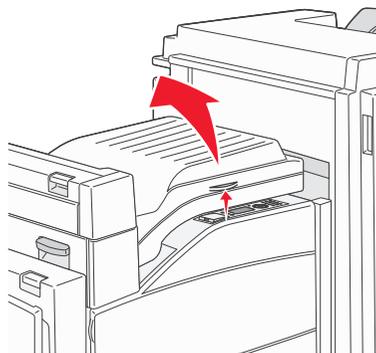


- 5 Извлеките замятую бумагу.

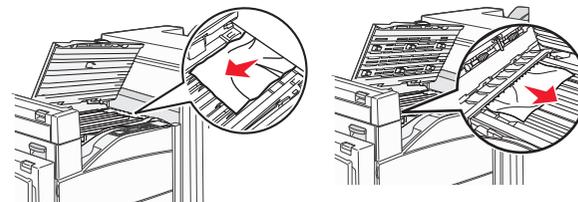


- 6 Закройте дверцу F.

### 282 Застряла бумага

- 1 Откройте дверцу F.

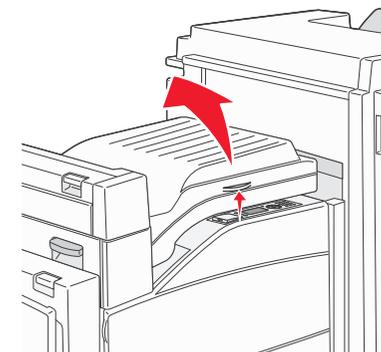

- 2 Извлеките замятую бумагу.

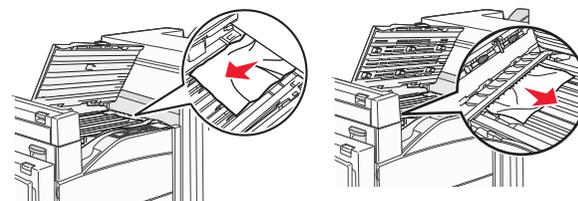


- 3 Закройте дверцу F.


## 283, 289 Ошибки сшивателя

### 283 Застряла бумага

1 Поднимите дверцу H.

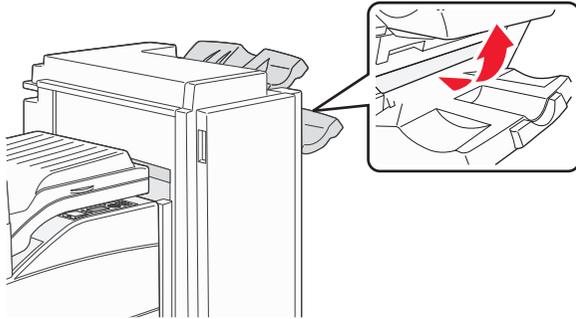


2 Извлеките замятую бумагу.

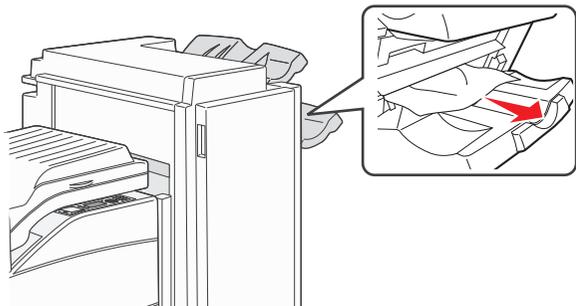


3 Закройте дверцу H.

### 289 Ошибка сшивателя


1 Откройте дверцу G.

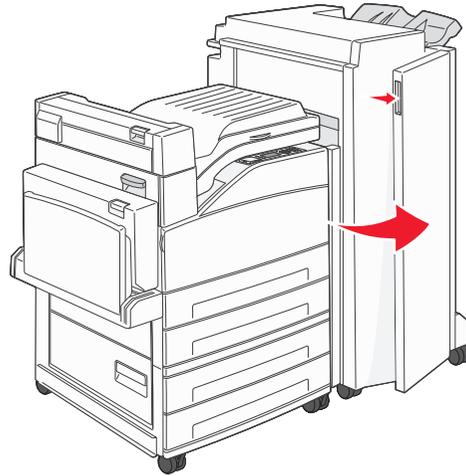

2 Удерживая рычаг держателя кассеты со скобками, переместите держатель вправо.

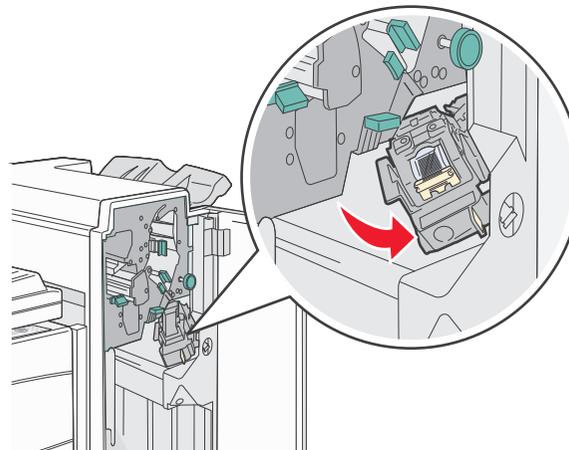


3 Для извлечения картриджа со скобами с усилием потяните за цветной язычок.

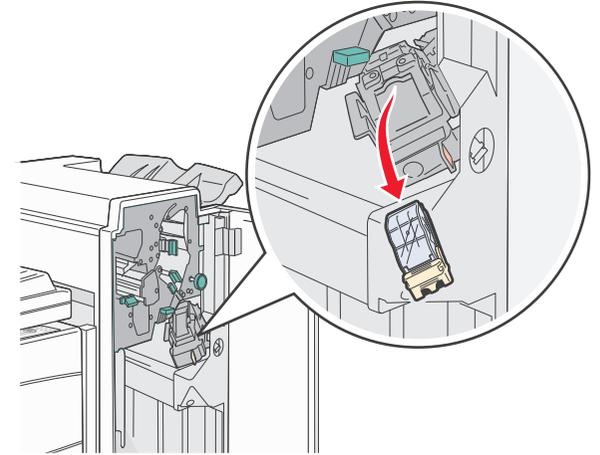


4 С помощью металлического язычка поднимите защитную крышку сшивателя, затем извлеките пластину скоб.

Эта пластина скоб непригодна для использования.

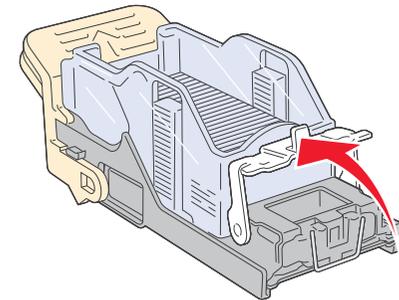


5 Просмотрите через прозрачную крышку внизу держателя картриджа, чтобы убедиться, что скрепки не застряли на входе.

- 6 Вставьте ограничитель прошивочных скоб на место, нажав на него до щелчка.

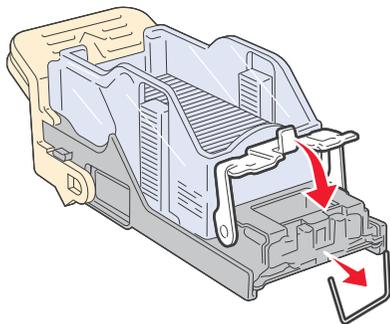

- 7 Нажмите на держатель картриджа до щелчка, чтобы плотно закрепить его в шивателе.

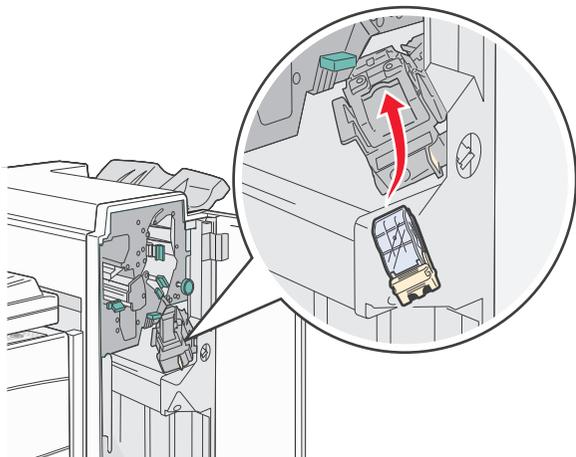


- 8 Закройте дверцу G.

Появится сообщение **Загрузка блока прошивки**.  
Выполняется процедура заправки шивателя,  
обеспечивающая его нормальную работу.


## 28x Застряла бумага

### 284 Застряла бумага

- 1 Откройте дверцу F.

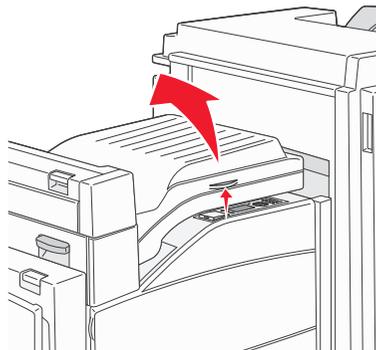

- 2 Извлеките замятую бумагу.

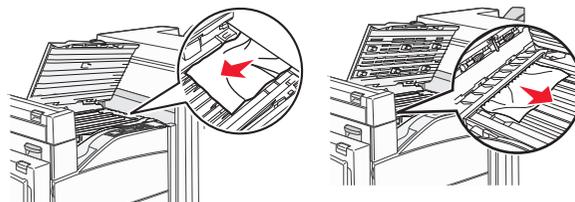

- 3 Закройте дверцу F.


- 4 Откройте дверцу G.




- 5 Извлеките замятую бумагу.

- 6 Закройте дверцу G.

- 7 Поднимите дверцу H.

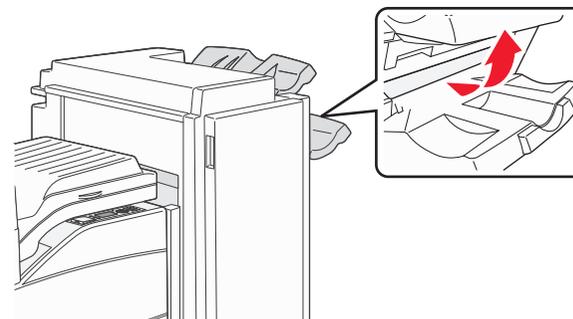


8 Извлеките замятую бумагу.

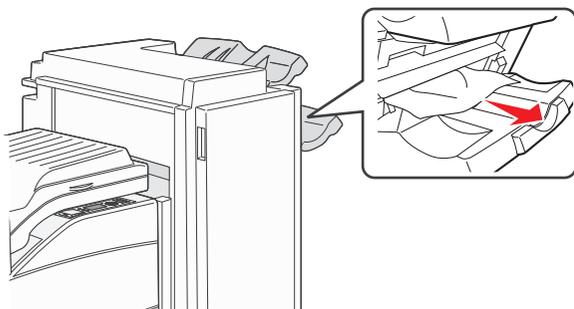


9 Закройте дверцу Н.

### 285-286 Застряла бумага

1 Поднимите дверцу Н.

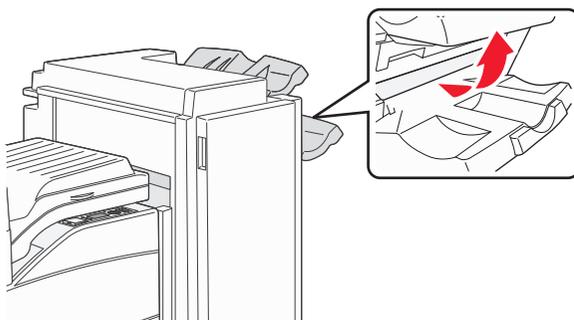


2 Извлеките замятую бумагу.

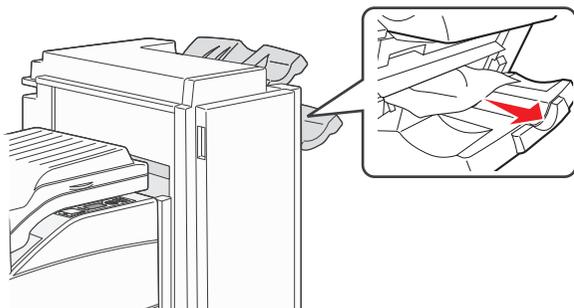


3 Закройте дверцу Н.

### 287-288 Застряла бумага

1 Откройте дверцу F.

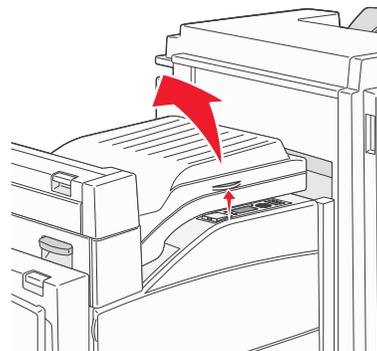

2 Извлеките замятую бумагу.

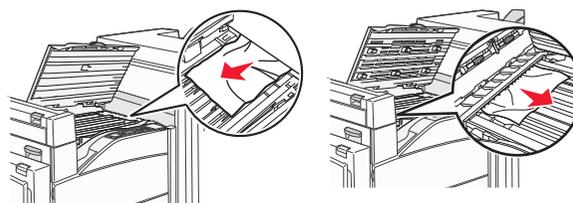

3 Закройте дверцу F.

4 Откройте дверцу G.



5 Извлеките замятую бумагу.

6 Закройте дверцу G.