

المرجع السريع



3..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

3..... تحميل درج الورق.

7..... إزالة انحشار الورق

7..... انحشار الورق في المنطقتين 201-200.

10..... انحشار الورق في المنطقة 202.

13..... انحشار الورق في المنطقة 241.


14..... انحشار الورق في المنطقة 251.

تحميل الورق والوسائط الخاصة


تحميل درج الورق

لا تقم بتحميل درج الورق أثناء طباعة مهمة أو أثناء ظهور الرسالة **Busy** (مشغولة) على الشاشة. فقد يتسبب ذلك في حدوث انحناس للورق.


1 اسحب درج الورق للخارج تمامًا.

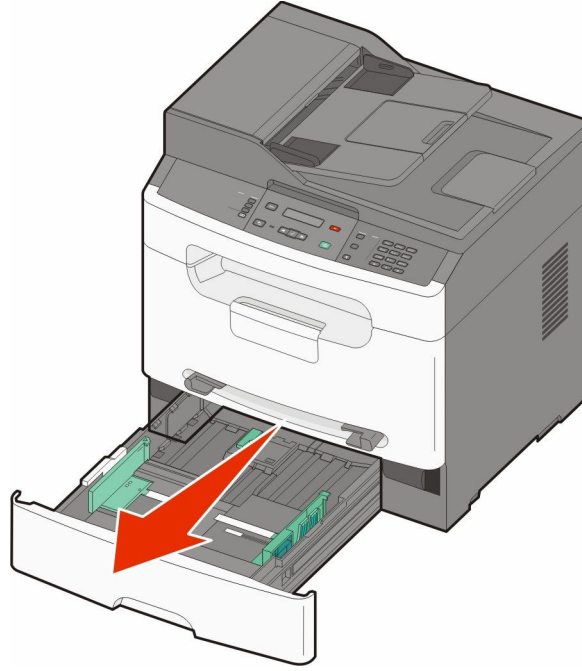


2 اضغط على لساني موجّهات العرض الموجودة على الموجه الأيمن كما هو موضح، وحرك موجّهات العرض إلى جانبي الدرج. تتحرك موجّهات العرض معًا في وقت واحد.

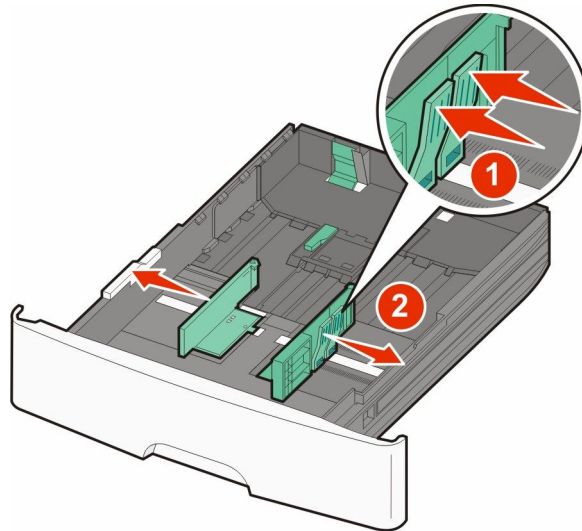

3 اضغط على ألسنة موجه الطول معًا كما هو موضح، ثم حرك موجه الطول إلى الموضع الصحيح لحجم الورق. استخدم مؤشرات الحجم الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجه.

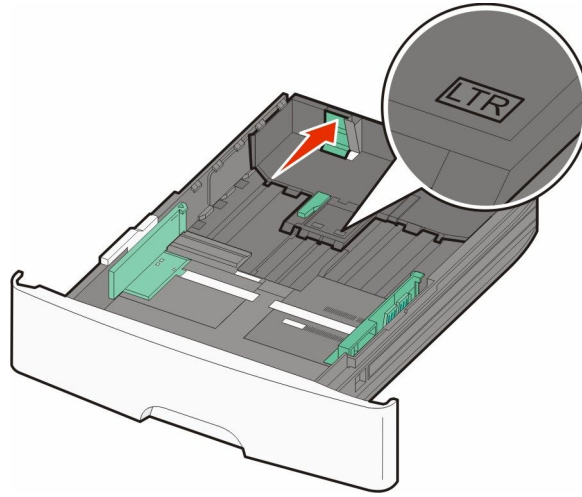


إذا كنت بصدد تحميل حجم أطول من الورق، فاضغط على لسان موجه الطول وحركه للخلف إلى الموضع الصحيح لحجم الورق. يمتد الدرج للخلف كما هو موضح.

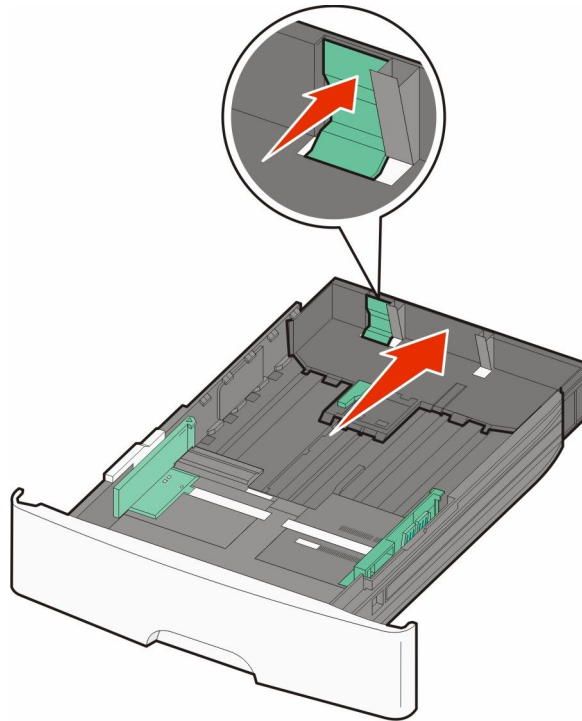


4 قم بثني الورق للخلف والأمام لتفكيكه، ثم قم بتهويلته. لا تقم بطي الورق أو تجعيده. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.




5 قم بتحميل مجموعة الورق تجاه الجزء الخلفي من الدرج كما هو موضح بحيث يكون الوجه الذي ستنتم الطباعة عليه متجهًا لأسفل. **ملاحظة:** يُشير خط الحد الأقصى لتعبئة الورق الموجود على جانب موجه العرض إلى أقصى ارتفاع لتحميل الورق. لا تقم بتحميل الدرج بشكل زائد.

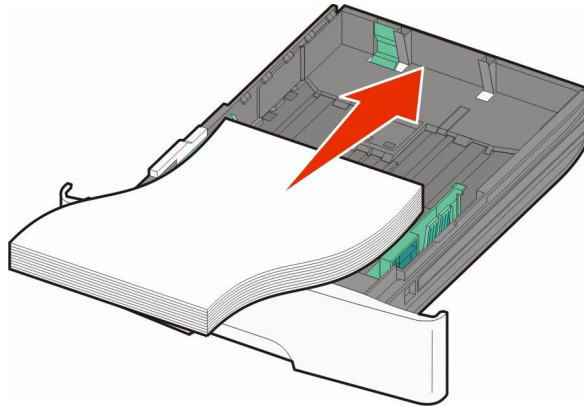


قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجه الطباعة لأسفل والحافة العلوية للورق باتجاه الجزء الأمامي للدرج.

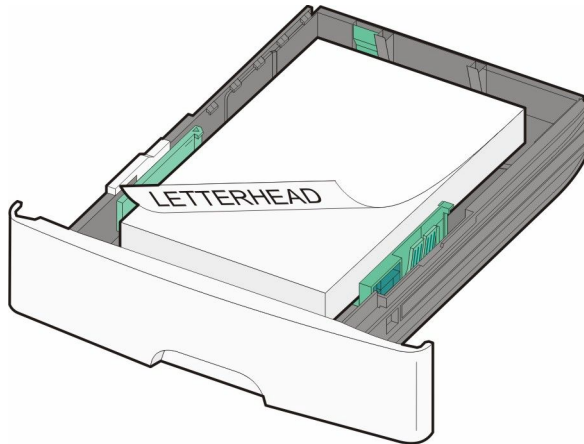

6 اضغط على لساني موجه العرض على الموجه الأيمن، وحرك موجهات العرض بحيث تلامس حافة الورق برفق.

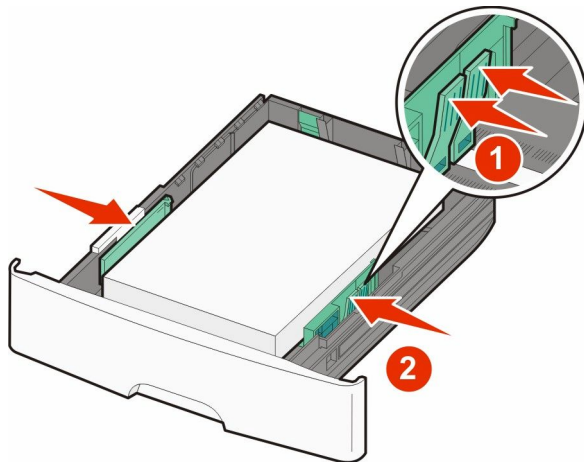

7 أدخل درج الورق.

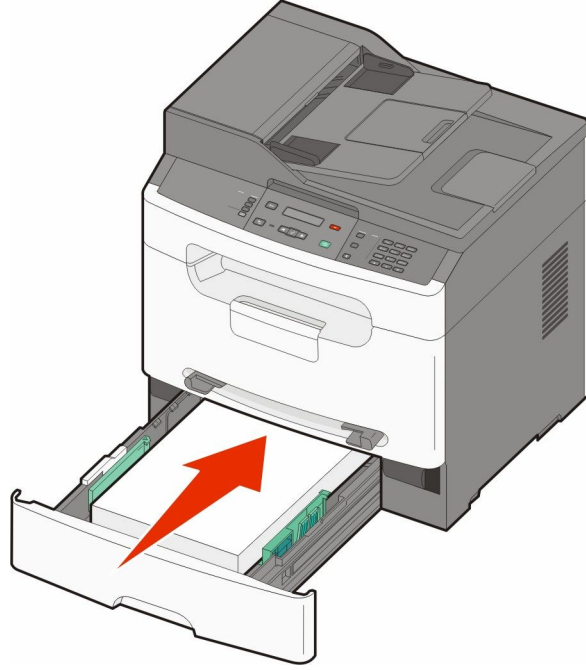


8 في حالة تحميل نوع ورق مختلف عن النوع الذي سبق تحميله في الدرج، قم بتغيير إعداد "نوع الورق" لهذا الدرج.

إزالة انحشار الورق


انحشار الورق في المنطقتين 200-201

انحشار الورق في المنطقة 200

1 أخرج الدرج من الطابعة.

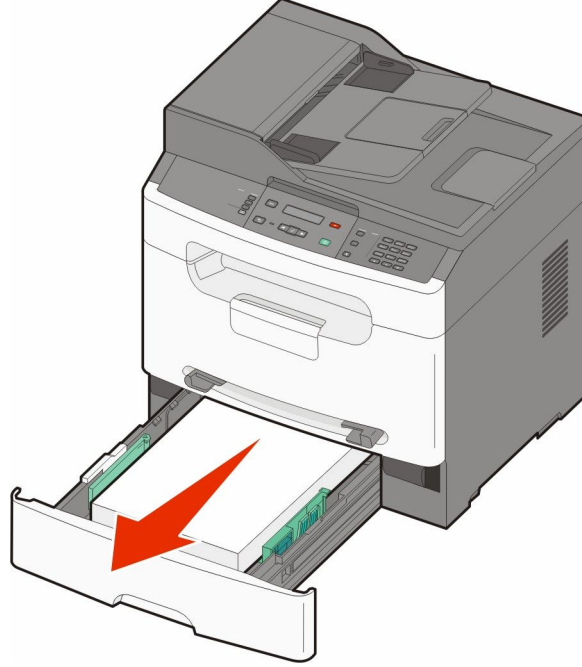


2 قم بإزالة الورق المحشور إذا كنت تراه هنا.

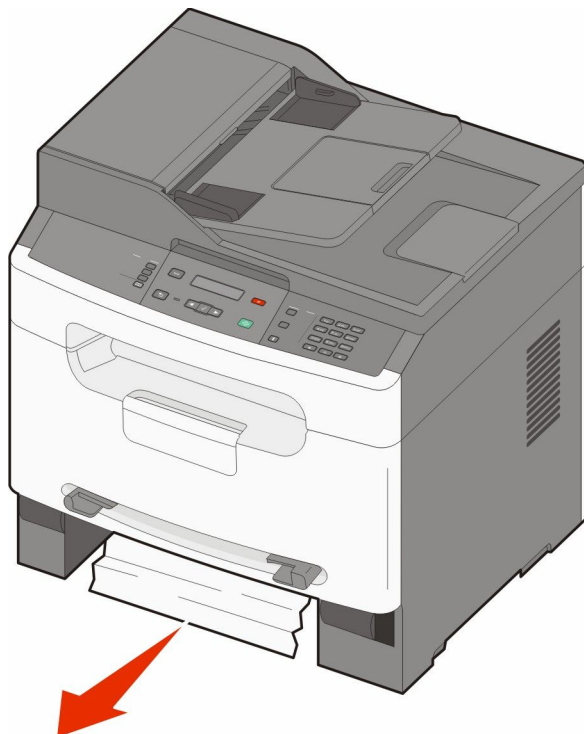

3 إذا لم تراه، فانظر "انحشار الورق في المنطقة 201" في الصفحة 8.


انحشار الورق في المنطقة 201

1 افتح الباب الأمامي، ثم قم بإزالة مجموعة الموصل الضوئي وخرطوشة مسحوق الحبر.

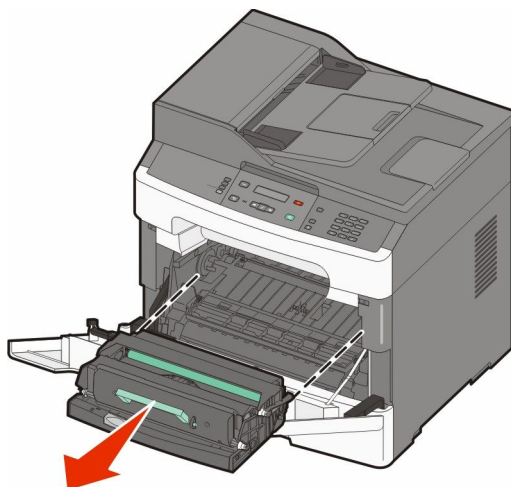

إزالة انحشار الورق

2 ارفع الطرف المتحرك الموجود في مقدمة الطابعة، ثم أزل أية أوراق محشورة.

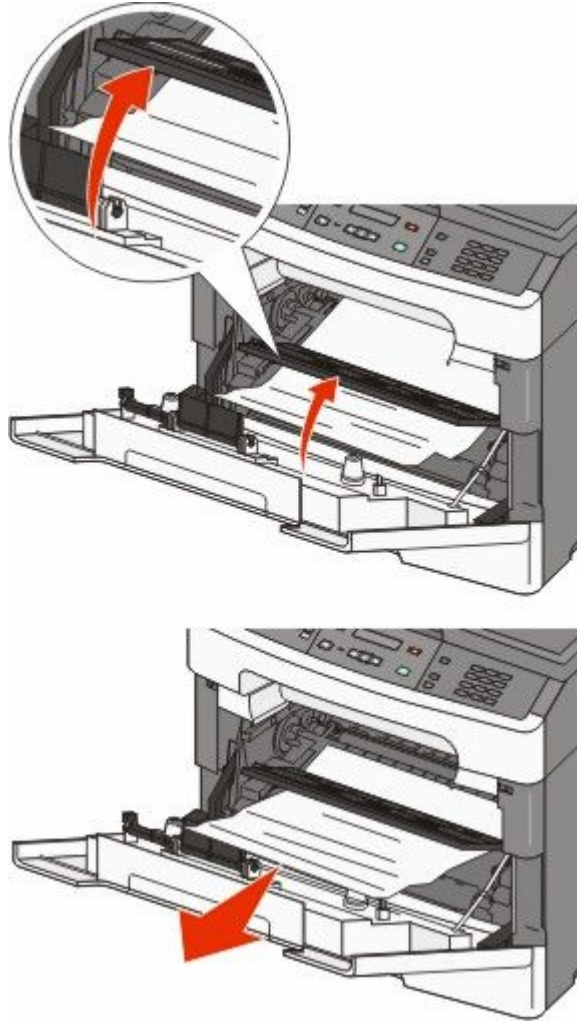

3 قم بمحاذاة مجموعة الموصل الضوئي وخرطوشة مسحوق الحبر وإدخالهما.

4 أغلق الباب الأمامي.


5 قم بإدخال الدرج.

6 اضغط على ☒.


انحشار الورق في المنطقة 202

تنبيه سطح ساخن قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر الإصابة بسبب مكون ساخن، اترك السطح حتى يبرد قبل لمسه. ⚠

1 افتح الباب الأمامي، ثم قم بإزالة مجموعة الموصل الضوئي وخرطوشة مسحوق الحبر.

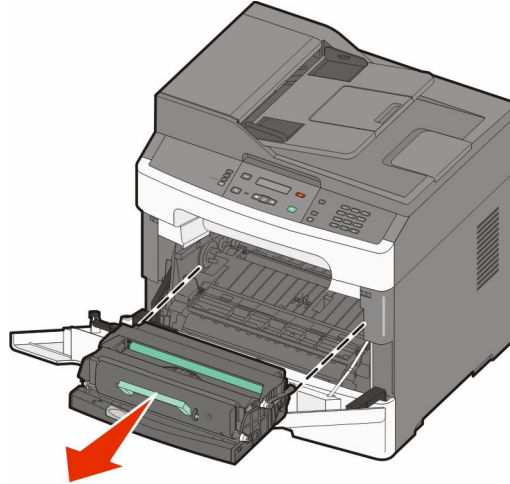


2 ارفع الطرف المتحرك الموجود في مقدمة الطابعة، ثم أزل أية أوراق محشورة.

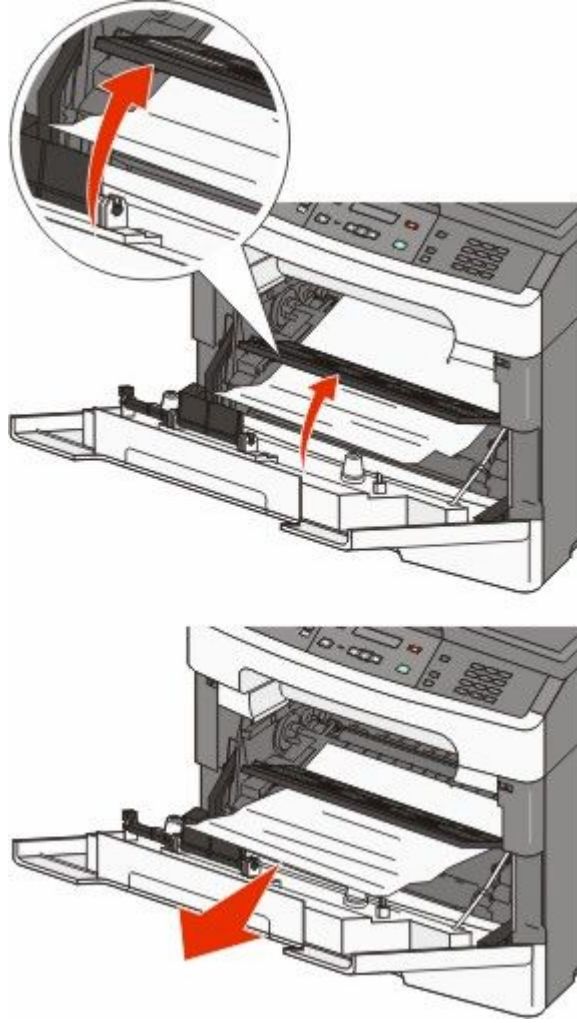


إزالة انحشار الورق

3 افتح الباب الخلفي.

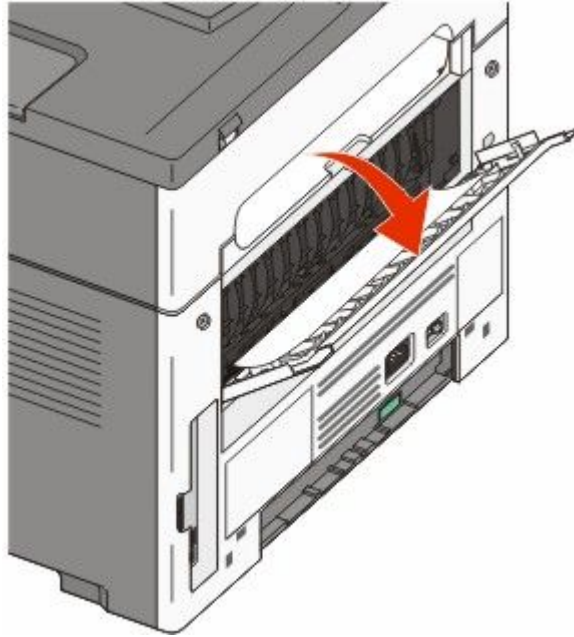

4 قم بإزالة الانحشار.

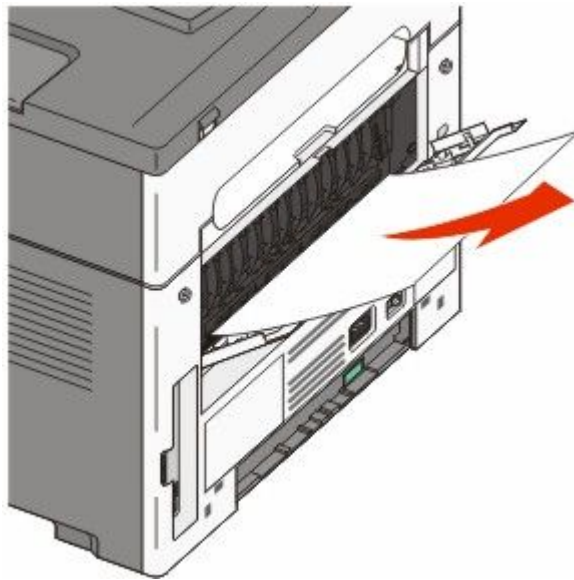

5 أغلق الباب الخلفي.

6 قم بمحاذاة مجموعة الموصل الضوئي وخرطوشة مسحوق الحبر وإدخالهما.


7 أغلق الباب الأمامي.

8 اضغط على ☒.


إزالة انحشار الورق

انحشار الورق في المنطقة 241

1 أخرج الدرج من الطابعة.

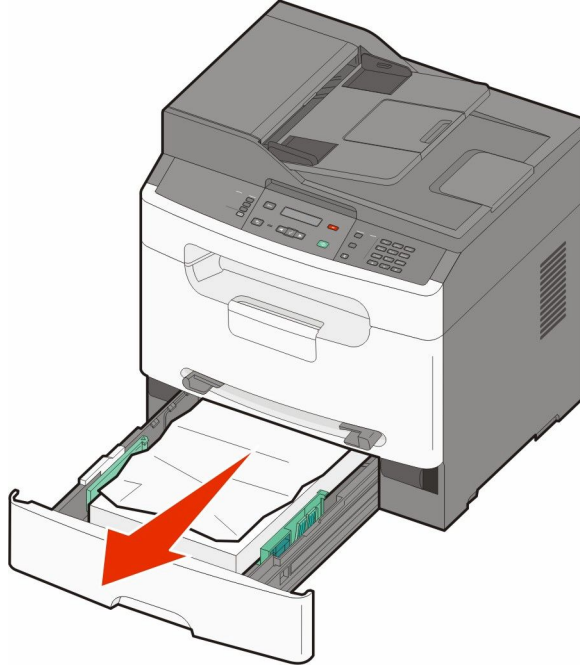

2 قم بإزالة الانحشار.

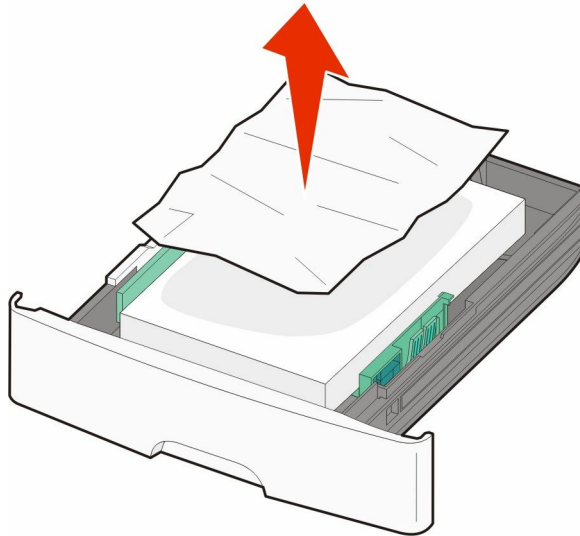


3 قم بإدخال الدرج.

4 اضغط على ☒.


انحشار الورق في المنطقة 251

فشلت تغذية الورقة أو الوسائط الخاصة بالكامل من خلال وحدة التغذية اليدوية. قد يكون هناك جزءًا منها ما زال مرئيًا. إذا كان مرئيًا، فقم بسحب الورقة المحشورة برفق من الجزء الأمامي لوحدة التغذية اليدوية.

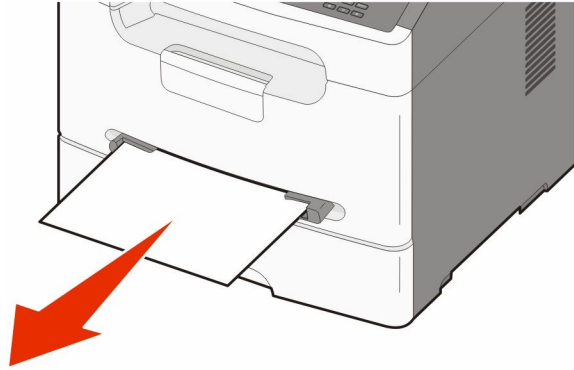


وإذا لم تكن الورقة مرئية، فقم باستكمال الخطوات التالية:

1 قم بإخراج مجموعة الموصل الضوئي وخرطوشة مسحوق الحبر.

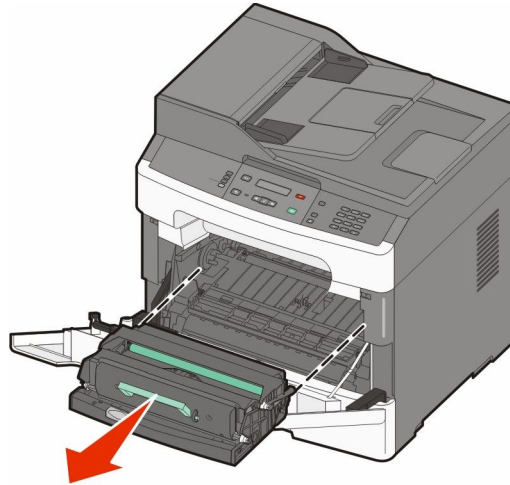

2 ارفع الطرف المتحرك الموجود في مقدمة الطابعة، ثم أزل أية أوراق محشورة.

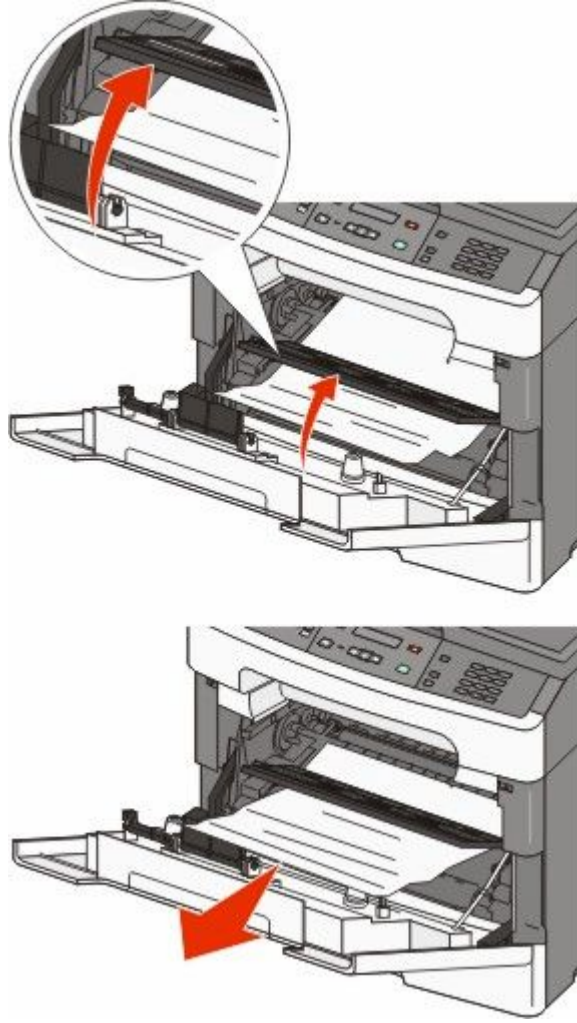

3 قم بمحاذاة مجموعة الموصل الضوئي وخرطوشة مسحوق الحبر وإدخالهما.

4 اضغط على ☒.