

Stručná příručka



Obsah

Zakládání papíru a speciálních médií.....3

Zakládání papíru do zásobníku.....3

Odstraňování uvíznutí.....7

200-201 uvíznutí papíru.....7

202 uvízlý papír.....10

241 uvíznutý papír.....13


251 uvízlý papír.....14

Zakládání papíru a speciálních médií


Zakládání papíru do zásobníku

Nevkládejte do zásobníku papír v době, kdy probíhá tisk úlohy nebo je na displeji zobrazeno hlášení **Zaneprázdněna**. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.


- 1 Vytáhněte celý zásobník na papír ven.

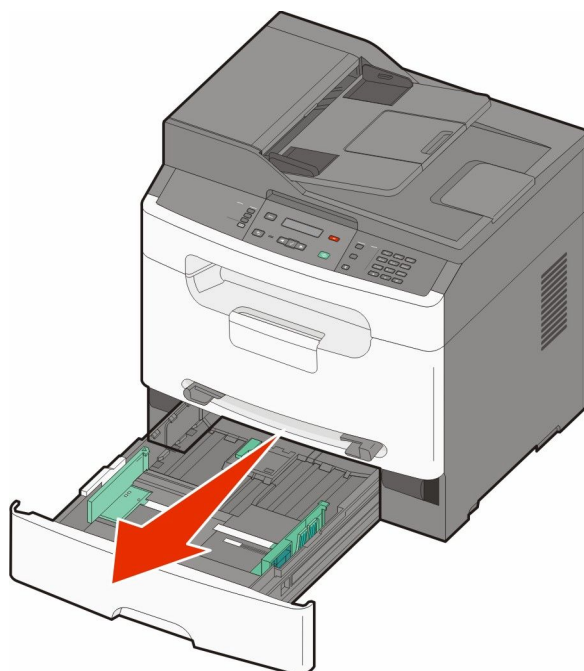


- 2 Zatlačte vodítka šířky na pravém vodítku tak, jak je to znázorněno na obrázku, a přesuňte vodítka šířky k bokům zásobníku. Vodící lišty se pohybují současně.

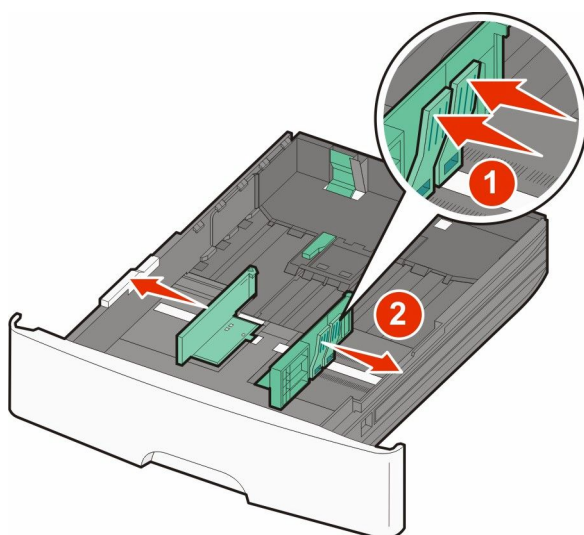

- 3** Zatlačte vodítka délky k sobě tak, jak je to znázorněno na obrázku, a posuňte vodítka délky na správnou pozici (podle velikosti papíru). Pomocí indikátorů formátu na dně zásobníku upravte polohu vodítek.

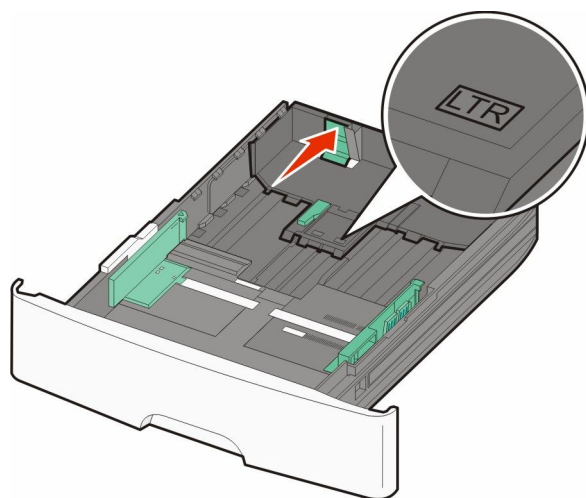

Pokud zakládáte delší papír, stiskněte vodítka délky a posuňte je zpět do pozice, která odpovídá velikosti papíru. Zásobník se rozšíří, jak to znázorňuje obrázek.

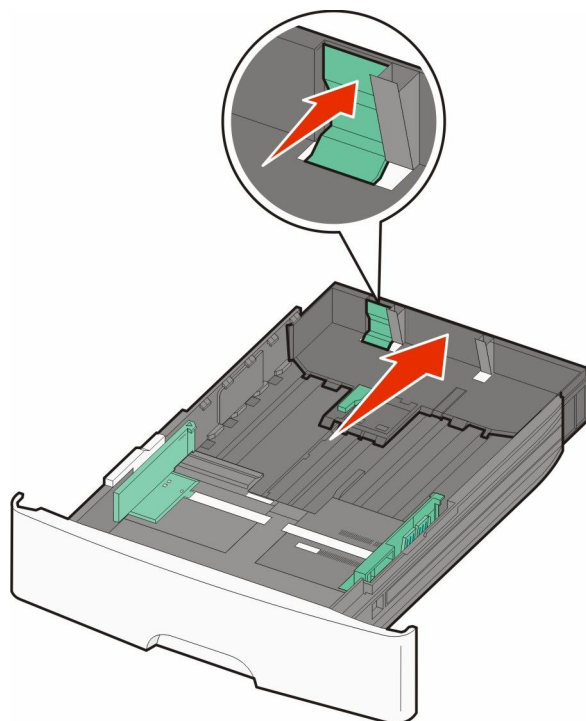


- 4** Ohněte listy, abyste je uvolnili, a prolustujte je. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte hrany podle rovné plochy.




- 5 Zložte stoh papíru do zadní části zásobníku doporučenou stranou dolů tak, jak je to znázorněno na obrázku.


Poznámka: Linka maximálního plnění na straně vodítka šířky ukazuje maximální výšku založeného stohu papíru. Zásobník nepřepĺňujte.

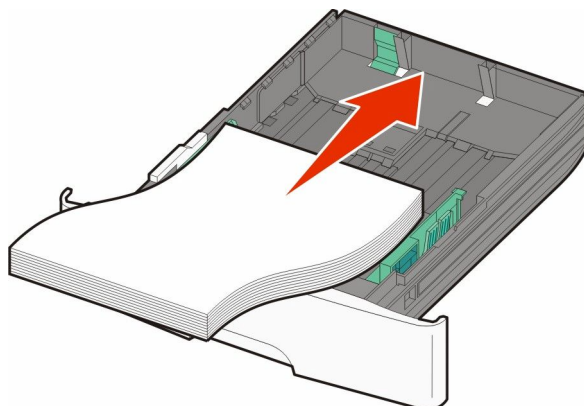


Hlavičkový papír vkládejte potištěnou stranou dolů a horním okrajem listu směrem k přední části zásobníku.

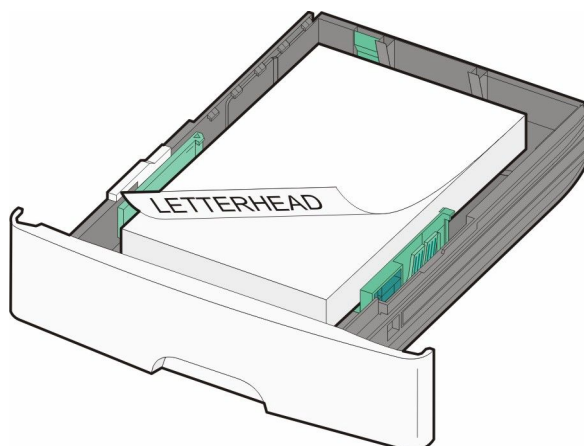

- 6 Zatlačte vodítka šířky na pravém vodítku a potom vodítka šířky přesuňte tak, aby se jemně dotýkala boků založeného stohu.

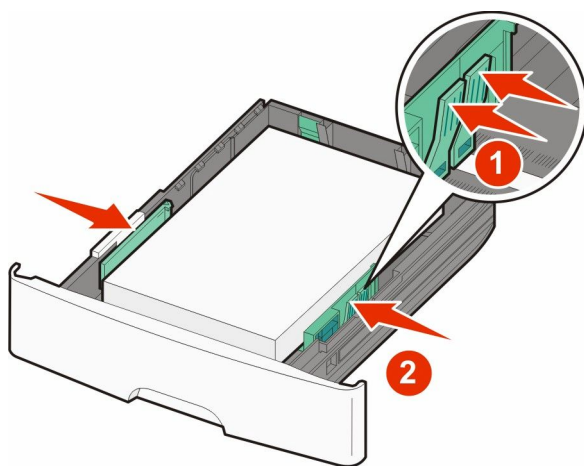

7 Vložte zásobník papíru.

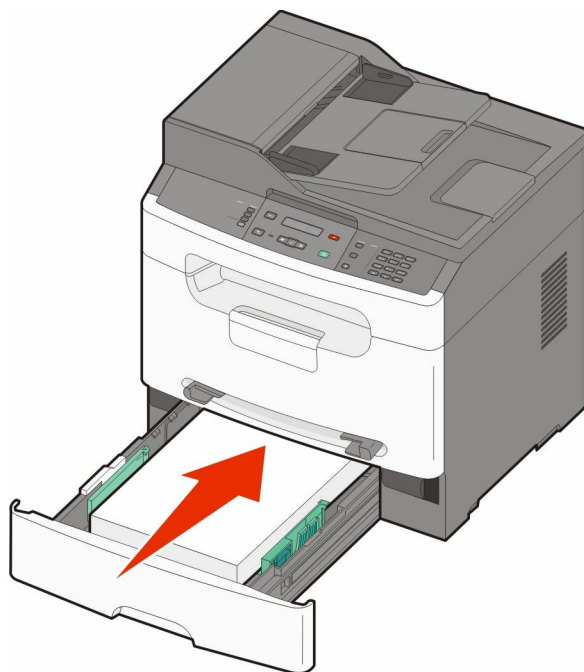


8 Pokud se vámi založený typ papíru liší od typu, který byl založen naposledy, změňte nastavení typu papíru zásobníku.

Odstraňování uvíznutí


200-201 uvíznutí papíru

200 uvízlý papír

- 1 Vyjměte zásobník z tiskárny.

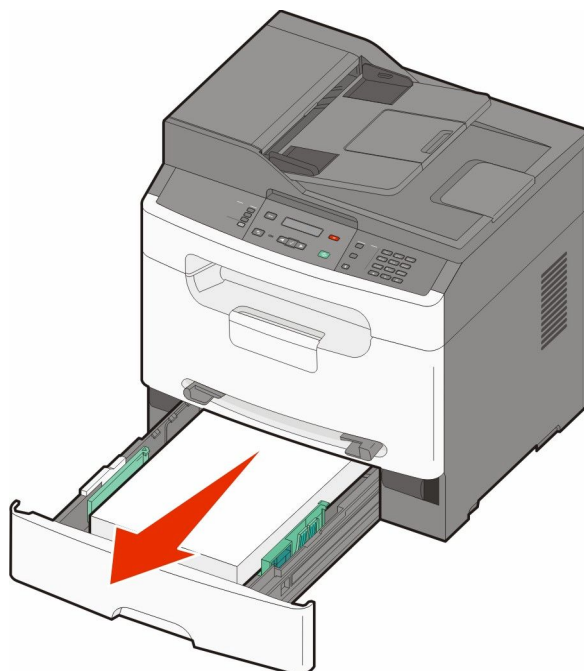


2 Pokud vidíte uvízlý papír zde, odstraňte jej.

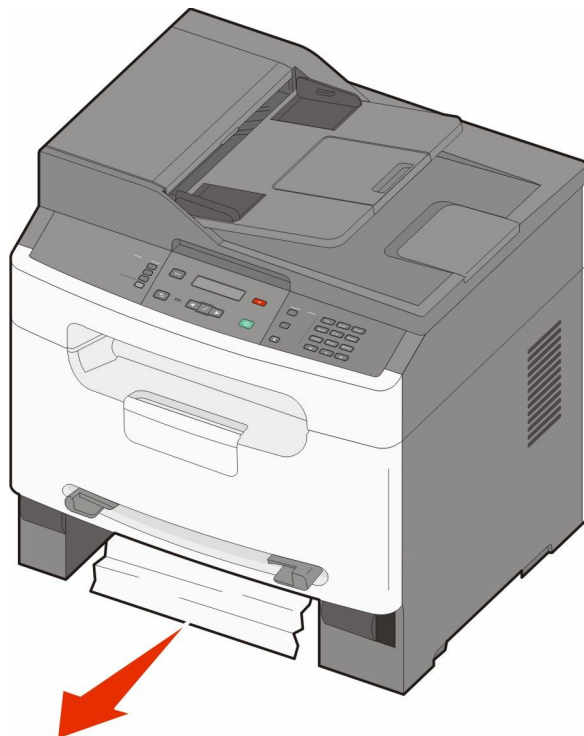


3 Pokud jej nevidíte, podívejte se do části „201 uvízlý papír“ na str. 8.

201 uvízlý papír

1 Otevřete přední dvířka a vyjměte sadu fotoválce spolu s tonerovou kazetou.

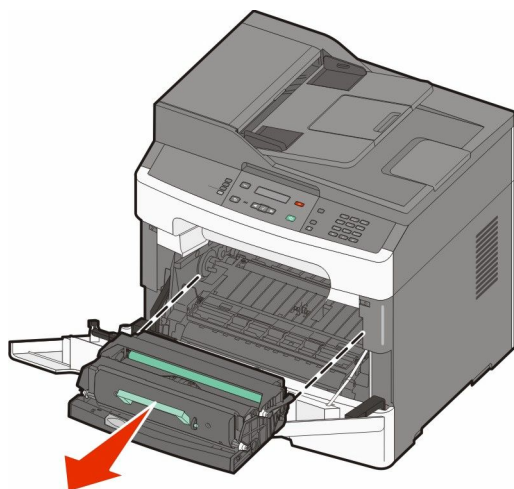

2 Zdvihněte chlopeň na přední straně tiskárny a odstraňte jakékoli uvízlé listy.

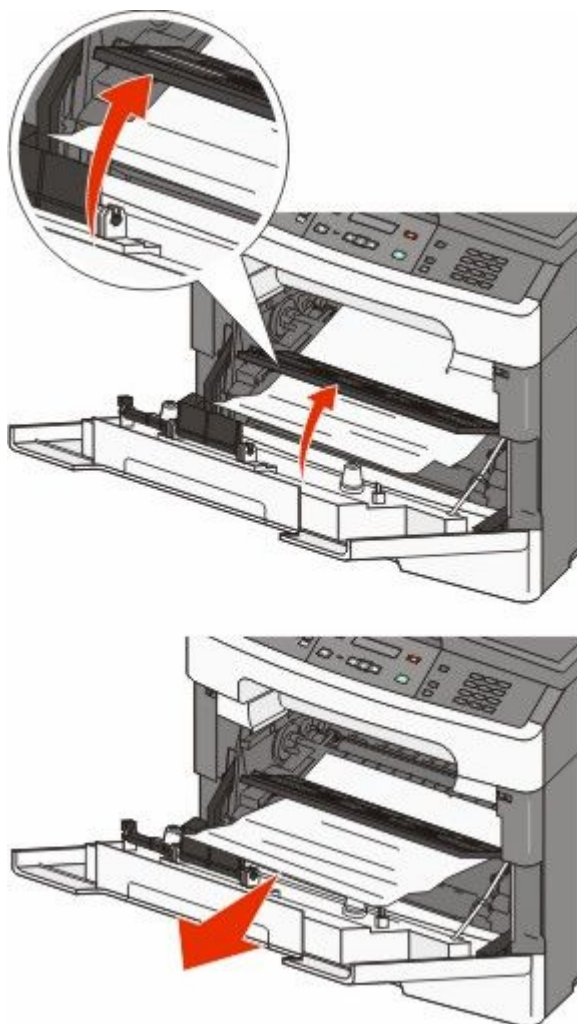

3 Zarovnejte a vložte sadu fotoválce spolu s tonerovou kazetou.

4 Zavřete přední dvířka.


5 Vložte zásobník.

6 Stiskněte .


202 uvízlý papír

 **VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.


- 1 Otevřete přední dvířka a vyjměte sadu fotoválce spolu s tonerovou kazetou.

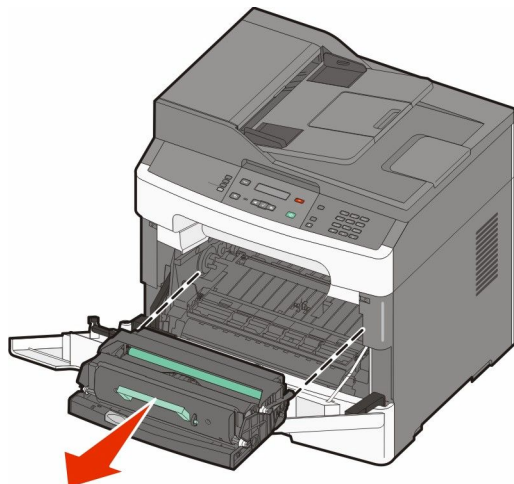


2 Zdvihněte chlopeň na přední straně tiskárny a odstraňte jakékoli uvízlé listy.

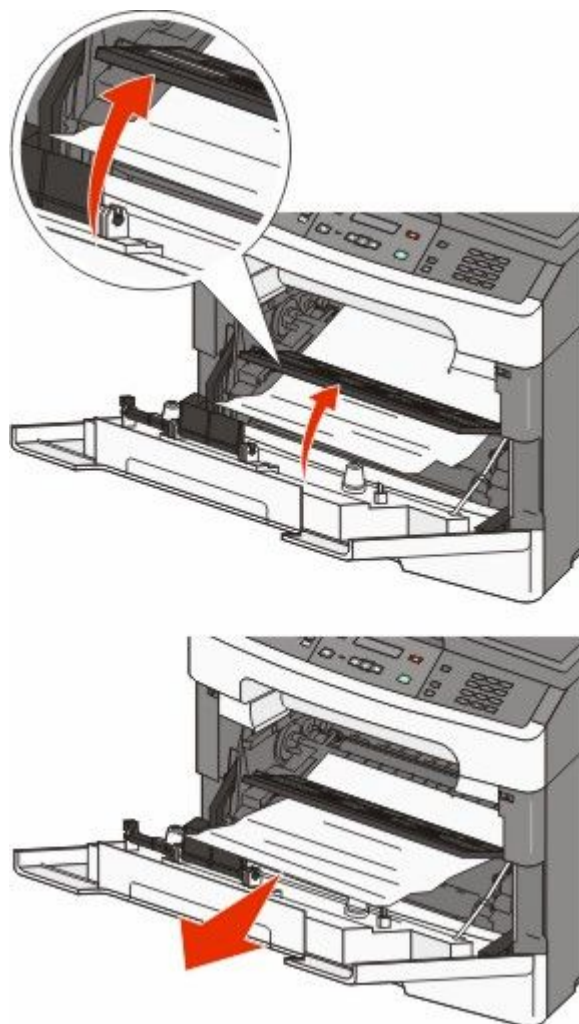

3 Otevřete zadní dvířka.

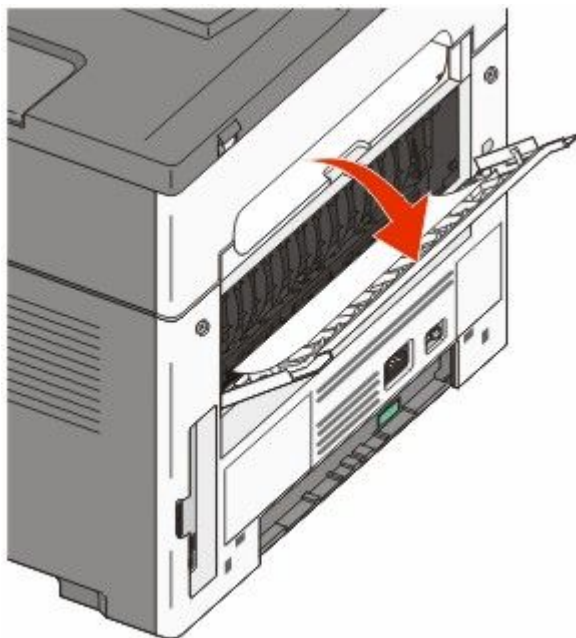

4 Odstraňte uvíznutí.

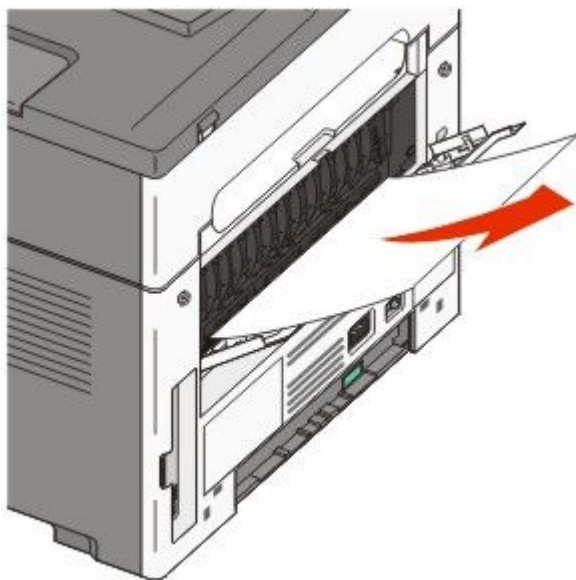

5 Zavřete zadní dvířka.


6 Zarovnejte a vložte sadu fotoválce spolu s tonerovou kazetou.

7 Zavřete přední dvířka.


8 Stiskněte .

241 uvíznutý papír

1 Vyjměte zásobník z tiskárny.

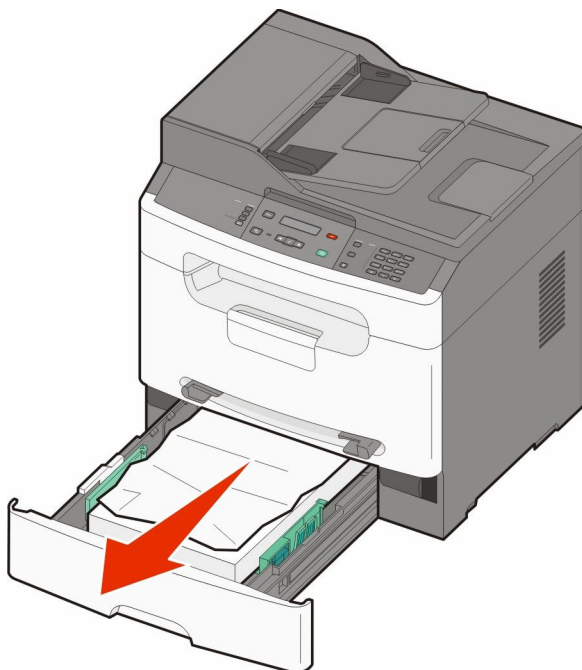

2 Odstraňte zaseknutí.

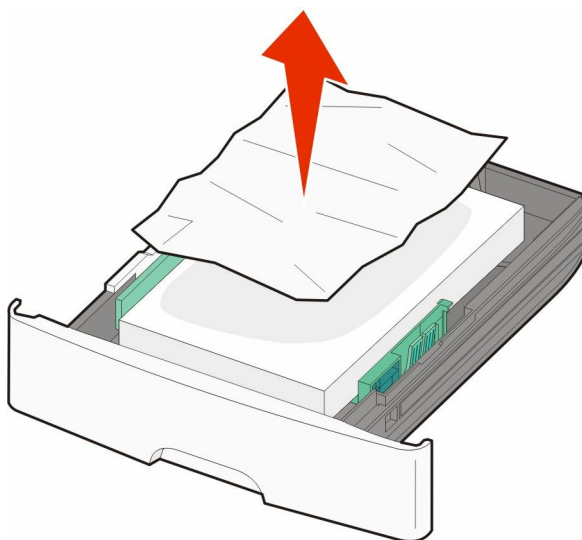


3 Zasuňte zásobník.

4 Stiskněte .


251 uvízlý papír

List papíru nebo speciálního média se z ručního podavače nedokázal zcela zavést. Jeho část může být stále viditelná. Je-li viditelná, opatrně vytáhněte uvízlý list z přední části ručního podavače.

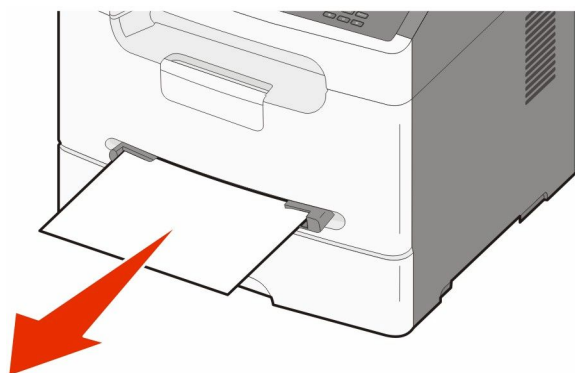


Pokud list není viditelný, postupujte takto:

- 1 Vyjměte sadu fotoválce a tonerovou kazetu.

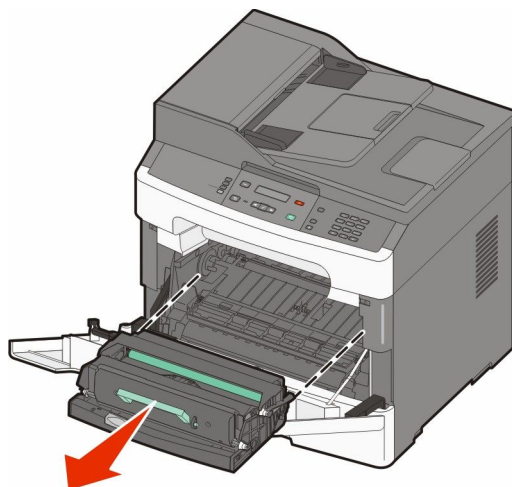

2 Zdvihněte chlopeň na přední straně tiskárny a odstraňte jakékoli uvízlé listy.

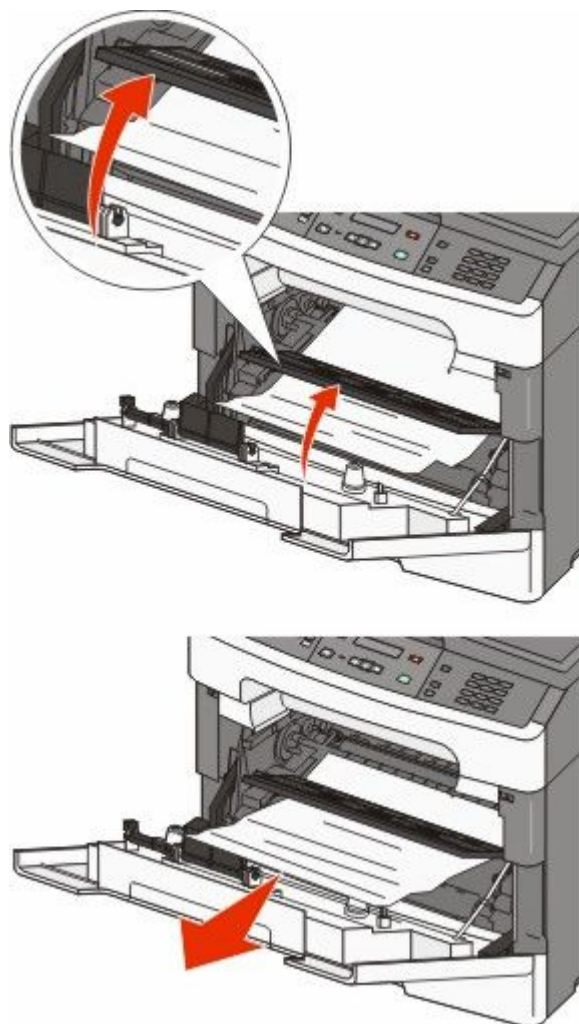

3 Zarovnejte a vložte sadu fotoválce spolu s tonerovou kazetou.

4 Stiskněte .