

# **referencia rápida**

---

# **Índice general**


<b>Carga de papel y material especial.....</b>	<b>3</b>
Carga de la bandeja de papel.....	3
<b>Eliminación de atascos.....</b>	<b>7</b>
200–201 papel atascado.....	7
202 Atasco de papel.....	10
241 Atasco de papel.....	13
251 Atasco de papel.....	14

# Carga de papel y material especial


## Carga de la bandeja de papel

No cargue la bandeja de papel mientras se esté realizando un trabajo de impresión o si aparece **Ocupada** en la pantalla. Si lo hace, podría causar un atasco de papel.


- 1 Extraiga la bandeja de papel por completo.

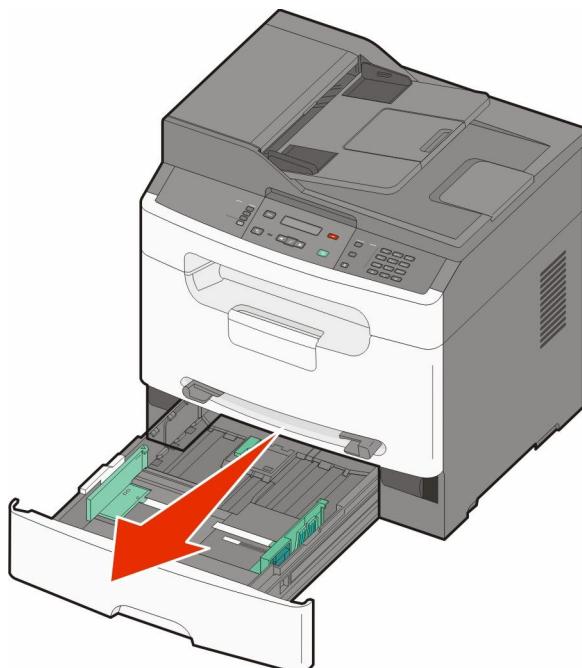


- 2 Presione las lengüetas de la guía de anchura de la derecha, tal como se muestra, y deslice las guías de anchura hacia los lados de la bandeja. Las guías de anchura se mueven al mismo tiempo.

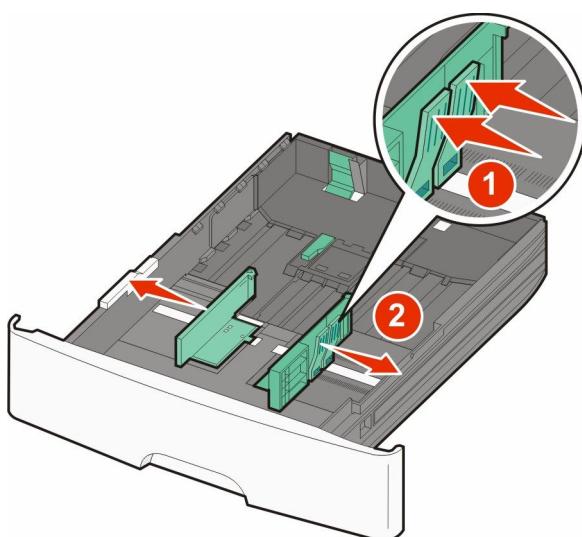

- 3** Presione las lengüetas de las guías de longitud a la vez como se muestra y, a continuación, y desplace la guía de longitud a la posición adecuada según el tamaño del papel. Utilice los indicadores de tamaño de la parte inferior de la bandeja como ayuda para la colocación de la guía.

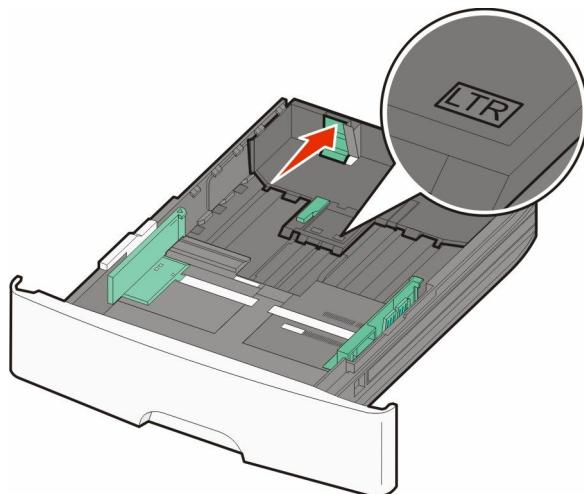

Si está cargando un tamaño de papel mayor, presione la lengüeta de la guía de longitud y deslícela hacia la posición adecuada para conseguir el tamaño determinado. La bandeja se extiende hacia atrás como se muestra.

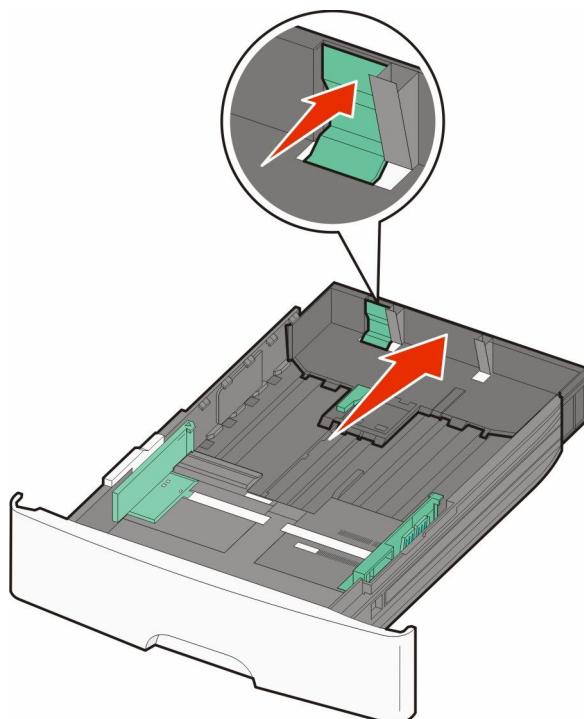


- 4** Flexione las hojas para separarlas para evitar que se peguen entre sí y, a continuación, airéelas. No doble ni arrugue el papel. Alise los bordes en una superficie nivelada.




## Carga de papel y material especial

- 5** Cargue la pila de papel hacia el fondo de la bandeja, tal como se muestra, con la cara de impresión recomendada hacia abajo.


**Nota:** La línea de relleno máxima en el lateral de la guía de anchura indica la altura tope para la carga de papel.  
No sobrecargar la bandeja.

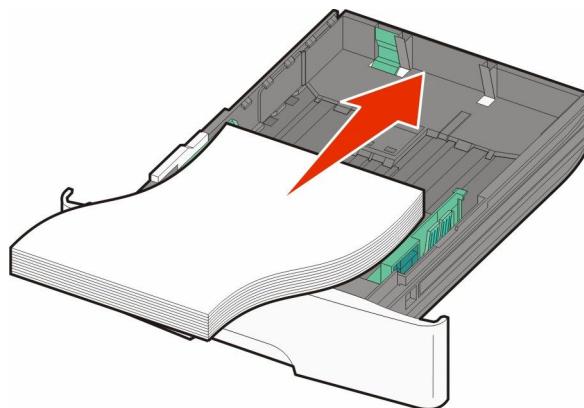


Cargue la cabecera con la cara de impresión hacia abajo y la parte superior de la hoja orientada hacia la parte frontal de la bandeja.

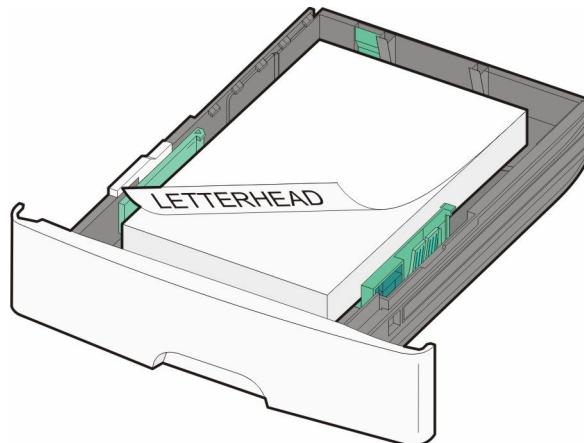

- 6** Presione las lengüetas de guía de anchura a la derecha y desplácelas hasta que toquen ligeramente el lateral de la pila de papel.

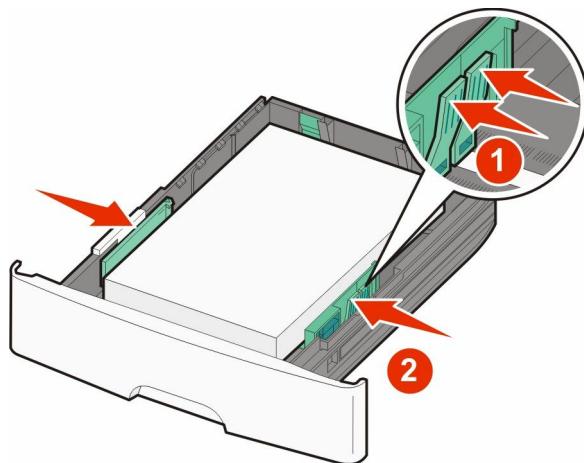

**7** Inserte la bandeja de papel.

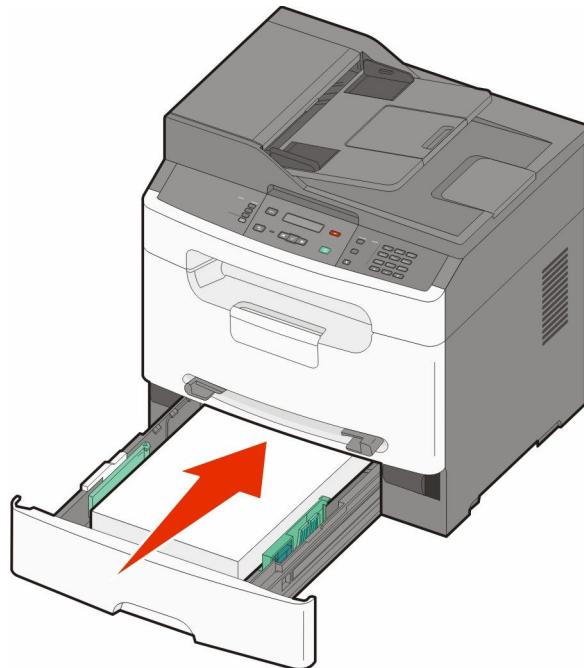


**8** Si carga un tipo de papel distinto del cargado anteriormente en la bandeja, cambie el valor de tipo de papel de la bandeja.

# Eliminación de atascos


## 200–201 papel atascado

### 200 atasco de papel

- 1 Extraiga la bandeja de la impresora.

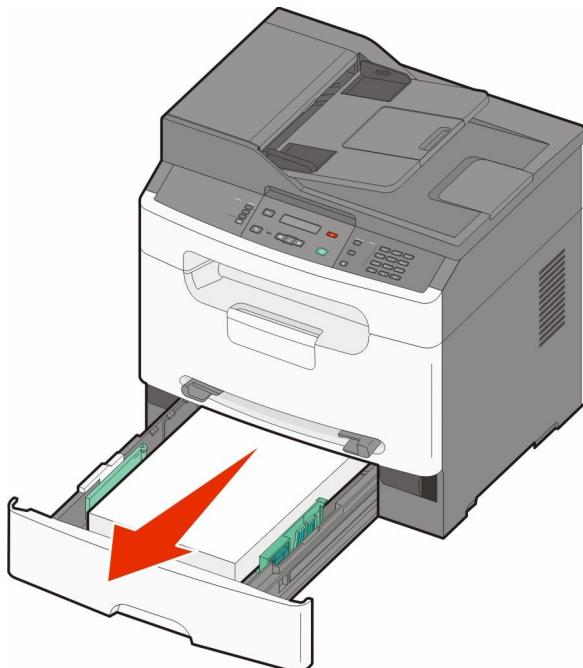


**2** Elimine el atasco si lo ve.

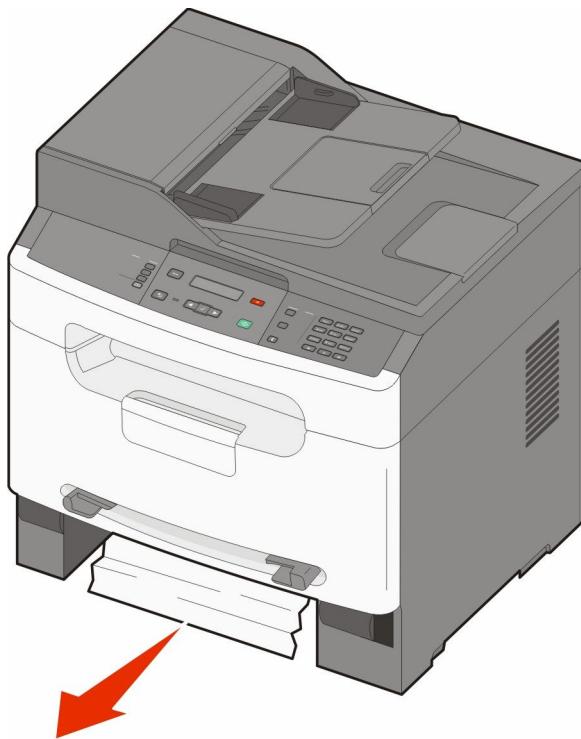


**3** Si no lo ve, consulte "201 Atasco de papel" en la página 8.

## 201 Atasco de papel

**1** Abra la puerta frontal y extraiga el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

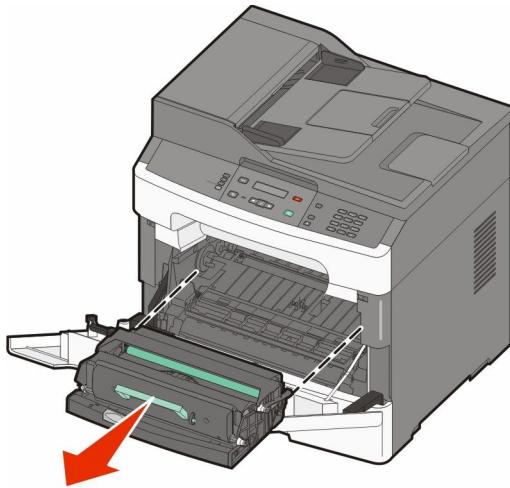

**2** Levante la solapa de la parte frontal de la impresora y extraiga las hojas atascadas.

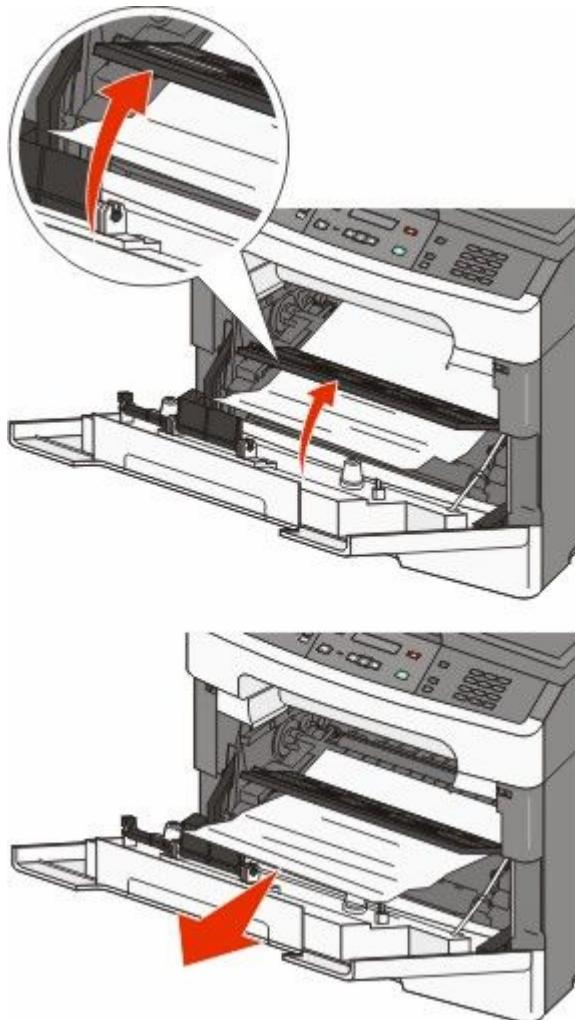

**3** Alinee e inserte el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

**4** Cierre la puerta frontal.


**5** Introduzca la bandeja.

**6** Pulse .


## 202 Atasco de papel

 **PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE:** El interior de la impresora podría estar caliente. Para reducir el riesgo de sufrir daños producidos por un componente caliente, deje que se enfríe la superficie antes de tocarla.


- 1 Abra la puerta frontal y extraiga el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

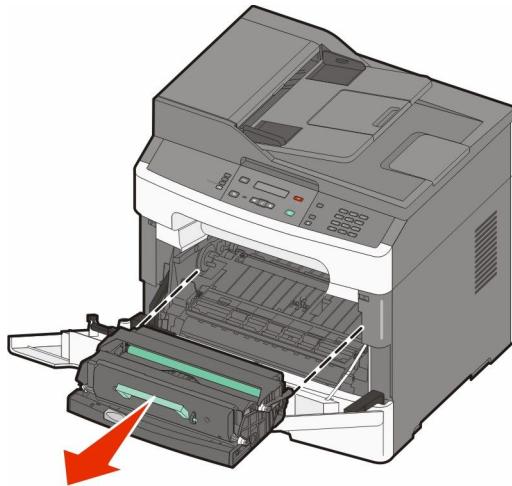


**2** Levante la solapa de la parte frontal de la impresora y extraiga las hojas atascadas.

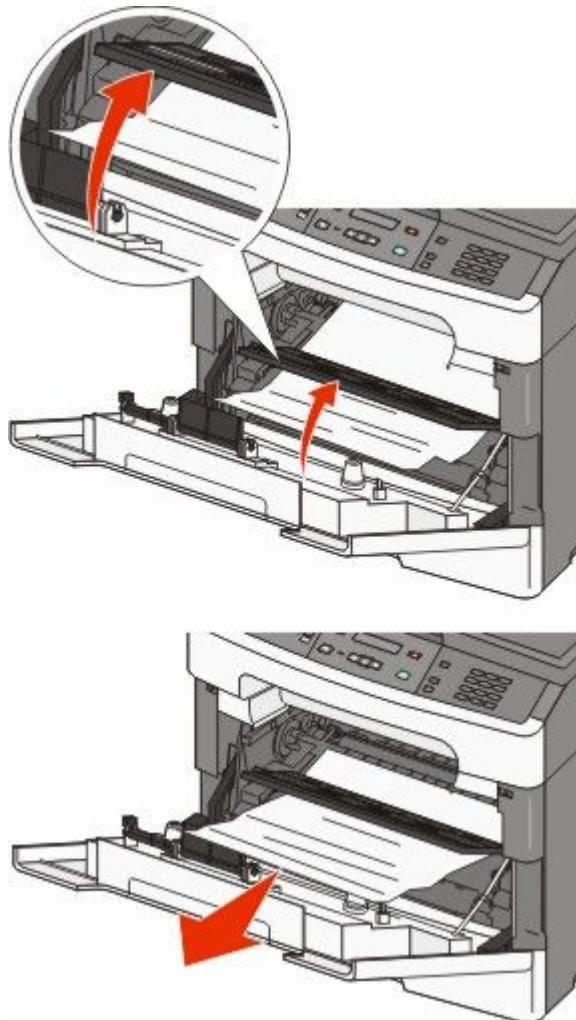

**3** Abra la puerta posterior.

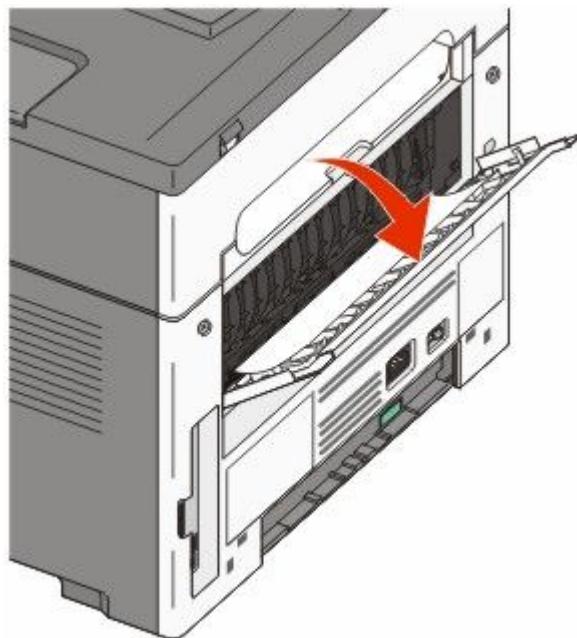

**4** Elimine el atasco.

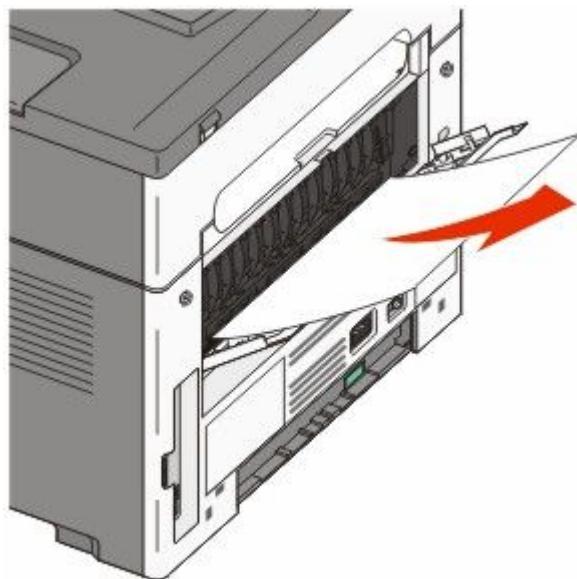

**5** Cierre la puerta posterior.


**6** Alinee e inserte el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

**7** Cierre la puerta frontal.


**8** Pulse .

## 241 Atasco de papel

1 Extraiga la bandeja de la impresora.

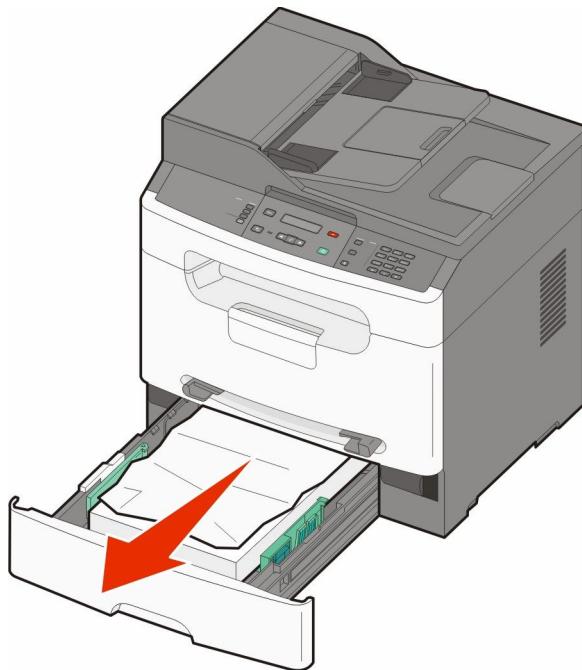

2 Elimine el atasco.

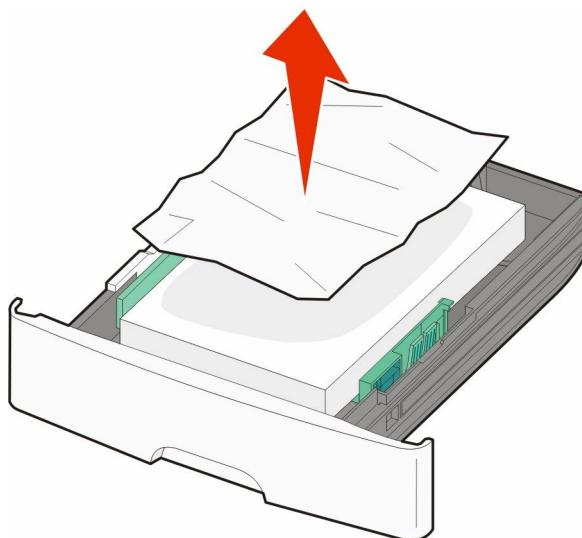

3 Introduzca la bandeja.

4 Pulse .


## 251 Atasco de papel

Una hoja de papel o material especial no se carga completamente desde el alimentador manual. Puede que una parte aún sea visible. Si está visible, tire suavemente de la hoja atascada desde la parte delantera del alimentador manual.




Si no ve la hoja, realice los siguientes pasos:

- 1 Extraiga el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

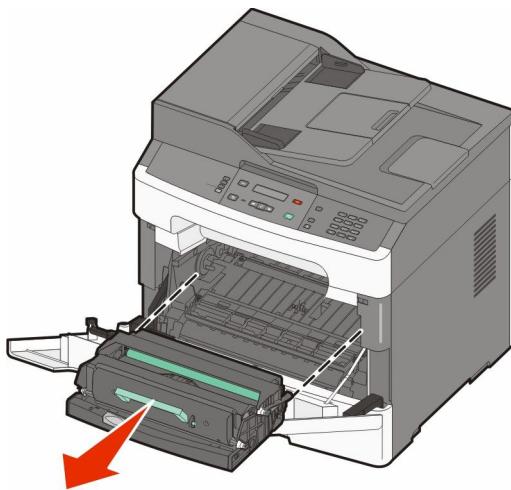

**2** Levante la solapa de la parte frontal de la impresora y extraiga las hojas atascadas.

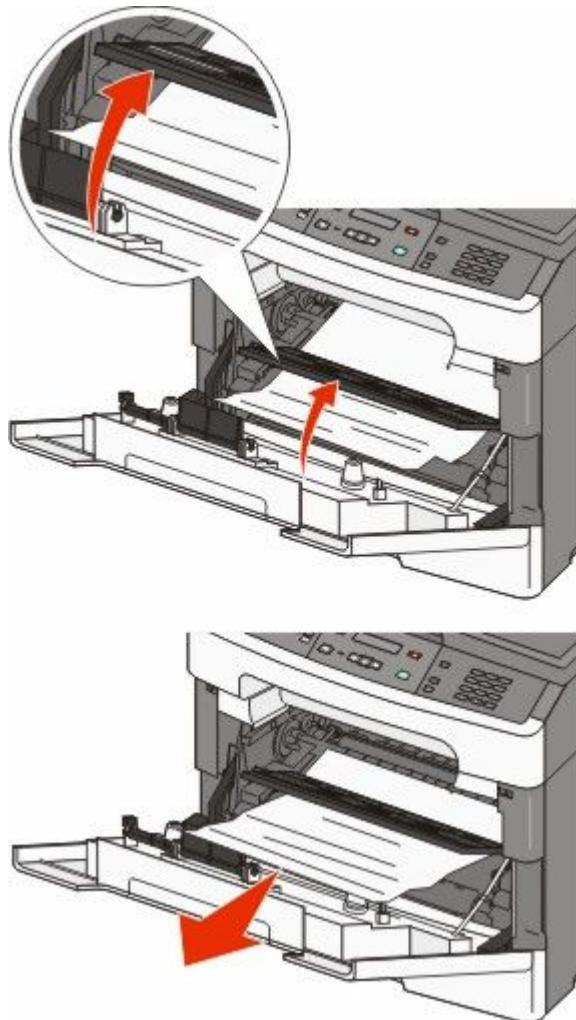

**3** Alinee e inserte el kit del fotoconductor y el cartucho de tóner.

**4** Pulse .