

מדריך מהיר



תוכן העניינים

3.....טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת.

3.....טעינת מגש הנייר.

7.....ניקוי חסימות.

7.....200-201 חסימת נייר.

10.....202 חסימת נייר.

13.....241 חסימת נייר.


14.....251 חסימת נייר.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת


טעינת מגש הנייר

אין לטעון את מגש הנייר במהלך הדפסה, או כשההודעה **Busy** (עסוקה) מופיעה בתצוגה. פעולה זו עלולה לגרום לחסימת נייר.


1 משוך את מגש הנייר החוצה עד הסוף.

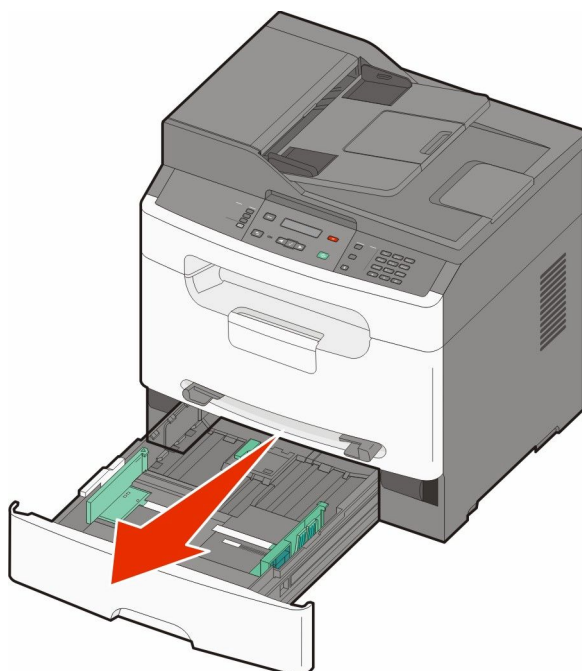


2 לחץ את לשוניות מוביל הרוחב במוביל הימני כפי שמוצג, והזז את מובילי הרוחב אל צדי המגש. מובילי הרוחב נעים יחד.

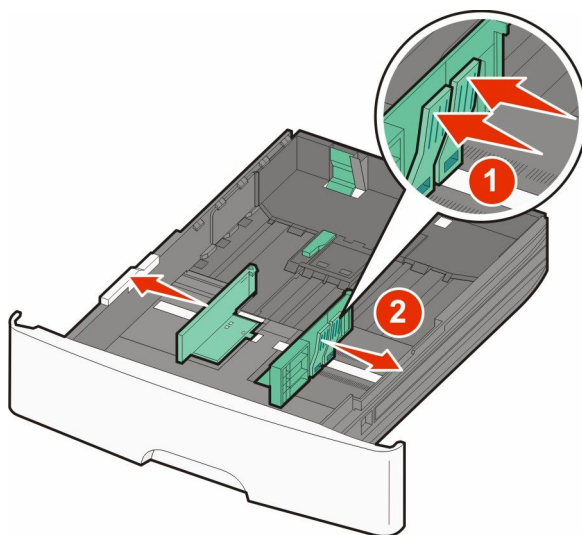

3 לחץ יחד את לשוניות מובילי האורך כפי שמוצג, והזז את מוביל האורך אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר. היעזר בסימוני הגודל על חלקו התחתון של המגש כדי למקם את המוביל.

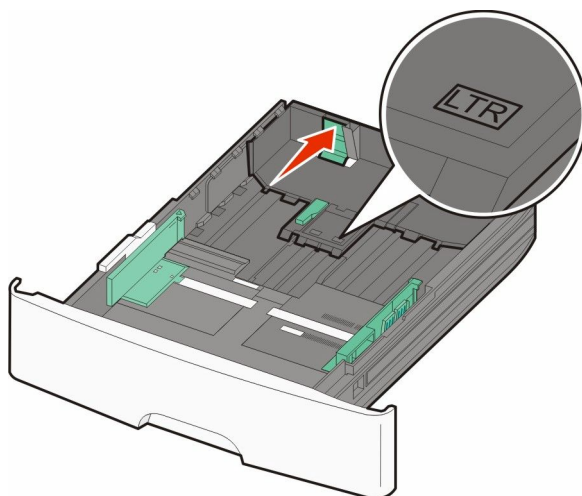

אם אתה טוען גודל נייר ארוך יותר, לחץ את לשונית מוביל האורך והחלק את מוביל האורך אחורה למיקום המתאים לגודל הנייר. המגש מתארך לאחור כפי שמוצג.

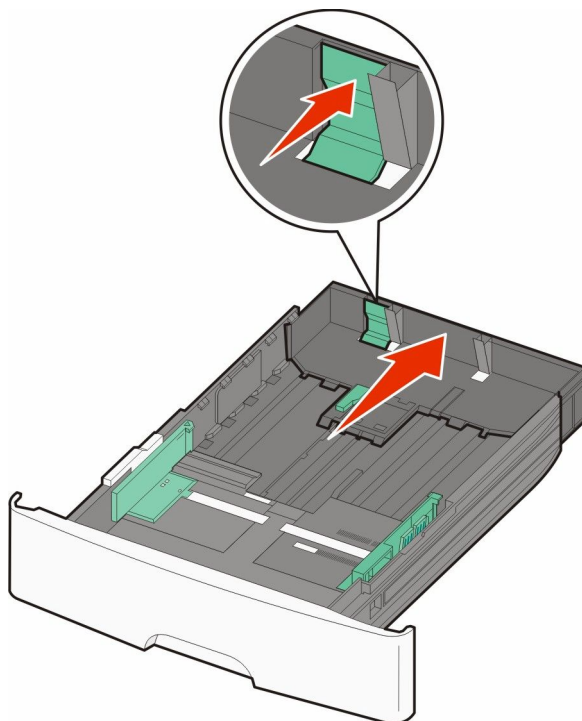


4 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואזורר אותם. אל תקפל את הנייר ואל תקמט אותו. ישר את הקצוות על משטח ישר.




טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת


5 טען את ערימת נייר והצמד אותה לצדו האחורי של המגש כפי שמוצג, כשהצד המומלץ להדפסה פונה כלפי מטה.
הערה: קו המילוי העליון על צדו של מוביל הרחב מציין את הגובה המרבי לטעינת נייר. אל תמלא את המגש יתר על המידה.

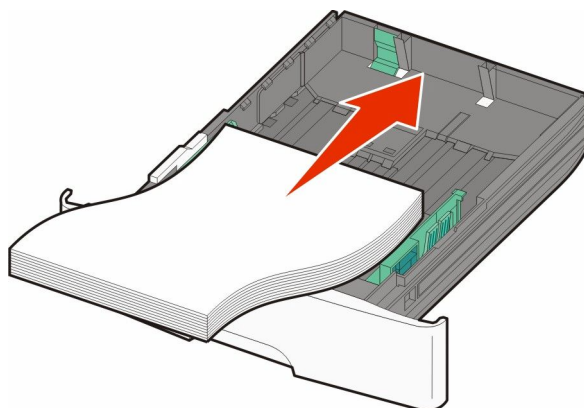

טען נייר מכתבים כאשר צד ההדפסה כלפי מטה והקצה העליון של הגיליון פונה לקדמת המגש.

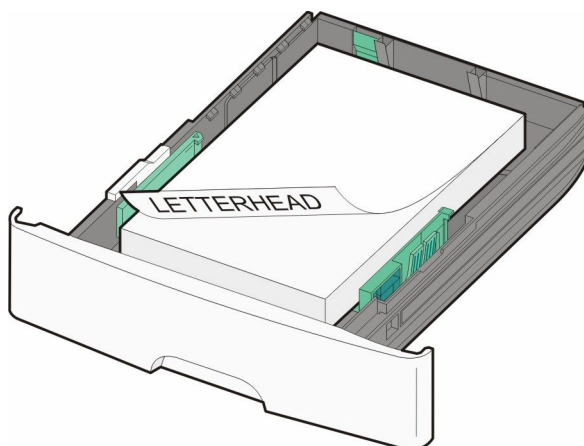


6 לחץ את לשוניות מוביל הרחב במוביל הימני, והזז את מובילי הרחב כך שייגעו קלות בצד הערימה.

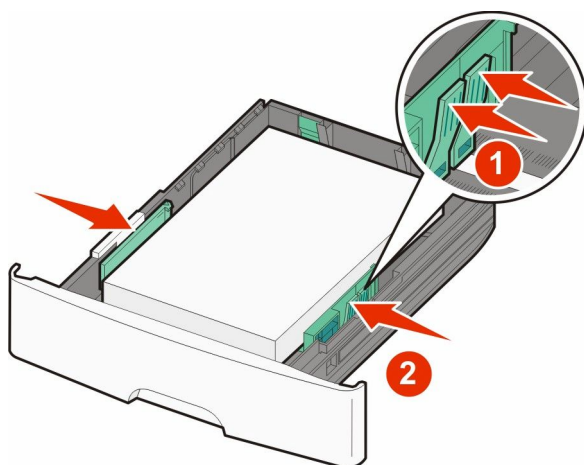

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

7 הכנס את מגש הנייר.

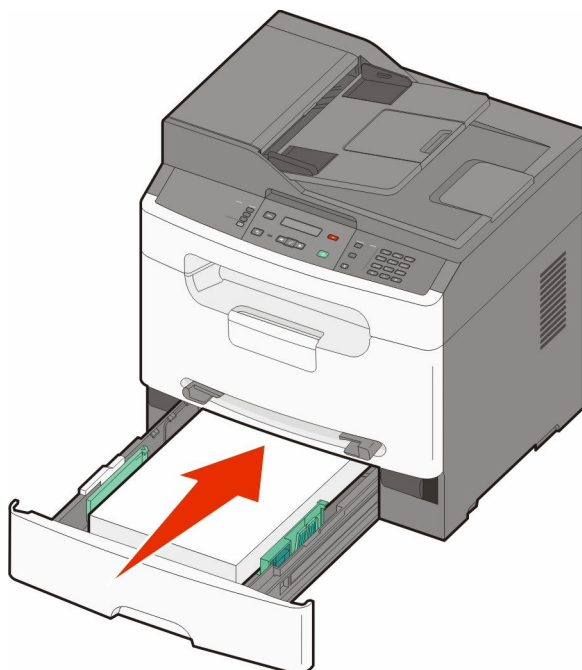


8 אם סוג הנייר שנטען שונה מהסוג שנטען בעבר במגש, אז יש לשנות את הגדרת 'סוג הנייר' עבור המגש.


200-201 חסימת נייר

200 חסימת נייר

1 הסר את המגש מהמדפסת.

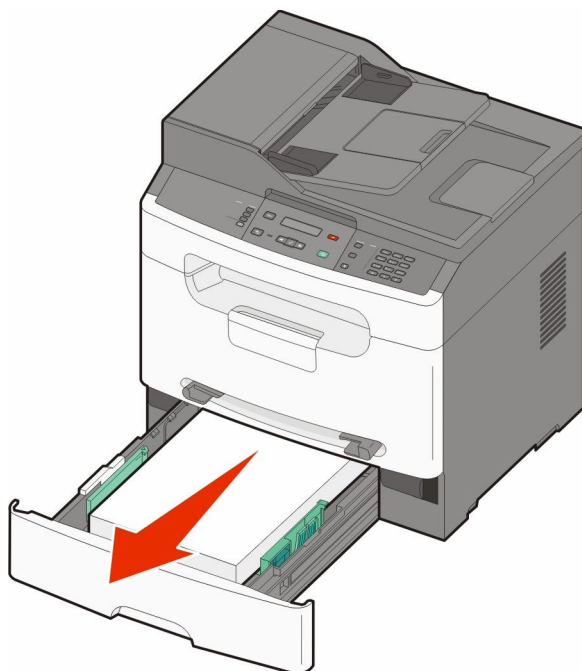


2 הסר את החסימה אם היא נראית כאן.

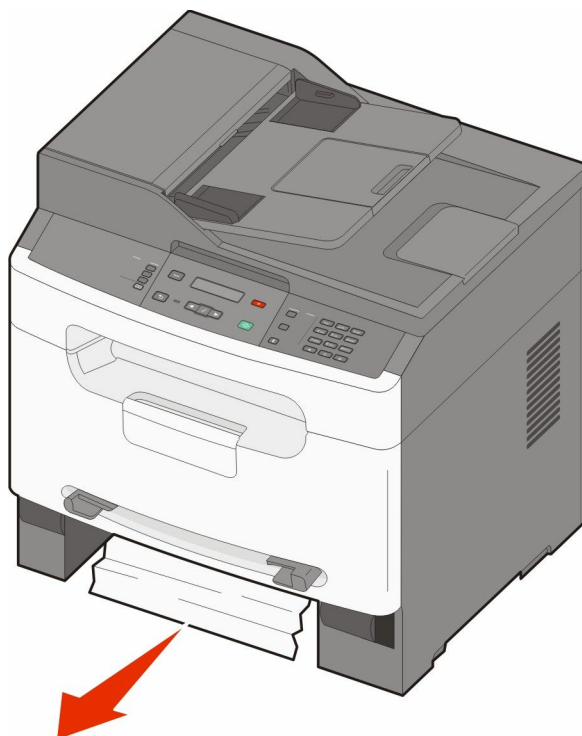


3 אם אינך רואה אותה, ראה "201 חסימת נייר" בעמוד 8.

201 חסימת נייר

1 פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר.

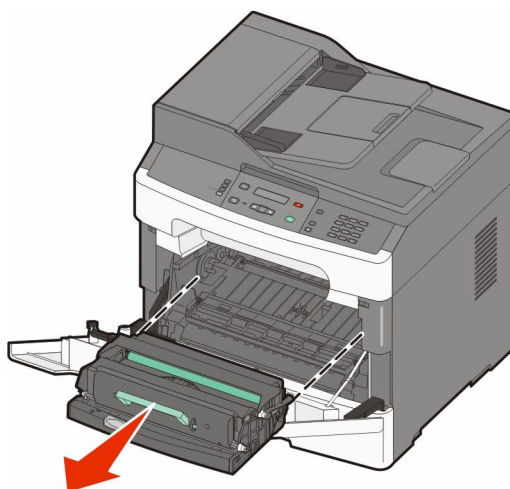

2 הרם את הדש שבחזית המדפסת, ולאחר מכן הסר את הגיליונות שנתקעו.

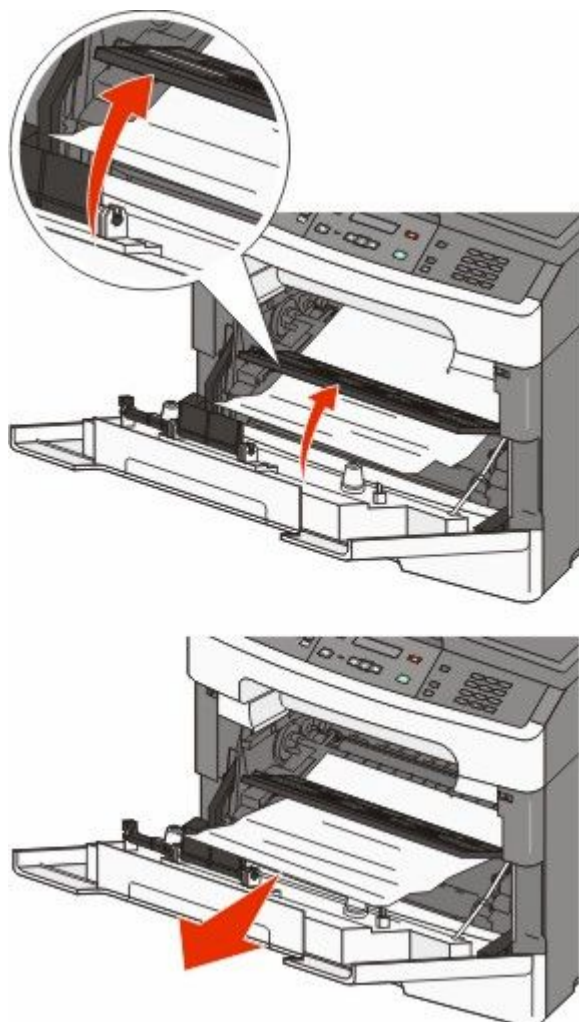

3 יישר והכנס את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר.

4 סגור את הדלת הקדמית.


5 הכנס את המגש.

6 לחץ על ☒.


202 חסימת נייר

זהירות - משטח חם: החלק הפנימי של המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו. 


1 פתח את הדלת הקדמית, ואז הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר.

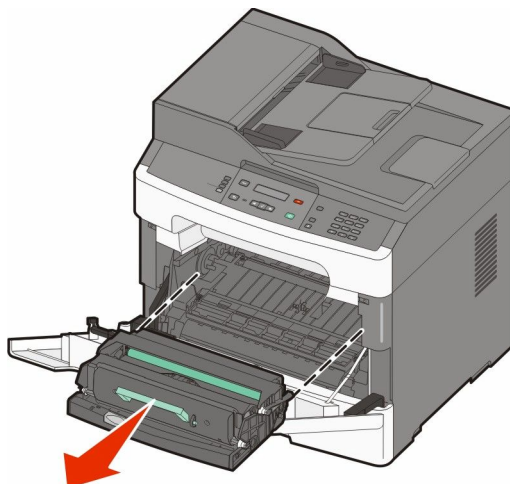


2 הרם את הדש שבחזית המדפסת, ולאחר מכן הסר את הגיליונות שנתקעו.

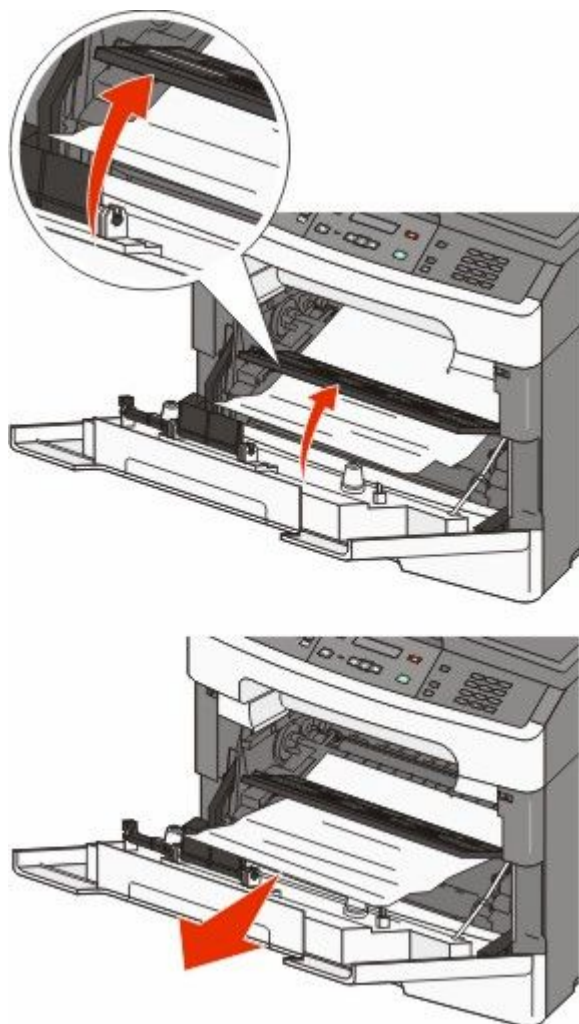

3 פתח את הדלת האחורית.

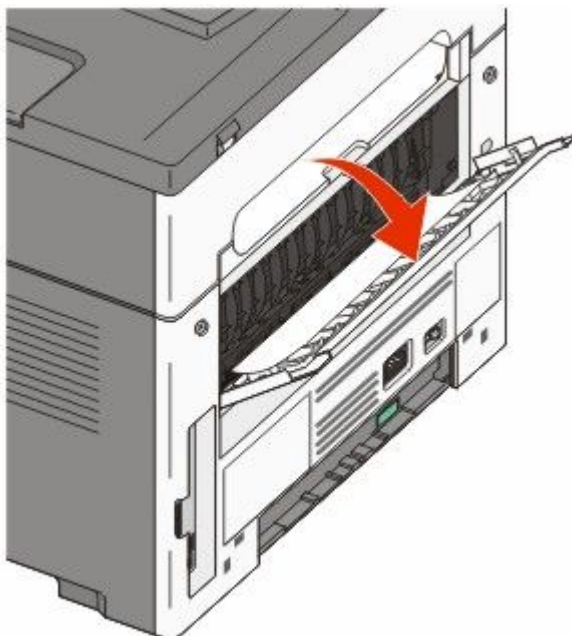

4 הסר את החסימה.

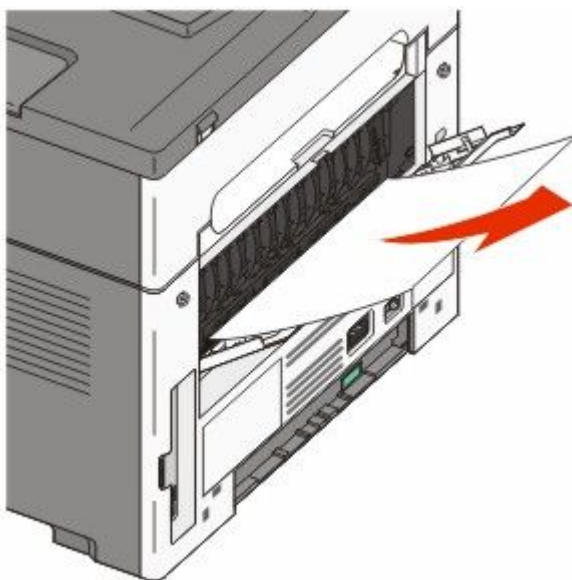

5 סגור את הדלת האחורית.

6 יישר והכנס את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר.


7 סגור את הדלת הקדמית.

8 לחץ על ☒.


ניקוי חסימות

241 חסימת נייר

1 הסר את המגש מהמדפסת.

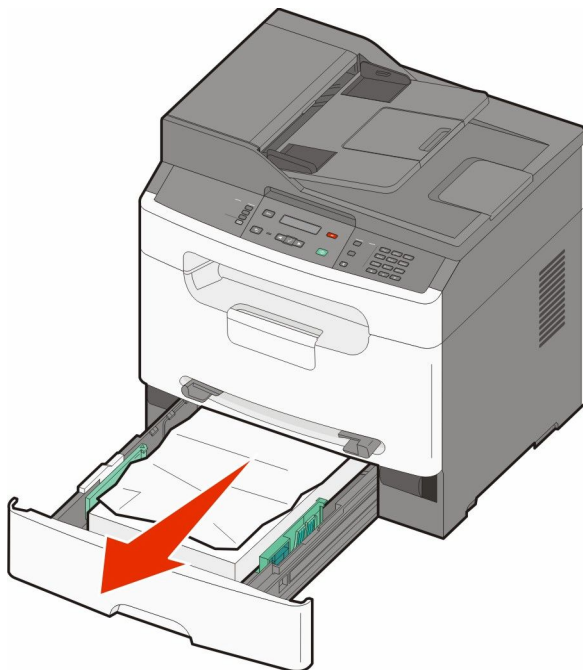

2 הסר את החסימה.

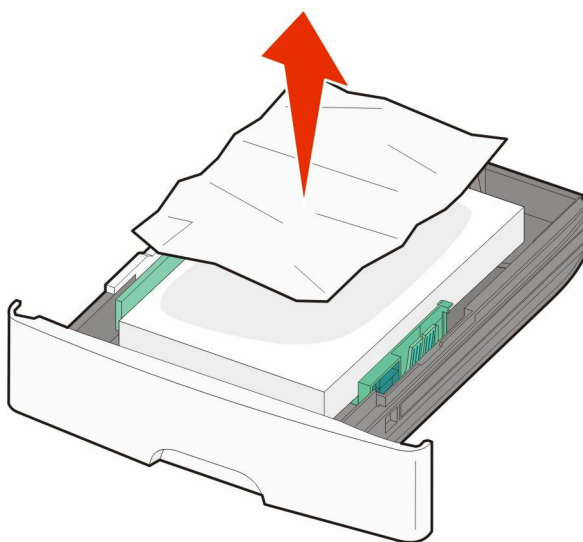


3 הכנס את המגש.


4 לחץ על  על.

251 חסימת נייר


גיליון נייר או מדיה מיוחדת אינו מוזן באופן מלא מהמזין הידני. ייתכן שחלק ממנו עדיין נראה. אם הוא נראה, משוך בעדינות את הגיליון שנתקע מהחלק הקדמי של המזין הידני.

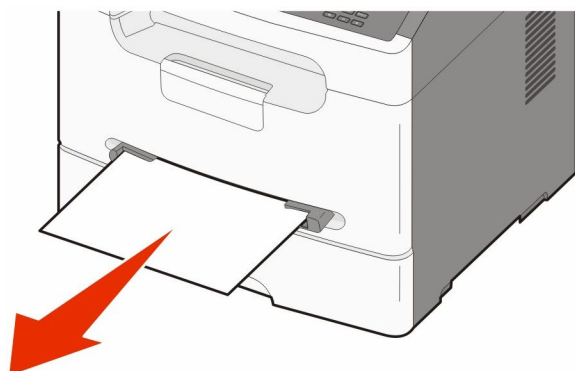

אם הגיליון אינו נראה, בצע את הפעולות הבאות:
1 הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר.

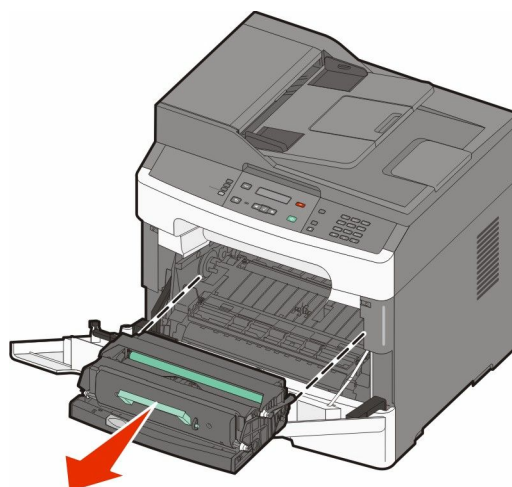

2 הרם את הדש שבחזית המדפסת, ולאחר מכן הסר את הגיליונות שנתקעו.

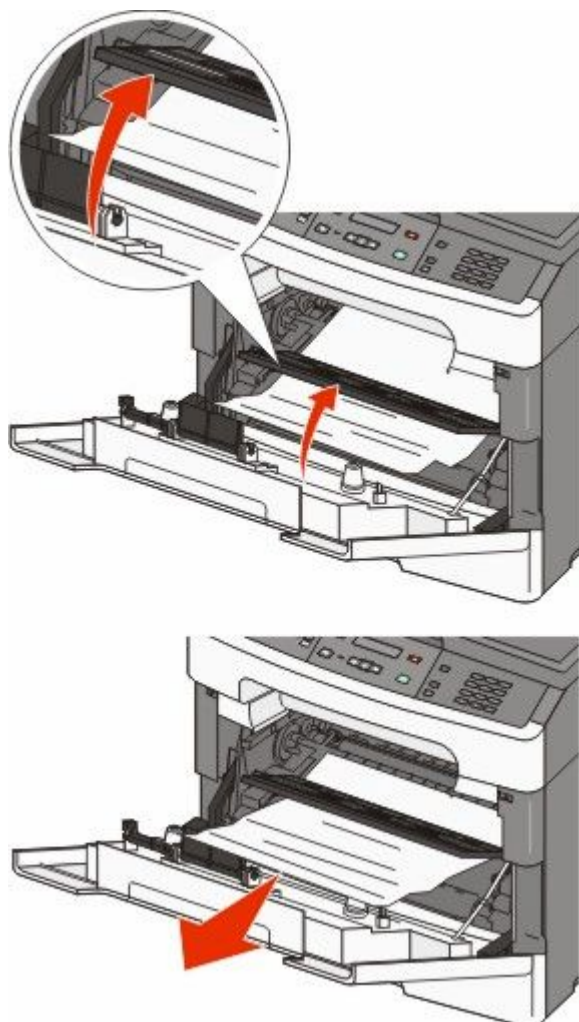

3 יישר והכנס את ערכת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר.

4 לחץ על .