

Guida rapida

Sommario


Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	3
Caricamento del vassoio carta.....	3
Rimozione degli inceppamenti.....	8
200–201 Inceppamento carta.....	8
202 Inceppamento carta.....	11
Inceppamento carta 241.....	14
251 Inceppamento carta.....	15

Caricamento della carta e dei supporti speciali


Caricamento del vassoio carta

Non caricare il vassoio carta durante la stampa di un processo o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.


- 1 Estrarre completamente il vassoio carta.

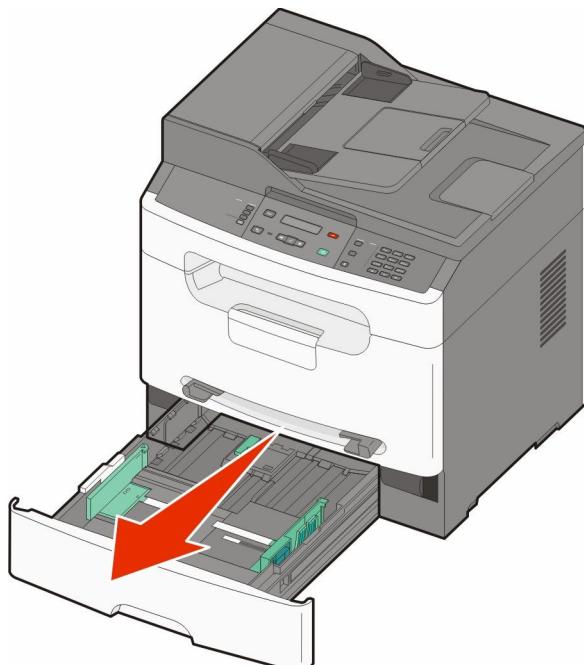


- 2** Premere le linguette della guida della larghezza presenti sulla guida a destra come mostrato e spostare le guide della larghezza verso i lati del vassoio. Le guide della larghezza si spostano contemporaneamente.

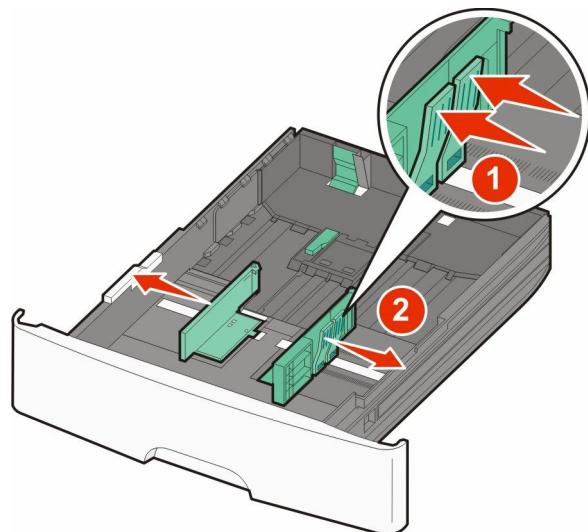

- 3** Premere contemporaneamente le linguette della guida della lunghezza come mostrato e spostare la guida della lunghezza nella posizione adeguata alle dimensioni delle carta. utilizzare gli indicatori delle dimensioni sul fondo del vassoio per posizionare la guida.

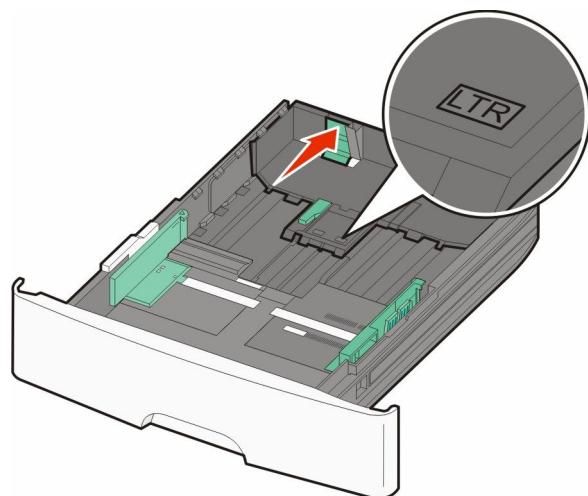

Se si sta caricando carta di dimensioni maggiori, premere la linguetta della guida della lunghezza e spostare all'indietro la guida della lunghezza nella posizione adeguata alle dimensioni delle carte. Il vassoio si estende all'indietro come mostrato.

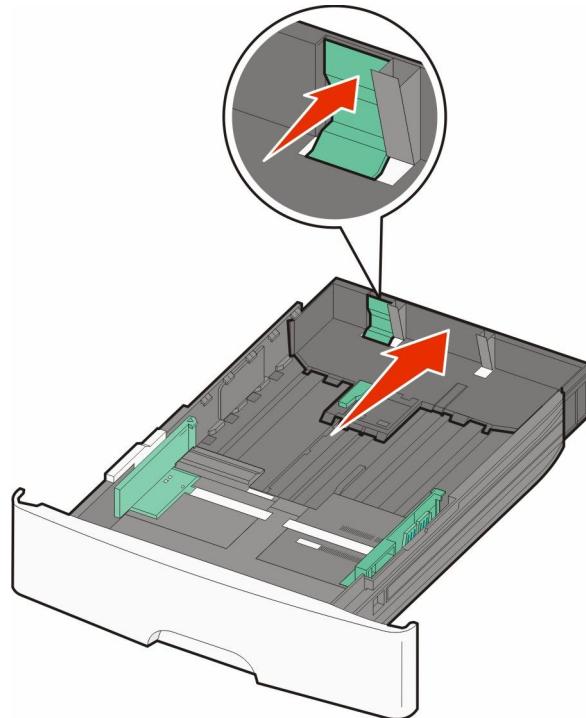


- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.




- 5 Caricare la risma di carta verso la parte posteriore del vassoio come mostrato con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso.


Nota: il limite massimo di caricamento presente sul lato della guida della larghezza indica l'altezza massima per il caricamento della carta. Non caricare eccessivamente il vassoio.

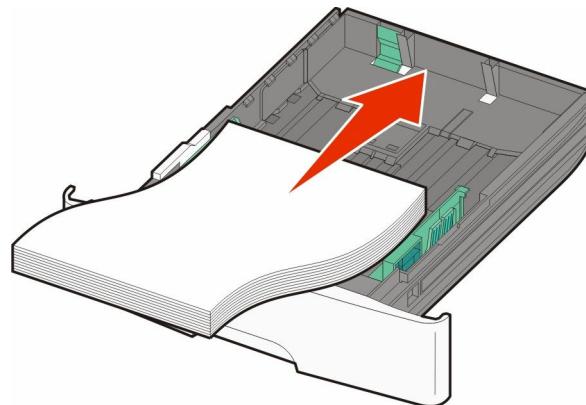


Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso e il bordo superiore del foglio verso la parte anteriore del vassoio.

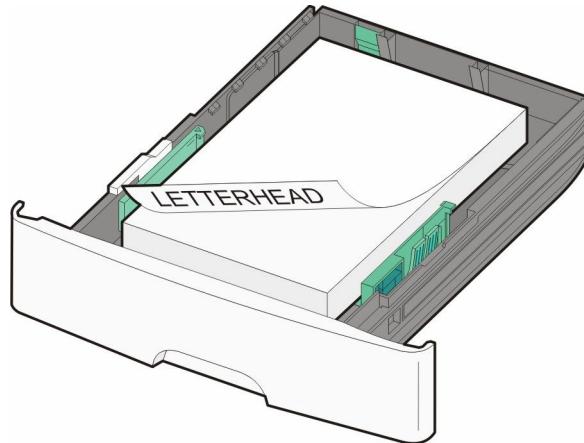

- 6 Premere le lingue della guida della larghezza presenti sulla guida a destra e spostare le guide della larghezza finché non toccano leggermente la parte posteriore della risma.

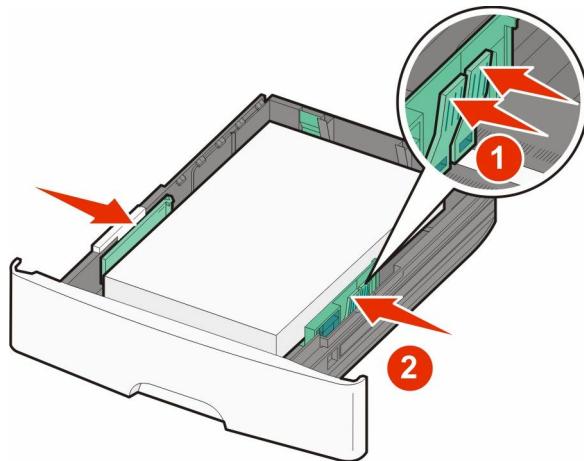

7 Inserire il vassoio carta.

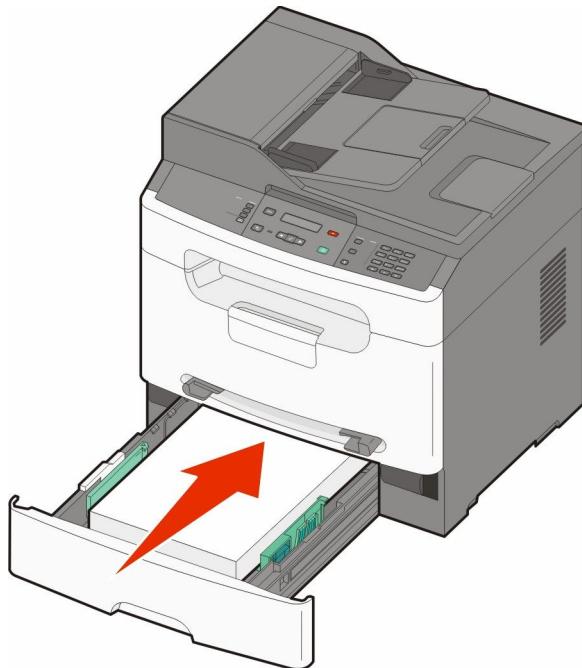


8 Se è stato caricato un tipo di carta diverso da quello caricato in precedenza nel vassoio, modificare l'impostazione Tipo di carta per il vassoio.

Rimozione degli inceppamenti


200–201 Inceppamento carta

200 Inceppamento carta

- 1 Rimuovere il cassetto dalla stampante.

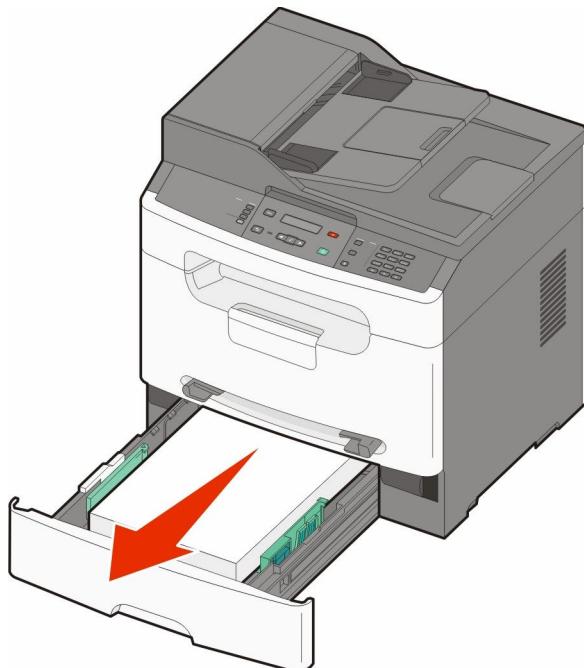


2 Rimuovere l'eventuale inceppamento.

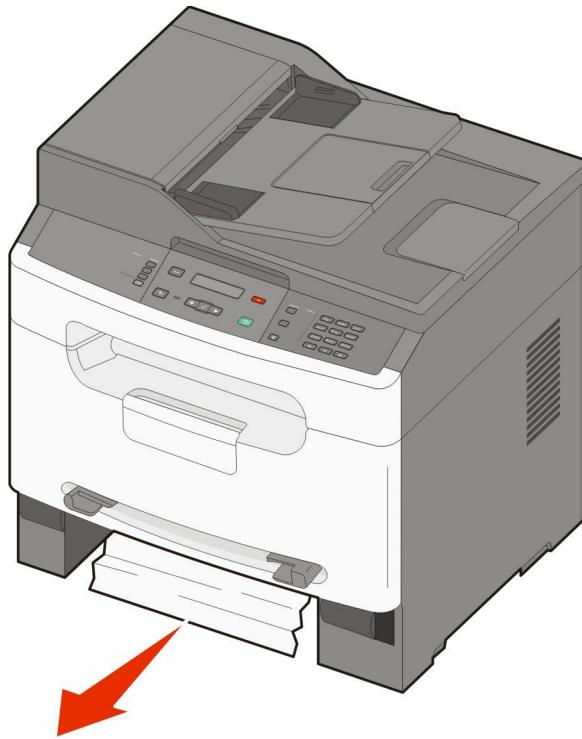


3 Se non si riesce a individuarlo, vedere "201 Inceppamento carta" a pagina 9.

201 Inceppamento carta

1 Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

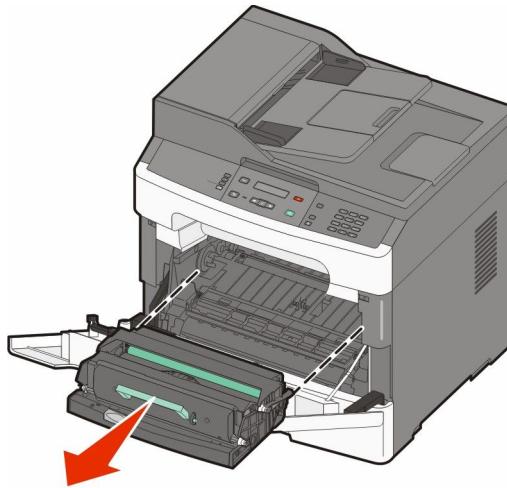

2 Sollevare l'aletta nella parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali fogli inceppati.

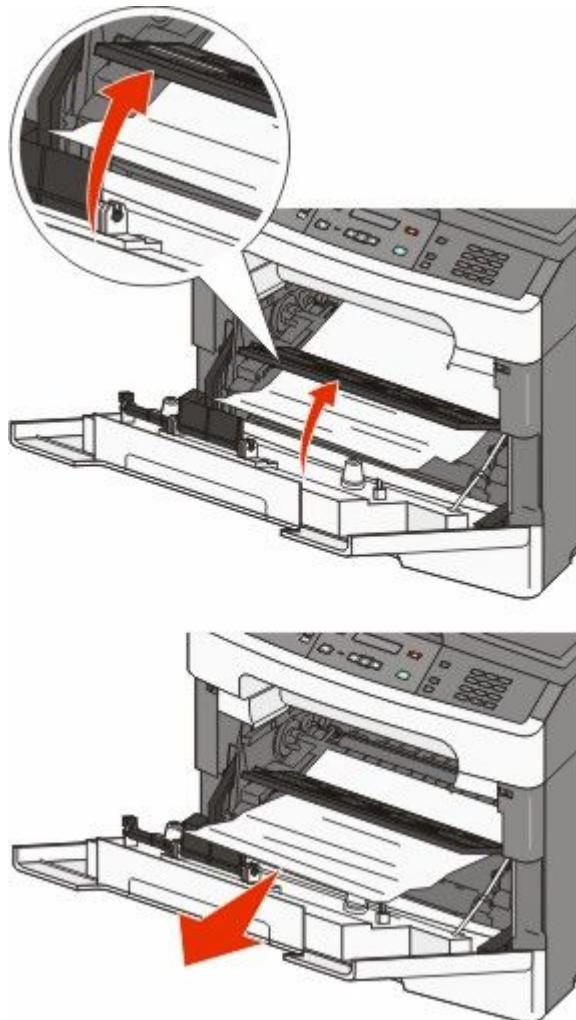

3 Allineare e inserire il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

4 Chiudere lo sportello anteriore.


5 Inserire il vassoio.

6 Premere .


202 Inceppamento carta

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** la parte interna della stampante potrebbe essere surriscaldata.
Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- 1 Aprire lo sportello anteriore, quindi rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

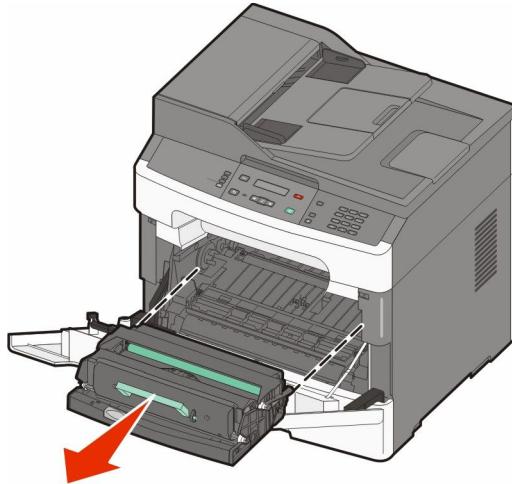


2 Sollevare l'aletta nella parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali fogli inceppati.

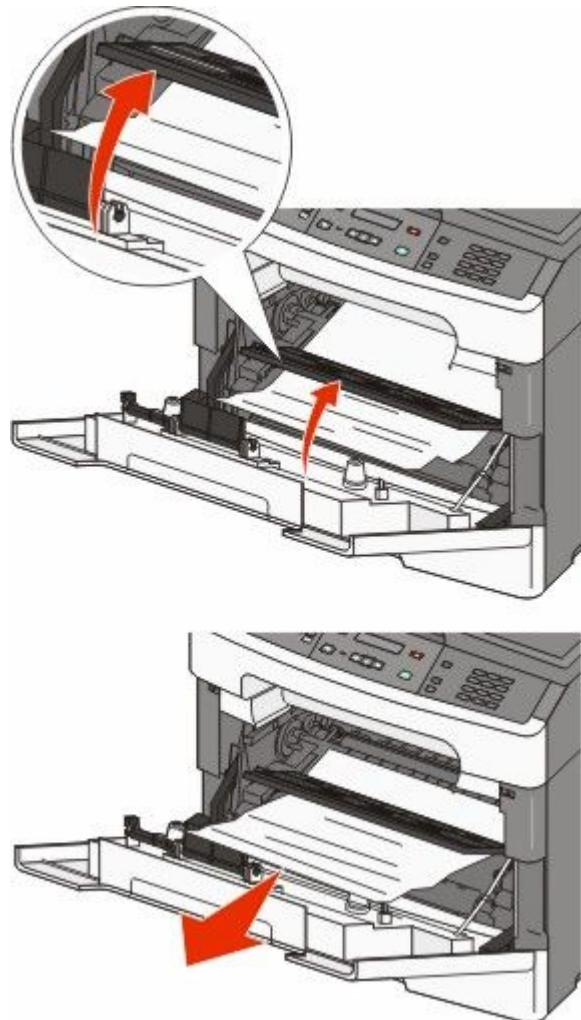

3 Aprire lo sportello posteriore.

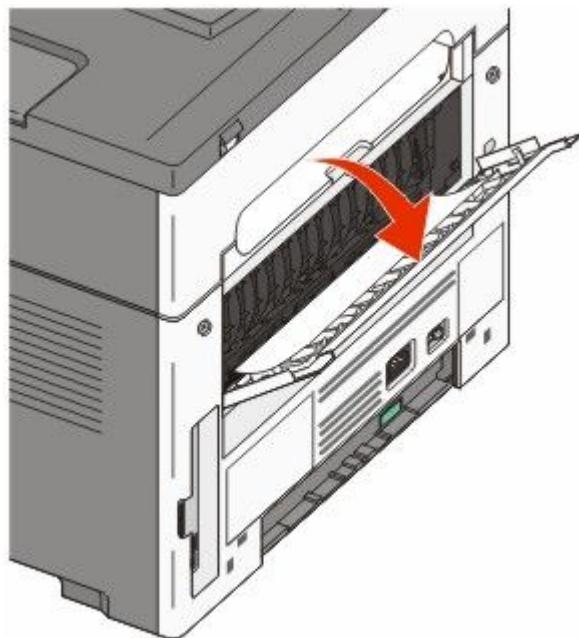

4 Rimuovere l'inceppamento.

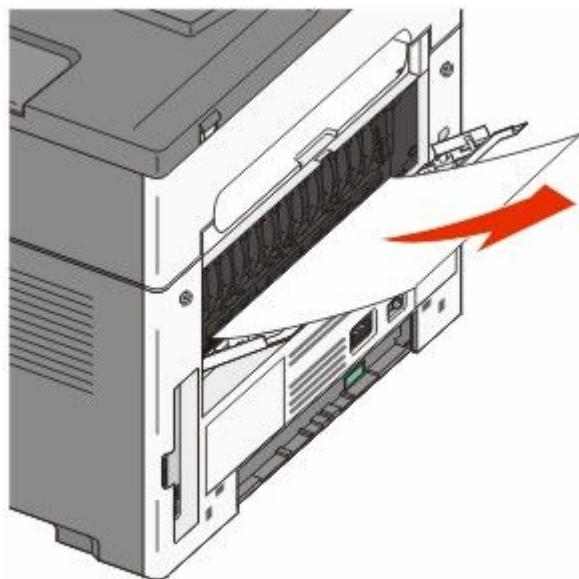

5 Chiudere lo sportello posteriore.


6 Allineare e inserire il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

7 Chiudere lo sportello anteriore.


8 Premere .

Inceppamento carta 241

1 Rimuovere il cassetto dalla stampante.

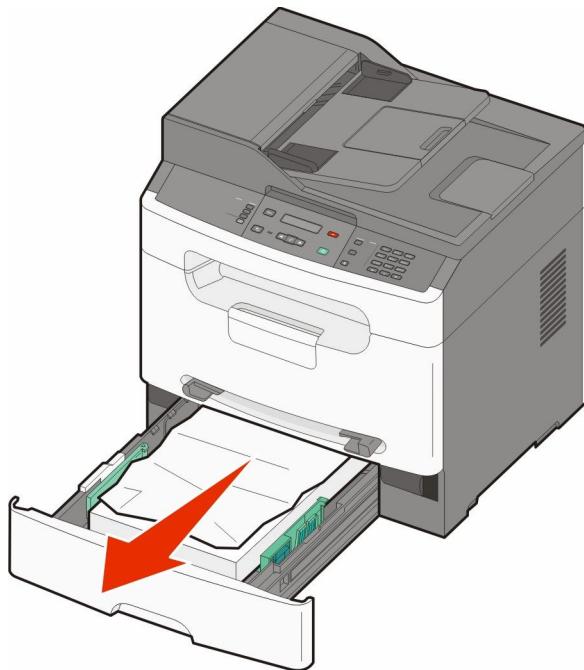

2 Rimuovere l'inceppamento.

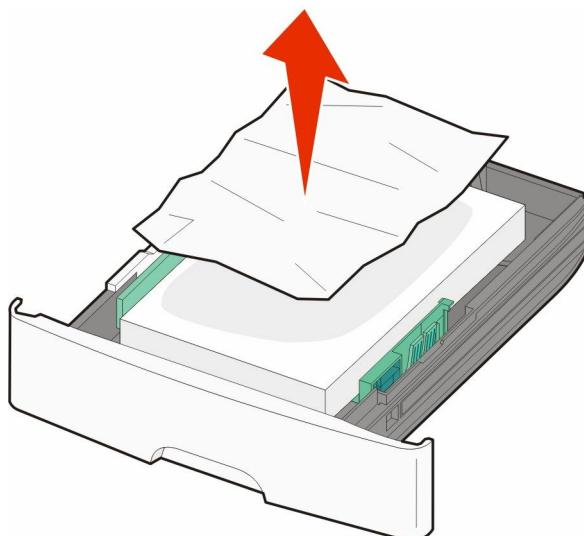


3 Inserire il vassoio.

4 Premere .


251 Inceppamento carta

Un foglio di carta o un supporto speciale non viene prelevato completamente dall'alimentatore manuale. Una parte potrebbe essere ancora visibile. Se è visibile, estrarre con delicatezza il foglio inceppato dalla parte anteriore dell'alimentatore manuale.

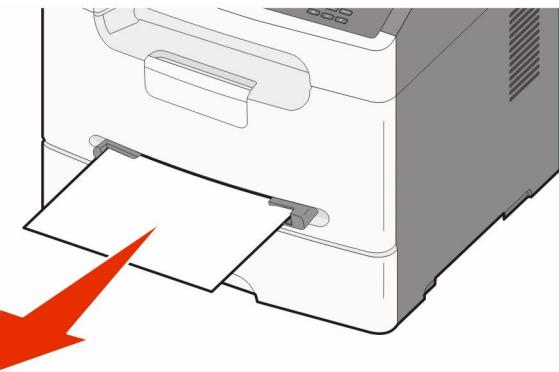


In caso contrario, completare la seguente procedura:

- 1 Rimuovere il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

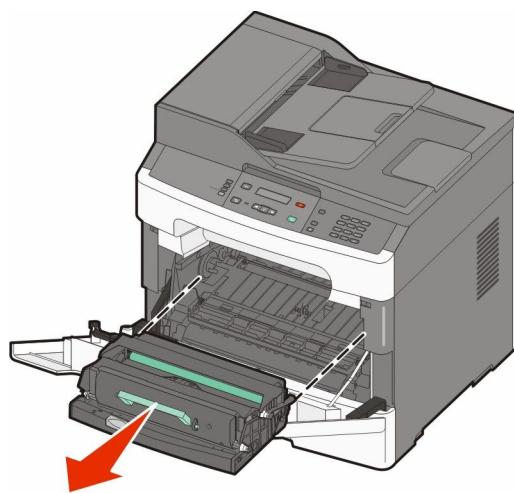

2 Sollevare l'aletta nella parte anteriore della stampante e rimuovere eventuali fogli inceppati.

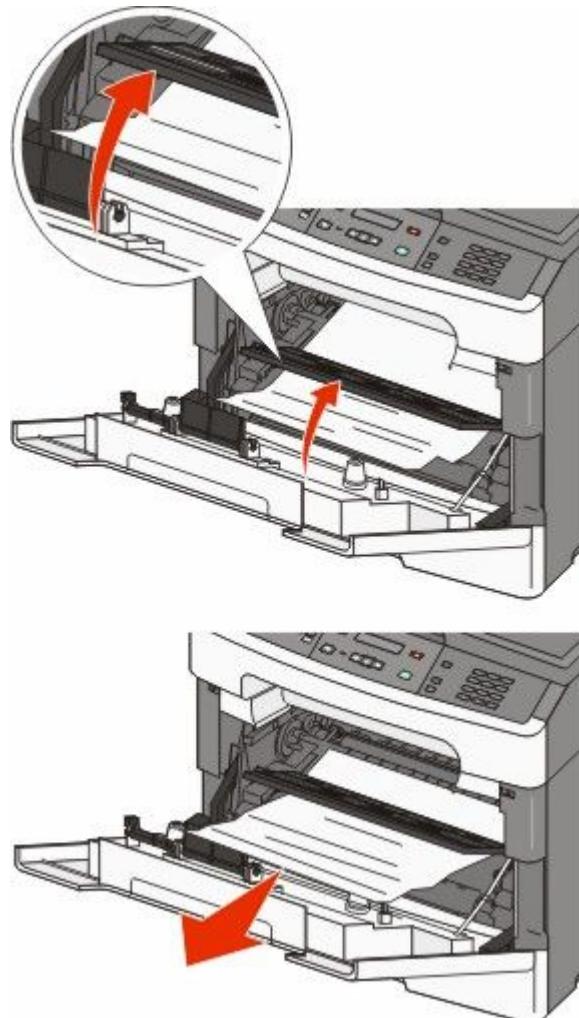

3 Allineare e inserire il kit fotoconduttore e la cartuccia di toner.

4 Premere .