

Naslagkaart



Inhoudsopgave

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen.....3

Papier in de papierlade plaatsen.....3

Storingen verhelpen.....8

200-201 papier vast.....8

202 papier vast.....11

241 papier vast.....14


251 papier vast.....15

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen


Papier in de papierlade plaatsen

Verwijder een papierlade nooit tijdens het afdrucken van een afdruktaak of als het bericht **Bezig** op de display wordt weergegeven. Anders kan het papier vastlopen.


- 1 Trek de papierlade volledig naar buiten.

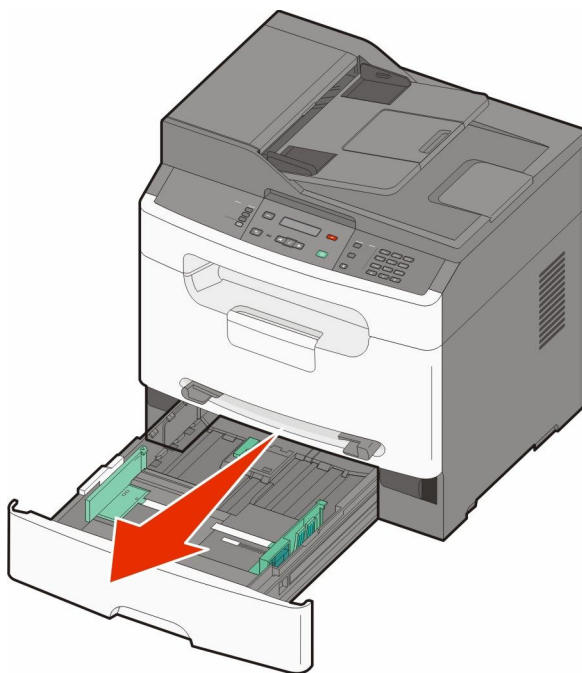


- 2** Druk de nokjes van de breedtegeleider aan de rechterzijde in, zoals wordt weergegeven, en schuif de breedtegeleiders naar de zijkanten van de lade. De breedtegeleiders worden tegelijk verplaatst.

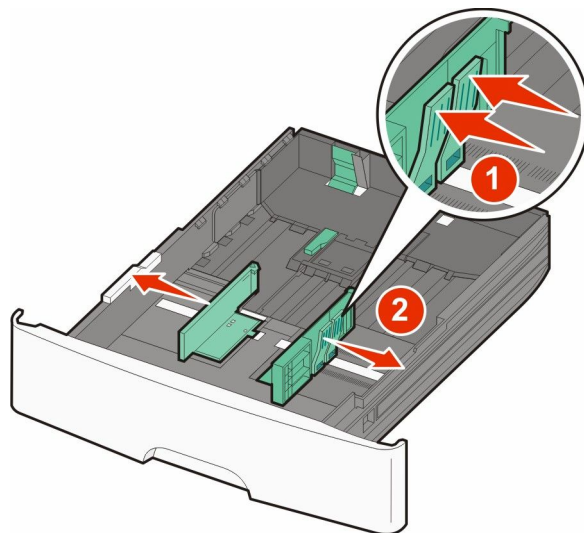

- 3** Druk de nokjes van de lengtegeleider tegelijk in zoals is weergegeven, en schuif de lengtegeleider naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen. Stel de geleider in op de juiste positie met behulp van de formaatindicatoren aan de onderkant van de lade.

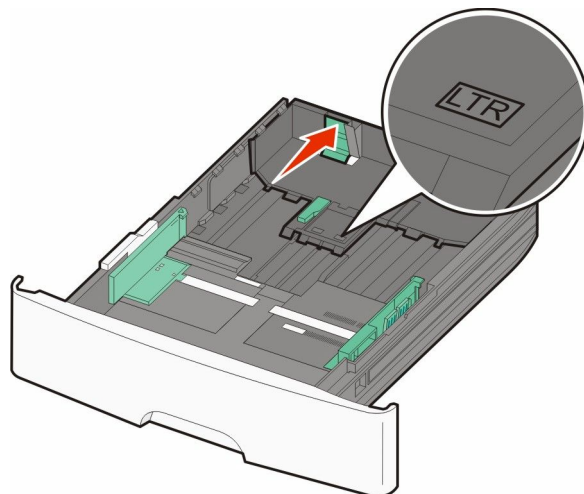

Als u een langer papierformaat wilt plaatsen, druk dan de nokjes van de lengtegeleider tegelijk in en schuif de lengtegeleider naar achteren, naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen. De lade kan aan de achterkant worden verlengd, zoals is weergegeven.

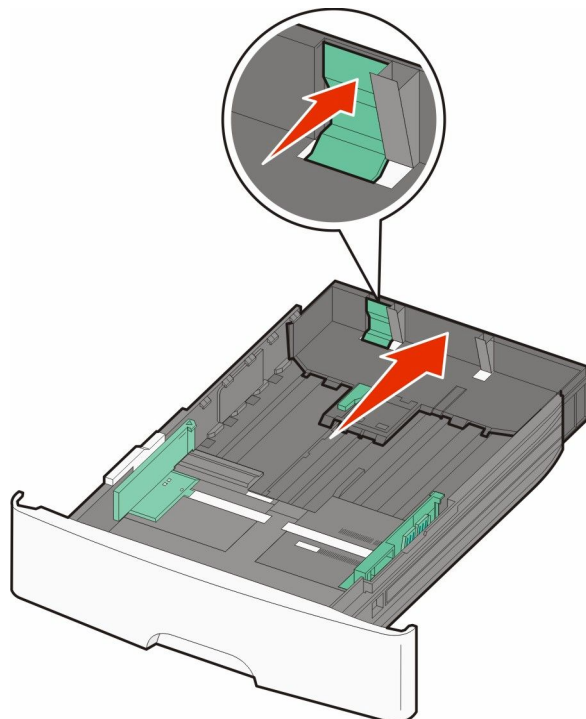


- 4 Buig de vellen enkele malen heen en weer om de vellen los te maken en waaier ze vervolgens uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak de stapel op een vlakke ondergrond recht.




- 5 Plaats de papierstapel tegen de achterkant van de lade zoals weergegeven met de aanbevolen afdrukzijde omlaag.


Opmerking: De maximumstapelhoogte aan de zijkant van de breedtegeleider geeft de maximumhoogte aan voor het plaatsen van papier. Plaats niet te veel papier in de lade.

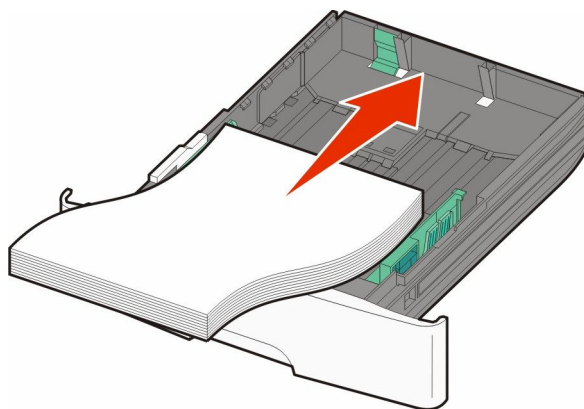


Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde naar beneden en de bovenste rand van het vel richting de voorkant van de lade.

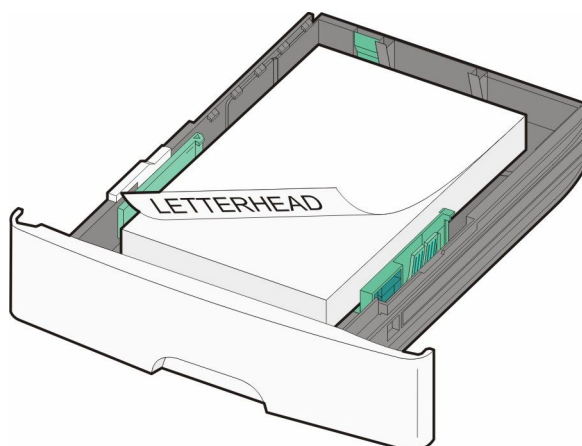

- 6** Druk de nokjes van de breedtegeleider aan de rechterzijde in en schuif de breedtegeleiders net tegen de zijkant van de stapel.

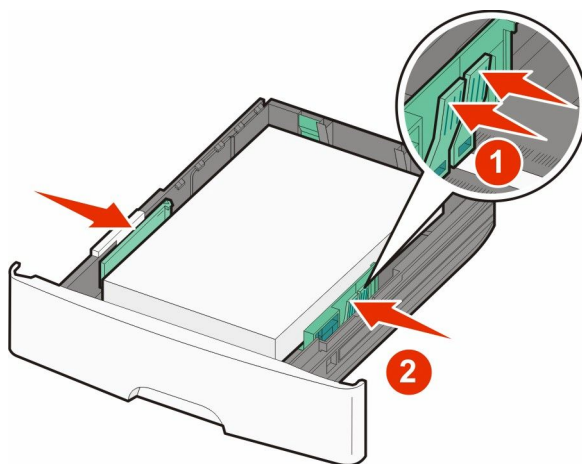

7 Plaats de papierlade.

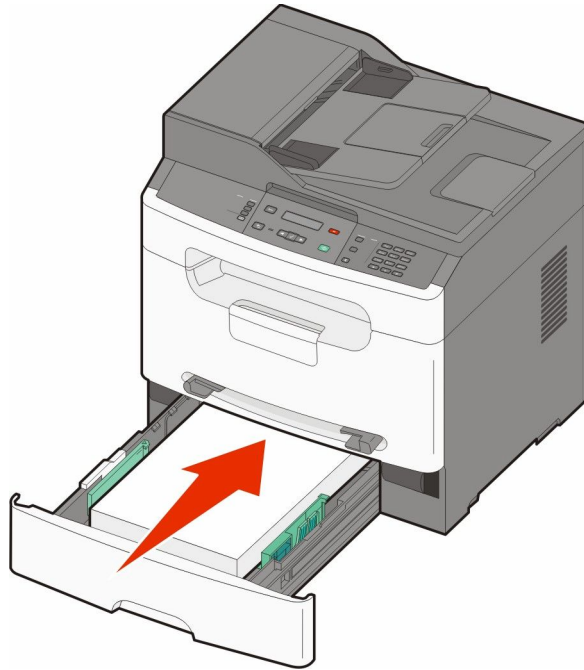


8 Als u een andere papiersoort dan anders in de lade plaatst, moet u de instelling voor papiersoort wijzigen.

Storingen verhelpen


200-201 papier vast

200 papier vast

- 1 Verwijder de lade uit de printer.

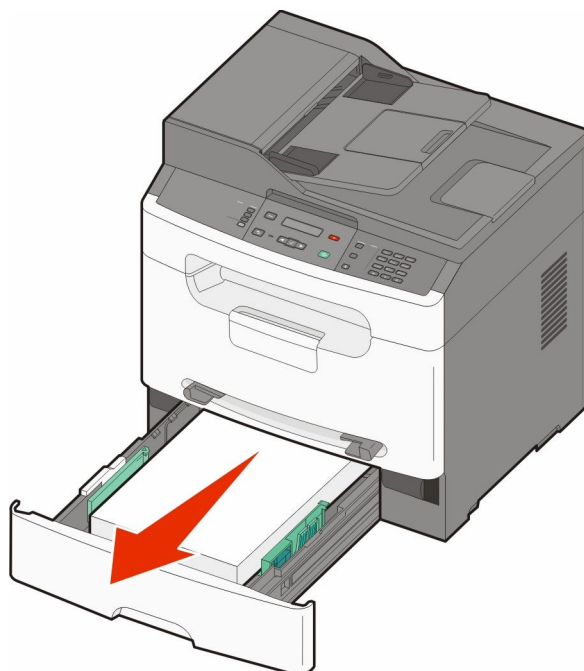


2 Verwijder eventueel vastgelopen papier dat u hier ziet.

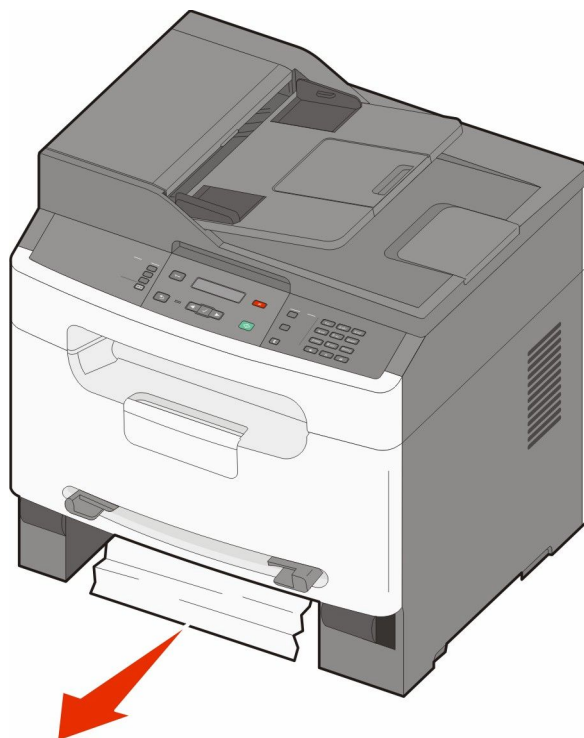


3 Raadpleeg "201 papier vast" op pagina 9 als u geen papier ziet.

201 papier vast

1 Open de voorklep en verwijder de fotoconductorkit en de tonercartridge.

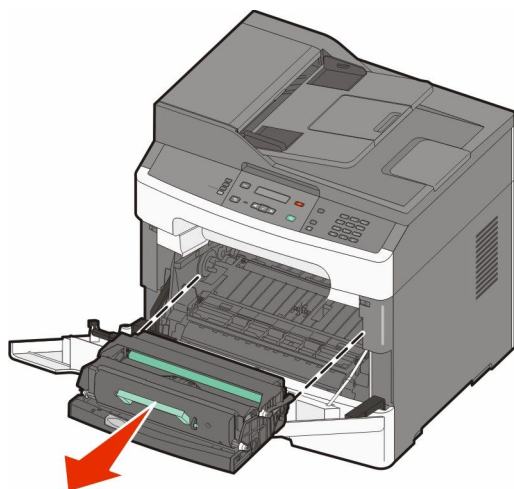

- 2** Til de flap aan de voorzijde van de printer op en verwijder eventueel vastgelopen papier.

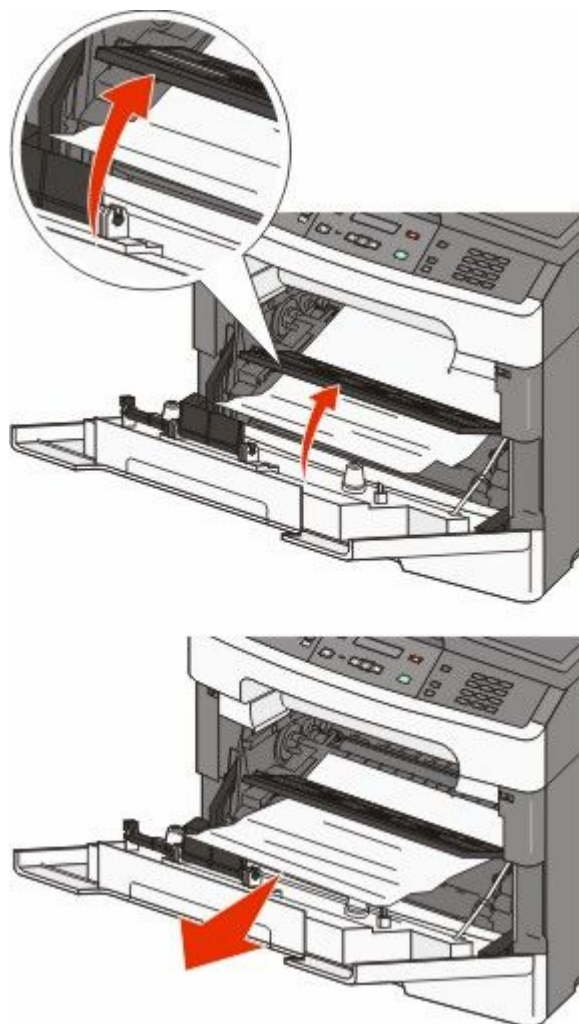


- 3** Breng de fotoconductorkit en de tonercartridge op gelijke hoogte en plaats ze.
4 Sluit de voorklep.
5 Plaats de lade terug.
6 Druk op .


202 papier vast

 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letstel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.


- 1 Open de voorklep en verwijder de fotoconductorkit en de tonercartridge.

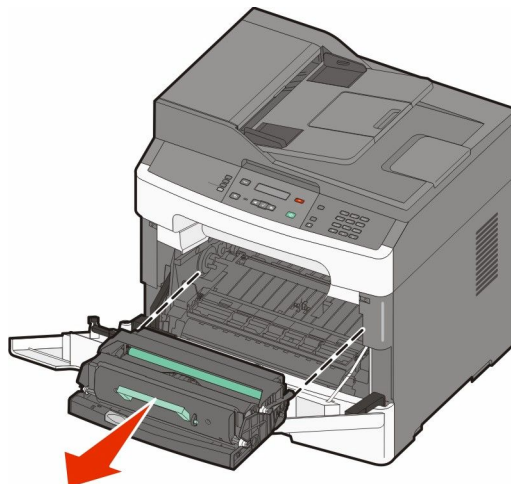


- 2** Til de flap aan de voorzijde van de printer op en verwijder eventueel vastgelopen papier.

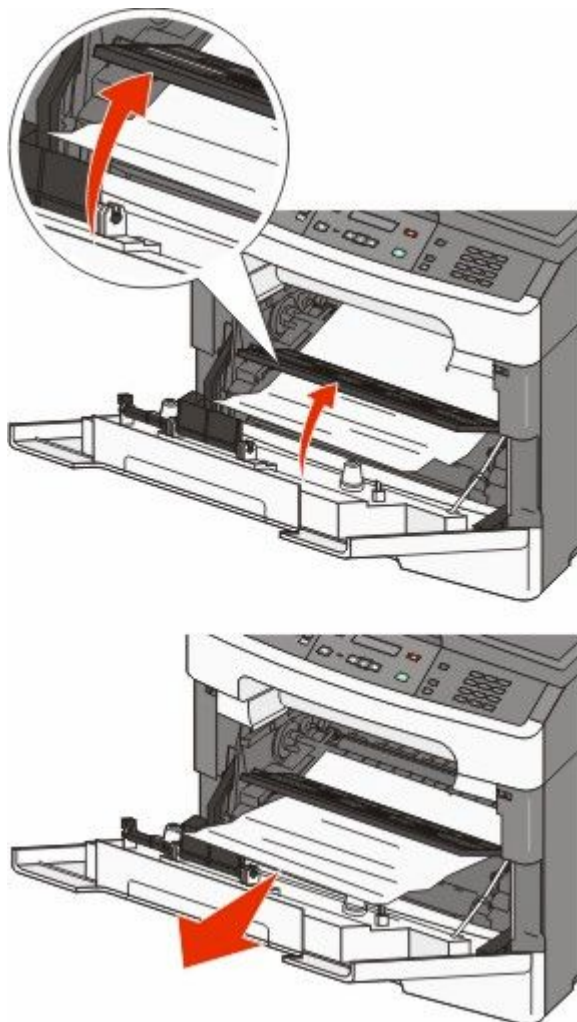

3 Open de achterklep.

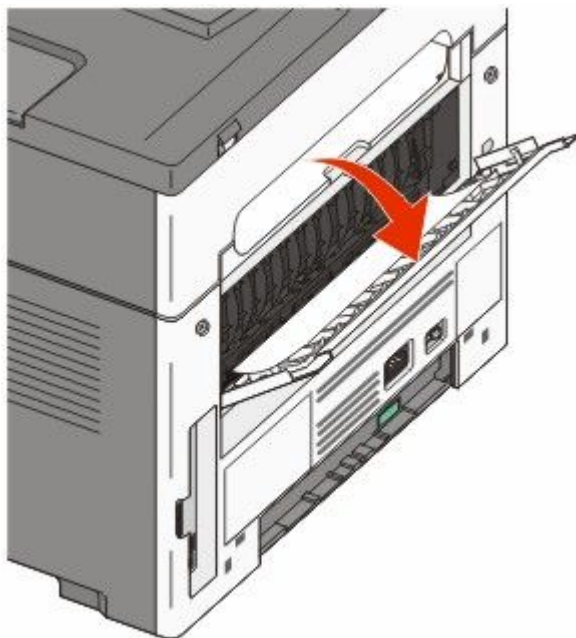

4 Verwijder het vastgelopen papier.

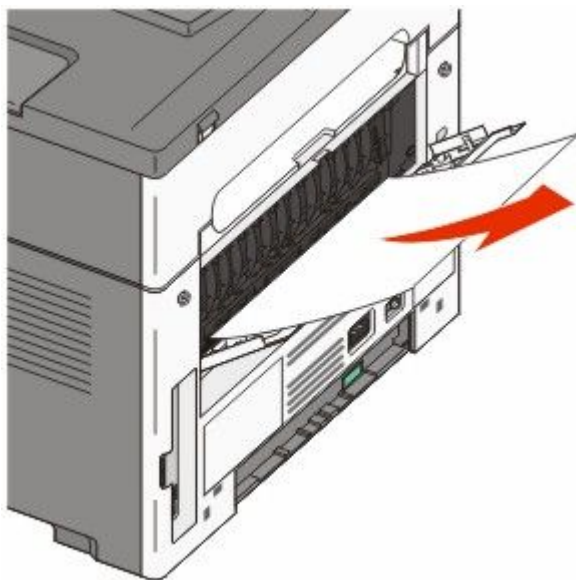

5 Sluit de achterklep.


6 Breng de fotoconductorkit en de tonercartridge op gelijke hoogte en plaats ze.

7 Sluit de voorklep.


8 Druk op .

241 papier vast

1 Verwijder de lade uit de printer.

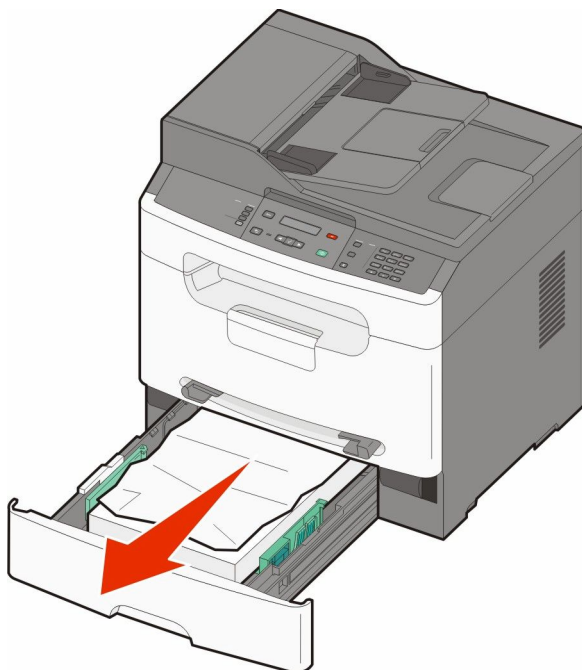

2 Verwijder het vastgelopen papier.

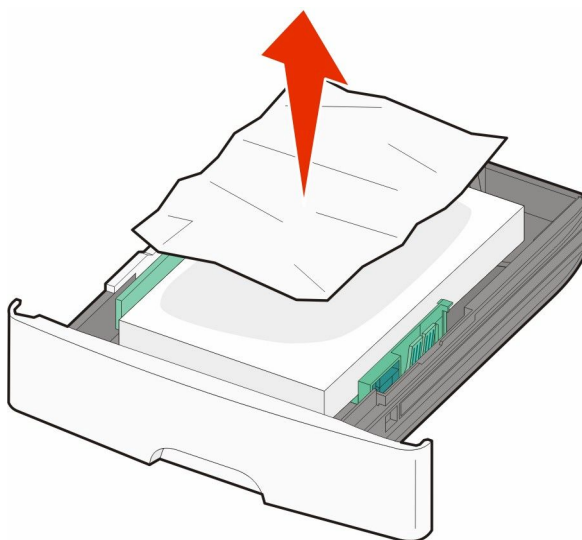


3 Plaats de lade terug.

4 Druk op .


251 papier vast

Een vel papier of speciaal afdrukmateriaal wordt niet volledig ingevoerd vanuit de handinvoer of universeellader. Mogelijk is het vel nog gedeeltelijk zichtbaar. Als het vel nog zichtbaar is, trekt u het voorzichtig uit de voorkant van de handinvoer.

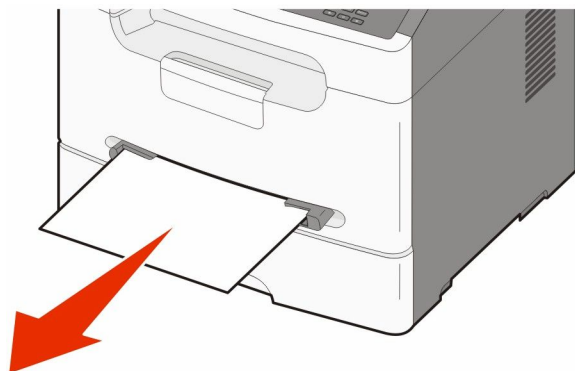


Als het vel niet zichtbaar is, voert u de volgende stappen uit:

- 1 Verwijder de fotoconductorkit en de tonercartridge.

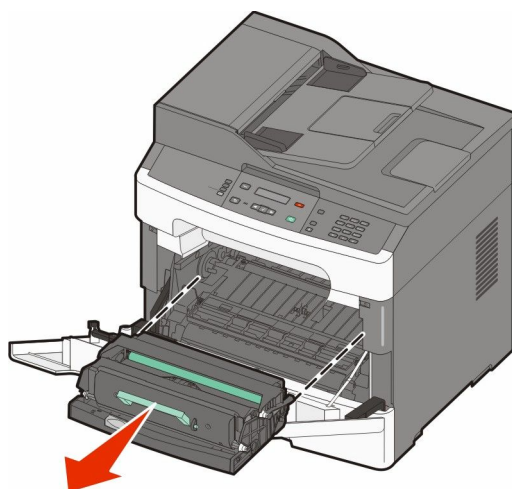

- 2** Til de flap aan de voorzijde van de printer op en verwijder eventueel vastgelopen papier.

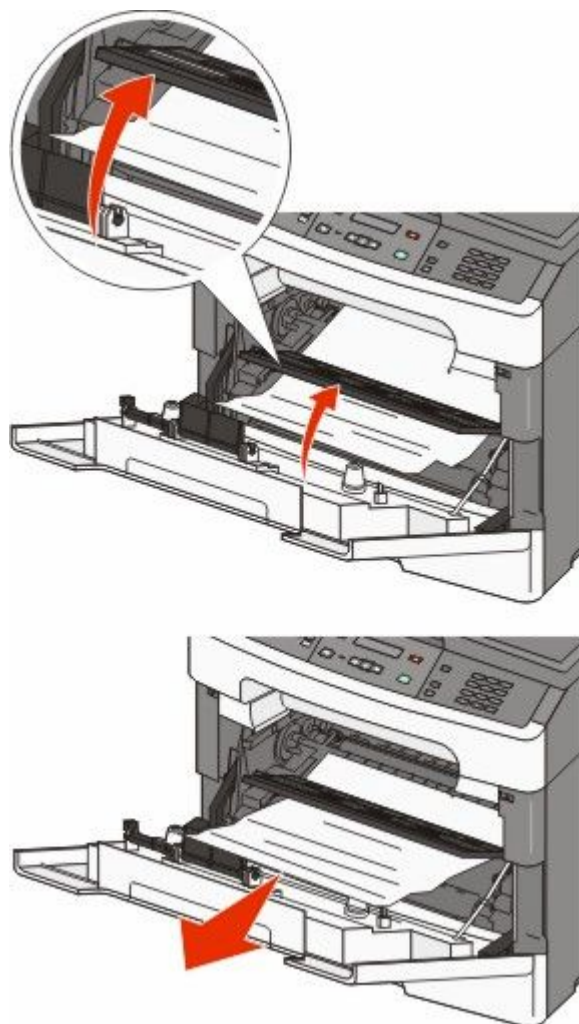

- 3** Breng de fotoconductorkit en de tonercartridge op gelijke hoogte en plaats ze.

- 4** Druk op .