

Referência Rápida

Conteúdo


Carregamento de papel e mídia especial.....	3
Carregar a bandeja de papel.....	3
Limpeza de atolamentos.....	7
200–201 atolamento de papel.....	7
202 atolamento de papel.....	10
241 Atolamento de papel.....	13
251 atolamento de papel.....	14

Carregamento de papel e mídia especial


Carregar a bandeja de papel

Não carregue a bandeja de papel durante a impressão ou enquanto a mensagem **Ocupada** estiver sendo exibida no visor. A sobrecarga pode causar atolamentos de papel.


- 1 Remova totalmente a bandeja de papel.

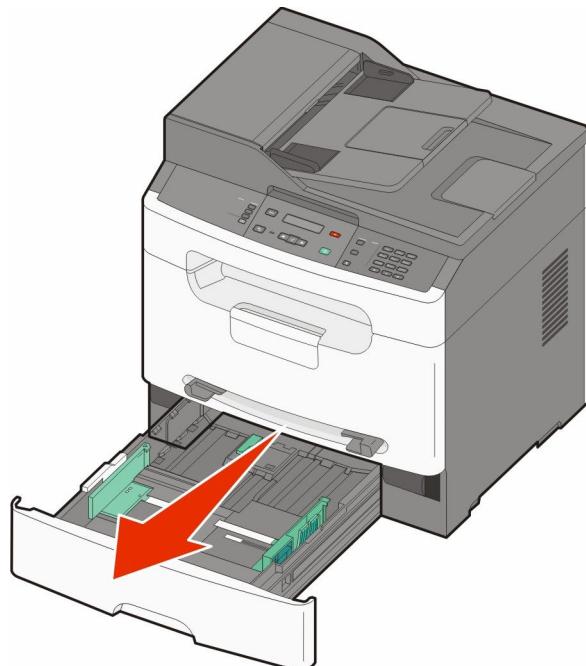


- 2 Aperte as abas da guia de no lado direito, conforme ilustrado, e mova a guia de largura para a lateral da bandeja. A guia da largura se move simultaneamente.

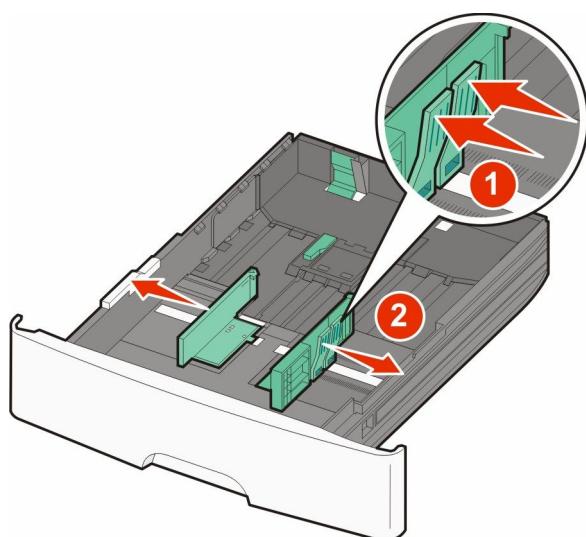

3 Aperte as abas da guia de comprimento ao mesmo tempo, conforme ilustrado, e deslize a guia de comprimento para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel. Use os indicadores de tamanho da parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar a guia.

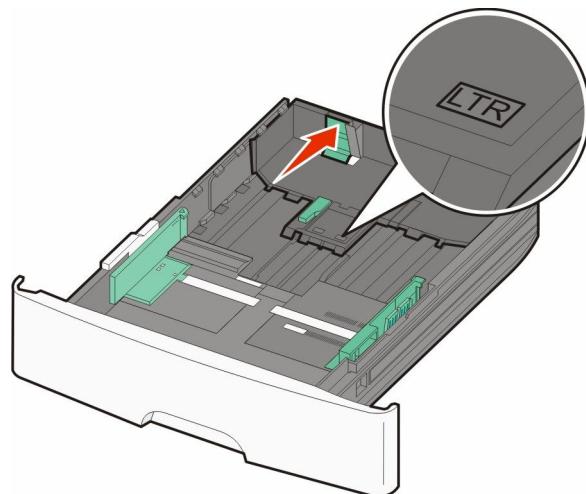

Para carregar um papel maior, aperte as abas da guia de comprimento e deslize a guia de comprimento para trás até a posição correta para o tamanho do papel. A bandeja desliza de volta conforme ilustrado.

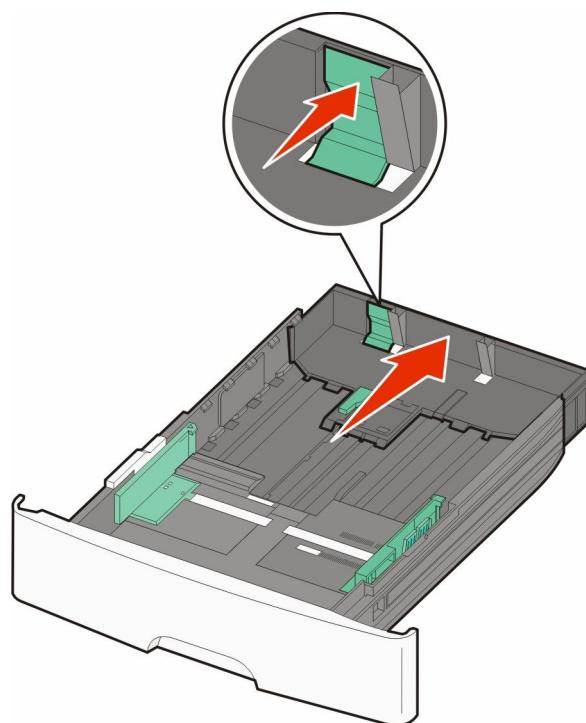


4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.




Carregamento de papel e mídia especial

5 Carregue a pilha de folhas em direção a parte traseira da bandeja, conforme a figura, com o lado para a impressão voltado para baixo.


Nota: Observe as linhas de carregamento máximo no lado da guia de largura; elas indicam a altura máxima para o carregamento do papel. Não sobrecarregue a bandeja.

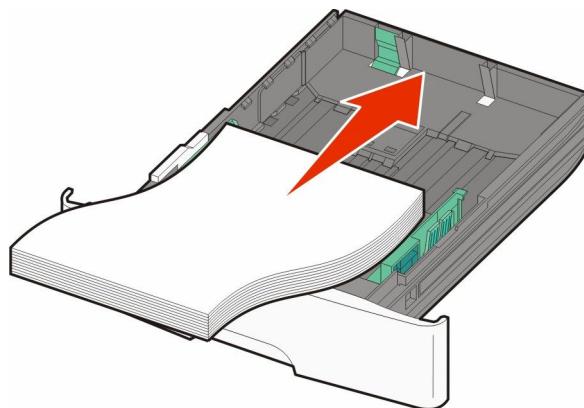


Carregue papel timbrado com o lado impresso voltado para baixo e a borda superior da folha para a parte frontal da bandeja.

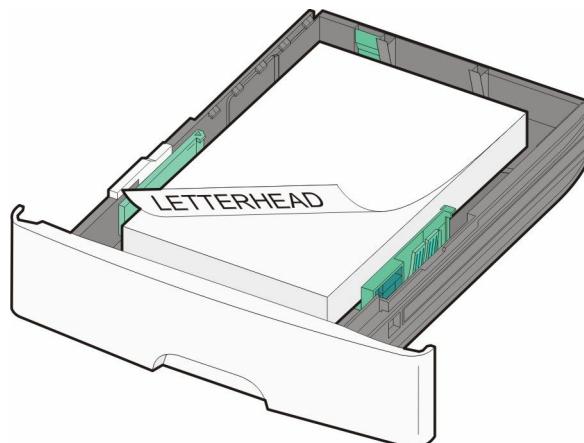

6 Aperte as abas da guia de largura no lado direito e deslize a guia de largura até que ela encoste levemente na lateral da pilha.

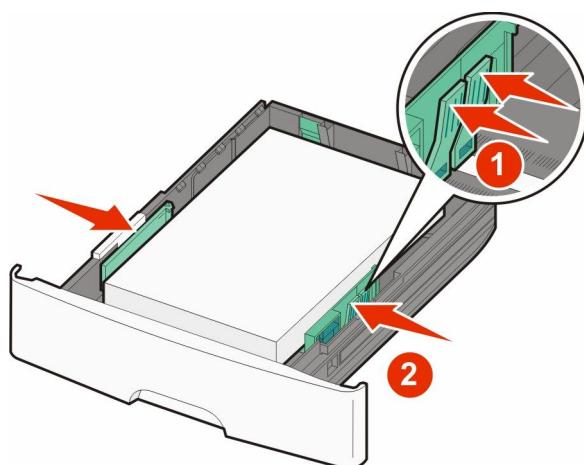

7 Insira a bandeja de papel

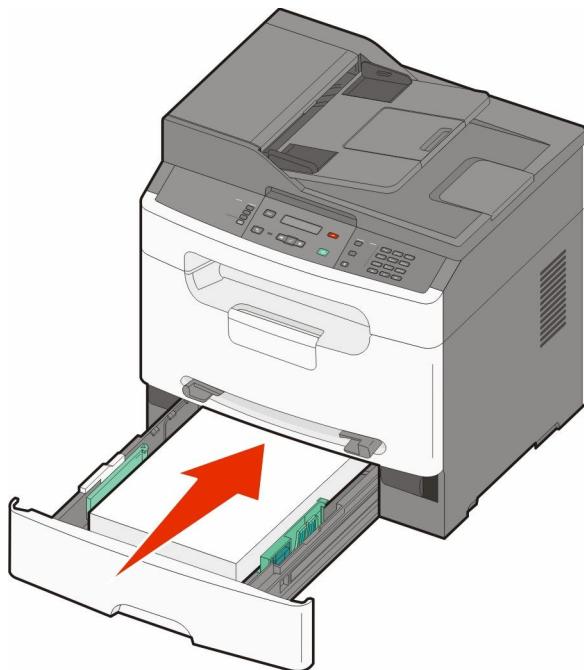


8 Se o tipo de papel que você carregou diferir do tipo que foi carregado antes na bandeja, altere a configuração Tipo de Papel para a bandeja.

Limpeza de atolamentos


200–201 atolamento de papel

200 atolamento de papel

- 1 Remova a bandeja da impressora.

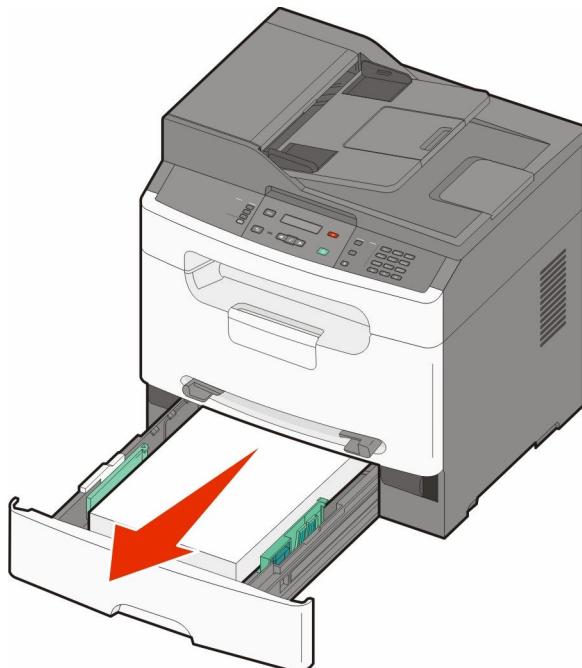


2 Remova o atolamento caso esteja aqui.

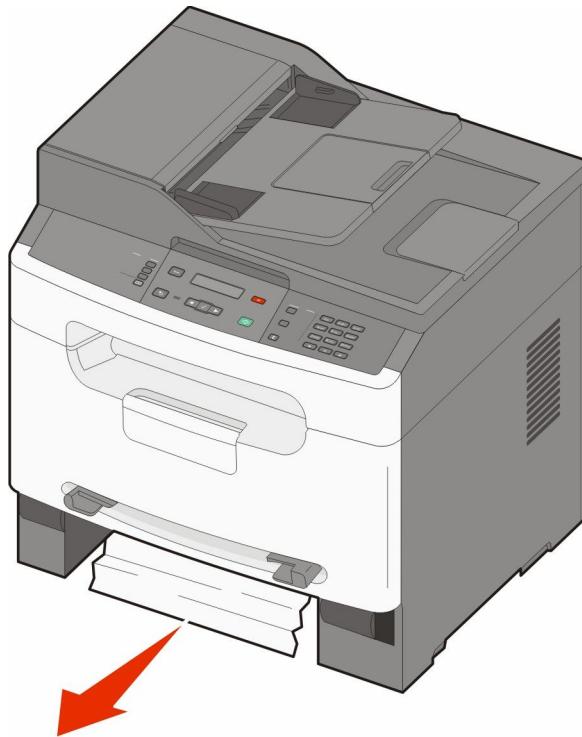


3 Se você não ver isso, veja "201 atolamento de papel" na página 8.

201 atolamento de papel

1 Abra a porta frontal e retire o kit fotocondutor e o cartucho de toner.

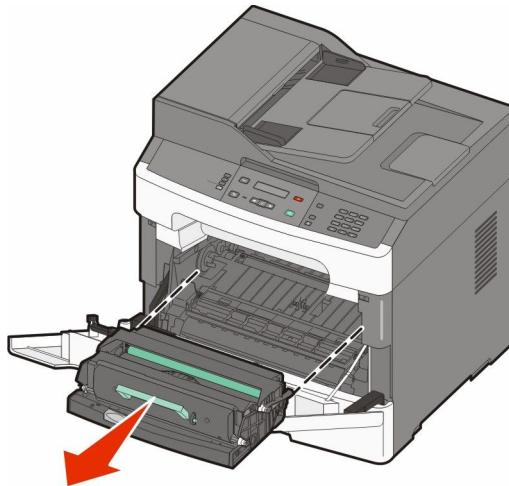

2 Levante a aba da parte frontal da impressora e remova as folhas de papel atoladas.

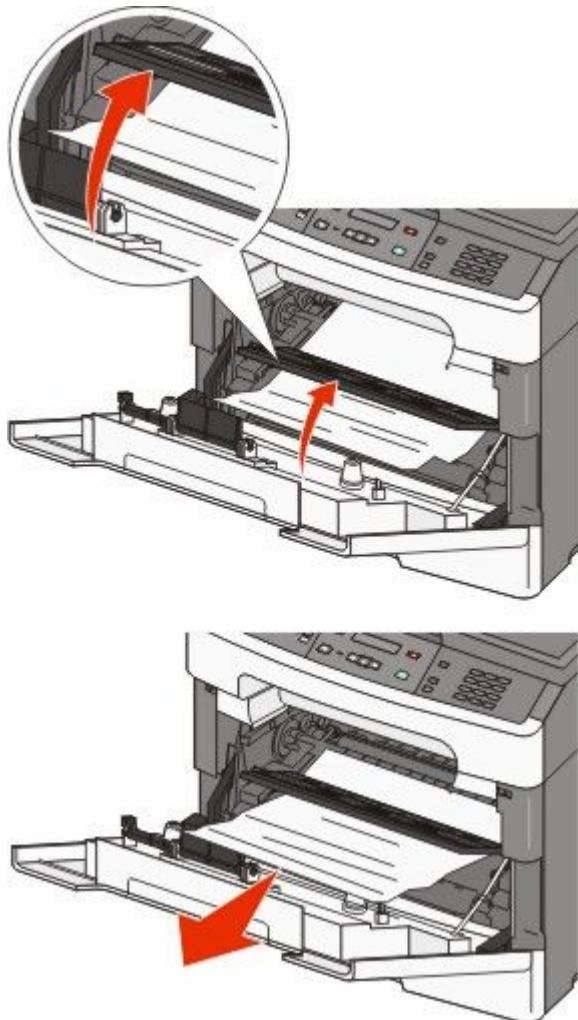

3 Alinhe e insira o kit fotocondutor e cartucho de toner.

4 Feche a porta frontal.


5 Insira a bandeja.

6 Pressione .


202 atolamento de papel

 **ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de lesões resultantes de um componente quente, deixe a superfície esfriar antes de tocá-la.


- 1 Abra a porta frontal e retire o kit fotocondutor e o cartucho de toner.

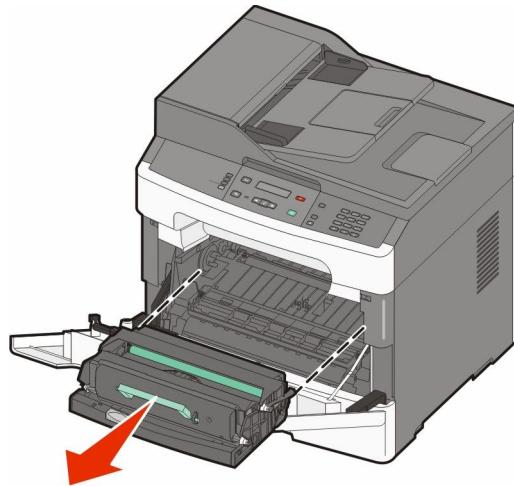


2 Levante a aba da parte frontal da impressora e remova as folhas de papel atoladas.

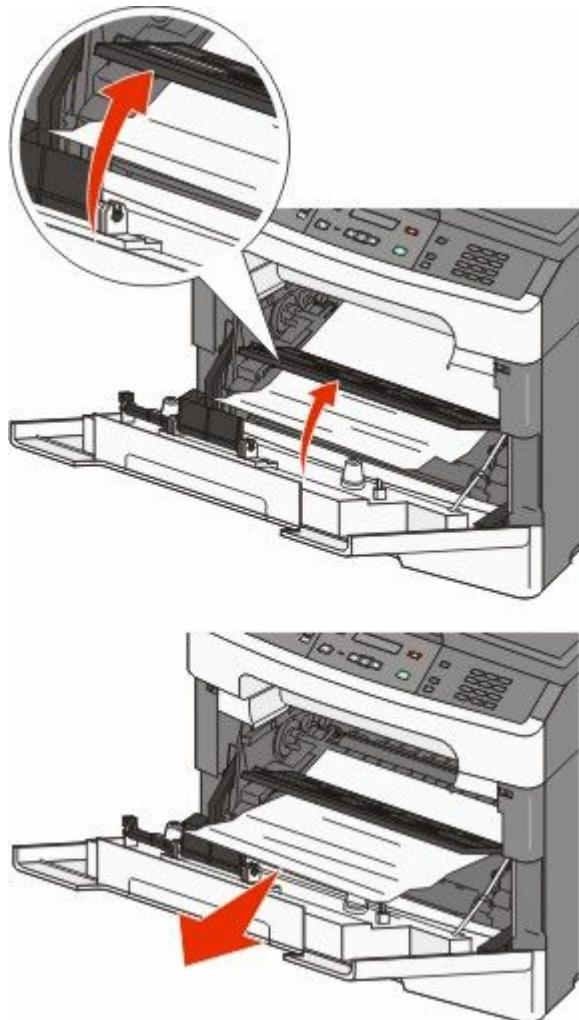

3 Abra a porta traseira.

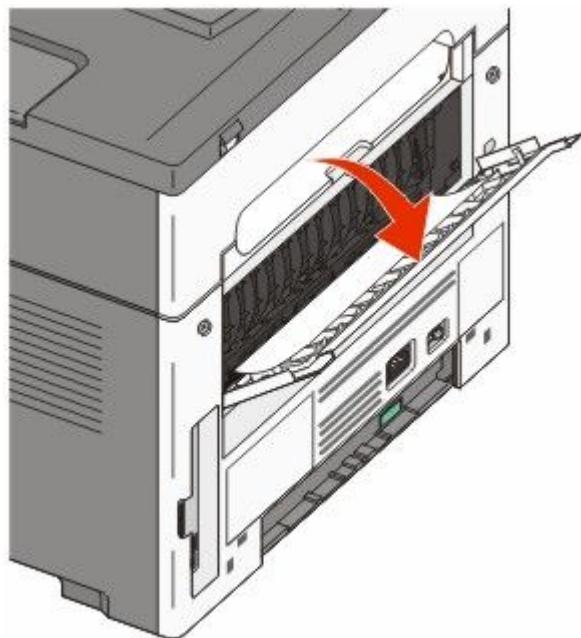

4 Remova o atolamento.

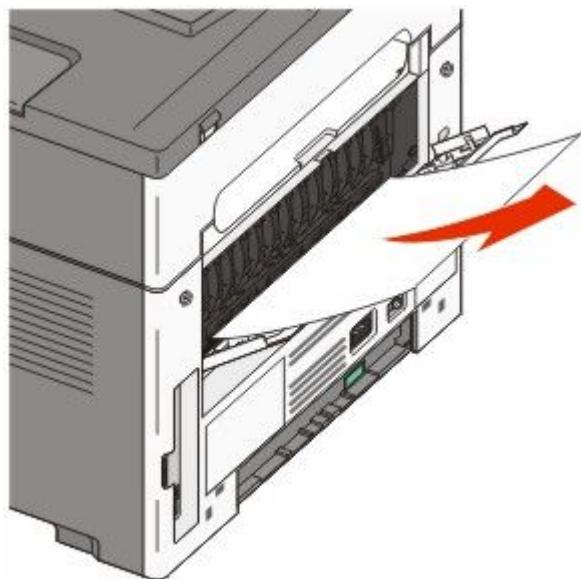

5 Feche a porta traseira.


6 Alinhe e insira o kit fotocondutor e cartucho de toner.

7 Feche a porta frontal.


8 Pressione .

241 Atolamento de papel

1 Remova a bandeja da impressora.

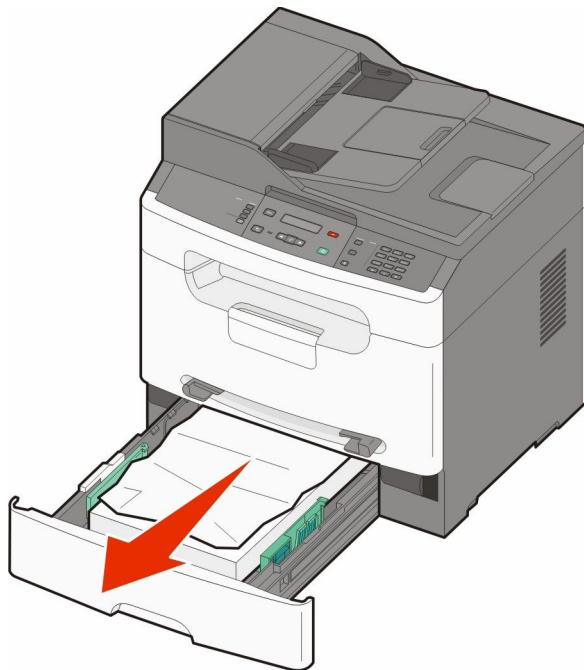

2 Remova o atolamento.

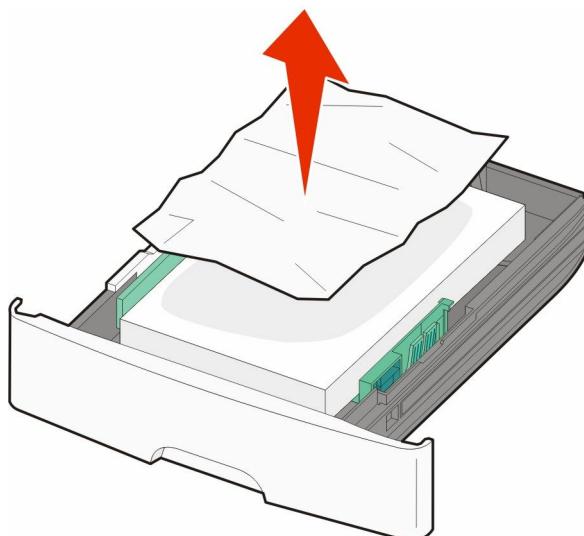


3 Insira a bandeja.

4 Pressione ✓.


251 atolamento de papel

A folha de papel ou mídia especial não foi alimentada completamente no alimentador manual. Parte disso pode ainda estar visível. Se estiver visível puxe cuidadosamente a folha atolada da frente do alimentador manual.

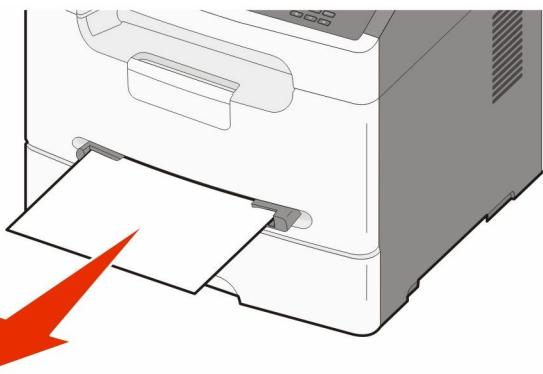


Se o papel não estiver visível, execute as etapas a seguir:

- 1 Remova o kit fotocondutor e o cartucho de toner.

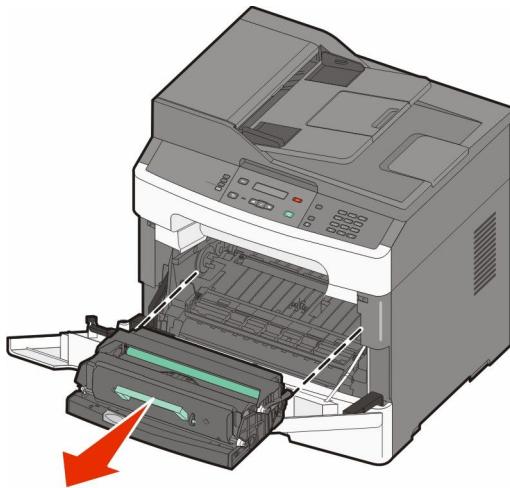

2 Levante a aba da parte frontal da impressora e remova as folhas de papel atoladas.

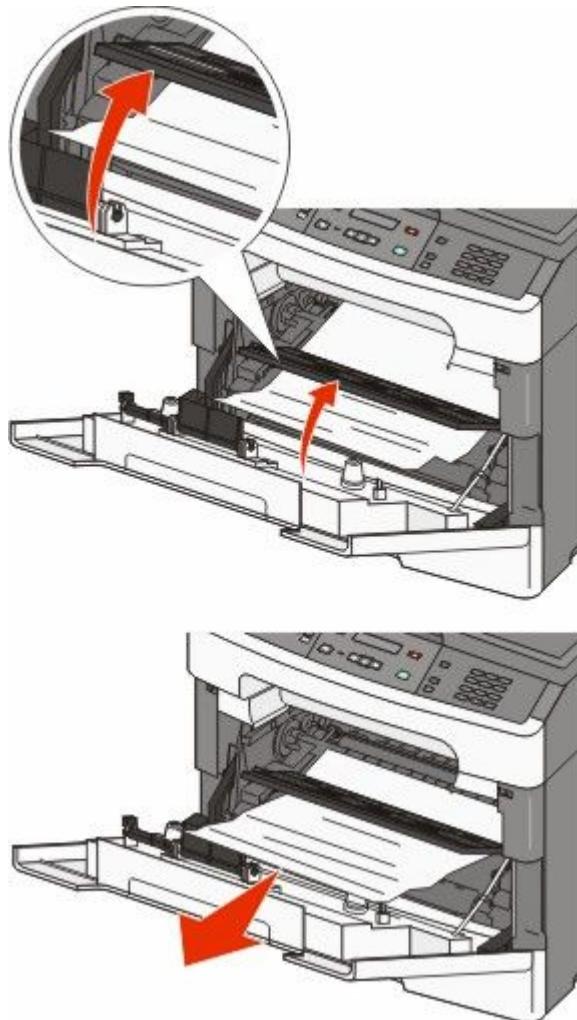

3 Alinhe e insira o kit fotocondutor e cartucho de toner.

4 Pressione .